


Landroid (WG795E Type 2) Li-ION Umbaukit

Das Li-ION Akku Umbaukit besteht aus folgenden Komponenten:

- Li-ION Akku
- Schaumstoffeinlage
- Akkudeckel
- USB-Stick mit Firmware

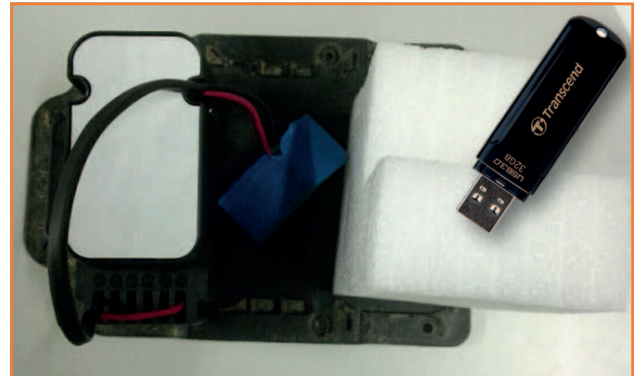

Bitte befolgen Sie diese Schritte für den Umbau:

Lösen Sie die Schrauben des Akkudeckels und entfernen Sie den alten Akku.

Setzen Sie den neuen Akku in den Schacht ein und stecken das Anschlusskabel an den Stecker beim Mäher an.



Fixieren Sie den neuen Akku mit der beigelegten Schaumstoffeinlage.

Setzen Sie den Akkudeckel auf und schrauben Sie diesen vorsichtig fest. (Achtung! Schrauben nicht überdrehen! Max. 2 Nm)



Entfernen Sie die Abdeckung des USB-Slots gleich neben dem Akkudeckel, und stecken Sie den USB-Stick ein.

Drehen Sie das Gerät um und drücken und halten die Einschalttaste solange bis das Display eingeschaltet ist. Auf dem Display, unten rechts, sehen Sie dann ganz kurz die neue Software-Version 0.95f. Schalten Sie das Gerät dann wieder aus.



Entfernen Sie danach den USB-Stick und schrauben den Deckel wieder an. Schieben Sie den Landroid von Hand in die Ladestation und drücken und halten Sie die Einschalttaste solange bis das das Display einschaltet. Lassen Sie dann den Landroid min. 24 Stunden laden, damit der Akku voll aufgeladen sein wird.


Wenn Sie Fragen zu diesem Vorgehen haben, so wenden Sie sich bitte an: service@limex.ch

Kit de remplacement de la batterie Li-Ion du Landroid (WG795E Type 2)



Le kit de remplacement de la batterie Li-Ion contient les composants suivants :

- Batterie Li-Ion
- Insert en mousse
- Couvercle de batterie
- Clé USB avec firmware

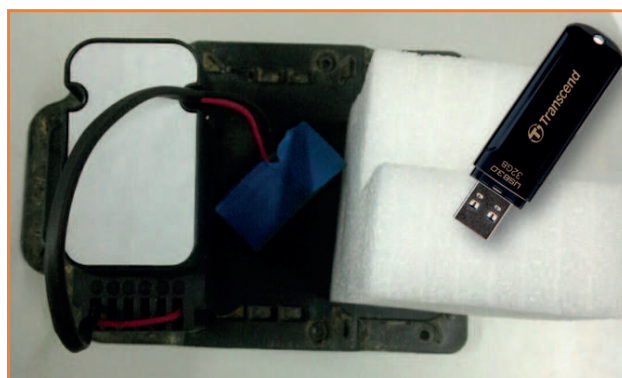

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer le remplacement:


Dévissez les vis du couvercle de la batterie et retirez l'ancienne batterie.

Placez la nouvelle batterie dans le casier et branchez le câble de connexion à la prise de la tondeuse.



Fixez la nouvelle batterie avec l'insert en mousse joint.

Remettez le couvercle de la batterie et vissez-le avec précaution. (Attention ! Ne serrez pas trop les vis, max. 2 Nm)

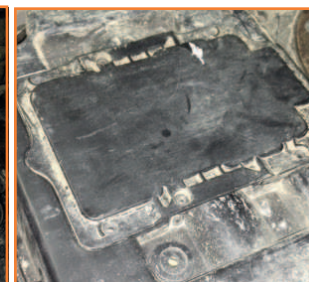

Retirez le capuchon de la prise USB à côté du couvercle de la batterie et insérez la clé USB. Tournez l'appareil et appuyez sans relâcher sur la touche de mise en marche jusqu'à ce que l'écran s'allume.

En bas à droite de l'écran, le système affiche quelques instants la nouvelle version du firmware 0.95f.

Arrêtez alors l'appareil.

Retirez la clé USB et revissez le capuchon. Placez manuellement le Landroid dans le poste de charge et appuyez sans relâcher sur la touche de mise en marche jusqu'à ce que l'écran s'allume. Laissez le Landroid en charge pendant au moins 24 heures pour que la batterie soit complètement chargée.

Si vous avez des questions concernant cette procédure, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse service@limex.ch

