



Montageanleitung / "Couchtisch mit Glasplatte" Level 2

15875 01/03

assembly instruction


Pos. A314	Teil	Maß	Stück
A		Einteilverbinder / Confirmat 5,0x38 assembly screw / confirmat	8x
B		Spax -Schraube 3,5 x 35 / Flako spax screw / countersunk head	16x
C		Gewinde-Schraube M6x12 / Flako hexagon socket screw M6x12 / countersunk head	8x
D		Innensechskantschlüssel / SW4 alen key	1x
E		Kunststoff-Spreizmuffe Ø10 für M6 plastic expander socket Ø10 = M6	8x
F		Filz-Klebeband Ø30 mm felt-tape Ø30 mm	4x

4021.020-022 BOLERO

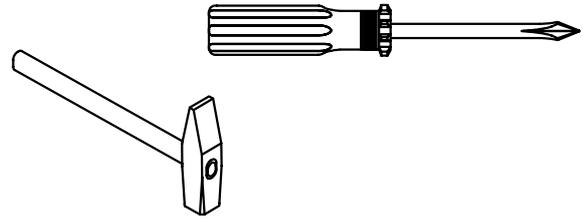

Einzelteile nur auf weicher Unterlage montieren


1

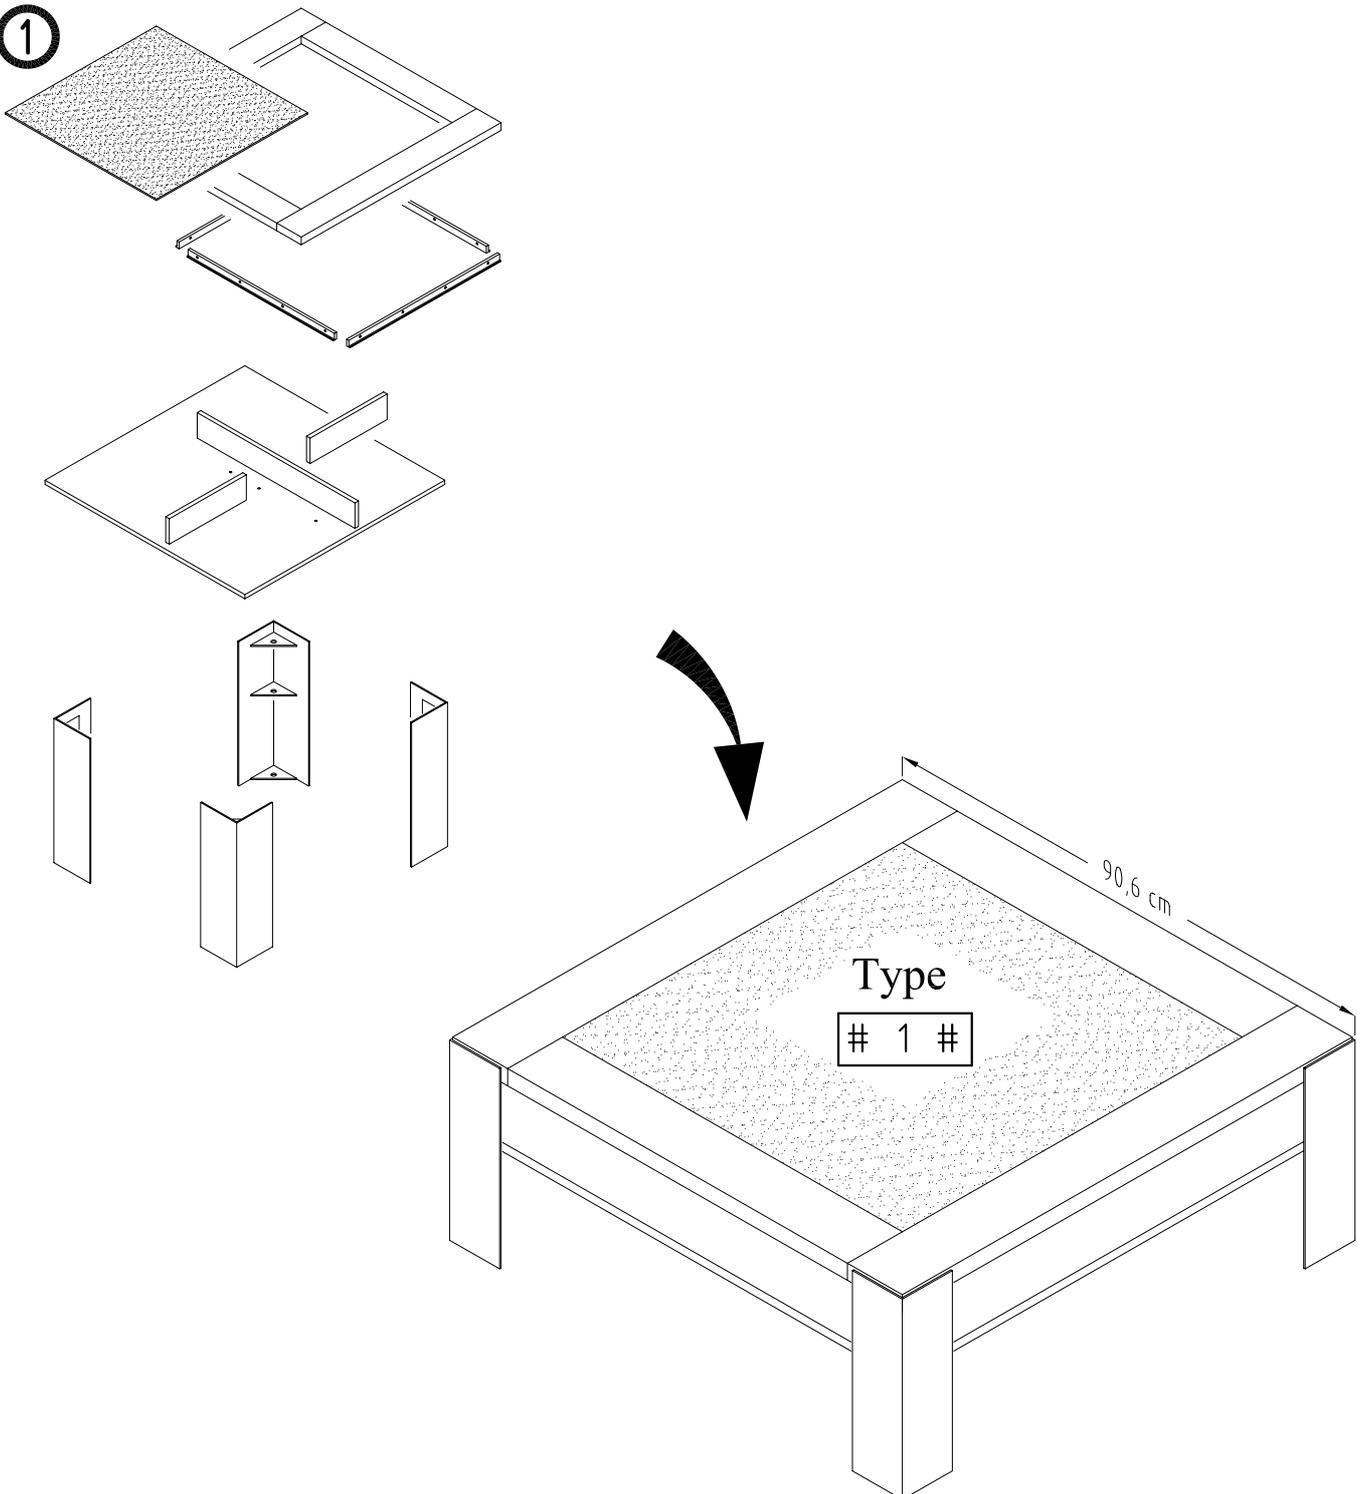

2

Type

1

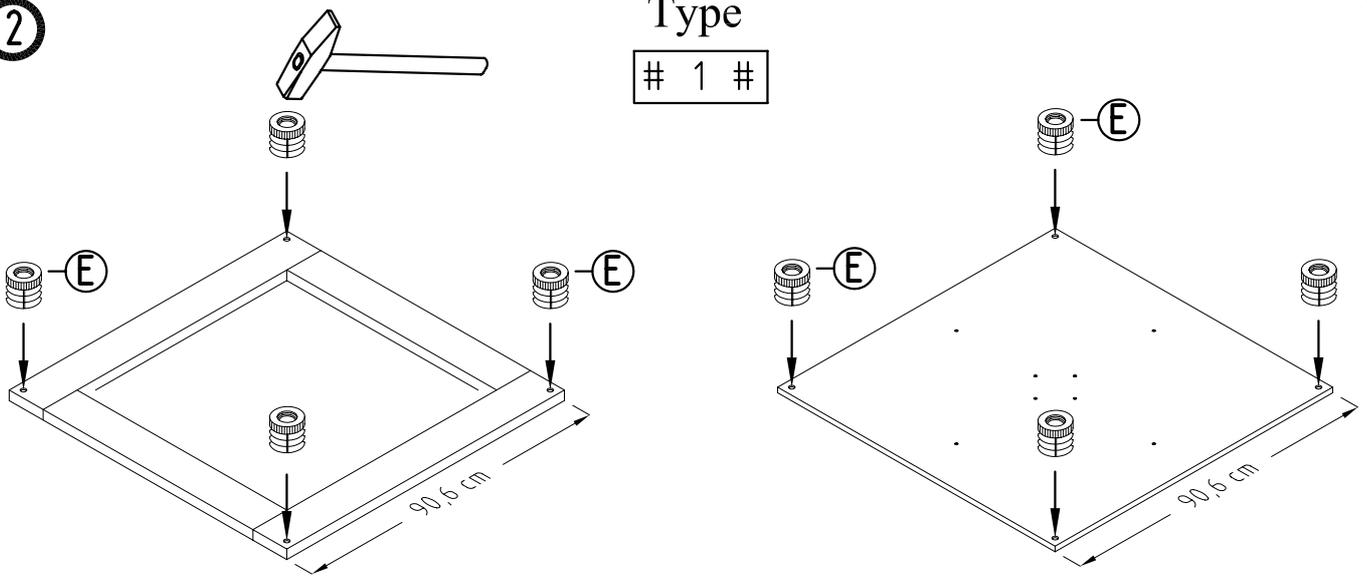


3

Achtung:
Bohrung = nach oben
hole = at the top

Type

1

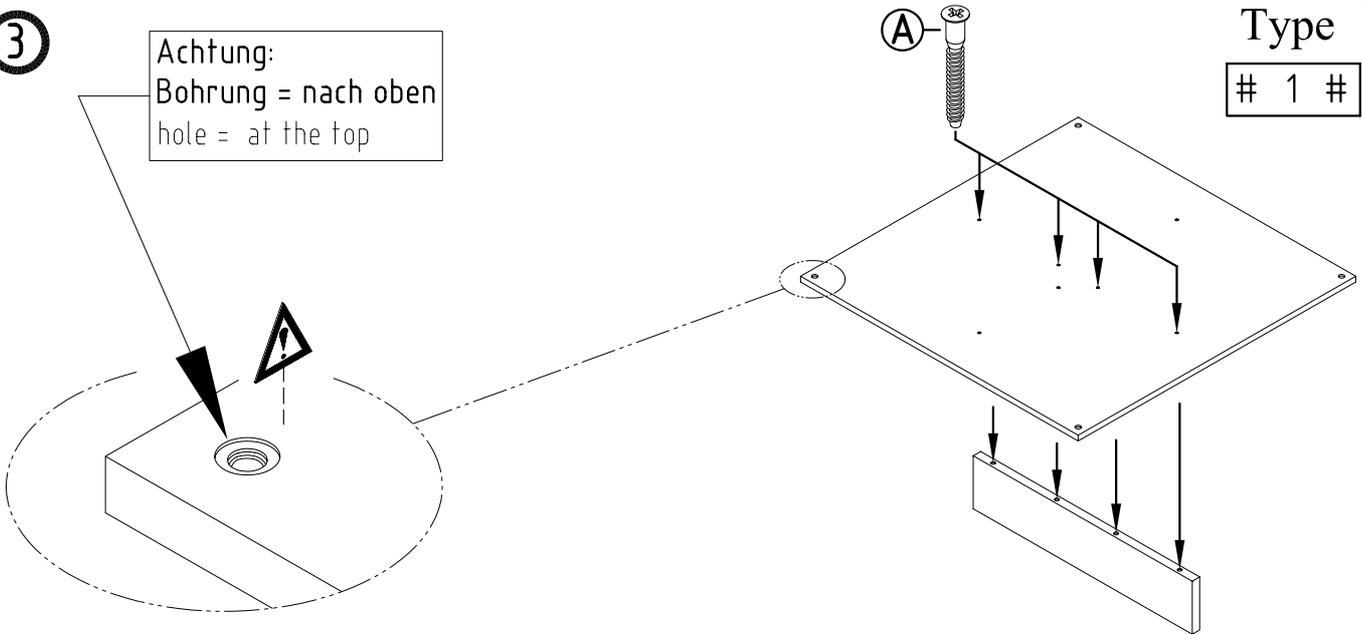


4

Achtung:
Bohrung = nach oben
hole = at the top

Type

1

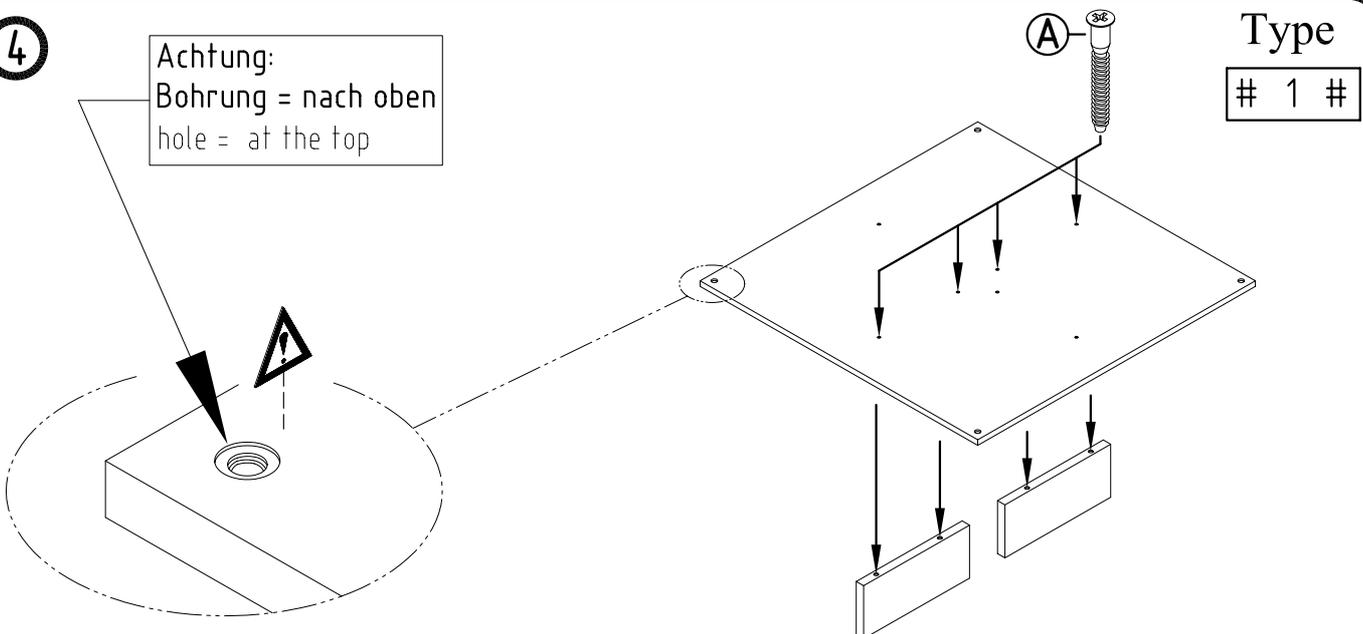


5

Type

1

Achtung:
Bohrung = nach oben
hole = at the top

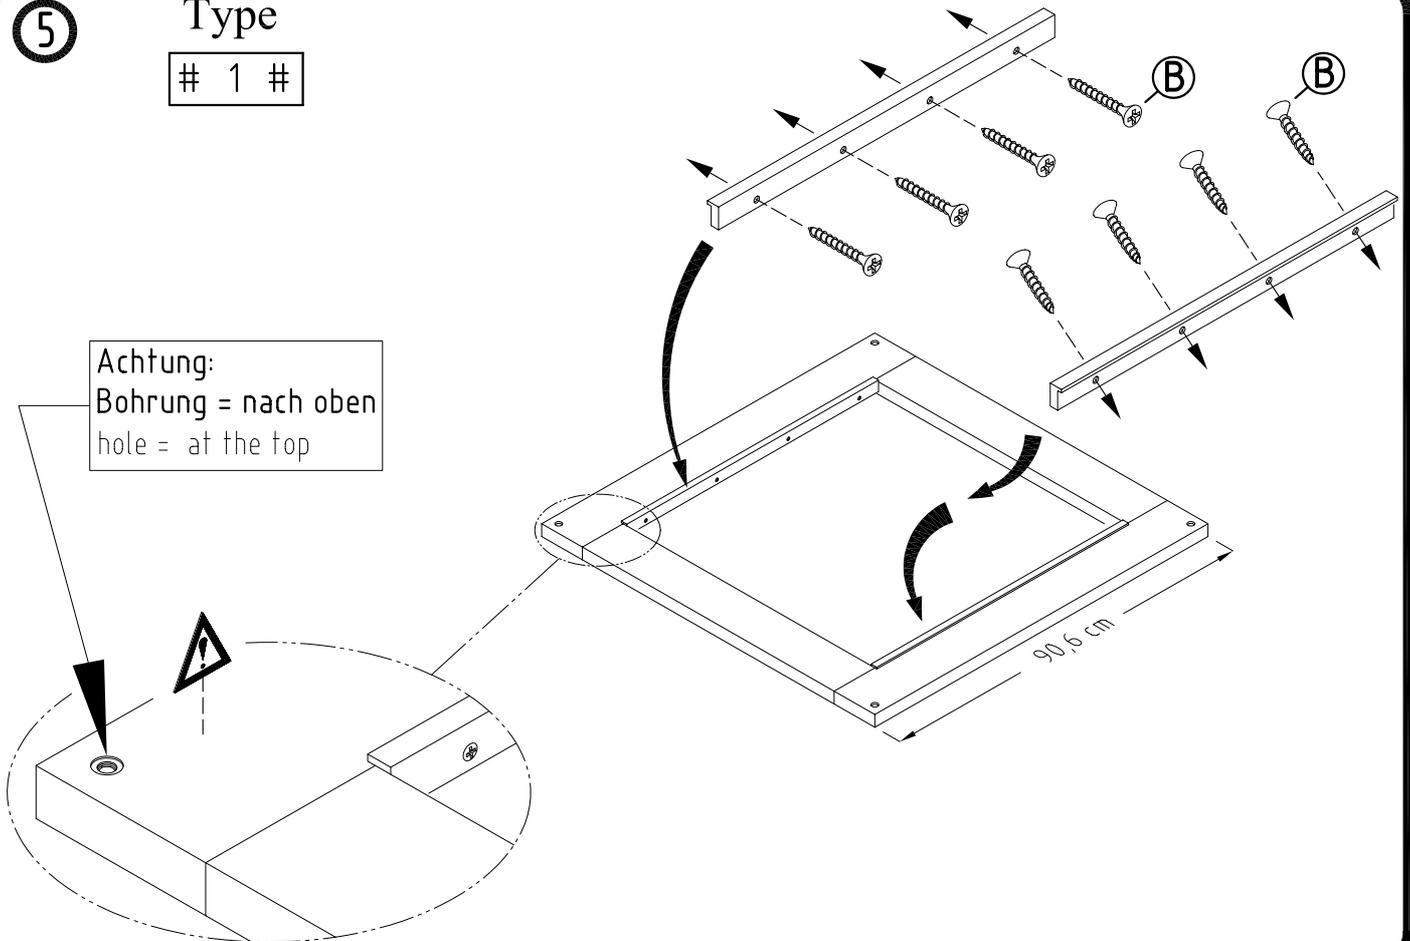


6


Type

1

Achtung:
Bohrung = nach oben
hole = at the top


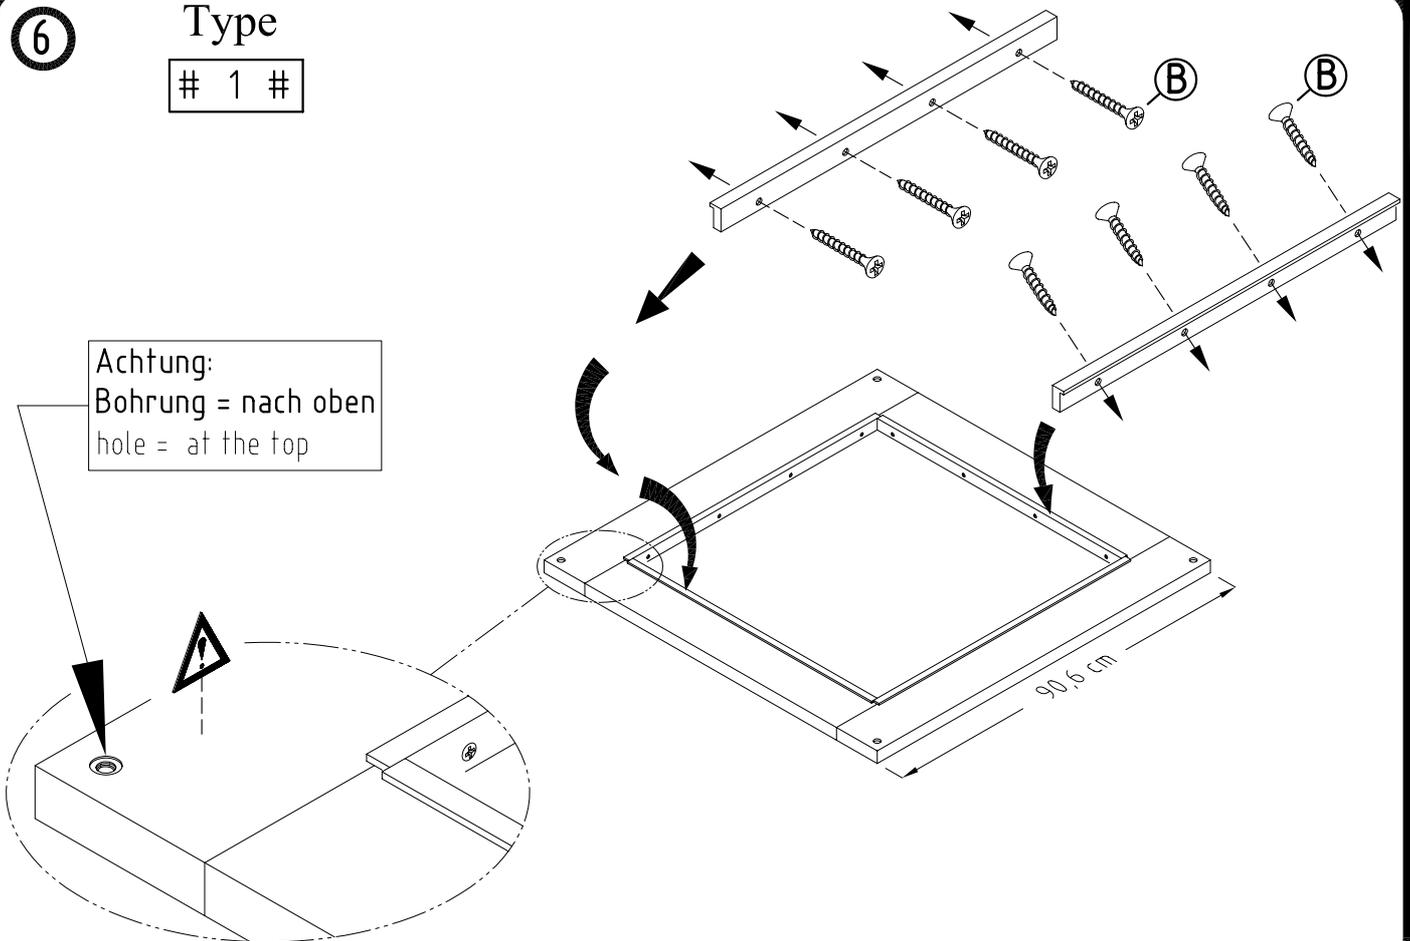


Pos. A315	Teil	Maß	Stück
C		Gewinde-Schraube M6x12 / Flako hexagon socket screw M6x12 / countersunk head	8X
D		Innensechskantschlüssel / SW4 allen key	1X
E		Kunststoff-Spreizmuffe Ø10 für M6 plastic expander socket Ø10 = M6	8X
F		Filz-Klebeband Ø30 mm felt-tape Ø30 mm	4X

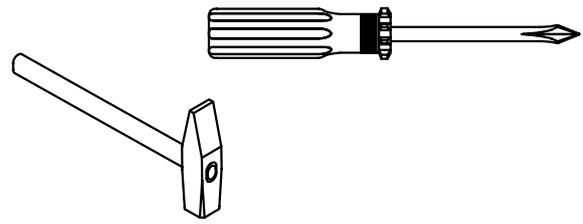

Einzelteile nur auf weicher Unterlage montieren



1

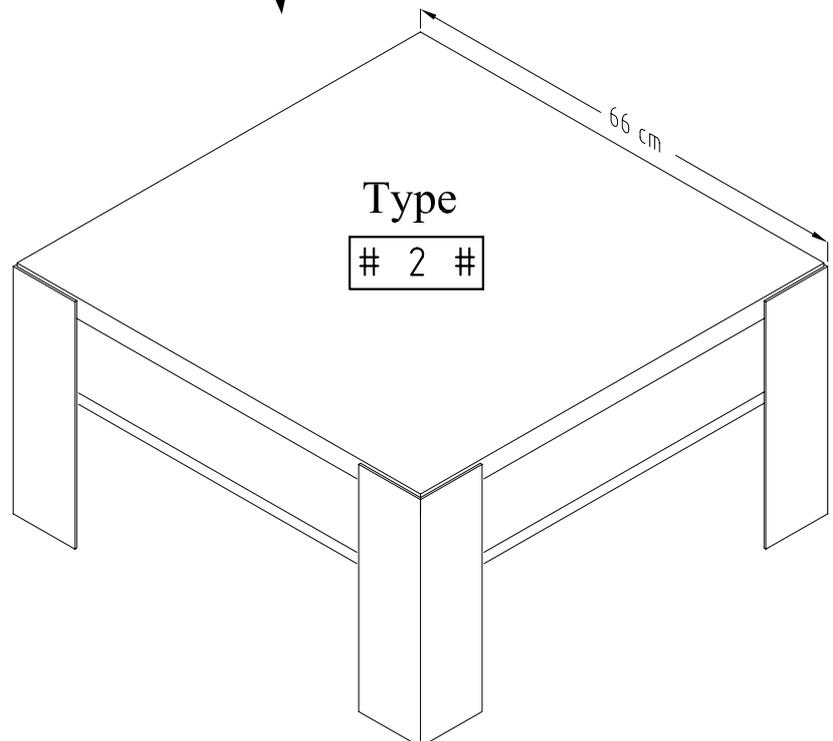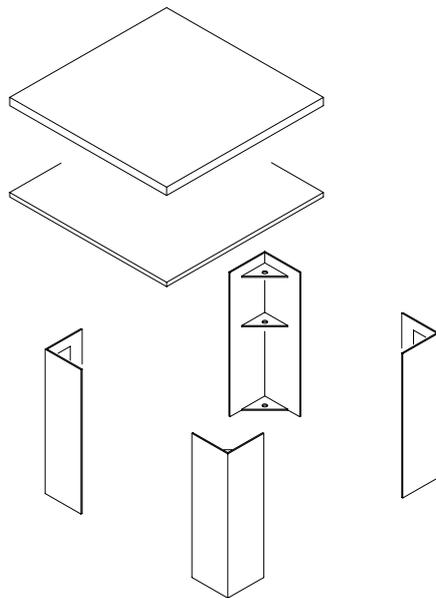

2

Type

2

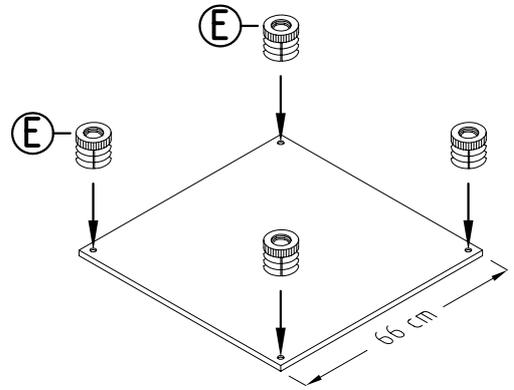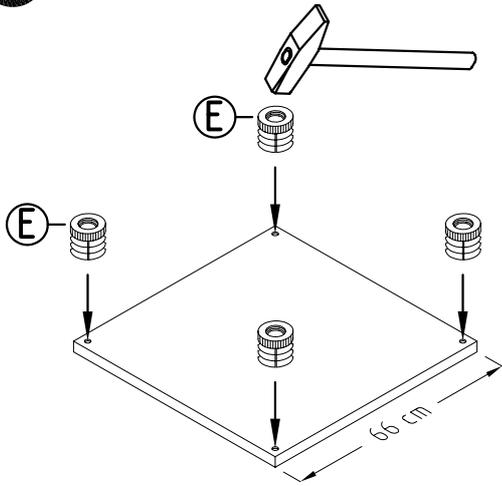

7



Type

1

+

Type

2

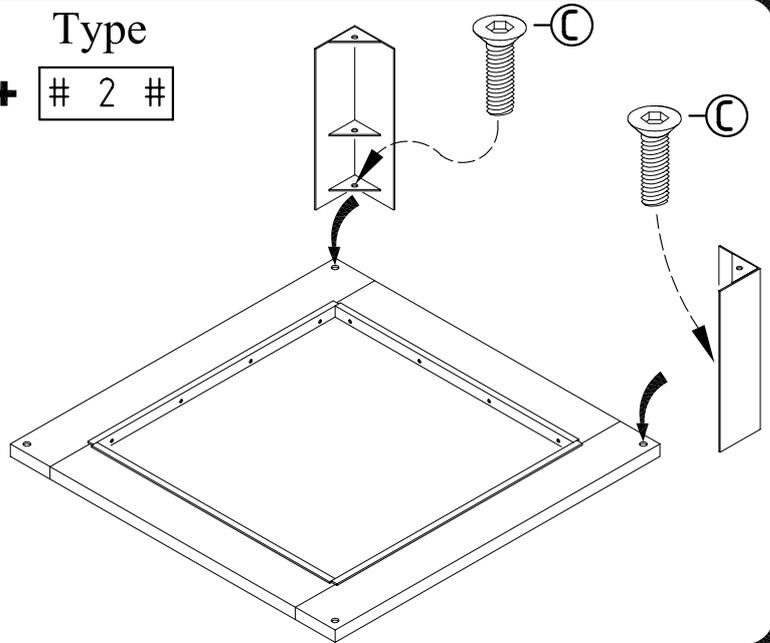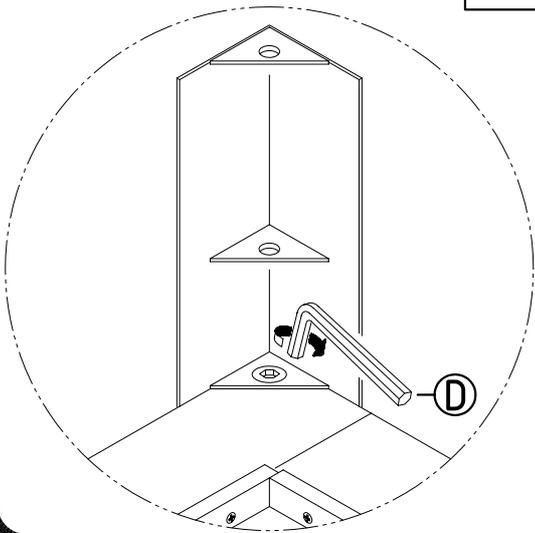

8

