


					
6 Fastwagon	5	03/08 ->	Alu 1250	75	Montego Break	5	84 -> 94	Alu 1090	75
626 Break	5	88 -> 91	Alu 1090	75	Streetwise	3	04 ->	Alu 1090	60
626 Break	5	92 -> 97	Alu 1090	75	Streetwise	5	04 ->	Alu 1090	60
626 Break	5	98 ->	Alu 1090	75	SAAB				
Demio	5	98 ->	Alu 1250	50	9-3 Estate / Sport Hatch	5	03/05 ->	Alu 1250	75
MPV	5	00 -> 06	Alu 1250	100	9-3X	5	09 ->	Alu 1250	75
Premacy	5	99 ->	Alu 1250	75	9-5 Estate	5	99 ->	Alu 1250	100
MERCEDES-BENZ					SEAT				
200 / 500 Break (W124)	5	85 -> 95	Alu 1090	100	Alhambra	5	96 -> 08/10	Alu 1250	75
Classe C Break (W202)	5	96 -> 00	Alu 1090	100	Altea Freetrack	5	09/07 ->	Alu 1250	02 75
Classe C Break (W203)	5	01 -> 09/07	Alu 1090	100	Altea XL	5	06 ->	Alu 1250	02 75
Classe C Break (W204)	5	10/07 ->	Alu 1250	100	Exeo ST	5	09 ->	Alu 1250	75
Classe E Break (W124)	5	85 -> 95	Alu 1250	100	SKODA				
Classe E Break (W210)	5	96 -> 02	Alu 1250	100	Fabia Combi / Break	5	00 -> 07	Alu 1090	75
Classe E Break (W211)	5	03 -> 10/09	Alu 1250	100	Fabia II Combi / Break	5	08 ->	Alu 1250	75
Classe E Break (W212)	5	11/09 ->	Alu 1250	100	Felicia Break	5	95 ->	Alu 1090	75
Classe M / MI (W163)	5	97 -> 05/05	Alu 1250	75	Forman / Favorit Break	5	90 -> 95	Alu 1090	75
Classe M / MI (W164)	5	06/05 -> 08/11	Alu 1250	75	Octavia Combi / Break	5	10/04 ->	Alu 1250	75
GL	5	06 ->	Alu 1250	100	Octavia Combi / Break	5	98 -> 09/04	Alu 1090	100
GLK	5	10/08 ->	Alu 1250	100	Octavia Scout	5	04/07 ->	Alu 1250	75
Vaneo	5	01 ->	Alu 1250	75	Roomster	5	06 ->	Alu 1090	75
MITSUBISHI					Roomster Scout	5	07/07 ->	Alu 1090	75
Galant Wagon	5	97 ->	Alu 1090	80	Superb Combi	5	10 ->	Alu 1250	100
Grandis	5	03 ->	Alu 1250	75	Yeti	5	09 ->	Alu 1250	75
Lancer Wagon	5	93 -> 03	Alu 1090	50	SSANGYONG				
Outlander	5	02/07 ->	Alu 1250	100	Kyron	5	06 ->	Alu 1250	45
Outlander / Airtrek	5	03 -> 01/07	Alu 1250	75	Musso	5	93 ->	Alu 1250	55
Pajero	3	02/07 ->	Alu 1250	100	Rexton	5	02 ->	Alu 1250	100
Pajero	5	02/07 ->	Alu 1250	100	Rhodius	5	04 ->	Alu 1250	70
Pajero	5	99 -> 01/07	Alu 1250	80	SUBARU				
Pajero Pinin	5	00 ->	Alu 1250	80	Impreza Station Wagon	5	01 ->	Alu 1090	80
Pajero Pinin	3	99 ->	Alu 1250	80	Impreza Station Wagon	5	93 -> 00	Alu 1090	75
Pajero Sport	5	00 ->	Alu 1250	75	Impreza TS / RS	4	93 -> 00	Alu 1090	75
Space Runner	5	91 -> 98	Alu 1090	80	Legacy Outback / Lancaster	5	97 -> 08/03	Alu 1090	100
Space Wagon	5	99 ->	Alu 1250	80	SUZUKI				
NISSAN					Baleno / Esteem / Cultus	5	96 ->	Alu 1090	75
Murano	5	03 ->	Alu 1250	60	Grand Vitara / Escudo	3	98 -> 09/05	Alu 1250	45
Primera Break (W10)	5	91 -> 97	Alu 1090	75	Grand Vitara / Escudo	5	98 -> 09/05	Alu 1250	45
Primera Break (W11)	5	98 -> 02/02	Alu 1090	100	Ignis	5	03 ->	Alu 1250	35
Qashqai	5	06/07 ->	Alu 1250	75	Jimny	3	98 ->	Alu 1250	75
Qashqai +2	5	10/08 ->	Alu 1250	75	SX4	5	06 ->	Alu 1250	60
Sunny Break	5	91 -> 99	Alu 1090	75	Wagon R / R Wide / R+	5	96 -> 99	Alu 1250	50
Terrano / Pathfinder	3	86 -> 95	Alu 1090	75	Wagon R+	5	00 ->	Alu 1250	50
Terrano / Pathfinder	5	89 -> 95	Alu 1090	75	TOYOTA				
Terrano II	3	93 ->	Alu 1250	75	4 - Runner / Surf	5	87 -> 95	Alu 1090	75
Terrano II	5	93 ->	Alu 1250	75	Avensis Wagon / Break	5	05/03 -> 08	Alu 1090	100
OPEL					Avensis Wagon / Break	5	98 -> 04/03	Alu 1090	100
Agila	5	00 -> 03/08	Alu 1250	75	Avensis Verso	5	01 ->	Alu 1090	100
Antara	5	07 ->	Alu 1250	100	Carina E Break - Wagon	5	92 -> 97	Alu 1090	100
Astra Break	5	91 -> 97	Alu 1090	100	Carina II Break - Wagon	5	88 -> 91	Alu 1090	100
Astra II Break	5	98 -> 08/04	Alu 1090	100	Corolla Wagon / Break	5	91 -> 96	Alu 1090	100
Astra III Break	5	02/07 -> 10	Alu 1250	02 75	Corolla Wagon / Break	5	97 -> 00	Alu 1090	100
Astra III Break	5	09/04 -> 01/07	Alu 1250	01 75	Corolla Verso	5	04 ->	Alu 1250	75
Frontera	5	91 -> 98	Alu 1090	100	Corolla Verso / Spacio	5	01 -> 03	Alu 1250	75
Frontera	3	91 -> 98	Alu 1250	100	Land Cruiser	3	03 ->	Alu 1250	100
Frontera	3	99 ->	Alu 1250	100	Land Cruiser	5	03 ->	Alu 1250	100
Frontera	5	99 ->	Alu 1250	100	Land Cruiser J9 - Prado	5	97 -> 02	Alu 1250	100
Insignia Sport Tourer	5	09 ->	Alu 1250	03 50	Picnic / Ipsum	5	96 ->	Alu 1250	100
Kadett	5	84 -> 91	Alu 1090	100	Previa / Estima / Alphard	5	00 ->	Alu 1090	100
Omega Caravan / Break	5	94 ->	Alu 1090	100	RAV-4	3	01 -> 01/06	Alu 1250	100
Signum	5	03 ->	Alu 1250	01 75	RAV-4	5	01 -> 01/06	Alu 1250	100
Sintra	5	96 ->	Alu 1250	75	Sprinter Carib Break	5	98 ->	Alu 1090	80
Vectra Caravan / Break	5	09/03 ->	Alu 1250	01 75	Yaris Verso	5	99 ->	Alu 1090	75
Vectra Caravan / Break	5	96 -> 08/03	Alu 1090	100	VOLKSWAGEN				
Zafira	5	02/07 -> 10/11	Alu 1250	02 75	Bora Variant / Break	5	99 ->	Alu 1090	75
Zafira	5	09/05 -> 01/07	Alu 1250	01 75	Caddy	5	11 ->	Alu 1250	75
Zafira	5	99 -> 08/05	Alu 1090	75	Cross Golf	5	03/07 ->	Alu 1090	75
PEUGEOT					Golf III Variant / Break	5	94 -> 98	Alu 1090	75
1007	3	05 ->	Alu 1250	100	Golf IV Variant / Break	5	99 ->	Alu 1090	75
4007	5	07/07 ->	Alu 1250	100	Golf V SW / Variant	5	05/07 ->	Alu 1250	75
206 SW / Break	5	02 ->	Alu 1090	80	Golf VI SW / Variant	5	10/09 ->	Alu 1250	75
207 SW	5	07/07 ->	Alu 1250	75	Passat SW / Variant	5	10/05 -> 11/10	Alu 1090	75
306 Break	5	97 ->	Alu 1090	75	Passat SW / Variant	5	12/10 ->	Alu 1090	75
307 SW / Break	5	02 ->	Alu 1250	80	Passat Variant / Break	5	80 -> 88	Alu 1090	75
308 SW	5	05/08 ->	Alu 1250	80	Passat Variant / Break	5	89 -> 96	Alu 1090	75
406 Break	5	96 ->	Alu 1090	100	Passat Variant / Break	5	97 -> 09/05	Alu 1090	100
407 SW	5	04 ->	Alu 1250	100	Polo	3	82 -> 94	Alu 1090	75
Partner	5	96 -> 03/08	Alu 1090	60	Polo Cross	5	05/10 ->	Alu 1250	75
Partner Quicksilver	5	06 -> 03/08	Alu 1250	75	Polo Cross	5	06 -> 04/10	Alu 1090	75
Partner Tepee Family	5	05/08 ->	Alu 1250	80	Polo Fun	5	04 ->	Alu 1090	75
Partner Tepee Zenith	5	05/08 ->	Alu 1250	80	Polo Variant / Break	5	98 ->	Alu 1090	50
PONTIAC					Sharan	5	95 -> 08/10	Alu 1250	75
Vibe	5	01 ->	Alu 1250	75	Tiguan	5	11/07 ->	Alu 1250	75
RENAULT					Touareg	5	02 -> 05/10	Alu 1250	50
Clio III Estate	5	08 ->	Alu 1250	80	Touran	5	03 -> 08/10	Alu 1250	100
Kangoo	4	97 -> 07	Alu 1090	80	Touran II	5	09/10 ->	Alu 1250	100
Kangoo 4X4	4	01 -> 07	Alu 1090	80	VOLVO				
Koleos	5	06/08 ->	Alu 1250	80	850 Break / Wagon	5	93 -> 96	Alu 1250	75
Laguna II Estate / Break	5	01 ->	Alu 1090	80	V40	5	96 -> 11	Alu 1090	100
Laguna III Estate / Break	5	08 ->	Alu 1250	80	V50	5	04 ->	Alu 1250	75
Laguna Nevada / Break	5	95 -> 00	Alu 1250	80	V70	5	00 -> 07/07	Alu 1250	100
Megane II Estate / Break	5	10/03 ->	Alu 1250	80	V70	5	08/07 ->	Alu 1250	100
Megane III Estate / Break	5	06/09 ->	Alu 1250	80	V70	5	97 -> 99	Alu 1250	75
Scenic Conquest	5	06/07 ->	Alu 1250	75	XC70	5	03 -> 07/07	Alu 1250	100
ROVER					XC70	5	08/07 ->	Alu 1250	100
75 Tourer / Break	5	01 ->	Alu 1090	100	XC90	5	03 ->	Alu 1250	100

Mont Blanc®

MB RoofBars ACTIVA Alu 1090 - Alu 1250




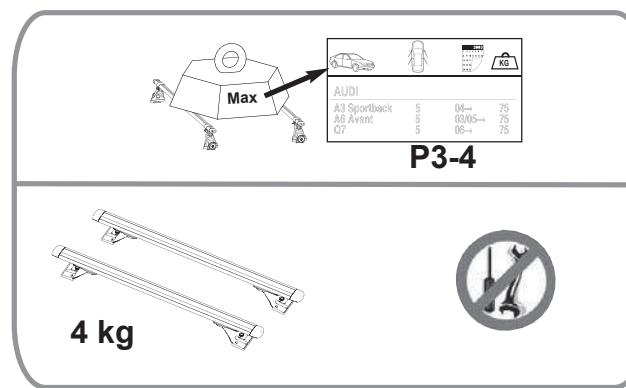
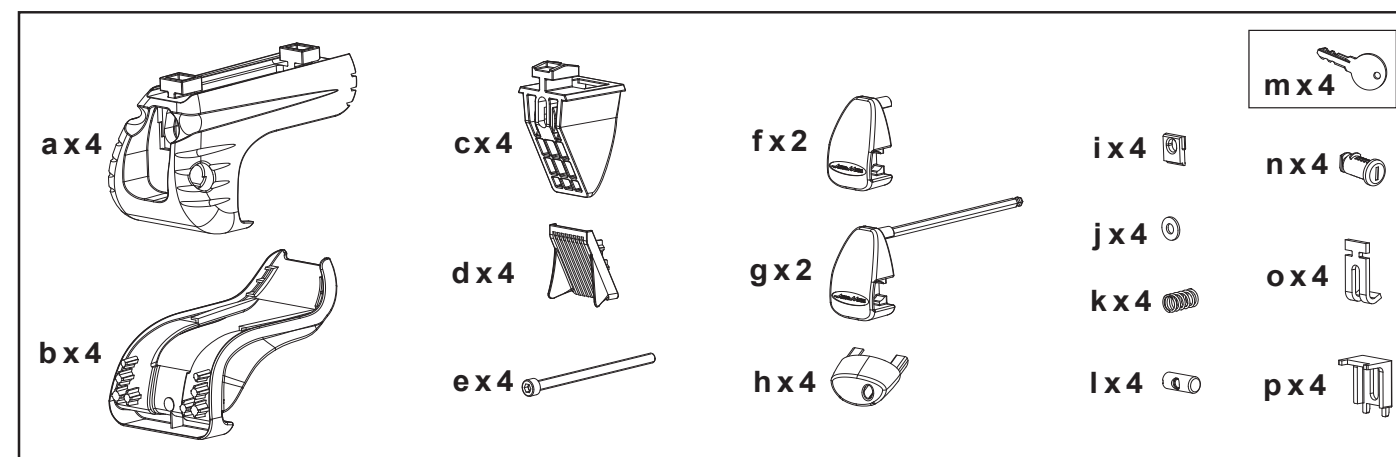


EN Keep these instructions for future use.
FR Garder cette notice pour les utilisations futures.
ES Guardar este manual para futuras utilizaciones.
DE Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
IT Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
NL Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
PT Guardar este manual para as utilizações futuras.
PL Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
HU Őrizzze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
RU Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
RO Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
SK Tento návod si uchovajte pre ďalšie použítie.
CS Ušchovejte návod pro pozdější použití.
SV Behåll denna information för framtida bruk.
BG Запазете настоящата бележка за бъдещи справки.
TR Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın.
UK Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.
EL Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
DA Gem denne vejledning til senere brug.

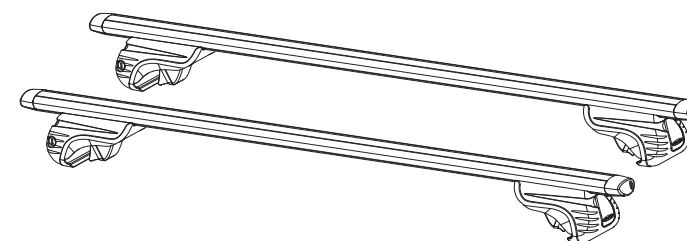

Mont Blanc France
 24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
 35417 Saint Malo Cédex - France
 Office : +33 (0)2 99 21 12 70
 Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

www.montblancgroup.com

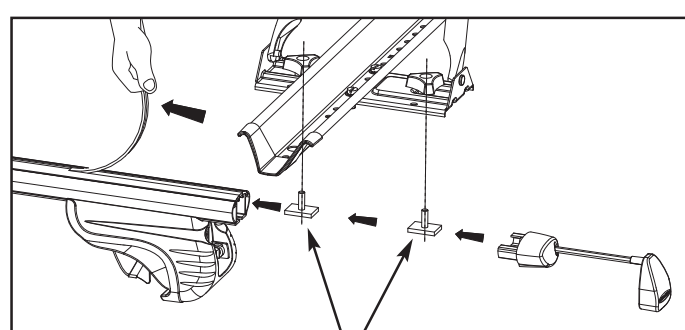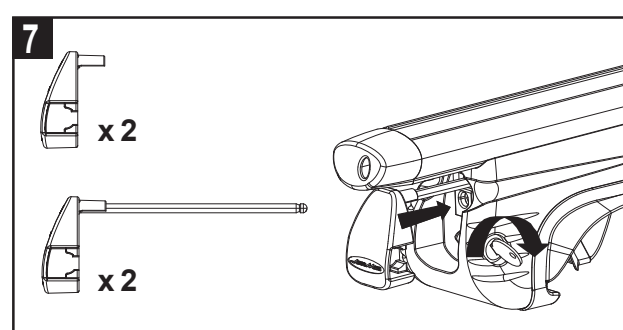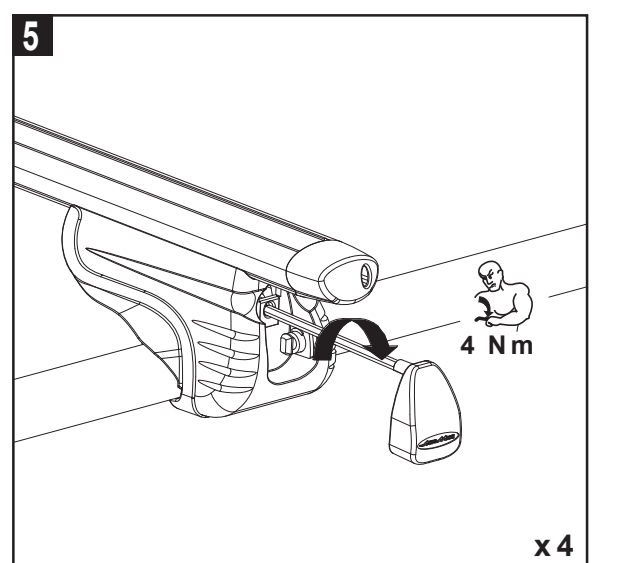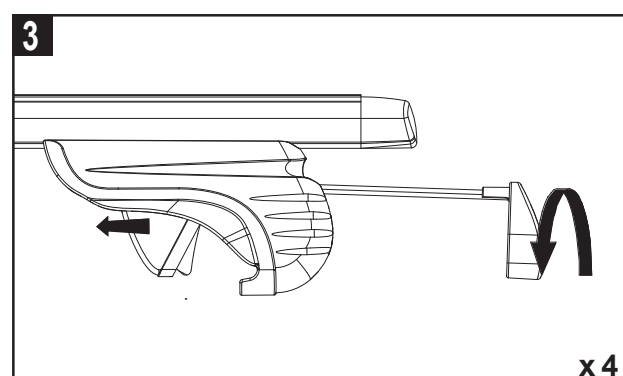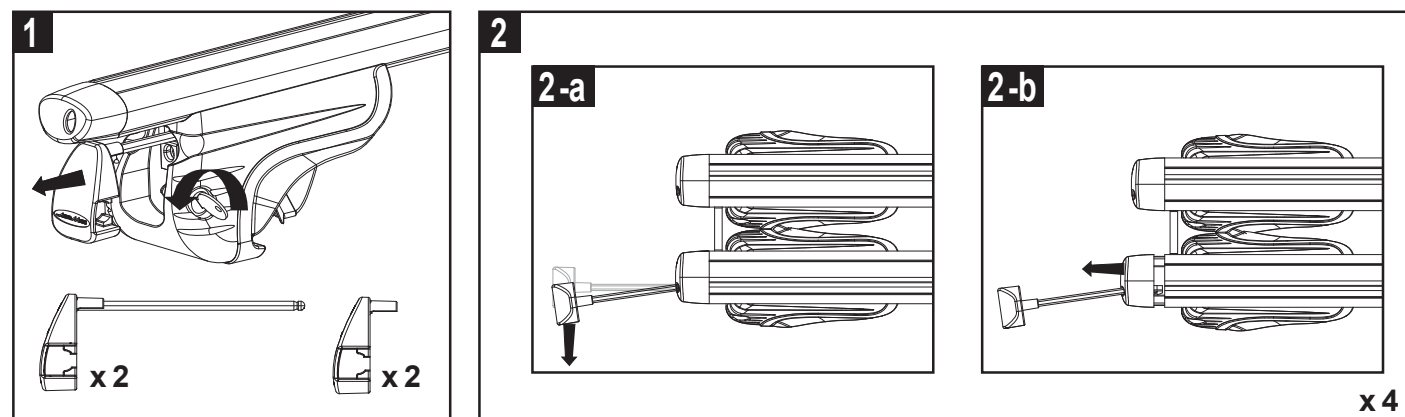

- Option : Kit fixation rainure en T (Barre Silverline) - Option: T-slot attachment kit (Bar Silverline) - Option: T-Schlitz-Befestigungseinheit (Stange Silverline) - Opzione: Kit di fissaggio scanalatura a T (Barra Silverline) - Opción: Kit de fijación de ranura en T (Barra Silverline) - Wybór: Komplet mocowań z teowego krztałtowniku (płaskowniku Silverline) - Optie: Bevestigingskit T-groef (staaf Silverline) - Opção: Kit de fixação ranhura em T (Barra Silverline) - Opção: T-hornys rögzítő készlet (Rúd Silverline) - Донonичительнo : Набор для фиксации балки в паз T (образной формы Silverline) - Επιλογή: Kit στερεοποίησης εσοχής σε οχήμα Tα (Μπάρα Silverline) - Mulighed: T-slot forbindelseskit (Bar Silverline) - Voltelnehé příslušenství: sada k upevnění do drážky tvaru T (tyč Silverline) - Opzione: Kit cu canal de prindere in T (Bară Silverline) - Papildoma įranga: T formos plyšio padargų komplektas (Bar Silverline) - Iespēja: T-veida stiprinājumu komplekts (Bar Silverline) - Valk: T-soone tarvikute komplekt (Bar Silverline) - Možnost: súprava na prípevanie T-drážky (strieborná lišta) - Opція: T-slot pričvrstvení komplet (Bar Silverline) - Opція: T-futor dodatak za opremu (Posebrena šipka) - Opция: T-злеб dodatak za opremu (Posebrena šipka).

EN Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsedd för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnert til køretøjer

Kit Activa KG		Kit Activa KG	
ALFA ROMEO		Idea	5 03 -> Alu 1250 75
156 Crosswagon	5 04 -> Alu 1250 75	Marea Week End	5 97 -> Alu 1090 80
156 Sportwagon	5 00 -> 02/02 Alu 1250 75	Palio Week End	5 97 -> Alu 1090 75
156 Sportwagon	5 03/02 -> Alu 1250 75	Panda	5 03/12 -> Alu 1250 03 50
159 SW	5 06 -> Alu 1250 50	Panda	5 10/03 -> 02/12 Alu 1250 50
AUDI		Panda 4X4	5 04 -> Alu 1250 50
100 Avant	5 91 -> 94 Alu 1250 100	Sedici	5 06 -> Alu 1250 60
200 Avant	5 83 -> 90 Alu 1250 75	Stilo Multi Wagon	5 01 -> Alu 1250 75
80 Avant	5 92 -> 96 Alu 1090 75	Stilo Multi Wagon Uproad	5 05 -> Alu 1250 75
A3 Sportback	5 04 -> 12 Alu 1250 02 75	Tempra Station Wagon	5 90 -> 96 Alu 1090 100
A4 Allroad	5 05/09 -> Alu 1250 100	Uno Break / Hobby	5 84 -> 98 Alu 1090 50
A4 Avant	5 05/08 -> Alu 1250 02 60	FORD	
A4 Avant	5 08/01 -> 10/04 Alu 1090 75	Aerostar	5 97 -> Alu 1250 75
A4 Avant	5 11/04 -> 04/08 Alu 1090 75	Escort Clipper / Break	5 90 -> 99 Alu 1090 75
A4 Avant	5 96 -> 07/01 Alu 1250 75	Focus Clipper / Break	5 99 -> 09/04 Alu 1090 75
A6 Allroad	5 00 -> 05/06 Alu 1250 100	Focus II Station Wagon	5 10/04 -> 04/11 Alu 1250 75
A6 Allroad	5 06/06 -> Alu 1250 100	Focus III SW	5 05/11 -> Alu 1250 02 75
A6 Avant	5 03/05 -> 11 Alu 1250 02 75	Galaxy	5 96 -> 05/06 Alu 1250 75
A6 Avant	5 94 -> 97 Alu 1250 100	Grand C-Max	5 10/10 -> Alu 1250 100
A6 Avant	5 98 -> 02/05 Alu 1250 100	Kuga	5 06/08 -> Alu 1250 75
Q5	5 10/08 -> Alu 1250 02 75	Maverick	3 92 -> 98 Alu 1250 55
Q7	5 06 -> Alu 1250 02 75	Maverick	5 92 -> 98 Alu 1250 55
BMW		Mondeo I Clipper / Break	5 93 -> 00 Alu 1090 75
Serie 3 Touring	5 00 -> 09/05 Alu 1090 75	Mondeo II Clipper / Break	5 01 -> Alu 1090 75
Serie 3 Touring	5 10/05 -> 09 Alu 1250 75	Mondeo III SW	5 06/07 -> Alu 1250 75
Serie 3 Touring	5 95 -> 99 Alu 1090 75	Scorpio	5 85 -> 94 Alu 1090 75
Serie 5 Touring	5 05/04 -> 08/10 Alu 1250 75	Scorpio Clipper / Break	5 91 -> Alu 1090 100
Serie 5 Touring	5 97 -> 04/04 Alu 1090 100	Sierra Clipper / Break	5 83 -> 99 Alu 1090 75
X3	5 03 -> 11/10 Alu 1250 75	HONDA	
X5	5 00 -> 02/07 Alu 1250 75	Accord Tourer / Break	5 03 -> 08/08 Alu 1250 70
X5	5 03/07 -> Alu 1250 100	Accord Tourer / Break	5 09/08 -> Alu 1250 75
CADILLAC		Accord Wagon / Break	5 94 -> 97 Alu 1090 75
SRX	5 04 -> 08 Alu 1250 70	Civic Aerodeck	5 98 -> Alu 1090 75
SRX	5 09 -> Alu 1250 70	CR-V	5 96 -> 01 Alu 1250 50
CHEVROLET		Odyssey / Shuttle	5 95 -> Alu 1250 75
Captiva	5 06 -> Alu 1250 100	HYUNDAI	
Lacetti	5 05 -> Alu 1090 75	Atos	5 97 -> Alu 1090 75
Matiz	5 03/05 -> Alu 1090 50	H1 / Starex / Satellite	4 97 -> Alu 1090 80
Nubira Break	5 09/04 -> Alu 1090 75	I 30 CW	5 08 -> 03/12 Alu 1090 75
Rezzo / Tacuma	5 05 -> Alu 1090 75	IX 55	5 11/08 -> Alu 1250 100
Spark	5 10 -> Alu 1090 50	Lantra / Elantra Wagon	5 90 -> 99 Alu 1090 80
Trans Sport	5 97 -> Alu 1250 75	Matrix	5 01 -> Alu 1090 70
CHRYSLER		Santa Fe	5 01 -> 03/06 Alu 1090 100
300C Touring	5 06 -> Alu 1250 70	Santa Fe	5 10 -> Alu 1250 75
Grand Voyager	5 96 -> 00 Alu 1250 70	Terracan	5 02 -> Alu 1250 35
Voyager	5 83 -> 95 Alu 1250 70	Trajat	5 99 -> Alu 1250 100
Voyager	5 96 -> 00 Alu 1250 70	Tucson	5 04 -> Alu 1250 75
CITROËN		JAGUAR	
Berlingo II Modutop	5 05/08 -> Alu 1250 75	X Type Estate	5 04 -> Alu 1090 75
Berlingo II Multispace	5 05/08 -> Alu 1250 75	JEEP	
Berlingo Multispace	5 97 -> 04/08 Alu 1090 70	Cherokee	3 84 -> 00 Alu 1250 75
BX Break	5 83 -> 99 Alu 1250 75	Cherokee	5 84 -> 00 Alu 1250 75
C3 Picasso	5 09 -> Alu 1250 60	Cherokee Liberty	5 01 -> Alu 1250 80
C3 X-TR	5 04 -> Alu 1250 70	Grand Cherokee	5 04/04 -> 11/10 Alu 1250 60
C4 Grand Picasso	5 10/06 -> Alu 1250 60	Grand Cherokee	5 98 -> 03/04 Alu 1250 60
C5 Break	5 01 -> Alu 1090 75	Patriot	5 04/07 -> Alu 1250 65
C5 Tourer	5 06/08 -> Alu 1250 80	KIA	
C-Crosser	5 07/07 -> Alu 1250 100	Carens	5 00 -> 08/06 Alu 1090 75
XM Break	5 91 -> 00 Alu 1250 100	Carnival	5 05/06 -> Alu 1250 75
ZX Break	5 94 -> 99 Alu 1090 75	Carnival / Sedona	5 01 -> 04/06 Alu 1250 75
DACIA		Cee'd Sporty Wagon	5 07 -> Alu 1250 75
Duster	5 10 -> Alu 1250 80	Rio Wagon	5 05 -> Alu 1090 50
Logan MCV / Break	5 07 -> Alu 1090 80	Sorento	5 03 -> 11/09 Alu 1090 75
Sandero Stepway	5 09 -> Alu 1250 80	Sorento	5 12/09 -> Alu 1250 100
DAEWOO		Soul	5 09 -> Alu 1250 75
Lacetti	5 04 -> Alu 1090 75	Sportage	3 09/04 -> 10/10 Alu 1250 75
Matiz	5 98 -> 02/05 Alu 1090 50	Sportage	5 09/04 -> 10/10 Alu 1250 75
Nubira Break	5 09/04 -> Alu 1090 75	Sportage	3 93 -> 08/04 Alu 1250 75
Nubira Break	5 97 -> 08/04 Alu 1090 100	Sportage	5 93 -> 08/04 Alu 1250 75
Rexton	5 02 -> Alu 1250 100	LADA	
Rezzo / Tacuma	5 00 -> Alu 1090 75	111 / 2111	5 96 -> Alu 1090 75
DAIHATSU		LAND ROVER	
Terios	5 05/06 -> Alu 1250 80	Discovery	5 99 -> 03 Alu 1250 75
DODGE		Freelander	3 98 -> 06 Alu 1090 75
Journey	5 06/08 -> Alu 1250 75	Freelander	5 98 -> 06 Alu 1090 75
FIAT		LEXUS	
4X4 Cross	5 06 -> Alu 1250 50	RX 400H	5 05 -> Alu 1250 75
Croma	5 06/05 -> Alu 1250 75	MAZDA	
Doblo	4 01 -> 09 Alu 1250 75	6 Fastwagon	5 05 -> 01/11 Alu 1250 75
Freemont	5 11 -> Alu 1250 70		5 02 -> 02/08 Alu 1090 100