



---

**TomTom GO**

# 1. Contenuto della confezione

---

## a TomTom GO

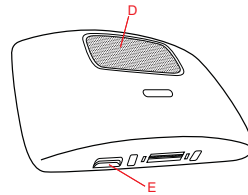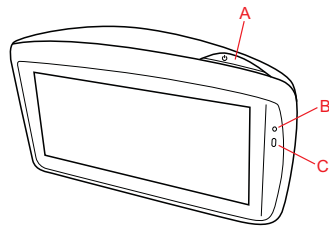

- A Pulsante di accensione/spegnimento
- B Microfono
- C Fotocellula
- D Speaker
- E Slot per scheda di memoria (microscheda SD)

## b Active Dock



## c Caricabatteria per auto USB



## d Cavo USB



## e Documentazione



## 2. Prima di iniziare

---

### Accensione e spegnimento

Installa il dispositivo di navigazione TomTom GO nell'auto seguendo le istruzioni riportate nella sezione di installazione all'inizio della presente documentazione.

Per accendere il dispositivo di navigazione, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento fino a visualizzare la schermata iniziale. Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, l'avvio potrebbe richiedere alcuni secondi.

### Impostazione

Quando accendi il dispositivo per la prima volta, dovrai rispondere ad alcune domande per impostarlo. Rispondi alle domande toccando lo schermo.

Verrà chiesto se effettui viaggi regolari verso le stesse posizioni. Se tocchi **Sì**, potrai inserire queste destinazioni come destinazioni preferite. Ogni volta che accendi il dispositivo, puoi selezionare immediatamente una di queste posizioni come destinazione.

Per cambiare queste destinazioni o selezionarne una nuova, tocca **Preferenze di avvio** nel menu preferenze, quindi seleziona **Chiedi destinazione**.

### Il dispositivo non si avvia

Raramente, il dispositivo di navigazione TomTom GO potrebbe non avviarsi correttamente oppure potrebbe non rispondere più ai comandi.

Innanzitutto, verifica che la batteria sia stata caricata adeguatamente. Per caricare la batteria, connetti il dispositivo al caricabatteria per auto. Per caricare completamente la batteria potrebbero essere necessarie fino a 2 ore.

Se questa operazione non risolve il problema, puoi reimpostare il dispositivo. A questo scopo, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 15 secondi e, quando il dispositivo comincia a riavviarsi, rilascia il pulsante.

### Note sulle batterie

La batteria del dispositivo di navigazione TomTom GO si carica quando connetti il dispositivo al caricabatteria per auto o al computer.

Quando colleghi il dispositivo al computer, ti verrà richiesto se desideri connetterti al computer. Se selezioni **No** e non tocchi lo schermo entro tre minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Ciò avviene affinché la batteria si ricarichi più velocemente.

---

**Nota:** il connettore USB deve essere collegato direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB o a una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

---

## Active Dock

Usare il Active Dock per installare il TomTom GO all'interno dell'auto.

Assicurarsi che il Active Dock e il parabrezza siano puliti e asciutti prima di fissare il supporto. Posizionare il Active Dock in modo che non interferisca con la visuale della strada né con alcun comando nell'auto.

Per fissare il Active Dock, premere con decisione la ventosa contro il parabrezza in una zona in cui il vetro risulta piano. Quindi ruotare l'impugnatura in gomma presso la base del Active Dock in senso orario fino allo scatto.

## Ricezione GPS

Al momento della prima accensione del dispositivo di navigazione TomTom GO, questo potrebbe richiedere alcuni minuti per determinare la posizione GPS e visualizzare la posizione corrente sulla mappa. In futuro, la posizione verrà trovata molto più rapidamente, di solito in pochi secondi.

Per assicurare una ricezione GPS ottimale, è consigliabile utilizzare il dispositivo all'aperto. La presenza di edifici di grandi dimensioni o di oggetti simili può talvolta interferire con la ricezione.

Il TomTom GO 950 include la tecnologia EPT (Enhanced Positioning Technology, Tecnologia di posizionamento migliorata). EPT stima automaticamente la posizione quando si perde il segnale GPS durante la guida, come quando si attraversa una galleria. Quando EPT è in uso, il simbolo EPT viene mostrato nella visualizzazione di guida.

## Avviso di sicurezza

Il dispositivo di navigazione TomTom contiene un modulo GSM/GPRS che può provocare interferenze con i dispositivi elettronici come pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e attrezzature aeronautiche.

L'interferenza con tali dispositivi può mettere in pericolo la salute o la vita di altre persone.

Non usare vicino a unità elettriche non protette o in aree in cui è vietato l'uso dei telefoni cellulari, come ad esempio negli ospedali e negli aerei.

## Cura del dispositivo

Non lasciare mai il dispositivo di navigazione TomTom GO o i suoi accessori in vista nell'auto: potrebbero diventare un facile bersaglio di furti.

Puoi impostare una password per il dispositivo, da immettere a ogni avvio.

È importante prendersi cura del dispositivo.

- Il dispositivo non è stato progettato per temperature estreme, per cui un'esposizione di tal genere può causare danni permanenti.
- Non aprire assolutamente la mascherina posteriore del dispositivo. Tale operazione può essere pericolosa e annulla la garanzia.
- Asciuga o pulisci lo schermo del dispositivo solo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti liquidi.

## 3. Sicurezza


---

### Posizionamento del supporto

Seleziona accuratamente la posizione del supporto in auto. Il supporto non deve bloccare o interferire con:

- la visuale della strada
- i comandi dell'auto
- gli specchietti retrovisori
- l'airbag

Quando il dispositivo di navigazione è inserito nel supporto, devi essere in grado di raggiungerlo facilmente senza piegarti o allungarti. I diagrammi mostrano dove fissare il supporto in modo sicuro.

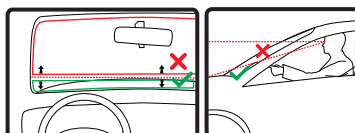

Il supporto può essere fissato al parabrezza, al finestrino laterale oppure puoi utilizzare un disco di montaggio sul cruscotto al fine di fissarlo sul cruscotto stesso. TomTom offre anche soluzioni di montaggio alternative per il dispositivo di navigazione TomTom. Per maggiori informazioni sui dischi di montaggio per cruscotto e sulle soluzioni di montaggio alternative, visita [tomtom.com/accessories](http://tomtom.com/accessories).

### Installazione dell'Active Dock

Assicurati che l'Active Dock e il vetro siano puliti e asciutti.

1. Premi con decisione la ventosa contro il parabrezza in una zona in cui il vetro risulta piano.
2. Quindi ruota l'impugnatura in gomma presso la base dell'Active Dock in senso orario fino allo scatto.

L'Active Dock è stato così installato.

### Blocco di sicurezza schermo



Consigliamo di utilizzare le preferenze di sicurezza per rendere più sicura possibile la guida. Le preferenze di sicurezza comprendono, ad esempio, le seguenti opzioni:

- Nasconde la maggior parte delle opzioni di menu durante la guida
- Mostra avvisi di sicurezza
- Avvisa in caso di superamento dei limiti di velocità

Si può guidare con maggiore sicurezza utilizzando i comandi vocali per controllare il TomTom GO.

## 4. Pianificazione del primo viaggio

Pianificare un percorso con il dispositivo di navigazione TomTom GO è facile. Per pianificare un percorso, procedi come indicato di seguito.

**Importante:** per ragioni di sicurezza, pianifica un percorso sempre prima di cominciare il viaggio.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.

*Nota: i pulsanti sul dispositivo di navigazione vengono visualizzati a colori, se disponibili. Ad esempio, il pulsante denominato **Trova alternativa** nel menu principale non è disponibile fino a quando non viene pianificato un percorso.*

2. Tocca **Navigazione verso...**



3. Tocca **Indirizzo**.



Quando immetti un indirizzo, puoi scegliere fra le seguenti opzioni.

- **Centro città** - tocca questo pulsante per impostare come destinazione il centro di una città.
- **Via e numero civico** - tocca questo pulsante per impostare come destinazione un indirizzo esatto.
- **Codice postale** - tocca questo pulsante per inserire un codice postale come destinazione.

*Nota: puoi immettere un codice postale per qualsiasi paese. In alcuni paesi, i codici postali sono sufficientemente dettagliati da riuscire a identificare una casa. Negli altri paesi è possibile immettere un codice postale per identificare*

una città o una località. In tali casi è quindi necessario immettere la via e il numero civico.

---

- **Incrocio** - tocca questo pulsante per impostare come destinazione il punto di incrocio di due vie.
- **Indirizzo vocale** - tocca questo pulsante per impostare la destinazione annunciando verbalmente l'indirizzo al dispositivo di navigazione.

In questo esempio, inseriremo un indirizzo.

4. Tocca **Via e numero civico**.



---

*Nota: quando si pianifica un viaggio per la prima volta, il dispositivo di navigazione chiede di selezionare uno stato o un paese. La scelta viene salvata e verrà usata per tutti i percorsi pianificati.*

*È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento toccando la bandierina.*

---

5. Inizia a digitare il nome della città desiderata.



Durante la digitazione, appariranno i nomi delle città corrispondenti alle lettere digitate. Quando la città desiderata appare nell'elenco, toccala per impostarla come destinazione.

---

 **Suggerimento:** invece di digitare il nome, tocca questo pulsante per inserire l'indirizzo parlando al dispositivo di navigazione.

---

6. Inizia a digitare il nome della via. Quando viene visualizzato nell'elenco, tocca il nome.

Come per il nome della città, verranno mostrati i nomi delle vie corrispondenti alle lettere digitate. Quando la via desiderata appare nell'elenco, toccarla per impostarla come destinazione.

7. Inserisci il numero civico, quindi tocca **Fatto**.





8. Il dispositivo di navigazione chiederà se desideri un orario di arrivo specifico. Agli scopi di questo esercizio, tocca **NO**.

Il percorso viene calcolato dal dispositivo utilizzando IQ Routes™.

IQ Routes viene utilizzato per pianificare il percorso migliore usando le informazioni sulle velocità medie reali misurate su strada.

Al termine del calcolo del percorso, tocca **Fatto**.

Il dispositivo di navigazione TomTom GO ti avvisa della presenza di rallentamenti dovuti al traffico e inizia a guidarti a destinazione.

## Riepilogo percorso

Dopo la pianificazione di un percorso, viene visualizzato un riepilogo.

Il riepilogo del percorso mostra una panoramica della mappa del percorso e il tempo di percorrenza totale, compresi i ritardi causati da incidenti e strade trafficate.

Puoi visualizzare il riepilogo del percorso in qualsiasi momento toccando il lato destro della barra di stato.



## Istantanea LIVE

Istantanea LIVE mostra una panoramica delle informazioni fornite dai servizi LIVE per il percorso pianificato. Per esplorare Istantanea LIVE, apri la scheda LIVE nella schermata di riepilogo del percorso, quindi tocca ciascun riquadro per visualizzare informazioni più dettagliate.

---

**Nota:** non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi o le aree geografiche. Visita [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services) per scoprire i servizi disponibili nella tua area di residenza.

---

Tocca i riquadri nella scheda LIVE per visualizzare, per esempio, le seguenti informazioni. Non tutte le informazioni sono disponibili in tutti i paesi:

- **Traffico sul percorso:** tocca questa sezione per visualizzare i dettagli dei ritardi provocati da incidenti e strade trafficate.
- **Più economico sul percorso:** tocca questa sezione per visualizzare il menu Prezzi carburante. Puoi quindi modificare il percorso per passare dalla stazione di servizio meno costosa.

- **Autovelox:** tocca questa sezione per visualizzare il menu Autovelox. Puoi quindi segnalare un autovelox o modificare le preferenze di avviso.

---

**Nota:** oltre a usare i servizi LIVE nel tuo paese, puoi usare i servizi LIVE anche all'estero. Non tutti i servizi LIVE sono disponibili in tutti i paesi. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

---



## Usare la voce per pianificare un percorso

Invece di toccare lo schermo per pianificare un percorso, puoi usare la voce.

Per informazioni sui vari metodi di pianificazione di un percorso usando la voce, vedi *Comando e controllo vocale*.

## Destinazioni frequenti

Se viaggi spesso verso le stesse destinazioni, puoi impostare il dispositivo in modo che ti chieda se vuoi pianificare un percorso verso una di queste posizioni all'avvio. Si tratta di un modo più rapido rispetto alla normale pianificazione del percorso.

Per selezionare una nuova destinazione, tocca **Preferenze di avvio** nel menu Preferenze, quindi seleziona **Chiedi destinazione**. Ti verrà richiesto se vuoi selezionare una nuova destinazione e quindi devi rispondere a qualche domanda sulla posizione.



## Mostra l'elenco di destinazioni frequenti all'avvio di TomTom GO

Puoi impostare TomTom GO in modo che ti chieda di pianificare un percorso verso una delle destinazioni frequenti all'avvio.

Per modificare questa impostazione, procedi come segue:

1. Tocca **Preferenze di avvio** nel menu Preferenze e quindi seleziona **Chiedi destinazione**.
2. Tocca **Sì**, quindi tocca ancora una volta **Sì** per cominciare a inserire le informazioni sulla destinazione.
3. Seleziona un simbolo per la destinazione e tocca **Fatto** per impostare il simbolo, quindi tocca **Sì**.

---

**Suggerimento:** se vuoi scegliere un titolo personalizzato, seleziona un simbolo numerato.

---

4. Tocca **Si** e se richiesto inserisci un nuovo nome, quindi tocca **Fatto**.
5. Inserisci i dettagli dell'indirizzo nello stesso modo in cui inserisci un indirizzo nella pianificazione del percorso, quindi tocca **Fatto**.
6. Se vuoi impostare più destinazioni, ripeti i passaggi precedenti. Altrimenti, tocca **Fatto**.  
Ti verrà richiesto se vuoi modificare l'immagine di avvio.
7. Se vuoi modificare l'immagine, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Altrimenti, tocca **No**.

Ogni volta che TomTom GO si avvia, ti verrà richiesto se vuoi pianificare un percorso. Se tocchi Annulla, verrà visualizzato il menu principale.

## Ore di arrivo

Quando si pianifica un percorso, il TomTom GO chiede se si ha necessità di arrivare a un'ora particolare.

Toccare **Sì** per immettere un'ora di arrivo desiderata.

Il GO calcola l'orario d'arrivo e mostra se si arriverà in tempo.

È possibile utilizzare queste informazioni anche per calcolare l'ora della partenza. Se il GO mostra che si arriverà con 30 minuti di anticipo, è possibile attendere e partire dopo 30 minuti, invece di arrivare in anticipo.

L'orario d'arrivo viene costantemente ricalcolato durante il viaggio. La barra di stato consente di visualizzare se si arriverà in orario o in ritardo, come mostrato sotto:



L'arrivo è previsto 55 minuti in anticipo rispetto all'orario d'arrivo inserito.

Se l'orario d'arrivo stimato è superiore a cinque minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in verde.



L'arrivo è previsto 3 minuti in anticipo rispetto all'orario di arrivo inserito.

Se l'orario d'arrivo stimato è meno di 5 minuti prima dell'orario inserito, esso viene visualizzato in giallo.



L'arrivo è previsto con 19 minuti di ritardo.

Se l'orario d'arrivo stimato è superiore all'orario inserito, esso viene visualizzato in rosso.



**Preferenze  
barra di stato**

Toccare **Preferenze barra di stato** nel menu Preferenze per attivare o disattivare le notifiche sull'ora di arrivo.

Selezionare le opzioni necessarie nella prima schermata del menu, quindi toccare **Fatto**.

Per abilitare le notifiche sull'ora di arrivo, selezionare **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo**.

## Altre opzioni di navigazione

Quando si seleziona **Navigazione verso...**, è possibile impostare la destinazione in diversi modi, oltre ad inserire l'indirizzo. Le altre opzioni sono elencate di seguito:



### Ricerca locale

Digita questo pulsante per usare la Ricerca locale TomTom con Google search allo scopo di trovare negozi e attività nella posizione corrente e nelle vicinanze.

Puoi scegliere di cercare negozi e attività vicino a te, vicino alla destinazione, vicino a qualsiasi altra destinazione o in una città.

Ad esempio, se stai cercando una piscina vicina alla tua posizione corrente, inserisci 'piscina' e scegli il risultato migliore restituito dalla ricerca.



### Base

Toccare questo pulsante per navigare verso la posizione della propria base.

Questo pulsante verrà utilizzato probabilmente più degli altri.



### Preferito

Toccare questo pulsante per selezionare un preferito come destinazione.



### Indirizzo

Toccare questo pulsante per inserire un indirizzo come destinazione.



### Destinazione recente

Toccare questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni.



### Punto di interesse

Toccare questo pulsante per navigare verso un Punto di interesse (PDI).



### Punto sulla mappa

Toccare questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa come destinazione usando il browser mappe.



### Latitudine Longitudine

Toccare questo pulsante per inserire una destinazione utilizzando valori di latitudine e longitudine.



### Posizione dell'ultima sosta

Toccare questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

---

## Pianificazione anticipata di un percorso

Puoi usare il GO per pianificare un percorso in anticipo selezionando sia il punto di partenza che la destinazione.

Ecco alcune ulteriori ragioni per pianificare un percorso in anticipo:

- Scoprire la durata del viaggio prima della partenza.

Puoi inoltre confrontare i tempi di viaggio per lo stesso percorso in diverse ore del giorno o in diversi giorni della settimana. Il TomTom GO utilizza IQ Routes in fase di pianificazione di un percorso. IQ Routes calcola i percorsi in base alla velocità media effettiva rilevata sulle strade.

- Studiare il percorso di un viaggio che stai pianificando.
- Verificare il percorso per una persona che deve raggiungerti e spiegargli la strada in dettaglio.

Per pianificare un percorso in anticipo, procedere come indicato di seguito:

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare il pulsante freccia per passare alla schermata del menu successivo e selezionare **Pianifica percorso**.



Pianifica  
percorso

3. Selezionare il punto di partenza del viaggio analogamente a come si seleziona la destinazione.
4. Imposta la destinazione del viaggio.
5. Scegliere il tipo di percorso da pianificare.
  - **Percorso più veloce** - il percorso di durata inferiore.
  - **Eco route** - il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il tuo viaggio.
  - **Percorso più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
  - **Evita autostrade** - un percorso che evita le autostrade.
  - **Percorso a piedi** - un percorso progettato per un viaggio a piedi.
  - **Percorso per bicicletta** - un percorso progettato per un viaggio in bicicletta.
  - **Velocità limitata** - un percorso adatto a un veicolo che può viaggiare solo a velocità limitata. È necessario specificare la velocità massima.
6. Scegliere quando iniziare il viaggio che stai pianificando. Sono disponibili tre opzioni:
  - **Ora**
  - **Specifica la data e l'ora**: ti verrà richiesto di inserire la data e l'ora.
  - **Nessuna data e ora specifica**

Se selezioni **Ora** o **Specifica data e ora**, il GO usa IQ Routes per calcolare il percorso ottimale per quell'ora, utilizzando la velocità media effettiva misurata sulle strade. In questo modo puoi confrontare la durata di un viaggio a diverse ore del giorno, o in diversi giorni della settimana.

7. Il TomTom GO pianifica il percorso tra le due posizioni selezionate.

## Ulteriori informazioni sul percorso

È possibile accedere a queste opzioni dell'ultimo percorso pianificato toccando **Visualizza percorso** nel menu principale o il pulsante **Dettagli** nella schermata di riepilogo del percorso.

È possibile accedere a queste opzioni per l'ultimo percorso pianificato toccando il pulsante **Dettagli** nella schermata di riepilogo del percorso.

Si potranno quindi selezionare le seguenti opzioni:



**Formato  
testo**

Toccare questo pulsante per ottenere un elenco di tutte le istruzioni di svolta lungo il percorso.

Ciò è molto utile se è necessario spiegare un percorso a qualcun altro.



**Formato  
grafico**

Toccare questo pulsante per visualizzare ogni svolta del viaggio. Toccare le frecce verso destra e verso sinistra per spostarsi in avanti e indietro lungo il viaggio.

Toccare lo schermo per disattivare il display 3D e visualizzare la mappa dall'alto.



**Consulta  
mappa  
percorso**

Toccare questo pulsante per visualizzare una panoramica del percorso utilizzando il browser mappe.



**Mostra demo  
percorso**

Toccare questo pulsante per vedere una demo del viaggio. La demo può essere interrotta in qualunque momento toccando lo schermo.



**Mostra  
riepilogo  
percorso**

Toccare questo pulsante per aprire la schermata di riepilogo percorso.



**Visualizza  
percorso**

Tocca questo pulsante per vedere il percorso.

---

## 5. Comando e controllo vocale

---

Invece di toccare lo schermo per controllare TomTom GO, è ora possibile fornire istruzioni al GO mediante la voce.

Ad esempio, per aumentare il volume sul GO, è possibile pronunciare "Aumenta volume".

---

**Importante:** per utilizzare il comando e controllo vocale, devi aver installato una voce sintetizzata su TomTom GO. Puoi installare le voci sintetizzate utilizzando TomTom HOME.

---

Per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili, tocca **Comando e controllo** nel menu Preferenze, quindi tocca **Che cosa posso dire?**

### Uso del comando e controllo vocale

---

**Nota:** per utilizzare il comando e controllo vocale devi selezionare una voce sintetizzata. Per selezionare una voce sintetizzata, tocca **Voci** nel menu Preferenze, quindi tocca **Cambia voce**. Seleziona una voce sintetizzata.

---

In questo esempio, utilizzerai il comando e controllo vocale per pianificare un viaggio verso l'indirizzo di casa.

1. Tocca il pulsante del microfono nella visualizzazione di guida.



---

**Nota:** per aggiungere o rimuovere questo pulsante dalla visualizzazione di guida, tocca **Comando e controllo** nel menu Preferenze, quindi tocca **Attiva comando e controllo** o **Disattiva comando e controllo**.

---

Il monitor del microfono viene visualizzato a colori, a meno che la funzione di comando e controllo non sia occupata con un'altra attività.

2. Quando viene emesso il segnale acustico, pronuncia il comando "Naviga verso casa".

Quando parli, il monitor del microfono indica se stai parlando troppo forte o troppo piano:



Una barra verde indica che la tua voce è a un livello ideale per consentire al dispositivo di comprendere i comandi.



Una barra rossa indica che la voce è troppo alta.



Una barra grigia indica che la voce è troppo bassa.

Per alcune frasi, il dispositivo ripete il comando, quindi ti chiede se il comando è stato riconosciuto correttamente.

3. Se il comando è corretto, pronunciare "Sì".

Se il comando non è corretto, pronunciare "No" e, quando richiesto, pronunciare nuovamente il comando dopo il segnale acustico.

Il dispositivo pianifica un percorso dalla tua posizione attuale al tuo indirizzo di casa.

---

### Suggerimenti

- Il microfono si spegne dopo qualche secondo se non pronunci alcuna istruzione.
  - Puoi disattivare l'ascolto dei comandi sul dispositivo toccando lo schermo o pronunciando uno dei seguenti comandi: Indietro, Annulla, Esci.
  - Per selezionare un elemento di un elenco, tocca lo schermo in corrispondenza dell'elemento. Il comando vocale non può essere utilizzato per selezionare elementi da un elenco.
- 

## Pianificazione di un viaggio usando la voce

---

**Importante:** pianifica sempre il tuo itinerario prima di iniziare a guidare. È pericoloso pianificare un percorso mentre si guida.

---

Per pianificare un percorso verso un indirizzo usando la voce, procedi nel modo seguente:

1. Tocca il pulsante del comando vocale nella visualizzazione di guida.
2. Quando senti un segnale sonoro, pronuncia 'Naviga verso indirizzo'.



Mentre parli, il monitor del comando vocale indica se il livello della voce è troppo alto o troppo basso:



Una barra verde indica che la voce è al livello corretto per la ricezione dei comandi da parte di GO.



Una barra rossa indica che la voce è troppo alta.



Una barra grigia indica che la voce è troppo bassa.


Per alcune frasi, GO ripeterà sempre il comando, quindi chiederà conferma riguardo al corretto riconoscimento del comando.

Ora puoi immettere un indirizzo pronunciandolo a voce.

In alternativa, puoi toccare lo schermo per iniziare a pianificare un viaggio, quindi tocca **Indirizzo vocale (dialogo)** o **Indirizzo vocale** per iniziare a immettere l'indirizzo a voce.



### 3. Pronunciare il nome della città.

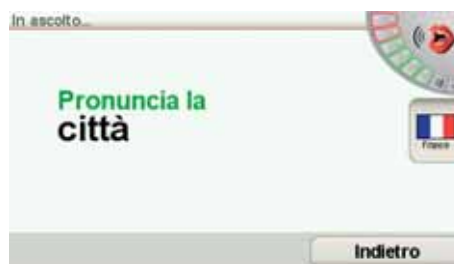

Una volta pronunciato il nome della città, viene visualizzato un elenco di sei nomi che corrispondono al nome pronunciato.

Il GO comunica il nome in cima all'elenco. Se il nome udito è quello corretto, pronunciare "Fatto" o "OK" o "Sì" o "Uno" oppure toccare il nome sullo schermo.

Se il nome della città udito non è quello corretto, ma il nome corretto compare nell'elenco, pronunciare il numero accanto al nome corretto oppure toccare il nome corretto sullo schermo.

Ad esempio, se il nome corretto è Rotterdam e questo nome corrisponde al numero 2 nell'elenco, è possibile pronunciare "Due" oppure toccare il nome corrispondente, in questo caso Rotterdam.

Se il nome della città non è presente in elenco, pronunciare "Indietro" o "No" o toccare il pulsante **Indietro** per tornare alla schermata precedente. Quindi pronunciare di nuovo il nome della città.

---

**Nota:** è necessario pronunciare i numeri nella stessa lingua utilizzata per i pulsanti del menu.

---

### 4. Pronunciare il nome della via.

Il GO pronuncia il nome visualizzato in cima all'elenco. Se il nome udito è quello corretto, pronunciare "Fatto" o "OK" o "Sì" o "Uno" oppure toccare il nome sullo schermo.

---

**Nota:** nomi simili possono corrispondere a località differenti, come una via con codici postali diversi. In tal caso, tutte queste posizioni vengono visualizzate nell'elenco ed è necessario individuare e selezionare quella corretta sullo schermo.

---

Se il nome pronunciato non è quello corretto, ma compare nell'elenco, pronuncia il numero accanto al nome corretto o digita il nome della via.

Se il nome della via non è presente in elenco, pronuncia 'Indietro' o 'No' o tocca il pulsante **Indietro** per tornare alla schermata precedente. Quindi pronunciare di nuovo il nome della via.

### 5. Pronunciare il numero civico.



I numeri devono essere pronunciati normalmente. Ad esempio, pronunciare il numero 357 come un'unica parola, "trecentocinquantesette".

Se il numero non viene visualizzato correttamente, pronunciare "Indietro" o "No" oppure toccare il tasto di ritorno. Quindi pronunciare nuovamente il numero.

---

**Suggerimento:** se si pronuncia "Indietro" quando non vi sono altri numeri visualizzati sullo schermo, il GO tornerà alla schermata precedente.

---

Se il numero visualizzato è quello corretto, pronunciare "Fatto" oppure "OK". In alternativa, immettere il numero toccando lo schermo.

Per selezionare un incrocio come posizione, pronunciare "Incrocio".

---

**Nota:** è necessario pronunciare i numeri nella stessa lingua utilizzata per i pulsanti del menu.

---

6. Il GO chiederà se è richiesta un'ora di arrivo particolare. Agli scopi di questo esercizio, toccare **NO**.

Il GO calcolerà il percorso.

7. Al termine del calcolo del percorso, toccare **Fatto**.

## Immissione vocale dell'indirizzo

---

**Importante:** è consigliabile pianificare sempre il proprio itinerario prima di iniziare a guidare. È pericoloso pianificare un percorso mentre si guida.

---

Se non utilizzi il comando vocale per iniziare a pianificare un viaggio, puoi comunque immettere un indirizzo usando la voce.

Per iniziare a pianificare un viaggio, tocca **Naviga verso...** nel menu principale, quindi **Indirizzo**.

Per inserire la destinazione a voce, tocca uno di questi pulsanti:



**Indirizzo  
vocale  
(dialogo)**

---

Toccare questo pulsante per inserire un indirizzo utilizzando la voce. Mediante questa opzione, il GO è in grado di riconoscere quanto segue:

- comandi: **Sì, No, Indietro, Fatto, OK, Incrocio**
- nomi di vie
- nomi di località.
- numeri: i numeri devono essere pronunciati uno alla volta. Ad esempio, per comunicare il numero 35, pronunciare "Tre" e poi "Cinque".

Utilizzando la funzione **Indirizzo vocale (dialogo)**, è possibile inserire informazioni senza toccare lo schermo.

---



#### Indirizzo vocale

Toccare questo pulsante per immettere un indirizzo utilizzando sia la voce che la digitazione sullo schermo. Utilizzando questa opzione il GO è in grado di riconoscere quanto segue:

- nomi di vie
- nomi di località.

La funzione **Indirizzo vocale** è solitamente più veloce della funzione **Indirizzo vocale (dialogo)**.

---



Puoi usare la voce per immettere le destinazioni tutte le volte che viene visualizzato questo pulsante.

Puoi usare la voce per immettere questi tipi di destinazioni:

- **Centro città:** per pronunciare il centro di una città o paese, tocca il pulsante dell'immissione vocale in basso sulla tastiera.
- **Via e numero civico:** per pronunciare un indirizzo, tocca il pulsante dell'immissione vocale in basso sulla tastiera.
- **Incrocio o svincolo:** per pronunciare il punto di incontro di due strade, tocca il pulsante dell'immissione vocale in basso sulla tastiera.

Quando questo pulsante viene visualizzato in grigio, non è possibile usare la voce per immettere un indirizzo.

---

**Nota:** *l'immissione dell'indirizzo tramite codice postale non è possibile utilizzando la voce.*

---

Il GO riconosce nomi di vie e località comunicati usando la lingua e la pronuncia locale.

Non è possibile utilizzare l'immissione vocale dell'indirizzo per pronunciare nomi di vie e località in tutti i paesi.

## 6. Visualizzazione di guida

All'avvio di TomTom GO, viene mostrata la visualizzazione di guida, insieme a informazioni dettagliate sulla posizione corrente.

Puoi accedere in qualsiasi momento al menu principale toccando il centro dello schermo.

---

**Nota:** la visualizzazione di guida appare in bianco e nero finché il GO non rileva la posizione corrente dell'utente.

---



A Tocca + e - per ingrandire e ridurre la visualizzazione.

B Menu rapido: puoi attivare il menu rapido nel menu Preferenze.

C Posizione corrente.

D Informazioni sui segnali stradali o nome della via successiva.

E Barra laterale Traffico.

F Indicatore del livello della batteria.

G Pulsante microfono per comando e controllo vocale.

H L'ora, la velocità attuale e il limite di velocità, se conosciuto.

Tocca questa parte della barra di stato per cambiare il volume e ascoltare l'istruzione vocale successiva.

I Il nome della strada in cui ti trovi.

J Istruzioni di navigazione per la strada da percorrere.

Tocca questa parte della barra di stato per passare dalla visualizzazione 2D alla visualizzazione 3D nella visualizzazione di guida.

K Il tempo di viaggio rimanente, la distanza rimanente e l'ora di arrivo prevista.

Tocca questa parte della barra di stato per aprire la schermata di riepilogo del percorso.

Per cambiare le informazioni visualizzate nella barra di stato, tocca **Preferenze barra di stato** nel menu Preferenze.

## Visualizzazione di guida simboli

I seguenti simboli vengono mostrati nella visualizzazione di guida:



EPT: questo simbolo viene visualizzato quando il dispositivo utilizza EPT per stimare la posizione corrente. EPT viene usato solo quando non è presente un segnale GPS.

---

***Nota:** EPT non è disponibile su tutti i dispositivi.*

---



Telefono cellulare non connesso - questo simbolo viene visualizzato quando il telefono cellulare selezionato non è connesso al dispositivo. Devi avere già instaurato una connessione con questo telefono.



Audio disattivato: questo simbolo viene visualizzato quando l'audio è disattivato.

Per attivare l'audio, apri il menu Preferenze e tocca **Attiva audio**.



Batteria: questo simbolo mostra il livello della batteria. Quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata, il simbolo della batteria è vuoto. È necessario caricare il dispositivo di navigazione il prima possibile.



Bussola - La bussola è visualizzata quando è attivata.

Per attivare o disattivare la bussola, utilizza la relativa impostazione nelle preferenze della barra di stato.

---

Arrivo - Questo simbolo è visualizzato quando arrivi a destinazione.

---

## 7. Indicatore di corsia avanzato

### Guida avanzata corsia

Il TomTom GO fornisce assistenza al momento della prossimità delle uscite autostradali e degli incroci indicando all'utente la corsia in cui dovrebbe posizionarsi.

---

**Nota:** queste informazioni non sono disponibili per tutti gli incroci o in tutti i paesi.

---

Per alcune uscite e raccordi, un'immagine mostra la corsia da imboccare. Per disattivare le immagini, tocca **Nascondi immagini corsia** nel menu Preferenze.



Per altre uscite e raccordi, il GO mostra la corsia da imboccare nella barra di stato. Per disattivare questa guida, tocca **Cambia preferenze** nel menu principale, quindi tocca **Preferenze barra di stato**. Deseleziona la casella di controllo corrispondente a **Visualizza guida corsia**.



## 8. Ricerca di percorsi alternativi

---

Una volta pianificato un percorso, è possibile modificarne alcune parti, senza cambiare la propria destinazione.

### Perché modificare il percorso?

Probabilmente per uno dei seguenti motivi:

- si incontra un blocco stradale o una situazione di traffico intenso;
- si desidera passare da un particolare luogo, prelevare una persona, ci si vuole fermare a pranzo o fare rifornimento;
- si desidera evitare un raccordo critico o una strada non gradita.



Trova  
alternativa

Toccare **Trova alternativa** nel menu principale per modificare il percorso correntemente pianificato.

Il pulsante **Trova alternativa...** viene inoltre visualizzato nella schermata di riepilogo del percorso dopo aver pianificato un percorso.

---



Calcola  
alternativa

Toccare questo pulsante per calcolare un'alternativa al percorso già pianificato.

Il GO cercherà un altro percorso dalla posizione corrente alla destinazione.

Se alla fine decidi di voler utilizzare il percorso originale, toccare **Ricalcola originale**.

#### Qual è lo scopo?

Oltre alle strade nei pressi della propria posizione e della destinazione, il nuovo percorso utilizzerà strade completamente differenti per raggiungere la destinazione. Questo è un modo semplice per calcolare un percorso completamente differente.

---



Evita blocco

Toccare questo pulsante nel caso si incontri un blocco stradale o traffico molto intenso. A questo punto si deve stabilire quale parte del percorso si vuole evitare.

Scegliere tra le varie opzioni: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Il GO ricalcolerà il percorso evitando la sezione corrispondente alla distanza selezionata.

Tenere presente che, una volta ricalcolato il percorso, sarà probabilmente necessario lasciare entro breve la strada che si sta percorrendo.

Se il blocco stradale viene improvvisamente rimosso, toccare **Ricalcola originale** per tornare al percorso originale.

---



**Passa da...**

Digita questo pulsante per modificare il percorso in modo da passare per una determinata località, per esempio per far salire a bordo una persona lungo il percorso. Con tale azione, sulla mappa viene visualizzato un contrassegno in corrispondenza della località che hai scelto di attraversare.

La posizione da cui si desidera passare può essere selezionata analogamente a come si seleziona una destinazione. È quindi possibile effettuare una scelta tra le stesse opzioni: ad esempio, **Indirizzo**, **Preferito**, **Punto di interesse** e **Punto sulla mappa**.

Il GO calcolerà un nuovo percorso verso la destinazione che passerà attraverso la posizione scelta. A differenza della destinazione finale, il GO non avvisa quando si supera questa posizione.

Questo pulsante consente di scegliere una sola posizione attraverso cui passare. Per passare attraverso più posizioni, usa un Itinerario.

---



**Ricalcola originale**

Digita questo pulsante per tornare al percorso originale senza deviazioni per evitare blocchi stradali o per passare attraverso determinati luoghi.

---



**Evita parte del percorso**

Digita questo pulsante per evitare una parte del percorso. Usare questo pulsante nel caso in cui il percorso preveda una strada o un raccordo non gradito o con noti problemi di traffico.

Scegli quindi la strada da evitare da un elenco di strade nel percorso.

---



**Considera ritardi**

Digita questo pulsante per ricalcolare il percorso in modo da evitare il più possibile i problemi legati al traffico. Il GO verificherà se vi sono problemi di traffico lungo il percorso ed elaborerà il percorso migliore per evitarli.

---

**Nota:** questo pulsante è disponibile solo quando TomTom Traffico è attivato.

---



## 9. Scorri mappa

Per guardare la mappa nello stesso modo in cui si guarderebbe una mappa cartacea tradizionale, tocca **Scorri mappa** nel menu principale.

È possibile spostare la mappa trascinandola con un dito sullo schermo.



1. Scala della mappa

2. Traffico - problemi di traffico correnti. Usa il pulsante Opzioni per selezionare se le informazioni sul traffico devono essere visualizzate sulla mappa. Quando le informazioni sul traffico vengono visualizzate sulla mappa, i PDI e i Preferiti non vengono visualizzati.

3. Contrassegno

I contrassegni puntano e mostrano la distanza rispetto alla posizione corrente, alla posizione base e alla destinazione.

Tocca un contrassegno per centrare la mappa sulla posizione contrassegnata.

Per impostare il tuo contrassegno, posiziona il cursore sulla posizione desiderata sulla mappa, tocca il pulsante del cursore e quindi tocca **Imposta posizione contrassegno**.

4. Opzioni

5. Cursore

6. Pulsante Trova

Tocca questo pulsante per trovare indirizzi specifici.

7. Pulsante cursore

Tocca questo pulsante per navigare alla posizione del cursore, fare della posizione del cursore un Preferito oppure trovare un Punto di interesse vicino alla posizione del cursore.

8. Barra dello zoom

Per ingrandire e ridurre, sposta il cursore.

## Opzioni

Tocca il pulsante **Opzioni** per definire le informazioni visualizzate sulla mappa. Puoi scegliere di mostrare le seguenti informazioni:

- **Punti di interesse.** Tocca **PDI** sotto l'elenco di opzioni per selezionare i PDI da visualizzare.
- **Preferiti**
- **Traffico** - se sulla mappa vengono mostrate le informazioni sul traffico, i PDI e i Preferiti non verranno visualizzati.

Tocca **Avanzate** per visualizzare o nascondere le seguenti informazioni:

- **Nomi**
- **Contrassegni** - i contrassegni indicano la posizione corrente, la posizione della base e la destinazione. Il contrassegno indica la distanza verso la posizione. I contrassegni vengono visualizzati quando la posizione che indicano è fuori dallo schermo.

Tocca un contrassegno per centrare la mappa sulla posizione indicata dal contrassegno.

Puoi anche impostare un tuo contrassegno. Tocca il pulsante del cursore, quindi tocca **Imposta posizione contrassegno** per collocare un contrassegno nella posizione del cursore.

- **Coordinate**

## 10. TomTom Map Share™

---

Con TomTom Map Share, puoi correggere gli errori della mappa e condividere le correzioni con gli altri utenti della community TomTom Map Share, oltre a ricevere le correzioni apportate dagli altri utenti.

---

**Nota:** TomTom Map Share non è disponibile in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita [tomtom.com/mapshare](http://tomtom.com/mapshare).

---

### Correzioni mappe

Le correzioni delle mappe si dividono in due categorie:

- correzioni immediatamente visualizzate sulla mappa. Essi includono modifiche al senso di marcia di una strada, chiusura o modifica del nome di una via e aggiunta o modifica dei PDI.

Questo tipo di modifica viene visualizzato immediatamente sulla mappa. È possibile nascondere queste correzioni in qualsiasi momento modificando l'impostazione del menu delle preferenze di Map Share.

- Correzioni comunicate a TomTom ma non immediatamente visualizzate sulla mappa. Esse includono strade mancanti, errori relativi agli ingressi e alle uscite delle autostrade e rotonde mancanti.

Questo tipo di correzioni viene verificato da TomTom e, una volta verificato, viene incluso nella versione successiva della mappa. Queste correzioni pertanto non vengono condivise con la comunità Map Share.

## Eseguire correzioni a una mappa

---

**Importante:** per motivi di sicurezza, dovresti limitarti a contrassegnare una posizione, quando sei alla guida. Non inserire i dettagli completi di un errore mentre sei alla guida.

---



Correggi errore mappa

1. Toccare **Correzioni mappe** nel menu principale.
2. Toccare **Correggi errore mappa**.

Viene visualizzato un elenco di possibili correzioni per la mappa.

3. Seleziona il tipo di correzione da segnalare.

---

***Nota:** se selezioni **Aggiungi PDI mancante** o **Segnala altro errore**, verranno richieste alcune informazioni aggiuntive prima del passaggio successivo.*

---

4. Scegli il metodo da utilizzare per selezionare la posizione della correzione.
5. Dopo aver trovato la posizione, digita **Fatto**.
6. Inserisci la correzione o la conferma di correzione.

## Ricezione degli ultimi aggiornamenti sulle mappe

Quando connetti il TomTom GO al computer, TomTom HOME scarica automaticamente tutte le correzioni disponibili per la mappa e invia eventuali modifiche da te apportate alla comunità Map Share.

All'interno del menu Preferenze correzioni è possibile impostare vari tipi di correzioni.

## Contrassegno di un errore sulla mappa durante un viaggio

---

**Importante:** per motivi di sicurezza, dovresti limitarti a contrassegnare una posizione, quando sei alla guida. Non inserire i dettagli completi di un errore mentre sei alla guida.

---

Se noti un elemento della mappa che necessita di attenzione, puoi contrassegnare la posizione utilizzando il pulsante di **segnalazione**, quindi inserire i dettagli a veicolo fermo.

Per visualizzare il pulsante di **segnalazione** nella visualizzazione di guida o nel menu rapido, procedi nel modo seguente:

1. Toccare **Correzioni mappe** nel menu principale.
2. Toccare **Preferenze di correzione**.
3. Toccare **Fatto**, quindi nuovamente **Fatto**.
4. Selezionare **Mostra pulsante di segnalazione**, quindi toccare **Fatto**.

Il pulsante di **segnalazione** si trova a sinistra della visualizzazione di guida. Dopo aver contrassegnato una posizione, è possibile aggiungere ulteriori informazioni sulla modifica all'interno del menu **Correzioni mappe**.

Ad esempio, stai guidando verso la casa di un amico e noti che il nome della via in cui ti trovi è diverso da quello riportato sulla mappa. Per segnalare la modifica, tocca il pulsante di **segnalazione**; GO salverà la posizione corrente. Puoi quindi inviare la correzione a TomTom Map Share al termine del viaggio.

## Community TomTom Map Share

Per entrare a far parte della community Map Share, procedi nel modo seguente:

1. Toccare **Correzioni mappe** nel menu principale.
2. Toccare **Scarica correzioni apportate da altri**.
3. Toccare **Iscriviti**.

Quando connetti il GO al computer, TomTom HOME scarica le nuove correzioni e invia le tue correzioni alla community Map Share.

---

**Importante:** connetti regolarmente il dispositivo al computer e usa TomTom HOME per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

---

## Preferenze di correzione

Le preferenze di correzione definiscono il modo in cui TomTom Map Share opera sul tuo dispositivo.

È possibile impostare le seguenti preferenze:

- Usa il cursore del livello di affidabilità per scegliere i tipi di correzioni della comunità Map Share da utilizzare sulle tue mappe.
- Decidi se desideri condividere le tue correzioni con gli altri utenti.
- Mostra o nascondi il pulsante di segnalazione nella visualizzazione di guida.

Per impostare le tue preferenze, digita **Correzioni mappe** nel menu principale.

---

**Suggerimento:** se in un secondo momento decidi di eliminare le correzioni dalla mappa, deseleziona la casella di controllo vicino ai tipi di correzioni che desideri eliminare. Se deselezioni tutte le caselle di controllo, la mappa ritorna allo stato originario precedente la prima correzione.

---

## Accettare le correzioni delle mappe

Puoi impostare il tipo di correzioni delle mappe da aggiungere alla tua mappa. A tal fine, tocca **Preferenze di correzione** nel menu Correzioni mappe.



Puoi scegliere tra quattro livelli di correzioni. Il livello cambia quando sposti il cursore:

- **TomTom:** accetta solo modifiche apportate da TomTom.
- **Fonti fidate:** accetta solo modifiche apportate da TomTom e dagli utenti fidati verificati da TomTom.
- **Molti utenti:** accetta le modifiche apportate da TomTom, dagli utenti fidati verificati da TomTom e da un gran numero di membri della community Map Share.

- **Alcuni utenti:** accetta le modifiche apportate da TomTom, dagli utenti fidati verificati da TomTom e tutte le modifiche apportate dai membri della community Map Share.

## Tipi di correzioni delle mappe

Per le mappe sono disponibili diversi tipi di correzioni.

Per correggere una mappa, digita **Correzioni mappe** nel menu principale, quindi **Correggi errore mappa**. Vengono visualizzati i seguenti tipi di correzioni.



Toccare questo pulsante per bloccare o sbloccare una via. È possibile bloccare o sbloccare una via in una o entrambe le direzioni.

Ad esempio, per correggere una via vicina alla propria posizione corrente, procedere nel modo seguente.

1. Toccare **Blocca/sblocca via**.
2. Toccare **Nelle vicinanze** per selezionare una via vicino alla propria posizione corrente. È possibile selezionare una via a partire dal nome, vicina alla base o sulla mappa.
3. Selezionare una via o una sezione della stessa che desideri correggere toccandola sulla mappa.

La via selezionata viene evidenziata e il cursore ne visualizza il nome.

4. Toccare **Fatto**.

Il dispositivo visualizza la via e indica la condizione di blocco o sblocco del traffico in entrambe le direzioni.



5. Toccare uno dei pulsanti di direzione per bloccare o sbloccare il flusso di traffico in quel senso di marcia.
6. Toccare **Fatto**.

Al successivo collegamento del dispositivo a TomTom HOME, le correzioni vengono condivise con la comunità TomTom Map Share.



Toccare questo pulsante per correggere la direzione del traffico in una via a senso unico nel caso in cui il senso di marcia sia diverso dal senso visualizzato sulla mappa.

**Nota:** l'inversione del senso di marcia può essere utilizzata solo per strade a senso unico. Se si seleziona una via a doppio senso, sarà possibile bloccare/sbloccare la via piuttosto che modificarne il senso di marcia.



**Modifica  
nome via**

Toccare questo pulsante per cambiare il nome di una via sulla mappa.

Ad esempio, per rinominare una via vicina alla propria posizione corrente, seguire questa procedura.

1. Toccare **Modifica nome via**.
2. Toccare **Nelle vicinanze**.
3. Selezionare una via o una sezione della stessa che desideri correggere toccandola sulla mappa.

La via selezionata viene evidenziata e il cursore ne visualizza il nome.

4. Toccare **Fatto**.
  5. Digitare il nome corretto per la via.
  6. Toccare **Fatto**.
- 



**Modifica  
divieti di  
svolta**

Toccare questo pulsante per modificare e segnalare errori nelle indicazioni di svolta.

---



**Modifica  
velocità  
stradale**

Tocca questo pulsante per modificare e segnalare il limite di velocità stradale.

---



**Aggiungi o  
elimina  
rotonda**

Tocca questo pulsante per aggiungere o rimuovere una rotonda.

---



**Aggiungi PDI  
mancante**

Toccare questo pulsante per aggiungere un nuovo punto di interesse (PDI).

Ad esempio, per aggiungere un nuovo ristorante vicino alla propria posizione corrente, seguire questa procedura.

1. Toccare **Aggiungi PDI mancante**.
2. Toccare **Ristorante** all'interno dell'elenco di categorie di PDI.
3. Toccare **Nelle vicinanze**.
4. Selezionare la posizione del ristorante mancante.

È possibile selezionare la posizione immettendo l'indirizzo o selezionandola sulla mappa. Selezionare **Nelle vicinanze** o **Vicino alla base** per aprire la mappa nella propria posizione corrente o vicino alla posizione Base.

5. Toccare **Fatto**.
6. Digitare il nome del ristorante, quindi toccare **OK**.
7. Se si conosce il numero di telefono del ristorante, è possibile inserirlo; quindi toccare **OK**.

Se non si conosce il numero, basta toccare **OK** senza digitare alcun numero.

---



#### Modifica PDI

Toccare questo pulsante per modificare un PDI esistente.

È possibile usare questo pulsante per apportare le seguenti modifiche ad un PDI:

- eliminare il PDI
- rinominare il PDI
- cambiare il numero di telefono di un PDI
- cambiare la categoria di appartenenza di un PDI
- spostare il PDI sulla mappa.



#### Via esistente

Tocca questo pulsante per modificare una strada esistente. Una volta selezionata la strada, puoi selezionare un errore da segnalare. Puoi selezionare più di un tipo di errore per una strada.



#### Via mancante

Tocca questo pulsante per selezionare una strada mancante. Devi selezionare le estremità della strada mancante.



#### Città

Tocca questo pulsante per segnalare un errore relativo a una città. Puoi riportare i seguenti tipi di errori:

- Città mancante
- Nome città errato
- Nome città alternativo
- Altro



#### Commento su PDI

Tocca questo pulsante per inviare un commento su un PDI. Devi selezionare il PDI, e quindi puoi inserire il tuo commento.



#### Ingresso/ uscita autostrada

Tocca questo pulsante per segnalare un errore su un ingresso o un'uscita dell'autostrada.



#### Codice postale

Tocca questo pulsante per segnalare un errore relativo a un codice postale.



#### Altro

Digita questo pulsante per segnalare altri tipi di correzioni.

Queste correzioni non vengono immediatamente applicate alla mappa. Il TomTom GO invia un rapporto di aggiornamento speciale a TomTom Map Share.

Puoi segnalare strade mancanti, errori relativi agli ingressi e alle uscite delle autostrade e rotonde mancanti. Se la correzione che desideri segnalare non rientra in uno di questi tipi di rapporti, immetti una descrizione generica, quindi tocca Altro.

---



## 11. Audio e voci

---

Il TomTom GO può riprodurre i seguenti tipi di audio:

- Istruzioni vocali
- Chiamate in vivavoce
- Avvisi

### Regolazione del livello del volume

Il volume può essere regolato in tre modi.

- Toccare la parte in basso a sinistra della visualizzazione di guida. Viene ripetuta l'ultima istruzione vocale e appare il livello del volume.

Regolare il volume spostando il cursore.

- Nel menu principale, toccare **Cambia preferenze**, quindi **Preferenze volume**.

Toccare **Test** per controllare le modifiche.

- È possibile impostare il GO in modo che regoli il volume automaticamente in base al rumore di sottofondo presente nell'auto.

### Regolazione automatica del volume



Preferenze  
volume

Il TomTom GO può regolare il volume automaticamente.

1. All'interno del menu principale, digita **Cambia preferenze**.
2. Digita **Preferenze volume**.
3. Seleziona **Collega volume a livello rumore**.
4. Digita **Fatto**.

## Selezione di una voce



### Preferenze vocali

Per modificare la voce usata dal TomTom GO, tocca **Voci** nel menu Preferenze, quindi tocca **Cambia voce**. Selezionare una voce dall'elenco.

Il TomTom GO ha due tipi diversi di voci.

- Voci sintetizzate

Sono generate dal GO. Forniscono istruzioni vocali durante la guida e sono in grado di pronunciare nomi di vie e leggere messaggi, bollettini sul traffico, bollettini meteorologici, suggerimenti e tutorial.

- Voci umane

Sono registrate da un attore.

---

**Nota:** le voci umane forniscono esclusivamente istruzioni vocali.

---

## Come funzionano le voci sintetizzate?

Il TomTom GO genera le voci sintetizzate tramite la tecnologia di sintesi vocale. Un programma di sintesi vocale converte il testo scritto, ad esempio un'istruzione del tipo "Gira a destra", nel suono di una voce umana.

Il programma di sintesi vocale prende in esame l'intera frase per garantire una riproduzione il più possibile simile al parlato reale. Il programma è anche in grado di riconoscere e pronunciare accuratamente nomi di luoghi e strade in altre lingue. Ad esempio, la voce inglese può leggere i nomi di vie francesi.

---

**Nota:** se selezioni una voce umana, essa sarà in grado di annunciare esclusivamente i comandi, ma non i nomi delle vie. Se si desidera ascoltare i nomi delle vie, sarà necessario selezionare una voce sintetizzata.

---

## Altoparlanti interni ed esterni

Il TomTom GO contiene un altoparlante di alta qualità. Viene utilizzato per riprodurre tutti i suoni del GO, a meno che non decidi di riprodurre alcuni suoni su altoparlanti esterni.

I seguenti tipi di suoni possono essere riprodotti tramite gli altoparlanti elencati in seguito:

- Istruzioni vocali e avvisi:
  - L'altoparlante interno del GO
  - Un auricolare o altoparlanti Hi-Fi Bluetooth® esterni.
  - Utilizzando un cavo audio.
- Chiamate telefoniche
  - L'altoparlante interno del GO

---

**Nota:** se desideri usare un cavo audio, è disponibile come accessorio un supporto Active Dock con connettore audio. La tua autoradio ha bisogno di un connettore di ingresso. Non tutte le autoradio sono dotate di un connettore di ingresso. Consulta le istruzioni dell'autoradio per maggiori informazioni.

---

## Utilizzo degli altoparlanti Hi-Fi Bluetooth®

Il GO è in grado di riprodurre l'audio per mezzo di altoparlanti Bluetooth® Hi-Fi, come le cuffie Hi-Fi Bluetooth®, utilizzando un'autoradio con funzione Bluetooth®.

---

**Nota:** Bluetooth deve essere attivato prima di poter utilizzare un altoparlante Hi-Fi Bluetooth. Tocca **Cambia preferenze**, e quindi **Preferenze Bluetooth** per attivare Bluetooth.

---

Per riprodurre l'audio tramite gli altoparlanti Hi-Fi Bluetooth®, procedi nel modo seguente.

1. Tocca **Preferenze altoparlante** nel menu Preferenze.



Preferenze  
altoparlante

Tocca questo pulsante per modificare le impostazioni relative agli altoparlanti.

2. Per riprodurre le istruzioni vocali tramite un dispositivo Bluetooth, seleziona **Dispositivo Hi-Fi Bluetooth**.
3. Tocca **Fatto**.
4. Il GO chiede di confermare se si desidera usare un altoparlante Hi-Fi Bluetooth® esterno. Tocca **Sì**.

GO inizierà a cercare dispositivi Hi-Fi Bluetooth®.

5. Seleziona il tuo dispositivo Hi-Fi Bluetooth® dall'elenco di dispositivi trovati dal GO.

GO tenterà di stabilire una connessione Bluetooth® con il dispositivo.

Il dispositivo potrebbe richiedere l'inserimento di una password in GO prima di poter stabilire una connessione Bluetooth®. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione del dispositivo Hi-Fi Bluetooth®.

Una volta connesso, l'audio verrà riprodotto attraverso il dispositivo esterno Hi-Fi Bluetooth®.

Se GO non riesce a stabilire una connessione Bluetooth®, l'audio verrà riprodotto attraverso l'altoparlante interno o attraverso il cavo audio, se connesso.

## 12. Preferenze

---

È possibile modificare l'aspetto e il comportamento di TomTom GO.

Toccare **Cambia preferenze** nel menu principale.

### Usa visione notturna / Usa visione diurna



Usa visione notturna

Toccare questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più scuri.

#### Quando si usa questa funzione?

In condizioni di scarsa illuminazione è più facile vedere lo schermo del GO se questo non è troppo illuminato.



Usa visione diurna

Per visualizzare nuovamente una schermata più luminosa con colori più vivi, toccare **Usa visione diurna**.

#### Il GO è in grado di effettuare questa modifica automaticamente?

Sì. Il GO è dotato di una fotocellula che è in grado di rilevare l'illuminazione ambientale.

Per passare automaticamente dalla visione diurna alla visione notturna, toccare **Preferenze luminosità** nel menu Preferenze. Quindi selezionare **Passa a vista notturna quando è buio**.

### Mostra PDI sulla mappa



Mostra PDI sulla mappa

Tocca questo pulsante per impostare le categorie di Punti di Interesse (PDI) da mostrare sulla mappa:

1. Tocca **Mostra PDI sulla mappa** nel menu Preferenze.
2. Selezionare le categorie di PDI da visualizzare sulla mappa.

Toccare **Trova** per cercare una categoria di PDI.

3. Scegli se vuoi mostrare i PDI utilizzando la visualizzazione mappa con 2D o 3D.
4. Toccare **Fatto**.

I PDI selezionati sono mostrati come simboli sulla mappa.

## Preferenze menu rapido



**Preferenze menu rapido**

Toccare questo pulsante per scegliere fino a sei pulsanti da utilizzare nel Menu rapido.

Il pulsante Menu rapido consente di accedere facilmente ai pulsanti utilizzati più comunemente.

I pulsanti assegnati per l'uso nel Menu rapido sono mostrati nella visualizzazione di guida.

## Tutorial



**Tutorial**

Toccare questo pulsante per visualizzare uno dei Tutorial sull'uso di TomTom GO.

## Disattiva guida vocale / Attiva guida vocale



**Disattiva la guida vocale**

Tocca questo pulsante per disattivare le istruzioni vocali per il percorso. Ascolterai comunque le altre informazioni, come i messaggi e gli avvisi.

Toccano **Disattiva suono** nel menu Preferenze, viene disattivata anche la guida vocale.

### Cambio delle voci

Se cambi voci, la guida vocale si accende automaticamente.



**Attiva la guida vocale**

Per riattivare le istruzioni vocali per il percorso, tocca **Attiva guida vocale**.

## Voci



Voci

Tocca **Voci** per gestire le voci su TomTom. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Cambia voce** - toccare questo pulsante per cambiare la voce che fornisce le istruzioni.

È disponibile una vasta gamma di voci umane registrate e sintetizzate.

- **Disattiva voce** - tocca questo pulsante per disattivare la guida vocale.
- **Attiva voce** - tocca questo pulsante per attivare la guida vocale.
- **Preferenze vocali** - tocca questo pulsante per scegliere in quali situazioni il dispositivo di navigazione TomTom deve leggere le istruzioni o gli avvisi ad alta voce.
- **Registra voce** - tocca questo pulsante per registrare la tua voce per l'uso del dispositivo. La procedura richiede circa quindici minuti, durante i quali si dovranno pronunciare tutti i comandi utilizzati da TomTom GO.
- **Disattiva voce registrata** - tocca questo pulsante per disattivare l'uso di una voce registrata.
- **Attiva voce registrata** - tocca questo pulsante per attivare l'uso di una voce registrata. Se hai parzialmente registrato i comandi, verranno usati insieme alla voce fornita nel dispositivo.
- **Scarica voce** - tocca questo pulsante per scaricare nuove voci dai servizi TomTom e trasferirle nel dispositivo.

## Preferenze volume



Preferenze volume

Tocca questo pulsante e quindi sposta il cursore per cambiare il volume.

### **Il GO può regolare il volume in base al livello di rumore presente nell'abitacolo?**

Selezionare **Collega volume a livello rumore** e il GO varierà il volume in base al rumore di fondo. Il livello di rumore viene monitorato costantemente dal microfono sul GO. Se nell'auto vi è molto rumore, il GO aumenterà il volume automaticamente.

Ad esempio, in caso di guida in autostrada, caratterizzata spesso da un elevato livello di rumore, il volume del GO risulterà più elevato. Quando si guida a velocità più basse, il volume verrà diminuito dal GO.

## Comando e controllo



### Comando e controllo

Digita **Comando e controllo** per attivare o disattivare il Comando e controllo vocale e per vedere quali comandi vocali vengono compresi da TomTom GO.

---

**Importante:** per usare i comandi vocali, sul tuo GO deve essere installata una voce sintetizzata. Puoi usare TomTom HOME per installare voci sintetizzate, nel caso in cui non siano presenti.

---

- **Consenti Comando e controllo** - Tocca questo pulsante per consentire il comando e controllo vocale.
- **Disattiva Comando e controllo** - Tocca questo pulsante per consentire il comando e controllo vocale.
- **Che cosa posso dire?** - Digita questo pulsante per visualizzare l'elenco di comandi vocali compresi dal GO.

## Preferenze altoparlante



### Preferenze altoparlante

Tocca questo pulsante per selezionare quali altoparlanti sono utilizzati da TomTom GO per il suono. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Altoparlante interno**
- **Dispositivo Hi-Fi Bluetooth**
- **Uscita audio (cavo audio)**

## Disattiva audio / Attiva audio



### Disattiva audio

Toccare questo pulsante per disattivare l'audio. Disattivando il suono verrà disattivata anche la guida vocale e non potrai più udire le istruzioni vocali per il percorso.



### Attiva audio

Tocca questo pulsante per disattivare l'audio. Quando attivi il suono, la guida vocale resta disattivata. Per attivare la guida vocale, tocca **Attiva guida vocale** nel menu Preferenze.

---

### Suggerimenti

Per modificare il volume, toccare **Preferenze volume** nel menu Preferenze.

Per regolare velocemente il volume durante la guida, toccare l'angolo in basso a sinistra nella visualizzazione di guida e spostare il cursore.

Per cambiare la voce usata dal GO, toccare **Cambia voce** nel menu Preferenze vocali.

---

### È ancora possibile utilizzare GO per effettuare chiamate in vivavoce mentre l'audio è disattivato?

Sì. La disattivazione dell'audio non interferisce con le chiamate in vivavoce: sarà sempre possibile parlare con l'interlocutore e ascoltarne la voce.

## Gestione preferiti



Gestione preferiti

Toccare questo pulsante per rinominare o eliminare i Preferiti.

Per trovare rapidamente un Preferito, tocca **Trova**, quindi inizia a digitare il nome del preferito. Puoi selezionare il Preferito quando viene visualizzato nell'elenco.

## Cambia base



Cambia base

Toccare questo pulsante per impostare o modificare la posizione della base.

### **È necessario utilizzare il proprio indirizzo di casa per la posizione della base?**

No. La posizione della base può essere un luogo dove ci si reca spesso, ad esempio il proprio ufficio. Può essere il proprio indirizzo di casa, ma può essere qualsiasi indirizzo si desidera.

### **Perché si deve impostare la posizione della base?**

Disporre di una posizione Base consente di navigare in modo semplice e veloce verso una destinazione, toccando il pulsante Base nel menu **Navigazione verso...**

## Preferenze pianificazione



Preferenze pianificazione

Toccare questo pulsante per impostare il tipo di percorso pianificato quando si seleziona una destinazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Chiedi a ogni pianificazione**
- **Pianifica sempre il percorso più veloce**
- **Pianifica sempre gli eco routes**
- **Pianifica sempre il percorso più breve**
- **Evita sempre le autostrade**
- **Pianifica sempre itinerari a piedi**
- **Pianifica sempre itinerari per biciclette**
- **Pianifica sempre per velocità limitata**

Quindi definisci il modo in cui il GO deve gestire i seguenti fattori durante la pianificazione di un percorso:

- Strade a pedaggio sul percorso
- Ponti per passaggio di imbarcazioni
- Corsie riservate a veicoli occupati da almeno due persone
- Corsie per auto con più persone a bordo (HOV)
- Strade non asfaltate



È possibile impostare la chiusura automatica della schermata di riepilogo dopo aver pianificato un percorso. Se si seleziona **No**, è necessario toccare **Fatto** per chiudere la schermata di riepilogo del percorso.

### Ripianificazione preferenze

Seleziona se desideri che il TomTom GO ripianifichi il percorso se viene trovato un percorso più rapido durante la guida. Ciò potrebbe verificarsi a causa di cambiamenti nella situazione del traffico.

## Cambia mappe



Cambia mappe

Tocca questo pulsante per accedere alle seguenti funzioni:

- **Scarica una mappa** - toccare questo pulsante per scaricare una mappa acquistata utilizzando TomTom HOME. Potrebbe non essere possibile scaricare le mappe su tutti i dispositivi.
- **Cambia mappa** - toccare questo pulsante per cambiare la mappa in uso.

Usa TomTom HOME per eseguire backup, scaricare, aggiungere ed eliminare mappe dal dispositivo di navigazione.

---

**Nota:** non cancellare una mappa senza averne prima eseguito il backup. In caso contrario, non sarà più possibile caricare la mappa sul GO.

---

## Gestione PDI



Gestione PDI

Tocca questo pulsante per accedere alle seguenti funzioni.

- Imposta avvisi per quando si è vicini ai PDI.

Per esempio, il GO è in grado di segnalare se nelle vicinanze è presente una stazione di servizio.

- Crea le tue categorie di PDI e aggiungici dei PDI.

Ad esempio, puoi creare una categoria di PDI denominata "Amici" e aggiungere tutti gli indirizzi dei tuoi amici come PDI nella categoria. È anche possibile aggiungere i numeri telefonici dei propri amici insieme ai loro indirizzi per poterli chiamare con il GO.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

- **Aggiungi PDI:** tocca questo pulsante per aggiungere una posizione a una categoria di PDI da te creata.
- **Avvisa vicino a PDI:** tocca questo pulsante per essere avvisato quando ti avvicini a un PDI. Puoi selezionare i tipi di PDI per i quali vuoi essere avvisato.
- **Elimina PDI:** tocca questo pulsante per eliminare un PDI da te creato.
- **Modifica PDI:** tocca questo pulsante per modificare un PDI da te creato.
- **Aggiungi categoria di PDI:** tocca questo pulsante per creare una nuova categoria di PDI.
- **Elimina categoria di PDI:** tocca questo pulsante per eliminare una categoria di PDI da te creata.

## Cambia simbolo automobile



Cambia  
simbolo  
automobile

Toccare questo pulsante per selezionare un simbolo da utilizzare per indicare la posizione corrente dell'automobile nella visualizzazione di guida.

Puoi scaricare simboli aggiuntivi per l'auto utilizzando TomTom HOME.

## Preferenze 2D/3D



Preferenze  
2D/3D

Tocca questo pulsante per gestire la visualizzazione della mappa in 2D e 3D.

---

**Suggerimento:** per visualizzare la mappa in 2D o 3D, tocca il pannello centrale sulla barra di stato nella visualizzazione di guida.

### Quando si usa questa funzione?

In alcune situazioni, è più semplice visualizzare la mappa dall'alto. Ad esempio, se la rete stradale è complicata o se si utilizza il GO per navigare quando si cammina.

---

## Preferenze barra di stato



Preferenze  
barra di stato

Toccare questo pulsante per selezionare le informazioni mostrate sulla barra di stato.

- **Come deve essere visualizzata la barra di stato?**

**Orizzontalmente** - se scegli questa opzione, la barra di stato verrà visualizzata alla base della visualizzazione di guida.

**Verticalmente** - se scegli questa opzione, la barra di stato verrà visualizzata sul lato destro della visualizzazione di guida.

- **Ora corrente**
- **Velocità**
- **Mostra limite di velocità accanto a velocità** - disponibile solo quando è selezionata anche la velocità (vedere sopra).

---

***Nota:** se è disponibile il limite di velocità della strada che stai percorrendo, esso viene visualizzato vicino alla velocità di guida.*

*Se superi il limite di velocità, la tua velocità verrà visualizzata in rosso.*

---

- **Mostra ritardo rispetto a ora di arrivo** - GO indica la differenza tra l'ora di arrivo prevista e l'ora preferita impostata durante la pianificazione del percorso.
- **Direzione**
- **Visualizza bussola**
- **Ora di arrivo** - l'ora di arrivo stimata.
- **Tempo rimanente** - il tempo stimato rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- **Distanza rimanente** - la distanza rimanente prima di raggiungere la destinazione.
- **Mostra indicatore di corsie** - se scegli questa opzione, GO mostra la corsia da prendere nella barra di stato in presenza di determinate uscite e raccordi.

## Regola colori mappa



Regola colori  
mappa

Toccare questo pulsante per selezionare gli schemi visione per i colori della mappa diurni e notturni.

Tocca **Avanzate** per scorrere ogni singolo schema visione.

Puoi anche scaricare altri schemi visione da TomTom HOME.

## Preferenze luminosità



Preferenze  
luminosità

Toccare questo pulsante per impostare la luminosità dello schermo.

Spostare i cursori per impostare la luminosità separatamente per i colori mappa diurni e i colori mappa notturni.

È anche possibile impostare le seguenti opzioni.

- **Riduci luminosità quando è buio** - GO utilizza una fotocellula per rilevare il livello di luce ambientale. Se questa opzione è selezionata, con il calare della luce il GO riduce la luminosità dello schermo in modo che non costituisca fonte di distrazione.
- **Passa a visione notturna quando è buio** - GO utilizza un fotosensore per rilevare il livello di luce ambientale. Se questa opzione è selezionata, con il calare della luce il GO utilizza la visione notturna per la visualizzazione di guida.

## Preferenze Bluetooth



Preferenze  
Bluetooth

Digita questo pulsante per gestire le funzionalità Bluetooth sul TomTom GO.

---

**Importante:** in luoghi quali ospedali e aerei, viene richiesto di disattivare le funzionalità Bluetooth su tutti i dispositivi elettronici.

---

Puoi impostare le seguenti opzioni:

- **Disattiva Bluetooth/Attiva Bluetooth** - attiva o disattiva il Bluetooth sul tuo GO. Se disattivi il Bluetooth, tutte le altre opzioni diventano non disponibili.
- **Connetti a dispositivo Bluetooth** - connettiti a un altro dispositivo che utilizza il Bluetooth.
- **Disattiva vivavoce/Attiva chiamata in vivavoce** - attiva o disattiva le chiamate in vivavoce per il GO.

## Modalità Volo



Modalità Volo

Digita questo pulsante per attivare o disattivare tutte le connessioni wireless sul dispositivo di navigazione, come il Bluetooth e le comunicazioni della rete cellulare GSM.

Ciò è importante quando si entra in aree, quali ad esempio un ospedale, in cui è obbligatorio spegnere tutti i dispositivi che trasmettono segnali radio.

## Invia/ricevi file



Invia/ricevi  
file

Tocca questo pulsante per inviare o ricevere file, quali foto, voci, itinerari e immagini, utilizzando GO con altri dispositivi Bluetooth.

## Imposta proprietario



### Imposta proprietario

Toccare questo pulsante per inserire il proprio nome e indirizzo in qualità di proprietari del GO e per modificare o eliminare una password di 4 cifre per il GO.

---

*Nota: la password di 4 cifre può essere creata solo mediante TomTom HOME. Puoi modificare o eliminare soltanto una password di 4 cifre su TomTom GO.*

---

Per creare una password di 4 cifre per il GO, utilizza TomTom HOME.

1. Connetti il GO al computer.
2. Accendi GO e quindi accendi il computer.  
TomTom HOME si avvia automaticamente.
3. Fai clic su **Aziona il dispositivo** in TomTom HOME.

Viene visualizzato GO e ora è possibile azionarlo con TomTom HOME.

4. Nel menu principale su GO, fai clic su **Cambia preferenze**.
5. Fai clic su **Imposta proprietario**.

Inserisci la nuova password da 4 caratteri per proteggere GO.

## Preferenze di avvio



### Preferenze di avvio

Tocca questo pulsante per selezionare ciò che desideri ottenere all'avvio del dispositivo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Continua da dove interrotto** - all'avvio, il dispositivo mostrerà l'ultima schermata visualizzata al momento dello spegnimento.
- **Chiedi destinazione** - il dispositivo si avvia con il menu **Naviga verso...** o l'elenco delle destinazioni frequenti, se hai impostato delle destinazioni frequenti.
- **Mostra menu principale** - il dispositivo visualizza il Menu principale all'avvio.
- **Avvia presentazione** - il dispositivo visualizza una presentazione delle immagini memorizzate all'avvio. Per interrompere la presentazione, toccare lo schermo.

Ti verrà quindi richiesto se cambiare l'immagine visualizzata all'avvio del dispositivo.

Tocca **No** per terminare le operazioni o **Sì** per vedere le fotografie archiviate sul dispositivo, e tocca una foto per selezionarla come immagine di avvio.

## Imposta orologio



### Imposta orologio

Tocca questo pulsante per selezionare il formato dell'ora e impostare l'ora.

Il modo più semplice per impostare l'ora consiste nel toccare il pulsante **Sinc**. Il GO acquisirà così l'ora dalle informazioni GPS.

---

*Nota: **Sinc** può essere utilizzato solo con segnale GPS, pertanto non potrai impostare l'orologio in questo modo quando sei al coperto.*

*Nota: dopo avere usato **Sinc** per impostare l'orario, potrebbe essere necessario adeguarlo al tuo fuso orario. Il GO identifica il fuso orario in cui si trova e mantiene sempre l'ora esatta utilizzando le informazioni GPS.*

---

## Imposta unità



### Imposta unità

Toccare questo pulsante per impostare le unità utilizzate per visualizzare le seguenti informazioni:

- distanza
- tempo
- latitudine e longitudine
- temperatura
- pressione atmosferica

## Aziona con mano sinistra / Aziona con mano destra



### Aziona con mano sinistra

Toccare questo pulsante per spostare i pulsanti principali, ad esempio i pulsanti **Fatto** e **Annulla**, oltre alla barra dello zoom, sul lato sinistro dello schermo. Ciò consente di toccare i pulsanti più agevolmente con la mano sinistra senza bloccare lo schermo.

Per riportare i pulsanti sul lato destro dello schermo, toccare **Aziona con mano destra**.

## Preferenze tastiera



### Preferenze tastiera

La tastiera è utilizzata per inserire la destinazione o per trovare una voce in un elenco, ad esempio un PDI.

Toccare questo pulsante per selezionare il formato e il layout della tastiera. Sono disponibili due formati:

- **Tastiera grande**
- **Tastiera piccola**

Sono disponibili vari layout di tastiera:

- **Tastiera ABCD**
- **Tastiera QWERTY**
- **Tastiera AZERTY**
- **Tastiera QWERTZ**

## Preferenze di risparmio batteria



Preferenze di risparmio batteria

Toccare questo pulsante per configurare il GO in modo che utilizzi il risparmio energetico ove possibile. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Non attenuare mai lo schermo**
- **Attenua schermo fra le istruzioni**

Seleziona quindi se desideri avere o meno il **Dispositivo acceso in caso di interruzione dell'alimentazione**.

## Cambia lingua



Cambia lingua

Toccare questo pulsante per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul GO.

È possibile scegliere fra un'ampia gamma di lingue. Quando si cambia la lingua, è possibile cambiare anche la voce.

## Account Mio TomTom



Account MioTomTom

Digita questo pulsante per accedere al tuo account TomTom.

Se possiedi più di un account TomTom o se più persone condividono lo stesso TomTom GO, puoi passare a un altro account TomTom.

## Blocco di sicurezza schermo



Blocco di sicurezza schermo

Toccare questo pulsante per impostare le seguenti preferenze di sicurezza:

- **Mostra solo le opzioni essenziali del menu durante la guida**
- **Suggerisci pause di guida**
- **Mostra avvisi di sicurezza**
- **Avvisa nelle vicinanze di luoghi di culto o scuole**
- **Avvisa in caso di superamento dei limiti di velocità**
- **Avvisa in caso di superamento di una velocità prefissata**
- **Ricordami di non lasciare il dispositivo in auto**

Selezionare se TomTom GO deve o meno avvisare il conducente relativamente al lato della strada dove guidare.

Decidere se si desidera visualizzare o nascondere la mappa in determinate circostanze e premere **Fatto**.

### **Che cosa accade quando si utilizza l'opzione Disattiva visuale mappa?**

Quando si disattiva la visualizzazione della mappa, invece di visualizzare la propria posizione su una mappa nella visualizzazione di guida, verranno visualizzate solo le informazioni relative all'istruzione successiva.

Toccare il pulsante e selezionare l'opzione relativa alla disattivazione della mappa. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Sempre** - non verrà visualizzata la mappa, ma solo le informazioni sulla successiva istruzione e le frecce che indicano la direzione.
- **Oltre una certa velocità** - la velocità oltre la quale la mappa viene disattivata è impostata dall'utente. Questa opzione è utile per situazioni in cui la mappa può costituire una distrazione, come nel caso in cui si proceda a velocità elevata.
- **Mai** - la mappa non viene mai disattivata.

## Preferenze avanzate



Tocca questo pulsante per impostare le seguenti preferenze avanzate:

- **Mostra il numero civico prima del nome della strada:** quando avviene ciò?
- **Mostra nomi vie:** se si utilizza una voce sintetizzata per le istruzioni vocali e si è scelta la lettura ad alta voce dei nomi delle vie, non è necessario selezionare questa opzione, in quanto i nomi delle vie verranno letti ad alta voce anche se l'opzione non è selezionata.
- **Mostra nome via successiva** - il nome della strada successiva è mostrato in alto nella visualizzazione di guida.
- **Mostra il nome corrente sulla mappa** - il nome della strada su cui ti trovi è mostrato al di sopra della barra di stato.
- **Attiva Zoom automatico in visualizzazione 2D**
- **Attiva Zoom automatico in visualizzazione 3D**
- **Mostra immagini corsia** - Per alcune uscite e raccordi, un'immagine mostra la corsia da imboccare.
- **Mostra suggerimenti**

## Ripristina impostazioni originali



Toccare questo pulsante per ripristinare le impostazioni originali sul TomTom GO.

Tutte le impostazioni, inclusi i Preferiti, la posizione della base, gli avvisi, i PDI e gli eventuali itinerari creati vengono eliminati.



## 13. Punti di interesse

---

I Punti di interesse o PDI sono luoghi utili sulla mappa. Ecco alcuni esempi:

- Ristoranti
- Hotel
- Musei
- Autorimesse
- Stazioni di servizio

---

***Nota:** puoi segnalare un PDI mancante o modificare i PDI esistenti utilizzando Map Share e condividere le tue correzioni con la comunità Map Share.*

---

### Creazione di PDI

---

***Nota:** puoi anche scaricare gruppi di PDI e condividere quelli che crei utilizzando TomTom HOME.*

---

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Cambia preferenze**.
3. Tocca **Gestione PDI**.
  
4. Prima di aggiungere un PDI, è necessario creare almeno una categoria di PDI. Ciascun PDI viene assegnato a una categoria. È possibile aggiungere PDI solo alle categorie create dall'utente.



Tocca **Aggiungi categoria**.

5. Inserisci un nome per la categoria di PDI, ad esempio "Amici" o "Ristoranti preferiti". Seleziona quindi un contrassegno per la categoria creata.
6. Tocca **Aggiungi PDI**.



Tocca questo pulsante per aggiungere un PDI.

7. Viene richiesto il nome del PDI.

8. Seleziona la categoria alla quale aggiungere il PDI.

9. Seleziona la posizione del PDI dall'elenco seguente.



**Ricerca locale**

Digita questo pulsante per usare la Ricerca locale TomTom con Google search allo scopo di trovare negozi e attività nella posizione corrente e nelle vicinanze.

Puoi scegliere di cercare negozi e attività vicino a te, vicino alla destinazione, vicino a qualsiasi altra destinazione o in una città.

Ad esempio, se stai cercando una piscina vicina alla tua posizione corrente, inserisci 'piscina' e scegli il risultato migliore restituito dalla ricerca.

---



**Base**

È possibile impostare la posizione della base come PDI.

Se si vuole modificare la posizione della base, è possibile creare un PDI di tale posizione prima di modificarla.

---



**Preferito**

È possibile creare un PDI da un preferito.

È possibile creare solo un numero limitato di preferiti. Per creare un maggior numero di preferiti, è necessario prima cancellarne alcuni. Prima di eliminare un preferito, può essere opportuno trasformarlo in un PDI in modo da non perdere l'indirizzo.

---



**Indirizzo**

È possibile definire un indirizzo come PDI. Quando si inserisce un indirizzo, è possibile scegliere fra quattro opzioni.

- **Centro città**
  - **Numero civico**
  - **Codice postale**
  - **Incrocio**
- 



**Destinazione recente**

Seleziona una posizione PDI da un elenco di luoghi usati recentemente come destinazioni.

---



**Punto di interesse**

È possibile aggiungere un Punto di interesse già esistente come PDI. Ad esempio, se stai creando una categoria di PDI relativa ai tuoi ristoranti preferiti, usa questa opzione invece di inserire gli indirizzi dei ristoranti.

---



**Posizione corrente**

Tocca questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come PDI.

Ad esempio, se sei fermo in una posizione che interessa, mentre ti trovi in quella posizione, puoi toccare questo pulsante per creare un PDI.

---



**Punto sulla mappa**

Tocca questo pulsante per creare un PDI usando il browser mappe.

Seleziona la posizione del PDI usando il cursore, quindi tocca **Fatto**.

---



Latitudine  
Longitudine

Tocca questo pulsante per creare un PDI inserendo i valori di latitudine e longitudine.



Posizione  
dell'ultima  
sosta

Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

Questo può essere utile se il GO non riesce a ricevere un segnale GPS forte, come avviene ad esempio quando si attraversa una lunga galleria.

---

***Nota:** puoi segnalare un PDI mancante o modificare i PDI esistenti utilizzando Map Share e condividere le tue correzioni con la comunità Map Share.*

---

## Navigazione verso un PDI

È possibile utilizzare un PDI come destinazione. Ad esempio, se si sta viaggiando verso una città non conosciuta, è possibile utilizzare i PDI come aiuto per trovare un'autorimessa.

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...** nel menu principale.
3. Toccare **Punto di interesse**.
4. Limitare il numero di PDI visualizzati selezionando l'area in cui si trova il PDI cercato.

È possibile selezionare una di queste opzioni:

- **PDI nelle vicinanze** - per scegliere da un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
- **PDI in città** - per trovare un PDI in una particolare città.
- **PDI vicino a base** - per scegliere da un elenco di PDI vicini alla base.

È possibile scegliere da un elenco di PDI che si trovano lungo il percorso o vicino alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

- **PDI lungo il percorso**
- **PDI vicino a destinazione**

---

***Nota:** l'ultimo PDI visualizzato viene mostrato in modo da poter pianificare più rapidamente un percorso.*

---

5. Digitare il nome della città che desideri visitare e selezionarla quando appare nell'elenco.
6. Selezionare la categoria del PDI.

Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome della categoria.

Toccare la categoria del PDI, se visualizzata.

Toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo di categorie. Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.

7. Toccare **Autorimessa**.
8. Dall'elenco di PDI visualizzati, selezionare il PDI verso cui navigare.

La tabella seguente spiega il significato delle distanze riportate accanto a ciascun PDI.

PDI nelle vicinanze	Distanza dalla posizione corrente
PDI in città	Distanza dal centro città
PDI vicino a base	Distanza dalla base
PDI lungo il percorso	Distanza dalla posizione corrente
PDI vicino a destinazione	Distanza dalla destinazione

Se si conosce il nome del PDI, toccare **Trova** e digitare il nome. Selezionarlo dall'elenco quando appare.

La schermata successiva visualizza informazioni più dettagliate inclusa la posizione dei PDI sulla mappa e il numero di telefono del PDI, se disponibile.

Toccare **Selezione** per confermare la pianificazione di un percorso per questo PDI.

Una volta selezionato un PDI, il percorso verso di esso viene calcolato dal TomTom GO.

---

**Nota:** puoi anche usare la ricerca locale di Google per trovare negozi e attività dovunque tu sia. Per maggiori informazioni, fai riferimento al capitolo sui servizi LIVE.

---

## Visualizzazione dei PDI sulla mappa

1. Toccare **Mostra PDI sulla mappa** nel menu Preferenze.



**Mostra PDI sulla mappa**

2. Selezionare le categorie di PDI da visualizzare sulla mappa.

Toccare **Trova** per cercare un PDI in base al nome.

3. Toccare **Fatto**.

I PDI selezionati sono mostrati come simboli sulla mappa.

## Chiamata di un PDI

Il TomTom GO conosce i numeri di telefono di molti PDI. Ad esempio, è possibile chiamare un ristorante per prenotare un tavolo.

1. Nel menu principale, tocca **Telefono cellulare**.

2. Tocca **Chiama...**

3. Tocca **Punto di interesse**.
4. Seleziona il PDI da chiamare.  
Vengono visualizzati la posizione sulla mappa e il numero di telefono.
5. Tocca **Chiama**.  
Il TomTom GO chiama il numero di telefono usando il tuo telefono cellulare.

## Come si possono impostare gli avvisi di PDI?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze**.
3. Toccare **Gestione PDI**.
4. Toccare **Avvisa vicino a PDI**.



**Avvisa vicino a PDI**

Toccare questo pulsante per ricevere un avviso quando si passa vicino a un PDI.

5. Selezionare la categoria PDI per la quale ricevere un avviso.  
Selezionare la categoria dall'elenco o iniziare a digitare il nome della categoria e selezionarla quando appare nell'elenco.
6. Definire a quale distanza deve trovarsi il PDI quando si riceve un avviso.
7. Scegliere il suono di avviso per la categoria di PDI selezionata.

## Gestione dei PDI



**Gestione PDI**

Toccare **Gestione PDI** dal menu Preferenze.

Ad esempio, è possibile fare quanto segue:

- Creare le proprie categorie di PDI e aggiungervi PDI.
- Imposta messaggi di avvertimento quando ci si sta avvicinando a un PDI.

### Perché creare PDI personali?

Il PDI funge da scorciatoia: dopo avere salvato una posizione come PDI, non sarà più necessario digitare nuovamente l'indirizzo per raggiungerla. Quando si crea un PDI, tuttavia, è possibile salvare altre informazioni oltre alla posizione.

- Numero telefonico: quando si crea un PDI, è possibile associarvi un numero telefonico.
- Categorie: quando si crea un PDI, lo si deve inserire in una categoria.

Ad esempio, è possibile creare una categoria di PDI chiamata "Ristoranti preferiti". Memorizzare il numero di telefono di ciascun PDI in modo che sia possibile chiamarlo, ad esempio per prenotare un tavolo.

---

***Nota:** puoi segnalare un PDI mancante o modificare i PDI esistenti utilizzando Map Share e condividere le tue correzioni con la comunità Map Share.*

---

## 14. Pianificazione itinerari

---

### Cos'è un itinerario?

Un itinerario è la pianificazione di un viaggio che comprende più luoghi oltre alla destinazione finale.

Un itinerario può includere quanto segue.

- Destinazione - un luogo lungo il viaggio dove si desidera sostare.
- Punto di passaggio - un luogo lungo il viaggio dove si desidera passare senza fermarsi.



Questo simbolo indica le destinazioni.



Questo simbolo indica i punti di passaggio.

### Quando si usa un itinerario?

È possibile usare un itinerario per i seguenti tipi di viaggio:

- una vacanza in un paese dove si prevede di fare numerose fermate;
- un viaggio in auto di due giorni con sosta notturna;
- un breve viaggio che passa attraverso Punti di interesse.

In tutti questi esempi, è possibile toccare **Navigazione verso...** per ogni tappa del viaggio. Tuttavia, l'uso di un itinerario consente di risparmiare tempo pianificando tutto in anticipo.

### Creazione di un itinerario

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Pianificazione itinerari**.



## Pianificazione itinerari

Sullo schermo appare la schermata di pianificazione itinerari. Inizialmente non vi sono punti sull'itinerario.

3. Toccare **Aggiungi** e selezionare una posizione.

---

**Suggerimento:** è possibile aggiungere elementi all'itinerario in qualsiasi ordine e modificare l'ordine in un secondo momento.

---

## Navigazione lungo un itinerario

Quando si utilizza un Itinerario per la navigazione, verrà calcolato il percorso per la prima destinazione sull'itinerario. Il TomTom GO calcola la distanza e il tempo rimanenti per la prima destinazione e non per l'intero itinerario.

Non appena si inizia ad utilizzare un itinerario, viene calcolato il percorso dalla propria posizione corrente. Non è necessario impostare un punto di partenza.

Una volta attraversato un punto di passaggio o raggiunta una destinazione, tali punti vengono contrassegnati come visitati.

I punti di passaggio sono mostrati sulla mappa. Il GO non avvisa quando ci si avvicina a un punto di passaggio o quando lo si raggiunge.

## Organizzazione di un itinerario

Toccare un punto sull'itinerario per aprire una pagina di pulsanti che consentono di modificare tale punto. Sono disponibili i seguenti pulsanti.



### Segna come passaggio

Questo pulsante permette di trasformare una destinazione in un punto di passaggio.

Non dimenticare che i punti di passaggio rappresentano punti sul percorso di viaggio verso la destinazione dai quali si desidera passare, mentre le destinazioni sono luoghi presso i quali si desidera sostare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è una destinazione.



### Segna come destinazione

Questo pulsante permette di trasformare un punto di passaggio in una destinazione.

Non dimenticare che le destinazioni sono luoghi presso i quali si desidera sostare, mentre i punti di passaggio rappresentano punti sul percorso di viaggio verso la destinazione dai quali si desidera passare.

Questo pulsante appare solo se il punto selezionato è un punto di passaggio.



### Segna come 'visitato'

Toccare questo pulsante per ignorare una parte dell'itinerario. Il GO ignorerà questo punto e tutti i punti precedenti nell'itinerario.

Permetterà quindi di navigare al punto successivo dell'itinerario.

Questo pulsante appare solo se si deve ancora visitare questo punto.

---





**Segna 'da visitare'**

Toccare questo pulsante per ripetere una parte dell'itinerario. Il GO permetterà di navigare verso questo punto, seguito dal resto dei punti sull'itinerario.

Questo pulsante appare solo se il punto è già stato visitato.

---



**Sposta in alto**

Toccare questo pulsante per spostare verso l'alto il punto dell'itinerario.

Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova all'inizio dell'itinerario.

---



**Sposta in basso**

Toccare questo pulsante per spostare verso il basso il punto dell'itinerario.

Questo pulsante non è disponibile se il punto si trova alla fine dell'itinerario.

---



**Mostra su mappa**

Toccare questo pulsante per vedere la posizione del punto sulla mappa.

---



**Elimina punto**

---

Toccare questo pulsante per eliminare il punto dall'itinerario.

## Utilizzo di un itinerario

Toccare **Opzioni**, quindi **Inizia navigazione**.

Per salvare un itinerario, toccare **Salva itinerario**.

Per caricare un itinerario salvato, toccare **Carica itinerario**.

Per creare un nuovo itinerario, toccare **Nuovo itinerario** e per eliminarlo toccare **Elimina itinerario**.

## 15. Aiuto

---

**Aiuto** fornisce un metodo semplice per navigare verso centri di servizi di emergenza e altri servizi specialistici e contattarli telefonicamente.

Ad esempio, se rimani coinvolto in un incidente automobilistico, puoi usare **Aiuto** per chiamare l'ospedale più vicino e comunicare la tua posizione esatta.

### Come faccio a usare Aiuto per telefonare a un servizio locale?

Puoi usare **Aiuto** per cercare un centro di servizi, contattarlo telefonicamente e informarlo sui dettagli precisi della tua posizione corrente.

Quando cerchi un centro di servizi, appare un elenco di luoghi vicini. Seleziona uno dei centri nell'elenco per visualizzare l'indirizzo e il numero di telefono corrispondente e la tua posizione corrente sulla mappa.

Se il telefono è connesso a GO, GO compone automaticamente il numero di telefono.

Per usare **Aiuto** per individuare un centro di servizi, contattarlo telefonicamente e navigare dalla posizione corrente fino al centro, procedi come segue.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Tocca **Aiuto**.
3. Toccare **Tel. di emergenza**.
4. Selezionare il tipo di servizio richiesto, ad esempio, ospedale più vicino.
5. Per chiamare, selezionare un centro dall'elenco; il più vicino appare in cima all'elenco.

Una volta che si ottiene risposta alla chiamata, il GO visualizza la posizione sulla mappa insieme a una descrizione della zona. Ciò aiuta a capire dove ci si trova mentre si effettua una chiamata.

6. Per navigare fino al centro a piedi, toccare **Cammina verso**.

Il GO comincerà a condurre l'utente alla destinazione.

### Opzioni

---

**Nota:** in alcuni paesi, le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i servizi.

---



Tel. di  
emergenza

---

Tocca questo pulsante per trovare i dettagli del contatto e la sede di un centro di servizi.

---



Raggiungi  
posto di  
emergenza in  
auto

Tocca questo pulsante per raggiungere in auto un centro di servizi.



Raggiungi  
posto di  
emergenza a  
piedi

Tocca questo pulsante per navigare a piedi fino a un centro di servizi.



Dove mi  
trovo?

Tocca questo pulsante per vedere la tua posizione corrente sulla mappa.  
Tocca quindi **Tel. di emergenza**, seleziona il tipo di servizio da contattare e  
comunica la tua posizione esatta.



Guida di  
pronto  
soccorso

Toccare questo pulsante per leggere la Guida di pronto soccorso della  
Croce Rossa britannica.



Altre guide

Toccare questo pulsante per accedere a una scelta di guide utili.

---

## 16. Chiamate in vivavoce

---

### Chiamate in vivavoce

Se si dispone di un telefono cellulare con Bluetooth®, è possibile utilizzare TomTom GO per effettuare telefonate e per inviare e ricevere messaggi.

---

**Nota:** non tutti i telefoni sono supportati o sono compatibili con tutte le funzioni. Per ulteriori informazioni, visita il sito [tomtom.com/phones/compatibility](http://tomtom.com/phones/compatibility).

---

### Collegamento al telefono

Per prima cosa è necessario stabilire un collegamento tra il cellulare e il TomTom GO.

Scegliere **Telefono cellulare** nel **menu principale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate a video.

È necessario eseguire questa operazione una sola volta, dopo di che TomTom GO ricorderà il telefono.

### Impostazione dei Servizi TomTom

Dopo aver stabilito un collegamento con il telefono, è possibile impostare una connessione dati wireless per l'utilizzo dei Servizi TomTom.

---

#### Suggerimenti

- Assicurarsi di aver attivato la funzione Bluetooth® del telefono.
- Assicurarsi che il telefono sia impostato su 'scopribile' oppure su 'visibile a tutti'.
- Può essere necessario immettere la password '0000' sul telefono per potersi collegare al TomTom GO.
- Fare di TomTom GO un dispositivo accreditato sul proprio telefono. Altrimenti, sarà necessario immettere '0000' ogni volta.

Consulta la guida utente del telefono per informazioni sulle impostazioni Bluetooth®.

---

### La rubrica

È possibile copiare la propria rubrica dal telefono cellulare sul TomTom GO di modo che sia possibile effettuare chiamate con poche selezioni sullo schermo.

Questo è il modo più sicuro per eseguire chiamate in vivavoce.

---

**Nota:** è possibile copiare la propria rubrica all'interno del TomTom GO in qualsiasi momento. Dal menu Telefono cellulare, toccare **Recupera numeri dal telefono**.

Non tutti i telefoni sono compatibili per il trasferimento della rubrica nel dispositivo GO. Per maggiori informazioni, visita [www.tomtom.com/phones/compatibility](http://www.tomtom.com/phones/compatibility).

---

## Composizione di una chiamata

Una volta stabilito un collegamento con il telefono, è possibile comporre chiamate.

1. Scegliere **Telefono cellulare** nel menu principale.
2. Toccare **Chiama**.

---

**Nota:** verificare che il telefono sia attualmente selezionato. Il telefono corrente appare nella parte inferiore dello schermo.

---

3. Toccare **Numero** per inserire un numero da chiamare.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni.
  - Toccare **Base** per chiamare la base. Se non è stato inserito un numero per la base, questo pulsante non è disponibile. Per inserire un numero, toccare **Cambia numero base** nel menu **Preferenze telefono**.
  - Toccare **Numero** per inserire un numero da chiamare.
  - Toccare **Punto di interesse** per scegliere un Punto di interesse (PDI) da chiamare. Se nel GO è memorizzato il numero telefonico di un PDI, questo viene visualizzato accanto al PDI.
  - Toccare **Voce rubrica** per selezionare un contatto nella rubrica.

---

**Nota:** se non si è copiata la rubrica all'interno del TomTom GO, il pulsante **Voce rubrica** non è disponibile.

---

- Toccare **Chiamate recenti** per selezionare una voce da un elenco di persone o numeri chiamati di recente utilizzando il GO.
- Toccare **Chiamante recente** per selezionare da un elenco di persone o numeri che hanno chiamato di recente. Nell'elenco vengono salvate solo le chiamate ricevute sul GO.

## Ricezione di una chiamata

Quando ricevi una chiamata, appaiono il nome e il numero di telefono del chiamante. Tocca lo schermo per accettare o rifiutare la chiamata.





Chiama...

**Suggerimento:** questo pulsante appare anche in visualizzazione di guida mentre una chiamata è in corso. Tocca questo pulsante in visualizzazione di guida durante una chiamata, per visualizzare il menu Chiama...

---

## Risposta automatica

Puoi impostare TomTom GO perché riceva automaticamente le chiamate in arrivo.

Per farlo, tocca **Telefono cellulare** nel menu principale, quindi tocca **Preferenze telefono** e infine **Preferenze risposta automatica**.

Seleziona per quanto tempo TomTom GO deve attendere prima di rispondere automaticamente alle chiamate, quindi tocca **Fatto**.

## Connessione di più telefoni a TomTom GO

È possibile stabilire collegamenti con un massimo di 5 telefoni cellulari. Per aggiungere altri telefoni, procedere come illustrato di sotto.

1. Scegliere **Telefono cellulare** nel menu principale.
2. Toccare **Connetti al telefono**.
3. Tocca **Trova altri telefoni...** e segui le istruzioni.

Per passare da un telefono all'altro, tocca **Connetti al telefono**, quindi seleziona un telefono dall'elenco.

## Menu del cellulare

Quando apri il menu Telefono cellulare, sono disponibili i seguenti pulsanti:



Chiama...

Tocca questo pulsante per effettuare una chiamata tramite il cellulare.

Questo pulsante appare anche in visualizzazione di guida nel corso di una chiamata attiva. Tocca questo pulsante in visualizzazione di guida per aprire il menu Chiama, dove puoi vedere i dettagli del chiamante o terminare la chiamata.

**Suggerimento:** tocca questo pulsante in visualizzazione di guida mentre stai effettuando una chiamata, per vedere il menu Chiamata.

---



Ripeti numero

Toccare questo pulsante per ripetere un numero telefonico tramite il cellulare.



Leggi/scrivi messaggio

Toccare questo pulsante per leggere o scrivere un messaggio.

---



**Preferenze  
telefono**

Toccare questo pulsante per configurare la modalità di comunicazione tra TomTom GO e il telefono cellulare.



**Recupera  
numeri dal  
telefono**

Toccare questo pulsante per caricare i contatti e i numeri telefonici dal cellulare a TomTom GO.



**Gestisci  
telefoni**

Toccare questo pulsante per gestire i telefoni cellulari da connettere a TomTom GO. È possibile aggiungere fino a cinque profili per altrettanti telefoni cellulari.

---

## 17. Preferiti

---

### Cosa sono i Preferiti?

I Preferiti sono luoghi visitati di frequente. È possibile creare i Preferiti per non dover inserire l'indirizzo ogni volta che si vuole navigare verso un determinato punto.

Non devono necessariamente essere luoghi che piacciono particolarmente, ma semplicemente degli indirizzi utili.

### Come si crea un Preferito?

Nel menu principale, tocca **Aggiungi preferito**.

Seleziona il tipo di Preferito toccando uno dei pulsanti mostrati sotto nella tabella delle opzioni di menu.

È preferibile dare un nome facile da ricordare al Preferito. Tuttavia, GO suggerisce sempre un nome, generalmente l'indirizzo del Preferito. Per inserire un nuovo nome, non è necessario eliminare il nome suggerito, basta semplicemente cominciare a digitare.



Ricerca locale

Tocca questo pulsante per usare la TomTom Ricerca locale con Google per trovare posizioni come negozi e aziende e salvarli come Preferiti.

Puoi scegliere di cercare negozi e attività vicino a te, vicino alla destinazione, vicino a qualsiasi altra destinazione o in una città.

Ad esempio, se stai cercando una piscina vicina alla tua posizione corrente, inserisci 'piscina' e scegli il risultato migliore restituito dalla ricerca.



Base

È possibile impostare la posizione della base come Preferito.



Preferito

Non è possibile creare un Preferito da un altro Preferito. Questa opzione non sarà mai disponibile in questo menu.

Per rinominare un preferito, toccare **Gestione preferiti** nel menu Preferenze.

---





Indirizzo

Puoi inserire un indirizzo come Preferito, scegliendo fra le seguenti opzioni di inserimento.

- **Centro città**
- **Numero civico**
- **Codice postale**
- **Incrocio**



Destinazione recente

Crea un nuovo Preferito selezionando una posizione da un elenco delle destinazioni recenti.



Punto di interesse

È possibile aggiungere un Punto di interesse (PDI) come Preferito.

#### Qual è l'utilità?

In caso di visita a un PDI di particolare interesse, per esempio un ristorante, è possibile aggiungerlo come Preferito.

Per aggiungere un PDI come Preferito, toccare questo pulsante e procedere come segue.

1. Limitare la scelta dei PDI selezionando l'area in cui essi si trovano.

È possibile selezionare una di queste opzioni.

- **PDI nelle vicinanze** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla posizione corrente.
- **PDI in città** - per scegliere un PDI in una particolare città. È necessario specificare una città.
- **PDI vicino a base** - per cercare in un elenco di PDI vicini alla base.

Se si sta attualmente navigando verso una destinazione, è possibile selezionare anche da un elenco di PDI presenti sul percorso o vicini alla destinazione. Scegliere una di queste opzioni:

- **PDI lungo il percorso**
- **PDI vicino a destinazione**

2. Selezionare la categoria di PDI.

Toccare la categoria di PDI se appare o toccare la freccia per effettuare la scelta dall'elenco completo.

Toccare **Qualsiasi categoria PDI** per cercare un PDI in base al nome.



Posizione GPS

Tocca questo pulsante per aggiungere la posizione corrente come Preferito.

Ad esempio, se ti fermi in un luogo interessante, puoi toccare questo pulsante per creare un Preferito.



Punto sulla mappa

Tocca questo pulsante per creare un Preferito usando il browser mappe.

Selezionare la posizione del preferito usando il cursore, quindi toccare **Fatto**.

---



Latitudine  
Longitudine

Toccare questo pulsante per creare un Preferito inserendo i valori di latitudine e longitudine.



Posizione  
dell'ultima  
sosta

Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata come destinazione.

---

### Come si usa un Preferito?

Generalmente si usa un Preferito come mezzo di navigazione verso una destinazione senza dover inserire l'indirizzo. Per navigare verso un Preferito, procedere come indicato di seguito.

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Navigazione verso...**
3. Toccare **Preferito**.
4. Selezionare un Preferito dall'elenco.

Il GO calcola automaticamente il percorso.

5. Al termine del calcolo del percorso, toccare **Fatto**.

Il GO inizierà immediatamente a guidare a destinazione con istruzioni vocali e istruzioni visive sullo schermo.

### Come si modifica il nome di un Preferito?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestione preferiti**.
4. Toccare il preferito da rinominare.
5. Toccare **Rinomina**.

### Come si elimina un Preferito?

1. Toccare lo schermo per visualizzare il menu principale.
2. Toccare **Cambia preferenze** per aprire il menu Preferenze.
3. Toccare **Gestione preferiti**.
4. Toccare il preferito da eliminare.
5. Toccare **Elimina**.

## 18. Media

**Importante:** seleziona i contenuti esclusivamente a veicolo fermo. È pericoloso modificare le impostazioni, leggere documenti o guardare foto mentre si è alla guida.

Sul TomTom GO puoi archiviare e visionare foto e documenti di testo. Le foto devono essere salvate in formato .jpg o .bmp e i file di testo devono essere in formato .txt.

### Immissione di documenti e foto su GO

Trasferisci documenti, foto e brani musicali dal computer a TomTom GO, usando TomTom HOME.

### Visualizzazione di fotografie

1. Tocca **Media** nel menu principale.
2. Toccare **Raccolta foto**.

Verrà avviata la Raccolta foto, che mostra versioni più piccole (miniature) di tutte le foto sul GO.

Usare le frecce per spostarsi in alto e in basso nella pagina delle miniature.

Toccare **Presentazione** per avviare una presentazione.

Toccare la miniatura di una foto per visualizzarne una versione più grande.



A Pulsanti per ingrandire e ridurre la foto.

B Pulsanti per passare alla foto successiva o precedente.

C Toccare **Presentazione** per avviare una presentazione.

D Toccare **Elimina** per eliminare una fotografia.

## Lettura di documenti

1. Tocca **Media** nel menu principale.

2. Tocca **Lettore documenti**.

Il lettore documenti si avvia, mostrando un elenco di tutti i documenti su GO.

3. Tocca l'icona di un documento per aprirlo.

4. Tocca i pulsanti Pagina su, Pagina giù e i tasti con le frecce per spostarti all'interno del documento.

## 19. Servizi LIVE

---

### Disponibilità in base all'area geografica

*Nota: oltre a usare i servizi LIVE nel tuo paese, puoi usare i servizi LIVE anche all'estero. Non tutti i servizi LIVE sono disponibili in tutti i paesi. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili, visita il sito [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).*

### Avviso di sicurezza

Il dispositivo di navigazione TomTom contiene un modulo GSM/GPRS che può provocare interferenze con i dispositivi elettronici come pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e attrezzature aeronautiche.

L'interferenza con tali dispositivi può mettere in pericolo la salute o la vita di altre persone.

Non usare vicino a unità elettriche non protette o in aree in cui è vietato l'uso dei telefoni cellulari, come ad esempio negli ospedali e negli aerei.

### Servizi LIVE abbonamenti

#### Controllo dell'abbonamento ai servizi LIVE

Puoi controllare lo stato dei tuoi abbonamenti in qualsiasi momento, procedendo nel modo seguente sul tuo GO.

Nel menu principale, tocca **Servizi TomTom**, quindi **Miei servizi**.

GO ti avvisa anche quando il tuo abbonamento ai Servizi LIVE sta per scadere.

Per ulteriori informazioni sull'abbonamento e sui termini di pagamento dei servizi LIVE, visita [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

#### Rinnovo dell'abbonamento ai servizi LIVE utilizzando il GO

1. Nel menu principale, tocca **Servizi TomTom**, quindi **Miei servizi**.

Viene visualizzato lo stato corrente dei servizi LIVE.

2. Tocca il servizio che desideri rinnovare.

Il GO ti chiede conferma del rinnovo dell'abbonamento.

3. Tocca **Sì**.

La richiesta di rinnovo viene inviata a TomTom. È necessario completare il pagamento on-line, entro o prima della data mostrata sul GO.

#### Rinnovo dell'abbonamento ai servizi LIVE utilizzando TomTom HOME

1. Connetti il GO al computer.

TomTom HOME viene avviato e si connette al GO.

2. Apri la sezione Servizi LIVE.
3. Controlla lo stato del tuo abbonamento e fai clic sul servizio da rinnovare.

Ti viene chiesto di fornire i dettagli del pagamento.

4. Inserisci i dettagli del pagamento e completa la transazione.

Il tuo abbonamento è stato rinnovato.

## TomTom HD Traffic



HD Traffic è un servizio LIVE TomTom esclusivo che consente di ricevere informazioni aggiornate sul traffico. Per ulteriori informazioni sui servizi e sugli abbonamenti, visita [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

In combinazione con IQ Routes, HD Traffic ti consente di pianificare il percorso più rapido possibile verso la destinazione prendendo in considerazione le informazioni più recenti sul traffico.

Il percorso viene calcolato tenendo conto delle attuali condizioni di traffico locali. TomTom GO riceve automaticamente le informazioni sulla situazione di traffico e relativi cambiamenti. Se ci sono incidenti sul percorso, il dispositivo ti chiederà se desideri ricalcolare il percorso corrente per evitare i problemi di traffico.

## Prezzi carburante



Il servizio Prezzi carburante invia informazioni aggiornate sui prezzi del carburante direttamente al dispositivo o tramite TomTom HOME quando il dispositivo è connesso al computer.

## Ricerca dei prezzi carburante più convenienti

Per cercare i prezzi carburante più economici, effettua le seguenti operazioni. In questo esempio si pianifica un percorso verso la stazione di servizio più economica nelle vicinanze.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale, quindi tocca **Servizi LIVE**.
2. Tocca **Prezzi carburante**.
3. Seleziona il tipo di carburante usato dal veicolo.
4. Tocca **Più economico nelle vicinanze**, quindi tocca il nome in cima all'elenco.

La posizione viene mostrata sulla mappa.

5. Tocca **Seleziona**.

Verrà richiesto se si desidera navigare verso la stazione di servizio.

6. Tocca **Sì**.

Verrà richiesto se si desidera arrivare a un'ora particolare, nel caso in cui questa opzione sia attiva.

Il percorso verrà pianificato e il relativo riepilogo mostrato sulla mappa.



Utilizzando la ricerca locale, puoi cercare negozi e attività commerciali nei contenuti indicizzati di Google, quindi pianificare un percorso verso la destinazione selezionata.

### Uso della ricerca locale

Per trovare una posizione utilizzando la ricerca locale e pianificare un percorso verso quella destinazione, segui i passaggi riportati in seguito. In questo esempio, si cerca un supermercato vicino alla posizione corrente.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale, quindi tocca **Navigazione verso**.
2. Tocca il pulsante **Google**.
3. Tocca **Cerca nelle vicinanze**.
4. Specifica 'supermarket', quindi tocca **OK**.

Le destinazioni corrispondenti alla ricerca vengono visualizzate in un elenco.

5. Seleziona una delle destinazioni nell'elenco.

La posizione viene mostrata sulla mappa.

Tocca **Dettagli** per visualizzare ulteriori informazioni relative alla destinazione.

6. Tocca **Naviga a quel punto** per pianificare un percorso verso la posizione.

Il TomTom GO pianifica un percorso verso la destinazione selezionata.

### Avvisi di sicurezza TomTom



Il servizio Avvisi di sicurezza di TomTom ti avvisa riguardo a diverse posizioni, comprese:

- posizioni degli autovelox
- posizioni dei punti critici per gli incidenti
- posizioni degli autovelox mobili
- posizioni degli autovelox comuni
- posizioni degli autovelox per strade a pedaggio
- posizioni degli autovelox su semaforo.

---

**Importante:** connetti regolarmente il dispositivo di navigazione a TomTom HOME per aggiornare l'elenco delle posizioni per tutti i tipi di avvisi di sicurezza. Le posizioni degli autovelox vengono inviate direttamente al dispositivo.

---

Quando la posizione di un autovelox viene visualizzata sulla mappa, viene emesso un segnale acustico per segnalare l'avvicinamento a un'area in cui si trova un autovelox.

Se scopri una nuova postazione autovelox ma non ricevi alcuna notifica, puoi segnalare la nuova posizione a TomTom utilizzando il GO.

### Altri servizi



Nel dispositivo TomTom GO sono inoltre disponibili i seguenti servizi:

### TomTom Meteo

TomTom Meteo ti offre bollettini meteorologici per i prossimi cinque giorni per qualsiasi posizione sulla mappa.



### QuickGPSfix™

QuickGPSfix contiene informazioni relative alle posizioni satellitari GPS che aiutano il dispositivo TomTom GO a rilevare la posizione più velocemente.



### Miei servizi

Per controllare il tuo abbonamento, tocca **Servizi LIVE** nel menu principale, quindi tocca **Servizi**.



TomTom GO ti informa quando è necessario rinnovare l'abbonamento ai servizi LIVE. Puoi usare il GO per informare TomTom che desideri rinnovare il tuo abbonamento attuale.

Per ulteriori informazioni sull'abbonamento e sui termini di pagamento dei servizi LIVE, visita [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).



## 20. TomTom HD Traffic



HD Traffic è un servizio LIVE TomTom esclusivo che consente di ricevere informazioni aggiornate sul traffico. Per ulteriori informazioni sui servizi e sugli abbonamenti, visita [tomtom.com/services](http://tomtom.com/services).

In combinazione con IQ Routes, HD Traffic ti consente di pianificare il percorso più rapido possibile verso la destinazione prendendo in considerazione le informazioni più recenti sul traffico.

Il percorso viene calcolato tenendo conto delle attuali condizioni di traffico locali. TomTom GO riceve automaticamente le informazioni sulla situazione di traffico e relativi cambiamenti. Se ci sono incidenti sul percorso, il dispositivo ti chiederà se desideri ricalcolare il percorso corrente per evitare i problemi di traffico.

### Avviso di sicurezza

Il dispositivo di navigazione TomTom contiene un modulo GSM/GPRS che può provocare interferenze con i dispositivi elettronici come pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e attrezzature aeronautiche.

L'interferenza con tali dispositivi può mettere in pericolo la salute o la vita di altre persone.

Non usare vicino a unità elettriche non protette o in aree in cui è vietato l'uso dei telefoni cellulari, come ad esempio negli ospedali e negli aerei.

### Utilizzo di TomTom HD Traffic

La barra laterale del traffico viene visualizzata a destra della visualizzazione di guida. Fornisce avvisi relativi a ingorghi presenti lungo il percorso pianificato.



La parte superiore della barra laterale del traffico rappresenta la destinazione e mostra il rallentamento totale causato da problemi e ingorghi sul percorso.

La sezione centrale della barra laterale del traffico mostra i singoli ingorghi nell'ordine in cui si verificano sul percorso.

La parte inferiore della barra laterale del traffico rappresenta la posizione corrente e mostra la distanza dall'ingorgo successivo.

Per rendere la barra laterale del traffico più leggibile, alcuni ingorghi potrebbero non essere visualizzati. Questi ingorghi saranno sempre di minore importanza e causeranno solo brevi ritardi.

**Nota:** il colore della barra laterale del traffico varia a seconda che l'informazione sul traffico visualizzata sul dispositivo sia più o meno recente.

**Prendere la strada più rapida**

Il dispositivo cerca continuamente il percorso più rapido per arrivare a destinazione, a mano a mano che la situazione del traffico cambia. Se trova un percorso più veloce, ti chiede se desideri utilizzare il nuovo percorso.

Puoi impostare il dispositivo di navigazione di modo da passare sempre al percorso più veloce senza visualizzare una richiesta nelle **Preferenze traffico** del menu Traffico. Apri il menu Traffico toccando la barra laterale del traffico.

Per ripianificare manualmente il percorso al fine di trovare il percorso più veloce per raggiungere la destinazione, procedi nel modo seguente:

1. Tocca la barra laterale del traffico.

---

**Suggerimento:** se riscontri dei problemi quando tocchi la barra laterale e invece del menu traffico viene visualizzato il menu principale, prova a toccare lo schermo posizionando il dito per metà sulla barra laterale e per metà fuori dallo schermo.

---

2. Toccare **Riduci al minimo i rallentamenti**.

Il dispositivo cerca il percorso più rapido per raggiungere la destinazione.

È possibile che il nuovo percorso includa dei rallentamenti o che rimanga invariato. È possibile ripianificare il percorso per evitare tutti i rallentamenti, ma questo nuovo percorso richiederà un tempo di percorrenza maggiore del percorso più rapido mostrato in precedenza.

3. Digita **Fatto**.

## Notifiche sui cambiamenti del traffico

Puoi impostare HD Traffic in modo da ottenere segnalazioni sui cambiamenti del traffico sul tuo percorso.

1. Tocca HD Traffic nel menu principale.
2. Tocca **Preferenze traffico**.
3. Seleziona **Segnala se il traffico sul percorso cambia**.
4. Tocca **Fatto**.

## Modifica delle preferenze HD Traffic

Usa il pulsante **Preferenze traffico** per scegliere la modalità operativa di HD Traffic sul dispositivo.

1. Tocca la barra laterale del traffico per aprire il menu Traffico.
2. Tocca **Preferenze traffico**.
3. Per udire un segnale acustico in presenza di un nuovo evento di traffico sul percorso, seleziona **Segnala se la situazione del traffico cambia**, quindi tocca **Fatto**.
4. Se viene trovato un percorso più rapido mentre sei alla guida, Traffico può ricalcolare il viaggio per includere tale percorso. Seleziona una delle seguenti opzioni, quindi tocca **Fatto**.
  - **Passa sempre a quel percorso**
  - **Chiedimi se voglio cambiare**
  - **Non cambiare mai percorso**



Preferenze sul traffico

## Semplificare il viaggio verso il lavoro

I pulsanti **Da casa al lavoro** o **Dal lavoro a casa** nel menu Traffico permettono di controllare il percorso da e per il luogo di lavoro con la semplice pressione di un tasto.

Se utilizzi uno qualsiasi di questi pulsanti, il dispositivo pianificherà un percorso fra la posizione base e quella di lavoro e controllerà il percorso per rilevare possibili ritardi.

La prima volta in cui usi **Da casa al lavoro**, devi impostare la posizione base e lavoro.



1. Tocca la barra laterale del traffico per aprire il menu Traffico.
2. Tocca **Mostra traffico casa-lavoro**.
3. Imposta la posizione base e la posizione lavoro.

Se hai già impostato le posizioni e vuoi modificarle, tocca **Cambia casa-lavoro**.

Ora puoi utilizzare i pulsanti **Da casa al lavoro** e **Dal lavoro a casa**.

***Nota:** la posizione della base impostata in questo menu non è la stessa definita nel **menu Preferenze**. Inoltre, le posizioni inserite qui non devono necessariamente corrispondere alle reali posizioni di casa e del luogo di lavoro. Se si viaggia di frequente su un altro percorso, è possibile impostare Lavoro/Casa affinché utilizzi tali posizioni.*



Per esempio, per controllare i ritardi sul percorso verso casa prima di uscire dall'ufficio, procedi come segue:

1. Tocca la barra laterale del traffico per aprire il menu Traffico.
2. Toccare **Mostra traffico casa-lavoro**.
3. Toccare **Dal lavoro a casa**.

Viene mostrata la visualizzazione di guida e un messaggio relativo ai problemi di traffico sul percorso. La barra laterale del traffico mostra anche gli eventuali ritardi.

## Controllo degli incidenti presenti nella tua zona

Visualizzare una panoramica della situazione del traffico nella propria zona utilizzando la mappa. Per trovare gli incidenti in zona e i relativi dettagli, procedere nel modo seguente:

1. Tocca la barra laterale del traffico per aprire il menu Traffico.
2. Tocca **Consulta mappa**.



## Scorri mappa

Viene visualizzata la schermata del browser mappe.

3. Se la mappa non mostra la posizione, tocca il contrassegno per centrare la mappa sulla posizione corrente.

La mappa mostra i problemi di traffico nell'area.



4. Toccare un incidente per visualizzare maggiori informazioni.

Viene visualizzata una schermata contenente informazioni dettagliate sull'incidente selezionato. Per visualizzare le informazioni sugli incidenti in zona, usare le frecce sinistra e destra in fondo a questa schermata.

## Mostra traffico sul percorso

Per controllare i ritardi sul percorso, tocca **Mostra traffico sul percorso** nel menu Traffico. Il dispositivo di navigazione mostra un riassunto dei ritardi di traffico sul percorso.

Il totale include tutti i ritardi dovuti a problemi di traffico e strade intasate, con informazioni fornite da IQ Routes.

Tocca **Minimizza ritardi** per controllare se puoi ridurre il ritardo.



***Nota:** puoi anche accedere alla schermata **Mostra traffico sul percorso** toccando l'area del traffico della scheda riassuntiva LIVE.*

## Colori della barra laterale Traffico

Il colore della barra laterale varia a seconda che l'informazione sul traffico visualizzata sul dispositivo sia più o meno recente:

- Blu scuro** - Le informazioni sul traffico visualizzate sul dispositivo sono aggiornate.
- Lilla** - Le informazioni sul traffico visualizzate sul dispositivo non sono state aggiornate per almeno 10 minuti. HD Traffic segnala ancora la presenza di incidenti, ma le informazioni risalgono ad un minimo di dieci minuti fa.
- Grigio** - Le informazioni sul traffico visualizzate sul dispositivo non sono state aggiornate per almeno 15 minuti. HD Traffic sarà in grado di fornire avvisi relativi ai problemi di traffico solo dopo aver effettuato l'aggiornamento di tali informazioni.

Le informazioni sul traffico visualizzate sul dispositivo vengono aggiornate automaticamente e la barra laterale del traffico resterà normalmente di colore blu scuro.

Tuttavia è possibile che il dispositivo non riesca ad aggiornare le informazioni di traffico, se per esempio non esiste una copertura di rete GPRS nella tua posizione.

## Incidenti

I problemi di traffico vengono visualizzati sotto forma di simboli nella visualizzazione di guida e nella barra laterale. Il dispositivo utilizza due tipi di simboli:

- I simboli visualizzati all'interno di un quadrato rosso sono incidenti che HD Traffic può contribuire ad evitare.
- I simboli visualizzati all'interno di un triangolo rosso sono relativi alle condizioni meteo e sono forniti solo a scopo informativo. Non è possibile usare HD Traffic per evitarli.

Simboli degli incidenti:



**Incidente**



**Lavori stradali**



**Una o più corsie chiuse**



**Strada chiusa**



**Incidente**



**Ingorgo**

---

## Simboli legati alle condizioni atmosferiche:



Nebbia



Pioggia



Vento



Ghiaccio



Neve



*Nota: il simbolo dell'ingorgo evitato viene utilizzato per tutti gli ingorghi di traffico evitati grazie a TomTom HD Traffic.*

## Menu Traffico

Per aprire il menu Traffico, tocca la barra laterale nella visualizzazione di guida o tocca HD Traffic nel menu principale. Sono disponibili i seguenti pulsanti:



**Riduci al minimo i rallentamenti**

Toccare questo pulsante per ricalcolare il percorso sulla base delle informazioni sul traffico più recenti.



**Mostra traffico sul percorso**

Toccare questo pulsante per ottenere una panoramica degli incidenti presenti sul percorso. Usare i pulsanti sinistra e destra della schermata riepilogativa per visualizzare informazioni più dettagliate su ciascun incidente. Puoi toccare anche **Ripianifica** per ripianificare il percorso evitando i problemi di traffico.



**Mostra traffico casa-lavoro**

Tocca questo pulsante per calcolare e visualizzare il percorso più rapido dalla posizione base al luogo di lavoro e viceversa.



**Scorri mappa**

Toccare questo pulsante per esplorare la mappa e vedere le informazioni sul traffico visualizzate sulla mappa.



**Preferenze sul traffico**

Toccare questo pulsante per modificare le preferenze sul funzionamento di TomTom HD Traffic sul dispositivo.

## 21. Avvisi di sicurezza TomTom

---



Il servizio Avvisi di sicurezza di TomTom ti avvisa riguardo a diverse posizioni, comprese:

- posizioni degli autovelox
- posizioni dei punti critici per gli incidenti
- posizioni degli autovelox mobili
- posizioni degli autovelox comuni
- posizioni degli autovelox per strade a pedaggio
- posizioni degli autovelox su semaforo.

---

**Importante:** connetti regolarmente il dispositivo di navigazione a TomTom HOME per aggiornare l'elenco delle posizioni per tutti i tipi di avvisi di sicurezza. Le posizioni degli autovelox vengono inviate direttamente al dispositivo.

---

Quando la posizione di un autovelox viene visualizzata sulla mappa, viene emesso un segnale acustico per segnalare l'avvicinamento a un'area in cui si trova un autovelox.

Se scopri una nuova postazione autovelox ma non ricevi alcuna notifica, puoi segnalare la nuova posizione a TomTom utilizzando il GO.

### Impostazione Autovelox

Il TomTom Servizio Autovelox è un abbonamento che puoi acquistare utilizzando TomTom HOME.

Per scaricare le posizioni più recenti degli autovelox sul dispositivo, fai clic su **Aggiorna il dispositivo** in TomTom HOME.

### Aggiornamento delle posizioni per gli avvisi di sicurezza

Le posizioni degli autovelox possono cambiare di frequente. Possono apparire anche nuovi autovelox senza avvisi e possono cambiare anche le posizioni per altri avvisi, come ad es. i punti critici per gli incidenti.

Di conseguenza, sarebbe meglio scaricare l'elenco più recente delle posizioni autovelox e avvisi sul dispositivo prima di cominciare il viaggio.

Per essere sicuro di avere l'elenco più recente, connetti GO a TomTom HOME sul computer poco prima di cominciare un viaggio. Il dispositivo verrà quindi automaticamente aggiornato con tutte le posizioni più recenti. Le posizioni degli autovelox mobili vengono inviate direttamente al dispositivo durante la guida.

### Avvisi autovelox

Gli avvisi vengono riprodotti 15 secondi prima di raggiungere la posizione di un autovelox.

Vieni avvisato in tre modi:

- Il TomTom GO riproduce un suono di avviso.
- Il tipo di autovelox e la distanza dalla posizione dell'autovelox vengono mostrati nella visualizzazione di guida. Se per l'autovelox è stato riportato un limite di velocità, anche la velocità viene mostrata nella visualizzazione di guida.
- La posizione dell'autovelox viene mostrata sulla mappa.

---

**Nota:** per i dispositivi di controllo della velocità media, vieni avvisato da una combinazione di icone e suoni all'inizio, a metà e alla fine della zona di presenza del dispositivo. Per maggiori informazioni, consulta: **Modifica delle modalità di avviso**.

---

## Cambia le modalità degli avvisi



Per cambiare le modalità di TomTom GO avvisi autovelox, digita il pulsante **Cambia preferenze avvisi**.

Puoi quindi impostare la prossimità a un autovelox prima di essere avvisato e il tipo di suono da riprodurre.

Ad esempio, per cambiare il suono riprodotto quando ti avvicini a un autovelox fisso, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **TomTom Autovelox** nel menu principale.
2. Digita **Cambia preferenze avvisi**.

Viene visualizzato un elenco di tipi di autovelox. Un altoparlante viene visualizzato vicino ai tipi di autovelox per i quali è stato impostato un avviso.

3. Digita **Autovelox fissi**.
4. Digita **NO** per evitare di eliminare gli avvisi per gli autovelox fissi.
5. Inserisci il tempo in secondi prima di ricevere un avviso quando ti avvicini a un autovelox. Quindi digita **OK**.
6. Digita il suono da utilizzare per l'avviso. Ad esempio, per selezionare un suono di tromba, digita **Tromba**.

---

**Suggerimenti:** per disattivare i segnali di avviso per un tipo di dispositivo, tocca **Silenzio** invece di **Tromba** nel precedente passaggio 6. Per registrare i tuoi suoni di avviso per un tipo di dispositivo di controllo della velocità, tocca **Registra avviso** invece di **Tromba** nel precedente passaggio 6.

---

7. Digita **Sl** per salvare le modifiche.

## Pulsante di segnalazione

Per visualizzare il pulsante di segnalazione nella visualizzazione di guida, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Servizi** nel menu principale.
2. Tocca **Avvisi di sicurezza**.
3. Digita **Attiva pulsante di segnalazione**.



Il pulsante di segnalazione si trova a sinistra della visualizzazione di guida oppure, se stai già utilizzando il menu rapido, viene aggiunto ai pulsanti disponibili in questo menu.

## Segnalazione di un nuovo autovelox in viaggio

1. Tocca il pulsante di segnalazione nella visualizzazione di guida o nel menu rapido per registrare la posizione dell'autovelox.

Se tocchi il pulsante di segnalazione entro 20 secondi dalla ricezione di un avviso autovelox, ottieni l'opzione di aggiungere o rimuovere un autovelox. Tocca **Aggiungi autovelox**.

2. Tocca **Autovelox fisso** o **Autovelox mobile**, a seconda del tipo di dispositivo che stai segnalando.
3. Tocca il tipo di autovelox da segnalare.

---

***Nota:** se il tipo di autovelox selezionato presenta un limite di velocità, puoi anche inserire la velocità.*

---

Le posizioni degli autovelox da te segnalate verranno trasmesse alla successiva connessione del dispositivo a TomTom HOME.

## Segnalazione di un nuovo autovelox da casa

Non devi necessariamente trovarti nella posizione di un autovelox per segnalarne la nuova posizione.

Per segnalare una nuova posizione per un autovelox da casa, procedi nel modo seguente:

1. Tocca **Servizi** nel menu principale del dispositivo.
2. Tocca **Avvisi di sicurezza**.
3. Digita **Segnala autovelox**.
4. Digita **Autovelox fisso** o **Autovelox mobile** a seconda del tipo di autovelox.
5. Trova la posizione dell'autovelox da segnalare usando il browser delle mappe.

Usa il cursore per segnare la posizione esatta, quindi digita **Fatto**.

6. Digita il tipo di autovelox da segnalare e, se necessario, il limite di velocità per l'autovelox.

## Segnalazione degli avvisi autovelox errati

Potresti ricevere un avviso per un autovelox non più esistente.

Per segnalare un avviso autovelox errato, procedi nel modo seguente:

1. Dalla posizione dell'autovelox mancante, digita **Segnala** nella visualizzazione di guida.

---

***Nota:** questa operazione deve essere eseguita entro 20 secondi dalla ricezione dell'avviso per l'autovelox.*

---

2. Digita **Rimuovi**.

La volta successiva che connetti il dispositivo al TomTom HOME, l'avviso autovelox viene indicato come errato.

## Tipi di autovelox fissi segnalabili

Quando segnali un autovelox fisso, puoi selezionare il tipo di autovelox che stai segnalando.

Questi sono i vari tipi di autovelox fissi:

---



**Autovelox**

Questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli in transito.

---



**Telecamera su  
semaforo**

Questo tipo di autovelox controlla la violazione delle norme stradali da parte dei veicoli ai semafori.

---



**Telecamera  
per strada a  
pedaggio**

Questo tipo di autovelox monitora il traffico ai caselli stradali.

---



**Controllo  
velocità media**

Questo tipo di autovelox controlla la velocità media dei veicoli tra due punti fissi.

---



**Limitazione ai  
veicoli**

Questo tipo di autovelox controlla le strade ad accesso vietato.

---



**Altro  
autovelox**

Tutti gli altri tipi di autovelox che non rientrano nelle precedenti categorie.

---

## Avvisi relativi ai dispositivi per il controllo della velocità media

Ci sono vari tipi di avvisi visivi e acustici che puoi visualizzare in caso di presenza di dispositivo per il controllo della velocità media sul percorso.

Riceverai sempre un avviso di inizio e fine zona, indipendentemente dalla velocità alla quale viaggi. Gli avvisi intermedi, se presenti, vengono emessi ogni 200 metri.

Tutti gli avvisi sono descritti di seguito:

---



### **Avviso di inizio zona**

Avvicinandoti all'inizio della zona di controllo della velocità media, vedrai un avviso visivo nell'angolo sinistro superiore della visualizzazione di guida, con la distanza rispetto al dispositivo indicata sotto. Riceverai un avviso acustico.

Vedrai anche una piccola icona sulla strada che mostra la posizione del dispositivo di controllo della velocità media all'inizio della zona.

---



### Avviso intermedio - tipo 1

Una volta arrivato nella zona di controllo della velocità, se non stai accelerando e hai già ricevuto un avviso di inizio zona, vedrai un avviso visivo nella visualizzazione di guida. Ciò ti ricorda che ti trovi ancora nella zona di controllo della velocità.

---



### Avviso intermedio - tipo 2

Una volta arrivato nella zona di controllo della velocità, se stai guidando a una velocità superiore a quella consentita e hai già ricevuto un avviso di inizio zona, nella visualizzazione di guida vedrai un avviso visivo che indica la velocità massima consentita. Sentirai anche un segnale acustico a volume basso ma udibile. Questi avvisi hanno lo scopo di ricordarti di rallentare...

---



### Avviso intermedio - tipo 3

Una volta arrivato nella zona di controllo della velocità, se stai guidando a una velocità superiore a quella consentita e non hai ricevuto un avviso di inizio zona, nella visualizzazione di guida vedrai un avviso visivo che indica la velocità massima consentita. Riceverai anche un segnale acustico a volume alto.

Questi avvisi vengono emessi solo nel PRIMO punto intermedio per ricordarti di rallentare...

---



### Avviso di fine zona

Avvicinandoti alla fine della zona di controllo della velocità media, vedrai un avviso visivo nell'angolo sinistro superiore della visualizzazione di guida, con la distanza rispetto al dispositivo indicata sotto. Riceverai un avviso acustico.

Vedrai anche una piccola icona sulla strada che mostra la posizione del dispositivo di controllo della velocità media alla fine della zona.

---

## TomTom Menu Autovelox

Per aprire il menu Autovelox, tocca **Servizi** nel menu principale, quindi tocca **Avvisi di sicurezza**.

---



**Segnala  
autovelox**

Digita questo pulsante per segnalare una nuova posizione per un autovelox.

---



**Cambia  
preferenze  
avvisi**

Digita questo pulsante per impostare gli avvisi ricevuti per gli autovelox e i suoni riprodotti per ciascun avviso.

---



**Disattiva  
avvisi**

Digita questo pulsante per disattivare gli avvisi per gli autovelox.

---



**Attiva pulsante  
segnalazione**

Digita questo pulsante per abilitare il pulsante di segnalazione. Il pulsante di segnalazione viene visualizzato nella visualizzazione di guida o nel menu rapido.

---

## 22. Prezzi carburante

---



Il servizio Prezzi carburante invia informazioni aggiornate sui prezzi del carburante direttamente al dispositivo o tramite TomTom HOME quando il dispositivo è connesso al computer.

### Ricerca dei prezzi carburante più convenienti

Per cercare i prezzi carburante più economici, effettua le seguenti operazioni. In questo esempio si pianifica un percorso verso la stazione di servizio più economica nelle vicinanze.

1. Tocca lo schermo per visualizzare il menu principale, quindi tocca **Servizi LIVE**.
2. Tocca **Prezzi carburante**.
3. Seleziona il tipo di carburante usato dal veicolo.
4. Tocca **Più economico nelle vicinanze**, quindi tocca il nome in cima all'elenco.

La posizione viene mostrata sulla mappa.

5. Tocca **Seleziona**.

Verrà richiesto se si desidera navigare verso la stazione di servizio.

6. Tocca **Sì**.

Verrà richiesto se si desidera arrivare a un'ora particolare, nel caso in cui questa opzione sia attiva.

Il percorso verrà pianificato e il relativo riepilogo mostrato sulla mappa.

## 23. TomTom Meteo

TomTom Meteo mostra bollettini meteo dettagliati e previsioni meteo per 5 giorni per le città fornite dalle stazioni meteo locali.



### Caratteristiche principali

- Bollettini meteo inviati direttamente a GO.
- Informazioni meteo dettagliate, aggiornate ogni ora.
- Copertura dettagliata di Europa, Australia e Nord America.
- Bollettini meteo chiaramente enunciati, combinati a grafiche chiare e intuitive.

### Come richiedere un bollettino meteo

Per richiedere un bollettino meteo per una determinata posizione, come la città di destinazione finale, procedi come segue:

1. Digita **Servizi** nel menu principale.
2. Tocca **Meteo**.
3. Seleziona il tipo di posizione per cui desideri il bollettino meteo, come ad es. **Centro città**.
4. Inserisci il nome della città.

Verrà visualizzato un riepilogo meteo.

---

**Suggerimento:** tocca il giorno per ricevere un bollettino dettagliato.

---

## Tipi di posizione

Puoi richiedere una previsione meteo per vari tipi di posizioni. Sono disponibili i seguenti tipi di posizioni:



**Base**

Tocca questo pulsante per selezionare la posizione base.



**Preferito**

Tocca questo pulsante per selezionare la posizione preferita.



**Indirizzo**

Tocca questo pulsante per inserire un indirizzo.



**Destinazione recente**

Tocca questo pulsante per selezionare una posizione in un elenco di destinazioni recentemente utilizzate.



**Punto di interesse**

Tocca questo pulsante per selezionare un nuovo punto di interesse (PDI).



**Posizione GPS**

Tocca questo pulsante per selezionare la posizione corrente.



**Punto sulla mappa**

Tocca questo pulsante per selezionare un punto sulla mappa.



**Latitudine Longitudine**

Tocca questo pulsante per inserire un riferimento di latitudine e longitudine sulla mappa.

---



**Posizione  
dell'ultima  
sosta**

Tocca questo pulsante per selezionare l'ultima posizione registrata.

---



## 24. Introduzione a TomTom HOME

---

TomTom HOME è un'applicazione per il computer che ti aiuta a gestire contenuti e servizi del dispositivo di navigazione TomTom GO, oltre a darti accesso alla TomTom community. È consigliabile connettere frequentemente il dispositivo a HOME per eseguirne il backup e ottenere sempre gli aggiornamenti più recenti.

Ecco alcune delle cose che è possibile fare con TomTom HOME:

- Aggiungere nuovi elementi al dispositivo, come ad esempio mappe, Voci, PDI e altro.
- Acquistare servizi TomTom e gestire gli abbonamenti.
- Condividere il contenuto con la comunità TomTom.
- Usare Map Share per scaricare e condividere le correzioni delle mappe.
- Eseguire e ripristinare i backup del dispositivo.
- Creare un account MioTomTom.

Utilizzando HOME, puoi ottenere aiuto relativamente a ciò che stai facendo dalla guida HOME. Puoi anche leggere informazioni su tutte le altre cose che HOME può fare per te.

---

**Suggerimento:** durante la connessione a HOME è consigliabile usare un collegamento Internet a banda larga.

---

### Installazione di TomTom HOME

Per installare TomTom HOME sul computer, procedi come segue.

1. Collega il computer ad Internet.
2. Collega il dispositivo al computer mediante il cavo USB, quindi accendi il dispositivo.

Si avvierà l'installazione di TomTom HOME.

---

**Nota:** se HOME non si installa automaticamente, è anche possibile scaricarlo da [tomtom.com/home](http://tomtom.com/home).

---

### Account MioTomTom

Per scaricare contenuti e servizi utilizzando TomTom HOME, è necessario un account MioTomTom. Puoi creare un account quando cominci a utilizzare TomTom HOME.

---

**Nota:** se possiedi più di un dispositivo TomTom, dovrai creare un account MioTomTom distinto per ciascun dispositivo.

---

Se disponi di un account MioTomTom, puoi approfittare dei seguenti vantaggi on-line tramite HOME o la sezione MioTomTom di [tomtom.com](http://tomtom.com):

- Servizi TomTom: fai clic su **Servizi** sul sito Web TomTom per iscriverti ai servizi, come le informazioni in tempo reale sul traffico e sugli autovelox.
- Newsletter: fai clic su **Profilo** sul sito Web TomTom per gestire le iscrizioni alle newsletter e le preferenze della lingua per le news sui prodotti
- Assistenza: fai clic su **Cronologia domande** sul sito Web TomTom per visualizzare e tenere traccia della cronologia dei casi e di tutte le conversazioni e-mail intrattenute con l'assistenza tecnica TomTom attraverso il sito Web. Puoi anche aggiornare i casi con nuove informazioni.
- Ordini: fai clic su **Ordini** sul sito Web TomTom per visualizzare gli elementi ordinati dal sito Web TomTom e la cronologia degli ordini.
- TomTom Map Share™: segnala e scarica le correzioni delle mappe entrando a far parte della community Map Share™ tramite HOME. Potrai beneficiare di informazioni condivise sugli errori delle mappe, come strade mancanti o istruzioni di guida errate.
- Download: scarica elementi gratuiti tramite TomTom HOME.

### Scopri maggiori informazioni con la guida HOME

Nella guida TomTom HOME puoi trovare moltissime informazioni in più sulla gestione di contenuti e servizi tramite HOME sul dispositivo di navigazione.

Puoi anche ricevere aiuto su quanto segue:

- Uso di un codice di attivazione o di promozione
- Aggiornamento della combinazione dispositivo-account
- TomTom Route Planner
- Scaricamento di suoni, immagini e simboli gratuiti o condivisi
- Utilizzo di un lettore di schede
- Installazione di temi ed estensioni

Per informazioni su come creare PDI, temi, voci, percorsi, schemi visione, simboli e suoni, v. [create.tomtom.com](http://create.tomtom.com).

## 25. Aggiunta

---

### Informativa di sicurezza e avvisi importanti

#### Global Positioning System

Il Global Positioning System (GPS) è un sistema satellitare che fornisce informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è controllato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. Qualsiasi modifica alla disponibilità e all'accuratezza del GPS, o a determinate condizioni ambientali, possono influenzare l'operatività del dispositivo TomTom. TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e all'accuratezza del GPS.

#### Usare con cautela

L'utilizzo di un dispositivo TomTom per la navigazione non solleva l'utente dalla necessità di guidare con cura e attenzione.

#### Aerei e ospedali

L'uso di dispositivi dotati di antenna è vietato sulla maggior parte degli aerei, in molti ospedali e in molti altri luoghi. All'interno di questi ambienti, non utilizzare il dispositivo TomTom.

### Cura e manutenzione del dispositivo TomTom

Non lasciare il dispositivo TomTom o gli accessori TomTom in vista quando lasci il veicolo. Potrebbero rappresentare un facile bersaglio per i ladri.

Consigliamo di utilizzare le preferenze di sicurezza per il dispositivo TomTom, ove possibile. Le preferenze di sicurezza sono disponibili nel menu Preferenze.

Prenditi cura del tuo dispositivo TomTom e puliscilo correttamente.

- Usa un panno morbido per pulire lo schermo del tuo dispositivo; non utilizzare detergenti liquidi.
- Se il dispositivo viene a contatto con un liquido, asciugalo con un panno morbido.
- Non aprire assolutamente la mascherina posteriore del dispositivo. Un'operazione di questo genere può essere pericolosa e causa l'annullamento della garanzia.
- Se il dispositivo include una scheda di memoria, non usare la scheda di memoria con un dispositivo diverso da TomTom. L'uso di altri dispositivi potrebbe danneggiare la scheda di memoria.
- Non esporre il dispositivo a temperature basse o elevate, al fine di evitare danni permanenti. Ad esempio, non lasciare il dispositivo in auto nelle giornate estive particolarmente calde o durante le fredde notti d'inverno.

## Batteria

Questo prodotto usa una batteria ai polimeri di litio. Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto in prossimità di una fonte di calore, in un ambiente con temperature elevate, alla luce diretta del sole, vicino a un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, né esporlo a temperature superiori ai 60 C (140 F). La mancata osservanza di queste linee guida può provocare la perdita di acido, il surriscaldamento, l'esplosione o l'autocombustione della batteria ai polimeri di litio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire o smontare la batteria. In caso di perdita della batteria e di contatto con i fluidi fuoriusciti, risciacqua accuratamente la parte e consulta immediatamente un medico. Per motivi di sicurezza e per prolungare la vita della batteria, la carica non potrà essere effettuata a temperature basse (meno di 0 C/32 F) o alte (oltre 45 C/113 F).

Temperature: funzionamento standard: da -10 C (14 F) a +55 C (131 F); breve periodo di inutilizzo: da -20 C (-4 F) a +60 C (140 F); periodo di inutilizzo prolungato: da -20 C (-4 F) a +25 C (77 F).

**Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un'altra batteria di tipo errato.**

Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente. In caso di problemi con la batteria, contatta l'assistenza ai clienti TomTom.



LA BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO CONTENUTA NEL PRODOTTO DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE. UTILIZZA TOMTOM SOLO CON IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CC (CARICATORE PER AUTO/CAVO DELLA BATTERIA) E L'ADATTATORE CACC (CARICATORE PER CASA) FORNITI IN DOTAZIONE PER CARICARE LA BATTERIA.

Utilizza il dispositivo con il caricatore accluso.

Per i caricatori sostitutivi, vai su [tomtom.com](http://tomtom.com) per ottenere informazioni sui caricatori idonei al tuo dispositivo.

Per riciclare TomTom, rivolgiti al centro assistenza TomTom locale.

L'indicazione della durata della batteria corrisponde alla durata massima. La durata massima della batteria si ottiene solo in specifiche condizioni atmosferiche. La durata massima della batteria si basa su un profilo di uso medio.

Per i suggerimenti sull'estensione della durata della batteria, consulta le domande frequenti per il tuo paese, elencate di seguito:

AU: [www.tomtom.com/8703](http://www.tomtom.com/8703)  
CZ: [www.tomtom.com/7509](http://www.tomtom.com/7509)  
DE: [www.tomtom.com/7508](http://www.tomtom.com/7508)  
DK: [www.tomtom.com/9298](http://www.tomtom.com/9298)  
ES: [www.tomtom.com/7507](http://www.tomtom.com/7507)  
FI: [www.tomtom.com/9299](http://www.tomtom.com/9299)  
FR: [www.tomtom.com/7506](http://www.tomtom.com/7506)  
HU: [www.tomtom.com/10251](http://www.tomtom.com/10251)  
IT: [www.tomtom.com/7505](http://www.tomtom.com/7505)  
NL: [www.tomtom.com/7504](http://www.tomtom.com/7504)  
PL: [www.tomtom.com/7503](http://www.tomtom.com/7503)  
PT: [www.tomtom.com/8029](http://www.tomtom.com/8029)  
RU: [www.tomtom.com/10250](http://www.tomtom.com/10250)  
SE: [www.tomtom.com/8704](http://www.tomtom.com/8704)  
UK: [www.tomtom.com/7502](http://www.tomtom.com/7502)  
US: [www.tomtom.com/7510](http://www.tomtom.com/7510)

## Marchio CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti del marchio CE per utilizzi in zone residenziali, commerciali, veicolari o industriali leggere.

**CE0168**

## Direttiva R&TTE

Con la presente, TomTom dichiara che questo dispositivo di navigazione personale è conforme ai requisiti essenziali e alle clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/EC dell'UE. La dichiarazione di conformità può essere reperita qui: [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

## Direttiva RAEE



Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici. Conferentemente alla direttiva europea 2002/96/EC per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito fra i rifiuti di raccolta indifferenziata. Questo prodotto deve essere smaltito tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio.

## Reti connesse

I dispositivi che contengono un modulo GSM sono destinati alla connessione alle seguenti reti:

GSM/GPRS 900/1800/1900

## Questo documento

Nella preparazione di questo manuale è stata posta estrema attenzione. A causa del continuo sviluppo dei prodotti, alcune informazioni potrebbero non essere del tutto aggiornate. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza previa notifica.

TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito a errori editoriali od omissioni ivi contenute, né per danni incidentali o conseguenti derivanti dal contenuto o dall'uso di questo materiale. Questo documento contiene informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o riprodurre qualsiasi parte del presente documento in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di TomTom N.V.

## 26. Copyright notices

---

---

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) for warranties and end user licence agreements applying to this product.

---

---

© 2009 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2009 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

---

---

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

---

---

© 2009 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

---

---

© 2009 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf-tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2009 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä - logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

---

---

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleveran-dører. Vennligst se [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) for gjeldende garantier og lisen-savtaler for sluttbrukere for dette produktet.

---

---

© 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändar-licensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvíma dlaními patřící mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento pro-dukt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vesta-viný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazá-sok és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

---

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jed-nej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal).

---

---

© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochran-né známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento pro-dukt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre

---

vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe kää" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal)

---

© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) adresinden ikisine de göz atabilirsiniz

---

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte [www.tomtom.com/legal](http://www.tomtom.com/legal) para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

---

#### Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Map Solutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown



copyright and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

---

---

*Data Source*

© 2009 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

---

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

---

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

---

Audible®, AudibleListener® and Audiblemanager® are registered trademarks of Audible, Inc. When purchasing and using Audible content you need to agree to the terms and conditions as posted in the Legal Notices [www.audible.com](http://www.audible.com).

---

Text to Speech technology, © 2009 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. [www.loquendo.com](http://www.loquendo.com)

---

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit [mp3licensing.com](http://mp3licensing.com)

---

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: [earthobservatory.nasa.gov/](http://earthobservatory.nasa.gov/)

---