

Mode d'emploi de l'évaporateur-humidificateur Borneo

Coupelle diffuseur de parfum

Sortie vapeur



Attention chaud!

Tenir hors de portée des enfants!

Partie supérieure de l'appareil

Bouton rotatif pour quantité vapeur

«Repère coloré» =
quantité maximum

Indicateur de niveau d'eau

«Repère coloré» =
quantité maximum

Élément d'évaporation

Avec électrodes à l'intérieur

Partie inférieure de l'appareil

Avec le réservoir d'eau

Branchement au réseau

Avec fonction de sécurité

Fiche




- La fiche ne s'insère dans l'appareil que si celui-ci est correctement assemblé
- Ne s'insérer la fiche qu'avec les mains sèches

Mise en marche rapide

- 1 Débrancher le cordon des deux côtés
- 2 Tourner la partie supérieure de l'appareil vers la droite, jusqu'à la butée et l'enlever
- 3 Vider l'eau résiduelle et laver le réservoir
- 4 Remplir d'eau du robinet (jusqu'au repère coloré sur l'indicateur de niveau d'eau)
- 5 Avec les mains sèches, remettre la partie supérieure de l'appareil sur la partie inférieure de l'appareil (respecter les marques ▲) et refermer (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée)
- 6 Placer l'appareil (respecter les consignes qui figurent sur l'arrière)
- 7 Insérer à fond la fiche dans l'appareil (possible que si l'appareil est bien assemblé)
- 8 Brancher le cordon à une prise de courant (230 V)
- 9 La vapeur sort au bout de quelques minutes. Attention: chaud!

Ouvrir l'appareil:

- l'ouverture ne peut se faire que si l'appareil est débranché (1.)
- tourner la partie supérieure vers la droite jusqu'à la butée (2.)
- soulever la partie supérieure (3.)
- assembler l'appareil en ordre inverse

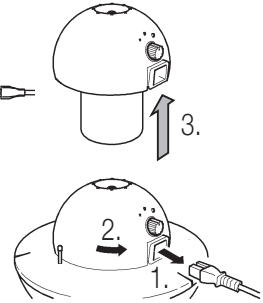

Remplir d'eau

Avant de commencer:

- débrancher l'appareil des deux côtés
- à chaque fois, vider l'eau qui reste contenant des résidus
- bien rincer le réservoir d'eau
- remplir d'eau froide non traitée jusqu'au repère coloré sur l'indicateur de niveau d'eau (3 litres max.)
- **Ne pas ajouter de parfum, sel ou autres!**

Après chaque utilisation:

- débrancher l'appareil des deux côtés
- vider l'eau restante contenant des résidus
- bien rincer le réservoir d'eau

Mode d'emploi de l'évaporateur-humidificateur Borneo

Chère cliente, cher client,

veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil au courant électrique, afin d'éviter tout dommage dû à une utilisation non conforme.

Fonctionnement et utilisation

Ce que vous devez savoir

- Comment fonctionne l'évaporateur-humidificateur? Deux électrodes conduisent le courant électrique à travers l'eau, produisant ainsi une vapeur d'eau parfaitement propre et hygiénique
- Calcaire, minéraux, rouille, sels et autres substances présentes dans l'eau restent dans l'appareil sous forme de résidus. Ceux-ci doivent être soigneusement éliminés lors du lavage effectué avant chaque remplissage pour ne pas diminuer la durée de vie des électrodes
- Les résidus de parfums d'ambiance, détergents, produits anti-calcaire et sels des installations de décalcification domestiques corrodent les électrodes et en raccourcissent la durée de vie
- Si l'eau contient du calcaire, il faut régulièrement l'éliminer des électrodes (voir «Nettoyage»)
- La puissance d'évaporation dépend de la qualité de l'eau, du niveau d'eau et de la tension du réseau
- Lorsqu'on humidifie l'air, les fenêtres doivent être fermées pour éviter que l'air humide ne s'échappe à l'extérieur

Préparation de l'appareil /

Mise en place

- Débrancher l'appareil
- Placer l'appareil sur une surface plane, résistante à l'eau et à la chaleur. Attention! Les tapis ne sont pas toujours résistants à la chaleur. Lorsque vous placez l'appareil veillez à ce que celui-ci ne puisse pas tomber, que personne ne puisse le heurter ni se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation
- Ne pas placer l'appareil sur une table (en bois ou en verre) ou sur un sol en parquet
- S'assurer que l'appareil est installé sur un sol non sensible à l'eau ni à la chaleur. L'humidificateur ne doit pas non plus se trouver à proximité d'objets (meubles, tableaux, appareils, etc.) ou de parois, tapisseries sensibles à l'humidité
- Tourner la partie supérieure de l'appareil vers la droite, jusqu'à la butée et l'enlever

- Remplir le réservoir d'eau froide non traitée jusqu'au repère coloré sur l'indicateur de niveau d'eau (= 3 l max.)
- Avant de remettre de l'eau, il faut absolument vider toute l'eau résiduelle et rincer le réservoir. Ne pas ajouter de substances parfumées, sel ou autres additifs
- Tourner la partie supérieure de l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre (il s'encastre)
- Brancher d'abord le cordon à l'appareil puis à la prise de courant. La fiche ne s'insère dans l'appareil que si celui-ci est correctement assemblé (important: la surface du corps de l'appareil doit être sèche!)
- Important: ne toucher le cordon/la fiche qu'avec les mains sèches
- L'humidificateur est maintenant prêt à l'emploi et la vapeur sortira au bout de quelques minutes
- Régler la quantité de vapeur désirée à l'aide du bouton rotatif

Important!

- **Attention! À la vapeur chaude qui sort: risque de brûlures! Attention aux petits enfants, ils peuvent se brûler avec le jet de vapeur chaud**
- Ne pas orienter le jet de vapeur vers les personnes, les animaux, les plantes ou les objets
- L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité et ne peut être ouvert que s'il est débranché

Diffuseur de parfum

- Débrancher l'appareil des deux côtés
- Ne mettre le parfum que dans la coupelle servant à le diffuser et lorsque la vapeur ne sort plus par l'orifice!
- Mettre une petite quantité de parfum dans la coupelle. En fonctionnant, l'humidificateur, à travers la vapeur, diffuse un agréable parfum dans la pièce

Puissance d'évaporation

La puissance d'évaporation diminue en fonction de l'abaissement du niveau d'eau. En dessous d'un certain niveau d'eau, le courant est coupé automatiquement. De cette façon, l'appareil insuffisamment rem-

pli ne consomme plus de courant même s'il est encore branché. Pour des raisons de sécurité nous vous conseillons tout de même de le débrancher.

Pour une bonne humidification

On conseille de contrôler l'humidité de l'air à l'aide d'un hygromètre ou mieux encore avec un hygrostat digital par. ex. Mio Star (art. n° 7176.012).

L'emploi non contrôlé d'un humidificateur peut conduire à une humidité de l'air excessivement élevée, pouvant entraîner l'accroissement de moisissures, de bactéries nocives pour la santé et pouvant même avoir une influence négative sur certaines maladies.

Valeurs de l'humidité de l'air des locaux conseillées:

Température ambiante:	Humidité relative:
18 °C	50 %
20 °C	45 %
22 °C	40 %

L'humidification de l'air est limitée lorsqu'il y a une circulation d'air intense (par ex. lorsque les fenêtres sont ouvertes ou dans des locaux hauts).

Il faut se rappeler que l'humidité monte avec l'air chaud, en se condensant éventuellement dans un endroit non désiré.

Nettoyage

- Avant chaque nettoyage, il faut débrancher l'appareil des deux côtés
- Détartrer l'élément d'évaporation toutes les 2 - 4 semaines avec un détartrant selon la durée d'utilisation et de l'accumulation du calcaire
- **Attention! Ne jamais utiliser de « vinaigre de nettoyage » car celui-ci est corrosif!**
- Placer la partie supérieure de l'appareil avec l'élément d'évaporation dans un récipient. Le remplir de produit de détartrage jusqu'à ce que l'élément d'évaporation soit immergé dans environ 8 cm de liquide

- Laisser agir le produit et rincer les électrodes à l'eau froide. Ensuite bien essuyer (**la fiche ne doit jamais être humide!**)
- **Attention: ne jamais verser le produit détartrant dans le réservoir situé dans la partie inférieure de l'appareil (cela corroderait la matière plastique!)**
- Les gros dépôts de calcaire et les résidus dissous peuvent être soigneusement enlevés des électrodes à l'aide d'un tournevis
- Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humide, puis l'essuyer
- **Attention! Pour nettoyer les éléments en matière plastique ne pas utiliser de savon, essence, détergents ou produits abrasifs car cela les abîmerait**

Rangement

- Débrancher toujours l'appareil si vous ne l'utilisez pas
- Laissez-le refroidir complètement
- Ranger l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants
- Contrôler régulièrement l'état du cordon, de la prise et du corps de l'appareil

Elimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil défectueux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

Consignes de sécurité



- Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche
- Ne pas utiliser l'appareil sans surveillance
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne
- Les personnes, enfants inclus, qui en raison de leur faculté mentale, physique, sensorielle ou par manque d'expérience, ne sont pas en mesure d'utiliser ces appareils, doivent les utiliser sous surveillance ou selon les indications d'une personne responsable
- L'appareil ne doit être utilisé que pour humidifier l'air de locaux. Une utilisation non conforme ou des modifications techniques apportées à l'appareil peuvent présenter de graves dangers pour la personne ou la vie de l'utilisateur
- Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation, ne pas le faire passer sur des angles et des arêtes vives, ne le coincer pas
- Ne pas le faire passer ni le suspendre au-dessus de surfaces chaudes et le protéger de l'huile
- Toujours débrancher l'appareil après usage des deux côtés
- Ne jamais débrancher l'appareil avec les mains humides ni en tirant sur le cordon d'alimentation
- Pour toute manipulation comme par exemple remplir l'appareil, le nettoyer ou le déplacer, etc., vous devez débrancher les deux extrémités du cordon d'alimentation
- Avant de nettoyer l'appareil, le débrancher et le laisser refroidir complètement
- Ne jamais plonger l'appareil et le cordon dans l'eau ou autres liquides: risque de blessures, d'incendie ou décharge électrique
- Contrôler régulièrement le bon état du cordon et de la fiche: ne pas utiliser l'appareil si la prise ou le cordon sont endommagés. Si c'est le cas, les faire remplacer par MIGROS-Service
- Les matières plastiques employées pour la fabrication de l'humidificateur vieillissent au bout de nombreuses années et par conséquent peuvent devenir fragiles. A ce point là, la sécurité n'est plus garantie et l'appareil ne doit plus être utilisé. Vous devez donc faire contrôler les appareils électroménagers par MIGROS-Service, au plus tard après 7 ans d'utilisation ou si ceux-ci sont endommagés
- N'utiliser que des pièces de rechange originales

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

- L'appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et ne doit être utilisé que dans des locaux secs
- Toute responsabilité est déclinée en raison de dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi
- Conserver soigneusement ce mode d'emploi et le remettre à tout nouvel utilisateur de l'appareil

2 ans de M-garantie

MIGROS garantit un produit impeccable et en parfait état de marche, pendant deux ans à compter de la date d'achat.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

Dispositions générales:

Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
- les conséquences dues à un usage impropre
- les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
- les défauts dus à des causes externes

La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.



230 V / 50 Hz / 500 W

V2/12/2010 Sous réserve de modifications
Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

7176.111 -F-

MIGROS M-IN FOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch