



TWIN SKIN FELLWECHSEL BEDIENUNGSANLEITUNG

Dezember 2017


TWIN SKIN LÄNGENANPASSUNG

Die gewissenhafte Pflege und Präparation schafft die Voraussetzung für optimales Laufverhalten und Langlebigkeit der Twin Skin Ski. Dennoch kommt es, abhängig von den Schneebedingungen und der Stärke des Abdrucks, nach einiger Verwendungszeit zu einer natürlichen Abnutzung der Felle. Wenn die Felle stark in ihrer Abstoßfähigkeit nachlassen, sollten sie ausgetauscht werden.

01. Die Vorlage für die erforderliche Felllänge entlang der aufgedruckten Linie aus dem Karton ausschneiden.



02. Die ausgeschnittene Vorlage auf der Rückseite des Fells am Fellende ansetzen und mit Klebeband dort befestigen.

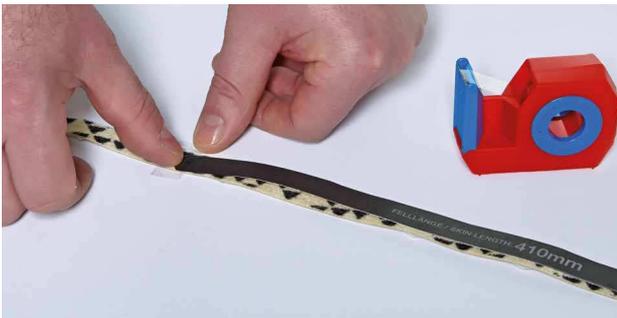

03. Mit einer scharfen Schere das Fell entlang der Kartonvorlage kürzen.



Karton samt Klebeband vom Fell entfernen und Fell, wie unter „Twin Skin Fellwechsel“ beschrieben, einkleben.

TWIN SKIN FELLWECHSEL

01. Zum Entfernen der alten Felle diese vorher mit einem Föhn oder Bügeleisen (ca. 120-130°C) etwas anwärmen.



02. Danach das alte Fell am hinteren Ende vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand anheben und abziehen.



03. Die Fellnut reinigen und etwaige Kleberreste vollständig entfernen.



04. Beim neuen Fell die Schutzfolie für den Kleber vorne ca. 5cm ablösen.



05. Ausrichtung der Härchen beachten: Wenn man mit dem Finger von vorne nach hinten über das Fell streicht, darf man keinen Widerstand spüren.



06. Das Fell in der Nut vorne auf Anschlag positionieren und mit dem Finger andrücken.



07. Das Fell von vorne nach hinten in die Nut hineinstreifen. Anschließend mit einer Hand die Folie nach hinten herausziehen und mit der anderen Hand parallel von oben über das Fell leicht nach hinten streifen. Achtung: keinen Zug auf das Fell ausüben, damit dieses seine Originallänge beibehält und optimal in die Fellnut passt.



Abschließend noch mehrmals mit der Hand über das Fell streifen, anpressen und prüfen, ob es ohne Unebenheiten sitzt. Ansonsten an diesen Stellen mittels Drücken noch nachbessern.

TIPP

Zur noch besseren Haftung die neuen Felle nach dem Einlegen noch einmal mittels einem Föhn, oder Bügeleisen etwas anwärmen und anschließend über die Felle streichen und in der Nut andrücken.

VERSTELLBARKEIT BEI STEIGHILFE-MODELLEN

Da bei Modellen mit fixen Steighilfen (Twin Skin, Crown und Zero+ Modelle) die Länge der Steighilfe nicht wie beim Wachsski das Wachs, in seiner Länge an die Schneebedingungen angepasst werden kann, ist die individuelle Bindungsverstellung besonders wichtig. Durch die Verschiebung der Bindung kann man Einfluss auf die Performance nehmen.

Prinzipiell gilt: Bei einer Verschiebung nach vorne erzielt man mehr „Grip“ und leichteres Steigen. Bei einer Verschiebung nach hinten erzielt man mehr „Glide“ und bessere Gleiteigenschaften.