

# HTC Explorer

## Guida utente



# Contenuto

## Per iniziare

Contenuto della confezione	8
HTC Explorer	8
Coperchio posteriore	10
Scheda SIM	11
Scheda di memoria	12
Batteria	13
Accendere o spegnere	14
Inserire il PIN	15
Movimenti del dito	15
Configurare HTC Explorer per la prima volta	16
Metodi per inserire i contatti in HTC Explorer	16
Schermata Home	17

## Impostazioni di base

Regolare il volume	19
Modalità Sleep	20
Stato e notifiche	21
Pannello notifiche	23
Collegare HTC Explorer al computer	25
Copiare i file nella o dalla scheda di memoria	25
Copiare testo, cercare informazioni, e condividere	26

## Personalizzazione

Come personalizzare HTC Explorer	28
Personalizzare HTC Explorer con i profili	28
Cambiare lo sfondo	30
Personalizzare la schermata Home con i widget	30
Aggiungere icone e altri collegamenti alla schermata Home	32
Aggiungere cartelle alla schermata Home	32
Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home	33
Riorganizzare la schermata Home	34
Utilizzare i set di suoni	34
Riordinare o nascondere le schede applicazioni	36
Widget Collegamenti e Orologio	37

## Chiamate

Modi diversi per effettuare una chiamata	38
Effettuare una chiamata utilizzando la schermata di composizione del telefono	38
Utilizzare la composizione rapida	39
Chiamare un numero contenuto in un SMS	40
Chiamare un numero contenuto in una e-mail	40

Chiamare un numero contenuto in un evento del Calendario	40
Effettuare una chiamata di emergenza	41
Ricevere le chiamate	41
Cosa è possibile fare durante una chiamata?	42
Configurare una chiamata in conferenza	44
Chiamate via Internet	44
Uso della cronologia chiamate	45
Utilizzare Composizione casa	47
Servizi chiamata	48
Attivare o disattivare la modalità aereo	49

---

## Cercare e browser web

---

Cercare su HTC Explorer e sul web	50
Utilizzare il browser web	52
Scaricare dal web	54
Visualizzare i segnalibri e le pagine visualizzate in precedenza	54
Opzioni impostazione browser	56

---

## Account e sincronizzazione

---

Informazioni sui contatti online	57
Sincronizzare con un account di Google	57
Aggiungere un account di un social network	58
Gestire gli account online	59

---

## Contatti

---

Trasferire i contatti dal vecchio telefono	61
Informazioni sull'applicazione Contatti	62
Il proprio elenco contatti	63
Configurare il profilo	64
Importare i contatti dalla scheda SIM	64
Aggiungere un nuovo contatto	65
Cercare i contatti	65
Importare un contatto da un account ActiveSync	66
Unire le informazioni del contatto	67
Eseguire il backup dei contatti nella scheda di memoria	68
Informazioni contatto e conversazioni	69
Inviare le informazioni di un contatto come vCard	70
Gruppi di contatti	71
Aggiungere i widget Contatti	73

---

## Sociale

---

Facebook per HTC Sense	75
Divertirsi con Facebook in Friend Stream	76
Chattare in Google Talk	77

---

## Fotocamera

---

Impostazioni di base della fotocamera	80
Scattare una foto	81
Registrazione video	82
Aggiungere effetti	82
Dopo la cattura	82

Cambiare le impostazioni della fotocamera	83
---	----

---

## Foto, video e musica

---

Galleria	84
Musica	91

---

## Android Market e altre applicazioni

---

Trovare e installare applicazioni da Android Market	95
Usare l'Orologio	97
Controllare il Meteo	100
Guardare i video su YouTube	101
Ascoltare la Radio FM	103
Registrazione la propria voce	104
Condividere giochi e applicazioni	105

---

## Messaggi

---

Aprire Messaggi	106
Inviare un SMS	106
Inviare un MMS	107
Recuperare la bozza di un messaggio	109
Visualizzare e rispondere a un messaggio	110
Inoltrare un messaggio	111
Visualizzare e salvare un allegato dal messaggio MMS	112
Messaggi push	112
Gestire messaggi e conversazioni	113
Eseguire il backup degli SMS nella scheda di memoria	114
Impostare le opzioni del messaggio	115

---

## E-mail

---

Gmail	117
Posta	119

---

## Calendario

---

Informazioni su Calendario	129
Creare un evento	129
Cambiare le viste del Calendario	130
Gestire gli eventi del Calendario	132
Accettare o rifiutare un invito a riunione	133
Eliminare o postporre i promemoria evento	133
Mostrare o nascondere i calendari	134
Cambiare le impostazioni del Calendario	134
Informazioni sul widget Calendario	135

---

## Mappe e posizione

---

Impostazioni localizzazione	136
Google Maps	136

---

## HTC Sync

---

Informazioni su HTC Sync	141
--------------------------	-----

Installare HTC Sync	141
Configurare HTC Sync per riconoscere HTC Explorer	142
Panoramica dello spazio di lavoro	142
Configurare la sincronizzazione	143
Sincronizzare HTC Explorer	146
Installare applicazioni dal computer a HTC Explorer	146
Sincronizzare un altro dispositivo con il computer	147
Scaricare l'aggiornamento più recente di HTC Sync	147

---

## HTCSense.com

---

Iscriversi all'account HTCSense.com	148
Attivare Trova dispositivo	148
Usare HTCSense.com	149
Eliminare l'account HTCSense.com	150

---

## Tastiera

---

Uso della tastiera su schermo	151
Digitare parole con testo predittivo	153
Immettere un testo parlando	154
Immettere un testo tracciando	155
Modificare testi	156
Regolare le impostazioni di immissione	157

---

## Connessioni Internet

---

Connessione dati	158
Wi-Fi	159
Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)	161
Usare HTC Explorer come modem (tethering USB)	162
Collegare HTC Explorer a Internet tramite il computer (Pass-through Internet)	163
Usare HTC Explorer come router wireless	163

---

## Bluetooth

---

Impostazioni di base del Bluetooth	164
Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili	165
Scollegare o disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth	166
Inviare le informazioni usando il Bluetooth	167
Ricevere le informazioni usando il Bluetooth	169

---

## Protezione

---

Proteggere la scheda SIM con un PIN	171
Proteggere HTC Explorer con una sequenza di blocco schermo, PIN o password	171
Crittografare i dati su HTC Explorer	173

---

## Impostazioni

---

Impostazioni su HTC Explorer	174
Cambiare le impostazioni di visualizzazione	176
Cambiare le impostazioni audio	178
Cambiare la lingua	179
Ottimizzare la durata della batteria	179
Gestire la memoria	181

Controllare le informazioni relative a HTC Explorer	183
---	-----

---

## Aggiornamento e ripristino

---

Aggiornamenti software	184
Riavviare HTC Explorer	185
Ripristinare HTC Explorer	185

---

## Marchi e copyright

---

---

## Indice

---

## Convenzioni utilizzate nella presente guida

Nella presente guida utente, vengono utilizzati i seguenti simboli per indicare informazioni utili e importanti:



Questa è una nota. Spesso una nota contiene informazioni aggiuntivi, come ad esempio cosa accade quando si decide di compiere ovvero di non compiere una certa azione. Una nota fornisce anche informazioni che possono essere applicabili solo ad alcune situazioni.



Questo è un suggerimento. Un suggerimento offre un modo alternativo per eseguire un passo o una procedura particolare, oppure informa in merito a un'opzione che potrebbe essere utile.



Indica un'informazione importante è qualcosa di cui si ha bisogno per poter completare una certa attività o per far funzionare correttamente una funzione.



Questo fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza, ovvero, informazioni di cui si ha bisogno per prevenire problemi potenziali.

# Per iniziare

## Contenuto della confezione

All'interno della confezione sono presenti i seguenti componenti:


- HTC Explorer
- Batteria
- Cavo USB
- Adattatore di alimentazione
- Guida sulla sicurezza e sulla normativa



Si consiglia di installare una scheda di memoria per migliorare l'esperienza durante l'uso del telefono, e per l'archiviazione di foto, video, musica e altri file.

## HTC Explorer

### Pannello frontale

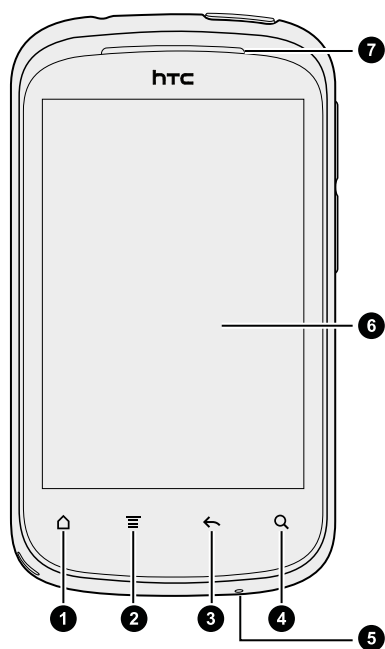


1. Home 
2. Menu 
3. Indietro 
4. Cerca 
5. Microfono
6. Schermo sensibile al tocco
7. Auricolare



---

## Pannelli di sinistra e di destra

---

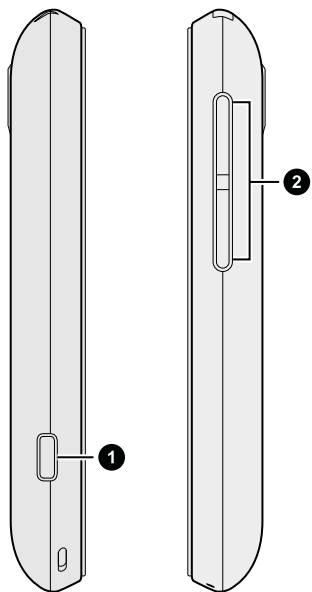


1. Connettore USB
2. Controlli volume

---

## Pannello posteriore

---

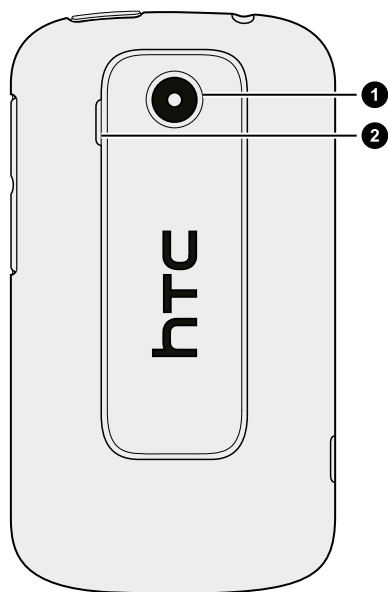


1. Fotocamera da 3 megapixel
2. Altoparlante

---

## Pannello superiore

---

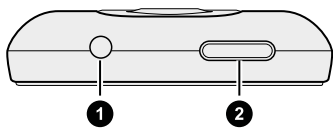

1. Jack auricolare da 3,5 mm
2. ACCENSIONE

## Coperchio posteriore


---

### Rimuovere il coperchio posteriore

---

Rimuovere il coperchio posteriore per accedere all'alloggiamento della batteria, allo slot della scheda SIM e della scheda di memoria.

1. Spegnerе HTC Explorer e capovolgerlo tenendolo saldamente con lo schermo lontano da voi.
2. Con le dita, fare leva sulla parte inferiore del coperchio posteriore e aprirlo premendo con i pollici sulla parte centrale del coperchio posteriore.

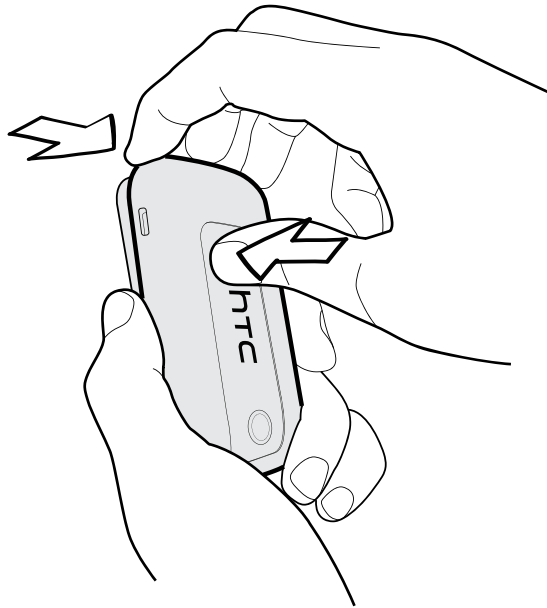


---

### Riposizionare il coperchio posteriore

---

1. Inserire la metà superiore del telefono nella parte superiore del coperchio posteriore.

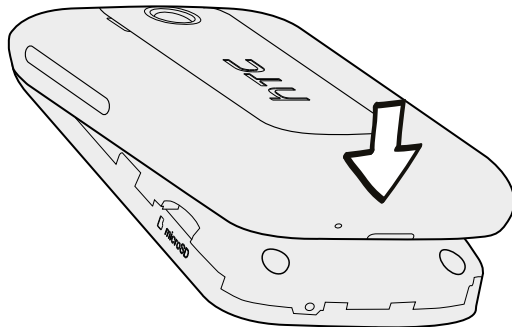

2. Premere la parte inferiore del coperchio posteriore verso il telefono per bloccarlo in posizione. Viene emesso un clic quando il coperchio posteriore è bloccato in posizione.

## Scheda SIM


La scheda SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi.

---

### Inserire la scheda SIM

---

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Con i contatti dorati della scheda SIM rivolti verso il basso e il lato tagliato rivolto verso l'esterno, inserire completamente la scheda SIM nello slot della scheda SIM.

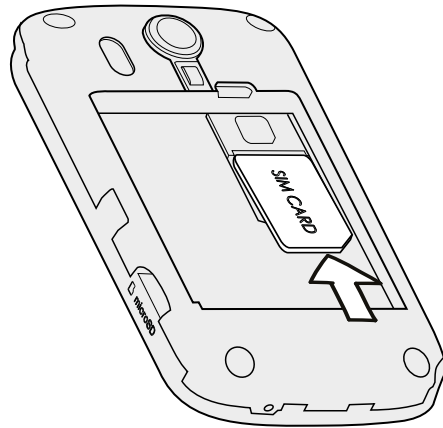

---


### Rimuovere la scheda SIM

---



Assicurarsi di spegnere HTC Explorer prima di rimuovere la scheda SIM.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Tenere premuta la scheda carta SIM.

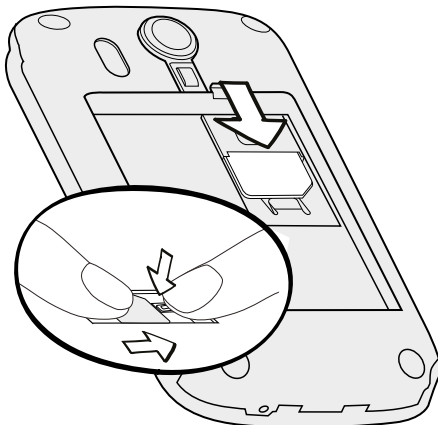

4. Far scivolare fuori la scheda SIM dallo slot della scheda SIM.

## Scheda di memoria


È possibile usare una scheda di memoria per salvare foto, video, e musica.

---

### Inserire la scheda di memoria

---

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Inserire la scheda microSD nello slot della scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso e spingerla finché non è bloccata in posizione.

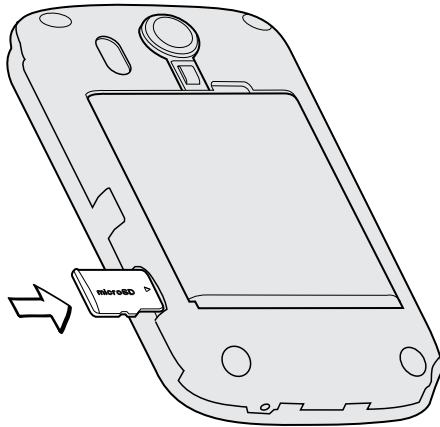

---

### Rimuovere la scheda di memoria

---



Per rimuovere la scheda di memoria quando HTC Explorer è acceso, è innanzitutto necessario disinstallare la scheda di memoria per evitare di rovinare o danneggiare i file nella scheda di memoria.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Far scivolare la scheda fuori dallo slot.

---

### Smontare la scheda di memoria

---

Per rimuovere la scheda di memoria quando HTC Explorer è acceso, è innanzitutto necessario disinstallare la scheda di memoria per evitare di rovinare o danneggiare i file nella scheda di memoria.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono > Smonta scheda SD**.

## Batteria

HTC Explorer utilizza una batteria ricaricabile. La durata della batteria, prima che abbia bisogno di essere ricaricata, dipende dall'utilizzo che si fa di HTC Explorer. Le funzioni e accessori utilizzati possono influire sulla durata della batteria. Ad esempio, lasciando la connessione Bluetooth® sempre attiva, viene utilizzata maggiore batteria. Chiamate telefoniche lunghe e una frequente navigazione sul web utilizzano molta energia. Considerare inoltre la propria posizione: un segnale di bassa intensità dalla rete dell'operatore di telefonia mobile e temperature estreme espongono la batteria a un maggior lavoro.

### Rimuovere la batteria

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Con il pollice e l'indice, rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.

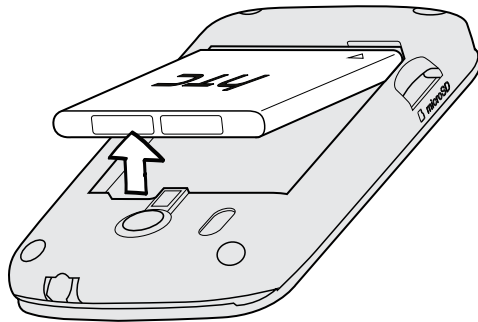


### Inserire la batteria



Utilizzare esclusivamente le batterie originali contenute nella confezione o quando è necessaria la sostituzione.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Inserire la batteria (inserendo prima i contatti di rame a vista) nel vano batteria.

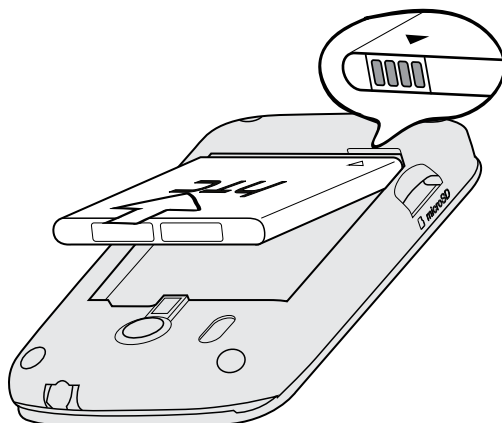

---

## Caricare la batteria


---

Prima di accendere e iniziare a usare HTC Explorer, si consiglia di caricare la batteria.





- Per caricare la batteria, è necessario utilizzare solo l'adattatore di alimentazione e il cavo USB forniti.
- Non rimuovere la batteria da HTC Explorer durante la procedura di ricarica utilizzando l'adattatore di alimentazione o un caricatore da auto.

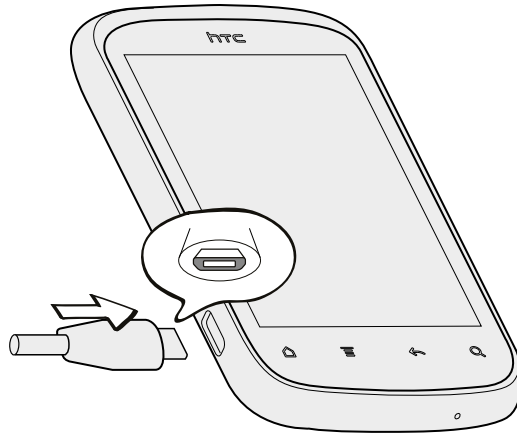1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore USB.



2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nell'alimentatore.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.

Quando si carica la batteria mentre HTC Explorer è acceso, l'icona della batteria in carica  viene visualizzata nella barra di stato. Dopo che la batteria è stata ricaricata completamente, l'icona di caricamento della batteria diventa l'icona della batteria carica . Con display spento, un'icona animata mostrerà lo stato di caricamento.



Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

## Accendere o spegnere

---

### Accensione

---

Premere il pulsante ACCENSIONE. Semplice.



Quando HTC Explorer viene acceso per la prima volta, è necessario configurarlo.

## Spegnimento

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo e sbloccare lo schermo.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE per alcuni secondi.
3. Quando viene visualizzato il menu Opzioni di accensione, toccare **Spegni**.

## Inserire il PIN

Molte schede SIM sono fornite con un PIN (Personal Identification Number) impostato dall'operatore di telefonia mobile. Se viene chiesto il PIN, inserirlo e toccare **OK**.



Se viene immesso un PIN errato per tre volte, la scheda SIM si blocca. Nessun problema. È sufficiente contattare l'operatore di telefonia mobile e richiedere il PUK (PIN Unlocking Key).

## Movimenti del dito

<b>Toccare</b>	Quando si desidera immettere dati utilizzando la tastiera, selezionare gli elementi sullo schermo, ad esempio le icone di applicazioni e impostazioni, oppure premere i pulsanti sullo schermo semplicemente toccandoli con il dito.
<b>Tenere premuto</b>	Per aprire le opzioni disponibili per un elemento (per esempio un contatto o un collegamento a una pagina web) è sufficiente toccare e tenere premuto l'elemento.
<b>Scivolamento o scorrimento</b>	Scivolare o scorrere significa scorrere velocemente il dito in verticale o in orizzontale lungo lo schermo.
<b>Trascinamento</b>	Tenere premuto il dito facendo un po' di pressione prima di iniziare a trascinare. Durante il trascinamento, rilasciare il dito solo dopo aver raggiunto la posizione di destinazione.
<b>Scorrimento rapido</b>	Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero. Il movimento del dito è sempre in direzione verticale, ad esempio quando si scorre tra i contatti o un elenco messaggi.

<b>Ruota</b>	In quasi tutte le schermate è possibile cambiare automaticamente l'orientamento da verticale in orizzontale ruotando HTC Explorer lateralmente. Durante l'immissione di testo, è possibile ruotare HTC Explorer lateralmente per visualizzare una tastiera più grande.
<b>Pizzicare</b>	In alcune applicazioni, come Galleria o il browser web, è possibile "pizzicare" lo schermo utilizzando due dita (ad esempio, indice e pollice) per eseguire lo zoom avanti o indietro durante la visualizzazione di immagini o pagine Web.

## Configurare HTC Explorer per la prima volta

Quando si accende HTC Explorer per la prima volta, viene richiesto di eseguire la configurazione. È possibile scegliere come connettersi a Internet e se si desidera far rilevare automaticamente la posizione attuale. Se i contatti personali e gli eventi del calendario sono ancora memorizzati sul vecchio telefono, è possibile trasferirli facilmente al nuovo HTC Explorer attraverso il Bluetooth.

Assicurarsi di accedere al proprio account Google®, così da poter utilizzare le applicazioni di Google come Gmail™ e Android Market™. È anche possibile configurare altri account email e Facebook®.

Seguire le istruzioni su schermo e sarà possibile utilizzarlo immediatamente.



Alcune funzioni che hanno bisogno della connessione a Internet come servizi basati sulla posizione e la sincronizzazione automatica degli account online potrebbero richiedere costi aggiunti significativi. Non vi preoccupate. È possibile attivarle o disattivare in seguito in Impostazioni.

## Metodi per inserire i contatti in HTC Explorer

Sono disponibili diversi modi per aggiungere i contatti su HTC Explorer. È possibile sincronizzare HTC Explorer con i contatti dall'account Google, computer, Facebook e altro.

<b>HTC Sync™</b>	Sincronizzare i contatti dal telefono precedente al computer, quindi utilizzare HTC Sync per sincronizzare HTC Explorer con i contatti di Microsoft® Outlook®, Outlook Express o Finestre® del computer.
<b>Gmail</b>	I contatti Google vengono importati su HTC Explorer una volta eseguito l'accesso all'account Google. È anche possibile creare più contatti Google direttamente su HTC Explorer.
<b>Facebook</b>	È possibile accedere all'account Facebook per importare le informazioni di contatto degli amici di Facebook.



Contatti telefono	È possibile scegliere di creare e salvare i contatti direttamente su HTC Explorer o trasferire i contatti esistenti da un telefono precedente.
Scheda SIM	Copiare tutti i contatti della SIM su HTC Explorer.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Explorer sincronizza i contatti di lavoro dal server Microsoft Exchange ActiveSync nel posto di lavoro.
Trasferimento	Usare l'applicazione Trasferimento per trasferire non solo i contatti, ma anche gli eventi del calendario e gli SMS dal telefono precedente al nuovo HTC Explorer.

## Schermata Home


La schermata Home è dove è possibile rendere personale HTC Explorer. Presenta il widget Collegamenti e Orologio che contiene i collegamenti alle applicazioni preferite e mostra l'ora e il meteo nella propria città. Inoltre è possibile aggiungere le applicazioni preferite, collegamenti, cartelle e widget che possibile usare con semplice tocco. Per scoprire come, vedere [Personalizzazione](#) a pagina 28.

### Schermata Home estesa

Nel momento in cui si iniziano a svolgere delle attività con HTC Explorer, è possibile che una sola schermata Home non sia sufficiente. Nessun problema. È possibile utilizzare fino a sei schermate extra. Dovrebbero essere sufficienti.

È sufficiente scorrere il dito orizzontalmente verso sinistra o destra per scoprire altro spazio dove aggiungere icone, widget e altro.




Premere  per tornare alla schermata Home principale (è la schermata home centrale).

---

## Usare la vista generale

---

Per passare direttamente alla schermata desiderata, premere  o pizzicare lo schermo per mostrare la vista generale. Vengono così visualizzate le miniature delle sette schermate Home.



È sufficiente toccare la schermata desiderata per visualizzarla subito.

# Impostazioni di base



## Regolare il volume

Regolando il volume della suoneria viene cambiato il livello del volume della suoneria, mentre regolando il volume delle applicazioni multimediali viene cambiato il livello del volume delle notifiche audio e della riproduzione di brani musicali o video.

---

### Regolare il volume della suoneria

---

- Premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ per regolare il volume della suoneria al livello desiderato. Nello schermo viene visualizzata la finestra Volume suoneria con i livelli del volume.
- Quando il livello del volume della suoneria è minimo (Modalità silenziosa), premere una volta VOLUME GIÙ per impostare la Modalità vibrazione. Nella barra di stato viene quindi visualizzata l'icona della vibrazione .
- In modalità Vibrazione, premere una volta VOLUME SU per passare alla modalità silenziosa. Nella barra di stato viene visualizzata l'icona  relativa all'altoparlante disattivato.

---

### Regolare il volume delle applicazioni multimediali

---

Durante la riproduzione della musica o la visione di un video, premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ per regolare il volume. Sullo schermo viene visualizzata la finestra Volume applicazioni multimediali con il livello del volume.

---

### Regolare il volume del ricevitore per le chiamate


---

Durante una chiamata, premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ.

---

### Regolare il volume tramite impostazioni

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Suono** > **Volume**.
2. Trascinare i cursori del volume a destra o a sinistra per regolare i livelli del volume di suoneria, riproduzione multimediale, allarmi e notifiche. Viene riprodotto brevemente un tono di esempio con il volume regolato mentre si trascina il cursore.
3. Se si desidera lo stesso volume per la suoneria e le notifiche selezionare **Usa volume chiamate in entrata per le notifiche**.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

## Modalità Sleep

La modalità Sleep consente di risparmiare la carica della batteria ponendo HTC Explorer in uno stato di basso consumo mentre lo schermo è disattivo. Consente anche di evitare di premere involontariamente i pulsanti quando HTC Explorer è nella borsa. Tuttavia sarà ancora possibile ricevere i messaggi e le chiamate.

---

### Passare alla modalità Sleep

---

Premere velocemente il pulsante ACCENSIONE per disattivare il display e passare alla modalità Sleep. HTC Explorer passa automaticamente alla modalità Sleep anche quando non viene usato per un dato periodo di tempo.

---

### Uscire dalla modalità Sleep

---

Per riattivare manualmente HTC Explorer dalla modalità, premere il pulsante ACCENSIONE. Sarà necessario sbloccare lo schermo.



HTC Explorer esce automaticamente dalla modalità sleep quando si riceve una chiamata.

---

### Sbloccare il telefono

---

Spingere l'anello verso l'alto per sbloccare lo schermo.



Se è stata configurata una sequenza di sblocco schermo, pin o password, verrà chiesto di disegnare la sequenza sullo schermo o immettere il PIN o la password prima di sbloccare.

Se è stato impostato un promemoria per un evento o un allarme, è possibile trascinare



sull'anello per posporre o ignorare l'evento o l'allarme.

## Aprire un'applicazione dal blocco schermo

Nel blocco schermo, trascinare l'applicazione sull'anello per sbloccare lo schermo e accedere direttamente all'applicazione.



Il blocco schermo può essere personalizzato in **Impostazioni > Personalizza > Scheda display > Blocco schermo > Scegliere i collegamenti per la schermata di blocco** per mostrare le quattro applicazioni preferite.

## Stato e notifiche

### Icone di stato



Ecco cosa indica ciascuna icona:

 Intensità segnale	 La batteria è carica
 GPRS connesso	 Ricarica della batteria in corso
 GPRS in uso	 La batteria è quasi scarica (20% rimasto)
 EDGE connesso	 La batteria è scarica (rimasto il 10% o inferiore)
 EDGE in uso	 Modalità silenziosa
 3G connesso	 Modalità vibrazione
 3G in uso	 Microfono disattivo
 HSDPA connesso	 Altoparlante attivo
 HSDPA in uso	 Auricolare con microfono e cavo collegato
 Roaming	 Auricolare con cavo collegato
 Nessun segnale	 Bluetooth attivo

 Nessuna scheda SIM installata	 Connesso a un dispositivo Bluetooth
 Connesso a una rete Wi-Fi®	 Modalità aereo
 Sincronizzazione dati	 GPS attivo
 Condivisione di rete attiva	 Sveglia attivata









## Icone di notifica

Le icone di notifica nella barra di stato rendono più semplice avere in primo piano messaggi, eventi del calendario e allarmi.



Ecco cosa indica ciascuna icona:


 Nuovo messaggio Gmail	 Notifiche generali
 Nuovo messaggio e-mail Microsoft Exchange ActiveSync o POP3/IMAP	 Chiamata in corso
 Problemi con la consegna delle e-mail	 Chiamata senza risposta
 Nuovo SMS/MMS	 Chiamata in attesa
 Problema con la consegna di un SMS/MMS	 Trasferimento di chiamata attivo
 Nuovo messaggio istantaneo di Google Talk™	 Trasferimento messaggi attivo
 Nuovo messaggio in segreteria	 HTC Explorer è connesso al computer tramite cavo USB
 Evento imminente	 Wi-Fi attivo e reti wireless disponibili
 Nuovi aggiornamenti dai social network	 Wi-Fi Hotspot portatile attivo

 Suggestore contatti corrispondenti	 Caricamento dei dati (animato)
 Richiesta di accoppiamento Bluetooth	 Scaricamento dei dati (animato)
 Aggiornamento software HTC Explorer disponibile	 In attesa di caricamento
 Canzone in corso di riproduzione	 Applicazione Android Market scaricata installata
 Applicazione Radio FM in uso	 Aggiornamenti disponibili per l'applicazione scaricata da Android Market
 Registratore vocale attivo	 Scheda vuota
 Altre notifiche (non visualizzate)	 Memoria interna insufficiente

## Pannello notifiche


Quando si riceve una nuova notifica, è possibile aprire il pannello delle Notifiche per visualizzare la notifica dell'evento o le nuove informazioni ricevute. Il Pannello notifiche consente di passare velocemente alle applicazioni aperte di recente e di attivare in modo facile impostazioni come ad esempio Wi-Fi e Bluetooth.

Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.

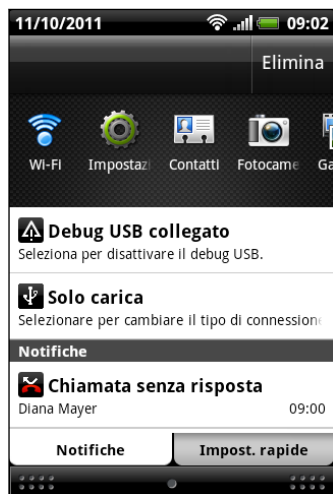

Se sono presenti numerose notifiche, è possibile scorrere verso la parte inferiore dello schermo per visualizzarle tutte.




È possibile aprire il pannello Notifiche nella schermata Home premendo  e toccando **Notifiche**.

### Andare alle applicazioni aperte di recente

Nel Pannello notifiche è possibile accedere facilmente a fino a otto applicazioni aperte di recente.

1. Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Nella sezione Applicazioni recenti, scorrere il dito a sinistra o a destra per visualizzare le applicazioni aperte di recente.

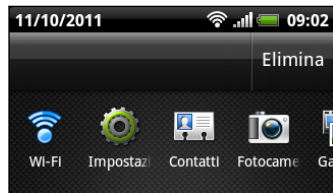

3. Toccare un'applicazione per aprirla.



Tenere premuto  per visualizzare le applicazioni visualizzate di recente.

### Utilizzare Impostazioni rapide

La scheda Impostazioni rapide consente di attivare facilmente Wi-Fi, Bluetooth e altro, e fornisce anche un collegamento rapido a tutte le impostazioni di HTC Explorer.

1. Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare la scheda Impostazioni rapide.
3. Toccare la casella di controllo vicino a un elemento per attivarlo o disattivarlo.





## Chiudere il pannello delle notifiche

Tenere premuta la barra inferiore del pannello Notifiche, quindi scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo. Oppure premere .

## Collegare HTC Explorer al computer

Tutte le volte che HTC Explorer viene collegato al computer utilizzando il cavo USB, viene visualizzata la schermata Scegliere un tipo di connessione che consente di scegliere il tipo di collegamento USB.

Scegliere tra le opzioni disponibili, quindi toccare **Fine**:

<b>Solo carica</b>	Selezionare questa opzione se si desidera solo caricare la batteria mentre è collegato al computer.
<b>Unità disco</b>	Questa modalità è disponibile solo quando viene installata una scheda di memoria su HTC Explorer. Selezionare questa modalità per copiare i file tra la scheda di memoria e il computer.  Quando la modalità Unità disco viene attivata e HTC Explorer è connesso al computer, non è possibile utilizzare le applicazioni su HTC Explorer per accedere alla scheda di memoria.
<b>HTC Sync</b>	Selezionare questa opzione per sincronizzare contatti, calendario e altre informazioni tra il computer e HTC Explorer.
<b>Tethering USB</b>	Quando non si dispone di una connessione Internet sul computer, è possibile selezionare questa modalità per condividere la connessione dati di HTC Explorer con il computer.
<b>Pass-through Internet</b>	Se non si dispone di un piano tariffario o non si dispone dell'accesso a una rete Wi-Fi, è possibile selezionare questa modalità per condividere la connessione Internet del computer con HTC Explorer.

## Copiare i file nella o dalla scheda di memoria

È possibile copiare musica, foto, e altri file direttamente nella scheda di memoria.

1. Collegare HTC Explorer al computer utilizzando il cavo USB fornito.
2. Nella schermata Scegliere un tipo di connessione, selezionare **Unità disco**, quindi toccare **Fine**. Sul computer, la scheda di memoria viene riconosciuta come disco rimovibile.
3. Scorrere fino al disco rimovibile e aprirlo.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Copiare i file dal computer alla cartella principale della scheda di memoria.
  - Copiare i file dalla scheda di memoria a una cartella sul computer.

5. Dopo avere copiato i file, disinstallare il disco rimovibile (ovvero, HTC Explorer) così come richiesto dal sistema operativo del computer per rimuovere in modo sicuro HTC Explorer.
6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Disconnettere HTC Explorer dal computer.
  - Se si desidera mantenere collegato HTC Explorer al computer e allo stesso tempo accedere alla scheda di memoria, aprire il pannello delle Notifiche, toccare **Unità disco**, selezionare un'opzione tranne **Unità disco**, quindi toccare **Fine**.

## Copiare testo, cercare informazioni, e condividere

In alcune applicazioni, ad esempio browser web e Posta, è possibile selezionare il testo e scegliere come utilizzarlo.

### Selezionare il testo

1. Tenere premuta una parola.
2. Trascinare gli indicatori di inizio e fine per evidenziare il testo da selezionare.



Per copiare l'indirizzo di una pagina web collegata, tenere premuto il collegamento, quindi toccare **Copia URL link**.

---

## Copiare e incollare il testo


---





1. Una volta selezionato il testo da copiare, toccare **Copia**.  
Il testo selezionato viene quindi copiato negli appunti.
2. In un campo di inserimento del testo (ad esempio durante la composizione di una e-mail), tenere premuto il punto dove si desidera copiare il testo.
3. Toccare **Incolla**.

---

## Cercare o tradurre il testo

---


1. Una volta selezionato il testo da cercare o tradurre, toccare .
2. Toccare una delle schede di seguito:

	<b>Cerca con Google</b> Consente di cercare le informazioni correlate utilizzando Cerca con Google, in relazione al testo selezionato.
	<b>Wikipedia</b> Consente di cercare le informazioni correlate su Wikipedia®, in relazione al testo selezionato.
	<b>YouTube</b> Consente di cercare i video su YouTube®, in relazione al testo selezionato.
	<b>Google Traduttore</b> Consente di tradurre i testi in un'altra lingua.

---

## Condividere il testo


---

1. Una volta selezionato il testo da condividere, toccare .
2. Scegliere se incollare o condividere il testo selezionato, ad esempio in un messaggio e-mail o nell'aggiornamento di stato di Facebook.

# Personalizzazione

## Come personalizzare HTC Explorer

Trasformate HTC Explorer in modo che abbia l'aspetto e i suoni che desiderate. È possibile personalizzarlo con diversi sfondi, suonerie e suoni di notifiche per eventi come messaggi di testo in arrivo, e-mail e promemoria del calendario.

Nella schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza** per iniziare.

## Personalizzare HTC Explorer con i profili


Quando vengono utilizzati i profili HTC Explorer può assumere l'aspetto di più telefoni in uno. I profili sono layout della schermata Home personalizzati che è possibile applicare rapidamente. Passando da un profilo all'altro, è possibile trasformare HTC Explorer in un perfetto telefono per il fine settimana, un telefono da viaggio, un telefono per il lavoro, o un telefono per il divertimento puro.




Ogni volta che viene aggiunto o modificato qualcosa nella schermata Home, HTC Explorer salva automaticamente i cambiamenti nel profilo corrente selezionato.

### Usare un profilo predefinito

HTC Explorer è dotato di profili predefiniti, ciascuno dei quali è già configurato con uno sfondo diverso e una raccolta di widget che riflettono i diversi momenti della vita. È possibile usare il profilo che meglio si adatta a lavoro, gioco, viaggio, o vita sociale.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Profili**.
3. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare il profilo che si desidera.
4. Toccare **Applica**.




Per scaricare altri profili, premere , quindi toccare **Personalizza**. Nella scheda Display, toccare **Profili > Altro**.

### Creare un nuovo profilo

Quando si crea un nuovo profilo, viene visualizzata una schermata Home vuota.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Profili**.

3. Premere , quindi toccare **Nuovo**.
4. Inserire un nuovo nome profilo, quindi toccare **Fine**.
5. È possibile personalizzare il profilo aggiungendo widget e altri elementi, organizzando il layout della schermata Home e cambiando lo sfondo. Tutti i cambiamenti vengono salvati automaticamente nel profilo.

---

### Rinominare un profilo



---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Profili**.
3. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare il profilo che si desidera rinominare.
4. Tenere premuta la miniatura del profilo e toccare **Rinomina**.
5. Inserire un nuovo nome profilo, quindi toccare **Fine**.

---


### Eliminare i profili

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Profili**.
3. Premere , quindi toccare **Elimina**.
4. Scorrere il dito sullo schermo da sinistra a destra per scorrere tra i profili e toccare uno o più profili che si desidera eliminare.
5. Toccare **Elimina**.


## Cambiare lo sfondo

Personalizzare lo sfondo con una foto preferita è un modo semplice e rapido per cambiare l'aspetto di HTC Explorer dandogli un aspetto più fresco. Scorrere la raccolta di sfondi presenti in HTC Explorer o scegliere tra le foto scattate usando la fotocamera. È anche possibile cambiare la schermata Home per usare uno sfondo animato.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Display, toccare **Sfondo**.
3. Toccare una delle seguenti:

<b>Sfondi HTC</b>	Scegliere uno sfondo predefinito, quindi toccare <b>Anteprima &gt; Applica</b> .
<b>Sfondi live</b>	Scegliere tra gli sfondi animati predefiniti. Toccare <b>Anteprima</b> per visualizzare l'anteprima e toccare <b>Applica</b> .
<b>Galleria</b>	Scegliere una foto esistente. Ritagliare la foto, quindi toccare <b>Salva</b> .




Per scaricare altri sfondi, premere , quindi toccare **Personalizza**. Nella scheda Display, toccare **Sfondo > Sfondi HTC > Altro**.

## Personalizzare la schermata Home con i widget

Widget mette a portata di mano informazioni importanti e contenuti multimediali direttamente nella schermata Home. Per comodità, alcuni widget sono già aggiunti alla schermata Home. È possibile aggiungere altri widget tra quelli disponibili.

### Aggiungere un widget alla schermata Home

1. Andare su un punto vuoto della schermata Home per aggiungere un nuovo widget.
2. Premere , quindi toccare **Personalizza**.
3. Nella scheda Aggiungi a Home, toccare **Widget**.
4. Selezionare il widget desiderato.
5. Alcuni widget HTC sono disponibili in vari design e dimensioni per adattarli alle proprie necessità. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per visualizzare diversi stili e toccare **Seleziona** per sceglierne uno.

È anche possibile aggiungere widget che consentono di attivare o disattivare rapidamente alcune impostazioni, ad esempio Wi-Fi e Bluetooth. Scorrere verso il basso l'elenco di widget, toccare **Impostazioni**, quindi toccare il widget desiderato.



Per scaricare altri widget, premere , quindi toccare **Personalizza**. Nella scheda Aggiungi a Home, toccare **Widget > Scarica più widget HTC**.

## Cambiare le impostazioni di un widget

Le impostazioni di base per alcuni widget (per esempio, i widget Contatti e Posta) possono essere modificate dalla schermata Home.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home. HTC Explorer vibra e viene visualizzata una casella colorata attorno al widget. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget su .



Viene visualizzata la schermata relativa al widget dove è possibile cambiare alcune impostazioni.


3. Personalizzare le impostazioni dei widget.

## Aggiungere icone e altri collegamenti alla schermata Home


È possibile aggiungere le icone delle applicazioni nella schermata Home per aprire in modo più rapido le applicazioni. È anche possibile aggiungere dei collegamenti alle impostazioni e a informazioni specifiche, ad esempio una pagina web con segnalibri, il numero di telefono di una persona, una playlist musicale, le indicazioni stradali per un itinerario, e molti altri elementi, direttamente nella schermata Home.



I collegamenti disponibili dipendono dalle applicazioni installate su HTC Explorer.

1. Andare sulla schermata Home per aggiungere un nuova icona o collegamento.
2. Premere , quindi toccare **Personalizza**.
3. Nella scheda Aggiungi a Home, toccare **Applicazione** per aggiungere l'icona dell'applicazione, oppure **Collegamento** per aggiungere un collegamento ad una impostazione o informazione.




Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata Home, toccare , quindi tenere premuta l'icona dell'applicazione. Senza sollevare il dito, trascinare l'icona in un'area vuota della schermata Home, quindi sollevarlo.

## Aggiungere cartelle alla schermata Home


Usare le cartelle per raccogliere le applicazioni correlate e altri collegamenti in modo da mantenere la schermata Home ordinata e organizzata. È anche possibile aggiungere delle cartelle che contendono le informazioni aggiornate, ad esempio i file ricevuti con il Bluetooth, Facebook la rubrica e molto altro.

### Creare una cartella e aggiungervi elementi

1. Andare su un punto vuoto della schermata Home per aggiungere una nuova cartella.
2. Premere , quindi toccare **Personalizza**.
3. Nella scheda Aggiungi a Home, toccare **Cartella**.



4. Toccare **Nuova cartella**. Nella schermata Home viene visualizzata una nuova cartella.
5. Passare alla schermata Home dove sono presenti l'applicazione, icona o collegamento, quindi tenerlo premuto. HTC Explorer vibra. Non sollevare il dito.
6. Trascinare l'icona, applicazione o collegamento e rilasciarlo sopra alla cartella.

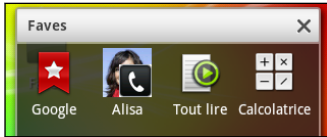

È sufficiente toccare la cartella per aprirla e accedere alle applicazioni o collegamenti in essa contenuti.

---

### Rinominare una cartella

---

1. Toccare la cartella per aprirla.
2. Tenere premuta la barra del titolo della finestra della cartella.
3. Inserire un nuovo nome per la cartella, quindi toccare OK.

## Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home

Riorganizzare i widget e le icone nella schermata Home per creare spazio e aggiungere altri elementi. È anche possibile rimuovere i widget e le icone che non si utilizzano più.

---

### Spostare un widget o una icona

---

1. Tenere premuto il widget o l'icona da spostare. HTC Explorer vibra e viene visualizzata una casella colorata attorno al widget o all'icona. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget o icona in una nuova posizione sullo schermo.




- È possibile fermarsi sul bordo sinistro o destro della schermata per trascinare il widget o l'icona in un altro pannello della schermata Home.
- Quando viene trascinata in un'area occupata da un'altra icona, l'icona che occupa lo spazio si sposta automaticamente per concedere lo spazio.

3. Quando il widget o icona si trova nel posto giusto, sollevare il dito.

---

### Rimuovere un widget o una icona

---

1. Tenere premuto il widget o l'icona da rimuovere. HTC Explorer vibra e viene visualizzata una casella colorata attorno al widget o all'icona. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget o icona su .
3. Quando anche il widget o icona diventa rosso, sollevare il dito.

## Riorganizzare la schermata Home

Riordinare i pannelli della schermata Home in base a come viene utilizzata la schermata Home. Per esempio, spostare i pannelli con i widget, collegamenti e cartelle utilizzati frequentemente vicino alla schermata Home principale.



La schermata Home principale è il pannello bordato da una linea sottile in vista generale.

1. Pizzicare la schermata Home per mostrare la Vista generale.
2. Tenere premuta la miniatura della schermata home che si desidera spostare. HTC Explorer vibra. Non sollevare il dito.
3. Trascinare l'icona nella sua nuova posizione e sollevare il dito.




## Utilizzare i set di suoni

Ciascun set di suoni offre una diversa combinazione di suoni per le suonerie e le notifiche: come messaggi in entrata, email, promemoria per gli eventi del calendario e altro. Passando da un set di suoni all'altro, è possibile far suonare HTC Explorer con suonerie divertenti quando si è fuori con gli amici oppure attivare suoni soffusi quando si è in ufficio.

---

### Scegliere un set di suoni predefinito

---



1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Suoni, toccare la schermata Set di suoni, quindi toccare il nome del set di suoni.

3. È possibile toccare  per ascoltare i diversi suoni per il set di suoni.
4. Toccare **Applica**.



Per scaricare altri set di suoni, premere , quindi toccare **Personalizza**. Nella scheda Suoni, toccare **Set di suoni > Altro**.


### Creare un set di suoni

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Suoni, toccare **Set di suoni**.
3. Toccare .
4. Immettere un nome per il nuovo set di suoni, quindi toccare **Fine**.

Il nuovo set di suoni creato viene aggiunto all'elenco di set di suoni. È possibile assegnare diversi toni al set di suoni secondo le proprie preferenze.

### Cambiare suoneria, notifiche e suoni

È possibile cambiare le suonerie, i suoni di notifica e gli allarmi per adattarli al proprio umore o al proprio stile di vita. Scegliere tra diversi suoni disponibili nella selezione predefinita o nella scheda di memoria.



1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Suoni, toccare **Set di suoni**.
3. Scegliere il set di suoni da personalizzare o crearne uno nuovo, quindi toccare **Applica**.
4. Cambiare la suoneria, il suono di notifica e l'allarme utilizzando la schermata **Personalizza**.



È anche possibile passare alle applicazioni **Messaggi**, **Posta** e **Calendario** per scegliere i suoni per i nuovi messaggi, e-mail e promemoria del calendario.

HTC Explorer salva automaticamente le scelte nel set di suoni corrente.

### Eliminare set di suoni

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Suoni, toccare **Set di suoni**.
3. Premere , quindi toccare **Elimina**.
4. Toccare uno o più set di suoni da eliminare.
5. Toccare **Elimina**.

## Riordinare o nascondere le schede applicazioni

È possibile riorganizzare le schede di alcune applicazioni per dare la priorità ai tipi di informazioni utilizzati frequentemente o rimuovere le schede di cui non si ha realmente bisogno.

1. Aprire un'applicazione che ha le schede nella parte inferiore della schermata.



2. Tenere premuta la scheda. Quando lo schermo cambia e mostra un'area dove è possibile riorganizzare le icone, sollevare il dito.
3. Procedere come segue:

Aggiungere una scheda	Tenere premuto la scheda da aggiungere, quindi trascinarla accanto alle altre schede.
Spostare una scheda	Tenere premuta la scheda da spostare e trascinarla nella nuova posizione.
Rimuovere una scheda	Tenere premuta la scheda che si desidera nascondere e trascinarla verso l'alto.

4. Una volta terminato, premere .

---

### Aggiungere una scheda rimossa

---

1. Aprire l'applicazione da cui sono state rimosse in precedenza alcune schede.
2. Tenere premuta la scheda. Quando la schermata cambia e mostra le schede nascoste, sollevare il dito.
3. Tener premuta la scheda che si desidera visualizzare e trascinarla verso il basso nella posizione desiderata.



4. Una volta terminato, premere .

## Widget Collegamenti e Orologio

È possibile aprire le applicazioni utilizzate con maggiore frequenza o visualizzare l'anteprima dei contenuti direttamente dalla schermata Home.

Dal widget Collegamenti e Orologio, è possibile:

- Toccare il collegamento all'applicazioni per aprirla
- Toccare la barra delle informazioni per aprirla e visualizzare i contenuti dell'applicazione
- Toccare l'anteprima del contenuto per aprirlo






---

### Personalizzare il widget Collegamenti e Orologio

---

È possibile scegliere quali collegamenti e città visualizzare sul widget Collegamenti e Orologio.

1. Nella schermata Home, tenere premuto il widget Collegamenti e Orologio. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget su .
3. Da questa schermata è possibile:
  - Toccare lo spazio di un collegamento, quindi scegliere un'applicazione o collegamento da assegnare allo spazio.
  - Toccare l'ora, quindi selezionare la città da visualizzare nel widget. Se la città non è contenuta nell'elenco, toccare  per aggiungere la città.
4. Toccare Fine.

Il widget Collegamenti e Orologio viene aggiornato.

# Chiamate

## Modi diversi per effettuare una chiamata


Oltre che dalla schermata di composizione di HTC Explorer, è possibile effettuare una chiamata toccando il numero all'interno di un messaggio di testo o un e-mail, oppure premendo un singolo numero nella schermata di composizione per chiamare velocemente un contatto.





Molte schede SIM sono fornite con un PIN (Personal Identification Number) impostato dall'operatore di telefonia mobile. Se viene chiesto il PIN, inserirlo e toccare OK. Se viene immesso un PIN errato per tre volte, la scheda SIM si blocca. Non vi preoccupate. È sufficiente contattare l'operatore di telefonia mobile e richiedere il PUK (PIN Unblocking Key).


## Effettuare una chiamata utilizzando la schermata di composizione del telefono


È possibile sia comporre direttamente un numero, che usare la funzione Composizione rapida per cercare e chiamare salvato o un numero presente nella cronologia chiamate.

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Iniziare immettendo le prime cifre del numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto sul tastierino del telefono. La schermata di composizione del telefono quindi mostra un elenco dei nomi e dei numeri corrispondenti.



Se viene inserita una lettera o un numero errato, toccare  per eliminarlo. Per cancellare l'intero numero, tenere premuto .

3. Scorrere il dito verso l'alto sull'elenco filtrato per chiudere il tastierino telefono e vedere se sono presenti numeri o contatti corrispondenti.
4. Per effettuare una chiamata, procedere come segue:
  - Dall'elenco toccare il numero di telefono o il contatto.
  - Una volta inserito il numero completo, toccare **Chiama**.
  - Per chiamare un numero diverso associato al contatto, è possibile toccare  a destra del nome del contatto. Nella schermata dettagli contatto, toccare il numero da chiamare.

Durante la composizione o con una chiamata in corso, la barra di stato visualizza l'icona della chiamata in corso .

---

## Cosa è Composizione rapida?

---

La funzione Composizione rapida del telefono rende più semplici e veloci le chiamate. È sufficiente inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome della persona da chiamare. Composizione rapida cerca e filtra automaticamente i contatti salvati e i numeri di telefono dal registro chiamate.

## Utilizzare la composizione rapida

Usare Composizione rapida per chiamare un numero di telefono con un solo tocco. Ad esempio, se si assegna il tasto 2 al numero di un contatto, è possibile tenere premuto semplicemente 2 per comporre il numero.





Il tasto numero 1 in genere è riservato alla segreteria. Tenere premuto questo tasto per chiamare la segreteria e recuperare i messaggi.


---

## Assegnare un tasto di composizione rapida

---


1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Premere , quindi toccare **Composizione veloce** > .
3. Digitare il nome del contatto da aggiungere. Quando il nome viene visualizzato nell'elenco, toccarlo.
4. Nella schermata Composizione veloce, scegliere il numero di telefono del contatto da usare e il tasto di composizione rapida da assegnare.
5. Toccare **Salva**.



In Contatti è anche possibile impostare un tasto di composizione veloce. Toccare un contatto, premere , quindi selezionare **Imposta composizione veloce** (oppure **Altro** > **Imposta composizione veloce**).

## Chiamare un numero contenuto in un SMS

1. Toccare il numero di telefono all'interno del messaggio.

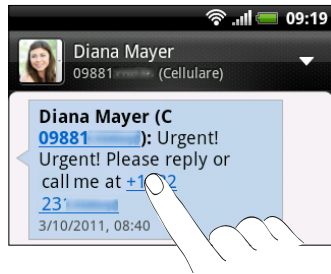

2. Toccare **Chiama**.



Per chiamare il mittente del messaggio, toccare il messaggio ricevuto, quindi toccare **Chiama** nel menu opzioni.

## Chiamare un numero contenuto in una e-mail

Si desidera chiamare un numero contenuto in un'e-mail? Nessun problema.

1. Nel corpo dell'e-mail, toccare il numero di telefono.
2. Modificare il numero, se necessario.
3. Toccare **Chiama**.

## Chiamare un numero contenuto in un evento del Calendario


Toccano un numero di telefono in un evento del Calendario è possibile visualizzare i dettagli dell'evento, ad esempio il numero ID della chiamata in conferenza o il codice PIN della riunione dalla schermata composizione del telefono.

1. Aprire un evento nel Calendario.
2. Nella schermata Dettagli evento, toccare il numero di telefono.
3. Toccare **Chiama**.



## Effettuare una chiamata di emergenza

In molti paesi, è possibile effettuare le chiamate di emergenza da HTC Explorer anche se non è stata installata una scheda SIM o se la scheda SIM è bloccata.

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Comporre il numero di emergenza locale, quindi toccare **Chiama**.

Se viene attivata e dimenticata la password di blocco o la sequenza di blocco, è ancora possibile effettuare chiamate di emergenza toccando **Chiamata di emergenza** sullo schermo.

## Ricevere le chiamate


Quando si riceve una chiamata da un contatto, appare la schermata Chiamata in arrivo.



È possibile utilizzare il tono di chiamata fine e le caratteristiche della modalità pocket per ricevere chiamate. Per scoprire come, vedere [Cambiare le impostazioni audio](#) a pagina 178.

## Rispondere a una chiamata


Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Rispondi**.
- Il blocco schermo appare quando si riceve una chiamata e il display è disattivo. Trascinare  sull'anello per sbloccare lo schermo e rispondere alla chiamata.



## Rifiutare una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Rifiuta**.
- Il blocco schermo appare quando si riceve una chiamata e il display è disattivo. Trascinare  sull'anello nel Blocco schermo.
- Premere due volte il pulsante ACCENSIONE per rifiutare la chiamata.

## Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere il pulsante VOLUME GIÙ o VOLUME SU.
- Premere il pulsante ACCENSIONE.
- Capovolgere HTC Explorer su una superficie piana.




Se HTC Explorer è già capovolto, continuerà a suonare alla ricezione di un'altra chiamata.

## HTC Caller ID

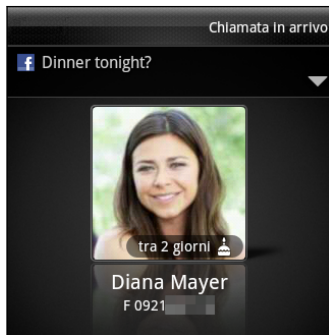


Tutte le volte che si effettua una chiamata o si riceve una chiamata da un amico, viene visualizzato l'ultimo aggiornamento di stato dell'amico dai social network come Facebook direttamente nella schermata di chiamata. Inoltre sarà impossibile dimenticare i compleanni degli amici. Se il compleanno dell'amico sarà entro i prossimi sette giorni, verrà visualizzato un promemoria.



## Cosa è possibile fare durante una chiamata?

Durante una chiamata, usare i pulsanti su schermo per disattivare o attivare il microfono o per attivare o disattivare l'altoparlante. È anche possibile premere  e scegliere se aggiungere una chiamata, porre la chiamata in attesa, disattivare il microfono, e altro.

## Porre una chiamata in attesa

1. Premere , quindi toccare **In attesa** per mettere una chiamata in attesa. Quando si pone una chiamata in attesa, la barra di stato visualizza l'icona .
2. Premere , quindi toccare **Riprendi** per riprendere la chiamata.

## Passare da una chiamata all'altra

Se è già in corso una chiamata e ne viene accettata un'altra, è possibile scegliere di passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si riceve un'altra chiamata, toccare **Rispondi** per accettare la seconda chiamata, e porre la prima chiamata in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare sullo schermo la persona con cui si desidera parlare.



3. Per terminare la chiamata corrente e tornare all'altra chiamata, toccare **Chiudi**.

## Attivare l'altoparlante durante una chiamata



Per ridurre danni potenziali all'udito, non tenere HTC Explorer accanto all'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Capovolgere HTC Explorer durante una chiamata (assicurarsi che **Capovolgimento per altoparlante** sia selezionato in > > **Impostazioni** > **Suono**).
- Nella schermata della chiamata, toccare .

Attivato l'altoparlante, nella barra di stato viene visualizzata l'icona

Per disattivare l'altoparlante, capovolgere di nuovo HTC Explorer, rivolgendolo verso l'alto. O toccare di nuovo .

## Disattivare il microfono durante una chiamata

Nella schermata della chiamata, toccare per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

## Chiudere una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni per terminare una chiamata:

- Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.



Se lo schermo è spento, premere **ACCENSIONE** per attivare lo schermo in modo da poter toccare **Chiudi**.

- Aprire il pannello Notifiche e toccare .






Se il numero di telefono della persona chiamata non è incluso nell'elenco contatti, è possibile scegliere di salvare il numero nell'elenco contatti dopo aver aganciato.


## Configurare una chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata in conferenza con amici, famiglia, o colleghi è molto facile. Effettuare la prima chiamata (o accettare una chiamata), quindi comporre le altre chiamate da aggiungere alla conferenza.



Assicurarsi che la scheda SIM supporti il servizio di chiamata in conferenza. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante alla conferenza.
2. Una volta collegata, premere , toccare **Aggiungi chiamata**, quindi comporre il numero del secondo partecipante. Quando si compone il numero del secondo partecipante, il primo partecipante viene messo in attesa.
3. Una volta collegato il secondo partecipante, toccare unisci .
4. Per aggiungere un altro partecipante alla chiamata in conferenza, toccare  nella schermata della chiamata in conferenza, quindi comporre il numero del contatto da invitare alla chiamata in conferenza.
5. Una volta collegato, toccare  per aggiungere il partecipante alla chiamata in conferenza.
6. Per parlare con un partecipante alla conferenza in privato, toccare , quindi selezionare **Chiamata privata** nel menu opzioni.

Per terminare la chiamata con un partecipante toccare  quindi toccare **Termina chiamata** nel menu opzioni.

Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.

## Chiamate via Internet

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi, è possibile effettuare e ricevere chiamate tramite un account di chiamate via Internet.





Prima di aggiungere un account di chiamate via Internet, assicurarsi di essere registrati a un servizio di chiamate via Internet che supporta chiamate vocali su SIP. Le chiamate via internet ai numeri telefonici potrebbero richiedere dei costi aggiuntivi.

---

### Aggiungere un account di chiamate via Internet

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Chiamata**.
2. Sotto le impostazioni delle chiamate via Internet, toccare **Account**.
3. Toccare **Aggiungi account**.
4. Inserire i dettagli dell'account.

5. Premere  per salvare l'account.
6. Per configurare HTC Explorer in modo che riceva chiamate via Internet tramite l'account aggiunto, toccare la casella di controllo **Ricevi chiamate in entrata**.


---

## Effettuare una chiamata Internet

---

È possibile effettuare una chiamata Internet da un account di chiamata Internet del contatto o tramite numero di telefono.

Effettuare la chiamata in uno dei seguenti modi:

Account di chiamata Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In Contatti, toccare il contatto che dispone di un account di chiamata Internet, quindi toccare <b>Chiamata Internet</b>.</li> <li>▪ In Cronologia chiamate, toccare un registro chiamate Internet.</li> </ul>
Numero di telefono	Vedere <a href="#">Modi diversi per effettuare una chiamata</a> a pagina 38. Per prima cosa, impostare HTC Explorer per utilizzare la chiamata Internet per le chiamate in uscita. Dalla schermata Home, premere  , quindi toccare <b>Impostazioni &gt; Chiamata</b> . Toccare <b>Usa chiamate via Internet</b> , quindi selezionare <b>Per tutte le chiamate</b> o <b>Chiedi a ogni chiamata</b> .


## Uso della cronologia chiamate

Usare la Cronologia chiamate per controllare le chiamate senza risposta, i numeri chiamati e le chiamate ricevute.

---




### Controllare le chiamate senza risposta

---

Quando non si risponde ad una chiamata, nella barra di stato viene visualizzata l'icona della chiamata senza risposta .

1. Aprire il pannello delle notifiche per controllare le chiamate ricevute.
2. Per tornare alla chiamata, toccare la notifica della chiamata persa. Quindi toccare il nome o il numero del chiamante nella schermata Cronologia chiamate.

## Controllare le chiamate nella Cronologia chiamate


1. Nella schermata Home, toccare .
2. Scorrere nella scheda Registro chiamate.
3. Nella schermata Cronologia chiamate, è possibile:
  - Toccare il nome o il numero da chiamare nell'elenco.
  - Tenere premuto un nome o numero nell'elenco per visualizzare il menu opzioni.
  - Toccare  per controllare solo la cronologia chiamate di contatto in particolare.
  - Premere , quindi toccare **Visualizza** per visualizzare solo un tipo di chiamate come le Chiamate perse o le Chiamate in uscita.

## Aggiungere un nuovo numero di telefono ai contatti dalla Cronologia chiamate

1. Nella schermata Cronologia chiamate, tenere premuto il numero di telefono da salvare nei contatti, quindi toccare **Salva in Contati**.
2. Scegliere se creare un nuovo contatto o se salvare il numero in un contatto già esistente su HTC Explorer.
3. Procedere come segue:
  - Quando si crea un nuovo contatto, immettere il nome del contatto, il tipo di contatto e altre informazioni nella scheda contatto vuota che compare. Il numero di cellulare viene aggiunto automaticamente al campo Cellulare nella sezione Telefono. Per salvare come numero di telefono diverso, ad esempio numero abitazione, toccare il pulsante **Cellulare**.
  - Quando viene salvato il numero in un contatto già esistente, toccare un contatto memorizzato su HTC Explorer e selezionare il tipo di numero.
4. Toccare **Salva**.

## Cancellare l'elenco Cronologia chiamate

Nella schermata Cronologia chiamate, procedere come segue:


Rimuovere un nome o un numero	Tenere premuto il nome o il numero, quindi toccare <b>Elimina da cronologia chiamate</b> .
Cancellare tutto l'elenco	Premere  , quindi toccare <b>Rimuovi cronologia chiamate</b> . Toccare <b>Seleziona tutto &gt; Elimina</b> .

## Utilizzare Composizione casa

Durante un viaggio, è facile chiamare gli amici e la famiglia da casa. Il prefisso del proprio paese viene aggiunto automaticamente quando si effettuano chiamate verso i contatti durante il roaming su HTC Explorer.




HTC Explorer permette di comporre i numeri normalmente quando si inseriscono i numeri telefonici che non sono salvati in Contatti. Nel caso in cui si desideri chiamare un numero telefonico non salvato del proprio paese, è necessario inserire il simbolo del più (+) e il prefisso della nazione prima del numero telefonico.

1. Nella schermata Home, toccare .
2. Iniziare immettendo le prime cifre del numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto sul tastierino del telefono.
3. Dall'elenco toccare il numero di telefono o il contatto. HTC Explorer quindi comporrà il numero con il prefisso nazionale del paese dell'utente.

---

### Cambiare il prefisso internazionale predefinito per la Composizione casa

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Chiama > Impostazioni telefono > Impostazioni composizione casa**.
3. Scegliere il paese da cui selezionare il prefisso internazionale dall'elenco a discesa.
4. Toccare **OK**.

---

### Disattivare Composizione casa

---

Se si preferisce inserire manualmente i numeri di telefono completi da chiamare durante il roaming, è possibile disattivare Composizione casa.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Chiama > Impostazioni telefono**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Composizione casa**.

## Servizi chiamata

È possibile collegare HTC Explorer direttamente alla rete di telefonia mobile e consentire l'accesso e modificare le impostazioni di vari servizi telefonici per il dispositivo. I servizi chiamata possono comprendere il trasferimento di chiamata, le chiamate in attesa, la segreteria, e altro. Contattare l'operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi chiamata.

Per aprire i servizi chiamata, premere  dalla schermata Home, quindi toccare **Impostazioni > Chiamata**.

<b>Numero ammesso</b>	Consente di limitare le chiamate in uscita a un elenco di numeri fissi. Per attivare questa funzione, è necessario conoscere il codice PIN2 della scheda SIM.
<b>Servizio di segreteria</b>	Consente di visualizzare il servizio di segreteria in uso.
<b>Impostazioni segreteria</b>	Consente di specificare un numero di segreteria oltre a quello specificato dal fornitore del servizio.
<b>Cancella notifiche segreteria</b>	Questa opzione consente di cancellare le notifiche relative ai nuovi messaggi ricevuti nella segreteria.
<b>Impostazioni telefono</b>	Consente di modificare le impostazioni del telefono, ad esempio il salvataggio automatico del numero dei contatti sconosciuti alla fine di una chiamata.
<b>Trasferimento chiamate</b>	Selezionare il modo in cui si desidera che vengano gestite le chiamate occupate, senza risposta o non raggiungibili. È possibile impostare l'opzione di trasferimento di chiamata anche per tutte le chiamate in arrivo.
<b>Impostazioni blocco chiamate</b>	Consente di scegliere se bloccare le varie categorie di chiamate in arrivo e in uscita.
<b>Altre impostazioni</b>	Consente di attivare o disattivare i servizi operatore come ad esempio ID chiamante e chiamate in attesa.
<b>Cell broadcast</b>	Consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi cell broadcast.
<b>Impostazioni cell broadcast</b>	Consente di configurare i canali e la lingua dei messaggi cell broadcast.
<b>Account</b>	Consente di aggiungere, modificare o rimuovere gli account di chiamate via Internet. È possibile scegliere anche se ricevere le chiamate via Internet in entrata.
<b>Usa chiamate via Internet</b>	Consente di scegliere se utilizzare le chiamate via Internet per tutte le chiamate effettuate o solo per le chiamate a indirizzi Internet, o se richiederlo per ogni chiamata che si effettua.



## Attivare o disattivare la modalità aereo

In molti paesi le normative richiedono di disattivare i dispositivi wireless a bordo degli aerei. Per disattivare rapidamente le funzioni wireless, passare HTC Explorer alla modalità Aereo.

Quando si attiva la Modalità aereo, tutte le radio wireless su HTC Explorer vengono disattivate, inclusa la funzione chiamata, i servizi dati, il Bluetooth e il Wi-Fi. Quando si disattiva la modalità Aereo, la funzione chiamata viene riattivata e vengono ripristinati lo stato Bluetooth e Wi-Fi precedenti.

Per attivare o disattivare la Modalità aereo, tenere premuto ACCENSIONE, quindi toccare **Modalità aereo**.


Quando la Modalità aereo è attiva, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

# Cercare e browser web


## Cercare su HTC Explorer e sul web

È possibile cercare informazioni su HTC Explorer e sul web utilizzando Cerca con Google. Alcune applicazioni, ad esempio Contatti o Posta, hanno una propria funzione di ricerca che può essere utilizzata per cercare i contenuti solo all'interno di queste applicazioni.






### Impostare le opzioni di ricerca

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Cerca > Cerca con Google**.
3. Scegliere le impostazioni desiderate.

<b>Mostra suggerimenti web</b>	Visualizza i suggerimenti per le ricerche web di Google sotto alla caselle di ricerca durante la digitazione.
<b>Utilizza la mia posizione</b>	Include la propria posizione nelle ricerche per ottenere i risultati della ricerca locali.
<b>Cronologia ricerche</b>	Usa i suggerimenti dalla cronologia delle ricerche di Google basate sul web dall'account Google. Toccare <b>Gestisci cronologia ricerche</b> per visualizzare o gestire la cronologia delle ricerche web associate all'account Google sul browser web.




4. Premere .
5. Toccare **Elementi ricercabili**, quindi selezionare gli elementi che si desidera includere durante una ricerca.

## Effettuare ricerche sul web e su HTC Explorer

1. Dalla schermata Home, premere .
2. Inserire l'elemento di ricerca nella casella di ricerca. Durante la digitazione, vengono mostrati in un elenco gli elementi corrispondenti su HTC Explorer e i suggerimenti dalla ricerca web Google.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni
  - Per affinare la ricerca, toccare , selezionare un'altra posizione per la ricerca (ad esempio, **Applicazioni**), quindi toccare .
  - Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco dei suggerimenti, toccarlo. L'elemento si aprirà nell'applicazione appropriata.
  - Per modificare un elemento dell'elenco, toccare . L'elemento apparirà nella casella di ricerca, dove sarà possibile modificarlo.
  - Se ciò che si sta cercando non si trova nell'elenco, toccare  per cercare nel web. Si aprirà il browser web, mostrando i risultati da una ricerca di Google.

## È possibile cercare velocemente le informazioni sul Web



Ricerca rapida aiuta a imparare qualcosa velocemente. Quando viene immessa una parola o frase nuova è possibile cercarla in siti popolari o servizi di ricerca come Cerca con Google e Wikipedia.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Ricerca rapida**.
2. Se la tastiera su schermo è aperta, preme  per chiuderla per visualizzare le schede in basso.
3. Scorrere tra le schede per selezionare dove si desidera ricercare le informazioni. Nel riquadro di ricerca immettere cosa si sta cercando.
4. Toccare .




Una volta cercato un elemento in una scheda, è possibile scorrere alle altre schede per cercare automaticamente lo stesso termine in queste schede.

## Tradurre parole in altre lingue

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Ricerca rapida**.
2. Se la tastiera su schermo è aperta, preme  per chiuderla per visualizzare le schede in basso.
3. Scorrere alla scheda Google Traduttore.
4. In Dalla lingua, scegliere la lingua di origine e immettere la parola o la frase da tradurre.
5. In Verso la lingua, scegliere tra le lingue disponibili per la traduzione.
6. Toccare **Traduci**.

## Utilizzare il browser web


Procedere come segue per aprire il browser web e iniziare a navigare sul web:

- Nella schermata Home, toccare **Internet**.
- Dalla schermata Home, toccare  > **Internet**.

---

### Accedere a una pagina Web

---

1. Nella schermata del browser, toccare la casella dell'URL nella parte superiore dello schermo.
2. Immettere l'indirizzo della pagina Web utilizzando la tastiera. Mentre si immette l'indirizzo, sullo schermo verranno visualizzati gli indirizzi delle pagine Web corrispondenti.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare un indirizzo per andare direttamente alla pagina web.
  - Continuare a digitare l'indirizzo della pagina web, quindi toccare .


---

### Cambiare l'orientamento dello schermo

---

Posizionare HTC Explorer di lato per visualizzare il browser web in orizzontale.



Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente, attivare l'orientamento automatico dello schermo. Dalla schermata Home, premere , toccare **Impostazioni** > **Display**, quindi selezionare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo**.

---

### Scorrere e eseguire lo zoom sulla pagina web

---

- È possibile scorrere il dito sullo schermo per navigare e visualizzare le altre aree della pagina web.
- Toccare due volte lo schermo per ingrandire, quindi toccare ancora due volte lo schermo per rimpicciolire. È anche possibile usare le dita per pizzicare e stringere lo schermo in modo da ingrandire e ridurre la pagina.

---

### Selezionare un collegamento in una pagina web

---

È possibile toccare un collegamento per aprirlo, o tenerlo premuto per ulteriori opzioni.

Collegamento	Cosa fare
Indirizzo della pagina web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toccare il collegamento per aprire la pagina web.</li> <li>▪ Tenere premuto il collegamento per aprire un menu che consente di aprire, aggiungere ai segnalibri, copiare negli appunti o condividere il collegamento.</li> </ul>

Collegamento	Cosa fare
Indirizzo e-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toccare per inviare un messaggio e-mail all'indirizzo e-mail.</li> <li>▪ Tenere premuto, quindi toccare <b>Copia</b> nel menu per copiare l'indirizzo di posta elettronica negli appunti. È possibile incollare un indirizzo e-mail in un secondo momento durante la creazione di un nuovo contatto o l'invio di un nuovo messaggio e-mail.</li> </ul>


### Selezionare un indirizzo o un numero di telefono in una pagina web

In una pagina web è possibile:

- Toccare un indirizzo per visualizzare la posizione sulla mappa.
- Toccare un numero telefonico da chiamare.


### Aprire una nuova finestra del browser


Aprire più finestre del browser per semplificare il passaggio da un sito Web a un altro.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Finestre**.
2. Toccare .

Viene visualizza una nuova finestra del browser.


### Passare da una finestra del browser all'altra

1. Mentre si visualizza una pagina web, procedere come segue:
  - Premere , quindi toccare **Windows**.
  - Pizzicare lo schermo (zoom indietro) finché non vengono visualizzate le altre finestre del browser.
2. Far scorrere le dita finché non appare la pagina web desiderata.

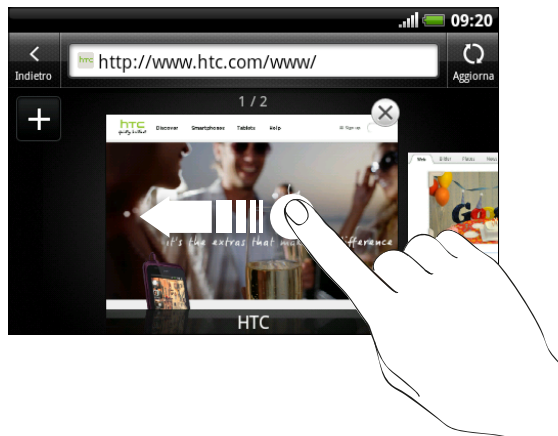

3. Toccare una pagina web per visualizzarla a schermo intero.



Toccare  per chiudere una pagina web.

## Scaricare dal web

È possibile fare molto di più che navigare sul web. Utilizzando il browser web è possibile scaricare le foto, la musica e le applicazioni.



Prima di scaricare un'applicazione, verificarne la compatibilità con HTC Explorer per essere certi che possa essere installata.


---

### Scaricare le applicazioni dal web

---

È possibile scaricare le applicazioni direttamente dai siti web preferiti. Le applicazioni scaricate dal web potrebbero essere da fonti sconosciute. Per proteggere HTC Explorer e i dati personali, si consiglia vivamente di scaricare e installare solo applicazioni attendibili.

1. Aprire il browser, quindi andare al sito web da cui scaricare l'applicazione.
2. Seguire le istruzioni del sito web per scaricare l'applicazione.

Prima di poter installare l'applicazione scaricata, è necessario impostare HTC Explorer per consentire l'installazione di applicazioni di terze parti. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Applicazioni > Origini sconosciute**.

---

### Visualizzare i download

---

Quando viene visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Altro > Download**.


## Visualizzare i segnalibri e le pagine visualizzate in precedenza

È possibile memorizzare il numero di segnalibri desiderato in HTC Explorer. È anche possibile accedere a un comodo elenco di siti visitati, o visualizzare in modo rapido le pagine a cui si accede più spesso.

---

### Aggiungere il segnalibro a una pagina web




---

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Aggiungi > Aggiungi segnalibro**.
2. Per aggiungere un segnalibro a una pagina web in una categoria in particolare (ad esempio sport o mangiare), toccare **Aggiungi tag** e inserire un nome per il tag. In questo modo le pagine web simili vengono raggruppate per individuarle rapidamente.
3. Modificare il nome del segnalibro, se necessario, quindi toccare **Fine**.

---

## Aprire un segnalibro





---

1. Mentre viene visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Nella scheda Segnalibri , scorrere fino al segnalibro da aprire, quindi toccarlo.
  - Nella scheda Tag , aprire un gruppo di tag, scorrere fino al segnalibro da aprire, quindi toccarlo.

---

## Modificare un segnalibro



---

1. Mentre viene visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Segnalibri , premere , quindi toccare **Modifica**.
3. Toccare  alla destra del segnalibro da modificare.
4. Inserire le modifiche, quindi toccare **Fine**.

---

## Visualizzare una pagina visitata in precedenza



---

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Cronologia , scorrere fino alla pagina da visualizzare, quindi toccare la pagina.

---

## Cancellare l'elenco delle pagine visitate in precedenza



---

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Cronologia , premere , quindi toccare **Cancella cronologia**.

---

## Visualizzare una pagina visitata più di frequente




---

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda I più visitati , scorrere fino alla pagina da visualizzare, quindi toccare la pagina.

---

## Cancellare l'elenco delle pagine visitate più visitate





---



1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda I più visti , premere , quindi toccare **Cancella tutto**.

---

## Cambiare la visualizzazione dei segnalibri e della pagine più visitate

---

1. Mentre viene visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Segnalibri  o nella scheda I più visitati , premere , quindi toccare **Miniature**, **Elenco** o **Griglia** per cambiare la visualizzazione.

Ad esempio se si è nella vista Miniature e si desidera visualizzare i segnalibri in una griglia, premere  e toccare **Elenco**, quindi premere  e toccare **Griglia**.

## Opzioni impostazione browser


È possibile personalizzare il browser web scegliendo quello che più si adatta al proprio stile di navigazione. Inoltre è possibile impostare il display, la privacy e le opzioni relative alla sicurezza quando si utilizza il browser web.

Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni**.

---

### Impostare la home page

---

1. Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni > Imposta home page**.
2. Selezionare la home page da usare.

---

### Navigare nella versione completa di tutti i siti web

---

Alcuni siti web visualizzano le loro pagine sul browser del telefono in versione mobile. È possibile scegliere di visualizzare la versione completa di tutte le pagine, anche per quei siti.


Dalla schermata del browser, premere , toccare **Altro > Impostazioni**, quindi deselezionare la casella di controllo **Visualizzazione cellulare**.


---

### Scegliere quando visualizzare i contenuti di Adobe Flash

---

Scegliere quale contenuto Adobe® Flash® si desidera vedere su una pagina web, e quando visualizzarlo.

1. Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare **Altro > Settings > Abilita plugin**.
2. Toccare **Su richiesta**.

Dopo aver selezionato **Su richiesta**, è possibile visualizzare il contenuto Adobe Flash toccando  sulla pagina web.



# Account e sincronizzazione

## Informazioni sui contatti online

HTC Explorer può eseguire la sincronizzazione tra Facebook e gli account email.

Le informazioni che è possibile ottenere sono:

- Gmail, Exchange ActiveSync, e altre email POP3/IMAP.
- I contatti di Google e Exchange ActiveSync, oltre alle informazioni di contatto degli amici di Facebook.
- Eventi del calendario dall'account principale di Google Account, da Exchange ActiveSync e dall'account di Facebook.
- Aggiornamenti di stato e link condivisi dagli amici su Facebook.
- Foto caricate su Facebook.



È possibile impostare gli account email ActiveSync e POP3/IMAP su HTC Explorer sia nell'applicazione Posta o le impostazioni Account e sincronizzazione.

## Sincronizzare con un account di Google


L'accesso all'account Google consente di sincronizzare Gmail e i contatti e calendari di Google tra HTC Explorer e il Web. Inoltre, è necessario accedere a un account Google per usare le applicazioni Google come ad esempio Google Talk e Android Market.



Saltando l'aggiunta di un account Google durante la prima configurazione di HTC Explorer, si potrebbero verificare dei problemi durante l'uso di alcune applicazioni Google. Se il problema persiste, è necessario eseguire un ripristino di fabbrica di HTC Explorer e inserire i dettagli dell'account Google quando si esegue nuovamente la configurazione di HTC Explorer.

### Aggiungere altri account Google

È possibile aggiungere più di un account Google. Tuttavia, i successivi account Google possono sincronizzare solo contatti, e-mail e eventi del calendario. Gli altri servizi Google utilizzano il primo account Google che è stato aggiunto.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Aggiungi account > Google**.
3. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per effettuare l'accesso a un account o per creare un nuovo account.

## Password per l'Account Google dimenticata?


Nel caso venga dimenticata la password per l'Account Google, è possibile provare a recuperarla andando sul sito web di Google.

1. Su HTC Explorer o sul computer, aprire il browser web e andare su <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Inserire l'indirizzo email o il nome utente usato per accedere all'Account Google e fare clic su **Invia**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare la password.

Se non si possiede un indirizzo email alternativo o non è possibile accedere all'account email usato per creare l'Account Google, è possibile ripristinare l'Account Google trascorse 24 ore, rispondendo alla domanda di sicurezza per il recupero della password.

## Aggiungere un account di un social network


Se il processo di accesso ai social network (come Facebook) è stato saltato alla prima accensione e impostazione di HTC Explorer, è comunque ancora possibile aggiungere l'account nelle impostazioni.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Aggiungi account**, quindi toccare il tipo di account che si desidera aggiungere.
3. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per inserire le informazioni dell'account.

L'account di social network verrà aggiunto all'elenco nella schermata Account e sincronizzazione. In relazione a come è stato configurato l'account, può iniziare la sincronizzazione delle nuove informazioni con HTC Explorer.


## Gestire gli account online

### Cambiare le impostazioni generali per la sincronizzazione

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Selezionare o cancellare le seguenti:


<b>Dati in background</b>	Se selezionata, le applicazioni possono inviare e ricevere informazioni dell'account online anche quando non sono utilizzate.
<b>Sincronizzazione automatica</b>	Se selezionata, le applicazioni possono utilizzare la pianificazione della sincronizzazione definita nelle impostazioni dell'account. Se non è selezionata, la sincronizzazione degli account deve essere eseguita manualmente.

### Sincronizzare un account manualmente

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare l'account che si desidera sincronizzare.
3. Toccare **Sincronizza ora**.

### Cambiare le impostazioni dell'account

È possibile cambiare le impostazioni quali la frequenza di sincronizzazione e i tipi di informazioni che vengono sincronizzati, i tipi di notifiche che si ricevono e il modo con il quale le informazioni dell'account vengono visualizzate.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Nella schermata Account e sincronizzazione, toccare l'account che si desidera modificare.
3. Toccare il tipo di informazioni che si desidera sincronizzare o selezionare un oggetto per modificarne le impostazioni.

---


## Rimuovere un account

---

È possibile rimuovere un account in modo da eliminarlo e con esso tutte le informazioni associate, da HTC Explorer, ad esempio e-mail, contatti o impostazioni. La rimozione di un account non elimina le informazioni dal medesimo servizio online.




Non è possibile rimuovere alcuni account, come ad esempio il primo account di Google registrato, se non eliminando tutte le informazioni personali da HTC Explorer eseguendo reset hardware.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare l'account che si desidera rimuovere.
3. Toccare **Rimuovi account**, quindi confermare che si desidera rimuovere l'account.

# Contatti

## Trasferire i contatti dal vecchio telefono


Trasferire i contatti dal vecchio telefono al nuovo HTC Explorer tramite il Bluetooth è molto semplice. A seconda del modello del vecchio telefono, è possibile trasferire altri tipi di dati come eventi del calendario e messaggi di testo su HTC Explorer.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Trasferisci**.
2. Toccare **Avanti** per iniziare.
3. Scegliere il nome e modello del vecchio telefono.
4. Nel vecchio telefono, attivare il Bluetooth e impostarlo sulla modalità rilevabile.
5. Su HTC Explorer, toccare **Avanti** per continuare. HTC Explorer attiva automaticamente il Bluetooth e cerca i dispositivi Bluetooth.
6. Dall'elenco dispositivi, selezionare il vecchio telefono, quindi toccare **Avanti**. HTC Explorer tenta quindi di eseguire l'accoppiamento con il vecchio telefono. Viene visualizzata una password di sicurezza sulla schermata.
7. Sul vecchio telefono, inserire la chiave di sicurezza o confermarla.
8. Selezionare la casella di controllo **Contatti** (e gli altri tipi di dati supportati da importare), quindi toccare **Avanti**.
9. Una volta che HTC Explorer termina l'importazione dei file, toccare **Fine**.

## Informazioni sull'applicazione Contatti

Con l'applicazione Contatti, è possibile gestire in modo facile le comunicazioni con i propri contatti tramite telefono, messaggi ed e-mail. È inoltre possibile collegare i propri contatti agli account di social network come Facebook per vedere i loro aggiornamenti ed eventi in un'unica schermata.

E non è tutto. Se si possiedono gli stessi contatti da diverse fonti, Contatti consente di unire le informazioni dei contatti per evitare di avere contatti duplicati nell'elenco contatti.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Toccare una delle schede di seguito:



### Telefono

Consente di avviare la schermata Composizione telefono.



### Contatti

Consente di accedere a tutti i contatti su HTC Explorer, account online e altro.



### Gruppi

Consente di assegnare i contatti ai gruppi in modo da poter inviare in modo semplice un messaggio SMS, MMS, o un messaggio di posta elettronica ad un intero gruppo.




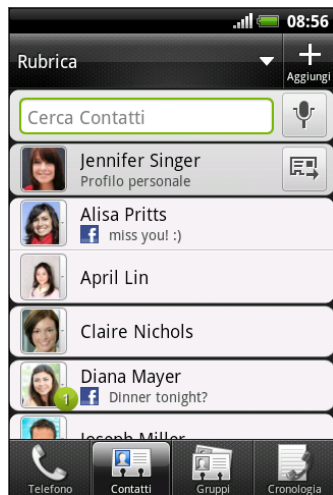
### Cronologia chiamate

Elenca tutti i numeri chiamati e le chiamate ricevute e senza risposta.



## Il proprio elenco contatti

L'applicazione Contatti elenca tutti i contatti presenti su HTC Explorer e gli account online a cui si è effettuato l'accesso. Quando viene aperta l'applicazione Contatti dopo aver registrato un nuovo account, verrà chiesto se si desidera aggiungere i contatti dall'account all'elenco contatti.

L'elenco contatti mostra anche i contatti memorizzati sulla scheda SIM (di solito contrassegnati dall'icona della scheda SIM ).



È possibile:





- Aprire il profilo e modificare le proprie informazioni di contatto.
- Creare, modificare o trovare contatti.
- Vedere gli aggiornamenti di stato degli amici negli account di social network come Facebook.
- Toccare il nome del contatto per aprire la schermata dettagli del contatto per quel contatto.
- Quando un contatto invia un nuovo messaggio o quando è il suo compleanno, viene visualizzata l'icona di notifica .
- Controllare chi è online su Google Talk. Effettuato l'accesso a Google Talk da HTC Explorer verranno visualizzate le icone di stato in linea. Ad esempio,  significa che il contatto è disponibile.

---

### Filtrare l'elenco contatti

---

È possibile scegliere di visualizzare soltanto i contatti da alcuni tipi di account (ad esempio, contatti Google o contatti Facebook).

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Contatti, toccare  nella barra superiore per visualizzare un elenco dei contatti online.
3. Scegliere i contatti online che contengono i contatti da visualizzare nell'elenco contatti, quindi premere  per salvare la selezione.
4. Per impostare altre opzioni per l'ordinamento dei contatti, premere , quindi toccare **Impostazioni**.

## Configurare il profilo

È possibile memorizzare le informazioni personali di contatto per inviarle in modo facile ad altre persone.




1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se è stato eseguito l'accesso a un qualsiasi account online, ad esempio l'account Google o Facebook per HTC Sense, toccare il nome o l'indirizzo e-mail, quindi toccare **Modifica mia scheda contatto**.
  - Se non è stato eseguito l'accesso agli account online, toccare **Io**, quindi scegliere se collegare il profilo a un contatto esistente che contiene già le informazioni personali o se modificare il profilo.
3. Immettere o modificare il nome e i dettagli del contatto.
4. Toccare  o la propria foto, quindi scegliere se scattare un'autoritratto o utilizzare un'altra foto per il profilo.
5. Toccare **Salva**.

---

### Cosa può essere visualizzato nel profilo



---

Quando si tocca **Profilo personale**, saranno visualizzate le seguenti schede:

	<p><b>Dettagli</b></p> <p>Mostra i propri dettagli di contatto. Sarà inoltre possibile visualizzare i post più recenti nei social network (come Facebook se si è effettuato l'accesso a Facebook per HTC Sense).</p> <p>Da questa scheda è possibile modificare il proprio profilo e condividerlo con gli altri.</p>
	<p><b>Aggiornamenti e eventi</b></p> <p>Mostra gli aggiornamenti e gli eventi pubblicati sul social network.</p>
	<p><b>Galleria</b></p> <p>Mostra gli album e le foto su Facebook.</p>

## Importare i contatti dalla scheda SIM



Quando vengono importati i contatti della SIM, è possibile sia salvarli su HTC Explorer che aggiungerli ai contatti di Google o Exchange ActiveSync, se sono stati configurati gli account.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Importa da scheda SIM**.
3. Se su HTC Explorer è stato configurato un account Google o Exchange ActiveSync, toccare il tipo di contatti da importare.




4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare uno o più contatti della scheda SIM che si desidera importare.
  - Per importare tutti i contatti toccare **Seleziona tutto**.
5. Toccare **Salva**.

## Aggiungere un nuovo contatto

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Toccare .
3. Toccare il campo **Nome**, quindi inserire il nome del contatto.




Toccare  se si desidera inserire separatamente il nome, il secondo nome e il cognome del contatto. In relazione al tipo di contatto, potrebbe anche essere possibile aggiungere un prefisso per il nome (ad esempio Sig. o Sig.ra) o un suffisso (da esempio Dott., Jr o Sr).

4. Selezionare il Tipo contatto, ad esempio Google o Exchange ActiveSync. In questo modo si determina con quale account eseguire la sincronizzazione dei contatti.





Alcuni campi potrebbero non essere disponibili quando si aggiungono contatti dalla scheda SIM.

5. Immettere le informazioni del contatto nei campi forniti.  
Premere  per chiudere la tastiera su schermo e scorrere gli altri campi più facilmente.
6. Toccare **Salva**.

## Cercare i contatti

Oltre a poter cercare i contatti per nome o indirizzo e-mail, è possibile impostare l'applicazione Contatti per cercare utilizzando altri criteri di ricerca, ad esempio per nome gruppo o società.



1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Cerca contatti per**.
3. Scegliere il tipo di criterio di ricerca, quindi toccare **Fine**.

Quando si esegue una ricerca, è sufficiente inserire nella casella di ricerca i primi caratteri dell'elemento che si sta cercando. Verranno elencati i contatti corrispondenti.

## Importare un contatto da un account ActiveSync

È possibile cercare un contatto di lavoro dall'account Exchange ActiveSync, e copiarlo su HTC Explorer.


È necessario avere un account Exchange ActiveSync configurato su HTC Explorer.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella casella di ricerca, quindi immettere le prime lettere del nome del contatto o dell'indirizzo e-mail.
3. Toccare . In Contatti aziendali, vengono elencati i nomi corrispondenti.
4. Toccare il nome del contatto che si desidera copiare su HTC Explorer, quindi toccare **Salva in contatti**.


## Unire le informazioni del contatto


Se l'utente possiede gli stessi contatti su HTC Explorer, account Google e account di social network come Facebook, HTC Explorer tenterà di combinarli automaticamente o consentirà di decidere quali contatti combinare. Combinando i contatti uguali si evita di avere contatti duplicati nell'elenco contatti.

### Accettare suggerimenti di corrispondenza dei contatti

Quando HTC Explorer trova i contatti che possono essere uniti, viene visualizzata l'icona  nell'area delle notifiche della barra di stato.

1. Scorrere verso il basso del pannello Notifiche, quindi toccare **Suggerimento contatti corrispondenti**. Viene visualizzato un elenco con i contatti suggeriti da unire.

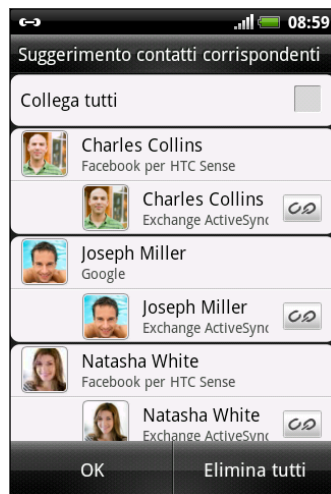



2. Per unire, toccare .
3. Toccare OK.



Se non si desidera unire nessun contatto, toccare **Elimina tutti**.





### Visualizzare un elenco di tutti i contatti collegati

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Contatti collegati** (oppure **Altro** > **Contatti collegati**). Viene visualizzata la schermata Tutti i contatti collegati dove è possibile controllare i tipi di account e le informazioni unite.
3. È possibile scegliere di interrompere il collegamento di un tipo di account o eseguire nuovamente il collegamento.
4. Una volta terminato, toccare OK.

---

## Unire manualmente le informazioni di contatto




---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) da collegare.
3. Toccare  o  (se sono presenti collegamenti suggeriti).
4. È possibile:
  - In **Collegamenti suggeriti**, toccare  per collegare il contatto ad un account.
  - In **Aggiungi contatto**, toccare una delle opzioni per eseguire il collegamento ad un altro contatto.

---

## Interrompere il collegamento

---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) di cui rimuovere il collegamento.
3. Toccare .
4. Nella sezione **Contatti collegati**, toccare  accanto all'account per interrompere il collegamento.

## Eseguire il backup dei contatti nella scheda di memoria


1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Esporta su scheda SD**.
3. Selezionare un account o un tipo di contatti da esportare, quindi toccare **OK**.

---

## Importare i contatti dalla scheda di memoria

---





È possibile importare solamente i contatti che sono stati esportati sulla scheda di memoria utilizzando la funzione **Esporta su scheda SD**.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Importa da scheda SD**.
3. Se sono stati configurati gli account Google o Exchange ActiveSync su HTC Explorer, toccare il tipo di contatti importati.


## Informazioni contatto e conversazioni

Quando si tocca un contatto nella schermata Contatti, si apre la schermata dettagli contatto, mostrando le informazioni salvate o collegate a quel contatto.

La schermata dettagli contatto contiene le seguenti schede:

	<p><b>Dettagli</b></p> <p>Consente di visualizzare le informazioni salvate per il contatto. Consente di entrare in contatto direttamente toccando uno dei metodi visualizzati. Ad esempio, se per il contatto è stato salvato un numero di lavoro, toccare <b>Chiama ufficio</b>.</p>
	<p><b>Conversazione</b></p> <p>Consente di visualizzare i messaggi SMS e le e-mail ricevute dal contatto. Elenca inoltre tutte le chiamate ricevute, effettuate, e senza risposta da e verso il contatto.</p> <p>Da questa scheda, è possibile rispondere a un messaggio, inviare una e-mail o chiamare il contatto.</p>
	<p><b>Aggiornamenti</b></p> <p>Mostra gli aggiornamenti e gli eventi del contatto dagli account di social network (come Facebook).</p> <p>Se nella sezione Eventi viene visualizzata la notifica del compleanno di un contatto, è possibile toccare la notifica e scegliere come fare gli auguri al contatto, ad esempio scrivendo nella bacheca di Facebook del contatto.</p>
	<p><b>Galleria</b></p> <p>Consente di visualizzare gli album e le foto dei contatti collegati di Facebook.</p>

### Modificare le informazioni di un contatto



1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica contatto**.



I dettagli contatto dei contatti Facebook non possono essere modificati.


3. Immettere le nuove informazioni per il contatto.
4. Toccare **Salva**.

### Eliminare i contatti

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Elimina**.
3. Selezionare i contatti che si desidera rimuovere, quindi toccare **Elimina**.
4. Quando richiesto, toccare **OK**.

## Inviare le informazioni di un contatto come vCard

È possibile condividere in modo semplice con altre persone le proprie informazioni di contatto o qualsiasi altro contatto da HTC Explorer.



1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Procedere come segue:

Per inviare	Operazione
Le informazioni contatto di una persona	Tenere premuto il nome del contatto (non l'icona o foto) di cui si desidera inviare le informazioni, quindi toccare <b>Invia contatto come vCard</b> .
Le proprie informazioni contatto	Tenere premuto <b>Profilo personale</b> , quindi toccare <b>Invia profilo personale</b> .


3. Dalle opzioni disponibili, scegliere come inviare la vCard.
4. Selezionare il tipo di informazioni da inviare, quindi toccare **Invia**.

### Inviare più schede contatto

È possibile condividere in modo semplice le informazioni di contatto di molti contatti con altri da HTC Explorer.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Invia contatti**.
3. Selezionare i contatti di cui condividere le informazioni di contatto, quindi toccare **Invia**.



Se mentre è aperta la tastiera su schermo viene visualizzato il pulsante **Invia**, premere  per chiudere la tastiera.

4. Scegliere come inviare le schede dei contatti:

<b>Bluetooth</b>	Toccare <b>Cerca dispositivi</b> , quindi toccare il dispositivo a cui inviare le schede dei contatti. Seguire i messaggi sullo schermo di HTC Explorer e dell'altro dispositivo per accoppiarli e inviare i file.
<b>Posta</b>	Scrivere e inviare il messaggio e-mail con le schede dei contatti allegate.




## Gruppi di contatti

È possibile assegnare i contatti a dei gruppi in modo da poter inviare in modo semplice un messaggio o e-mail all'intero gruppo. È anche possibile sincronizzare i gruppi su HTC Explorer con i gruppi sull'account Google al quale si può accedere tramite il browser web del computer. È stato inoltre aggiunto il gruppo Frequenti come un tipo speciale di gruppo che salva automaticamente i contatti più chiamati o da cui si ricevono più chiamate.


---


### Creare un gruppo

---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, è possibile .
3. Inserire il nome del gruppo, quindi toccare .
4. Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccare **Salva**





Se l'elenco dei contatti è lungo, è possibile utilizzare la barra delle ricerche per cercare più velocemente i contatti, oppure premere  per nascondere la tastiera su schermo e scorrere l'elenco.

5. Toccare  per selezionare una foto per il gruppo.
6. Toccare **Salva**.

---

### Modificare un gruppo di contatti


---

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppo, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica gruppo**.
3. È possibile:
  - Toccare il nome del gruppo per cambiare il nome. È possibile cambiare solo i nomi dei gruppi creati.
  - Toccare l'icona a sinistra del nome del gruppo per cambiare o rimuovere la foto del gruppo.
  - Per aggiungere i contatti al gruppo, toccare , selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare **Salva**.
  - Per rimuovere un contatto dal gruppo, toccare la casella accanto al nome del contatto.
4. Toccare **Salva**.




## Inviare un messaggio o una e-mail a un gruppo



Per ciascun messaggio inviato verrà applicato un costo. Ad esempio, se viene inviato un messaggio a un gruppo di cinque persone, verranno addebitati cinque messaggi.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppo, toccare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o e-mail.
3. Andare alla scheda Azione gruppo e svolgere una delle seguenti operazioni:
  - Toccare **Invia messaggio a gruppo** per inviare un messaggio a un gruppo.
  - Toccare **Invia messaggio a gruppo** per inviare una e-mail a un gruppo.




## Riorganizzare il gruppo contatti

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, premere , quindi toccare **Modifica gruppi**.
3. Tenere premuto  alla fine del gruppo da spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarlo nella nuova posizione.



4. Toccare **Salva**.

## Riordinare i membri di un gruppo di contatti



1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi toccare un gruppo per visualizzarne i membri.
3. Premere , quindi toccare **Modifica gruppo**.
4. Tener premuto  alla fine del nome del contatto che si desidera spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarlo nella nuova posizione.
5. Toccare **Salva**.



## Eliminare i gruppi




È possibile eliminare solo i gruppi creati.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, è possibile:
  - Tenere premuto il gruppo da eliminare, quindi toccare **Elimina gruppo**.
  - Premere , quindi toccare **Modifica gruppi** per scegliere più gruppi da eliminare.

## Aggiungere i widget Contatti

Restare in contatto con la cerchia di amici o con i colleghi di tutti i giorni. È possibile aggiungere più widget Contatti alla schermata Home con diversi gruppi di contatti in ciascun widget.




1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella scheda Aggiungi a Home, toccare **Widget** > **Contatti**.
3. Scegliere il tipo di widget, e quindi toccare **Seleziona**.
4. Selezionare il gruppo da aggiungere come widget.
5. Ripetere le procedure descritte in precedenza per aggiungere un altro widget Contatti.

## Impostare il metodo di comunicazione predefinito

In relazione alla frequenza con cui si contattano i contatti, è possibile scegliere diversi metodi di comunicazione per ciascun contatto nel widget Contatti.


1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare il nome del contatto o l'aggiornamento di stato (non la foto) sul widget per aprire la schermata con i dettagli di contatto della persona.

3. Toccare **Seleziona azione predefinita**, quindi toccare il metodo di comunicazione per il contatto.
4. Premere  per tornare al widget Contatti nella schermata Home.

---

### Cambiare il metodo di comunicazione predefinito

---

1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare il nome del contatto o l'aggiornamento di stato sul widget per aprire la schermata con i dettagli di contatto della persona.
3. Toccare **Imposta azione predefinita**.
4. Nella schermata **Seleziona azione predefinita**, toccare il metodo di comunicazione per il contatto.
5. Premere  per tornare al widget Contatti nella schermata Home.

---


### Rimanere in contatto con un contatto

---

1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare la foto del contatto (non il nome o l'aggiornamento di stato) nel widget. Viene eseguito il metodo di comunicazione predefinito impostato per il contatto.



Nel widget Contatti:



- Toccare il nome del contatto o l'aggiornamento di stato per aprire la schermata dettagli del contatto per quel contatto.
- Toccare  per aprire l'applicazione Contatti e visualizzare i contatti.

---

### Aggiungere i membri di un gruppo al widget Contatti

---

È possibile aggiungere altri membri al gruppo di contatti contenuto in un widget Contatti.


- Per aggiungere solo un membro toccare .
- Per aggiungere più membri toccare .

# Sociale

## Facebook per HTC Sense

Con Facebook per HTC Sense, è possibile:

- Vedere tutti i contatti di Facebook e i loro aggiornamenti di stato istantanei in Contatti.

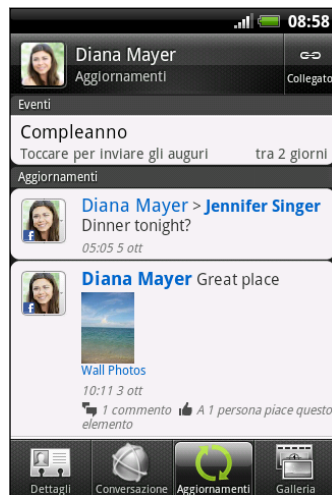

Quando viene toccato un contatto in Contatti, scorrere sulla scheda Aggiornamenti per visualizzare gli aggiornamenti, ad esempio messaggi di stato pubblicati, caricamenti e cambiamenti nel profilo.

Quando è presente la notifica del compleanno di un contatto, è possibile toccare la notifica per inviare gli auguri.

- Vedere le foto di Facebook direttamente nell'applicazione Galleria.



È anche possibile caricare una o più foto su Facebook, inserire un tag e aggiungere didascalie alle foto.

Mentre si visualizza l'album di un amico di Facebook, è possibile condividere un collegamento a un particolare album o commentare le foto nell'album.

- Controllare gli aggiornamenti di stato di Facebook degli amici in Friend Stream™.
- Visualizzare gli eventi di Facebook e i compleanni degli amici nell'applicazione Calendario.






- Accedendo all'account Facebook dalle impostazioni Account e sincronizzazione o dall'applicazione Facebook (preinstallata o scaricata da Android Market) viene eseguito automaticamente l'accesso a Facebook per HTC Sense.
- Potrebbe essere necessario autorizzazione Facebook per HTC Sense per connettersi all'account Facebook.

## Divertirsi con Facebook in Friend Stream

È possibile pubblicare gli aggiornamenti di stato, scrivere messaggi sulle bacheche Facebook degli amici o condividere la propria posizione con i social network.


### Publicare un messaggio sulla bacheca Facebook dell'amico

È possibile scrivere in modo rapido un post sulla bacheca degli amici di Facebook in Friend Stream.

1. In Friend Stream, toccare  > Facebook.
2. Toccare  > **Bacheca**, quindi toccare un amico dall'elenco.
3. Inserire il messaggio.
4. Toccare  per allegare una foto.
5. Toccare **Pubblica**.

### Commentare i post su Facebook

Toccare l'aggiornamento di stato della persona nella scheda Tutti gli aggiornamenti e procedere come segue:

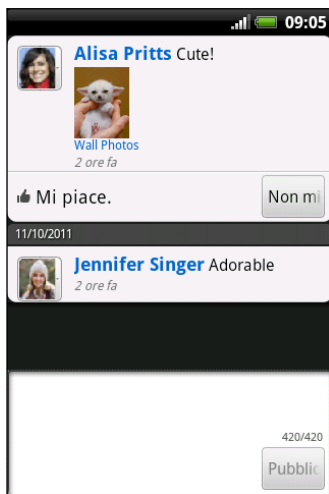



- Toccare il nome dell'album o della foto visualizzata nell'aggiornamento di stato per visualizzare e commentare le foto utilizzando l'applicazione Galleria.
- Toccare **Mi piace** per inserire un mi piace all'aggiornamento di stato della persona.
- Toccare la casella di testo e scrivere ciò che si pensa sull'aggiornamento di stato della persona.

## Condividere la posizione con gli amici di Facebook

Stai mangiando nel tuo ristorante preferito? Informa i tuoi amici su dove ti trovi e invitali.



- È necessario eseguire l'accesso a Facebook per HTC Sense per utilizzare questa funzione su Friend Stream.
- Inoltre, per trovare la propria posizione, è necessario attivare le fonti di localizzazione in **Impostazioni > Posizione**.



1. Passare alla scheda Locations, quindi toccare .
2. Procedere come segue:
  - Toccare un luogo nell'elenco.
  - Toccare , digitare il nome e la descrizione della posizione corrente, quindi toccare **Fine**.
3. Toccare **Registrazione**.
4. Nella schermata successiva è possibile aggiungere un messaggio di stato e taggare gli amici.
5. Una volta completato, toccare **Registrazione**.

## Chattare in Google Talk

Google Talk è il programma di messaggistica immediata di Google. Consente di comunicare con altri utenti che utilizzano Google Talk. Se viene eseguito l'accesso all'account Google durante la prima configurazione di HTC Explorer, si è pronti ad usare Google Talk.

Per aprire Google Talk, dalla schermata Home, toccare  > **Parla**.

### Chattare con un amico

1. In Google Talk, toccare un amico nell'Elenco amici.
2. Immettere un messaggio nel riquadro di testo. È inoltre possibile inserire uno smile premendo , e toccando **Altro > Inserisci smile**.
3. Toccare **Invia**.
4. Durante la chat, premere  e toccare una delle seguenti opzioni:

<b>Non salvare nel registro</b>	I messaggi Google Talk vengono salvati nella cartella <b>Chat</b> dell'account Gmail. Toccare questa opzione se non si desidera salvare i messaggi della chat.
<b>Cambia conversazione</b>	Se sono in corso più sessioni di chat, toccare per passare a una conversazione con un altro amico.
<b>Elenco amici</b>	Consente di tornare all'Elenco amici.

<b>Aggiungi alla chat</b>	Consente di aggiungere un altro amico alla chat. L'amico invitato e l'amico con cui si sta conversando ricevono un invito alla chat di gruppo. Tutte le persone che accettano l'invito vengono aggiunte alla chat di gruppo.
<b>Termina chat</b>	Consente di terminare la chat corrente.
<b>Altro</b>	Consente di eliminare la cronologia chat, inserire uno smile o visualizzare i dettagli di contatto degli amici.

---

### Accettare un invito alla chat

---

Quando un amico invia un messaggio Google Talk, viene ricevuta una notifica. Il messaggio viene visualizzato nella voce corrispondente nell'Elenco amici.


Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Nell'Elenco amici, toccare l'amico che ha inviato un invito per la chat.
- Aprire il pannello Notifiche, e toccare la notifica della chat.

---

### Cambiare lo stato in linea e l'immagine

---




1. In Google Talk nell'Elenco amici, toccare il proprio nome per aprire la schermata di Impostazione stato.
2. Inserire il nuovo messaggio di stato. Oppure premere  per scegliere uno stato personalizzato dall'elenco.
3. Toccare lo stato online sotto la propria immagine e selezionare lo stato che si desidera dal menu.
4. Toccare l'immagine, e procedere come segue:
  - Toccare **Rimuovi** per rimuovere la foto.
  - Toccare **Cambia** per selezionare un'altra immagine.
5. Toccare **Fine**.

Lo stato online, il messaggio e l'immagine appaiono nell'Elenco amici del contatto e nelle altre applicazioni in cui viene visualizzato lo stato di Google Talk.

## Aggiungere e gestire gli amici

L'Elenco amici è dove vengono aggiunti e gestiti gli amici di Google Talk.

Nell'Elenco amici di Google Talk, è possibile:

<b>Invitare un amico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere , quindi toccare <b>Aggiungi amico</b>.</li> <li>2. Immettere l'ID di messaggistica immediata di Google Talk o l'indirizzo di posta elettronica Gmail dell'amico che si desidera aggiungere.</li> <li>3. Toccare <b>Invia invito</b>.</li> </ol>
<b>Visualizzare tutti gli amici</b>	<p>All'inizio, nell'Elenco amici sono inclusi solo gli amici con cui si chatta più spesso, ovvero i più popolari. Per visualizzare tutti gli amici, premere , quindi toccare <b>Tutti gli amici</b>. Per visualizzare solo gli amici con cui si chatta più spesso, premere , quindi toccare <b>I più popolari</b>.</p>
<b>Rendere un amico popolare</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere , quindi toccare <b>Tutti gli amici</b>.</li> <li>2. Tenere premuto il nome di un amico, quindi toccare <b>Mostra sempre amico</b>.</li> </ol>
<b>Bloccare un amico</b>	<p>È possibile bloccare l'invio di messaggi da parte di un amico. Una volta bloccato, l'amico viene rimosso dall'Elenco amici e viene aggiunto all'elenco degli Amici bloccati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere , quindi toccare <b>Tutti gli amici</b>.</li> <li>2. Tenere premuto il nome di un amico, quindi toccare <b>Blocca amico</b>.</li> </ol>
<b>Sbloccare un amico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere , quindi toccare <b>Altro &gt; Bloccati</b>.</li> <li>2. Toccare il file da importare, quindi toccare <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Visualizzare tutti gli amici invitati</b>	<p>Premere , quindi toccare <b>Altro &gt; Inviti</b>. Nella schermata vengono elencati gli amici che non hanno ancora accettato l'invito.</p>

## Cambiare le impostazioni o uscire

Nell'Elenco amici di Google Talk, premere MENU, quindi toccare:



- **Impostazioni** per cambiare le impostazioni dell'applicazione e di notifica.
- **Esci** per uscire.

# Fotocamera

## Impostazioni di base della fotocamera

Sia che ci si trovi in viaggio per lavoro che per divertimento, è possibile usare HTC Explorer per scattare foto e registrare video del paesaggio e delle persone che si incontrano.



- Se non è inserita una scheda di memoria, è possibile scattare solo cinque foto che saranno salvate nella memoria del telefono. Quando viene inserita una scheda di memoria, le foto sul telefono vengono trasferite automaticamente nella scheda di memoria.
  - Prima di poter accedere ai file è necessario inserire una scheda di memoria.
- 
- Per aprire la fotocamera in modalità foto e scattare foto, toccare  dalla schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**.
  - Per aprire la fotocamera direttamente in modalità video in modo da avviare subito la registrazione dei video, toccare  dalla schermata Home, quindi toccare **Videocamera**.

## Schermata mirino

Nella schermata Mirino sono presenti i seguenti controlli su schermo:




	Barra dello zoom
	Interruttore modalità Foto/Video
	Tasto Rilascio otturatore/Registra
	Pulsante Effetti
	Pulsante Galleria



## Zoom

Prima di scattare una foto o catturare un video, è possibile usare la barra dello zoom su schermo per ingrandire o rimpicciolire il soggetto.

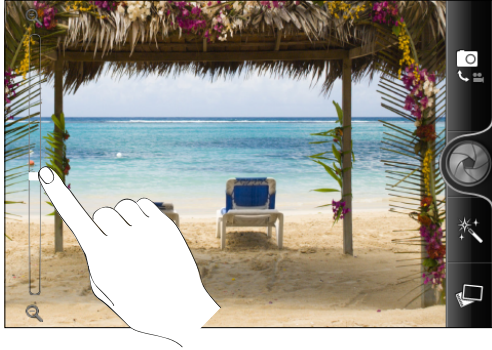

Fare scorrere le dita verso l'alto o verso il basso sulla barra dello zoom per eseguire lo zoom avanti o indietro.



Durante la registrazione di un video, la barra dello zoom viene sempre visualizzata su schermo. Durante la registrazione è sempre possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro.



## Scattare primi piani

Difficoltà nello scattare primi piani? Con la fotocamera è tutto più semplice. È sufficiente impostarla per scattare automaticamente un autoritratto. Non sarà più necessario toccare il pulsante di rilascio otturatore.




1. Premere  per aprire il pannello del menu impostazioni.
2. Toccare **Autoritratto**.
3. Premere  per chiudere il pannello del menu impostazioni.
4. Rivolgere la fotocamera verso di voi.

Una volta che la fotocamera rileva il volto, esegue automaticamente la messa a fuoco e scatta la foto.

## Scattare una foto

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Fotocamera**.
2. Prima di scattare una foto, è possibile eseguire lo zoom avanti o indietro del soggetto.
3. Scegliere la risoluzione e le altre impostazioni della fotocamera che si desidera utilizzare.
4. Scegliere gli effetti da applicare alle foto.
5. Puntare la fotocamera, e mettere a fuoco il soggetto.
6. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .
7. Scegliere cosa fare con la foto appena scattata.


## Registrazione video

1. Dalla schermata Home, toccare  > Videocamera.
2. Scegliere la qualità del video e le impostazioni della fotocamera che si desidera utilizzare.
3. Scegliere gli effetti da applicare al video.
4. Inserire il soggetto nella schermata Mirino.
5. Toccare  per iniziare a registrare.
6. E' possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro mentre si registra un video.
7. Per interrompere la registrazione toccare nuovamente .
8. Scegliere cosa fare con il video appena registrato.

## Aggiungere effetti





Vuoi far apparire le tue foto più interessanti? Semplice. È possibile utilizzare gli effetti disponibili della fotocamera per far sì che le foto sembrino scattate con un obiettivo e filtri speciali. E' possibile inoltre aggiungere alcuni effetti ai video.

Scegliere un effetto prima di scattare una foto o registrare un video.

1. Toccare .
2. Scorre gli effetti disponibili e toccare quello desiderato.

## Dopo la cattura

Una volta catturata la foto o il video, la schermata Controllo visualizza la foto o l'immagine iniziale del video appena catturato. Toccare i tasti su schermo per scegliere cosa fare in seguito.

	Consente di eliminare la foto o il video
	Consente di inviare la foto o il video a un altro dispositivo o al computer utilizzando il Bluetooth, inviarli via e-mail o selezionare un social network sul quale si desidera caricarli.
	Scegliere come usare la foto, ad esempio impostandola come sfondo.
	Consente di guardare il video.

## Cambiare le impostazioni della fotocamera

Aprire il pannello del menu per accedere e cambiare le impostazioni della fotocamera.

Per accedere alle impostazioni della fotocamera, premere .

Autoscatto (solo modalità foto)	Selezionare questa opzione per scattare un primo piano di se stessi.
Autoscatto (solo modalità foto)	Consente di impostare il ritardo prima che la fotocamera scatti automaticamente la foto.
Regolazione immagine	Scorrere il dito su ciascuna barra per regolare esposizione, contrasto, saturazione e nitidezza.
Bilanciamento del bianco	Il bilanciamento del bianco consente alla fotocamera di catturare i colori in modo più preciso, poiché si adatta alle diverse condizioni di illuminazione ambientali.
Risoluzione/qualità video	Consente di scegliere una risoluzione foto o video da utilizzare.
ISO (solo modalità foto)	È possibile scegliere un livello ISO o impostarlo su Auto. Più alto è il valore ISO, migliore sarà l'acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione.
Durata controllo	Consente di impostare per quanto tempo una foto o video catturato viene visualizzato sulla schermata Controllo prima che la fotocamera torni alla schermata Mirino.
Widescreen (solo modalità foto)	Quando la casella di controllo è selezionata (predefinito), le risoluzioni foto disponibili sono nel formato 3:2 ed è possibile utilizzare la schermata Mirino per inquadrare il soggetto. Quando non selezionata, le risoluzioni foto disponibili sono nel formato standard 4:3.
Etichettatura geografica delle foto (solo modalità foto)	Selezionare per salvare la posizione GPS nelle foto catturate.
Miglioramento automatico (solo modalità foto)	Selezionare per ridurre il rumore quando si utilizza un'impostazione ISO elevata e per regolare automaticamente la luminosità della foto.
Suono otturatore	Selezionare per riprodurre un suono quando viene premuto il pulsante di rilascio otturatore o di registrazione.
Griglia (solo modalità foto)	Selezionare per visualizzare la griglia sulla schermata Mirino in modo da inquadrare e centrare in modo semplice il soggetto prima dello scatto della foto.
Registrazione con audio (solo modalità video)	Selezionare per registrare l'audio durante la cattura dei video.
Ripristina predefinito	Consente di riportare la fotocamera alle impostazioni predefinite.

# Foto, video e musica

## Galleria

### Informazioni sull'applicazione Galleria


Rivivi il divertimento mentre guardi le foto e i video del tuo ultimo viaggio o i nuovi gesti del tuo animale domestico. Ottieni l'audience taggando i tuoi amici di Facebook.



Per iniziare a utilizzare la Galleria, controllare prima se ci sono foto o video copiati su HTC Explorer.

Che altro, è possibile modificare e aggiungere effetti alle foto. È possibile impostare una foto come icona del contatto, icona di posizione o sfondo.

### Selezionare un album

Dalla schermata Home, toccare  > Galleria. L'applicazione Galleria si apre sulla schermata Album dove le foto e i video sono organizzati per album per facilitarne la visualizzazione.



## Visualizzare foto e video

Dopo aver selezionato un album è possibile sfogliare le foto e i video.

Scorrere il dito verso l'alto o il basso per scorrere le miniature. Toccare la foto o il video per visualizzarlo a schermo intero




Mentre si visualizza una foto a schermo intero, è possibile premere , quindi toccare **Mostra sulla mappa** per visualizzare il luogo dove è stata scattata la foto. (Mostra sulla mappa è disponibile quando si attiva **Etichettatura geografica delle foto** in Fotocamera.)


### Zoom avanti o indietro su una foto

È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della foto in due modi.

- Toccare due volte lo schermo per ingrandire, quindi toccare ancora due volte lo schermo per rimpicciolire.
- Premere con il pollice e l'indice sullo schermo quindi allargare le dita per eseguire lo zoom avanti; stringere le dita per lo zoom indietro.

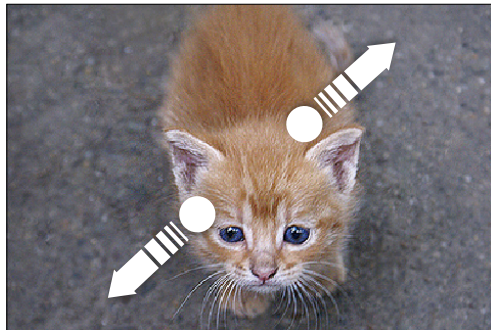

## Visualizzare le foto come presentazione

1. Selezionare l'album dove sono contenute le foto da visualizzare come presentazione.
2. Toccare  > **Presentazione**.




Toccare lo schermo per mostrare i controlli di riproduzione.

## Guardare i video

Mentre si scorre un album, toccare un video per riprodurlo.



Un altro modo per raggiungere i video consiste nel toccare  dalla schermata Home, quindi toccare **Video**.

- Usare i controlli su schermo per riprodurre, sospendere, o interrompere il video.



- Toccare **Altro** > **Pieno schermo** o **Altro** > **Adatta** per cambiare modalità di visualizzazione.

## Modificare le foto

È possibile eseguire attività di modifica di base sulle foto per ruotarle e tagliarle. È anche possibile migliorare le foto applicando effetti come contrasto elevato, vintage e altro.

### Ruotare una foto

1. Nella schermata Album dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuta la foto da ruotare.
3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**.

### Ritagliare una foto

1. Nella schermata Album dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuta la foto da ritagliare.

3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Ritaglia**. Viene visualizzata una finestra di ritaglio attorno alla foto.
4. Per regolare la dimensione della finestra di ritaglio, tenere premuto il bordo della finestra.



5. Quando vengono visualizzate le frecce direzionali, trascinare il dito verso l'intero o l'esterno per ridimensionare la finestra di ritaglio.
6. Per spostare la finestra di ritaglio sull'area della foto da ritagliare, trascinare la finestra nella posizione desiderata.
7. Toccare **Salva** per conservare i cambiamenti.

La foto ritagliata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

### Aggiungere effetti

1. Nella schermata Album dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuta la foto a cui si desidera aggiungere gli effetti.
3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Effetti**. Nel pannello che si apre, verranno visualizzate le opzioni disponibili.
4. Toccare un effetto da applicare alla foto.
5. Toccare **Salva** per conservare i cambiamenti.

La foto migliorata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

---

### Inviare le foto e i video


---

È possibile inviare le foto e i video tramite e-mail o MMS a un altro telefono o al computer tramite Bluetooth.

#### Inviare foto o video tramite e-mail

È possibile inviare foto, video, o entrambe tramite un messaggio e-mail. Questi vengono aggiunti come allegati all'e-mail.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare  quindi toccare **Gmail** oppure **Posta**.

4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Scrivere il messaggio, quindi toccare  (Gmail) o **Invia** (Posta).



Se viene selezionato **Posta** e si possiedono più account di posta elettronica, verrà utilizzato l'account di posta elettronica predefinito.

### Inviare una foto o un video tramite MMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Messaggi**.
4. Toccare la foto o il video da inviare. La foto o il video viene aggiunto automaticamente al messaggio MMS.
5. Per aggiungere un'altra foto o un video alla presentazione, toccare , quindi toccare **Immagine** o **Video**.
6. Scrivere il messaggio, quindi fare clic su **Invia**.

### Inviare foto o video utilizzando il Bluetooth

È possibile selezionare più foto, video, o entrambi e inviarli al dispositivo o computer di un'altra persona utilizzando il Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Bluetooth**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.

Nelle fasi successive, verrà chiesto di attivare il Bluetooth su HTC Explorer e di eseguire il collegamento al dispositivo Bluetooth di ricezione in modo da poter inviare i file.

### Condividere le foto e i video sul web

Utilizzando l'applicazione Galleria è possibile condividere foto e video sui social network. È anche possibile pubblicare i video su YouTube.




È anche possibile usare l'applicazione Fotocamera o Videocamera per condividere la foto o il video direttamente dopo averlo catturato.


### Condividere foto e video su Facebook



Per poter caricare le foto e i video è necessario che sia stato eseguito l'accesso all'account Facebook.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.






3. Toccare , quindi toccare **Facebook per HTC Sense**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Selezionare su quale album caricare e impostare le impostazioni sulla privacy per le foto e i video caricati.
6. Toccare **Aggiungi tag e descrizione**, quindi inserire una diversa descrizione per ciascuna foto o video.
7. Per taggare gli amici nelle foto, toccare **Tagga questa foto**. È quindi possibile toccare la parte dove si trova l'amico e selezionare dall'elenco chi si desidera taggare. Ripetere la procedura per taggare altri amici.
8. Scorrere verso sinistra per passare alla foto o video successivo. Una volta aggiunti tag e descrizioni, toccare **Fine**.
9. Toccare **Fine**.

### Condividere le foto su Picasa





È necessario essere iscritti a un account Google per poter caricare le foto sul servizio di organizzazione foto di Picasa™.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Picasa**.
4. Selezionare le foto da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire una didascalia per le foto da caricare.
6. Selezionare l'album in linea dove caricare le foto, o toccare  per creare un nuovo album.
7. Toccare **Carica**.

### Condividere i video su YouTube

È possibile condividere i video caricandoli su YouTube.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **YouTube**.
4. Selezionare i video da condividere, quindi toccare **Avanti**. Se viene chiesto, accedere all'account YouTube o Google.
5. Inserire un titolo per i video da caricare.
6. Toccare **Altri dettagli** e inserire le informazioni richieste, ad esempio descrizione e tag, e selezionare un'opzione per la privacy.
7. Toccare **Carica**.

---

## Visualizzare le foto nei social network

---

Direttamente dall'applicazione Galleria, è possibile controllare cosa hanno caricato gli amici sui social network.

### Visualizzare le foto su Facebook


Per visualizzare le foto su Facebook è necessario eseguire l'accesso all'account Facebook.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare la scheda **Facebook**.
3. Nell'elenco, toccare il nome del proprio account o dell'account dell'amico per visualizzare le foto contenute nell'account.

È possibile visualizzare le foto negli album in linea allo stesso modo delle foto salvate nella scheda di memoria.

### Commentare le foto nei social network

È possibile aggiungere i commenti alle foto caricate così come a quelle dei propri amici.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Quando si sfogliano gli album online, tenere premuta una foto e toccare **Aggiungi commento**.
  - Mentre si visualizza una foto a schermo intero, toccare un punto qualsiasi sullo schermo, e toccare .
2. Toccare la casella "Scrivere un commento."
3. Inserire il testo, quindi toccare **Commento**.


## Musica

### Ascoltare la musica

È possibile ascoltare i brani e la musica direttamente su HTC Explorer utilizzando l'applicazione Musica.




Per riprodurre la musica nell'applicazione Musica, è necessario prima copiare i file musicali nella scheda di memoria.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**. L'applicazione Musica si apre sulla schermata In riproduzione.
2. Scorrere le dita a destra o sinistra sullo schermo per andare all'album musicale precedente o successivo.
3. Toccare le icone su schermo per controllare la riproduzione della musica, selezionare un brano da riprodurre, ripetere i brani, e altro.



Per attivare o disattivare la riproduzione casuale. (Quando il pulsante è grigio, la riproduzione casuale è disattivata).



Premere e trascinare il dito sulla barra di avanzamento per passare ad un altro punto del brano.



Per andare alla raccolta.



Per passare dall'elenco In riproduzione alla schermata In esecuzione e viceversa. È possibile riordinare i brani nell'elenco In esecuzione.



Per scorrere le modalità di ripetizione: ripeti tutti i brani, ripeti il brano corrente e non ripetere.

### Riprodurre la musica dal blocco schermo

Mentre si ascolta la musica e lo schermo si spegne, premere ACCENSIONE per accendere lo schermo e controllare la riproduzione della musica direttamente dal Blocco schermo.

Se nel blocco schermo non vengono visualizzati i controlli di riproduzione, scorrere il dito da sinistra a destra nella finestra su schermo.



È anche possibile mettere in pausa la riproduzione direttamente dal pannello Notifiche.

### Informazioni sul widget Musica

È possibile usare il widget Musica per riprodurre la musica direttamente dalla schermata Home.

### Scorrere la musica nella raccolta

1. Toccare sulla schermata Musica dell'applicazione Musica oppure l'elenco In esecuzione per andare nella raccolta. Nella raccolta, la musica è organizzata in categorie come Artisti e Album. Scegliere una categoria toccando una delle schede nella parte inferiore dello schermo.
2. Toccare un brano in una categoria per riprodurlo. L'elenco In riproduzione viene aggiornato con l'elenco dei brani della categoria selezionata.



È possibile aggiungere, rimuovere o riordinare le schede nella raccolta.

### Creare una playlist

È possibile personalizzare la propria esperienza musicale creando playlist musicali. È possibile creare una playlist contenente solo i brani preferiti o crearne una che rispecchia l'umore del giorno. È possibile creare tutte le playlist che si desidera.

1. Dalla schermata Home, toccare > Musica.
2. Toccare per andare alla raccolta.
3. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria Playlist.
4. Toccare .
5. Immettere il nome della playlist, quindi toccare **Aggiungi brani alla playlist**.
6. Scegliere una categoria.

7. Selezionare le caselle di controllo dei brani da aggiungere alla playlist e toccare **Aggiungi**.
8. Toccare **Salva**.


### Riprodurre i brani in una playlist


1. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
2. Toccare una playlist per aprirla.
3. Toccare il primo brano o un brano qualsiasi della playlist.

Quando si tocca un brano nell'elenco per riprodurlo, la schermata In riproduzione viene aggiornata con i brani contenuti nella playlist.


### Gestire le playlist

Una volta creata la playlist, è possibile aggiungervi altri brani, riorganizzare i brani, e altro.

1. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
2. Toccare una playlist per aprirla.
3. Premere , e scegliere cosa si desidera fare:

Aggiungere altri brani a una playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Aggiungi brani</b>.</li> <li>2. Andare alla categoria <b>Brani</b> o un'altra categoria.</li> <li>3. Selezionare le caselle di controllo dei brani da aggiungere alla playlist e toccare <b>Aggiungi</b>.</li> </ol>
Riordinare i brani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Cambia ordine</b>.</li> <li>2. Tenere premuto  al termine del titolo del brano che si desidera spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarla nella nuova posizione, quindi rilasciarla.</li> </ol>
Eliminare i brani da una playlist	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toccare <b>Rimuovi brani</b>.</li> <li>2. Selezionare i brani da eliminare quindi toccare <b>Rimuovi</b>.</li> </ol>
Cambiare il nome della playlist	Toccare <b>Rinomina playlist</b> .

### Eliminare le playlist



1. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
2. Premere , quindi toccare **Elimina playlist**.
3. Selezionare le playlist da eliminare, quindi toccare **Elimina**.

---

## Impostare un brano come suoneria

---

È possibile impostare un brano dalla raccolta dell'applicazione Musica e impostarlo come suoneria o suoneria per un contatto specifico.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**.
2. Scegliere il brano che si desidera impostare come suoneria e riprodurlo.
3. Nella schermata In riproduzione, premere  e toccare **Imposta come suoneria** (o **Altro** > **Imposta come suoneria**).
4. Nel menu opzioni **Imposta come suoneria**, toccare **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**. Se si seleziona **Suoneria contatto**, è necessario scegliere i contatti che si desidera associare al brano nella schermata successiva.

**Controllare se il brano è stato aggiunto come suoneria**

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni, toccare **Suoni** > **Suoneria telefono**.




Il brano deve essere presente nell'elenco suonerie ed essere selezionato.

---

## Condividere la musica utilizzando il Bluetooth

---

È possibile scegliere un brano dalla raccolta dell'applicazione Musica e inviarlo a un altro dispositivo o computer utilizzando il Bluetooth.


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**.
2. Toccare  per andare alla raccolta.
3. Nella raccolta, scegliere il brano che si desidera inviare tramite Bluetooth e riprodurlo.
4. Nella schermata In riproduzione, premere , quindi toccare **Condividi** (o **Altro** > **Condividi**).
5. Toccare **Bluetooth**.

Nelle fasi successive, verrà chiesto di attivare il Bluetooth su HTC Explorer e di eseguire il collegamento al dispositivo Bluetooth di ricezione in modo da poter inviare la musica.

---

## Trovare video musicali su YouTube

---

È possibile trovare i video musicali dei brani che si stanno ascoltando su YouTube. È semplice. Nella schermata In esecuzione, premere , quindi toccare **Trova video**.

# Android Market e altre applicazioni

## Trovare e installare applicazioni da Android Market

Android Market è il punto in cui è possibile trovare applicazioni nuove per HTC Explorer. È possibile scegliere tra una vasta serie di applicazioni gratuite e a pagamento che comprendono applicazioni per la produttività, per l'intrattenimento e per i giochi.



Per acquistare le applicazioni a pagamento è necessario un metodo di pagamento Google Checkout™. Verrà chiesto di confermare il metodo di pagamento durante l'acquisto di un'applicazione.


### Trovare e installare un'applicazione



Quando le applicazioni vengono installate e utilizzate su HTC Explorer, è possibile che richiedano di eseguire l'accesso alle informazioni personali o ad alcune funzioni o impostazioni. Scarichi e installi solo applicazioni che considera affidabili.



Prestare attenzione quando si scaricano le applicazioni che hanno accesso alle funzioni di HTC Explorer o ad una grande quantità di dati. L'utente è responsabile dei risultati derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate.

Per acquistare articoli su Android Market è necessario avere un account Google Checkout™.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Market.
2. Per trovare un'applicazione, procedere come segue:

Sfogliare le applicazioni presentate	Scorrere l'elenco delle applicazioni presentate.
Sfogliare le applicazioni per categoria	Toccare <b>Applicazioni</b> o <b>Giochi</b> , quindi toccare una categoria. Nella voce categoria, le applicazioni possono essere filtrate come <b>A pagam.</b> , <b>Gratuite</b> o <b>New entry</b> .
Cercare un'applicazione	Premere  , inserire il nome o il tipo di applicazione che si sta cercando, quindi toccare  .

3. Una volta trovata l'applicazione, toccarla per leggerne la descrizione e le recensioni degli utenti.

4. Per scaricare o acquistare l'applicazione, toccare **GRATUITA** (per applicazioni gratuite) oppure il pulsante del prezzo sotto **Acquista** (per applicazioni a pagamento).
5. Toccare **OK** per accettare le autorizzazioni per l'applicazione e per avviare il download e l'installazione dell'applicazione.







È possibile disinstallare un'applicazione per ricevere un rimborso entro un periodo di tempo limitato dopo l'acquisto. Per ulteriori informazioni sulla politica di rimborso per le applicazioni a pagamento, visitare il sito della Guida di Android Market (<http://market.android.com/support>).

---

### Aprire un'applicazione installata

---

Eeguire una delle seguenti operazioni:



- Se nella barra di stato è presente l'icona , aprire il Pannello delle notifiche, quindi toccare l'applicazione.
- Dalla schermata Home, toccare  > **Market**. Premere , quindi toccare **Le mie applicazioni**. Nella schermata Le mie applicazioni, toccare l'applicazione, quindi toccare **Apri**.
- Dalla schermata Home, toccare . Nella schermata Tutte le applicazioni, scorrere verso la tabella Scaricate, quindi toccare l'applicazione.

---

### Disinstallare un'applicazione

---

È possibile disinstallare un'applicazione scaricata e installata da Android Market.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Market**.
2. Premere , quindi toccare **Le mie applicazioni**.
3. Toccare l'applicazione da disinstallare, quindi toccare **Disinstalla**.
4. Quando richiesto, toccare **OK**.
5. Scegliere il motivo per cui si desidera rimuovere l'applicazione, quindi toccare **OK**.

---

### Ulteriori informazioni

---

Per informazioni o dubbi su Android Market, premere , quindi toccare **Guida**. Il browser web visualizza il sito della Guida di Android Market.



## Usare l'Orologio


### Informazioni sul widget HTC Orologio


È possibile usare il widget HTC Orologio per visualizzare data, ora e posizione corrente. È possibile utilizzare l'Orologio per visualizzare anche l'ora di un'altra città.



### Cambiare la posizione sul widget Orologio

Per impostazione predefinita, il widget Orologio nella schermata Home visualizza il meteo corrente. È possibile personalizzare il widget Orologio sulla schermata Home in modo da visualizzare il meteo di un'altra località.

1. Tenere premuto l'orologio nella schermata Home, quindi trascinarlo sul pulsante .
2. Toccare l'orologio per cambiarne le impostazioni.
3. Scegliere una città.


Se la città desiderata non viene visualizzata, toccare  per cercarla e per aggiungerla.

4. Toccare Fine.

### Usare l'applicazione Orologio

Per ottenere il massimo dall'applicazione Orologio è sufficiente regolare data e ora. È possibile usare HTC Explorer come orologio da scrivania completo di informazioni meteo o come orologio mondiale in modo da poter vedere l'ora in diverse città del mondo. È anche possibile usare l'orologio come sveglia, cronometro, e timer per il conto alla rovescia.

Per aprire l'applicazione Orologio, procedere come segue:

- Toccare il widget Orologio nella schermata Home.
- Nella schermata Home, toccare , quindi toccare **Orologio**.

Toccare le schede sulla linea in basso o scorrere il dito sulle schede per passare da una funzione all'altra dell'applicazione Orologio.

### Usare l'Orologio da scrivania


L'Orologio da scrivania visualizza la data, l'ora e il meteo corrente. Viene visualizzato anche l'indicatore della sveglia e il livello della batteria.

Toccare le informazioni o l'immagine del meteo per aprire l'applicazione Meteo dove è possibile vedere le previsioni meteo per i cinque giorni successivi.

## Usare l'Orologio


Usare la scheda Orologio dell'applicazione Orologio per controllare l'ora corrente in altre località in tutto il mondo. È anche possibile impostare la città di residenza, aggiungere altre città all'elenco orologio mondiale, e impostare manualmente fuso orario, data, e ora.

### Impostare la città di residenza


1. Nella scheda Orologio, premere , quindi toccare **Impostazioni home**.
2. Digitare il nome della città di residenza. Quando si inseriscono le lettere, l'elenco viene filtrato per mostrare le città e paesi corrispondenti.
3. Scorrere l'elenco e toccare la propria città.

### Impostare fuso orario, data e ora

Per impostare manualmente fuso orario, data e ora su HTC Explorer, è necessario disattivare prima la sincronizzazione automatica dell'ora.


1. Nella scheda Orologio, premere , quindi toccare **Impostazioni ora locale**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Automatico**, quindi impostare fuso orario, data e ora.



Dalla schermata Home, è anche possibile premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Data e ora** per aprire la schermata Impostazioni data e ora.

### Aggiungere una città alla schermata Orologio

È possibile aggiungere altre città alla schermata Orologio in modo da poter controllare subito la data e l'ora delle altre città.

1. Nella scheda Orologio, toccare .
2. Immettere il nome della città da aggiungere. Quando si inseriscono le lettere, l'elenco viene filtrato per mostrare le città e paesi corrispondenti.
3. Scorrere l'elenco delle corrispondenze e toccare la città da aggiungere.

## Impostare un allarme

È possibile usare la scheda Orologio dell'applicazione Orologio per configurare uno o più allarmi.

1. Nella scheda Allarmi, selezionare la casella di controllo di un allarme, quindi toccare l'allarme.
2. In Imposta allarme, trascinare il dito verso l'alto o il basso per scorrere l'elemento scorrevole e impostare l'ora dell'allarme.

3. Scegliere tra le opzioni disponibili. È possibile:
  - Digitare la **Descrizione** dell'allarme e scegliere il **Suono allarme** da usare.
  - Toccare **Ripeti**. Selezionare in quali giorni della settimana attivare l'allarme e toccare **OK**.
  - Selezionare la casella di controllo **Vibrazione** se si desidera anche che HTC Explorer vibri quando si attiva l'allarme.
4. Una volta completata l'impostazione dell'allarme, toccare **Fine**.



- Per disattivare l'allarme, deselezionare la casella di controllo dell'allarme.
- Se è necessario impostare più di tre allarmi, toccare **+**.

### Eliminare un allarme

1. Nella scheda Allarmi, premere **☰**, quindi toccare **Elimina**.
2. Selezionare gli allarmi da eliminare, quindi toccare **Elimina**.

### Cambiare le impostazioni del suono dell'allarme

Nella scheda Allarmi, premere **☰**, quindi toccare **Impostazioni**. È possibile modificare le seguenti impostazioni:

<b>Allarme in modalità silenzioso</b>	Per impostazione predefinita, questa opzione consente all'allarme di suonare anche quando il volume è impostato su silenzioso. Deselezionare la casella di controllo per rendere silenzioso l'allarme quando HTC Explorer è impostato sulla modalità silenzioso.
<b>Volume allarme</b>	Consente di impostare il volume per l'allarme.
<b>Durata posponi</b>	Consente di impostare la quantità di tempo che deve trascorrere tra due allarmi.
<b>Comportamento pulsante laterale</b>	Consente di scegliere il comportamento dell'allarme quando viene premuto il pulsante laterale (VOLUME SU/VOLUME GIÙ). È possibile impostare il pulsante su posponi, disattiva allarme, o disattiva pulsante. Il pulsante laterale funziona solo quando la schermata non è bloccata.



## Controllare il Meteo

È possibile usare l'applicazione Meteo e il widget per controllare il meteo corrente e le previsioni meteo per i giorni successivi. Oltre alla posizione corrente, è possibile visualizzare le previsioni meteo per altre città del pianeta. Le impostazioni nell'applicazione Meteo consentono anche di controllare le informazioni meteo mostrate in Orologio e Calendario.



Per consentire ad HTC Explorer di rilevare la posizione corrente e visualizzare il meteo locale nell'applicazione e widget Meteo così come in Orologio e Calendario:

- È necessario essere connessi a Internet.
- I servizi di localizzazione devono essere attivati. Se durante la prima configurazione di HTC Explorer non viene attivato il servizio, è possibile farlo in **Impostazioni > Posizione**.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Meteo**.
2. Per controllare il meteo delle altre città, scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo.
3. Durante la visualizzazione delle previsioni meteo, è possibile:
  - Per controllare il meteo delle altre città, scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo.
  - Toccare  per aggiornare le informazioni meteo in qualsiasi momento.

---

### Aggiungere una città alla schermata Meteo

---



È possibile aggiungere alla schermata Meteo altre città in modo da poter controllare in ogni momento le previsioni meteo per quelle città. Oltre alla località attuale, la schermata Meteo può visualizzare fino a quindici città.

1. Nella schermata Meteo, toccare . Oppure premere , quindi toccare **Aggiungi**.
2. Inserire la località da aggiungere. Durante l'immissione, l'elenco viene filtrato per mostrare le possibili località in relazione alle lettere inserite.
3. Toccare la città desiderata per selezionarla.

---

### Cambiare l'ordine delle città nella schermata Meteo

---

1. Nella schermata Meteo, premere , quindi toccare **Riorganizzare**.
2. Tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarla nella nuova posizione, quindi rilasciarla.
3. Toccare **Fine**.

## Eliminare le città dalla schermata Meteo

1. Nella schermata Meteo, premere , quindi toccare **Elimina**.
2. Selezionare le città che si desidera rimuovere, quindi toccare **Elimina**.

## Cambiare le opzioni Meteo

1. Nella schermata Meteo, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. È possibile modificare le seguenti impostazioni meteo:

Aggiorna quando aperto	Selezionare la casella di controllo per aggiornare gli aggiornamenti meteo tutte le volte che si apre l'applicazione Meteo.
Aggiorna automaticamente	Selezionare la casella di controllo per scaricare automaticamente gli aggiornamenti meteo.
Frequenza aggiornamento	Consente di pianificare l'aggiornamento automatico.
Scala di temperatura	Consente di scegliere se visualizzare la temperatura in Celsius o Fahrenheit.
Effetti audio	Consente di scegliere se riprodurre o meno gli effetti audio relativi alle condizioni meteo.


## Informazioni sul widget Meteo


Usare il widget Meteo per controllare le previsioni meteo per la località attuale e le altre città senza dover aprire l'applicazione Meteo. Il widget Meteo è disponibile in vari stili.

È possibile aggiungere questo widget alla schermata Home, se ancora non è stato aggiunto.

## Guardare i video su YouTube

È possibile utilizzare l'applicazione YouTube per utilizzare il sito web per la condivisione di video in linea più conosciuto.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **YouTube**.
2. Scorrere l'elenco dei video, quindi toccare il video da guardare.

3. Quando si riproduce un video, è possibile:
  - Posizionare HTC Explorer di lato o toccare due volte la schermata per guardare il video a schermo intero.
  - Toccare la schermata video per mettere in pausa, tornare alla riproduzione o trascinare il cursore per passare a una parte diversa del video.
  - Toccare una scheda per saperne di più sul video, guardare i video correlati o controllare cosa pensano gli altri utenti. È inoltre possibile scorrere il dito tra le schede per vedere se ci sono altri elementi disponibili.
  - Toccare l'icona pollice in su o pollice in giù per votare il video. Toccare **Altro** per vedere altre opzioni.
4. Premere , quindi toccare **Home** per tornare alla schermata principale di YouTube.

---

### Cercare i video

---

1. Nella schermata principale di YouTube, toccare .
2. Digitare una parola chiave per ricerca, quindi toccare .
3. Scorrere i risultati e toccare un video per guardarlo.




È anche possibile mostrare i risultati pubblicati di recente. Toccare **Sempre**, quindi selezionare il periodo di tempo desiderato.

---

### Cancellare la cronologia delle ricerche

---

1. Nella schermata principale di YouTube, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Cancella cronologia ricerche**, quindi toccare **OK** quando richiesto.

---

### Condividere il collegamento a un video





---

1. Nella schermata di visualizzazione del video, toccare **Altro** > **Condividi**.
2. Scegliere in che modo condividere il collegamento al video tra le opzioni disponibili.

---

### Catturare e condividere i video su YouTube

---

1. Dalla schermata Home, toccare  > **YouTube**.  
Altrimenti, se YouTube è già aperto, ritornare alla schermata principale di YouTube.
2. Toccare .
3. Toccare  per iniziare a registrare il video.
4. Una volta completata la cattura, toccare nuovamente , quindi toccare **Fine**.
5. Inserire un titolo per il video.


6. Toccare **Altri dettagli** per selezionare l'account YouTube che si desidera utilizzare, aggiungere una descrizione, impostare il livello di privacy e aggiungere tag o informazioni sui luoghi al video.
7. Toccare **Carica**.

## Ascoltare la Radio FM

Utilizzando l'applicazione Radio FM è possibile sintonizzare e ascoltare le stazioni radio preferite.



Collegare un auricolare all'attacco audio di HTC Explorer per poter utilizzare la Radio FM. La Radio FM utilizza l'auricolare stereo come antenna per la Radio FM.

Dalla schermata Home, toccare  > **Radio FM**.









La prima volta che viene aperta la Radio FM, viene eseguita automaticamente la ricerca delle stazioni FM disponibili, vengono salvate come predefinite e viene riprodotta la prima stazione FM trovata.

---

### Sintonizzare una stazione FM



---

Quando ci si trova nella schermata Radio FM, è possibile svolgere molte azioni:

- Toccare  per visualizzare l'elenco Tutti i predefiniti e selezionare una stazione che si desidera ascoltare.
- Toccare  per andare alla stazione FM precedente disponibile, o  per andare alla stazione FM successiva disponibile.
- Trascinare il cursore per sintonizzarsi su una frequenza della banda FM.
- Toccare  per eseguire la sintonia fine della frequenza radio con salti di -0.1 MHz o  per salti di +0.1 MHz.
- Toccare  per aggiungere un nome predefinito per la stazione corrente sulla quale si è sintonizzati.
- Premere i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ per regolare il volume.
- Per ripetere la ricerca e il salvataggio delle stazioni FM, premere , quindi toccare **Ricerca e salva**.
- Premere  per disattivare l'audio o cambiare l'uscita audio su **Mono** o **Stereo**. È possibile scegliere di cambiare l'uscita dell'audio tra **Altoparlante** e **Auricolare**.



## Chiudere o spegnere la Radio FM

È possibile continuare ad ascoltare la radio mentre si utilizzano altre applicazioni su HTC Explorer, oppure chiudere completamente l'applicazione Radio FM.

Per	Operazione
Per chiudere la schermata della Radio FM	Premere  . La Radio FM continua a essere in esecuzione in secondo piano.  Per tornare alla schermata Radio FM, scorrere per aprire il Pannello delle notifiche, quindi toccare <b>Radio FM</b> .
Per disattivare e chiudere completamente la Radio FM	Toccare  nella schermata Radio FM.




## Registrare la propria voce

Non pensare ad alta voce. È possibile utilizzare il Registratore vocale per catturare rapidamente i propri pensieri. È anche possibile registrare la propria voce ed utilizzarla come suoneria.


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Registratore vocale**.
2. Tenere il microfono vicino alla propria bocca.
3. Toccare  per avviare la registrazione della clip vocale.



Registratore vocale può essere eseguito in secondo piano mentre si svolgono altre operazioni su HTC Explorer, tranne quando vengono aperte altre applicazioni che utilizzano le funzioni audio. Per tornare alla schermata Registratore vocale, scorrere per aprire il Pannello delle notifiche, quindi toccare **Registratore vocale**.

4. Toccare  per interrompere la registrazione.
5. Digitare un nome per la clip vocale e toccare **Salva**.
6. Per riprodurre la clip vocale, toccare .
7. Per mostrare le opzioni per condividere, eliminare o rinominare la clip vocale, premere .

## Condividere una clip vocale


1. Nella schermata del Registratore vocale, toccare .
2. Tenere premuta la clip vocale da condividere, quindi toccare **Condividi**.
3. Dalle opzioni disponibili, scegliere come condividere la clip vocale.



---

## Impostare una clip vocale come suoneria

---



1. Nella schermata del Registratore vocale, toccare .
2. Tenere premuta la clip vocale che si desidera impostare come suoneria, quindi toccare **Imposta come suoneria**.

## Condividere giochi e applicazioni

Vuoi divertirti con giochi o applicazioni scaricati da Android Market? Condividi subito i tuoi giochi e applicazioni preferiti con la tua cerchia di amici.



Per poter utilizzare il collegamento all'applicazione e scaricarla da Android Market gli amici devono utilizzare un dispositivo Android.


1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Premere , quindi toccare **Condividi**. Verrà visualizzato un elenco di giochi e applicazioni scaricate e installate da Android Market.
3. Toccare un'applicazione, quindi scegliere come condividerla.


Quando gli amici vedono il collegamento nel messaggio inviato, e-mail, o aggiornamento di stato, possono semplicemente toccare il collegamento per andare direttamente al gioco o applicazione in Android Market per scaricarla.

# Messaggi

## Aprire Messaggi

È possibile rimanere in contatto con le persone importanti nella propria vita. Utilizzare l'applicazione Messaggi per comporre e inviare messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS).

Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**. Nella schermata Tutti i messaggi, tutti i messaggi inviati e ricevuti vengono raggruppati in conversazioni, per nome contatto o numero di telefono.

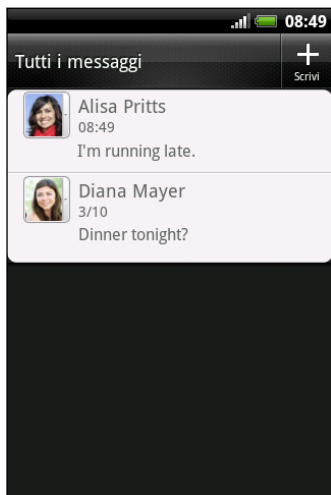




- Scorrere l'elenco delle conversazioni verso l'alto o il basso scorrendo il dito sullo schermo.
- Toccare il nome di un contatto o il numero di telefono per visualizzare i messaggi scambiati.




È anche possibile utilizzare il widget Messaggi per visualizzare i messaggi direttamente nella schermata Home.

## Inviare un SMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Inserire uno o più destinatari. È possibile:
  - Inserire le prime lettere del nome del contatto o le prime cifre del numero di cellulare. Durante la digitazione, vengono visualizzati i nomi corrispondenti con il numero di telefono dalla scheda di memoria. Toccare il nome o un numero del contatto.
  - Toccare , quindi selezionare il numero di telefono dei contatti a cui si desidera inviare il messaggio. È anche possibile selezionare un gruppo di contatti come destinatari.
  - Immettere il numero di telefono completo nel campo A.



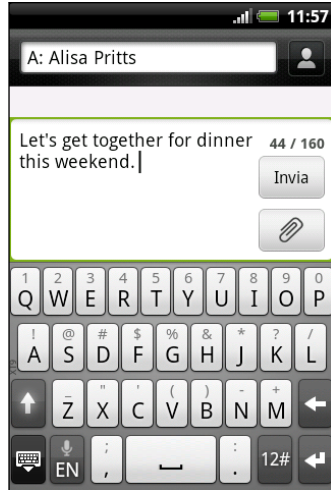

4. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.



- Il numero di caratteri per un singolo messaggio è limitato (visualizzato sopra al pulsante **Invia**). Se viene superato il limite, l'SMS verrà inviato con singolo messaggio ma verrà applicato il costo di più messaggi.
- L'SMS diventa automaticamente un MMS quando viene inserito un indirizzo email come destinatario, aggiunto un oggetto per il messaggio, allegato un elemento, o scritto un messaggio molto lungo.

5. Toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.


## Inviare un MMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Inserire uno o più destinatari. È possibile:
  - Inserire le prime lettere del nome del contatto o le prime cifre del numero di cellulare. Durante la digitazione, vengono visualizzati i nomi corrispondenti con il numero di telefono e gli indirizzi e-mail dalla scheda di memoria. Toccare l'indirizzo e-mail o il numero del contatto.
  - Toccare , quindi selezionare il numero di telefono dei contatti a cui si desidera inviare il messaggio. È anche possibile selezionare un gruppo di contatti come destinatari.
  - Inserire i numeri di telefono o indirizzi e-mail direttamente nel campo **A**.
4. Per aggiungere l'oggetto, premere , quindi toccare **Aggiungi contatto**.
5. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.

6. Toccare , e scegliere il tipo di allegato.

Immagine	Scattare una foto e allegarla oppure allegare una foto esistente.
Video	Registrare una video e allegarlo oppure allegare un video esistente.
Audio	Eseguire una registrazione e allegarla oppure allegare un file audio esistente.
Consiglia applicazione	Scegliere un'applicazione installata da Android Market da condividere con altre persone. L'URL dalla quale è possibile scaricare l'applicazione verrà inserita nel messaggio.
Posizione	Aggiungere la posizione corrente (richiede il GPS attivo) o una posizione selezionata sulla mappa al messaggio.
Contatto (vCard)	Selezionare un contatto, quindi selezionare le informazioni da allegare.
Appuntamento (vCalendar)	Selezionare l'evento del calendario da allegare.





Una volta aggiunto l'allegato, toccare  per visualizzare le opzioni per sostituire, visualizzare o rimuovere l'allegato.


7. Toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.

### Perché l'indirizzo e-mail del contatto non viene visualizzato quando viene inserito il nome di un contatto?





Se vengono visualizzati soltanto numeri telefonici quando si inserisce il nome di un contatto, andare nelle impostazioni di Messaggi per abilitare la visualizzazione degli indirizzi e-mail.


1. Se è stato creato un nuovo messaggio, premere prima  per tornare alla schermata Tutti i messaggi.
2. Premere , quindi toccare **Impostazioni > Aspetti generali**.
3. Selezionare la casella di controllo **Mostra indirizzo e/mail**.

### Creare una presentazione


1. Una volta aggiunta una foto, video o audio nell'MMS che si sta scrivendo, toccare  > **Presentazione**.
2. Scegliere dove inserire la diapositiva successiva.

3. Subito dopo aver aggiunto una diapositiva, è possibile:


Aggiungere una foto o video a una diapositiva	Toccare  , quindi scegliere se aggiungere una foto o un video.
Aggiungere musica o una registrazione vocale alla diapositiva	Toccare  > <b>Audio</b> .
Aggiungere una didascalia alla diapositiva	Toccare <b>Aggiungi testo</b> e inserire una didascalia.
Modificare una diapositiva	Toccare  , quindi scegliere di sostituire, rimuovere o impostare la durata della diapositiva.
Anteprima della presentazione	Premere  , quindi toccare <b>Anteprima</b> (o <b>Altro</b> > <b>Anteprima</b> ). Toccare una volta nella schermata anteprima per visualizzare i controlli di riproduzione.


4. Una volta completato, toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.

## Recuperare la bozza di un messaggio

1. Nella schermata **Tutti i messaggi**, premere , quindi toccare **Bozze**.
2. Toccare il messaggio, quindi riprendere la modifica.
3. Toccare **Invia**.

## Visualizzare e rispondere a un messaggio

In relazione alle impostazioni di notifica, HTC Explorer può riprodurre un suono, vibrare o visualizzare per un breve periodo di tempo il messaggio nella barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio. Inoltre nella barra di stato viene visualizzata l'icona del nuovo messaggio .

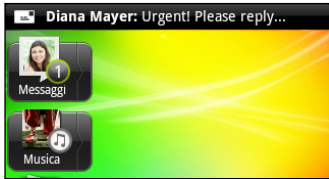

1. Per aprire e leggere il messaggio, è possibile:
  - Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche. Quindi toccare la notifica del nuovo messaggio.
  - Andare nell'applicazione Messaggi quindi aprire il messaggio.
2. Durante la lettura del messaggio è possibile rispondere con un messaggio di testo o un messaggio multimediale.

È anche possibile procedere come segue mentre si legge il messaggio:

- Chiamare il numero telefonico contenuto nel messaggio toccando il numero.
- Toccare l'indirizzo email contenuto nel messaggio per inviare un'email.
- Toccare il collegamento presente nel messaggio per aprirlo nel browser web.
- Toccare un messaggio per aprire il menu opzioni, quindi scegliere cosa si desidera fare con il messaggio (ad esempio inoltrarlo, condividerlo e altro).


---

### Regolare la dimensione del carattere dei messaggi

---

Durante la lettura di una conversazioni con un contatto, allargare due dita sullo schermo per eseguire lo zoom avanti e rendere il testo più grande. Pizzicare per eseguire lo zoom indietro.




È anche possibile premere , quindi toccare **Altro > Dimensioni testo**.

## Rispondere a un altro numero di telefono di un contatto

Quando un contatto ha più di un numero di telefono memorizzato su HTC Explorer, viene visualizzato il numero di telefono utilizzato accanto al nome del contatto.




Non dimenticare che la risposta viene inviata al numero di telefono dell'ultimo messaggio ricevuto da quel contatto.

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare , quindi selezionare un altro numero di telefono del contatto.
3. Toccare la casella di controllo **Aggiungi testo**, quindi inserire il messaggio di risposta.
4. Toccare **Invia**.

## Inoltrare un messaggio

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio da inoltrare, quindi toccare **Inoltra**.
3. Nel campo **A** inserire uno o più destinatari.
4. Toccare **Invia**.



Mentre sono visualizzati i messaggi scambiati con il contatto, è anche possibile premere , toccare **Inoltra** (o **Altro > Inoltra**), quindi toccare il messaggio da inoltrare.

## Visualizzare e salvare un allegato dal messaggio MMS

Nel caso di dubbi sulla dimensione del download dei dati, controllare la dimensione del messaggio MMS prima di inviarlo.



Quando è disattivata l'opzione **Recupero automatico** in impostazioni MMS, viene scaricata solamente l'intestazione del messaggio. Per scaricare tutto il messaggio, toccare il pulsante **Download** a destra del messaggio.

- Se nel messaggio ricevuto è allegato un contenuto multimediale come una foto o un video, toccarlo per visualizzare il contenuto.
- Se l'allegato è un contatto (vCard), toccarlo per visualizzare le informazioni sul contatto, e toccare **Salva** per aggiungerlo ai contatti.
- Se l'allegato è un appuntamento o evento (vCalendar), toccarlo per scegliere in quale calendario salvarlo, quindi toccare **Importa**.
- Per salvare l'allegato sulla scheda di memoria, tenere premuto il messaggio multimediale, quindi scegliere di salvare il tipo di allegato dal menu opzioni.

## Messaggi push



Messaggi push con collegamento web. Spesso, il collegamento scarica un file richiesto dal provider del servizio.

Quando si riceve un messaggio push, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica .

### Per aprire e leggere un nuovo messaggio push:

1. Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere la barra verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare il nuovo messaggio.
3. Toccare **Visita sito web**.

### Visualizzare tutti i messaggi push

1. Dalla schermata Home, toccare  > Messaggi.
2. Premere , quindi toccare **Messaggi push**.




È possibile vedere questa opzione solo se sono stati ricevuti in precedenza dei messaggi push.




## Gestire messaggi e conversazioni

### Proteggere un messaggio dall'eliminazione

È possibile bloccare un messaggio in modo che non venga eliminato quando si eliminano gli altri messaggi presenti nella conversazione.

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio che si desidera bloccare.
3. Toccare **Blocca messaggio** nel menu opzioni. Sul lato destro del messaggio viene visualizzata l'icona del lucchetto .


### Copiare un SMS nella scheda SIM

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio, quindi toccare **Copia su SIM**. Sul lato destro del messaggio viene visualizzata l'icona della SIM .

### Eliminare un solo messaggio

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio che si desidera eliminare.
3. Se il messaggio è bloccato, toccare **Sblocca messaggio** nel menu opzioni, quindi toccare il messaggio per visualizzare nuovamente il menu opzioni.
4. Toccare **Elimina messaggio** nel menu opzioni.
5. Quando viene chiesto di confermare, toccare **OK**.

### Eliminare più messaggi all'interno di una conversazione

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Premere , quindi toccare **Elimina** (o **Altro > Elimina**).
3. Toccare **Elimina da selezione**.



È anche possibile toccare **Elimina dal numero di telefono** se il contatto utilizza più di un numero di telefono durante tutta la conversazione e si desidera eliminare i messaggi inviati da quel numero in particolare.

4. Selezionare i messaggi da eliminare quindi toccare **Elimina**.




Nelle impostazioni, è possibile impostare l'applicazione Messaggi per cancellare automaticamente i vecchi messaggi per conversazione.

---

## Eliminare una conversazione

---

1. Procedere come segue:
  - Nella schermata Tutti i messaggi, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) di cui si desidera eliminare i messaggi, quindi toccare **Elimina**.
  - Mentre vengono visualizzati i messaggi scambiati all'interno di una conversazione, premere , quindi toccare **Elimina > Elimina conversazione** (o **Altro > Elimina > Elimina conversazione**).


Tutti i messaggi bloccati presenti nel thread di conversazioni non vengono eliminati a meno che non viene selezionata la casella di controllo **Elimina messaggi bloccati**.

2. Quando viene chiesto di confermare, toccare **OK** per eliminare tutto il thread.



---

## Eliminare più conversazioni

---

1. Nella schermata Tutti i messaggi, premere , quindi toccare **Elimina**.
2. Selezionare i thread di conversazioni da eliminare.
3. Toccare **Elimina**. Tutti i messaggi bloccati non vengono eliminati.

## Eseguire il backup degli SMS nella scheda di memoria



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Premere , quindi toccare **Backup SMS > Backup SMS**.
3. Inserire il nome per il file di backup, quindi toccare **OK**.

---

## Importare gli SMS dalla scheda di memoria

---

È possibile importare solamente gli SMS che sono stati esportati sulla scheda di memoria utilizzando la funzione **Backup SMS**.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Premere , quindi toccare **Backup SMS > Ripristina da backup**.
3. Toccare il file di backup da importare.
4. Toccare **OK**.

## Impostare le opzioni del messaggio

Nella schermata Tutti i messaggi, premere , quindi toccare **Impostazioni**.

<b>Notifiche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consente di ricevere una notifica nella barra di stato e di impostare HTC Explorer su vibrazione oppure sulla riproduzione di un suono quando arriva un messaggio o quando un messaggio non è stato inviato, e di scegliere un suono di notifica.</li><li>▪ Consente a HTC Explorer di mostrare notifiche pop-up sulla schermata quando i messaggi vengono inviati correttamente o meno, o di disattivare questa opzione.</li><li>▪ Se si desidera che il contenuto degli SMS ricevuti venga visualizzato nel blocco schermo e nella barra di stato, deselezionare la casella di controllo <b>Anteprima notifica</b>.</li></ul>
<b>Messaggi di testo (SMS)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consente di ricevere un rapporto relativo allo stato di consegna del messaggio.</li><li>▪ Consente di visualizzare o modificare il numero del centro servizi messaggi utilizzato. (Si consiglia di non modificare questo numero poiché potrebbe causare problemi nella ricezione e nell'invio di messaggi.)</li><li>▪ Consente di visualizzare o eliminare i messaggi salvati nella scheda SIM, o di copiare i messaggi dalla scheda SIM sulla memoria del dispositivo.</li></ul>

<b>Messaggi multimediali (MMS)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consente di ricevere un rapporto relativo allo stato di consegna del messaggio.</li><li>▪ Consente di ricevere un rapporto quando il destinatario legge il messaggio o lo elimina senza leggerlo.</li><li>▪ Consente di scaricare automaticamente i messaggi MMS completi includendo il corpo del messaggio e gli allegati nell'area servizi e durante il roaming.</li><li>▪ Consente di impostare la priorità del messaggio e le dimensioni massime dei messaggi MMS. Se la dimensione del file MMS è maggiore, il messaggio non verrà inviato.</li></ul>
<b>Aspetti generali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consente di cercare e visualizzare la cronologia dei messaggi inviati, la cronologia chiamate e l'indirizzo e-mail dei contatti salvati quando si aggiunge un destinatario al messaggio.</li><li>▪ Impostare il numero di righe da visualizzare come anteprima di ogni messaggio nell schermata Tutti i messaggi.</li><li>▪ Consente di scegliere il numero massimo di messaggi SMS o MMS da archiviare in ogni conversazione (messaggi bloccati esclusi), e attivare la cancellazione automatica dei messaggi sbloccati più vecchi quando viene raggiunto il limite impostato.</li><li>▪ Consente di inoltrare i messaggi SMS e MMS ricevuti su un altro numero di telefono o indirizzo e-mail. (Questa operazione potrebbe comportare tariffe aggiuntive.)</li><li>▪ Aggiungere una firma per i messaggi in uscita.</li></ul>

# E-mail

## Gmail

---

### Utilizzare Gmail

---


Durante la configurazione iniziale di HTC Explorer, assicurarsi di accedere all'account Google per utilizzare Gmail. Se non è stato fatto, andare all'impostazione **Account e sincronizzazione** per accedere.

E' possibile impostare più di un account Google su HTC Explorer, quindi passare da un account Gmail a un altro.

## Visualizzare la posta in arrivo di Gmail


Tutti i messaggi e-mail ricevuti vengono consegnati nella cartella Posta in arrivo.

Dalla schermata Home, toccare  > Gmail. Si aprirà la posta in arrivo di Gmail.

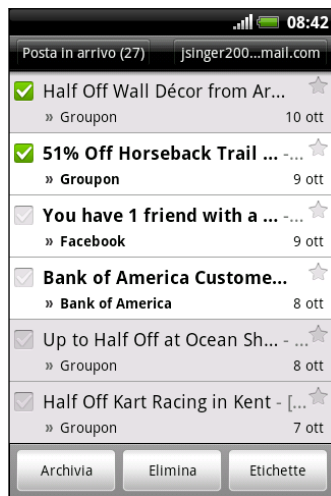



Archivia, elimina o etichetta conversazioni multiple	Toccare <input checked="" type="checkbox"/> prima dell'e-mail o la conversazione. Quindi toccare i pulsanti sulla parte inferiore della schermata per scegliere cosa fare con le conversazioni o i messaggi selezionati.
Visualizza bozze, invia messaggi e altre etichette	Toccare <b>Posta in arrivo</b> nella parte in alto a sinistra della schermata, quindi toccare un'altra etichetta (come ad esempio <b>Invia</b> , <b>Bozze</b> o le etichette create) per visualizzare messaggi e conversazioni.
Passare a un altro account Gmail	Toccare l'account corrente sulla parte in alto a destra della schermata, quindi toccare l'account al quale si desidera passare.
Aggiornare la Posta in arrivo	Premere  , quindi toccare <b>Aggiorna</b> .


## Inviare un nuovo messaggio

1. Nella posta in arrivo di Gmail, premere , quindi toccare **Scrivi**.
2. Se sono stati configurati più account Google su HTC Explorer, scegliere quale indirizzo Gmail si desidera utilizzare per inviare l'e-mail. Toccare la casella che mostra l'indirizzo corrente di Gmail, quindi toccare un altro indirizzo che si desidera utilizzare per l'invio.
3. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario del messaggio nel campo **A**. Se si invia un messaggio e-mail a più destinatari, separare gli indirizzi e-mail con una virgola.





Se si desidera inviare una copia per conoscenza (Cc) o una copia per conoscenza nascosta (Ccn) del messaggio di posta elettronica ad altri destinatari, premere , quindi toccare **Aggiungi Cc/Ccn**.



4. Immettere l'oggetto, quindi comporre il messaggio.
5. Per aggiungere un'immagine come allegato, premere , quindi toccare **Allega**.

6. Individuare e toccare l'immagine che si desidera allegare.
7. Una volta scritto il messaggio, toccare .



Durante la composizione del messaggio, toccare  per salvarlo come bozza. Oppure premere  per eliminare il messaggio.

## Rispondere o inoltrare un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo di Gmail, toccare il messaggio e-mail o la conversazione.
2. Per rispondere al mittente, toccare . Oppure, toccare  e scegliere tra **Rispondi a tutti** o **Inoltra**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se è stata selezionata l'opzione **Rispondi** o **Rispondi a tutti**, digitare il messaggio di risposta.
  - Se è stata selezionata l'opzione **Inoltra**, immettere i destinatari del messaggio.



Toccare **Rispondi online** se si desidera eseguire l'interfoliazione del nuovo messaggio con l'e-mail ricevuta. Ma questo causerà la rimozione di ogni allegato o la formattazione dell'e-mail originale.

4. Toccare .

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su come usare Gmail, premere , quindi toccare **Altro > Guida**. Il browser web visualizza il sito della Guida di Google Mobile.

## Posta



### Informazioni sull'applicazione Posta

Utilizzare l'applicazione Posta per aggiungere la propria mail web e gli altri account POP3 o IMAP. E' anche possibile impostare e utilizzare la propria e-mail Exchange ActiveSync su HTC Explorer.



E' possibile aggiungere il widget Posta in modo da visualizzare la posta elettronica POP3/IMAP o Exchange ActiveSync direttamente sulla schermata Home.

## Aggiungere un account di posta elettronica POP3/IMAP

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se è la prima volta che si aggiunge un account e-mail in Posta, toccare **Altro (POP3/IMAP)** nella schermata Scegliere un provider di posta.
  - Se è già stato aggiunto un account e-mail in Posta, premere , quindi toccare **Altro > Nuovo account**. Se viene visualizzata la schermata Scegliere un provider di posta, toccare **Altro (POP3/IMAP)**.
3. Inserire l'indirizzo e-mail e la password per l'account e-mail, quindi toccare **Avanti**.
4. Se il tipo di account che si desidera impostare non è incluso nel database interno, verrà chiesto di immettere ulteriori informazioni.
5. Inserire il nome dell'account e il nome, quindi toccare **Completare l'installazione**.

## Aggiungere un account MicrosoftActiveSync

E' possibile aggiungere più di un account Microsoft Exchange ActiveSync su HTC Explorer. È possibile eseguire la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) o successivo.



È possibile aggiungere fino a 15 account Exchange ActiveSync su HTC Explorer.


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Se è la prima volta che si aggiunge un account e-mail in Posta, toccare **Microsoft Exchange ActiveSync** nella schermata Scegliere un provider di posta.
  - Se è già stato aggiunto un account e-mail in Posta, premere , quindi toccare **Altro > Nuovo account**. Se viene visualizzata la schermata Scegliere un provider di posta, toccare **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Immettere i dettagli dell'account di Exchange ActiveSync, quindi toccare **Avanti**. Se il server Exchange aziendale non supporta il rilevamento automatico, è necessario specificare le impostazioni di Exchange Server dopo aver toccato **Avanti**. Per informazioni, rivolgersi all'amministratore di Exchange Server.
4. Scegliere i tipi di informazioni da sincronizzare. Inoltre, scegliere quanto spesso si desidera aggiornare e sincronizzare le e-mail con HTC Explorer, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire il nome dell'account e il nome, quindi toccare **Completare l'installazione**.



## Controllare la Posta in arrivo

Quando viene aperta l'applicazione Posta, viene visualizzata la Posta in arrivo di uno degli indirizzi e-mail impostati su HTC Explorer.

Per passare da un account e-mail all'altro, toccare la barra che mostra l'account e-mail corrente e toccare l'altro account.

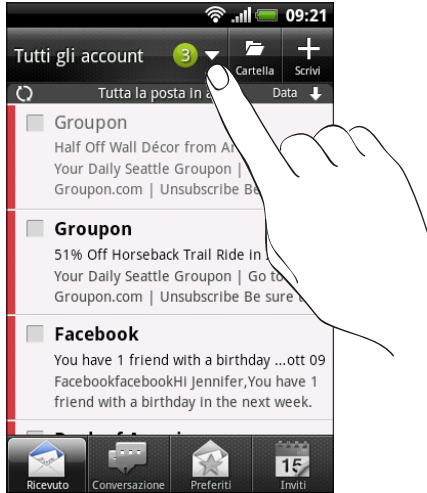

### Visualizzare la posta in arrivo unificata di tutti gli account e-mail

E' possibile visualizzare le e-mail da tutti gli account in un solo posto senza dover passare da un account e-mail all'altro.

Toccare la barra che mostra l'indirizzo e-mail corrente e toccare **Tutti gli account**. I messaggi e-mail sono codificati per colore in modo da poter riconoscere a quale account appartengono.



Nella posta unificata possono essere visualizzati fino a 15 account.

### Passare a visualizzazioni diverse della Posta in arrivo

Nel caso di molti messaggi e-mail, è necessario molto tempo per scorrere un elenco lungo e trovare la singola e-mail o i messaggi e-mail correlati. Usare le schede dell'applicazione Posta per ordinare le e-mail in diverse categorie.

Per scorrere facilmente attraverso i messaggi e-mail toccare una delle seguenti schede per cambiare la vista della posta in arrivo:









#### Posta in arrivo

Visualizza tutti i messaggi e-mail come elementi individuali.



#### Conversazione

Visualizza i messaggi e-mail come conversazioni, raggruppati in relazione alla linea dell'oggetto. Toccare l'oggetto nell'elenco per mostrare le conversazioni e-mail.



	<b>Gruppo</b> Visualizza tutti i messaggi e-mail da un gruppo di contatti. Per scegliere il gruppo di contatti da visualizzare, premere  , toccare <b>Visualizza</b> , quindi selezionare un gruppo.
	<b>Non letto</b> Visualizza i messaggi non letti.
	<b>Segnato</b> (solo Exchange ActiveSync) Visualizza tutti i messaggi contrassegnati.
	<b>Inviti o Inviti a riunioni</b> (solo Exchange ActiveSync) Visualizza gli inviti a riunioni che ancora non sono stati ancora accettati o rifiutati.
	<b>Allegati</b> Visualizza tutti i messaggi con allegati.



La scheda desiderata non viene visualizzata? Tenere premuta una scheda e attendere che lo schermo visualizzi le altre schede. È possibile tenere premuta una scheda, quindi trascinarla nella posizione desiderata.


### Aggiornare un account e-mail

Indipendentemente dalle impostazioni di sincronizzazione automatica, è anche possibile sincronizzare manualmente le e-mail inviate e ricevute.

- Nell'account da sincronizzare, premere , quindi toccare **Aggiorna**.
- Nel caso di molti account e-mail, è possibile aggiornarli tutti nello stesso momento. Per prima cosa andare sulla posta in arrivo Tutti gli account. Quindi premere  e toccare **Aggiorna**.

### Ordinare i messaggi e-mail

È possibile ordinare i messaggi e-mail per data di ricezione, priorità, oggetto, mittente e dimensione.

Nella posta in arrivo, premere , toccare **Ordina**, e selezionare una dalle opzioni di ordinamento.

### Scorrere rapidamente la posta in arrivo

Se nella posta in arrivo sono presenti molti messaggi e-mail, potrebbe non essere semplice scorrere l'elenco e trovare l'e-mail cercata. È possibile scorrere rapidamente la posta in arrivo utilizzando i movimenti delle dita.

1. Scegliere come ordinare la visualizzazione dei messaggi.
2. Tenere premute due dita sul messaggio e-mail, quindi trascinare delicatamente verso l'alto o il basso senza sollevare le dita. Lo schermo passa quindi al gruppo di messaggi e-mail in relazione all'ordine scelto.

---

## Gestire i messaggi e-mail

---

### Eliminare un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare.
2. Nel menu opzioni, toccare **Elimina**.

### Selezionare più messaggi e-mail

1. Toccare la casella di controllo del messaggio e-mail per selezionarlo.
2. Scegliere cosa si vuole fare con i messaggi selezionati: **Segna come letto** (o **Segna come non letto**), **Elimina**, o **Sposta in** per spostarlo in un'altra cartella.



Non è possibile spostare i messaggi e-mail quando ci si trova nella posta in arrivo unificata (Tutti gli account).

### Spostare più messaggi e-mail in un'altra cartella

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Toccare le caselle di controllo delle e-mail che si desidera spostare.
3. Toccare **Sposta in**, quindi toccare la cartella dove spostare i messaggi e-mail.

### Spostare una e-mail dopo averla letta

1. Durante la visualizzazione dell'e-mail, toccare **Sposta in**.
2. Toccare la cartella in cui si desidera spostare il messaggio e-mail.

### Eliminare tutti i messaggi

1. Per prima cosa toccare le caselle di controllo di tutti i messaggi e-mail.
2. Premere , quindi toccare **Seleziona tutto**.
3. Toccare **Elimina**.

### Passare ad altre cartelle e-mail

1. Premere , quindi toccare **Cartelle**.
2. Toccare la cartella e-mail in cui si trovano i messaggi che si desiderano visualizzare.


---

## Inviare un messaggio e-mail

---


1. Dalla schermata Home, toccare > **Posta**.
2. Passare all'account e-mail che si desidera utilizzare per inviare l'e-mail.
3. In Posta in arrivo dell'account e-mail, toccare .

## 4. Inserire uno o più destinatari. È possibile:

- Immettere gli indirizzi e-mail direttamente nel campo **A** separandoli con una virgola. Mentre si inseriscono gli indirizzi e-mail, vengono visualizzati tutti gli indirizzi corrispondenti presenti tra i contatti. Toccare una corrispondenza per inserire direttamente l'indirizzo.
- Toccare l'icona , quindi selezionare i contatti a cui si desidera inviare il messaggio. È anche possibile selezionare un gruppo di contatti come destinatari o cercare e aggiungere i contatti.

Se il nome del contatto inserito non viene trovato e si dispone dell'account Exchange ActiveSync nell'applicazione Posta, è possibile cercare il contatto nell'elenco contatti aziendale.



Se si desidera inviare una copia per conoscenza (Cc) o una copia per conoscenza nascosta (Ccn) del messaggio di posta elettronica ad altri destinatari, premere , quindi toccare **Mostra Cc/Ccn**.

## 5. Immettere l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.


6. Per aggiungere un allegato, premere , toccare **Allega**, e scegliere tra le seguenti opzioni:

Immagine	Scattare una foto e allegarla oppure allegare una foto esistente.
Video	Registrazione di un video e allegarlo oppure allegare un video esistente.
Audio	Allegare un file audio.
Consiglia applicazione	Scegliere l'applicazione installata da Android Market di cui informare le persone. L'URL da cui può essere scaricata l'applicazione viene inserita nell'e-mail.
Posizione	È possibile allegare le informazioni sulla posizione. Inviare la posizione corrente (richiede il GPS attivo) o la posizione selezionata sulla mappa.
Documento	È possibile allegare un file PDF o un documento Office ad esempio un file di testo o un foglio di lavoro.
Contatto (vCard)	Allega le informazioni di contatto della persona.


<b>Appuntamento (vCalendar)</b>	Allega un evento del calendario.
<b>File</b>	Allegare un altro file.

7. Toccare **Invia** per inviare subito il messaggio, o toccare **Salva come bozza** per inviarlo in seguito.



Se non è disponibile la connessione Internet o la modalità aereo è attiva quando si invia l'e-mail, questa viene salvata nella cartella di Posta in uscita. Quando è disponibile la connessione Internet l'e-mail salvata viene inviata automaticamente la prossima volta che si sincronizza HTC Explorer.

### Recuperare la bozza di un messaggio e-mail


1. Nella posta in arrivo dell'account, premere , quindi toccare **Cartelle > Bozze**.
2. Toccare il messaggio.
3. Una volta completata la modifica del messaggio, toccare **Invia**.

### Gestire l'elenco dei destinatari


Il campo A è compilato ma si desidera apportare delle modifiche? È possibile gestire l'elenco dei destinatari e scegliere chi visualizzare nei campi A, Cc e Ccn.




È necessario aver inserito i contatti nel campo A, Cc o Ccn.

1. Nel campo A, Cc o Ccn, toccare il pulsante Modifica. Vengono elencati nei nomi dei contatti.
2. Toccare la casella di controllo accanto al contatto da spostare in un altro campo.
3. Toccare l'azione da applicare.
4. Una volta apportate le modifiche, premere  per continuare a scrivere l'e-mail.

### Leggere e rispondere a un messaggio e-mail


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
3. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare la posta elettronica da leggere.
4. Scegliere un'azione nella parte inferiore della schermata dell'e-mail.



Premere  per visualizzare le opzioni per eliminare l'e-mail o segnarla come non letta.

## Dove sono le e-mail non lette?

La scheda Non letti contiene tutte le e-mail non lette. Aggiungerla se non viene visualizzata sullo schermo.


1. Tenere premuta la scheda. Quando lo schermo cambia e mostra un'area dove è possibile riorganizzare le icone, sollevare il dito.
2. Tenere premuta la scheda Non letti e trascinarla nella nuova posizione.
3. Premere , quindi toccare la scheda Non letti.

---

## Impostare la priorità per un messaggio e-mail

---

E' possibile impostare la priorità delle e-mail inviate.

1. Durante la composizione del messaggio, premere .
2. Toccare **Imposta priorità**.
3. Selezionare la priorità per il messaggio.



Se viene selezionata una priorità **Alta** o **Bassa**, la priorità viene visualizzata sotto alla linea dell'oggetto del messaggio.

---

## Cercare e filtrare le e-mail

---

È possibile cercare le e-mail in tutti gli account e-mail o in uno specifico. È anche possibile definire ulteriormente la ricerca indicando quale parte dell'e-mail cercare.

1. Premere .
2. Per ridefinire o filtrare la ricerca, toccare  e selezionare le opzioni da applicare. Ad esempio, è possibile circoscrivere la ricerca su una parte dell'e-mail o filtrare le e-mail che hanno allegato o taggate con priorità elevata.
3. Toccare **OK**.
4. Inserire i primi caratteri dell'elemento che si sta cercando nella casella di ricerca. Saranno elencati i risultati.

Toccare il risultato per aprire l'e-mail.

## Cercare le e-mail da un contatto

Ricordi il mittente, ma non riesci a trovare una particolare e-mail dal contatto? È possibile cercare gli account e-mail per trovare le e-mail da un contatto specifico.

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Tenere premuta l'e-mail da un contatto.
3. Toccare **Cerca le e-mail dal mittente**. Viene visualizzato un elenco di e-mail dal contatto.



---

## Lavorare con la posta Exchange ActiveSync


---

È possibile leggere, rispondere, inviare e gestire le e-mail di lavoro allo stesso modo di un account POP3/IMAP. Inoltre, è possibile usare le potenti funzioni di Exchange.

### Contrassegnare una e-mail

- Durante la visualizzazione della posta in arrivo, toccare l'icona con la bandiera bianca  che viene visualizzata sulla destra della e-mail. L'icona diventa di colore rosso  una volta contrassegnata l'e-mail.
- Mentre si legge una e-mail è possibile toccare l'icona con la bandiera bianca nell'e-mail.

### Impostare lo stato di fuori sede


1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Premere , quindi toccare **Altro > Fuori sede**.
3. Toccare la casella, quindi selezionare **Fuori sede**.
4. Impostare la data e l'ora del periodo in cui ci si trova fuori sede.
5. Inserire il messaggio di risposta automatica.



È anche possibile inviare un messaggio di risposta automatica ai destinatari esterni, cioè i contatti i cui indirizzi non sono nello stesso server Microsoft Exchange.

6. Toccare **Salva**.


### Inviare una richiesta di riunione

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Passare alla scheda Inviti, quindi toccare .
3. Inserire i dettagli della riunione.
4. Toccare **Salva**.

---

## Cambiare le impostazioni dell'account e-mail

---


1. Passare all'account e-mail di cui si desidera modificare le impostazioni.
2. Premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni**.

3. Scegliere tra le seguenti opzioni:

Impostazioni account	Consente di modificare le impostazioni dell'account e-mail, ad esempio il nome, l'indirizzo e-mail, la password e la descrizione.
Impostazioni generali	Consente di impostare le dimensioni del carattere per la lettura dei messaggi e-mail, attivare, disattivare o impostare la firma, impostare l'account come account predefinito e-mail, e impostare dove salvare gli allegati.
Invia e ricevi	Consente di impostare la sincronizzazione per le e-mail in arrivo e in uscita, ad esempio i limiti di dimensioni massime, la frequenza di aggiornamento, e altro.
Impostazioni di notifica	Impostare le impostazioni di notifica e-mail.
Elimina account	Toccare per eliminare l'account e-mail.

4. Premere  per salvare le modifiche.

#### Eliminare un account e-mail

1. Passare all'account e-mail da eliminare.
2. Premere , quindi toccare Altro > Impostazioni > Elimina account.



# Calendario

## Informazioni su Calendario

Non dimenticare mai più una data importante. Grazie all'applicazione Calendario è possibile pianificare eventi, riunioni e appuntamenti.

È possibile configurare HTC Explorer in modo da rimanere sincronizzato con i seguenti tipi di calendari:

- Su HTC Explorer, accedere all'account Google in modo da sincronizzare l'applicazione Calendario con il Calendario di Google online. È possibile aggiungere più account Google.
- Se si sta utilizzando Microsoft Outlook sul computer, è possibile configurare HTC Sync sul computer per sincronizzare il calendario di Outlook con l'applicazione Calendario.
- Se si dispone di un account Microsoft Exchange ActiveSync ed è stato aggiunto su HTC Explorer, è possibile sincronizzare l'applicazione Calendario con gli eventi del calendario di Exchange ActiveSync.




Se è stata eseguita l'iscrizione a Facebook, nel Calendario verranno visualizzati anche i compleanni e gli eventi degli amici.

## Creare un evento

È possibile creare eventi da sincronizzare con i calendari di Google o Exchange ActiveSync, così come gli eventi su HTC Explorer.




Ancora non è stato eseguito l'accesso agli account? Gli eventi del calendario saranno creati in PC Sync e successivamente sarà possibile sincronizzarli con il calendario di Outlook sul computer tramite HTC Sync.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Calendario**.
2. In una qualsiasi vista del Calendario, toccare .
3. Se si dispone di più di un calendario, selezionare il calendario nel quale aggiungere l'evento.
4. Per invitare una persona all'evento, toccare  e scegliere i partecipanti tra i contatti o dall'elenco contatti aziendale.
5. Inserire un nome per l'evento.

6. Per specificare la data e l'ora dell'evento, procedere come segue:
  - Se è stato definito un intervallo di tempo per l'evento, toccare la data e l'ora **Da** e **A** per impostarle.
  - Nel caso di un evento per il giorno intero, ad esempio un compleanno, impostare la data **Da** e **A**, quindi selezionare la casella di controllo **Tutto il giorno**.
7. Inserire il luogo e la descrizione dell'evento.
8. Impostare l'ora del promemoria.



È possibile aggiungere un altro orario per il promemoria in un evento del calendario di Google. Premere , quindi toccare **Aggiungi promemoria**.


9. Se l'evento si verifica regolarmente, toccare la casella **Ripetizione** e scegliere la frequenza di ripetizione dell'evento.
10. Toccare **Salva**.

## Cambiare le viste del Calendario

È possibile passare da una vista del calendario ad un'altra semplicemente toccando i pulsanti su schermo.

	Vista giorno
	Vista settimana
	Vista mese
	Vista agenda
	Inviti a riunioni



- Nelle visualizzazione giorno, settimana e agenda, gli eventi sono codificati per colore per indicare a quale account o tipo di calendario essi appartengano. Per conoscere il significato dei colori, toccare .
- La scheda desiderata non viene visualizzata? Tenere premuta una scheda e attendere che lo schermo visualizzi le altre schede. È possibile tenere premuta una scheda, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

---

## Usare la vista mese

---

Nella vista mese vengono visualizzati degli indicatori per i giorni che contengono eventi.

Nella vista mese, procedere come segue:

- Toccare un giorno per visualizzare gli eventi per quel giorno.
- Tenere premuto un giorno per aprire il menu opzioni dal quale è possibile scegliere di creare un evento o passare ad un altro giorno o alla vista agenda.
- Scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per visualizzare il mese precedente o successivo.

---

## Usare le viste giorno e agenda

---

La vista giorno mostra gli eventi divisi per giorno, mentre la vista agenda mostra tutti gli eventi in ordine cronologico.

In vista giorno:

- Tenere premuta la casella dell'ora per creare un nuovo evento per quell'ora.
- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare giorni precedenti o successivi.
- È inoltre possibile visualizzare il meteo giornaliero, ma solo nella modalità previsione meteo per cinque giorni.

---

## Usare la vista settimana

---

La vista settimana visualizza una tabella con gli eventi di una settimana.



Nella vista settimana, è possibile:

- Tenere premuta la casella dell'ora per creare un nuovo evento per quell'ora.
- Toccare un evento (indicato da blocchi colorati) per visualizzarne i dettagli.
- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le settimane precedenti o successive.


## Gestire gli eventi del Calendario

### Visualizza un evento

È possibile visualizzare i propri eventi così come gli eventi condivisi da altre persone.


1. In vista giorno o agenda, toccare un evento. Viene visualizzata la schermata Dettagli eventi insieme a un riepilogo dell'evento.
2. In relazione alle informazioni dell'evento, procedere come segue:
  - Trovare la posizione dell'evento su Mappe.
  - Chiamare un numero di telefono incluso nella posizione o descrizione dell'evento.
  - Controllare i partecipanti all'evento.
  - Se l'evento è stato inviato come invito a una riunione, rispondere all'invito.
  - Nel caso di un evento del calendario di Exchange ActiveSync, rispondere per e-mail all'organizzatore o a tutti gli ospiti. Premere , quindi toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti** (oppure **Altro** > **Rispondi** o **Rispondi a tutti**).
  - Selezionare un testo e cercarlo sul Web.
  - Toccare l'ora del promemoria per cambiarla. Premere  per salvare le modifiche.



È possibile tornare alla data corrente toccando .


### Modificare un evento

È possibile modificare gli eventi creati.

1. Mentre è visualizzato un evento, toccare .
2. Apportare le modifiche all'evento.
3. Una volta terminato, toccare **Salva**.

### Eliminare un evento


Procedere come segue:

- Durante la visualizzazione del riepilogo di un evento nella schermata Dettagli evento, premere , quindi toccare **Elimina evento**.
- Nella vista giorno, agenda o settimana, tenere premuto un evento e toccare **Elimina evento**.
- Durante la modifica di un evento, toccare **Elimina**.


Se l'evento si ripete, verrà chiesto se si desidera eliminare solo questa occorrenza, o tutte le occorrenze dal Calendario.

## Condividere un evento (vCalendar)


È possibile condividere un evento del calendario come vCalendar utilizzando il Bluetooth o inviandolo come allegato di una e-mail o messaggio.


1. Durante la visualizzazione di un evento, premere , quindi toccare **Inoltra**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare **Bluetooth**. Verrà chiesto di attivare il Bluetooth su HTC Explorer e di eseguire la connessione con il dispositivo Bluetooth di ricezione.
  - Toccare **Posta**. Viene aperta una nuova finestra di messaggio e inserito automaticamente il vCalendar come allegato. Per inviare il messaggio verrà utilizzato l'account e-mail predefinito.
  - Toccare **Messaggi**. Viene aperta una nuova finestra di messaggio e inserito automaticamente il vCalendar come allegato multimediale.

## Accettare o rifiutare un invito a riunione

1. Se si sta utilizzando Exchange l'account ActiveSync su HTC Explorer, toccare la scheda **Inviti** in Calendario per visualizzare gli inviti a riunione che sono stati accettati o rifiutati.
2. Toccare un invito a riunione, e procedere come segue:
  - Accettare, rifiutare o accettare provvisoriamente l'invito o proporre un nuovo orario.
  - Premere  per visualizzare le opzioni per rispondere, spostare l'invito in una cartella e altro.

## Eliminare o posporre i promemoria evento

Se è stato impostato almeno un promemoria per per l'evento, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona dell'evento imminente  per ricordare l'evento.

1. Toccare la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso sullo schermo per aprire il pannello delle Notifiche.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare **Cancella** per ignorare i promemoria dell'evento e tutte le altre notifiche.
  - Una volta aperto il pannello delle Notifiche, toccare il promemoria dell'evento del calendario. Verrà visualizzato un elenco con tutti i promemoria evento in attesa. Toccare **Posponi tutto** per posporre tutti i promemoria evento di cinque minuti, o toccare **Elimina tutti** per eliminare tutti i promemoria.
  - Premere  per mantenere i promemoria in attesa nell'area di notifica della barra di stato.

## Mostrare o nascondere i calendari


In una qualsiasi vista del Calendario, toccare , quindi selezionare o deselezionare il calendario da mostrare o nascondere.



I calendari verranno comunque sincronizzati con HTC Explorer, sia che vengano nascosti che visualizzati.

## Cambiare le impostazioni del Calendario

È possibile cambiare le impostazioni del Calendario per scegliere come visualizzare gli eventi e come ricevere notifiche per gli eventi imminenti.

In una qualsiasi vista del Calendario, premere , quindi toccare **Impostazioni** (o **Altro > Impostazioni**).

### Impostazioni promemoria

Tutti i calendari	Selezionare questa casella di controllo per utilizzare le stesse impostazioni del promemoria evento per tutti i tipi di calendario. Deselezionando la casella di controllo, è necessario impostare diverse promemoria per ogni calendario.
Imposta avvisi e notifiche	Consente di configurare i promemoria evento per aprire un allarme, inviare una notifica o disattivare la notifica dell'evento su HTC Explorer.
Imposta promemoria predefinito	Consente di scegliere quanto tempo prima deve essere notificato un evento.
Seleziona suoneria	Consente di scegliere la suoneria da utilizzare quando si riceve un promemoria evento.
Nascondi eventi rifiutati	Consente di scegliere di mostrare o nascondere gli eventi per i quali è stato rifiutato l'invito.

### Impostazioni della vista Calendario

Primo giorno della settimana	Consente di impostare le viste mese e settimana per iniziare di Domenica o Lunedì.
Includi meteo	Selezionare questa casella di controllo per mostrare le informazioni meteo in un elenco eventi della vista giorno.
Città	Se è incluso il meteo, per impostazione predefinita, la vista giorno visualizza il meteo della località corrente. È possibile visualizzare anche il meteo di un'altra città.

## Informazioni sul widget Calendario

È possibile aggiungere il widget Calendario alla schermata Home. I widget offrono diverse viste del calendario.


Toccando un giorno o evento sul widget viene richiamata l'applicazione Calendario.

# Mappe e posizione

## Impostazioni localizzazione

### Attivare i servizi di localizzazione

Per cercare una posizione su HTC Explorer, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Posizione**.
2. Selezionare una o entrambe le opzioni di seguito:

Usa reti wireless	Utilizza il Wi-Fi o la connessione dati mobile per trovare la posizione approssimata.
Utilizza satelliti GPS	Trova la posizione GPS esatta. Richiede una visione chiara del cielo e un maggiore consumo della batteria.

## Google Maps

### Informazioni su Google Maps

Google Maps™ consente di tenere traccia della località corrente, di visualizzare le situazioni del traffico in tempo reale e di ricevere indicazioni dettagliate sulla destinazione.

Include inoltre uno strumento di ricerca che consente di individuare le posizioni desiderate o un indirizzo su una mappa, oppure di visualizzare le posizioni a livello di strada.



- È necessario essere connessi a Internet per utilizzare Google Maps.
- Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.
- L'applicazione Google Maps non copre tutti i paesi o tutte le città.








## Mappe per viaggiare

Quando si apre Google Maps, è possibile trovare in modo semplice la propria posizione sulla mappa o cercare i luoghi vicini eseguendo la panoramica e lo zoom avanti o indietro sulla mappa.



Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Mappe**.
2. Toccare  per visualizzare la posizione corrente. L'indicatore di colore blu  mostra la posizione corrente sulla mappa.
3. Procedere come segue:




<b>Naviga</b>	Scorre il dito in qualsiasi direzione sullo schermo per visualizzare i luoghi vicini sulla mappa.
<b>Zoom avanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posizionare il pollice e l'indice sull'area di cui eseguire lo zoom avanti, quindi allargare le dita sullo schermo.</li> <li>▪ Toccare .</li> <li>▪ Toccare due volte l'area sulla mappa per eseguire lo zoom avanti.</li> </ul>
<b>Zoom indietro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pizzicare il pollice e l'indice sulla mappa per eseguire lo zoom indietro.</li> <li>▪ Toccare .</li> </ul>
<b>Visualizzare le informazioni per una località casuale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenere premuta una posizione sulla mappa. Sulla posizione viene visualizzato un palloncino che contiene l'indirizzo e una miniatura della vista stradale (se disponibile).</li> <li>2. Toccare il palloncino per visualizzare altre informazioni.</li> </ol> <p>È possibile ottenere le indicazioni stradali verso la località, controllare i luoghi di interesse vicini, e altro.</p>

---

## Cercare una località

---

In Google Maps, è possibile cercare una località, ad esempio un indirizzo o un tipo di lavoro o edificio (ad esempio un museo).

1. In Mappe, immettere il luogo che si desidera cercare nella casella di ricerca.
2. Toccare  per cercare la località inserita o toccare l'elemento della ricerca suggerito. I risultati della ricerca vengono visualizzati come indicatori sulla mappa.
3. Procedere come segue:
  - Toccare un indicatore , per vedere ciò che si sta cercando toccare il palloncino.
  - Toccare  per mostrare i risultati della ricerca come elenco, quindi toccare la località.

Sullo schermo vengono visualizzati i dettagli relativi alla località.

4. Procedere come segue:
  - Toccare i pulsanti sullo schermo per visualizzare la località sulla mappa, ottenere le indicazioni stradali, visualizzare la località in Street View, se disponibile, e altro. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare altre opzioni.
  - Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le informazioni sul risultato della ricerca precedente o successivo.

### Cancellare la mappa

Dopo aver effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori.


Premere , quindi toccare **Cancella mappa**.

## Cercare un luogo di interesse vicino

Usare Luoghi per trovare i luoghi di interesse vicini alla posizione corrente. Luoghi utilizza Google Maps per cercare i luoghi comuni che si desidera cercare, ad esempio la stazione di rifornimento più vicina o il chiosco ATM.






Prima di utilizzare Luoghi, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Luoghi.
2. Toccare il tipo di luogo da cercare.
3. Procedere come segue:
  - Quando vengono trovati uno o due luoghi di interesse, il risultati della ricerca vengono visualizzati come indicatori sulla mappa. È possibile toccare un indicatore, quindi toccare il palloncino per visualizzare altre informazioni relative al luogo.
  - Quando vengono trovati più luoghi, i risultati della ricerca vengono visualizzati come elenco. Toccare un luogo per visualizzare altre informazioni.

## Ottenere le indicazioni stradali

È possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione. Google Maps può fornire le indicazioni stradali per i viaggi a piedi, con i trasporti pubblici o in auto.

1. Quando si visualizza una mappa, premere , quindi toccare **Direzioni**.
2. Procedere come segue:
  - Usare la posizione corrente come punto di partenza, o inserire nella prima casella di testo la posizione dalla quale si desidera partire. Quindi inserire la destinazione nella seconda casella di testo.
  - Toccare  per selezionare un indirizzo dai contatti o un punto toccato sulla mappa.

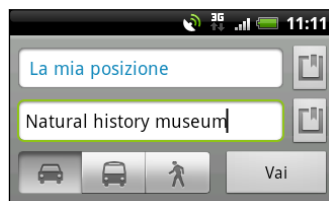


3. Scegliere come ottenere le indicazioni per raggiungere la destinazione toccando auto, bici, trasporti pubblici o a piedi.

4. Toccare **Indicazioni stradali**. La schermata successiva visualizza le indicazioni stradali verso la destinazione in un elenco.



Se il luogo impostato come destinazione ha più località disponibili, scegliere quella dove andare.

5. Toccare un elemento per visualizzare le indicazioni stradali sulla mappa.
6. Toccare il pulsante freccia sulla mappa per seguire le indicazioni stradali.

Dopo aver visualizzato o seguito le indicazioni, premere , quindi toccare **Cancella mappa** per ripristinare la mappa. La destinazione viene salvata automaticamente nella cronologia di Google Maps.

---

### Ulteriori informazioni

---

Guida e maggiori informazioni su Mappe.

Per aprire la guida, premere , quindi toccare **Altro > Guida**. Il browser web apre il sito della Guida di Google Maps Maps.

---





### Trovare gli amici con Google Latitude (disponibile in alcuni paesi)

---

Il servizio di localizzazione utente di Google Latitude® consente di condividere le località e i messaggi di stato con gli amici. Consente inoltre di ottenere le indicazioni stradali per raggiungere le località degli amici, inviare le informazioni sulla posizione tramite e-mail e altro.

La località non viene condivisa automaticamente. È necessario iscriversi a Latitudine, quindi invitare gli amici a visualizzare la località o accettare i loro inviti. Solo gli amici esplicitamente invitati o accettati possono visualizzare la località.

#### Aprire e iscriversi a Latitudine

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Mappe**.
2. Quando si visualizza una mappa, premere , e quindi toccare **Iscriviti a Latitude**.
3. Una volta eseguita l'iscrizione a Latitudine e chiusa l'applicazione, è possibile procedere nel modo seguente per aprire l'applicazione dalla schermata Home:
  - Toccare  > **Latitude**.
  - Aprire Mappe, premere , quindi toccare **Latitude**.

# HTC Sync

## Informazioni su HTC Sync

Le foto delle vacanze sono su HTC Explorer mentre l'agenda di lavoro è sul computer. Perché non rendere i file e le informazioni disponibili su entrambi i dispositivi?

Con HTC Sync è possibile:

- Sincronizzare i contatti con Microsoft Outlook, Outlook Express o Contatti di Finestre sul computer e su HTC Explorer.
- Sincronizzare gli eventi del calendario tra Outlook o il calendario di Finestre sul computer e HTC Explorer.
- Richiamare foto, video, documenti, brani, e playlist su HTC Explorer per usarli quando si è in movimento.
- Importare in modo semplice le foto catturate e i video da HTC Explorer al computer.
- Salvare gli stessi segnalibri sia sul computer che su HTC Explorer.
- Installazione di applicazioni di terze parti per cellulare dal computer.



È necessario inserire una scheda di memoria in HTC Explorer per poter sincronizzare i file multimediali e i documenti.

## Installare HTC Sync



- HTC Sync richiede USB 2.0 sul computer per la connessione e sincronizzazione con HTC Explorer.
- Per una installazione senza problemi, chiudere tutti i programmi in esecuzione e disattivare temporaneamente il programma antivirus prima di installare HTC Sync.

Procedere come segue:

- Controllare e copiare il programma di installazione di HTC Sync dalla scheda di memoria (se disponibile), quindi installarlo sul computer.
- Scaricare il software HTC Sync per HTC Explorer dal sito web di supporto ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)) e installarlo sul computer.

## Configurare HTC Sync per riconoscere HTC Explorer

1. Collegare HTC Explorer al computer utilizzando il cavo USB presente nella confezione.
2. Quando HTC Explorer chiede di scegliere il tipo di connessione USB, toccare **HTC Sync**, quindi toccare **Fine**. Attendere che HTC Sync riconosca HTC Explorer.
3. Nella schermata Configurazione dispositivo, inserire un nome per HTC Explorer.
4. Fare clic su **Salva**. Viene aperto il pannello Dispositivo.



Per cambiare il nome di HTC Explorer in seguito, fare clic su **Panoramica > Configurazione dispositivo**.

## Panoramica dello spazio di lavoro

Nel Pannello dispositivo, è possibile impostare le opzioni di sincronizzazione, visualizzare le informazioni su HTC Explorer, controllare lo spazio utilizzato e disponibile sulla scheda di memoria, e avviare la sincronizzazione.



Le categorie e opzioni disponibili dipendono dal dispositivo collegato al computer.

- È possibile fare clic su una categoria di elementi per visualizzarne le opzioni di sincronizzazione sul lato destro del Pannello dispositivo.  
 Facendo clic su **Panoramica** verranno visualizzate le informazioni di base sul software e l'uso della scheda di memoria, sarà possibile cambiare il nome per HTC Explorer o installare applicazioni di terze parti su HTC Explorer.
- Fare clic sul pulsante **Sincronizza ora** per iniziare a sincronizzare le categorie e le opzioni selezionate.
- La barra della memoria utilizzata stimata accanto al pulsante **Sincronizza ora** mostra lo spazio utilizzato sulla scheda di memoria che verrà occupato quando ci saranno nuovi elementi da sincronizzare e aggiungere su HTC Explorer.

## Configurare la sincronizzazione

È possibile scegliere i tipi di file e le informazioni che si desidera sincronizzare tra HTC Explorer e il computer.

### Opzioni di sincronizzazione Musica

È possibile portare le tracce musicali e le canzoni riprodotte sul computer direttamente su HTC Explorer. Se è stata creata una playlist in iTunes® o Windows Media® Player, è possibile sincronizzarla e riprodurla quando si è in movimento.



È possibile sincronizzare i file audio nei seguenti formati: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Musica**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione di Musica vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC Explorer con il computer.
2. Selezionare **Sincronizza file musicali da**, e fare clic su **Aggiungi**.
3. Scegliere una cartella che contiene i file audio, quindi fare clic su **OK**.
4. Selezionare **Sincronizza file musicali da iTunes e Windows Media Player** se si sta utilizzando uno qualunque di questi software sul computer, quindi scegliere la playlist che si desidera sincronizzare su HTC Explorer.

### Opzioni di sincronizzazione Galleria

È possibile sincronizzare automaticamente le foto e i video tra HTC Explorer e un computer.



È possibile sincronizzare le foto e i video nei seguenti formati:

- Foto: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Video: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Galleria**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Galleria vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC Explorer con il computer.
2. Per importare automaticamente gli scatti della fotocamera sul computer durante la sincronizzazione, selezionare **Copia scatti fotocamera dispositivo sul PC**. Le foto e i video di HTC Explorer verranno salvati nella cartella `\Foto \Scatti fotocamera dispositivo` sul computer.
3. Selezionare **Sincronizza foto e video PC da**, e fare clic su **Aggiungi**.
4. Scegliere una cartella che contiene i file multimediali, quindi fare clic su **OK**. Tutti i file immagine e video supportati aggiunti alla cartella verranno copiati anche in HTC Explorer durante la sincronizzazione.

---

## Opzioni di sincronizzazione Calendario

---

HTC Explorer è in grado di sincronizzare gli appuntamenti e gli eventi con il calendario in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007) o il Calendario di Finestre .

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Calendario**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione del Calendario vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC Explorer con il computer.
2. Selezionare l'applicazione con cui sincronizzare gli eventi del calendario.
3. Scegliere da quale punto iniziare la sincronizzazione degli eventi del calendario.
4. Nel caso in cui vengano trovate informazioni in conflitto sia sul computer che su HTC Explorer, scegliere quali informazioni si desidera conservare.



Vengono sincronizzati su HTC Explorer solo i campi del calendario supportati.

---

## Opzioni di sincronizzazione Contatti

---

È possibile sincronizzare i contatti di HTC Explorer con Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007), Outlook Express o i Contatti di Finestre ,

Se sono presenti contatti da sincronizzare dalla scheda SIM, è necessario prima importarli nella memoria di HTC Explorer.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Contatti**, quindi fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione dei Contatti vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC Explorer con il computer.
2. Scegliere l'applicazione con cui sincronizzare i contatti.
3. Nel caso in cui vengano trovate informazioni in conflitto sia sul computer che su HTC Explorer, scegliere quali informazioni si desidera conservare.



Vengono sincronizzati su HTC Explorer solo i campi dei contatti supportati.



## Opzioni di sincronizzazione Segnalibri

È possibile sincronizzare i segnalibri del browser web tra HTC Explorer e un computer.



Se si sta utilizzando il browser Internet Google Chrome™ o Firefox® ed è stato scelto di eseguire la sincronizzazione con HTC Explorer, assicurarsi che tutte le finestre di navigazione del browser siano chiuse prima di avviare la sincronizzazione.

1. Utilizzando il browser web preferito sul computer, creare una cartella preferiti con il nome **Segnalibri HTC**. Assicurarsi di aver salvato i segnalibri preferiti in questa cartella in modo da poterli sincronizzare con HTC Explorer.
2. Nel pannello Dispositivo di HTC Sync, fare clic su **Segnalibri**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione dei Segnalibri vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC Explorer con il computer.
3. Scegliere il browser web in cui sono memorizzati i segnalibri da sincronizzare con HTC Explorer.



Quando vengono trovate informazioni in conflitto sia su HTC Explorer che sul computer, HTC Sync mantiene le informazioni del computer.

## Opzioni di sincronizzazione Documenti

È possibile sincronizzare file e documenti dal computer a HTC Explorer. È anche possibile sincronizzare gli allegati delle e-mail memorizzati in HTC Explorer sul computer.



- Per aprire un documento su HTC Explorer, è necessario disporre di un'applicazione compatibile.
- Per sincronizzare gli allegati archiviati su HTC Explorer sul computer, è necessario impostare un account email Exchange ActiveSync o POP3/IMAP dall'applicazione Posta su HTC Explorer.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Documenti**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Documenti vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC Explorer con il computer.
2. Per sincronizzare gli allegati e-mail salvati in HTC Explorer, selezionare **Copia tutti i documenti di posta scaricati sul PC**.
3. Selezionare **Sincronizza documenti PC da**, e fare clic su **Aggiungi**.
4. Scegliere una cartella che contiene i documenti da sincronizzare su HTC Explorer, e fare clic su **OK**.

Gli allegati email verranno salvati nella cartella `\Documenti\`.

## Sincronizzare HTC Explorer

Controllare la barra di uso stimato della memoria accanto al pulsante **Sincronizza ora** per la dimensione file stimata dei nuovi elementi da sincronizzare con HTC Explorer.


1. Dopo aver selezionato e personalizzato le categorie che si desidera sincronizzare, fare clic su **Sincronizza ora**.
2. Al completamento della sincronizzazione, fare clic su **Disconnetti**.
3. Rimuovere HTC Explorer in modo sicuro come richiesto dal sistema operativo del computer.

La volta successiva che HTC Explorer viene collegato al computer, viene avviata automaticamente la sincronizzazione in base alle impostazioni di sincronizzazione.

## Installare applicazioni dal computer a HTC Explorer

Se si possiedono dei file di applicazione (\*.apk) sul computer, è possibile utilizzare HTC Sync per installarli su HTC Explorer. Raccomandiamo di installare solo applicazioni che considera affidabili.



Prima di iniziare, assicurarsi che HTC Explorer sia impostato in modo da consentire l'installazione delle applicazioni dal computer a HTC Explorer. Per fare ci, premere  dalla schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Applicazioni**, quindi selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.

1. Nela pannello Dispositivo, fare clic su **Panoramica**.
2. Fare clic su **Installazione applicazioni**.
3. Scorrere fino al file applicazione sul computer, e fare clic su **Apri**. Il processo di installazione viene avviato su HTC Explorer.
4. Controllare lo schermo di HTC Explorer per vedere se ci sono istruzioni aggiuntive per completare l'installazione.
5. Al completamento dell'installazione, è possibile fare clic su **Disconnetti**.
6. Rimuovere HTC Explorer in modo sicuro come richiesto dal sistema operativo del computer.

## Sincronizzare un altro dispositivo con il computer

È possibile passare da un dispositivo all'altro, nel caso vengano sincronizzati più dispositivi alla volta.

1. Collegare un altro dispositivo al computer, quindi configurare HTC Sync per riconoscere il dispositivo.
2. Fare clic sul dispositivo da configurare o da sincronizzare. Si apre il pannello Dispositivo, dove è possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione per il dispositivo.

Per passare ad un altro dispositivo da sincronizzare, fare clic su **Dispositivi**, quindi fare clic sul nome del dispositivo o sull'immagine.

## Scaricare l'aggiornamento più recente di HTC Sync

Visitare il sito web di supporto HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)) di tanto in tanto per controllare l'aggiornamento di HTC Sync più recente così da poterlo scaricare e installare sul computer.

Dopo avere installato l'aggiornamento più recente, configurare di nuovo HTC Sync per riconoscere e sincronizzare HTC Explorer.

# HTCSense.com


## Iscriversi all'account HTC Sense.com

È possibile accedere all'account di HTC Sense.com tramite HTC Explorer o il browser web del computer.

---

### Accedere da HTC Explorer

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Aggiungi account** > **HTC Sense**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per accedere all'account HTC Sense.com.

---

### Accedere dal computer

---

Assicurarsi di avere HTC Explorer vicino. Sarà necessario per completare il processo di accesso.

1. Sul computer, aprire il browser web.
2. Andare su [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Seguire le istruzioni su schermo per accedere all'account HTC Sense.com.

Una volta eseguita la registrazione a HTC Sense.com sul Web, accedere utilizzando le stesse credenziali dell'account su HTC Explorer.

---


### Aggiornare i dettagli dell'account HTC Sense.com

---

1. Sul computer, aprire il browser web e accedere all'account HTC Sense.com.
2. Nell'angolo superiore destro, fare clic su **Account**.
3. Aggiornare i dettagli dell'account, quindi fare clic su **Salva modifiche**.

## Attivare Trova dispositivo

Molte delle funzioni di HTC Sense.com richiedono l'attivazione dell'opzione Trova dispositivo su HTC Explorer.

1. Su HTC Explorer, dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Posizione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Trova dispositivo**.

## Usare HTCSense.com

Avete dimenticato HTC Explorer a casa e non riuscite a trovarlo? O peggio, è uscito dalla tasca quando si era in treno. È possibile utilizzare HTCSense.com per comunicare con HTC Explorer in modo da inoltrare le chiamate e i messaggi ad un altro numero, far suonare HTC Explorer, bloccarlo e cancellarne i contenuti.



Per utilizzare queste funzioni, è necessario accedere a [HTCSense.com](http://HTCSense.com) dal browser web del computer.

### Far squillare HTC Explorer

Avete lasciato HTC Explorer da qualche parte in casa e non riuscite a trovarlo. È possibile far squillare HTC Explorer anche se l'audio è disattivato così da poter trovare. Forse è sepolto sotto i vestiti nella cesta della biancheria sporca.

Su HTCSense.com, fare clic su **Suoneria**.

### Inoltrare chiamate e messaggi

È possibile inoltrare le chiamate e i messaggi a un altro numero di telefono quando HTC Explorer non è con voi.



Prima di attivare **Inoltra chiamate** o **Inoltra messaggi** è necessario personalizzare le impostazioni specificando un numero di telefono o indirizzo e-mail alternativo.

- Per inoltrare le chiamate, fare clic sul cursore On/Off di **Inoltra chiamate**. (Assicarsi che **Attiva inoltra chiamate** sia selezionato in **Impostazioni**.)
- Per inoltrare i messaggi, fare clic sul cursore On/Off di **Inoltra messaggi**. (È necessario selezionare **Inoltra messaggi a dispositivo** o **Inoltra messaggi a un indirizzo e-mail** in **Impostazioni**.)

### Individuare HTC Explorer

Avete lasciato HTC Explorer da qualche parte mentre eravate in giro? È possibile utilizzare HTCSense.com per trovare la posizione approssimativa.



È necessario selezionare l'opzione **Trova telefono** in **Impostazioni > Location** su HTC Explorer per utilizzare questa funzione.

Su HTCSense.com, controllare la mappa per conoscere dove si trova HTC Explorer. Fare clic su **Aggiorna posizione** per aggiornare la mappa.

---

## Cercare HTC Explorer

---

Non trovate HTC Explorer? È possibile bloccare HTC Explorer e visualizzare un messaggio sullo schermo in modo che chi lo trova possa restituirlo.

1. Su HTCSense.com, fare clic su **Blocca dispositivo**.
2. Inserire il PIN, un numero di telefono alternativo da chiamare nel caso HTC Explorer venga trovato da qualcuno e un breve messaggio da visualizzare sullo schermo.



Sullo schermo viene visualizzato il numero alternativo. Se qualcuno dovesse trovare HTC Explorer, è sufficiente che tocchi il numero per effettuare la chiamata utilizzando HTC Explorer.

3. Fare clic su **Salva**.

---

## Cancellare i contenuti di HTC Explorer

---

Se non ci sono speranze di riavere HTC Explorer, è possibile cancellare i contenuti di HTC Explorer e della scheda di memoria installata in modo che nessuno possa vedere le informazioni personali contenute in HTC Explorer.



È necessario procedere con cautela quando si decide di cancellare tutti i contenuti di HTC Explorer e della scheda di memoria poiché non possono essere ripristinati.

1. Su HTCSense.com, fare clic su **Cancella dispositivo**.
2. Quando viene chiesto di confermare, fare clic su **Cancella dispositivo**.



## Eliminare l'account HTCSense.com

1. Sul computer, aprire il browser web e accedere all'account HTCSense.com.
2. Nell'angolo superiore destro, fare clic su **Account**.
3. Fare clic su **Fare clic qui per eliminare l'account HTCSense**.

Eliminando l'account HTCSense.com verranno anche i dati sui server HTCSense.com.


# Tastiera

## Uso della tastiera su schermo

Quando si avvia un'applicazione o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o numeri, la tastiera diviene disponibile sullo schermo. Dopo aver immesso il testo, è possibile toccare  o premere  per chiudere la tastiera su schermo.

### Selezionare il layout della tastiera






È possibile scegliere tra tre tipi di aspetto per la tastiera per scegliere quella che meglio risponde al proprio stile di digitazione.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Lingua e tastiera** > **Immissione tocco**.
2. Toccare **Tipi di tastiera**, quindi selezionare il tipo di tastiera che si desidera utilizzare.

<b>Standard</b>	Questo tipo ha lo stesso aspetto della tastiera da computer. È il tipo di tastiera predefinito.
<b>Telefono</b>	Questo tipo somiglia al tastierino tradizionale del telefono cellulare.
<b>Compatta</b>	Questo tipo presenta due lettere per ogni tasto. I tasti hanno dimensioni leggermente maggiori del tipo Standard.

### Immettere un testo

Usare i tasti seguenti per digitare del testo utilizzando la tastiera su schermo:

	Tenere premuti i tasti con i caratteri di colore grigio nella parte superiore per digitare numeri, simboli o lettere accentate. Il carattere di colore grigio visualizzato sul tasto è il carattere che sarà inserito quando si tiene premuto il tasto. Alcuni tasti sono associati a a più di un carattere o accenti.
	Tasto Shift. Toccare per immettere una lettera in maiuscolo. Toccare due volte per attivare il Bloc Maiusc.
	Toccare per passare alla tastiera in modalità numerica e simboli.
	Tasto Invio. Toccare per creare una nuova riga.
	Tasto Backspace. Toccare per eliminare il carattere precedente.



Tasto Lingua. L'icona visualizzata dipende dalla lingua della tastiera che si sta utilizzando. Toccare per cambiare la lingua della tastiera. È anche possibile accedere alle impostazioni della tastiera su schermo.




Toccare per cambiare dalla modalità predittiva Multitap a XT9 quando si usa la tastiera Compatta o la tastiera telefono.



Toccare per nascondere la tastiera su schermo.

## Attivare più lingue per la tastiera

Se su HTC Explorer sono disponibili più lingue per la tastiera, è possibile scegliere quali lingue attivare per la tastiera su schermo in modo da poter scegliere la lingua da usare quando si inserisce del testo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Tastiera internazionale**.
3. Scegliere le lingue desiderate.



Le lingue disponibili dipendono dal paese in cui è stato acquistato HTC Explorer.

## Passare alla tastiera su schermo orizzontale

Quando si digitano testi, è possibile scegliere l'orientamento in orizzontale della tastiera su schermo. Girare HTC Explorer su un lato per utilizzare la tastiera più grande per digitare in modo facile.




- Selezionare la casella di controllo **Rotazione automatica** in **Home > Menu > Impostazioni > Display** per modificare automaticamente l'orientamento dello schermo.
- L'orientamento orizzontale della tastiera non è supportato in tutte le applicazioni.



## Digitare parole con testo predittivo

La tastiera su schermo offre la funzione testo predittivo per aiutare a digitare rapidamente e in modo preciso. L'inserimento con testo predittivo è attivato per impostazione predefinita, e i suggerimenti per le parole vengono visualizzati durante la digitazione.

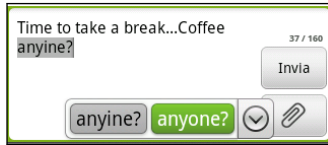

Per digitare una parola usando la modalità predittiva, eseguire una delle seguenti operazioni:


- Se la parola desiderata è evidenziata in verde o arancione, toccare la barra spaziatrice per inserire la parola nel testo.
- Se la parola desiderata è tra quelle presentate nei suggerimenti, prima che si sia finito di digitare la parola completa, toccare la parola per inserirla nel testo.
- Se a destra dell'elenco dei suggerimenti è presente una freccia, toccare la freccia per visualizzare altri suggerimenti.

---

### Impostare la seconda lingua per la tastiera

---

Oltre alla lingua per la tastiera che si sta utilizzando è possibile impostare il testo predittivo per essere bilingue. Mentre si digita vengono suggerite parole nelle due lingue selezionate.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Suggerimento bilingue**, e scegliere quindi la lingua desiderata.



---

### Aggiungere una parola al dizionario del testo predittivo

---



HTC Explorer è dotato di un elenco di parole a cui fa riferimento per i suggerimenti del testo predittivo. Quando si digita testo utilizzando la tastiera Standard, toccando una parola qualsiasi presente nell'elenco dei suggerimenti, essa viene aggiunta automaticamente al dizionario del testo predittivo, se non era già presente.

È anche possibile aggiungere una parola all'elenco manualmente.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Modifica dizionario personale > **.
3. Digitare la parola da aggiungere, quindi toccare **OK**.


## Modificare o eliminare una parola dal dizionario di testo predittivo

È possibile modificare o rimuovere parole aggiunte in precedenza al dizionario del testo predittivo.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Modifica dizionario personale**.
  - Per modificare una parola, toccare la parola interessata.
  - Per eliminare le parole dal dizionario, premere  e toccare **Elimina**. Scegliere quindi le parole da rimuovere e toccare **Elimina**.

## Copiare il dizionario personale sulla scheda di memoria

E' possibile utilizzare la scheda di memoria, se installata, per copiare le nuove parole aggiunte sul dizionario di testo predittivo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Sincronizza dizionario personale > Copia nella scheda di memoria**.
3. Quando richiesto, toccare **OK**.

## Importare il dizionario personale dalla scheda di memoria

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Sincronizza dizionario personale > Ripristina dalla scheda di memoria**.
3. Quando richiesto, toccare **OK**.

## Immettere un testo parlando


Non c'è tempo per digitare? Prova a pronunciare le parole da immettere nella maggior parte dei campi che permettono di utilizzare la tastiera su schermo.



- Assicurarsi prima di selezionare la lingua da utilizzare nelle impostazioni **Impostazioni vocali**.
- Poiché HTC Explorer utilizza il servizio di riconoscimento delle parole di Google, è necessaria la connessione Internet per immettere un testo parlando.

1. Tenere premuto il tasto della lingua. HTC Explorer suggerisce di parlare.
2. Dire a HTC Explorer cosa si desidera digitare.

## Impostare la lingua di immissione della voce

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Impostazioni vocali** > **Riconoscimento vocale**.
2. Toccare **Lingua**, quindi scegliere la lingua desiderata.



La disponibilità delle lingue dipende dalle lingue di immissione della voce supportate da Google.


## Immettere un testo tracciando

Invece di toccare i tasti della tastiera su schermo è possibile "tracciare" per inserire le parole.



È necessario che **Tracciatura tastiera** in **Impostazioni** > **Lingua e tastiera** > **Immissione tocco** > **Tracciatura tastiera** sia selezionato per utilizzare la tracciatura tastiera.

Per tracciare, scorrere il dito sulla tastiera su schermo per inserire le parole. Ad esempio, per inserire "il", posizionare il dito sul tasto "i" quindi tracciare la parola (scorrendo il dito) "il" sulla tastiera su schermo.

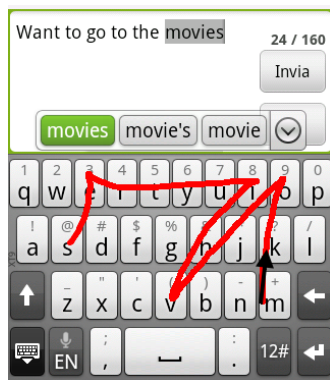

## Modificare testi

È facile tagliare, copiare e incollare il testo utilizzando la tastiera.




Alcune impostazioni potrebbero offrire il proprio modo di selezionare o copiare testi.


### Selezionare il testo

È possibile evidenziare il testo che si desidera copiare o tagliare.

1. Tenere premuto il campo di testo che contiene il testo da selezionare fin quando non appare la lente di ingrandimento.

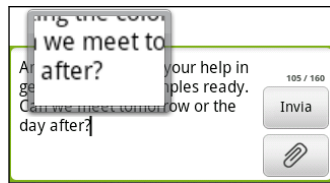

2. Trascinare il dito per spostare il cursore di testo sulla lettera all'interno del testo che si desidera selezionare.
3. Dopo aver posizionato il cursore di testo sollevare il dito. Successivamente compare il menu di selezione di testo.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Toccare **Seleziona parola**. Quando la parola dove è stato posizionato il cursore di testo viene evidenziata, trascinare i marcatori di inizio e fine per selezionare il testo desiderato.

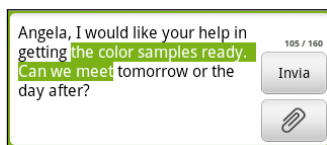



- Toccare **Seleziona tutto** per selezionare tutto nel campo di testo.

### Copiare e incollare il testo

1. Dopo aver selezionato il testo che si desidera copiare, toccare **Copia** o **Taglia**. Il testo selezionato viene quindi copiato negli appunti.
2. Tenere premuto il campo di testo nella stessa o in un'altra applicazione fin quando non viene visualizzata la lente di ingrandimento.
3. Trascinare il dito per spostare il cursore di testo dove si desidera incollare il testo.
4. Dopo aver posizionato il cursore di testo sollevare il dito. Successivamente compare il menu di selezione di testo.
5. Toccare **Incolla**.

## Regolare le impostazioni di immissione

Aprire le Impostazioni Immissione tocco in uno dei seguenti modi:

- Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
- Sulla tastiera su schermo, toccare il tasto Lingua (ad esempio, toccare  se si sta utilizzando la tastiera su schermo in inglese). Quindi nel menu opzioni Tastiera internazionale, toccare **Impostazioni**.



Prima di poter accedere alle impostazioni Immissione tocco utilizzando il tasto lingua è necessario selezionare più di due lingue per la tastiera.

<b>Tipi di tastiera</b>	Consente di selezionare il layout della tastiera da usare.
<b>Tastiera internazionale</b>	Consente di aggiungere o rimuovere le lingue dall'elenco delle lingue per la tastiera su schermo.
<b>Suggerimento bilingue</b>	Consente di selezionare una lingua secondaria per la tastiera da utilizzare.
<b>Immissione testo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di attivare o disattivare il testo predittivo, il controllo ortografico e il completamento delle parole.</li> <li>▪ Consente di attivare il feedback audio o la vibrazione durante la digitazione.</li> <li>▪ Consente di calibrare la precisione del tocco della tastiera.</li> </ul>
<b>Esercitazione</b>	Consente di imparare a usare la tastiera su schermo con questa esercitazione interattiva.
<b>Tracciatura tastiera</b>	Consente di attivare la tracciatura tastiera e impostare le opzioni di tracciatura per l'inserimento del testo.
<b>Dizionario personale</b>	Consente di aggiungere, modificare o eliminare parole dal dizionario del testo predittivo.

# Connessioni Internet


## Connessione dati

Quando si accende HTC Explorer per la prima volta, verrà configurato automaticamente per utilizzare la connessione dati dell'operatore di telefonia mobile (se è inserita una scheda SIM).

---

### Controllare la connessione dati utilizzata

---


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
2. Toccare **Reti mobili** > **Operatori di rete** o **Nomi punti di accesso**.

---

### Attivare o disattivare la connessione dati

---

Disattivare la connessione dati aiuta a risparmiare la durata della batteria e il costo dei dati. Tuttavia, se la connessione dati non è attiva e non si è connessi a una rete Wi-Fi, non sarà possibile ricevere gli aggiornamenti automatici per e-mail, account di social network e altre informazioni sincronizzate.




1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
2. Selezionare la casella di controllo **Rete mobile** per attivare la connessione dati; deselezionare la casella di controllo per disattivare la connessione dati.

---

### Aggiungere un nuovo punto di accesso

---

Prima di aggiungere un'altra connessione dati, è necessario essere in possesso del nome e delle impostazioni del punto di accesso (inclusi il nome utente e la password se richiesto) dall'operatore di telefonia mobile.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
2. Toccare **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
3. Nella schermata APN, premere , quindi toccare **Nuovo APN**.
4. Nella schermata Modifica punto di accesso immettere le impostazioni APN. Toccare l'elemento dell'impostazione APN per modificarlo.
5. Premere , quindi toccare **Salva**.

## Attivare il roaming di dati

È possibile eseguire la connessione alle reti partner dell'operatore di telefonia mobile e accedere ai servizi dati quando si è fuori dall'area di copertura dell'operatore di telefonia mobile.



L'uso dei servizi dati durante il roaming potrebbe essere costoso. Controllare con l'operatore mobile i costi del roaming dati prima di utilizzare il roaming dati.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Reti mobili**, quindi selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

Selezionare la casella di controllo **Audio roaming dati** se si desidera che HTC Explorer riproduca un suono quando si connette a una rete in roaming.

## Wi-Fi

Per utilizzare connessioni Wi-Fi, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". La disponibilità e la forza del segnale Wi-Fi dipende dagli oggetti, come costruzioni o semplici pareti tra le stanze che devono essere attraversate dal segnale Wi-Fi.

### Attivare il Wi-Fi ed effettuare il collegamento a una rete wireless

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Selezionare la casella di controllo **Wi-Fi** per attivare il Wi-Fi.  
HTC Explorer cercherà le reti wireless disponibili.
3. Toccare **Impostazioni Wi-Fi**.

Le reti Wi-Fi rilevate vengono visualizzate nella sezione Reti Wi-Fi.




Se la rete wireless desiderata non si trova nell'elenco, toccare **Aggiungi rete Wi-Fi** per aggiungerla manualmente.

4. Toccare la rete Wi-Fi a cui eseguire la connessione.



Se viene selezionata una rete protetta, sarà necessario inserire la chiave di rete o la password.

5. Toccare **Connetti**.

Quando HTC Explorer è connesso a una rete wireless, l'icona Wi-Fi  viene visualizzata nella barra di stato e viene indicata la potenza approssimativa del segnale (numero di bande illuminate).

La volta successiva che HTC Explorer si connette a una rete wireless protetta già utilizzata, non verrà chiesto di immettere la chiave o le altre informazioni di sicurezza,


a meno che non vengano ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica di HTC Explorer.

---

### Connessione a una rete Wi-Fi con protezione EAP-TLS

---


Potrebbe essere necessario installare il certificato di rete (\*.p12) su HTC Explorer prima di poter effettuare la connessione a una rete Wi-Fi con protocollo di autenticazione EAP-TLS.

1. Salvare il file con il certificato nella cartella radice della scheda di memoria.
2. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Protezione**.
3. Toccare **Installa da scheda SD**.
4. Selezionare il certificato di rete necessario per effettuare il collegamento alla rete EAP-TLS.
5. Attivare il Wi-Fi ed effettuare il collegamento a una rete wireless.

---

### Controllare lo stato della rete wireless

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Nella schermata Wireless e reti, toccare **Impostazioni Wi-Fi**, quindi toccare la rete wireless a cui è attualmente collegato HTC Explorer.

Viene visualizzata una casella di messaggio che presenta il nome della rete Wi-Fi, lo stato, la velocità, l'intensità del segnale, e altro ancora.





Se si desidera rimuovere le impostazioni per la rete, toccare **Ignora**. Per connettere nuovamente a una rete wireless che è stata rimossa, sarà necessario scegliere nuovamente la rete wireless dall'elenco di reti Wi-Fi disponibili. Nel caso di una rete wireless protetta, sarà necessario immettere nuovamente le credenziali della rete wireless.

---

### Collegamento ad un'altra rete Wi-Fi

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Wi-Fi**. Le reti Wi-Fi rilevate vengono visualizzate nella sezione Reti Wi-Fi.
3. Per cercare manualmente le reti Wi-Fi disponibili, nella schermata Wi-Fi premere , quindi toccare **Scansione**.
4. Toccare un'altra rete Wi-Fi per connettersi ad essa.



## Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)

È possibile aggiungere, configurare e gestire reti virtuali private (VPN) in modo da poter eseguire la connessione e l'accesso alle risorse all'interno di una rete locale protetta, come la rete della società.

A seconda del tipo di VPN che si utilizza a lavoro, potrebbe essere richiesto di immettere le credenziali di accesso e installare i certificati di protezione prima di poter eseguire il collegamento alla rete locale della società. È possibile ottenere queste informazioni dell'amministratore di rete.


Inoltre, HTC Explorer deve prima stabilire una connessione Wi-Fi o dati prima di poter avviare una connessione VPN.

---

### Configurare la memoria credenziali di protezione

---

Se l'amministratore di rete richiede di scaricare e installare i certificati di protezione, è necessario prima configurare la memoria credenziali di protezione di HTC Explorer.



1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Protezione**.
2. Toccare **Imposta password**.
3. Immettere una nuova password per la memoria credenziali.
4. Scorrere verso il basso e confermare la password, quindi toccare **OK**.
5. Selezionare la casella di controllo **Usa credenziali protez.**

È quindi possibile scaricare e installare i certificati necessari per accedere alla rete locale. L'amministratore di rete può indicare come procedere.

---

### Aggiungere una connessione VPN

---


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni VPN > Aggiungi VPN**, quindi toccare il tipo di VPN da aggiungere.
3. Toccare le impostazioni VPN e configurarle a seconda dei dettagli della sicurezza ottenuti dall'amministratore di rete.
4. Premere , quindi toccare **Salva**.


Il VPN viene aggiunto alla sezione VPN della schermata Impostazioni VPN.

---

### Connessione a un VPN

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni VPN**.

3. Nella sezione VPN, toccare il VPN a cui eseguire il collegamento.
4. Quando richiesto, inserire le credenziali di accesso, quindi toccare **Connetti**. Una volta collegato, nell'area di notifica della barra del titolo viene visualizzata l'icona VPN collegato .

È possibile aprire il browser web per accedere alle risorse come ad esempio la rete Intranet della società.

---

### Disconnessione da un VPN

---

1. Tenere premuta la barra del titolo, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare la connessione VPN per passare alla schermata Impostazioni VPN, quindi toccare la connessione VPN per disconnetterla.

Una volta disconnesso HTC Explorer dalla VPN, nell'area di notifica della barra del titolo viene visualizzata l'icona VPN disconnesso .

## Usare HTC Explorer come modem (tethering USB)

Nessuna connessione disponibile per il computer? Nessun problema. È possibile utilizzare la connessione Internet su HTC Explorer per connettersi a Internet.



- Per usare la connessione dati è necessario che su HTC Explorer sia installata la scheda SIM.
- Per utilizzare HTC Explorer come modem, è necessario prima installare HTC Sync sul computer.
- È necessario un piano dati approvato associato con l'account dal provider di servizi mobile per utilizzare il servizio.

1. Assicurarsi che la connessione dati su HTC Explorer sia attiva.
2. Collegare HTC Explorer al computer utilizzando il cavo USB fornito.
3. Nella schermata Scegliere un tipo di connessione, selezionare **Tethering USB**, quindi toccare **Fine**.

## Collegare HTC Explorer a Internet tramite il computer (Pass-through Internet)

Se temporaneamente non è disponibile l'accesso a Internet, è ancora possibile andare in linea con HTC Explorer utilizzando la connessione Internet del computer.



Prima di utilizzare il computer come modem, assicurarsi di aver installato HTC Sync sul computer.

1. Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.




Due cose da controllare per la connessione Internet del computer. Primo, è necessario disattivare il firewall della rete locale. Secondo, se il computer è connesso a Internet via PPP (p.e. Dial UP, xDSL, o VPN), Pass-through Internet supporta solo il protocollo TCP.

2. Collegare HTC Explorer al computer utilizzando il cavo USB fornito.
3. Nella schermata Scegliere un tipo di connessione, selezionare **Pass-through Internet**, quindi toccare **Fine**.

## Usare HTC Explorer come router wireless

È possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi trasformando HTC Explorer in un router wireless.

Assicurarsi che la connessione dati su HTC Explorer sia attiva prima di utilizzarlo come router wireless.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.
3. Immettere un nome per il router o usare il nome router predefinito.
4. Scegliere il tipo di Protezione and impostare la password (chiave) per il router wireless. Se viene selezionato **Nessuno** in Protezione, non è necessario immettere una password.



La password è la chiave che le altre persone devono immettere sui propri dispositivi per connettersi ed utilizzare HTC Explorer come router wireless.

5. Selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare il router wireless.

HTC Explorer è pronto per essere utilizzato come router wireless quando nella barra di stato viene visualizzato .


# Bluetooth

## Impostazioni di base del Bluetooth

---

### Attivare o disattivare il Bluetooth

---

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Bluetooth**.

Un altro modo semplice per attivare o disattivare il Bluetooth è usare il widget Bluetooth nella schermata Home.




Disattivare il Bluetooth quando non è in uso per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

---

### Cambiare il nome del dispositivo

---

Il nome dispositivo consente ad altri dispositivi di identificare HTC Explorer.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Toccare **Nome dispositivo**.
5. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome per HTC Explorer, quindi toccare **OK**.


## Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili

È possibile ascoltare la musica utilizzando un auricolare stereo Bluetooth, o effettuare conversazioni vivavoce utilizzando un auricolare Bluetooth o kit per automobili compatibile. La procedura per la configurazione dell'audio stereo e il vivavoce è la stessa.



- Per poter ascoltare la musica con l'auricolare o il kit per automobili, l'auricolare o il kit devono supportare il profilo Bluetooth A2DP.
- Prima di collegare un auricolare, è necessario renderlo rilevabile in modo che HTC Explorer possa trovarlo. Per conoscere come procedere consultare il manuale dell'auricolare.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Assicurarsi che l'auricolare sia rilevabile.
5. Toccare **Cerca dispositivi**. HTC Explorer inizia la ricerca dei dispositivi Bluetooth a portata.
6. Quando viene visualizzato il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi Bluetooth, toccare il nome. HTC Explorer tenta di accoppiare automaticamente l'auricolare.
7. Se l'accoppiamento automatico non riesce, inserire la password fornita con l'auricolare.


Gli stati di accoppiamento e di connessione vengono visualizzati sotto al nome dell'auricolare a mani libere o del kit per automobili nella sezione Dispositivi Bluetooth. Quando l'auricolare o il kit per automobili Bluetooth viene collegato a HTC Explorer, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Bluetooth connesso . In relazione al tipo di auricolare o kit per automobili collegato, è possibile iniziare ad utilizzare l'auricolare o il kit per automobili.

---

### Ricollegare un auricolare o kit per automobili

---

In genere, è possibile ricollegare l'auricolare semplicemente attivando il Bluetooth su HTC Explorer, quindi accendendo l'auricolare. Tuttavia, è necessario collegare manualmente l'auricolare nel caso venga usato con un altro dispositivo Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.

3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Assicurarsi che l'auricolare sia rilevabile.
5. Toccare il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi Bluetooth.
6. Se viene chiesto di inserire la password, provare con 0000 o 1234, o consultare la documentazione dell'auricolare/kit per automobili per trovare la password.


Se ancora non è possibile ricollegare l'auricolare o il kit per automobili, seguire le istruzioni in [Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth](#) a pagina 166, quindi seguire le istruzioni in [Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili](#) a pagina 165.

## Scollegare o disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

---

### Scollegare un dispositivo Bluetooth

---


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Nella sezione Dispositivi Bluetooth, tenere premuto il dispositivo da disconnettere.
4. Toccare **Disconnetti**.

---

### Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

---

È possibile fare in modo che HTC Explorer non tenga in memoria la connessione di accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth. Potrebbe essere necessario inserire e confermare nuovamente la password per eseguire nuovamente il collegamento a un altro dispositivo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Nella sezione Dispositivi Bluetooth, tenere premuto il dispositivo da disaccoppiare.
4. Toccare **Disconnetti e disaccoppia**, o toccare **Disaccoppia** se il dispositivo Bluetooth al momento non è collegato a HTC Explorer.

## Inviare le informazioni usando il Bluetooth




È possibile usare il Bluetooth per inviare le informazioni tra HTC Explorer e un altro dispositivo dotato di Bluetooth, ad esempio un telefono o un computer notebook. È possibile inviare i seguenti tipi di informazioni, in relazione al dispositivo a cui vengono inviate:



- Immagini e video
- Eventi del calendario
- Contatti
- File audio



Prima di iniziare, impostare il dispositivo di ricezione su rilevabile. È anche necessario impostarlo su “Ricevi trasmissioni” o “Ricevi file”. Per le istruzioni su come ricevere le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.

1. Su HTC Explorer, aprire l'applicazione che contiene le informazioni o il file da inviare.
2. Seguire le procedure per il tipo di elemento da inviare:

Foto o video catturati	Una volta catturata la foto, nella schermata anteprima della Fotocamera, toccare  , quindi toccare <b>Bluetooth</b> .
Foto o video	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'applicazione Galleria, scegliere un album.</li> <li>2. Toccare  &gt; <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Scegliere le foto o i video da condividere, quindi toccare <b>Avanti</b>.</li> </ol>
Contatto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nell'applicazione Contatti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli.</li> <li>2. Premere , quindi toccare <b>Invia contatto</b>.</li> <li>3. Toccare l'icona della freccia giù, quindi selezionare <b>Bluetooth</b>.</li> <li>4. Scegliere i dettagli da condividere, quindi toccare <b>Invia</b>.</li> </ol>
Appuntamento o evento del calendario	Nella vista Giorno, Agenda, o Settimana, tenere premuto l'evento, quindi toccare <b>Inoltra</b> > <b>Bluetooth</b> .

<b>Traccia musicale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Con la traccia visualizzata nella schermata In riproduzione dell'applicazione Musica, toccare  &gt; <b>Condividi &gt; Condividi file.</b></li> <li>2. Toccare <b>Bluetooth.</b></li> </ol>
<b>Registrazione vocale</b>	Nella schermata principale di Registratore vocale, toccare  , quindi toccare <b>Bluetooth.</b>

3. Se richiesto, attivare il Bluetooth.
4. Se non è stato eseguito in precedenza l'accoppiamento con il dispositivo di ricezione, toccare **Cerca dispositivi.**
5. Toccare il nome del dispositivo di ricezione.
6. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento su HTC Explorer e sul dispositivo ricevente. Inserire quindi la stessa password o confermare la password generata automaticamente su entrambi i dispositivi.
7. Sul dispositivo di ricezione, accettare il file.

---

### Dove vengono salvate le informazioni ricevute

---

Quando vengono inviate informazioni utilizzando il Bluetooth, la posizione in cui vengono salvate dipende dal tipo di informazioni e dal dispositivo ricevente.

Se viene inviato un evento del calendario o un contatto, questo in genere viene aggiunto direttamente nell'applicazione corrispondente nel dispositivo di ricezione. Ad esempio, se viene inviato un evento del calendario a un telefono compatibile, l'evento viene visualizzato nell'applicazione calendario del telefono.

Se viene inviato un altro tipo di file su un computer Windows, in genere il file viene salvato nella cartella Bluetooth Exchange all'interno delle cartelle per i documenti personali.


- In Windows XP, il percorso può essere: `C:\Documents and Settings\[nome utente]\Documenti\Bluetooth Exchange`
- In Windows Vista, il percorso può essere: `C:\Utenti\[nome utente]\Documenti`
- In Windows 7, il percorso può essere: `C:\Utenti\[nome utente]\Documenti\Cartella Bluetooth Exchange`

Se viene inviato un file a un altro dispositivo, la posizione di salvataggio può dipendere dal tipo di file. Ad esempio, se viene inviato un file immagine a un altro cellulare, il file potrebbe essere salvato nella cartella "Immagini".



## Ricevere le informazioni usando il Bluetooth

HTC Explorer consente di ricevere vari file utilizzando il Bluetooth, compresi foto, tracce musicali e documenti, ad esempio i PDF.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Selezionare la casella di controllo **Rilevabile**.
5. Dal dispositivo di invio, inviare uno o più file a HTC Explorer. Per le istruzioni su come inviare le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.
6. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento su HTC Explorer e sul dispositivo ricevente. Inserire quindi la stessa password o confermare la password generata automaticamente su entrambi i dispositivi.  
Verrà visualizzata una richiesta di autorizzazione Bluetooth.
7. In futuro, per ricevere automaticamente i file dal dispositivo di invio, selezionare la casella di controllo **Sempre**.
8. Toccare **Accetta** o **OK**.
9. Quando HTC Explorer riceve una notifica per la richiesta di trasferimento del file, scorrere il pannello delle Notifiche verso il basso, toccare la notifica per il file in arrivo, quindi toccare **Accetto**.
10. Una volta trasferito il file, viene visualizzata una notifica. Per aprire subito il file, scorrere il pannello delle notifiche verso il basso, quindi toccare la notifica che interessa.

Quando viene aperto il file ricevuto, cosa accade dipende dal tipo di file:


- I file multimediali e i documenti in genere vengono aperti direttamente in una applicazione compatibile. Ad esempio, se viene aperta una traccia musicale, viene avviata la riproduzione nell'applicazione Musica.
- Per un file vCalendar, scegliere il calendario dove salvare l'evento, quindi toccare **Importa**. Il vCalendar viene aggiunto agli eventi del Calendario.
- Per un file di contatto vCard, è possibile scegliere di importare uno, alcuni o tutti i contatti presenti nell'elenco contatti.

---

## Aggiungere una cartella Bluetooth ricevuti alla schermata Home

---

È possibile aggiungere una cartella alla schermata Home che visualizza tutti i file ricevuti tramite Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Personalizza**.
2. Nella schermata Personalizza, toccare **Cartella > Bluetooth ricevuti**.
3. Tenere premuta l'icona della cartella Bluetooth ricevuti e trascinarla nella posizione desiderata all'interno della schermata Home.


Per visualizzare i contenuti della cartella, toccare l'icona della cartella. Per aprire il file, toccare il nome del file.

# Protezione

## Proteggere la scheda SIM con un PIN

È possibile aggiungere un ulteriore livello di protezione per HTC Explorer assegnando un PIN (personal identification number) alla SIM.

Per continuare, verificare che l'operatore di telefonia mobile abbia fornito il PIN predefinito per la SIM.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Protezione**.
2. Toccare **Configurazione blocco SIM**, quindi selezionare **Blocca SIM**.
3. Inserire il PIN predefinito della carta SIM, quindi toccare **OK**.
4. Per cambiare il PIN della scheda SIM, toccare **Cambia PIN SIM**.

---

### Ripristinare una scheda SIM bloccata

---

Se si immette il PIN errato un numero di volte superiore a quello dei tentativi consentiti, la scheda SIM diventa "PUK bloccata".


Per ripristinare l'accesso a HTC Explorer, è necessario un codice PUK. Questo codice viene generalmente fornito dall'operatore alla ricezione della scheda SIM.

1. Nella schermata di composizione del telefono, digitare il codice PUK, quindi toccare **Avanti**.
2. Digitare il numero PIN da usare, quindi toccare **Avanti**.
3. Digitare nuovamente il nuovo PIN, quindi toccare **OK**.

## Proteggere HTC Explorer con una sequenza di blocco schermo, PIN o password

È possibile proteggere le informazioni personali o evitare ad altre persone di utilizzare HTC Explorer senza la propria autorizzazione impostando una sequenza di blocco schermo, un PIN, o una password.

Il blocco schermo verrà richiesto tutte le volte che viene acceso HTC Explorer o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Protezione**.
2. Toccare **Configurazione blocco schermo**.

3. Toccare una delle seguenti:

<b>Nessuno</b>	Consente di disattivare il blocco schermo creato in precedenza.
<b>Sequenza</b>	Consente di impostare una sequenza di blocco dello schermo seguendo le istruzioni su schermo.
<b>PIN</b>	Consente di impostare una password numerica composta da almeno quattro cifre.
<b>Password</b>	Consente di impostare una password alfanumerica.

4. Nella schermata Protezione, toccare **Blocca telefono dopo**, quindi specificare il periodo di inattività prima che il telefono si blocchi.



È anche possibile deselezionare **Usa sequenza visibile** o **Password visibili** nella schermata Protezione se non si desidera visualizzare il blocco schermo quando si accede allo schermo.

## Cambiare il blocco schermo

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Toccare **Cambia blocco schermo**.
3. Inserire il blocco schermo corrente per confermarne la modifica.
4. Scegliere un tipo di blocco schermo diverso, quindi inserire la nuova sequenza, PIN, o password. Oppure toccare **Nessuno** per non usare il blocco schermo.

### Dimenticata la sequenza di blocco dello schermo?


Nel caso venga dimenticata la sequenza di blocco, sono disponibili cinque tentativi per provare a sbloccare HTC Explorer.

In caso di errore, è possibile sbloccare HTC Explorer inserendo nome utente e password per l'Account Google.

1. Nella schermata di sblocco, inserire la sequenza di blocco.
2. Dopo cinque tentativi verrà chiesto di attendere 30 secondi, toccare **OK**.
3. Se il display è disattivo, premere il pulsante **ACCENSIONE** per riattivarlo e sbloccare lo schermo.
4. Toccare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** quando viene visualizzato.
5. Inserire nome utente e password per l'Account Google, quindi toccare **Accedi**. Verrà quindi chiesto di creare una nuova sequenza di blocco dello schermo. Per non continuare con la procedura, toccare **Annulla**.

## Crittografare i dati su HTC Explorer

È possibile crittografare i dati su HTC Explorer, ad esempio gli account in linea, impostazioni e altre informazioni.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono**.
3. In Memoria interna, toccare **Crittografia memoria**.
4. Impostare una password, quindi toccare **OK**. Viene avviato il processo di crittografia.

Per interrompere la crittografia delle nuove informazioni su HTC Explorer, deselezionare la casella di controllo **Crittografia memoria**.

# Impostazioni

## Impostazioni su HTC Explorer

Controllare e personalizzare le impostazioni del telefono nella schermata Impostazioni.

Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.


<b>Personalizza</b>	Tramite le opzioni per la personalizzazione è possibile rendere HTC Explorer veramente personale.
<b>Wireless e reti</b>	Consente di configurare le connessioni wireless, come Wi-Fi, connessione dati, e Bluetooth, attivare la modalità aereo e altro ancora.
<b>Chiamata</b>	Consente di configurare i servizi di chiamata quali segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, chiamata in attesa e ID chiamante.
<b>Suoni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di scegliere i suoni da usare per la suoneria del telefono e le notifiche.</li> <li>▪ Consente di regolare il volume per la riproduzione multimediale.</li> <li>▪ Consente di impostare il volume più basso della suoneria quando si sposta HTC Explorer mentre squilla, farlo squillare più forte quando è in borsa o in tasca e attivare l'altoparlante quando viene capovolto.</li> </ul>
<b>Display</b>	Consente di configurare le impostazioni di visualizzazione, ad esempio la rotazione automatica dello schermo, luminosità, timeout schermo, e altro.
<b>Account e sincronizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di accedere e uscire dagli account di social network, Account Google e account di Exchange ActiveSync.</li> <li>▪ Consente di accedere e uscire dall'account HTCSense.com</li> <li>▪ È anche possibile gestire la sincronizzazione e le altre impostazioni per gli account.</li> </ul>
<b>Posizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di selezionare le origini da usare per determinare la propria posizione.</li> <li>▪ Selezionare Trova telefono per poter utilizzare HTCSense.com per localizzare HTC Explorer.</li> </ul>
<b>Cerca</b>	Consente di selezionare gli elementi da includere quando si effettua una ricerca e di impostare le opzioni di ricerca di Google.

Privacy	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consente di scegliere di eseguire automaticamente il backup di alcune impostazioni (p.e. password Wi-Fi o Segnalibri) per i server Google utilizzando l'Account Google così da poterle ripristinare quando necessario.</li><li>▪ Per evitare che le chiamate senza risposta e gli SMS ricevuti appaiano sul blocco schermo, deselezionare la casella di controllo Visualizza SMS.</li></ul>
Connetti a PC	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consente di impostare il tipo di connessione USB predefinito da usare tutte le volte che si collega HTC Explorer al computer.</li><li>▪ Oppure, selezionare la casella di controllo Chiedi per impostare HTC Explorer in modo da visualizzare sempre la schermata per la selezione del tipo di connessione USB.</li></ul>
Protezione	Consente di impostare il blocco schermo, attivare il blocco della scheda SIM, o gestire le credenziali di archiviazione.
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consente di attivare il risparmio energetico per passare automaticamente alla modalità risparmio energetico quando il livello della batteria è inferiore il livello impostato.</li><li>▪ Un'altra opzione di risparmio energetico consiste nel selezionare <b>Attiva modalità sleep</b>. In questo modo verrà disattivata la sincronizzazione automatica dei dati sugli account online.</li></ul>
Applicazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consente di gestire le applicazioni in esecuzione, spostare le applicazioni dalla o sulla scheda di memoria, controllare quanta memoria è occupata dalle applicazioni e installare o disinstallare programmi.</li><li>▪ È possibile scegliere la quantità di memoria libera rimasta prima di ricevere l'avviso di memoria insufficiente.</li></ul>
SD e memoria telefono	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consente di controllare lo spazio disponibile nella memoria interna e nella scheda di memoria.</li><li>▪ Da questa schermata, assicurarsi di disinstallare la scheda di memoria prima di rimuoverla da HTC Explorer.</li><li>▪ Cancellare la scheda di memoria per ricominciare da zero nel caso in cui non si abbia bisogno di tenere il contenuto della scheda. È necessario smontare la scheda di memoria prima di poterla cancellare.</li><li>▪ Eliminare la cache utilizzata dalle applicazioni, spostare o disinstallare le applicazioni nel caso in cui la memoria di HTC Explorer sia insufficiente.</li><li>▪ È anche possibile eseguire un ripristino di fabbrica.</li></ul>

<b>Data e ora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di impostare la data, l'ora, il fuso orario e il formato della data o dell'ora.</li> <li>▪ Scegliere il formato preferito di data e ora.</li> </ul>
<b>Lingua e tastiera</b>	Consente di impostare la lingua e la regione del sistema operativo. È anche possibile impostare le opzioni della tastiera sullo schermo.
<b>Accesso facilitato</b>	Usare queste impostazioni una volta scaricato e installato uno strumento di accessibilità, ad esempio un lettore su schermo che fornisce feedback vocali. È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità o i servizi.
<b>Impostazioni vocali</b>	Consente di impostare le opzioni per l'ingresso voce. Inoltre, se è stata installata un'applicazione per il testo da leggere (dati voce), usare questa opzione per configurare le impostazioni del testo da leggere.
<b>Info sul telefono</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di attivare o disattivare i controlli pianificati per gli aggiornamenti software del sistema, o di controllare manualmente gli aggiornamenti.</li> <li>▪ Attivare o disattivare Informa HTC. Quando viene attivato, sarà possibile informare HTC nel caso di problemi tecnici con HTC Explorer.</li> <li>▪ Consente di visualizzare differenti informazioni relative a HTC Explorer, come il tipo di network mobile, l'intensità del segnale, il livello della batteria e altro ancora.</li> </ul>


## Cambiare le impostazioni di visualizzazione

### Regolare manualmente la luminosità dello schermo

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Luminosità**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Luminosità automatica**.
4. Trascinare il dispositivo di scorrimento della luminosità verso sinistra per ridurre o verso destra per aumentare la luminosità dello schermo.
5. Toccare **OK**.

### Regolare l'ora prima che lo schermo si spenga

Dopo un periodo di inattività, lo schermo si spegne per preservare l'energia della batteria. È possibile impostare il periodo di inattività prima dello spegnimento dello schermo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Timeout schermo**.
3. Toccare l'ora prima che lo schermo si spenga.




## Disattivare la rotazione automatica dello schermo

Per impostazione predefinita l'orientamento dello schermo si regola automaticamente in base al modo in cui si tiene HTC Explorer.




La rotazione automatica non è supportata in tutte le schermate delle applicazioni.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Rotazione automatica**.


## Ricalibrare il sensore G

Ricalibrare lo schermo quando ci si accorge che l'orientamento dello schermo non risponde correttamente con la posizione in cui viene tenuto HTC Explorer.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Calibrazione Sensor G**.
3. Posizionare HTC Explorer su una superficie piana, quindi toccare **Calibrazione**.
4. Terminato il processo di ricalibrazione, toccare **OK**.


## Mantenere lo schermo acceso mentre HTC Explorer è sotto carica

È possibile mantenere lo schermo del telefono acceso mentre si ricarica HTC Explorer.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Sviluppo**.
3. Selezionare la casella di controllo **Rimani attivo**.

## Attivare o disattivare gli effetti animazione


È possibile disattivare l'animazione o attivare solo alcune animazioni quando si cambia schermata.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Animazione**.
3. Nel menu opzioni, selezionare l'impostazione animazione desiderata.

## Cambiare le impostazioni audio


### Passare alla modalità silenzioso, vibrazione e normale

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per passare dalla modalità silenzioso alla modalità normale, premere il pulsante VOLUME SU.
- Per passare dalla modalità vibrazione alla modalità normale, premere due volte il pulsante VOLUME SU.
- Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Suoni** > **Profilo audio**.


### Attivare o disattivare la selezione sonora

È possibile scegliere di riprodurre un suono quando vengono selezionati oggetti su schermo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Selezione sonora**.


### Ridurre automaticamente il volume della suoneria

HTC Explorer è dotato della funzione di riduzione della suoneria, che consente di ridurre il volume della suoneria quando viene spostato.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Riduci volume quando si solleva il telefono**.

### Far squillare più forte HTC Explorer con la Modalità pocket

Per evitare di perdere le chiamate quando HTC Explorer si trova nella tasca o in borsa, la funzione modalità pocket consente di aumentare in modo graduale il volume della suoneria e di vibrare quando si riceve una chiamata. Quando HTC Explorer non è in tasca o nella borsa, il volume della suoneria viene reimpostato al livello normale.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Modalità pocket**.

---

## Attivare o disattivare automaticamente l'altoparlante

---



Durante una chiamata, è possibile passare alla modalità altoparlante semplicemente capovolgendo HTC Explorer.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Capovolgere per attivare altoparlante**.

## Cambiare la lingua


Quando si accende HTC Explorer per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua da usare. Se si desidera, è possibile cambiare ancora la lingua dopo aver configurato HTC Explorer. La modifica della lingua regola anche il layout della tastiera, la formattazione di data e ora, e altro.

Le lingue che è possibile scegliere dipendono dalla versione di HTC Explorer acquistata.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Lingua e tastiera > Seleziona lingua**.
3. Toccare la lingua e la regione corrispondente da usare.
4. Premere  per tornare alla schermata Home. La nuova lingua verrà applicata in pochi secondi.


## Ottimizzare la durata della batteria

È possibile impostare HTC Explorer per passare automaticamente alla modalità risparmio energetico quando il livello della batteria raggiunge un certo livello.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**.
3. Toccare **Modalità alimentazione > Economica**.
4. Toccare **Attiva risparmio energia a**, quindi selezionare quando passare alla modalità risparmio energetico.
5. Toccare **Impostazioni modalità economica**, quindi impostare e selezionare il comportamento di HTC Explorer quando passa alla modalità risparmio energetico.

## Passare alla modalità rete GSM

È possibile passare all'uso della rete GSM quando non si sta utilizzando una connessione dati per il collegamento a Internet. Eseguendo il collegamento in modalità rete GSM si consuma meno carica della batteria.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Wireless e reti > Reti mobili > Modalità rete**.
3. Toccare **Solo GSM**.

## Controllare l'uso dell'alimentazione da parte delle applicazioni


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Info sul telefono > Batteria > Uso batteria**.

## Programmare HTC Explorer per passare alla modalità Sleep

È possibile impostare la pianificazione della modalità sleep su HTC Explorer in modo che il telefono non consumi troppa batteria quando non è collegato durante la notte.




Diversamente dall'accesso alla modalità sleep quando viene premuto il pulsante ACCENSIONE per disattivare lo schermo, la modalità sleep pianificata disattiva il Wi-Fi e le connessioni dati durante la pianificazione della modalità sleep definita.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Accensione > Attiva modalità sleep**.
3. Toccare una delle seguenti:


<b>Automatico</b>	Selezionare per passare automaticamente l'HTC Explorer alla modalità Sleep. HTC Explorer regola la pianificazione della modalità sleep su un periodo di tempo che rileva come ore di sonno.
<b>Manuale</b>	Selezionare per specificare l'ora di inizio e fine della modalità sleep.
<b>Mai</b>	Selezionare per disattivare la modalità sleep pianificata.

## Gestire la memoria

### Controllare la quantità di memoria disponibile nel telefono

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono**. La memoria disponibile nel telefono viene visualizzata nella sezione Memoria interna.

### Controllare lo spazio disponibile nella scheda di memoria


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono**. Lo spazio totale e disponibile nella scheda di memoria viene visualizzato nella sezione Scheda SD.

### Creare più spazio per l'archiviazione (archiviazione interna)


È possibile liberare dello spazio per l'archiviazione semplicemente cancellando la cache delle applicazioni, spostando o disinstallando le applicazioni e eliminando le e-mail e i messaggi in un colpo solo.



Non è possibile spostare o disinstallare applicazioni preinstallate.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono**, e in Archiviazione interna toccare **Crea altro spazio**.
3. Nella schermata Cancella cache, scegliere se cancellare la cache delle applicazioni usate raramente o di tutte le applicazioni, quindi toccare **Avanti**.
4. Nella schermata Archiviazione applicazioni:
  - Toccare **Sposta applicazioni su scheda SD** se sono presenti applicazioni che è possibile spostare sulla scheda di memoria.
  - Toccare **Disinstalla applicazioni** se sono presenti applicazioni che si desidera rimuovere.
5. Toccare **Avanti**.
6. Nella schermata Memoria posta e messaggi:
  - Impostare un numero inferiori di giorni per le e-mail da scaricare in modo che le e-mail archiviate meno recenti vengano rimosse automaticamente.
  - Ridurre il numero SMS e MMS per conversazione.
7. Toccare **Completata**.


### Cancellare la cache dell'applicazione e i dati

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.

3. Nella scheda Tutti, toccare un'applicazione.
4. Nella schermata, toccare **Cancella dati e/o Cancella cache**.

### Disinstallare le applicazioni di terze parti

Non è possibile disinstallare le applicazioni preinstallate su HTC Explorer.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
3. Nella scheda Scaricati, toccare l'applicazione che si desidera disinstallare.
4. Toccare **Disinstalla**.

### Spostare le applicazioni dalla o sulla scheda di memoria

È possibile spostare le applicazioni scaricate sulla scheda di memoria nel caso la memoria interna di HTC Explorer non sia sufficiente. O, se la scheda di memoria è piena, è possibile spostare le applicazioni che presenti nella scheda di memoria nella memoria interna.



È possibile spostare solo le impostazioni che non sono preinstallate su HTC Explorer.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
3. Nella scheda Scaricati, toccare l'applicazione che si desidera spostare.
4. Toccare **Sposta su scheda SD o Sposta su telefono**.

### Interrompere le applicazioni in esecuzione utilizzando Gestione attività

Utilizzare Gestione attività per liberare la memoria interrompendo le applicazioni in esecuzione che non utilizzate al momento.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Gestione attività**.
2. Nell'elenco Tutte le applicazioni, toccare  a destra del nome dell'applicazione per interromperla.

## Controllare le informazioni relative a HTC Explorer

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Info sul telefono**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:

<b>Aggiornamenti software</b>	Consente di attivare o disattivare la funzione di controllo automatico degli aggiornamenti software per HTC Explorer. È anche possibile toccare <b>Controlla ora</b> per controllare manualmente gli aggiornamenti software.
<b>Informa HTC</b>	Attivare o disattivare <b>Informa HTC</b> . Quando viene attivato, sarà possibile informare HTC nel caso di problemi tecnici con HTC Explorer. È anche possibile scegliere quando inviare i report degli errori.
<b>Rete</b>	Consente di controllare le informazioni relative alla rete mobile e allo stato del servizio.
<b>Identità telefono</b>	Consente di controllare le informazioni relative a HTC Explorer e alla scheda SIM che si sta utilizzando.
<b>Batteria</b>	Consente di controllare le informazioni relative alla batteria, ad esempio il livello attuale della batteria, stato, e quali programmi stanno utilizzando la batteria.
<b>Informazioni hardware</b>	Consente di controllare gli indirizzi Wi-Fi MAC e Bluetooth.
<b>Informazioni software</b>	Consente di controllare la versione e altre informazioni relative alla piattaforma Android utilizzata da HTC Explorer. È anche possibile controllare la versione del browser web.
<b>Informazioni legali</b>	Consente di leggere le informazioni legali da parte di HTC e Google, e le licenze usate da HTC Explorer.

# Aggiornamento e ripristino

## Aggiornamenti software

A volte potrebbero essere disponibili aggiornamenti per il software di HTC Explorer. HTC Explorer è in grado di controllare e notificare la presenza di questi nuovi aggiornamenti. È quindi possibile scaricare e installare gli aggiornamenti software utilizzando il Wi-Fi o la connessione dati. È anche possibile verificare manualmente se sono disponibili aggiornamenti software.


In relazione al tipo di aggiornamento, l'aggiornamento può cancellare tutti i dati personali e le impostazioni personalizzate, e rimuovere anche tutte le applicazioni installate. Assicurarsi di aver eseguito il backup delle informazioni e dei file da conservare.



La ricerca e il download degli aggiornamenti software potrebbe richiedere costi aggiunti significativi.

### Installare un aggiornamento

Quando la connessione Internet è attiva ed è disponibile un nuovo aggiornamento, viene visualizzata la casella di dialogo di aggiornamento del sistema per guidare l'utente attraverso il processo.

1. Se la finestra di dialogo non viene visualizzata, controllare che l'icona di notifica dell'aggiornamento  sia presente nella barra di stato.

Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento.

2. Nella casella di dialogo di aggiornamento del sistema, scegliere che tipo di collegamento da utilizzare per scaricare l'aggiornamento.

Seguire le istruzioni su schermo per avviare il download.

3. Al completamento del download, toccare **Installa ora** quindi toccare **OK** nella casella di dialogo Installa aggiornamento del software di sistema .

Attendere il completamento dell'aggiornamento. HTC Explorer si riavvierà automaticamente.

### Controllare manualmente gli aggiornamenti

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Info sul telefono > Aggiornamenti software > Controlla ora**.



## Riavviare HTC Explorer

Se HTC Explorer funziona più lentamente del normale, un'applicazione non funziona correttamente, o se HTC Explorer non risponde, provare a riavviare HTC Explorer e verificare se il problema viene risolto.

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo.
2. Sbloccare lo schermo.
3. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE, quindi toccare **Riavvia**.
4. Quando viene chiesto di confermare, toccare **Riavvia**.



Se queste fasi non hanno esito positivo, è possibile rimuovere e riposizionare la batteria, quindi accedere nuovamente HTC Explorer.

## Ripristinare HTC Explorer

Eseguire il ripristino di fabbrica per riportare HTC Explorer allo stato originale precedente alla prima accensione.


Se HTC Explorer viene regalato ad un'altra persona o se HTC Explorer ha un problema che non può essere risolto, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica (chiamato anche reset hardware). Il reset di fabbrica è una procedura da non prendere alla leggera. Questa procedura elimina in modo definitivo tutti i dati e le impostazioni personalizzate, rimuovendo inoltre tutte le applicazioni scaricate e installate. Assicurarsi di aver eseguito il backup di dati e file da conservare prima di eseguire un ripristino di fabbrica.

---

### Eseguire un ripristino di fabbrica tramite le impostazioni

---

Il modo più comodo di eseguire un ripristino di fabbrica è utilizzando le impostazioni.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono > Ripristino dati di fabbrica**.
3. Toccare **Ripristina telefono**, quindi toccare **Cancella tutto**.

---

### Eseguire un ripristino di fabbrica usando i pulsanti hardware

---

Nel caso non sia possibile accendere HTC Explorer o accedere alle impostazioni, è ancora possibile eseguire un ripristino di fabbrica utilizzando i pulsanti hardware su HTC Explorer.

1. Rimuovere la batteria, attendere alcuni secondi, quindi inserire nuovamente la batteria.
2. Tenere premuto **VOLUME GIÙ**, quindi premere brevemente il pulsante **ACCENSIONE**.

3. Attendere che sullo schermo vengano visualizzate tre immagini Android, quindi rilasciare il pulsante VOLUME GIÙ.
4. Premere VOLUME GIÙ per selezionare RIPRISTINO DI FABBRICA, quindi premere il pulsante ACCENSIONE.

# Marchi e copyright

©2011 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, il logo HTC semi-brillante, HTC Explorer, HTC Sense e HTC Sync sono marchi o marchi di servizio di HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Utilizzato su autorizzazione. Google, il logo Google, Android, il logo Android, Android Market, il logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa e YouTube sono marchi di Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media e Windows Vista sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Questo dispositivo contiene software Adobe® Flash® Player concesso in licenza da Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD è un marchio di SD Card Association.

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.

iTunes è un marchio di Apple Inc.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite “così come date” senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

# Indice

---

## Simboli

---

3G *158*

---

## A

---

Accoppiare un dispositivo  
     Bluetooth *165*  
 Account Google *57*  
 Account online  
   - gestire *59*  
   - informazioni *57*  
 Aggiornamenti telefono *184*  
 Aggiornamento *184*  
 Aggiornamento software *184*  
 Aggiornare il software telefono *184*  
 Allarme *98*  
 Altoparlante *43*  
 Android Market *95*  
 Applicazioni  
   - eliminare *96*  
   - installazione *95, 146*  
 Auricolari *165*

---

## B

---

Backup dei contatti *68*  
 Batteria  
   - installazione *13*  
   - ottimizzare la durata della  
     batteria *179*  
 Bluetooth  
   - attivare o disattivare *164*  
   - collegare un auricolare Bluetooth o  
     kit per automobili *165*  
   - condividere la musica *94*  
   - disconnettere o diaccoppiare *166*  
   - inviare informazioni *167*  
 Browser  
   - aprire una nuova finestra *53*  
   - navigazione e zoom *52*  
   - opzioni *56*  
   - segnalibri *54*  
   - utilizzo *52*

Browser web *52*

---

## C

---

Calendario  
   - creare un evento *129*  
   - gestire gli eventi *132*  
   - impostazioni *134*  
   - promemoria *133*  
   - viste *130*  
   - widget *135*  
 Cambiare la lingua del telefono *179*  
 Suoni *35*  
 Cerca *50, 51*  
 Chiamata Internet *44*  
 Chiamate  
   - chiamare un numero in un  
     messaggio *40*  
   - chiamare un numero in una e-mail *40*  
   - chiamare utilizzando il Wi-Fi *44*  
   - configurare una chiamata in  
     conferenza *44*  
   - effettuare una chiamata di  
     emergenza *41*  
   - ricezione *41*  
 Composizione casa *47*  
 Composizione rapida *39*  
 Composizione veloce *39*  
 Condividere  
   - giochi e applicazioni *105*  
 Conferenza audio *44*  
 Connessione dati  
   - attivare o disattivare *158*  
   - punto di accesso *158*  
 Connessione Internet  
   - connessione dati *158*  
   - Pass-through Internet *163*  
   - router wireless *163*  
   - Tethering *162*  
   - VPN *161*  
   - Wi-Fi *159*  
 Contatti  
   - aggiungere *65*

- aggiungere un nuovo contatto 65
- cercare un contatto 65
- copiare dalla scheda SIM 64
- eliminare 69
- eliminare i contatti 69
- filtrare i contatti 63
- gruppi 71
- modificare un contatto 69
- unire le informazioni del contatto 67
- widget 73

Copiare testo 26

Cronologia chiamate 45

## D

Display

- disattivare la rotazione dello schermo 177
- regolare l'ora prima che lo schermo si spenga 176
- regolare la luminosità dello schermo 176
- ricalibrazione del sensore G 177

Download

- dal web 54
- visualizzare i download 54

## E

E-mail 119

Effettuare una chiamata 38

Eliminare i contatti 69

Eliminare le applicazioni 96

Exchange ActiveSync

- Fuori sede 127
- inviare una richiesta di riunione 127
- lavorare con la posta Exchange ActiveSync 127

## F

Facebook

- condividere la propria posizione 77

Facebook per HTC Sense 75

Firmware 184

Foto

- condividere 88
- copiare dalla/nella scheda di memoria 25

- modificare 86

- visualizzare 85

Fotocamera

- effetti 82
- impostazioni di base 80
- registrare un video 82
- scattare una foto 81
- zoom 81

## G

Galleria

- condividere foto e video 88
- guardare i video 86
- informazioni 84
- inviare foto e video 87
- modificare le foto 86
- visualizzare foto sui social network 90
- visualizzare le foto 85

Gestire la memoria 181

Gmail 117

Google Maps 136

## H

HTC Orologio

- impostare un allarme 98
- Orologio 98
- Orologio da scrivania 97

HTCSense.com 148

## I

Icone

- icone di notifica 22
- icone di stato 21

Impostazioni

- Alimentazione 179
- Applicazioni 181
- Info sul telefono 183
- Lingua e tastiera 179
- SD e memoria telefono 181
- Suoni 178

Impostazioni rapide 24

Impostazioni telefono

- Alimentazione 179
- Applicazioni 181
- Display 176
- Info sul telefono 183

- Lingua e tastiera 179
  - SD e memoria telefono 181
  - Suoni 178
- Impostazioni vocali 154  
Informazioni telefono 183

---

## L

---

- Lingua 179  
Locations
- attivare i servizi di localizzazione 136

---

## M

---

- Market 95  
Messaggi
- copiare nella scheda SIM 113
  - eliminare 113
  - eliminare una conversazione 114
  - inoltrare 111
  - proteggere dall'eliminazione 113
  - visualizzare 110
- Messaggi di testo 106  
Messaggi multimediali 107  
Meteo
- aggiungere le città 100
  - controllare il meteo 100
- MMS 107  
Modalità aereo 49  
Modalità sleep 20  
Modalità volo 49  
Modem
- Tethering USB 162
  - usando il computer 163
- Musica
- ascoltare 91
  - condividere la musica utilizzando il Bluetooth 94
  - copiare la musica nella scheda di memoria 25
  - impostare un brano come suoneria 94
  - playlist 92
  - riprodurre la musica dal blocco schermo 91
  - scorrere la libreria 92
  - widget 92

---

## N

---

- Notifiche
- icone 21
  - pannello 23

---

## O

---

- Orologio 97  
Ottimizzare la durata della batteria 179

---

## P

---

- Pass-through Internet 163  
Per iniziare 8  
Posta
- aggiungere un account Exchange 120
  - aggiungere un account POP3/IMAP 120
  - eliminare un account e-mail 128
  - gestire i messaggi e-mail 123
  - inviare 123
  - lavorare con la posta Exchange ActiveSync 127
  - ordinare i messaggi e-mail 122
  - unificare la posta in arrivo 121
- Presentazione 86  
Profili 28  
Protezione
- bloccare con una sequenza di blocco schermo, PIN o password 171
  - bloccare la scheda SIM con un PIN 171
  - cambiare il blocco schermo 172
- PUK (PIN Unblock Key) 171

---

## R

---

- Radio 103  
Radio FM 103  
Registrazione la voce 104  
Registratore vocale 104  
Reset di fabbrica 185  
Reset hardware 185  
Reset master 185  
Richieste di riunione 127  
Riprodurre la musica dal blocco schermo 91  
Router 163  
Router wireless 163

## S

- Scheda di memoria
  - copiare i file 25
  - spostare le applicazioni sulla scheda di memoria 182
- Scheda microSD 12
- Scheda SD 12
- Scheda SIM
  - copiare un messaggio 113
  - inserire 11
  - PIN SIM 171
  - rimuovere 11
- Schermata Home
  - aggiungere widget 30
  - estesa 17
  - informazioni 17
  - riordinare gli elementi 33
  - riordinare i pannelli home 34
- Schermo
  - disattivare la rotazione dello schermo 177
  - regolare l'ora prima che lo schermo si spenga 176
  - regolare la luminosità dello schermo 176
  - ricalibrazione del sensore G 177
- Set di suoni 34
- Sfondo
  - cambiare 30
- Sincronizzazione
  - account online 59
- SMS 106
- Social network
  - aggiungere 58
  - visualizzare le foto 90
- Suoneria
  - impostare 94
- Suono
  - attivare o disattivare l'altoparlante 179
  - cambiare i profili 178
  - Modalità pocket 178
  - ridurre automaticamente il volume della suoneria 178
  - selezione sonora 178

## T

- Tastiera
  - copiare e incollare il testo 156
  - dizionario 153
  - immettere un testo 151
  - immettere un testo parlando 154
  - modificare testi 156
  - selezionare il testo 156
  - testo predittivo 153
- Tastiera su schermo
  - copiare e incollare il testo 156
  - dizionario 153
  - immettere un testo 151
  - immettere un testo parlando 154
  - impostazioni 157
  - modificare testi 156
  - selezionare il testo 156
  - testo predittivo 153
- Tethering 162
- Traduci 51

## U

- USB 25, 162

## V

- Video
  - condividere 88
  - guardare 86
  - registrare 82
- Vista generale 18
- Vivavoce 165
- Volume
  - regolare durante le chiamate 19
  - regolare il supporto 19
  - regolare la suoneria 19
- Volume suoneria
  - far squillare più forte il telefono 178
  - ridurre automaticamente il volume della suoneria 178
- VPN
  - aggiungere una connessione 161
  - connessione 161

## W

- Wi-Fi
  - attivare 159
  - chiamare 44

- connettere a un'altra rete *160*
- stato della rete *160*

#### Widget

- aggiungere *30*
- cambiare le impostazioni *31*
- rimuovere *33*

---

## Y

---

#### YouTube

- condividere video *89*