


HTC EVO 3D

Guida utente

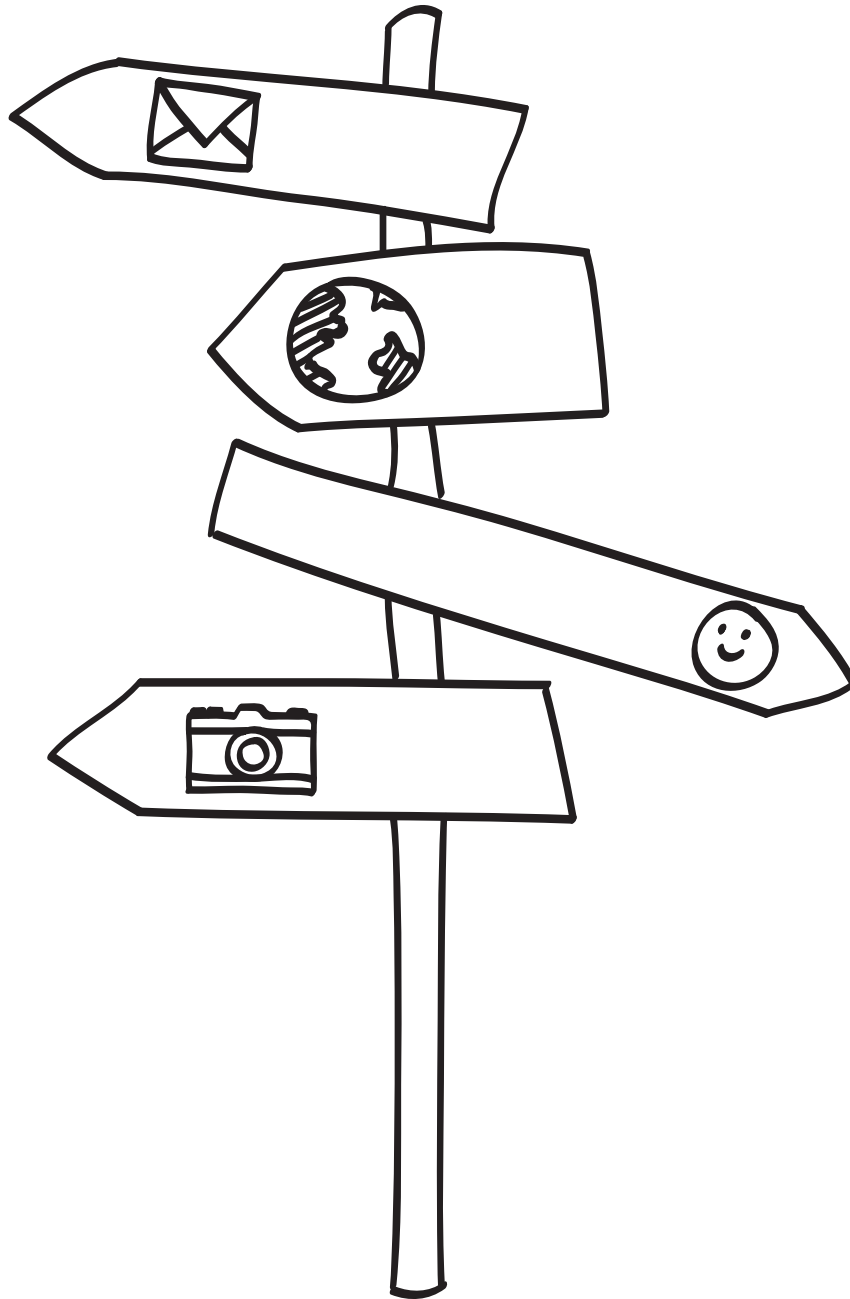

Contenuto

Per iniziare

Contenuto della confezione	8
HTC EVO 3D	8
Coperchio posteriore	10
Scheda SIM	11
Scheda di memoria	12
Batteria	13
Accendere o spegnere	16
Inserire il PIN	16
Movimenti del dito	16
Configurare HTC EVO 3D per la prima volta	17
Metodi per inserire i contatti in HTC EVO 3D	17
Schermata Home	19

Impostazioni di base

Regolare il volume	21
Modalità Sleep	22
Stato e notifiche	23
Pannello notifiche	26
Collegare HTC EVO 3D al computer	27
Copiare i file nella o dalla scheda di memoria	28
Copiare testo, cercare informazioni, e condividere	29
Stampare	30
Serve un aiuto rapido mentre si utilizza il telefono?	31

Personalizzazione

Come personalizzare HTC EVO 3D	32
Personalizzare HTC EVO 3D con i profili	32
Cambiare lo sfondo	33
Applicare un nuovo skin	34
Personalizzare la schermata Home con i widget	34
Aggiungere icone e altri collegamenti alla schermata Home	36
Aggiungere cartelle alla schermata Home	36
Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home	37
Riorganizzare la schermata Home	38
Utilizzare i set di suoni	38
Riordinare o nascondere le schede applicazioni	40
Personalizzare il blocco schermo	41

Chiamate

Modi diversi per effettuare una chiamata	42
Effettuare una chiamata utilizzando la schermata di composizione del telefono	42

Utilizzare la composizione rapida	43
Chiamare un numero contenuto in un SMS	44
Chiamare un numero contenuto in una e-mail	44
Effettuare una chiamata di emergenza	44
Ricevere le chiamate	45
Cosa è possibile fare durante una chiamata?	46
Configurare una chiamata in conferenza	48
Chiamate via Internet	48
Uso della cronologia chiamate	49
Utilizzare Composizione casa	51
Servizi chiamata	51
Attivare o disattivare la modalità aereo	52

Messaggi

Aprire Messaggi	53
Inviare un SMS	53
Inviare un MMS	54
Recuperare la bozza di un messaggio	56
Visualizzare e rispondere a un messaggio	57
Inoltrare un messaggio	58
Visualizzare e salvare un allegato dal messaggio MMS	59
Messaggi push	59
Gestire messaggi e conversazioni	60
Impostare le opzioni del messaggio	61

Cercare e browser web

Cercare su HTC EVO 3D e sul web	63
Utilizzare il browser web	65
Scaricare dal web	67
Visualizzare i segnalibri e le pagine visualizzate in precedenza	67
Opzioni impostazione browser	69

Fotocamera

Impostazioni di base della fotocamera	70
Scattare una foto	72
Registrazione video	73
Aggiungere effetti	73
Dopo la cattura	74
Cambiare le impostazioni della fotocamera	74
Ulteriori informazioni utili	75

Foto, video e musica

Galleria	77
Musica	88
Media connessi	94

Servizi HTC

HTC Watch	96
HTCSense.com	100

Account e sincronizzazione

Informazioni sui contatti online	104
Sincronizzare con un account di Google	105
Aggiungere un account di un social network	106
Gestire gli account online	106

Contatti

Trasferire i contatti dal vecchio telefono	108
Informazioni sull'applicazione Contatti	109
Il proprio elenco contatti	110
Configurare il profilo	111
Importare i contatti dalla scheda SIM	111
Aggiungere un nuovo contatto	112
Cercare i contatti	112
Importare un contatto da un account ActiveSync	113
Unire le informazioni del contatto	114
Eseguire il backup dei contatti nella scheda di memoria	115
Informazioni contatto e conversazioni	116
Inviare le informazioni di un contatto come vCard	117
Gruppi di contatti	118
Aggiungere i widget Contatti	120

Sociale

Facebook per HTC Sense	122
Tweet in movimento utilizzando Peep	124
Uso di Friend Stream	127
Chattare in Google Talk	129

E-mail

Gmail	132
Posta	134

Calendario

Informazioni su Calendario	143
Creare un evento	143
Cambiare le viste del Calendario	144
Gestire gli eventi del Calendario	145
Accettare o rifiutare un invito a riunione	146
Eliminare o posporre i promemoria evento	147
Mostrare o nascondere i calendari	147
Cambiare le impostazioni del Calendario	147
Informazioni sul widget Calendario	148

Mappe e posizione

Impostazioni localizzazione	149
Locations	149
Google Maps	159

Android Market e altre applicazioni

Trovare e installare applicazioni da Android Market	164
Usare l'Orologio	166
Controllare il Meteo	169
Leggere eBook	171
Leggere i feed notizie	174
Seguire i propri titoli azionari	176
Lavorare sui documenti	177
Guardare i video su YouTube	178
Ascoltare la Radio FM	179
Registrare la propria voce	180
Usare il Torcia	182
Condividere giochi e applicazioni	182

HTC Sync

Informazioni su HTC Sync	183
Installare HTC Sync	184
Configurare HTC Sync per riconoscere HTC EVO 3D	184
Panoramica dello spazio di lavoro	185
Configurare la sincronizzazione	185
Sincronizzare HTC EVO 3D	189
Installare applicazioni dal computer a HTC EVO 3D	189
Scaricare mappe o acquistare servizi	190
Sincronizzare un altro dispositivo con il computer	190
Scaricare l'aggiornamento più recente di HTC Sync	191

Tastiera

Uso della tastiera su schermo	192
Digitare parole con testo predittivo	194
Immettere un testo parlando	195
Immettere un testo tracciando	196
Modificare testi	197
Regolare le impostazioni di immissione	198

Connessioni Internet

Connessione dati	199
Wi-Fi	200
Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)	202
Usare HTC EVO 3D come modem (tethering USB)	203
Collegare HTC EVO 3D a Internet tramite il computer (Pass-through Internet)	204
Usare HTC EVO 3D come router wireless	204

Bluetooth

Impostazioni di base del Bluetooth	205
Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili	206
Scollegare o disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth	207
Inviare le informazioni usando il Bluetooth	208
Ricevere le informazioni usando il Bluetooth	210

Protezione

Proteggere la scheda SIM con un PIN	212
Proteggere HTC EVO 3D con una sequenza di blocco schermo, PIN o password	212

Impostazioni

Impostazioni su HTC EVO 3D	214
Cambiare le impostazioni di visualizzazione	217
Cambiare le impostazioni audio	218
Cambiare la lingua	219
Ottimizzare la durata della batteria	220
Gestire la memoria	220
Controllare le informazioni su HTC EVO 3D	222

Aggiornamento e ripristino

Aggiornamenti software	224
Riavviare HTC EVO 3D	225
Ripristinare HTC EVO 3D	225

Marchi e copyright

Indice

Convenzioni utilizzate nella presente guida

Nella presente guida utente, vengono utilizzati i seguenti simboli per indicare informazioni utili e importanti:



Questa è una nota. Spesso una nota contiene informazioni aggiuntivi, come ad esempio cosa accade quando si decide di compiere ovvero di non compiere una certa azione. Una nota fornisce anche informazioni che possono essere applicabili solo ad alcune situazioni.



Questo è un suggerimento. Un suggerimento offre un modo alternativo per eseguire un passo o una procedura particolare, oppure informa in merito a un'opzione che potrebbe essere utile.



Indica un'informazione importante è qualcosa di cui si ha bisogno per poter completare una certa attività o per far funzionare correttamente una funzione.



Questo fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza, ovvero, informazioni di cui si ha bisogno per prevenire problemi potenziali.

Per iniziare


Contenuto della confezione

All'interno della confezione sono presenti i seguenti componenti:

- HTC EVO 3D
- Batteria (preinstallata)
- Scheda microSD™ (preinstallata)
- Cavo USB
- Auricolare stereo da 3,5 mm
- Adattatore di alimentazione
- Guida rapida all'avvio
- Guida sulla sicurezza e sulla normativa


HTC EVO 3D

Pannello frontale

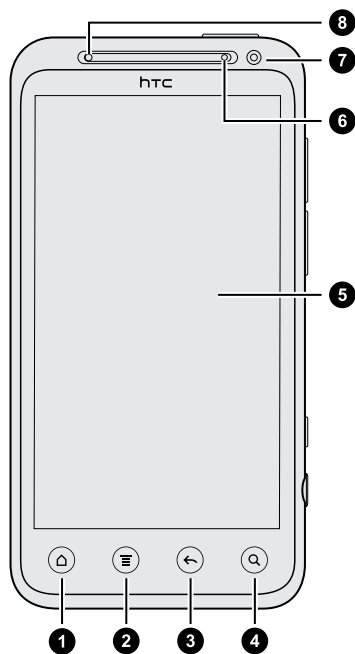


1. HOME
2. MENU
3. INDIETRO
4. CERCA
5. Schermo sensibile al tocco
6. LED di notifica
7. Fotocamera frontale
8. Sensore di prossimità

Pannello superiore




1. Jack auricolare da 3,5 mm
2. ACCENSIONE

Pannelli di sinistra e di destra

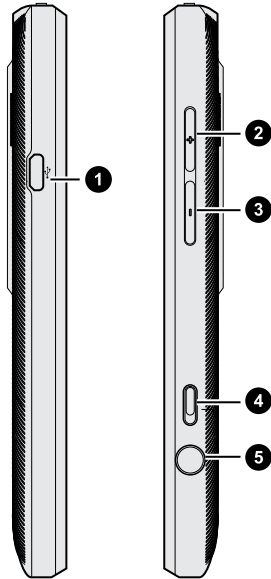

1. Connettore USB
2. VOLUME SU
3. VOLUME GIÙ
4. Interruttore modalità 2D/3D
5. FOTOCAMERA

Pannello posteriore

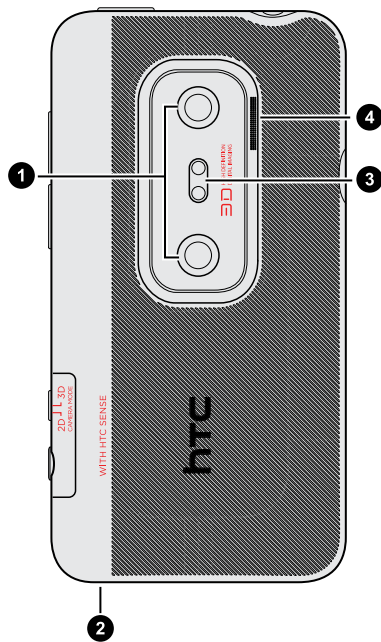


1. Doppia fotocamera
2. Microfono
3. Flash LED doppio
4. Altoparlante

Coperchio posteriore

Rimuovere il coperchio posteriore

Rimuovere il coperchio posteriore per accedere all'alloggiamento della batteria, allo slot della scheda SIM e della scheda di memoria.

1. Quando HTC EVO 3D è spento, tenerlo al sicuro con la parte superiore rivolta verso il basso.
2. Sollevare delicatamente il coperchio posteriore iniziando dalla piccola apertura nella parte inferiore del telefono, quindi da entrambi i lati.

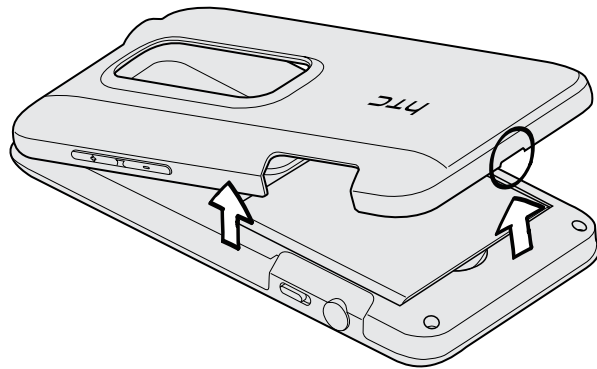


Riposizionare il coperchio posteriore



Maneggiare il coperchio posteriore con cura poiché l'antenna del telefono si trova sotto di esso. Evitare di torcere o piegare il coperchio posteriore. Per un segnale migliore durante le chiamate, connessione dati e navigazione GPS, assicurarsi che il coperchio posteriore sia ben fissato sul telefono.

1. Allineare il coperchio posteriore al pannello superiore di HTC EVO 3D.

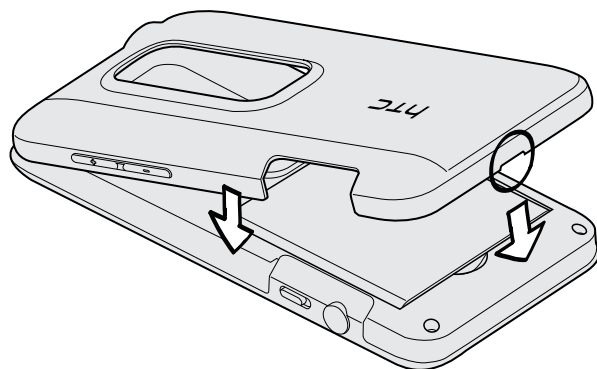


2. Premere i lati e la parte superiore del coperchio posteriore per bloccare il coperchio in posizione. Viene emesso un clic quando le piccole linguette sotto il coperchio posteriore si bloccano in posizione.

Scheda SIM

La scheda SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi. Possono essere utilizzate sia schede SIM da 1.8V che da 3V.

Inserire la scheda SIM

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Con i contatti dorati della scheda SIM rivolti verso il basso e il lato tagliato rivolto verso l'esterno, inserire completamente la scheda SIM nello slot della scheda SIM.

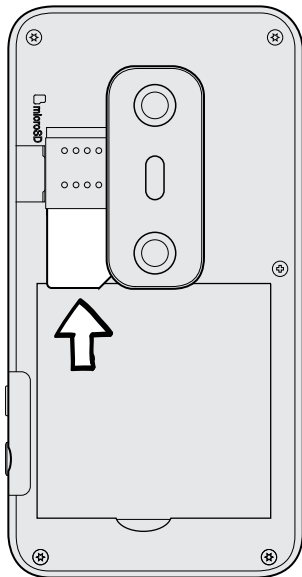


Rimuovere la scheda SIM



Assicurarsi di spegnere HTC EVO 3D prima di rimuovere la scheda SIM.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Tenere premuta la linguetta della scheda SIM, quindi spingere fuori la scheda SIM dalla parte opposta.

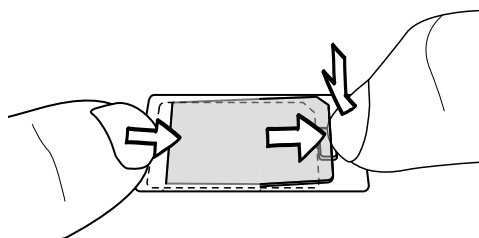


4. Far scivolare fuori la scheda SIM dallo slot della scheda SIM.

Scheda di memoria

È possibile usare una scheda di memoria per salvare foto, video, e musica. La scheda di memoria è già inserita in HTC EVO 3D.

Inserire la scheda di memoria

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Inserire la scheda microSD nello slot della scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso e spingerla finché non è bloccata in posizione.

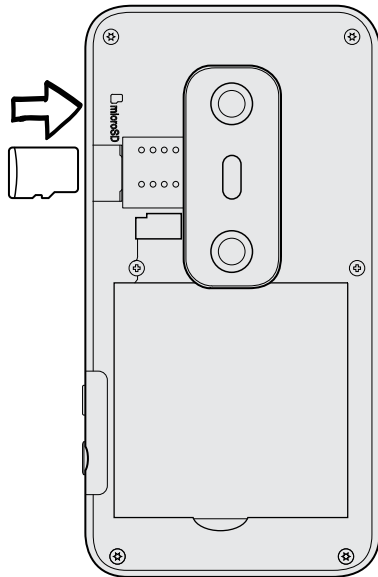

Rimuovere la scheda di memoria

⚠ Per rimuovere la scheda di memoria quando HTC EVO 3D è acceso, è innanzitutto necessario disinstallare la scheda di memoria per evitare di rovinare o danneggiare i file nella scheda di memoria.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Spingere verso l'interno per espellerla dal suo slot.
3. Far scivolare la scheda fuori dallo slot.

Smontare la scheda di memoria

Per rimuovere la scheda di memoria quando HTC EVO 3D è acceso, è innanzitutto necessario disinstallare la scheda di memoria per evitare di rovinare o danneggiare i file nella scheda di memoria.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono > Smonta scheda SD**.

Batteria

HTC EVO 3D utilizza una batteria ricaricabile. Il tempo necessario prima di dover ricaricare la batteria dipende da come viene utilizzato HTC EVO 3D. Tra queste ci sono le caratteristiche e gli accessori che si utilizzano (per esempio lasciare la connessione Bluetooth® sempre attiva utilizza più energia). Chiamate telefoniche lunghe e una frequente navigazione sul web utilizzano molta energia. Considerare inoltre la propria posizione: un segnale di bassa intensità dalla rete dell'operatore di telefonia mobile e temperature estreme espongono la batteria a un maggior lavoro.


Rimuovere la pellicola della batteria

Prima di utilizzare HTC EVO 3D per la prima volta, è necessario rimuovere la pellicola nella parte inferiore della batteria.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Tirare la linguetta della pellicola, quindi rimuoverla dall'alloggiamento della batteria.

Rimuovere la batteria

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Con il pollice e l'indice, rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.

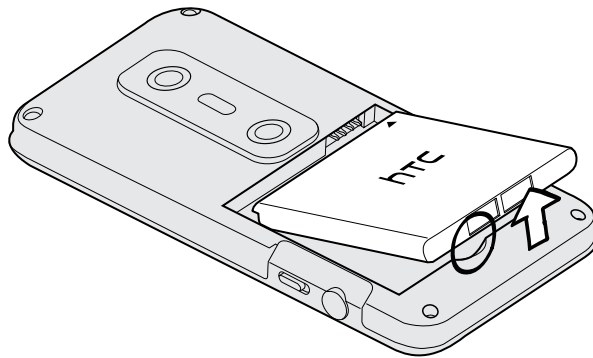


Inserire la batteria



Utilizzare esclusivamente le batterie originali contenute nella confezione o quando è necessaria la sostituzione.

1. Rimuovere il coperchio posteriore.
2. Inseire la batteria (inserendo prima i contatti di rame a vista) nel vano batteria.

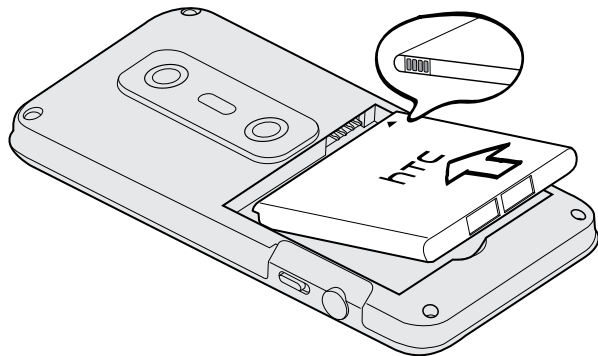


Caricare la batteria

La batteria è parzialmente carica al momento della spedizione. Prima di accendere e iniziare a usare HTC EVO 3D, si consiglia di caricare la batteria. Alcune batterie danno il meglio di sé solo dopo alcuni cicli completi di carica/scarica.





- Al momento della consegna, la batteria è già installata in HTC EVO 3D. Tra la batteria e l'alloggiamento è inserita una pellicola. È necessario rimuovere la pellicola prima di caricare la batteria.
- Per caricare la batteria, è necessario utilizzare solo l'adattatore di alimentazione e il cavo USB di sincronizzazione forniti.
- Non rimuovere la batteria da HTC EVO 3D durante la procedura di ricarica utilizzando l'adattatore di alimentazione o un caricatore da auto.

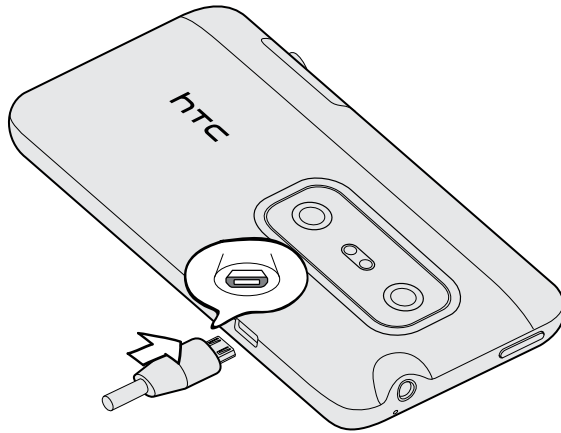1. Collegare l'adattatore di alimentazione al connettore USB.



2. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.

Non appena la batteria si è ricaricata la notifica LED mostra una luce arancione fissa. La luce diventa verde fissa una volta caricata completamente la batteria.

Quando si carica la batteria mentre HTC EVO 3D è acceso, l'icona della batteria in carica  viene visualizzata nella barra di stato. Dopo che la batteria è stata ricaricata completamente, l'icona di caricamento della batteria diventa l'icona della batteria carica .



Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

Accendere o spegnere

Accensione

Premere il pulsante ACCENSIONE. Semplice.



Quando HTC EVO 3D viene acceso per la prima volta, è necessario configurarlo.

Spegnimento

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo e sbloccare lo schermo.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE per alcuni secondi.
3. Quando viene visualizzato il menu Opzioni di accensione, toccare **Spegni**.

Inserire il PIN

Molte schede SIM sono fornite con un PIN (Personal Identification Number) impostato dall'operatore di telefonia mobile. Se viene chiesto il PIN, inserirlo e toccare **OK**.



Se viene immesso un PIN errato per tre volte, la scheda SIM si blocca. Nessun problema. È sufficiente contattare l'operatore di telefonia mobile e richiedere il PUK (PIN Unblocking Key).

Movimenti del dito

Toccare	Quando si desidera immettere dati utilizzando la tastiera, selezionare gli elementi sullo schermo, ad esempio le icone di applicazioni e impostazioni, oppure premere i pulsanti sullo schermo semplicemente toccandoli con il dito.
Tenere premuto	Per aprire le opzioni disponibili per un elemento (per esempio un contatto o un collegamento a una pagina web) è sufficiente toccare e tenere premuto l'elemento.
Scivolamento o scorrimento	Scivolare o scorrere significa scorrere velocemente il dito in verticale o in orizzontale lungo lo schermo.
Trascinamento	Tenere premuto il dito facendo un po' di pressione prima di iniziare a trascinare. Durante il trascinamento, rilasciare il dito solo dopo aver raggiunto la posizione di destinazione.

Scorrimento rapido	Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero. Il movimento del dito è sempre in direzione verticale, ad esempio quando si scorre tra i contatti o un elenco messaggi.
Ruota	In quasi tutte le schermate è possibile cambiare automaticamente l'orientamento da verticale in orizzontale ruotando HTC EVO 3D lateralmente. Durante l'immissione di testo, è possibile ruotare HTC EVO 3D lateralmente per visualizzare una tastiera più grande.
Pizzicare	In alcune applicazioni, come Galleria o il browser web, è possibile "pizzicare" lo schermo utilizzando due dita (ad esempio, indice e pollice) per eseguire lo zoom avanti o indietro durante la visualizzazione di immagini o pagine Web.

Configurare HTC EVO 3D per la prima volta

Quando si accende HTC EVO 3D per la prima volta, viene richiesto di eseguire la configurazione. È possibile scegliere la lingua, come connettersi a Internet e se si desidera far rilevare automaticamente la posizione attuale. Se i contatti personali e gli eventi del calendario sono ancora memorizzati sul vecchio telefono, è possibile trasferirli facilmente al nuovo HTC EVO 3D attraverso il Bluetooth.

Assicurarsi di accedere al proprio account Google®, così da poter utilizzare le applicazioni di Google come Gmail™ e Android Market™. È inoltre possibile impostare gli altri account e-mail, i social network preferiti come Facebook® e Twitter™ e altro.

Seguire le istruzioni su schermo e sarà possibile utilizzarlo immediatamente.



Alcune funzioni che hanno bisogno della connessione a Internet come servizi basati sulla posizione e la sincronizzazione automatica degli account online potrebbero richiedere costi aggiunti significativi. Non vi preoccupate. È possibile attivarle o disattivare in seguito in Impostazioni.

Metodi per inserire i contatti in HTC EVO 3D

Sono disponibili diversi modi per aggiungere i contatti su HTC EVO 3D. È possibile sincronizzare HTC EVO 3D con i contatti dell'account Google, computer, Facebook e molto altro.

HTC Sync™	Sincronizzare i contatti dal telefono precedente al computer, quindi utilizzare HTC Sync per sincronizzare HTC EVO 3D con Microsoft® Outlook®, Outlook Express del computer o i contatti di Finestre®.
Gmail	Google contatti vengono importati su HTC EVO 3D una volta eseguito l'accesso all'account Google. È anche possibile creare più contatti Google direttamente da HTC EVO 3D.

Facebook	Accedere all'account Facebook tramite Facebook per HTC Sense per importare le informazioni di contatto degli amici di Facebook .
Contatti telefono	È possibile scegliere di creare e salvare i contatti direttamente su HTC EVO 3D o trasferire i contatti esistenti da un telefono precedente.
Scheda SIM	Copiare tutti i contatti della SIM su HTC EVO 3D.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC EVO 3D sincronizza i contatti di lavoro da Microsoft Exchange ActiveSync Server nel posto di lavoro.
Trasferimento	Usare l'applicazione Trasferimento per trasferire non solo i contatti, ma anche gli eventi del calendario e gli SMS dal telefono precedente al nuovo HTC EVO 3D.

Schermata Home


La schermata Home è dove è possibile rendere personale HTC EVO 3D. È dotata di un widget orologio meteo che mostra la l'ora e il meteo della località attuale. Inoltre è possibile aggiungere le applicazioni preferite, collegamenti, cartelle e widget che è possibile usare con semplice tocco. Per scoprire come, vedere [Personalizzazione](#) a pagina 32.

Schermata Home estesa


Nel momento in cui si iniziano a svolgere delle attività con HTC EVO 3D, è possibile che una sola schermata Home non sia sufficiente. Nessun problema. È possibile utilizzare fino a sei schermate extra. Dovrebbero essere sufficienti.

È sufficiente scorrere il dito orizzontalmente verso sinistra o destra per scoprire altro spazio dove aggiungere icone, widget e altro.



Premere  per tornare alla schermata Home principale (è la schermata home centrale).

Usare la vista generale

Per passare direttamente alla schermata desiderata, premere  o pizzicare lo schermo per mostrare la vista generale. Vengono così visualizzate le miniature delle sette schermate Home.





È sufficiente toccare la schermata desiderata per visualizzarla subito.

Impostazioni di base

Regolare il volume

Regolando il volume della suoneria viene cambiato il livello del volume della suoneria, mentre regolando il volume delle applicazioni multimediali viene cambiato il livello del volume delle notifiche audio e della riproduzione di brani musicali o video.

Regolare il volume della suoneria

- Premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ per regolare il volume della suoneria al livello desiderato. Nello schermo viene visualizzata la finestra Volume suoneria con i livelli del volume.
- Quando il livello del volume della suoneria è minimo (Modalità silenziosa), premere una volta VOLUME GIÙ per impostare la Modalità vibrazione. Nella barra di stato viene quindi visualizzata l'icona della vibrazione .
- In modalità Vibrazione, premere una volta VOLUME SU per passare alla modalità silenziosa. Nella barra di stato viene visualizzata l'icona  relativa all'altoparlante disattivato.


Regolare il volume del ricevitore per le chiamate

Durante una chiamata, premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ.

Regolare il volume delle applicazioni multimediali

Durante la riproduzione della musica o la visione di un video, premere il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ per regolare il volume. Sullo schermo viene visualizzata la finestra Volume applicazioni multimediali con il livello del volume.

Regolare il volume tramite impostazioni

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Suono** > **Volume**.
2. Trascinare i cursori del volume a destra o a sinistra per regolare i livelli del volume di suoneria, riproduzione multimediale, allarmi e notifiche. Viene riprodotto brevemente un tono di esempio con il volume regolato mentre si trascina il cursore.
3. Se si desidera lo stesso volume per la suoneria e le notifiche selezionare **Usa volume chiamate in entrata per le notifiche**.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

Modalità Sleep

La modalità Sleep consente di risparmiare la carica della batteria ponendo HTC EVO 3D in uno stato di basso consumo mentre lo schermo è disattivo. Consente anche di evitare di premere involontariamente i pulsanti quando HTC EVO 3D è nella borsa. Tuttavia sarà ancora possibile ricevere i messaggi e le chiamate.

Passare alla modalità Sleep

Premere velocemente il pulsante ACCENSIONE per disattivare il display e passare alla modalità Sleep. HTC EVO 3D passa automaticamente alla modalità Sleep anche quando non viene usato per un dato periodo di tempo.

Uscire dalla modalità Sleep

Per riattivare manualmente HTC EVO 3D dalla modalità, premere il pulsante ACCENSIONE. Sarà necessario sbloccare lo schermo.



HTC EVO 3D esce automaticamente dalla modalità sleep quando si riceve una chiamata.

Sbloccare il telefono

Spingere l'anello verso l'alto per sbloccare lo schermo.



Se è stata configurata una sequenza di sblocco schermo, pin o password, verrà chiesto di disegnare la sequenza sullo schermo o immettere il PIN o la password prima di sbloccare.

Se è stato impostato un promemoria per un evento o un allarme, è possibile trascinare

⏰ o ⌛ sull'anello per posporre o ignorare l'evento o l'allarme.

Aprire un'applicazione dal blocco schermo

Nel blocco schermo, trascinare l'applicazione sull'anello per sbloccare lo schermo e accedere direttamente all'applicazione.



Il blocco schermo può essere personalizzato in **Impostazioni > Personalizza > Blocco schermo** per mostrare le applicazioni preferite.

Stato e notifiche

Icone di stato



Ecco cosa indica ciascuna icona:

 Intensità segnale	 La batteria è carica
 GPRS connesso	 Ricarica della batteria in corso
 GPRS in uso	 La batteria è quasi scarica (20% rimasto)
 EDGE connesso	 La batteria è scarica (rimasto il 10% o inferiore)
 EDGE in uso	 Modalità silenziosa
 3G connesso	 Modalità vibrazione
 3G in uso	 Microfono disattivo
 HSDPA connesso	 Altoparlante attivo
 HSDPA in uso	 Auricolare con microfono e cavo collegato
 Roaming	 Auricolare con cavo collegato
 Nessun segnale	 Bluetooth attivo


















 Nessuna scheda SIM installata	 Connesso a un dispositivo Bluetooth
 Connesso a una rete Wi-Fi®	 Modalità aereo
 Sincronizzazione dati	 GPS attivo
 Condivisione di rete attiva	 Sveglia attivata






Icone di notifica

Le icone di notifica nella barra di stato rendono più semplice avere in primo piano messaggi, eventi del calendario e allarmi.



Ecco cosa indica ciascuna icona:

 Nuovo messaggio Gmail	 Chiamata in corso
 Nuovo messaggio e-mail Microsoft Exchange ActiveSync o POP3/IMAP	 Chiamata senza risposta
 Problemi con la consegna delle e-mail	 Chiamata in attesa
 Nuovo SMS/MMS	 Trasferimento di chiamata attivo
 Problema con la consegna di un SMS/MMS	 Trasferimento messaggi attivo
 Nuovo messaggio istantaneo di Google Talk™	 HTC EVO 3D è connesso al computer tramite cavo USB
 Nuovo messaggio in segreteria	 Wi-Fi attivo e reti wireless disponibili
 Evento imminente	 Wi-Fi Hotspot portatile attivo
 Nuovi aggiornamenti dai social network	 Caricamento dei dati (animato)

 Suggerimento contatti corrispondenti	 Scaricamento dei dati (animato)
 Richiesta di accoppiamento Bluetooth	 In attesa di caricamento
 Aggiornamento software HTC EVO 3D disponibile	 Applicazione Android Market scaricata installata
 Canzone in corso di riproduzione	 Aggiornamenti disponibili per l'applicazione scaricata da Android Market
 Applicazione Radio FM in uso	 Rimozione sicura della scheda di memoria o scheda di memoria pronta
 Registratore vocale attivo	 Nessuna scheda di memoria installata
 Altre notifiche (non visualizzate)	 Spazio insufficiente nella scheda di memoria
 Notifiche generali	

LED di notifica



Il LED di notifica mostra una:

- Luce verde fissa quando HTC EVO 3D è collegato all'adattatore di alimentazione o al computer e la batteria è completamente carica.
- Luce verde lampeggiante quando sono presenti notifiche in sospeso.
- Luce arancione fissa durante la procedura di carica della batteria.
- Luce rossa lampeggiante quando la batteria è quasi scarica.

Pannello notifiche


Quando si riceve una nuova notifica, è possibile aprire il pannello delle Notifiche per visualizzare la notifica dell'evento o le nuove informazioni ricevute. Il Pannello notifiche consente di passare velocemente alle applicazioni aperte di recente e di attivare in modo facile impostazioni come ad esempio Wi-Fi e Bluetooth.

Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.



Se sono presenti numerose notifiche, è possibile scorrere verso la parte inferiore dello schermo per visualizzarle tutte.



È possibile aprire il pannello Notifiche nella schermata Home premendo  e toccando **Notifiche**.

Andare alle applicazioni aperte di recente

Nel Pannello notifiche è possibile accedere facilmente a fino a otto applicazioni aperte di recente.

1. Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Nella sezione Applicazioni recenti, scorrere il dito a sinistra o a destra per visualizzare le applicazioni aperte di recente.



3. Toccare un'applicazione per aprirla.



Tenere premuto  per visualizzare le applicazioni visualizzate di recente.

Utilizzare Impostazioni rapide

La scheda Impostazioni rapide consente di attivare facilmente Wi-Fi, Bluetooth, GPS e altro, e fornisce anche un collegamento rapido a tutte le impostazioni di HTC EVO 3D.

1. Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare la scheda Impostazioni rapide.
3. Toccare la casella di controllo vicino a un elemento per attivarlo o disattivarlo.



Chiudere il pannello delle notifiche

Tenere premuta la barra inferiore del pannello Notifiche, quindi scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo. Oppure premere .

Collegare HTC EVO 3D al computer

Tutte le volte che HTC EVO 3D viene collegato al computer utilizzando il cavo USB, viene visualizzata la schermata Scegliere un tipo di connessione che consente di scegliere il tipo di collegamento USB.

Scegliere tra le opzioni disponibili, quindi toccare **Fine**:

Solo carica	Selezionare questa opzione se si desidera solo caricare la batteria mentre è collegato al computer.
Unità disco	<p>Questa modalità è disponibile solo quando viene installata una scheda di memoria su HTC EVO 3D. Selezionare questa modalità per copiare i file tra la scheda di memoria e il computer.</p> <p>Quando la modalità Unità disco viene attivata e HTC EVO 3D è connesso al computer, non è possibile utilizzare le applicazioni su HTC EVO 3D per accedere alla scheda di memoria.</p>

HTC Sync	Selezionare questa opzione per sincronizzare contatti, calendario e altre informazioni tra il computer e HTC EVO 3D.
Tethering USB	Quando non si dispone di una connessione Internet sul computer, è possibile selezionare questa modalità per condividere la connessione dati di HTC EVO 3D con il computer.
Pass-through Internet	Se non si dispone di un piano tariffario o non si dispone dell'accesso a una rete Wi-Fi, è possibile selezionare questa modalità per condividere la connessione Internet del computer con HTC EVO 3D.

Copiare i file nella o dalla scheda di memoria

È possibile copiare musica, foto, e altri file direttamente nella scheda di memoria.

1. Collegare HTC EVO 3D al computer utilizzando il cavo USB fornito.
2. Nella schermata Scegliere un tipo di connessione, selezionare **Unità disco**, quindi toccare **Fine**. Sul computer, la scheda di memoria viene riconosciuta come disco rimovibile.
3. Scorrere fino al disco rimovibile e aprirlo.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Copiare i file dal computer alla cartella principale della scheda di memoria.
 - Copiare i file dalla scheda di memoria a una cartella sul computer.
5. Dopo avere copiato i file, disinstallare il disco rimovibile (ovvero, HTC EVO 3D) così come richiesto dal sistema operativo del computer per rimuovere in modo sicuro HTC EVO 3D.
6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Disconnettere HTC EVO 3D dal computer.
 - Se si desidera mantenere collegato HTC EVO 3D al computer e allo stesso tempo accedere alla scheda di memoria, aprire il pannello delle Notifiche, toccare **Unità disco**, selezionare un'opzione tranne **Unità disco**, quindi toccare **Fine**.

Copiare testo, cercare informazioni, e condividere

In alcune applicazioni, ad esempio browser web e Posta, è possibile selezionare il testo e scegliere come utilizzarlo.

Selezionare il testo

1. Tenere premuta una parola.
2. Trascinare gli indicatori di inizio e fine per evidenziare il testo da selezionare.









Per copiare l'indirizzo di una pagina web collegata, tenere premuto il collegamento, quindi toccare **Copia URL link**.

Copiare e incollare il testo


1. Una volta selezionato il testo da copiare, toccare **Copia**.
Il testo selezionato viene quindi copiato negli appunti.
2. In un campo di inserimento del testo (ad esempio durante la composizione di una e-mail), tenere premuto il punto dove si desidera copiare il testo.
3. Toccare **Incolla**.

Cercare o tradurre il testo

1. Una volta selezionato il testo da cercare o tradurre, toccare .
2. Toccare una delle schede di seguito:

	Cerca con Google Consente di cercare le informazioni correlate utilizzando Cerca con Google, in relazione al testo selezionato.
	Wikipedia Consente di cercare le informazioni correlate su Wikipedia®, in relazione al testo selezionato.
	YouTube Consente di cercare i video su YouTube®, in relazione al testo selezionato.
	Google Traduttore Consente di tradurre i testi in un'altra lingua.
	Google Dictionary Consente di cercare il testo selezionato su un dizionario.

Condividere il testo


1. Una volta selezionato il testo da condividere, toccare .
2. Scegliere se incollare o condividere il testo selezionato, ad esempio in un messaggio e-mail o nell'aggiornamento di stato di Facebook.

Stampare

È possibile collegare HTC EVO 3D ad una stampante supportata e stampare documenti, messaggi e-mail, foto e molto altro.



- Sia la stampante che HTC EVO 3D devono essere accesi e collegati alla stessa rete locale. Collegare HTC EVO 3D alla rete locale utilizzando il Wi-Fi. Per conoscere come collegare la stampante a una rete locale, consultare il manuale utente della stampante.
- La rete locale non deve essere protetta dal firewall.

1. Aprire un'applicazione, ad esempio Posta o Galleria, quindi aprire l'elemento da stampare.
2. Premere , quindi toccare **Stampa** (o **Altro > Stampa**).
3. Nella schermata Stampa toccare la stampante da utilizzare.

4. Nel caso in cui sia necessario stampare più pagine, impostare l'intervallo di pagine da stampare.



Toccare **Avanzate** per impostare la dimensione della pagina, layout di stampa e orientamento pagina, quindi scegliere se eseguire la stampa a colori o in bianco e nero.

5. Toccare **Stampa**.

È possibile controllare i dettagli di stampa aprendo il pannello Notifiche e toccando l'elemento che si sta stampando.

Serve un aiuto rapido mentre si utilizza il telefono?


Mostra ti aiuta a sapere tutto su HTC EVO 3D in pochi secondi.

- Vuoi sapere come eseguire un'operazione nel modo giusto? È sufficiente digitare alcune parole chiave per ricevere risposte chiare ed aggiornate direttamente su HTC EVO 3D.
- Hai l'impressione di non sfruttare al massimo il telefono? È sufficiente scorrere le spiegazioni contenute in Mostra per sapere come fare. Gli argomenti presenti spaziano dall'introduzione alle impostazioni avanzate e il widget Mostra sulla schermata Home suggerendo gli argomenti che potrebbero essere utili.

Per aprire Mostra dalla schermata Home, toccare  > **Mostra**.



Se ancora non è stato scaricato Mostra, o se sono disponibili contenuti aggiornati, è sufficiente toccare il collegamento per scaricarli.



Eseguire le ricerche in Mostra

1. In Mostra, premere , quindi inserire le parole da cercare.
2. Toccare un risultato della ricerca per passare direttamente all'elemento.

Impostare le ricerche dalla schermata Home

I contenuti di Mostra possono essere cercati direttamente dalla schermata Home. Per prima cosa, è necessario aggiungere Mostra tra gli elementi della ricerca.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Ricerca > Elementi ricercabili**.
3. Scorrere e selezionare **Mostra**.
4. Premere .

Ora, tutte le volte che si desidera cercare Mostra dalla schermata Home, premere , toccare , e selezionare **Mostra**. Inserire le parole chiave, quindi toccare un risultato per passare direttamente all'elemento in Mostra.

Personalizzazione

Come personalizzare HTC EVO 3D

Trasformate HTC EVO 3D in modo che abbia l'aspetto e i suoni che desiderate. È possibile personalizzarlo con diversi sfondi, skin, suonerie e suoni di notifiche per eventi come messaggi di testo in arrivo, e-mail e promemoria del calendario.

Toccare il pulsante Personalizza  direttamente dalla schermata Home per iniziare.

Personalizzare HTC EVO 3D con i profili


Quando vengono utilizzati i profili HTC EVO 3D può assumere l'aspetto di più telefoni in uno. I profili sono layout della schermata Home personalizzati che è possibile applicare rapidamente. Passando da un profilo all'altro, è possibile trasformare HTC EVO 3D in un perfetto telefono per il fine settimana, un telefono da viaggio, un telefono per il lavoro, o un telefono per il divertimento puro.




Ogni volta che viene aggiunto o modificato qualcosa nella schermata Home, HTC EVO 3D salva automaticamente i cambiamenti nel profilo corrente selezionato.

Usare un profilo predefinito

HTC EVO 3D è dotato di profili predefiniti, ciascuno dei quali è già configurato con uno sfondo diverso e una raccolta di widget che riflettono i diversi momenti della vita. È possibile usare il profilo che meglio si adatta a lavoro, gioco, viaggio, o vita sociale.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Profili**.
2. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare il profilo che si desidera.
3. Toccare **Applica**.



Per scaricare più modelli, toccare  > **Profili** > **Altro**.


Creare un nuovo profilo

Quando si crea un nuovo profilo, viene visualizzata una schermata Home vuota.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Profili**.
2. Premere , quindi toccare **Nuovo**.

3. Inserire un nuovo nome profilo, quindi toccare **Fine**.
4. È possibile personalizzare il profilo aggiungendo widget e altri elementi, organizzando il layout della schermata Home e cambiando lo skin o lo sfondo. Tutti i cambiamenti vengono salvati automaticamente nel profilo.

Rinominare un profilo


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Profili**.
2. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare il profilo che si desidera rinominare.
3. Tener premuta la miniatura del profilo e toccare **Rinomina**.
4. Inserire un nuovo nome profilo, quindi toccare **Fine**.

Eliminare i profili

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Profili**.
2. Premere , quindi toccare **Elimina**.
3. Scorrere il dito sullo schermo da sinistra a destra per scorrere tra i profili e toccare uno o più profili che si desidera eliminare.
4. Toccare **Elimina**.


Cambiare lo sfondo

Personalizzare lo sfondo con una foto preferita è un modo semplice e rapido per cambiare l'aspetto di HTC EVO 3D dandogli un aspetto più fresco. Scorrere la raccolta di sfondi presenti in HTC EVO 3D o scegliere tra le foto scattate usando la fotocamera. È anche possibile cambiare la schermata Home per usare uno sfondo animato.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Sfondo**.
2. Toccare una delle seguenti:


Sfondi HTC	Scegliere uno sfondo predefinito, quindi toccare Anteprima > Applica .
Sfondi live	Scegliere tra gli sfondi animati predefiniti. Toccare Anteprima per visualizzare l'anteprima e toccare Applica .
Galleria	Scegliere una foto esistente. Ritagliare la foto, quindi toccare Salva .




Per scaricare altri sfondi toccare  > **Sfondo** > **Sfondi HTC** > **Altro**.

Applicare un nuovo skin

È possibile personalizzare la schermata Home applicando un nuovo skin. Gli skin sono impostati in modo da dare un aspetto diverso ai pulsanti sullo schermo, alle schermate delle applicazioni, ai menu opzioni e altri oggetti.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Skin**.
2. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per selezionare lo skin che si desidera applicare.
3. Toccare **Applica**.




Per scaricare più skin, toccare  > **Skin** > **Altro**.

Personalizzare la schermata Home con i widget

Widget mette a portata di mano informazioni importanti e contenuti multimediali direttamente nella schermata Home. Per comodità, alcuni widget sono già aggiunti alla schermata Home. È possibile aggiungere altri widget tra quelli disponibili.

Aggiungere un widget alla schermata Home

1. Andare su un punto vuoto della schermata Home per aggiungere un nuovo widget.
2. Toccare  > **Widget**.
3. Selezionare il widget desiderato.
4. Alcuni widget HTC sono disponibili in vari design e dimensioni per adattarli alle proprie necessità. Scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra per visualizzare diversi stili e toccare **Seleziona** per sceglierne uno.

È anche possibile aggiungere widget che consentono di attivare o disattivare rapidamente alcune impostazioni, ad esempio Wi-Fi e Bluetooth. Scorrere verso il basso l'elenco di widget, toccare **Impostazioni**, quindi toccare il widget desiderato.



Per scaricare altri widget, toccare  > **Widget** > **Scarica più widget HTC**.

Cambiare le impostazioni di un widget

Le impostazioni di base per alcuni widget (per esempio, i widget Contatti e Posta) possono essere modificate dalla schermata Home.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home. HTC EVO 3D vibra e viene visualizzata una casella colorata attorno al widget. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget sul pulsante **Modifica** (se è attivo).



Viene visualizzata la schermata relativa al widget dove è possibile cambiare alcune impostazioni.


3. Personalizzare le impostazioni dei widget.

Aggiungere icone e altri collegamenti alla schermata Home



È possibile aggiungere le icone delle applicazioni nella schermata Home per aprire in modo più rapido le applicazioni. È anche possibile aggiungere dei collegamenti alle impostazioni e a informazioni specifiche, ad esempio una pagina web con segnalibri, il numero di telefono di una persona, una playlist musicale, le indicazioni stradali per un itinerario, e molti altri elementi, direttamente nella schermata Home.



I collegamenti disponibili dipendono dalle applicazioni installate su HTC EVO 3D.

1. Andare su un punto vuoto della schermata Home per aggiungere un nuova icona o collegamento.
2. Toccare  quindi toccare **Applicazione** per aggiungere un'icona applicazione, o **Collegamento** per aggiungere un collegamento a un impostazione o informazione.




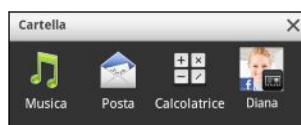
Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata Home, è anche possibile premere , toccare , quindi tenere premuta l'icona dell'applicazione. Senza sollevare il dito, trascinare l'icona in un'area vuota della schermata Home, quindi sollevarlo.

Aggiungere cartelle alla schermata Home

Usare le cartelle per raccogliere le applicazioni correlate e altri collegamenti in modo da mantenere la schermata Home ordinata e organizzata. È anche possibile aggiungere delle cartelle che contendono le informazioni aggiornate, ad esempio i file ricevuti con il Bluetooth, Facebook la rubrica e molto altro.

Creare una cartella e aggiungervi elementi

1. Andare su un punto vuoto della schermata Home per aggiungere una nuova cartella.
2. Toccare  > **Cartella**.
3. Toccare **Nuova cartella**.
4. Tenere premuta l'icona dell'applicazione o del collegamento da spostare nella cartella. HTC EVO 3D vibra. Non sollevare il dito.
5. Trascinare l'icona dell'applicazione o il collegamento e rilasciarlo sopra alla cartella.



È sufficiente toccare la cartella per aprirla e accedere alle applicazioni o collegamenti in essa contenuti.

Rinominare una cartella

1. Toccare la cartella per aprirla.
2. Tenere premuta la barra del titolo della finestra della cartella.
3. Inserire un nuovo nome per la cartella, quindi toccare **OK**.

Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home

Riorganizzare i widget e le icone nella schermata Home per creare spazio e aggiungere altri elementi. È anche possibile rimuovere i widget e le icone che non si utilizzano più.

Spostare un widget o una icona

1. Tenere premuto il widget o l'icona da spostare. HTC EVO 3D vibra e viene visualizzata una casella colorata attorno al widget o all'icona. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget o icona in una nuova posizione sullo schermo.



- È possibile fermarsi sul bordo sinistro o destro della schermata per trascinare il widget o l'icona in un altro pannello della schermata Home.
- Quando viene trascinata in un'area occupata da un'altra icona, l'icona che occupa lo spazio si sposta automaticamente per concedere lo spazio.

3. Quando il widget o icona si trova nel posto giusto, sollevare il dito.

Rimuovere un widget o una icona

1. Tenere premuto il widget o l'icona da rimuovere. HTC EVO 3D vibra e viene visualizzata una casella colorata attorno al widget o all'icona. Non sollevare il dito.
2. Trascinare il widget o icona sul pulsante **Rimuovi**.
3. Quando anche il widget o icona diventa rosso, sollevare il dito.

Riorganizzare la schermata Home

Riordinare i pannelli della schermata Home in base a come viene utilizzata la schermata Home. Per esempio, spostare i pannelli con i widget, collegamenti e cartelle utilizzati frequentemente vicino alla schermata Home principale.



La miniatura al centro della Vista generale è sempre la schermata Home principale.


1. Pizzicare la schermata Home per mostrare la Vista generale.
2. Tenere premuta la miniatura della schermata home che si desidera spostare. HTC EVO 3D vibra. Non sollevare il dito.
3. Trascinare l'icona nella sua nuova posizione e sollevare il dito.



Utilizzare i set di suoni


Ciascun set di suoni offre una diversa combinazione di suoni per le suonerie e le notifiche: come messaggi in entrata, email, promemoria per gli eventi del calendario e altro. Passando da un set di suoni all'altro, è possibile far suonare HTC EVO 3D con suonerie divertenti quando si è fuori con gli amici oppure attivare suoni soffusi quando si è in ufficio.

Scegliere un set di suoni predefinito


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Set di suoni**.
2. Nella schermata Set di suoni, toccare il nome di un set di suoni.

3. È possibile toccare  per ascoltare i diversi suoni per il set di suoni.
4. Toccare **Applica**.



Per scaricare altri set di suoni, toccare  > **Set di suoni** > **Altro**.


Creare un set di suoni

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Set di suoni**.
2. Nella schermata Set di suoni, toccare **Nuovo set di suoni**.
3. Immettere un nome per il nuovo set di suoni, quindi toccare **Fine**.

Il nuovo set di suoni creato viene aggiunto all'elenco di set di suoni. È possibile assegnare diversi toni al set di suoni secondo le proprie preferenze.

Cambiare suoneria, notifiche e suoni



È possibile cambiare le suonerie, i suoni di notifica e gli allarmi per adattarli al proprio umore o al proprio stile di vita. Scegliere i diversi suoni tra quelli presenti nei predefiniti o nella scheda di memoria (tranne i suoni di notifica).

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Set di suoni**.
2. Scegliere il set di suoni da personalizzare o crearne uno nuovo, quindi toccare **Applica**.
3. Cambiare la suoneria, il suono di notifica e l'allarme utilizzando la schermata Personalizza.

Passare alle applicazioni Messaggi, Posta e Calendario per scegliere i suoni per i nuovi messaggi, e-mail e promemoria del calendario.

HTC EVO 3D salva automaticamente le scelte nel set di suoni corrente.

Eliminare set di suoni

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Set di suoni**.
2. Premere , quindi toccare **Elimina**.
3. Toccare uno o più set di suoni da eliminare.
4. Toccare **Elimina**.

Riordinare o nascondere le schede applicazioni

È possibile riorganizzare le schede nella parte bassa di alcune applicazioni per dare la priorità ai tipi di informazioni utilizzati frequentemente o rimuovere le schede di cui non si ha realmente bisogno.

1. Aprire un'applicazione che ha le schede nella parte bassa della sua schermata (per esempio la schermata raccolta in Musica).



2. Tenere premuta la scheda. Quando lo schermo cambia e mostra un'area vuota, sollevare il dito.
3. Procedere come segue:

Spostare una scheda	Tenere premuta la scheda da spostare e trascinarla nella nuova posizione.
Rimuovere una scheda	Tenere premuta la scheda che si desidera nascondere e trascinarla verso l'alto. Quando viene visualizzata una casella colorata, sollevare il dito.


4. Una volta terminato, premere .

Aggiungere una scheda rimossa

1. Aprire l'applicazione da cui sono state rimosse in precedenza alcune schede.
2. Tenere premuta la scheda. Quando la schermata cambia e mostra le schede nascoste, sollevare il dito.


3. Tener premuta la scheda che si desidera visualizzare e trascinarla verso il basso nella posizione desiderata.



4. Una volta terminato, premere .

Personalizzare il blocco schermo

È possibile scegliere tra una serie di blocchi schermo attivi che mostrano le informazioni live, ad esempio meteo animato e aggiornamenti del mercato azionario. È anche possibile scegliere quali applicazioni visualizzare sul blocco schermo in modo da sbloccare lo schermo e accedere direttamente nell'applicazione preferita.

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Toccare **Blocco schermo**.
3. Scorrere il dito verso sinistra o destra per scegliere il tipo di blocco schermo.
4. Toccare **Impostazioni**, quindi personalizzare gli elementi da visualizzare sul blocco schermo selezionato.



Per personalizzare le applicazioni nel blocco schermo, toccare l'applicazione da cambiare, quindi scegliere un'altra applicazione per sostituirla.

5. Una volta completato, toccare **Applica**.

Chiamate

Modi diversi per effettuare una chiamata

Oltre che dalla schermata di composizione di HTC EVO 3D, è possibile effettuare una chiamata toccando il numero all'interno di un messaggio di testo o un e-mail, oppure premendo un singolo numero nella schermata di composizione per chiamare velocemente un contatto.





Molte schede SIM sono fornite con un PIN (Personal Identification Number) impostato dall'operatore di telefonia mobile. Se viene chiesto il PIN, inserirlo e toccare OK. Se viene immesso un PIN errato per tre volte, la scheda SIM si blocca. Non vi preoccupate. È sufficiente contattare l'operatore di telefonia mobile e richiedere il PUK (PIN Unblocking Key).


Effettuare una chiamata utilizzando la schermata di composizione del telefono


È possibile sia comporre direttamente un numero, che usare la funzione Composizione rapida per cercare e chiamare salvato o un numero presente nella cronologia chiamate.


1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Iniziare immettendo le prime cifre del numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto sul tastierino del telefono. La schermata di composizione del telefono quindi mostra un elenco dei nomi e dei numeri corrispondenti.



Se viene inserita una lettera o un numero errato, toccare  per eliminarlo. Per cancellare l'intero numero, tenere premuto .

3. Toccare  per chiudere il tastierino del telefono e vedere se esistono altri numeri o contatti corrispondenti.

4. Per esplorare l'elenco filtrato, scorrere l'elenco o far scivolare lentamente il dito verso l'alto o verso il basso nell'elenco.
5. Per effettuare una chiamata, procedere come segue:
 - Dall'elenco toccare il numero di telefono o il contatto.
 - Una volta inserito il numero completo, toccare **Chiama**.
 - Per chiamare un numero diverso associato al contatto, è possibile toccare  a destra del nome del contatto. Nella schermata dettagli contatto, toccare il numero da chiamare.

Durante la composizione o con una chiamata in corso, la barra di stato visualizza l'icona della chiamata in corso .

Cosa è Composizione rapida?

La funzione Composizione rapida del telefono rende più semplici e veloci le chiamate. È sufficiente inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome della persona da chiamare. Composizione rapida cerca e filtra automaticamente l'elenco dei contatti (memorizzati su HTC EVO 3D, sulla scheda SIM e sugli account online come l'account Google ed Exchange, ActiveSync) e i numeri di telefono presenti nella cronologia chiamate.



Utilizzare la composizione rapida

Usare Composizione rapida per chiamare un numero di telefono con un solo tocco. Ad esempio, se si assegna il tasto 2 al numero di un contatto, è possibile tenere premuto semplicemente 2 per comporre il numero.




Il tasto numero 1 in genere è riservato alla segreteria. Tenere premuto questo tasto per chiamare la segreteria e recuperare i messaggi.

Assegnare un tasto di composizione rapida

1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Premere , quindi toccare **Composizione veloce** > .
3. Digitare il nome del contatto da aggiungere. Quando il nome viene visualizzato nell'elenco, toccarlo.
4. Nella schermata Composizione veloce, scegliere il numero di telefono del contatto da usare e il tasto di composizione rapida da assegnare.
5. Toccare **Salva**.



In Contatti è anche possibile impostare un tasto di composizione veloce. Toccare un contatto, premere , quindi selezionare **Imposta composizione veloce** (oppure **Altro** > **Imposta composizione veloce**).

Chiamare un numero contenuto in un SMS

1. Toccare il numero di telefono all'interno del messaggio.



2. Toccare **Chiama**.



Per chiamare il mittente del messaggio, toccare il messaggio ricevuto, quindi toccare **Chiama** nel menu opzioni.

Chiamare un numero contenuto in una e-mail

Si desidera chiamare un numero contenuto in un'e-mail? Nessun problema.

1. Nel corpo dell'e-mail, toccare il numero di telefono.
2. Modificare il numero, se necessario.
3. Toccare **Chiama**.

Effettuare una chiamata di emergenza

In molti paesi, è possibile effettuare le chiamate di emergenza da HTC EVO 3D anche se non è stata installata una scheda SIM o se la scheda SIM è bloccata.

1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Comporre il numero di emergenza locale, quindi toccare **Chiama**.

Se viene attivata e dimenticata la password di blocco schermo, la sequenza di blocco, e/o il blocco della SIM, è ancora possibile effettuare chiamate di emergenza toccando **Chiamata di emergenza** sullo schermo.

Ricevere le chiamate


Quando si riceve una chiamata da un contatto, appare la schermata Chiamata in arrivo.



È possibile utilizzare il tono di chiamata fine e le caratteristiche della modalità pocket per ricevere chiamate. Per scoprire come, vedere [Cambiare le impostazioni audio](#) a pagina 218.

Rispondere a una chiamata


Eeguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Rispondi**.
- Il blocco schermo appare quando si riceve una chiamata e il display è disattivo. Trascinare  sull'anello per sbloccare lo schermo e rispondere alla chiamata.



Rifiutare una chiamata

Eeguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Rifiuta**.
- Il blocco schermo appare quando si riceve una chiamata e il display è disattivo. Trascinare  sull'anello nel Blocco schermo.
- Premere due volte il pulsante ACCENSIONE per rifiutare la chiamata.

Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:


- Premere il pulsante VOLUME GIÙ o VOLUME SU.
- Premere il pulsante ACCENSIONE.
- Capovolgere HTC EVO 3D su una superficie piana.




Se HTC EVO 3D è già capovolto, continuerà a suonare alla ricezione di un'altra chiamata.

HTC Caller ID

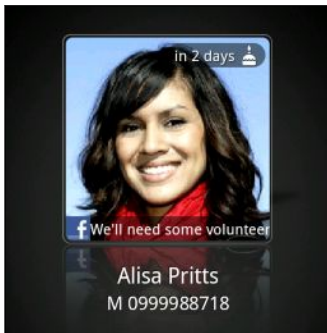


Tutte le volte che si effettua una chiamata o si riceve una chiamata da un amico, viene visualizzato l'ultimo aggiornamento di stato dell'amico dai social network come Facebook o Twitter direttamente nella schermata di chiamata. Inoltre sarà impossibile dimenticare i compleanni degli amici. Se il compleanno dell'amico sarà entro i prossimi sette giorni, verrà visualizzato un promemoria.



Cosa è possibile fare durante una chiamata?

Durante una chiamata, usare i pulsanti su schermo per disattivare o attivare il microfono o per attivare o disattivare l'altoparlante. È anche possibile premere  e scegliere se aggiungere una chiamata, porre la chiamata in attesa, disattivare il microfono, e altro.

Porre una chiamata in attesa

1. Premere , quindi toccare **In attesa** per mettere una chiamata in attesa. Quando si pone una chiamata in attesa, la barra di stato visualizza l'icona .
2. Premere , quindi toccare **Riprendi** per riprendere la chiamata.

Passare da una chiamata all'altra

Se è già in corso una chiamata e ne viene accettata un'altra, è possibile scegliere di passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si riceve un'altra chiamata, toccare **Rispondi** per accettare la seconda chiamata, e porre la prima chiamata in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare sullo schermo la persona con cui si desidera parlare.



3. Per terminare la chiamata corrente e tornare all'altra chiamata, toccare **Chiudi**.

Attivare l'altoparlante durante una chiamata



Per ridurre danni potenziali all'udito, non tenere HTC EVO 3D accanto all'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Capovolgere HTC EVO 3D durante una chiamata (assicurarsi che **Capovolgimento per altoparlante** sia selezionato in > > **Impostazioni** > **Suono**).
- Nella schermata della chiamata, toccare .

Attivato l'altoparlante, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Per disattivare l'altoparlante, capovolgere di nuovo HTC EVO 3D, rivolgendolo verso l'alto. O toccare di nuovo .

Disattivare il microfono durante una chiamata

Nella schermata della chiamata, toccare per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Chiudere una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni per terminare una chiamata:

- Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.



Se lo schermo è spento, premere **ACCENSIONE** per attivare lo schermo in modo da poter toccare **Chiudi**.

- Aprire il pannello Notifiche e toccare .






Se il numero di telefono della persona chiamata non è incluso nell'elenco contatti, è possibile scegliere di salvare il numero nell'elenco contatti dopo aver aganciato.


Configurare una chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata in conferenza con amici, famiglia, o colleghi è molto facile. Effettuare la prima chiamata (o accettare una chiamata), quindi comporre le altre chiamate da aggiungere alla conferenza.



Assicurarsi che la scheda SIM supporti il servizio di chiamata in conferenza. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante alla conferenza.
2. Una volta collegata, premere , toccare **Aggiungi chiamata**, quindi comporre il numero del secondo partecipante. Quando si compone il numero del secondo partecipante, il primo partecipante viene messo in attesa.
3. Una volta collegato il secondo partecipante, toccare unisci .
4. Per aggiungere un altro partecipante alla chiamata in conferenza, toccare  nella schermata della chiamata in conferenza, quindi comporre il numero del contatto da invitare alla chiamata in conferenza.
5. Una volta collegato, toccare  per aggiungere il partecipante alla chiamata in conferenza.
6. Per parlare con un partecipante alla conferenza in privato, toccare , quindi selezionare **Chiamata privata** nel menu opzioni.

Per terminare la chiamata con un partecipante toccare  quindi toccare **Termina chiamata** nel menu opzioni.

Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.


Chiamate via Internet


Quando si è connessi a una rete Wi-Fi, è possibile effettuare e ricevere chiamate tramite un account di chiamate via Internet.

Aggiungere un account di chiamate via Internet



- Verificare insieme al provider dei servizi mobili se le chiamate via Internet sono supportate dal proprio account.
- Prima di aggiungere un account di chiamate via Internet, assicurarsi di essere registrati a un servizio di chiamate via Internet che supporta chiamate vocali su SIP.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Chiamata**.
2. Sotto le impostazioni delle chiamate via Internet, toccare **Account**.
3. Toccare **Aggiungi account**.
4. Inserire i dettagli dell'account.

5. Premere  per salvare l'account.
6. Per configurare HTC EVO 3D in modo che riceva chiamate via Internet tramite l'account aggiunto, toccare la casella di controllo **Ricevi chiamate in entrata**.


Effettuare una chiamata Internet

È possibile effettuare una chiamata Internet da un account di chiamata Internet del contatto o tramite numero di telefono.



Le chiamate Internet verso numeri di telefono possono essere soggette a tariffazione aggiuntiva o potrebbero non essere supportate dall'operatore di telefonia mobile.


Effettuare la chiamata in uno dei seguenti modi:

Account di chiamata Internet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In Contatti, toccare il contatto che dispone di un account di chiamata Internet, quindi toccare Chiamata Internet. ▪ In Cronologia chiamate, toccare un registro chiamate Internet.
Numero di telefono	Vedere Modi diversi per effettuare una chiamata a pagina 42. Per prima cosa, impostare HTC EVO 3D per utilizzare la chiamata Internet per le chiamate in uscita. Dalla schermata Home, premere  , quindi toccare Impostazioni > Chiamata . Toccare Usa chiamate via Internet , quindi selezionare Per tutte le chiamate o Chiedi a ogni chiamata .

Uso della cronologia chiamate

Usare la Cronologia chiamate per controllare le chiamate senza risposta, i numeri chiamati e le chiamate ricevute.

Controllare le chiamate senza risposta


Quando non si risponde ad una chiamata, nella barra di stato viene visualizzata l'icona della chiamata senza risposta .

1. Aprire il pannello delle notifiche per controllare le chiamate ricevute.
2. Per tornare alla chiamata, toccare la notifica della chiamata persa. Quindi toccare il nome o il numero del chiamante nella schermata Cronologia chiamate.



Controllare le chiamate nella Cronologia chiamate

Dalla schermata Home, toccare  > **Cronologia chiamate**.



È anche possibile toccare  nella schermata composizione del telefono.

Nella schermata Cronologia chiamate, è possibile:


- Toccare il nome o il numero da chiamare nell'elenco.
- Tenere premuto un nome o numero nell'elenco per visualizzare il menu opzioni.
- Toccare  per controllare solo la cronologia chiamate di contatto in particolare.
- Premere  e toccare **Visualizza** per visualizzare solo un tipo di chiamate come le Chiamate perse o le Chiamate in uscita.

Aggiungere un nuovo numero di telefono ai contatti dalla Cronologia chiamate

1. Nella schermata Cronologia chiamate, tenere premuto il numero di telefono da salvare nei contatti, quindi toccare **Salva in Contati**.
2. Scegliere se creare un nuovo contatto o se salvare il numero in un contatto già esistente su HTC EVO 3D.
3. Procedere come segue:
 - Quando si crea un nuovo contatto, immettere il nome del contatto, il tipo di contatto e altre informazioni nella scheda contatto vuota che compare. Il numero di cellulare viene aggiunto automaticamente al campo Cellulare nella sezione Telefono. Per salvare come numero di telefono diverso, ad esempio numero abitazione, toccare il pulsante **Cellulare**.
 - Quando viene salvato il numero in un contatto già esistente, toccare un contatto memorizzato su HTC EVO 3D e selezionare il tipo di numero.
4. Toccare **Salva**.

Cancellare l'elenco Cronologia chiamate

Nella schermata Cronologia chiamate, procedere come segue:

Rimuovere un nome o un numero	Tenere premuto il nome o il numero, quindi toccare Elimina da cronologia chiamate .
Cancellare tutto l'elenco	Premere  , quindi toccare Elimina tutto .

Utilizzare Composizione casa

Durante un viaggio, è facile chiamare gli amici e la famiglia da casa. Il prefisso del proprio paese viene aggiunto automaticamente quando si effettuano chiamate durante il roaming.

1. Nella schermata Home, toccare **Telefono**.
2. Inserire il numero di telefono appartenente al paese di abitazione che si desidera chiamare.




Se viene inserito uno zero iniziale, verrà rimosso. Se viene inserito un segno più (+) prima del numero di telefono, HTC EVO 3D comporrà normalmente il numero.

Si aprirà la schermata Composizione casa e verrà mostrato il prefisso da aggiungere prima del numero di telefono.

3. Se si desidera cambiare il prefisso, scegliere il paese desiderato dalla casella di selezione del paese.
4. Toccare **Fine**, quindi effettuare la chiamata.

Disattivare Composizione casa

Se si preferisce inserire manualmente i numeri di telefono completi da chiamare durante il roaming, è possibile disattivare Composizione casa.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Chiamata**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Paese**.

Servizi chiamata

È possibile collegare HTC EVO 3D direttamente alla rete di telefonia mobile e consentire l'accesso e modificare le impostazioni di vari servizi telefonici per il dispositivo. I servizi chiamata possono comprendere il trasferimento di chiamata, le chiamate in attesa, la segreteria, e altro. Contattare l'operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi chiamata.

Per aprire i servizi chiamata, premere  dalla schermata Home, quindi toccare **Impostazioni > Chiamata**.

Numero ammesso	Consente di limitare le chiamate in uscita a un elenco di numeri fissi. Per attivare questa funzione, è necessario conoscere il codice PIN2 della scheda SIM.
Servizio di segreteria	Consente di visualizzare il servizio di segreteria in uso.
Impostazioni segreteria	Consente di specificare un altro numero di segreteria oltre a quello disponibile nella scheda SIM.

Cancella notifiche segreteria	Questa opzione consente di cancellare le notifiche relative ai nuovi messaggi ricevuti nella segreteria.
Impostazioni telefono	Consente di modificare le impostazioni del telefono, ad esempio il salvataggio automatico del numero dei contatti sconosciuti alla fine di una chiamata.
Cell broadcast	Consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi cell broadcast.
Impostazioni cell broadcast	Consente di configurare i canali e la lingua dei messaggi cell broadcast.
Trasferimento chiamate	Selezionare il modo in cui si desidera che vengano gestite le chiamate occupate, senza risposta o non raggiungibili. È possibile impostare l'opzione di trasferimento di chiamata anche per tutte le chiamate in arrivo.
Impostazioni blocco chiamate	Consente di scegliere se bloccare le varie categorie di chiamate in arrivo e in uscita.
Altre impostazioni	Consente di attivare o disattivare i servizi operatore come ad esempio ID chiamante e chiamate in attesa.
Paese	Consente di attivare o disattivare la funzione Composizione casa.
Composizione casa	Consente di impostare il prefisso da aggiungere automaticamente prima dei numeri di telefono composti durante il roaming.
Account	Consente di aggiungere, modificare o rimuovere gli account di chiamate via Internet. È possibile scegliere anche se ricevere le chiamate via Internet in entrata.
Usa chiamate via Internet	Consente di scegliere se utilizzare le chiamate via Internet per tutte le chiamate effettuate o solo per le chiamate a indirizzi Internet, o se richiederlo per ogni chiamata che si effettua.

Attivare o disattivare la modalità aereo

In molti paesi le normative richiedono di disattivare i dispositivi wireless a bordo degli aerei. Per disattivare rapidamente le funzioni wireless, passare HTC EVO 3D alla modalità Aereo.

Quando si attiva la Modalità aereo, tutte le radio wireless su HTC EVO 3D vengono disattivate, inclusa la funzione chiamata, i servizi dati, il Bluetooth e il Wi-Fi. Quando si disattiva la modalità Aereo, la funzione chiamata viene riattivata e vengono ripristinati lo stato Bluetooth e Wi-Fi precedenti.


Per attivare o disattivare la Modalità aereo, tenere premuto ACCENSIONE, quindi toccare **Modalità aereo**.


Quando la Modalità aereo è attiva, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Messaggi

Aprire Messaggi

È possibile rimanere in contatto con le persone importanti nella propria vita. Utilizzare l'applicazione Messaggi per comporre e inviare messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS).

Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**. Nella schermata Tutti i messaggi, tutti i messaggi inviati e ricevuti vengono raggruppati in conversazioni, per nome contatto o numero di telefono.

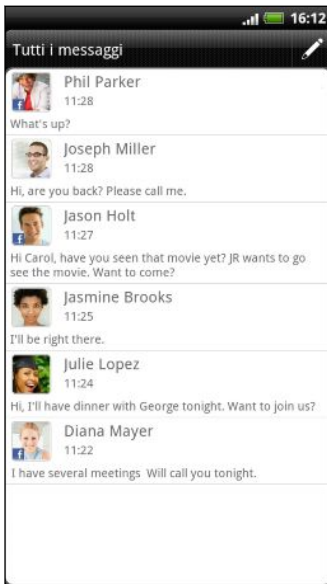




- Scorrere l'elenco delle conversazioni verso l'alto o il basso scorrendo il dito sullo schermo.
- Toccare il nome di un contatto o il numero di telefono per visualizzare i messaggi scambiati.




È anche possibile utilizzare il widget Messaggi per visualizzare i messaggi direttamente nella schermata Home.

Inviare un SMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare .



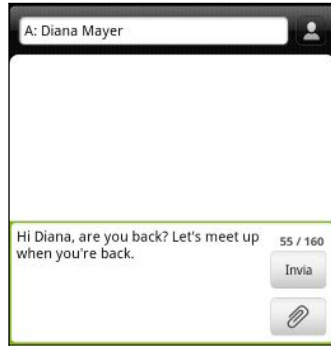

3. Inserire uno o più destinatari. È possibile:
 - Inserire le prime lettere del nome del contatto o le prime cifre del numero di cellulare. Durante la digitazione, vengono visualizzati i nomi corrispondenti con il numero di telefono dalla scheda di memoria. Toccare il nome o un numero del contatto.
 - Toccare , quindi selezionare il numero di telefono dei contatti a cui si desidera inviare il messaggio. È anche possibile selezionare un gruppo di contatti come destinatari.
 - Immettere il numero di telefono completo nel campo A.
4. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.



- Il numero di caratteri per un singolo messaggio è limitato (visualizzato sopra al pulsante **Invia**). Se viene superato il limite, l'SMS verrà inviato con singolo messaggio ma verrà applicato il costo di più messaggi.
- L'SMS diventa automaticamente un MMS quando viene inserito un indirizzo email come destinatario, aggiunto un oggetto per il messaggio, allegato un elemento, o scritto un messaggio molto lungo.

5. Toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.

Inviare un MMS

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Inserire uno o più destinatari. È possibile:
 - Inserire le prime lettere del nome del contatto o le prime cifre del numero di cellulare. Durante la digitazione, vengono visualizzati i nomi corrispondenti con il numero di telefono e gli indirizzi e-mail dalla scheda di memoria. Toccare l'indirizzo e-mail o il numero del contatto.
 - Toccare , quindi selezionare il numero di telefono dei contatti a cui si desidera inviare il messaggio. È anche possibile selezionare un gruppo di contatti come destinatari.
 - Inserire i numeri di telefono o indirizzi e-mail direttamente nel campo A.
4. Per aggiungere l'oggetto, premere , quindi toccare **Aggiungi contatto**.
5. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.

6. Toccare , e scegliere il tipo di allegato.

Immagine	Scattare una foto e allegarla oppure allegare una foto esistente.
Video	Registrare una video e allegarlo oppure allegare un video esistente.
Audio	Eseguire una registrazione e allegarla oppure allegare un file audio esistente.
Consiglia applicazione	Scegliere un'applicazione installata da Android Market da condividere con altre persone. L'URL dalla quale è possibile scaricare l'applicazione verrà inserita nel messaggio.
Posizione	Aggiungere la posizione corrente (richiede il GPS attivo) o una posizione selezionata sulla mappa al messaggio.
Contatto (vCard)	Selezionare un contatto, quindi selezionare le informazioni da allegare.
Appuntamento (vCalendar)	Selezionare l'evento del calendario da allegare.





Una volta aggiunto l'allegato, toccare  per visualizzare le opzioni per sostituire, visualizzare o rimuovere l'allegato.


7. Toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.





Perché l'indirizzo e-mail del contatto non viene visualizzato quando viene inserito il nome di un contatto?


Se vengono visualizzati soltanto numeri telefonici quando si inserisce il nome di un contatto, andare nelle impostazioni di Messaggi per abilitare la visualizzazione degli indirizzi e-mail.

1. Se è stato creato un nuovo messaggio, premere prima  per tornare alla schermata Tutti i messaggi.
2. Premere , quindi toccare **Impostazioni > Aspetti generali**.
3. Selezionare la casella di controllo **Mostra indirizzo e/mail**.


Creare una presentazione

1. Una volta aggiunta una foto, video o audio nell'MMS che si sta scrivendo, toccare  > **Presentazione**.
2. Procedere come segue:


Aggiungere una diapositiva	Toccare  , quindi scegliere se aggiungere una foto o un video.
Aggiungere musica o una registrazione vocale alla diapositiva	Una volta aggiunta la diapositiva, toccare  > Audio .
Aggiungere una didascalia alla diapositiva	Toccare Aggiungi testo e inserire una didascalia.
Modificare una diapositiva	Toccare  , quindi scegliere di sostituire, rimuovere o impostare la durata della diapositiva.
Anteprima della presentazione	Premere  , quindi toccare Anteprima (o Altro > Anteprima). Toccare una volta nella schermata anteprima per visualizzare i controlli di riproduzione.

3. Una volta completato, toccare **Invia**, o premere  per salvare il messaggio come bozza.

Recuperare la bozza di un messaggio

1. Nella schermata **Tutti i messaggi**, premere , quindi toccare **Bozze**.
2. Toccare il messaggio, quindi riprendere la modifica.
3. Toccare **Invia**.

Visualizzare e rispondere a un messaggio

In relazione alle impostazioni di notifica, HTC EVO 3D può riprodurre un suono, vibrare o visualizzare per un breve periodo di tempo il messaggio nella barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio. Inoltre nella barra di stato viene visualizzata l'icona del nuovo messaggio .



1. Per aprire e leggere il messaggio, è possibile:
 - Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche. Quindi toccare la notifica del nuovo messaggio.
 - Andare nell'applicazione Messaggi quindi aprire il messaggio.
2. Durante la lettura del messaggio è possibile rispondere con un messaggio di testo o un messaggio multimediale.

È anche possibile procedere come segue mentre si legge il messaggio:

- Chiamare il numero telefonico contenuto nel messaggio toccando il numero.
- Toccare l'indirizzo email contenuto nel messaggio per inviare un'email.
- Toccare il collegamento presente nel messaggio per aprirlo nel browser web.
- Toccare un messaggio per aprire il menu opzioni, quindi scegliere cosa si desidera fare con il messaggio (ad esempio inoltrarlo, dividerlo e altro).

Rispondere a un altro numero di telefono di un contatto

Quando un contatto ha più di un numero di telefono memorizzato su HTC EVO 3D, viene visualizzato il numero di telefono utilizzato all'interno del messaggio. Inoltre è presente una lettera in grassetto prima del numero di telefono per indicare il tipo di numero (per esempio, C sta per Cellulare).



Non dimenticare che la risposta viene inviata al numero di telefono dell'ultimo messaggio ricevuto da quel contatto.

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare la casella di controllo **Aggiungi testo**, quindi inserire il messaggio di risposta.
3. Premere , quindi toccare **Altro > Numero di telefono destinatario**.
4. Selezionare un altro numero del contatto.

Inoltrare un messaggio

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio da inoltrare, quindi toccare **Inoltra**.
3. Nel campo **A** inserire uno o più destinatari.
4. Toccare **Invia**.



Mentre sono visualizzati i messaggi scambiati con il contatto, è anche possibile premere , toccare **Inoltra** (o **Altro > Inoltra**), quindi toccare il messaggio da inoltrare.

Visualizzare e salvare un allegato dal messaggio MMS

Nel caso di dubbi sulla dimensione del download dei dati, controllare la dimensione del messaggio MMS prima di inviarlo.



Quando è disattivata l'opzione **Recupero automatico** in impostazioni MMS, viene scaricata solamente l'intestazione del messaggio. Per scaricare tutto il messaggio, toccare il pulsante **Download** a destra del messaggio.

- Se nel messaggio ricevuto è allegato un contenuto multimediale come una foto o un video, toccarlo per visualizzare il contenuto.
- Se l'allegato è un contatto (vCard), toccarlo per visualizzare le informazioni sul contatto, e toccare **Salva** per aggiungerlo ai contatti.
- Se l'allegato è un appuntamento o evento (vCalendar), toccarlo per scegliere in quale calendario salvarlo, quindi toccare **Importa**.
- Per salvare l'allegato sulla scheda di memoria, tenere premuto il messaggio multimediale, quindi scegliere di salvare il tipo di allegato dal menu opzioni.

Messaggi push



Messaggi push con collegamento web. Spesso, il collegamento scarica un file richiesto dal provider del servizio.

Quando si riceve un messaggio push, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica .

Per aprire e leggere un nuovo messaggio push:

1. Tenere premuta la barra di stato, quindi scorrere la barra verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare il nuovo messaggio.
3. Toccare **Visita sito web**.

Visualizzare tutti i messaggi push

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Messaggi**.
2. Premere , quindi toccare **Messaggi push**.




È possibile vedere questa opzione solo se sono stati ricevuti in precedenza dei messaggi push.


Gestire messaggi e conversazioni

Proteggere un messaggio dall'eliminazione

È possibile bloccare un messaggio in modo che non venga eliminato quando si eliminano gli altri messaggi presenti nella conversazione.

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio che si desidera bloccare.
3. Toccare **Blocca messaggio** nel menu opzioni. Sul lato destro del messaggio viene visualizzata l'icona del lucchetto .


Copiare un SMS nella scheda SIM

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio, quindi toccare **Copia su SIM**. Sul lato destro del messaggio viene visualizzata l'icona della SIM .

Eliminare un solo messaggio

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio che si desidera eliminare.
3. Se il messaggio è bloccato, toccare **Sblocca messaggio** nel menu opzioni, quindi toccare il messaggio per visualizzare nuovamente il menu opzioni.
4. Toccare **Elimina messaggio** nel menu opzioni.
5. Quando viene chiesto di confermare, toccare **OK**.

Eliminare più messaggi all'interno di una conversazione

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Premere , quindi toccare **Elimina** (o **Altro > Elimina**).
3. Toccare **Elimina da selezione**.




È anche possibile toccare **Elimina dal numero di telefono** se il contatto utilizza più di un numero di telefono durante tutta la conversazione e si desidera eliminare i messaggi inviati da quel numero in particolare.

4. Selezionare i messaggi da eliminare quindi toccare **Elimina**.



Nelle impostazioni, è possibile impostare l'applicazione Messaggi per cancellare automaticamente i vecchi messaggi per conversazione.


Eliminare una conversazione

1. Procedere come segue:
 - Nella schermata Tutti i messaggi, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) di cui si desidera eliminare i messaggi, quindi toccare **Elimina**.
 - Mentre vengono visualizzati i messaggi scambiati all'interno di una conversazione, premere , quindi toccare **Elimina > Elimina conversazione** (o **Altro > Elimina > Elimina conversazione**).

Tutti i messaggi bloccati presenti nel thread di conversazioni non vengono eliminati a meno che non viene selezionata la casella di controllo **Elimina messaggi bloccati**.

2. Quando viene chiesto di confermare, toccare **OK** per eliminare tutto il thread.

Eliminare più conversazioni

1. Nella schermata Tutti i messaggi, premere , quindi toccare **Elimina**.
2. Selezionare i thread di conversazioni da eliminare.
3. Toccare **Elimina**. Tutti i messaggi bloccati non vengono eliminati.

Impostare le opzioni del messaggio

Nella schermata Tutti i messaggi, premere , quindi toccare **Impostazioni**.

Notifiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente di ricevere una notifica nella barra di stato e di impostare HTC EVO 3D su vibrazione oppure sulla riproduzione di un suono quando arriva un messaggio o quando un messaggio non è stato inviato, e di scegliere un suono di notifica. ▪ Consente a HTC EVO 3D di mostrare notifiche pop-up sulla schermata quando i messaggi vengono inviati correttamente o meno, o di disattivare questa opzione.
Messaggi di testo (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente di ricevere un rapporto relativo allo stato di consegna del messaggio. ▪ Consente di visualizzare o modificare il numero del centro servizi messaggi utilizzato. (Si consiglia di non modificare questo numero poiché potrebbe causare problemi nella ricezione e nell'invio di messaggi.) ▪ Consente di visualizzare o eliminare i messaggi salvati nella scheda SIM, o di copiare i messaggi dalla scheda SIM sulla memoria del dispositivo.

Messaggi multimediali (MMS)

- Consente di ricevere un rapporto relativo allo stato di consegna del messaggio.
- Consente di ricevere un rapporto quando il destinatario legge il messaggio o lo elimina senza leggerlo.
- Consente di scaricare automaticamente i messaggi MMS completi includendo il corpo del messaggio e gli allegati nell'area servizi e durante il roaming.
- Consente di impostare la priorità del messaggio e le dimensioni massime dei messaggi MMS. Se la dimensione del file MMS è maggiore, il messaggio non verrà inviato.

Aspetti generali


- Consente di cercare e visualizzare la cronologia dei messaggi inviati, la cronologia chiamate e l'indirizzo e-mail dei contatti salvati quando si aggiunge un destinatario al messaggio.
- Impostare il numero di righe da visualizzare come anteprima di ogni messaggio nell schermata Tutti i messaggi.
- Consente di scegliere il numero massimo di messaggi SMS o MMS da archiviare in ogni conversazione (messaggi bloccati esclusi), e attivare la cancellazione automatica dei messaggi sbloccati più vecchi quando viene raggiunto il limite impostato.
- Consente di inoltrare i messaggi SMS e MMS ricevuti su un altro numero di telefono o indirizzo email. (Questa operazione potrebbe comportare tariffe aggiuntive.)
- Aggiungere una firma per i messaggi in uscita.

Cercare e browser web


Cercare su HTC EVO 3D e sul web

È possibile cercare informazioni su HTC EVO 3D e sul web utilizzando Cerca con Google. Alcune applicazioni, ad esempio Contatti o Posta, hanno una propria funzione di ricerca che può essere utilizzata per cercare i contenuti solo all'interno di queste applicazioni.


Impostare le opzioni di ricerca




1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Cerca > Cerca con Google**.
3. Scegliere le impostazioni desiderate.



Mostra suggerimenti web	Visualizza i suggerimenti per le ricerche web di Google sotto alla caselle di ricerca durante la digitazione.
Utilizza la mia posizione	Include la propria posizione nelle ricerche per ottenere i risultati della ricerca locali.
Cronologia ricerche	Usa i suggerimenti dalla cronologia delle ricerche di Google basate sul web dall'account Google. Toccare Gestisci cronologia ricerche per visualizzare o gestire la cronologia delle ricerche web associate all'account Google sul browser web.

4. Premere .
5. Toccare **Elementi ricercabili**, quindi selezionare gli elementi che si desidera includere durante una ricerca.

Effettuare ricerche sul web e su HTC EVO 3D




1. Dalla schermata Home, premere .
2. Scegliere dove eseguire la ricerca.

All'inizio, la casella di ricerca di Google visualizza l'icona **Tutto**  per indicare che è stata configurata per eseguire la ricerca sia sul web che su HTC EVO 3D. È possibile indirizzare le ricerche solo sul web o solo alle informazioni delle singole applicazioni su HTC EVO 3D. Toccare , quindi toccare  per impostare gli elementi da cercare.

3. Nel riquadro di ricerca immettere le parole da cercare. Durante la digitazione, vengono mostrati in un elenco gli elementi corrispondenti su HTC EVO 3D e i suggerimenti dalla ricerca web Google.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco dei suggerimenti, toccarlo. L'elemento si aprirà nell'applicazione appropriata.
 - Per modificare un elemento dell'elenco, toccare . L'elemento apparirà nella casella di ricerca, dove sarà possibile modificarlo.
 - Se ciò che si sta cercando non si trova nell'elenco, toccare  per cercare nel web. Si aprirà il browser web, mostrando i risultati da una ricerca di Google.

È possibile cercare velocemente le informazioni sul Web



Ricerca rapida aiuta a imparare qualcosa velocemente. Quando viene immessa una parola o frase nuova è possibile cercarla in siti popolari o servizi di ricerca come Cerca con Google e Wikipedia.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Ricerca rapida.
2. Se la tastiera su schermo è aperta, preme  per chiuderla per visualizzare le schede in basso.
3. Scorrere tra le schede per selezionare dove si desidera ricercare le informazioni. Nel riquadro di ricerca immettere cosa si sta cercando.
4. Toccare .




Una volta cercato un elemento in una scheda, è possibile scorrere alle altre schede per cercare automaticamente lo stesso termine in queste schede.

Tradurre parole in altre lingue



1. Dalla schermata Home, toccare  > Ricerca rapida.
2. Se la tastiera su schermo è aperta, preme  per chiuderla per visualizzare le schede in basso.
3. Scorrere alla scheda Google Traduttore.
4. In Dalla lingua, scegliere la lingua di origine e immettere la parola o la frase da tradurre.
5. In Verso la lingua, scegliere tra le lingue disponibili per la traduzione.
6. Toccare Traduci.

Utilizzare il browser web

Procedere come segue per aprire il browser web e iniziare a navigare sul web:

- Nella schermata Home, toccare **Internet**.
- Dalla schermata Home, toccare  > **Internet**.


Accedere a una pagina Web

1. Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare la casella dell'URL nella parte superiore dello schermo.
2. Immettere l'indirizzo della pagina Web utilizzando la tastiera. Mentre si immette l'indirizzo, sullo schermo verranno visualizzati gli indirizzi delle pagine Web corrispondenti.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare un indirizzo per andare direttamente alla pagina web.
 - Continuare a digitare l'indirizzo della pagina web, quindi toccare .

Cambiare l'orientamento dello schermo

Posizionare HTC EVO 3D di lato per visualizzare il browser web in orizzontale.



Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente, attivare l'orientamento automatico dello schermo. Dalla schermata Home, premere , toccare **Impostazioni** > **Display**, quindi selezionare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo**.

Scorrere e eseguire lo zoom sulla pagina web

- È possibile scorrere il dito sullo schermo per navigare e visualizzare le altre aree della pagina web.
- Toccare due volte lo schermo per ingrandire, quindi toccare ancora due volte lo schermo per rimpicciolire. È anche possibile usare le dita per pizzicare e stringere lo schermo in modo da ingrandire e ridurre la pagina.

Selezionare un collegamento in una pagina web

È possibile toccare un collegamento per aprirlo, o tenerlo premuto per ulteriori opzioni.

Collegamento	Cosa fare
Indirizzo della pagina web (URL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toccare il collegamento per aprire la pagina web. ▪ Tenere premuto il collegamento per aprire un menu che consente di aprire, aggiungere ai segnalibri, copiare negli appunti o condividere il collegamento.

Collegamento	Cosa fare
Indirizzo e-mail	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toccare per inviare un messaggio e-mail all'indirizzo e-mail. ▪ Tenere premuto, quindi toccare Copia nel menu per copiare l'indirizzo di posta elettronica negli appunti. È possibile incollare un indirizzo e-mail in un secondo momento durante la creazione di un nuovo contatto o l'invio di un nuovo messaggio e-mail.



Selezionare un indirizzo o un numero di telefono in una pagina web

In una pagina web è possibile:

- Toccare un indirizzo per visualizzare la posizione sulla mappa.
- Toccare un numero telefonico da chiamare.


Aprire una nuova finestra del browser


Aprire più finestre del browser per semplificare il passaggio da un sito Web a un altro.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Finestre**.
2. Toccare .

Viene visualizza una nuova finestra del browser.


Passare da una finestra del browser all'altra

1. Mentre si visualizza una pagina web, procedere come segue:
 - Premere , quindi toccare **Windows**.
 - Pizzicare lo schermo (zoom indietro) finché non vengono visualizzate le altre finestre del browser.
2. Far scorrere le dita finché non appare la pagina web desiderata.

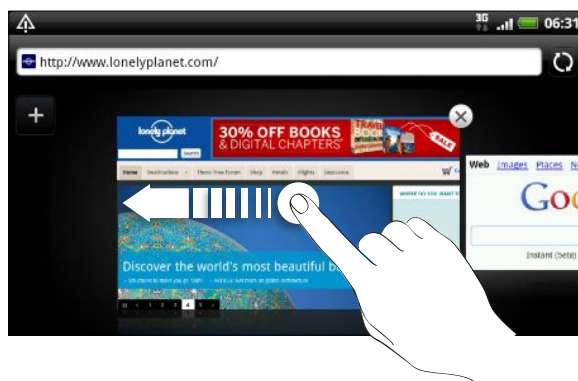

3. Toccare una pagina web per visualizzarla a schermo intero.



Toccare  per chiudere una pagina web.

Scaricare dal web

È possibile fare molto di più che navigare sul web. Utilizzando il browser web è possibile scaricare le foto, la musica e le applicazioni.




- Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita in HTC EVO 3D. Tutti i file scaricati verranno salvati nella scheda di memoria.
- Prima di scaricare un'applicazione, verificarne la compatibilità con HTC EVO 3D per essere certi che possa essere installata.

Scaricare le applicazioni dal web

È possibile scaricare le applicazioni direttamente dai siti web preferiti. Le applicazioni scaricate dal web potrebbero essere da fonti sconosciute. Per proteggere HTC EVO 3D e i dati personali, si consiglia vivamente di scaricare e installare solo applicazioni attendibili.

1. Aprire il browser, quindi andare al sito web da cui scaricare l'applicazione.
2. Seguire le istruzioni del sito web per scaricare l'applicazione.

Prima di poter installare l'applicazione scaricata, è necessario impostare HTC EVO 3D per consentire l'installazione di applicazioni di terze parti. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Applicazioni > Origini sconosciute**.


Visualizzare i download

Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Download** (o **Altro > Download**).




Visualizzare i segnalibri e le pagine visualizzate in precedenza

È possibile memorizzare il numero di segnalibri desiderato in HTC EVO 3D. È anche possibile accedere a un comodo elenco di siti visitati, o visualizzare in modo rapido le pagine a cui si accede più spesso.





Aggiungere il segnalibro a una pagina web

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Aggiungi segnalibro**.
2. Per aggiungere un segnalibro a una pagina web in una categoria in particolare (ad esempio sport o mangiare), toccare **Aggiungi tag** e inserire un nome per il tag. In questo modo le pagine web simili vengono raggruppate per individuarle rapidamente.
3. Modificare il nome del segnalibro, se necessario, quindi toccare **Fine**.



Aprire un segnalibro

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Nella scheda Segnalibri , scorrere fino al segnalibro da aprire, quindi toccarlo.
 - Nella scheda Tag , aprire un gruppo di tag, scorrere fino al segnalibro da aprire, quindi toccarlo.


Modificare un segnalibro

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Segnalibri , premere , quindi toccare **Modifica**.
3. Toccare  alla destra del segnalibro da modificare.
4. Inserire le modifiche, quindi toccare **Fine**.



Visualizzare una pagina visitata in precedenza

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Cronologia , scorrere fino alla pagina da visualizzare, quindi toccare la pagina.



Cancellare l'elenco delle pagine visitate in precedenza

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Cronologia , premere , quindi toccare **Cancella cronologia**.





Visualizzare una pagina visitata più di frequente



1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda I più visitati , scorrere fino alla pagina da visualizzare, quindi toccare la pagina.

Cancellare l'elenco delle pagine visitate più visitate

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda I più visti , premere , quindi toccare **Cancella tutto**.

Cambiare la visualizzazione dei segnalibri e della pagine più visitate

1. Mentre è visualizzata una pagina web, premere , quindi toccare **Segnalibri**.
2. Nella scheda Segnalibri  o nella scheda I più visitati , premere , quindi toccare **Miniature**, **Elenco** o **Griglia** per cambiare la visualizzazione.


Ad esempio se si è nella vista Miniature e si desidera visualizzare i segnalibri in una griglia, premere  e toccare **Elenco**, quindi premere  e toccare **Griglia**.

Opzioni impostazione browser

È possibile personalizzare il browser web scegliendo quello che più si adatta al proprio stile di navigazione. Inoltre è possibile impostare il display, la privacy e le opzioni relative alla sicurezza quando si utilizza il browser web.

Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni**.

Impostare la home page

1. Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni > Imposta home page**.
2. Selezionare la home page da usare.


Navigare nella versione completa di tutti i siti web


Alcuni siti web visualizzano le loro pagine sul browser del telefono in versione mobile. È possibile scegliere di visualizzare la versione completa di tutte le pagine, anche per quei siti.

Dalla schermata del browser, premere , toccare **Altro > Impostazioni**, quindi deselezionare la casella di controllo **Visualizzazione cellulare**.

Scegliere quando visualizzare i contenuti di Adobe Flash

Scegliere quale contenuto Adobe® Flash® si desidera vedere su una pagina web, e quando visualizzarlo.

1. Dalla schermata del browser, premere , quindi toccare **Altro > Settings > Abilita plugin**.
2. Toccare **Su richiesta**.

Dopo aver selezionato **Su richiesta**, è possibile visualizzare il contenuto Adobe Flash toccando  sulla pagina web.



Fotocamera

Impostazioni di base della fotocamera

Sia che ci si trovi in viaggio per lavoro che per divertimento, è possibile usare HTC EVO 3D per scattare foto e registrare video del paesaggio e delle persone che si incontrano.



Prima di iniziare assicurarsi di aver inserito la scheda di memoria. Le foto e i video catturati con la fotocamera verranno salvati nella scheda di memoria.

- Per aprire la fotocamera in modalità foto e scattare foto, toccare  dalla schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**. Oppure, premere il pulsante FOTOCAMERA.
- Per aprire la fotocamera direttamente in modalità video in modo da avviare subito la registrazione dei video, toccare  dalla schermata Home, quindi toccare **Videocamera**.

Passare da 3D a 2D

Scattare una foto in 3D o 2D. È anche possibile visualizzare le acquisizioni in 3D senza l'uso di occhiali.

HTC EVO 3D utilizza due fotocamere posteriori per scattare foto e registrare video in 3D, e utilizza una di queste fotocamere quando viene scattata una foto in 2D.

Prima di scattare una foto o registrare un video, far scorrere l'interruttore della modalità 2D/3D per passare su **3D** o **2D** a seconda del tipo di foto che si vuole scattare o di video che si vuole registrare.



In Galleria, è inoltre necessario far scorrere l'interruttore su 3D per visualizzare le foto e i video in 3D.

Schermata mirino

Nella schermata Mirino sono presenti i seguenti controlli su schermo e indicatori:



	Barra dello zoom (non disponibile nella modalità 3D della fotocamera)
	Indicatore di messa a fuoco automatica
	Interruttore modalità Foto/Video
	Pulsante flash
	Tasto Rilascio otturatore/Registra
	Pulsante Effetti
	Pulsante Galleria
	Per passare al pulsante fotocamera frontale o principale

Messa a fuoco automatica

Ogni volta che si punta la fotocamera su un soggetto o luogo diverso, viene visualizzato l'indicatore di messa a fuoco automatica al centro della schermata Mirino.

Lasciare che la fotocamera metta a fuoco al centro dello schermo. O toccare un'altra area dello schermo di cui si desidera eseguire la messa a fuoco.

Zoom

Prima di scattare una foto o catturare un video, è possibile usare la barra dello zoom su schermo per ingrandire o rimpicciolire il soggetto.





Fare scorrere le dita verso l'alto o verso il basso sulla barra dello zoom per eseguire lo zoom avanti o indietro.



Durante la registrazione di un video, la barra dello zoom viene sempre visualizzata su schermo. Durante la registrazione è sempre possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro.

Utilizzare la fotocamera frontale


Scatta una foto o cattura un video utilizzando la fotocamera frontale.

Per passare alla fotocamera frontale, toccare  o  nella schermata fotocamera. Per tornare alla fotocamera principale, toccare nuovamente  o .



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili quando si utilizza la fotocamera frontale, ad esempio la messa a fuoco, zoom e rilevamento volto.

Scattare una foto


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Fotocamera**.
2. Far scorrere l'interruttore della modalità 2D/3D su **3D** o **2D**.




Per scattare una foto 3D, tenere l'HTC EVO 3D orizzontalmente per ottenere effetti 3D migliori.

3. Toccare ripetutamente il tasto flash per scegliere una modalità flash a seconda delle condizioni di illuminazione.

	Flash automatico
	Flash attivo
	Flash disattivo


4. Scegliere gli effetti da applicare alle foto.
5. Per scattare una foto in 2D:
 - regolare lo zoom sul soggetto della foto.
 - Scegliere la risoluzione foto da utilizzare dalle impostazioni della fotocamera.
 - Se si sta scattando una foto a un gruppo di persone, la fotocamera riconosce automaticamente i volti e regola la messa a fuoco. Sui volti delle persone vengono visualizzati dei riquadri.
6. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare . Oppure, premere il pulsante FOTOCAMERA.
7. Scegliere cosa fare con la foto appena scattata.

Registrazione video

1. Dalla schermata Home, toccare  > Videocamera.
2. Far scorrere l'interruttore della modalità 2D/3D su 3D o 2D.



Per registrare un video in 3D, tenere l'HTC EVO 3D orizzontalmente per ottenere effetti 3D migliori.


3. Scegliere gli effetti da applicare al video.
4. Quando si registrano video in 2D, è possibile:
 - Scegliere la qualità video da utilizzare dalle impostazioni delle fotocamera.
 - Regolare lo zoom sul soggetto.
5. Toccare  per iniziare a registrare. Oppure, premere il pulsante FOTOCAMERA.
6. È possibile mettere a fuoco diversi soggetti o aree toccando la schermata del Mirino.
7. Durante la registrazione, è inoltre possibile spegnere o accendere la luce della fotocamera in qualsiasi momento, premendo il pulsante flash.



Luce attiva



Luce disattiva

8. Per interrompere la registrazione toccare nuovamente . Oppure, premere il pulsante FOTOCAMERA.
9. Scegliere cosa fare con il video appena registrato.

Aggiungere effetti





Vuoi far apparire le tue foto più interessanti? Semplice. È possibile utilizzare gli effetti disponibili della fotocamera per far sì che le foto sembrino scattate con un obiettivo e filtri speciali. E' possibile inoltre aggiungere alcuni effetti ai video.

Scegliere un effetto prima di scattare una foto o registrare un video.

1. Toccare .
2. Scorre gli effetti disponibili e toccare quello desiderato.

Dopo la cattura

Una volta catturata la foto o il video, la schermata Controllo visualizza la foto o l'immagine iniziale del video appena catturato. Toccare i tasti su schermo per scegliere cosa fare in seguito.

	Consente di eliminare la foto o il video
	Consente di inviare la foto o il video a un altro dispositivo o al computer utilizzando il Bluetooth, inviarli via e-mail o selezionare un social network sul quale si desidera caricarli.
	Scegliere come usare la foto, ad esempio impostandola come sfondo.
	Consente di guardare il video.

Cambiare le impostazioni della fotocamera

Aprire il pannello del menu per accedere e cambiare le impostazioni della fotocamera.

Per accedere alle impostazioni della fotocamera, premere .

Autoscatto (solo modalità foto)	Consente di impostare il ritardo prima che la fotocamera scatti automaticamente la foto.
Regolazione immagine	Scorrere il dito su ciascuna barra per regolare esposizione, contrasto, saturazione e nitidezza.
Bilanciamento del bianco	Il bilanciamento del bianco consente alla fotocamera di catturare i colori in modo più preciso, poiché si adatta alle diverse condizioni di illuminazione ambientali.
ISO (solo modalità foto)	Consente di scegliere un livello ISO o impostarlo su Auto . Più alto è il valore ISO, migliore sarà l'acquisizione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione.
Risoluzione/qualità video (solo 2D)	Consente di scegliere una risoluzione foto o video da utilizzare.
Durata controllo	Consente di impostare per quanto tempo una foto o video catturato viene visualizzato sulla schermata Controllo prima che la fotocamera torni alla schermata Mirino.
Widescreen (solo modalità foto 2D)	Quando la casella di controllo è selezionata (predefinito), le risoluzioni foto disponibili sono nel formato 16:9 ed è possibile utilizzare la schermata Mirino per inquadrare il soggetto. Quando non selezionata, le risoluzioni foto disponibili sono nel formato standard 4:3.
Etichettatura geografica delle foto (solo modalità foto)	Selezionare per salvare la posizione GPS nelle foto catturate.

Miglioramento automatico (solo modalità foto 2D)	Selezionare per ridurre il rumore quando si utilizza un'impostazione ISO elevata e per regolare automaticamente la luminosità della foto
Messa a fuoco automatica (solo modalità foto)	Consente di attivare o disattivare la messa a fuoco automatica centrata.
Rilevamento volto (solo modalità foto 2D)	Selezionare per riconoscere automaticamente i volti e regolare la messa a fuoco quando si scattano foto di persone. Il riconoscimento volti viene disattivato quando si disattiva la messa a fuoco automatica.
Suono otturatore	Selezionare per riprodurre un suono quando viene premuto il pulsante di rilascio otturatore o di registrazione.
Griglia (solo modalità foto)	Selezionare per visualizzare la griglia sulla schermata Mirino in modo da inquadrare e centrare in modo semplice il soggetto prima dello scatto della foto.
Registrazione stereo (solo modalità video)	Selezionare per registrare l'audio stereo durante la cattura dei video.
Registrazione con audio (solo modalità video)	Selezionare per registrare l'audio durante la cattura dei video.
Ripristina predefinito	Consente di riportare la fotocamera alle impostazioni predefinite.

Ulteriori informazioni utili

Come viene visualizzato il 3D sul telefono?

Il telefono è dotato di un livello extra (una barriera parallasse) nella parte alta del display che simula la profondità 3D. Questo permette agli occhi dell'utente di visualizzare un'immagine diversa tramite questo livello, riproducendo un senso di profondità. Quando l'utente sposta o inclina il telefono in diverse angolazioni, l'immagine 3D potrebbe disallinearsi e allinearsi di nuovo.



- La visione di immagini 3D può causare in alcune persone dei sintomi come stanchezza degli occhi, vertigini e nausea. Nel caso si presentino questi sintomi o disturbi, interrompere subito l'uso della funzione 3D e richiedere aiuto medico.
- Fare delle pause periodiche durante l'uso della funzione 3D per evitare il presentarsi di questi sintomi e/o l'indebolimento della vista. Evitare la visione continua di immagini 3D per periodi di tempo prolungati.
- I bambini di età inferiore a 7 anni non devono utilizzare la funzione 3D poiché potrebbe causare conseguenze agli occhi in via di sviluppo.
- Per preoccupazioni specifiche rivolgersi ad un optometrista, oftalmologo o ad un medico.

Qual è la massima risoluzione per le foto in 3D e 2D?

La risoluzione massima per le foto in 3D è diversa da quella per le foto in 2D.

- Il telefono scatta foto in 3D ad una risoluzione di 2 megapixel. Questa risoluzione è fissa e non può essere modificata nelle impostazioni della fotocamera.
- Nelle impostazioni della fotocamera, è possibile scegliere la risoluzione che si desidera utilizzare per le foto in 2D. La risoluzione massima è di 5 megapixel.

Qual è la massima risoluzione per i video in 3D e 2D?

La massima risoluzione di cattura è di 720p (HD) a 30fps.

- La risoluzione dei video in 3D è fissa e non può essere modificata nelle impostazioni della fotocamera.
- Nelle impostazioni della fotocamera, è possibile scegliere la risoluzione che si desidera utilizzare per i video 2D.

Quale è la distanza migliore per catturare foto e video in 3D?

La distanza minima ideale dal soggetto è di almeno 50 cm (1,6 piedi). Per quanto riguarda la distanza massima, provare a non superare i 3,5 metri (11 piedi).

Quali sono i formati file per la cattura delle foto 3D disponibili?

È possibile catturare le foto 3D in formato **jps** (JPEG stereo) o **mpo** (formato Multiple-picture object). Impostare la fotocamera in modalità 3D quindi scegliere quale formato si desidera utilizzare dalle impostazioni della fotocamera.

Come è possibile visualizzare le foto in 3D sul computer?

Se non si dispone di un software per la visualizzazione di foto in 3D e di uno schermo 3D, è possibile salvare le foto in 3D come normali immagini jpeg nell'applicazione Galleria prima di copiarle e visualizzarle sul computer.

Foto, video e musica

Galleria

Informazioni sull'applicazione Galleria


Rivivi il divertimento mentre guardi le foto e i video del tuo ultimo viaggio o i nuovi gesti del tuo animale domestico. Ottieni l'audience taggando i tuoi amici di Facebook e Flickr® amici. È anche possibile riprodurre i contenuti multimediali su uno schermo TV.



Per iniziare a utilizzare la Galleria, controllare prima se ci sono foto o video copiati nella scheda di memoria.

Che altro, è possibile modificare e aggiungere effetti alle foto. È possibile impostare una foto come icona del contatto, icona di posizione o sfondo.

Selezionare un album

Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**. L'applicazione Galleria si apre sulla schermata Album dove le foto e i video sono organizzati per album per facilitarne la visualizzazione.



I seguenti sono album predefiniti:

- **Scatti fotografici** consente di visualizzare le foto e video in 2D e 3D sulla scheda di memoria. Le foto e i video in 3D, sono segnalati dall'icona **3D**.
- **Foto e video 3D** consente di visualizzare le foto e i video in 3D.
- **Preferiti** consente di raggruppare le foto e i video impostati come preferiti.
- **Tutte le foto** consente di visualizzare tutte le foto salvate nelle cartelle contenute nella scheda di memoria.
- **Tutti i video** consente di visualizzare tutti i video salvati nelle cartelle contenute nella scheda di memoria.
- **Tutti i download** consente di visualizzare tutte le foto e i video scaricati.

Le cartelle nella scheda di memoria che contengono le foto e i video verranno considerate album e verranno visualizzate tra gli album predefiniti. I nomi attuali delle cartelle verranno usati come nomi degli album.




Se sono presenti foto o video nel percorso principale della scheda di memoria (che non sono contenuti nelle cartelle), questi verranno raccolti nell'album **Altro**.

Visualizzare foto e video

Dopo aver selezionato un album è possibile sfogliare le foto e i video.

Scorrere il dito verso l'alto o il basso per scorrere le miniature. Toccare la foto o il video per visualizzarlo a schermo intero

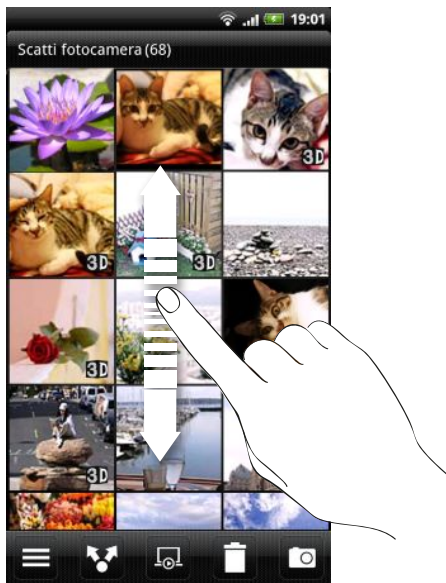


Mentre si visualizza una foto a schermo intero, è possibile premere , quindi toccare **Mostra sulla mappa** per visualizzare il luogo dove è stata scattata la foto. (Mostra sulla mappa è disponibile quando si attiva **Etichettatura geografica delle foto** in Fotocamera.)

Zoom avanti o indietro su una foto


È possibile eseguire lo zoom avanti o indietro della foto in due modi.

- Toccare due volte lo schermo per ingrandire, quindi toccare ancora due volte lo schermo per rimpicciolire.
- Premere con il pollice e l'indice sullo schermo quindi allargare le dita per eseguire lo zoom avanti; stringere le dita per lo zoom indietro.

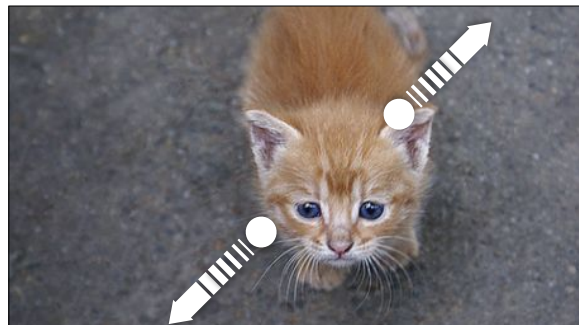


Visualizzare le foto come presentazione

È possibile visualizzare le foto contenute in un album come presentazione.

1. Selezionare l'album dove sono contenute le foto da visualizzare come presentazione.
2. Toccare .






- Toccare lo schermo per mostrare i controlli di riproduzione.
- Con i controlli di riproduzione visualizzati, toccare  per impostare le preferenze della presentazione.

Guardare un video

Mentre si scorre un album, toccare un video per riprodurlo.

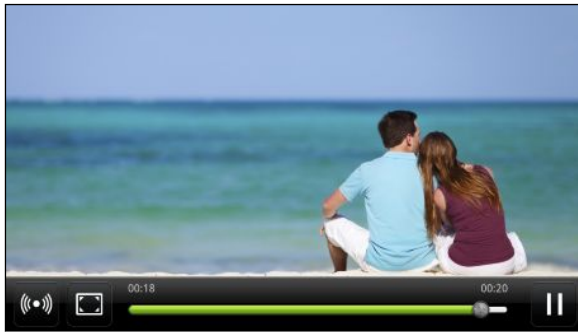- Usare i controlli su schermo per riprodurre o sospendere il video.





- Per una migliore esperienza audio, toccare  per attivare l'SRS. (Non è disponibile quando si utilizzano gli auricolari Bluetooth.)
- Toccare  per passare a schermo intero o a schermo adattato.

Scegliere tra la vista 2D e 3D

Quando viene visualizzata una foto o un video in 3D a schermo intero, è possibile scegliere tra la visualizzazione in 3D e 2D.






1. Toccare lo schermo per visualizzare i controlli su schermo.



2. Toccare  per visualizzare le foto o i video in 2D.
3. Per tornare alla visualizzazione in 3D, toccare nuovamente lo schermo, quindi toccare .

Regolare una foto 3D per una visualizzazione migliore

Quando si scatta una foto 3D, la fotocamera 3D posteriore cattura un'immagine sinistra e una destra per fornire un aspetto tridimensionale. In Galleria, è possibile regolare le due immagini nella foto per ottenere una visualizzazione 3D migliore.

1. Nella schermata Album dell'applicazione Galleria, toccare l'album **Foto e video 3D**.
2. Toccare la foto 3D da regolare.
3. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per visualizzare i controlli su schermo, quindi toccare .
4. Nel menu visualizzato, toccare **Regola allineamento 3D**.
5. È possibile:
 - Toccare  per spostare l'immagine sinistra, o toccare  per spostare l'immagine destra.
 - Tenere premuto  o  per continuare a spostare l'immagine sinistra o destra fino ad ottenere una visualizzazione 3D ottimale.
6. Toccare **Salva** per salvare i cambiamenti.

Salvare una foto 3D come 2D

Se il computer non è in grado di visualizzare le foto in 3D, sarà possibile salvarle come foto 2D (jpeg) prima di trasferirle sul computer.

1. Nella schermata Album dell'applicazione Galleria, toccare l'album **Foto e video 3D**.
2. Tenere premuta la foto 3D desiderata.
3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Salva come 2D**.

Modificare le foto

È possibile eseguire attività di modifica di base sulle foto per ruotarle e tagliarle. È anche possibile migliorare le foto applicando effetti come contrasto elevato, vintage e altro.



La modifica delle foto non è disponibile per le foto in 3D. Durante la modifica saranno convertite in foto 2D (jpeg).

Ruotare una foto

1. Nella schermata Album dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuta la foto da ruotare.
3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**.

Ritagliare una foto

1. Nella schermata Album dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuta la foto da ritagliare.
3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Ritaglia**. Viene visualizzata una finestra di ritaglio attorno alla foto.
4. Per regolare la dimensione della finestra di ritaglio, tenere premuto il bordo della finestra.



5. Quando vengono visualizzate le frecce direzionali, trascinare il dito verso l'intero o l'esterno per ridimensionare la finestra di ritaglio.
6. Per spostare la finestra di ritaglio sull'area della foto da ritagliare, trascinare la finestra nella posizione desiderata.
7. Toccare **Salva** per conservare i cambiamenti.

La foto ritagliata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Aggiungere effetti

1. Nella schermata Album dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuta la foto a cui si desidera aggiungere gli effetti.
3. Nel menu che si apre toccare **Modifica**, quindi toccare **Effetti**. Nel pannello che si apre, verranno visualizzate le opzioni disponibili.
4. Toccare un effetto da applicare alla foto.
5. Toccare **Salva** per conservare i cambiamenti.

La foto migliorata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Ritagliare un video

È possibile rimuovere le scene indesiderate dal video registrato su HTC EVO 3D.

1. Nella schermata Album dell'applicazione Galleria, toccare un album.
2. Tenere premuto il video da modificare, quindi toccare **Ritaglia**.

- Trascinare i cursori di taglio sul punto in cui si desidera che il video inizi e termini.



Durante il trascinamento del cursore vengono visualizzati gli indicatori temporali e i fotogrammi video. Al centro si trova il fotogramma selezionato.

- Toccare  per l'anteprima del video.
- Toccare **Fine**.

Il video ritagliato viene salvato come nuovo file. Il video originale rimane invariato.

Inviare le foto e i video




È possibile inviare le foto e i video tramite e-mail o MMS al computer o un altro dispositivo tramite Bluetooth.

Inviare foto o video tramite e-mail

È possibile inviare foto, video, o entrambe tramite un messaggio e-mail. Questi vengono aggiunti come allegati all'e-mail.



Quando si condividono le foto in 3D, è possibile scegliere se inviarle nel formato 3D originale oppure convertirle in immagini 2D (jpeg).




- Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
- Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
- Toccare  quindi toccare **Gmail** oppure **Posta**.
- Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
- Scrivere il messaggio, quindi toccare  (Gmail) o **Invia** (Posta).



Se viene selezionato **Posta** e si possiedono più account di posta elettronica, verrà utilizzato l'account di posta elettronica predefinito.

Inviare una foto o un video tramite MMS



F È possibile allegare ad un messaggio multimediale soltanto una foto o un video in 2D. Se si sceglie una foto in 3D, verrà convertita e allegata come una immagine 2D (jpeg).

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Messaggi**.
4. Toccare la foto o il video da inviare. La foto o il video viene aggiunto automaticamente al messaggio MMS.
5. Per aggiungere un'altra foto o un video alla presentazione, toccare , quindi toccare **Immagine** o **Video**.
6. Scrivere il messaggio, quindi fare clic su **Invia**.

Inviare foto o video utilizzando il Bluetooth

È possibile selezionare più foto, video, o entrambi e inviarli al dispositivo o computer di un'altra persona utilizzando il Bluetooth.

F Quando si condividono le foto in 3D, è possibile scegliere se inviarle nel formato 3D originale oppure convertirle in immagini 2D (jpeg).

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Bluetooth**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.

Nelle fasi successive, verrà chiesto di attivare il Bluetooth su HTC EVO 3D e di eseguire il collegamento al dispositivo Bluetooth di ricezione in modo da poter inviare i file.

Condividere le foto e i video sul web

Utilizzando l'applicazione Galleria è possibile condividere foto e video sui social network. È anche possibile pubblicare i video su YouTube.





È anche possibile usare l'applicazione Fotocamera o Videocamera per condividere la foto o il video direttamente dopo averlo catturato.

Condividere foto e video su Facebook





- Per poter caricare le foto e i video è necessario che sia stato eseguito l'accesso all'account Facebook.
- Se si sceglie una foto in 3D, verrà convertita e caricata come un immagine 2D (jpeg).

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Facebook per HTC Sense**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Selezionare su quale album caricare e impostare le impostazioni sulla privacy per le foto e i video caricati.
6. Toccare **Aggiungi tag e descrizione**, quindi inserire una diversa descrizione per ciascuna foto o video.
7. Per taggare gli amici nelle foto, toccare **Tagga questa foto**.
È quindi possibile toccare la parte dove si trova l'amico e selezionare dall'elenco chi si desidera taggare. Ripetere la procedura per taggare altri amici.
8. Scorrere verso sinistra per passare alla foto o video successivo.
9. Toccare **Salva**.
10. Toccare **Fine**.

Condividere foto e video su Flickr



- Per poter caricare le foto e i video è necessario che sia stato eseguito l'accesso all'account Flickr.
- Se si sceglie una foto in 3D, verrà convertita e caricata come un immagine 2D (jpeg).




1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Flickr**.
4. Selezionare le foto o i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Selezionare su quale album caricare e impostare le impostazioni sulla privacy per le foto e i video caricati.

6. Toccare **Aggiungi tag e descrizione**, quindi inserire un titolo e una descrizione per ciascuna foto o video.
7. Per taggare gli amici nelle foto, toccare **Tagga questa foto**. È quindi possibile toccare la parte dove si trova l'amico e selezionare dall'elenco chi si desidera taggare. Ripetere la procedura per taggare altri amici.
8. Scorrere verso sinistra per passare alla foto o video successivo.
9. Toccare **Salva**.
10. Toccare **Fine**.

Condividere le foto su Picasa



- È necessario essere iscritti a un account Google per poter caricare le foto sul servizio di organizzazione foto di Picasa™.
- Salvare le foto in 3D come immagini 2D (jpeg) prima di caricarle.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene le foto da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **Picasa**.
4. Selezionare le foto da condividere, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire una didascalia per le foto da caricare.
6. Selezionare l'album in linea dove caricare le foto, o toccare  per creare un nuovo album.
7. Toccare **Carica**.

Condividere i video su YouTube

È possibile condividere i video caricandoli su YouTube.



È possibile caricare video in 3D e vederli in 3D utilizzando l'applicazione YouTube su HTC EVO 3D.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare l'album che contiene i video da condividere.
3. Toccare , quindi toccare **YouTube**.
4. Selezionare i video da condividere, quindi toccare **Avanti**.
Se viene chiesto, accedere all'account YouTube o Google.
5. Inserire un titolo per i video da caricare.
6. Toccare **Altri dettagli** e inserire le informazioni richieste, ad esempio descrizione e tag, e selezionare un'opzione per la privacy.
7. Toccare **Carica**.

Visualizzare le foto nei social network

Direttamente dall'applicazione Galleria, è possibile controllare cosa hanno caricato gli amici sui social network.

Visualizzare le foto su Facebook



Per visualizzare le foto su Facebook è necessario eseguire l'accesso all'account Facebook.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare  > **Facebook**.
3. Nell'elenco, toccare il nome del proprio account o dell'account dell'amico per visualizzare le foto contenute nell'account.

È possibile visualizzare le foto negli album in linea allo stesso modo delle foto salvate nella scheda di memoria.

Visualizzare le foto su Flickr

Per visualizzare le foto su Flickr è necessario eseguire l'accesso all'account Flickr.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare  > **Flickr**. Potrebbe essere richiesto di fornire l'autorizzazione all'applicazione per il collegamento al sito web Flickr. Se ciò accade, è necessario fornire l'autorizzazione per accedere all'account Flickr.
3. Nell'elenco, toccare il nome del proprio account o dell'account dell'amico per visualizzare le foto contenute nell'account.

È possibile visualizzare le foto negli album in linea allo stesso modo delle foto salvate nella scheda di memoria.

Visualizzare le foto su Picasa

È possibile accedere e visualizzare le proprie foto su Picasa in Galleria.


Per visualizzare le foto su Picasa è necessario eseguire l'accesso all'account Google.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Galleria**.
2. Toccare  > **Album web Picasa**

È possibile visualizzare le foto negli album in linea allo stesso modo delle foto salvate nella scheda di memoria.

Commentare le foto nei social network

È possibile aggiungere i commenti alle foto caricate così come a quelle dei propri amici.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Quando si sfogliano gli album online, tenere premuta una foto e toccare **Aggiungi commento**.
 - Mentre si visualizza una foto a schermo intero, toccare un punto qualsiasi sullo schermo, e toccare .
2. Toccare la casella “Scrivere un commento.”
3. Inserire il testo, quindi toccare **Commento**.


Musica


Ascoltare la musica

È possibile ascoltare i brani e la musica direttamente su HTC EVO 3D utilizzando l'applicazione Musica.



Per riprodurre la musica nell'applicazione Musica, è necessario prima copiare i file musicali nella scheda di memoria.


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**. L'applicazione Musica si apre sulla schermata In riproduzione.
2. Scorrere le dita a destra o sinistra sullo schermo per andare all'album musicale precedente o successivo.
3. Toccare le icone su schermo per controllare la riproduzione della musica, selezionare un brano da riprodurre, ripetere i brani, e altro.

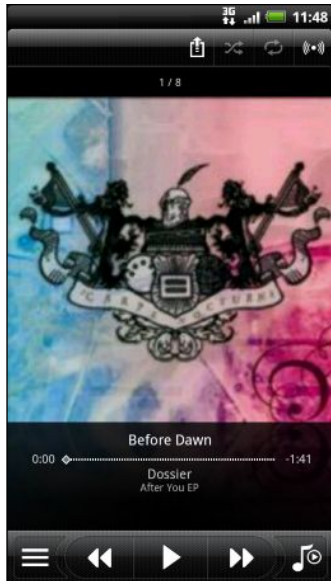

Toccare per condividere la musica sulla rete domestica.



Per attivare o disattivare la riproduzione casuale. (Quando il pulsante è grigio, la riproduzione casuale è disattivata).



Premere e trascinare il dito sulla barra di avanzamento per passare ad un altro punto del brano.



Per andare alla raccolta.



Per passare dall'elenco In riproduzione alla schermata In esecuzione e viceversa. È possibile riordinare i brani nell'elenco In riproduzione.



Con SRS è possibile divertirsi ascoltando la musica. Oppure, se si sta utilizzando un auricolare cablato, è anche possibile scegliere tra varie impostazioni equalizzatore predefinite. (SRS e equalizzatore non sono disponibili mentre è utilizzato un auricolare stereo Bluetooth.)




Per scorrere le modalità di ripetizione: ripeti tutti i brani, ripeti il brano corrente e non ripetere.

Riprodurre la musica dal blocco schermo

Mentre si ascolta la musica e lo schermo si spegne, premere ACCENSIONE per accendere lo schermo e controllare la riproduzione della musica direttamente dal Blocco schermo.

Se nel blocco schermo non vengono visualizzati i controlli di riproduzione, scorrere il dito da sinistra a destra nella finestra su schermo.

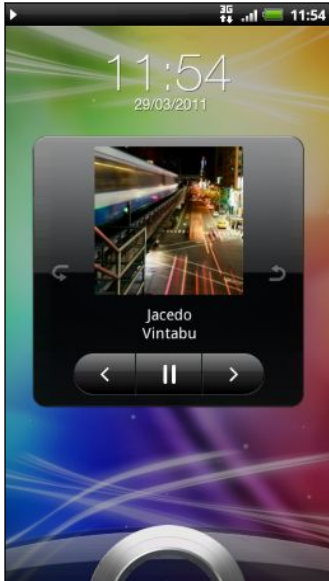

È anche possibile mettere in pausa la riproduzione direttamente dal pannello Notifiche.

Informazioni sul widget Musica



È possibile usare il widget Musica per riprodurre la musica direttamente dalla schermata Home.

Ascoltare la musica con l'auricolare stereo o gli altoparlanti Bluetooth

È possibile collegarsi direttamente all'auricolare stereo o agli altoparlanti Bluetooth dall'applicazione Musica.




Prima di connettersi, rendere l'auricolare e gli altoparlanti rilevabili Bluetooth in modo che HTC EVO 3D possa trovarli.


1. Sulla schermata di riproduzione dell'applicazione Musica, è anche possibile toccare .
2. Toccare  per attivare Bluetooth e cercare lettori Bluetooth.

3. Selezionare ciò che si desidera utilizzare quindi toccare **Fine**.
4. Se ci si è connessi all'auricolare stereo Bluetooth, utilizzarlo o utilizzare l'applicazione Musica per controllare la riproduzione, regolare il volume e selezionare la musica.



Per disconnettersi dal lettore Bluetooth, toccare  > HTC EVO 3D > Fine.

Scorrere la musica nella raccolta




1. Toccare  sulla schermata Musica dell'applicazione Musica oppure l'elenco In esecuzione per andare nella raccolta. Nella raccolta, la musica è organizzata in categorie come Artisti e Album.. Scegliere una categoria toccando una delle schede nella parte inferiore dello schermo.
2. Toccare un brano in una categoria per riprodurlo. L'elenco In esecuzione viene aggiornato con l'elenco dei brani della categoria selezionata.



È possibile aggiungere, rimuovere o riordinare le schede nella raccolta.

Creare una playlist

È possibile personalizzare la propria esperienza musicale creando playlist musicali. È possibile creare una playlist contenente solo i brani preferiti o crearne una che rispecchia l'umore del giorno. È possibile creare tutte le playlist che si desidera.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**.
2. Toccare  per andare alla raccolta.
3. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
4. Toccare .
5. Immettere il nome della playlist, quindi toccare **Aggiungi brani alla playlist**.
6. Scegliere una categoria.
7. Selezionare le caselle di controllo dei brani da aggiungere alla playlist e toccare **Aggiungi**.
8. Toccare **Salva**.


Riprodurre i brani in una playlist


1. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
2. Toccare una playlist per aprirla.
3. Toccare il primo brano o un brano qualsiasi della playlist.

Quando si tocca un brano nell'elenco per riprodurlo, la schermata In riproduzione viene aggiornata con i brani contenuti nella playlist.


Gestire le playlist

Una volta creata la playlist, è possibile aggiungervi altri brani, riorganizzare i brani, e altro.

1. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
2. Toccare una playlist per aprirla.
3. Premere , e scegliere cosa si desidera fare:



Aggiungere altri brani a una playlist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Aggiungi brani. 2. Andare alla categoria Brani o un'altra categoria. 3. Selezionare le caselle di controllo dei brani da aggiungere alla playlist e toccare Aggiungi.
Riordinare i brani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Cambia ordine. 2. Tenere premuto  al termine del titolo del brano che si desidera spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarla nella nuova posizione, quindi rilasciarla.
Eliminare i brani da una playlist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Rimuovi brani. 2. Selezionare i brani da eliminare quindi toccare Rimuovi.
Cambiare il nome della playlist	Toccare Rinomina playlist .


Eliminare le playlist

1. Nella raccolta, toccare o scorrere il dito sulla riga in basso per passare alla categoria **Playlist**.
2. Premere , quindi toccare **Elimina playlist**.
3. Selezionare le playlist da eliminare, quindi toccare **Elimina**.

Impostare un brano come suoneria


È possibile scegliere un brano dalla Raccolta dell'applicazione Musica e impostarlo come suoneria o suoneria per un contatto specifico.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**.
2. Toccare  per andare alla raccolta.
3. Dalla raccolta, scegliere il brano che si desidera utilizzare come suoneria e riprodurlo.

4. Nella schermata In riproduzione, premere  e toccare **Imposta come suoneria** (o **Altro > Imposta come suoneria**).
5. Nel menu opzioni **Imposta come suoneria**, toccare **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**. Se si seleziona **Suoneria contatto**, è necessario scegliere i contatti che si desidera associare al brano nella schermata successiva.

Tagliare una suoneria MP3


L'applicazione Musica ha integrato lo strumento per tagliare le suonerie. È possibile tagliare un brano MP3 e impostare la parte tagliata come suoneria.

1. Nella schermata In riproduzione, premere  e toccare **Imposta come suoneria** (o **Altro > Imposta come suoneria**).
2. Nel menu opzioni **Imposta come suoneria**, toccare **Ritaglia suoneria**.
3. Usare i controlli su schermo per tagliare la suoneria.

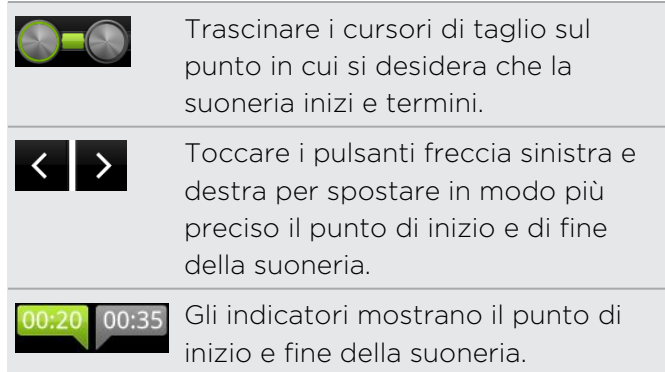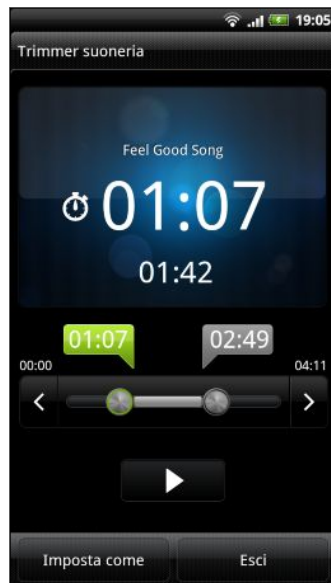

4. Una volta terminato, toccare **Imposta come**. Quindi scegliere se impostare il brano tagliato come **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**.



Controllare se il brano è stato aggiunto come suoneria


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni, toccare **Suoni > Suoneria telefono**.

Il brano deve essere presente nell'elenco suonerie ed essere selezionato.

Condividere la musica utilizzando il Bluetooth


È possibile scegliere un brano dalla raccolta dell'applicazione Musica e inviarlo a un altro dispositivo o computer utilizzando il Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Musica**.
2. Toccare  per andare alla raccolta.


3. Nella raccolta, scegliere il brano che si desidera inviare tramite Bluetooth e riprodurlo.
4. Nella schermata In riproduzione, premere , quindi toccare **Condividi** (o **Altro** > **Condividi**).
5. Toccare **Bluetooth**.

Nelle fasi successive, verrà chiesto di attivare il Bluetooth su HTC EVO 3D e di eseguire il collegamento al dispositivo Bluetooth di ricezione in modo da poter inviare la musica.

Trovare video musicali su YouTube

È possibile trovare i video musicali dei brani che si stanno ascoltando su YouTube. È semplice. Nella schermata In esecuzione, premere , quindi toccare **Trova video**.

Aggiornare le copertine degli album

1. Nella schermata di riproduzione, premere , quindi toccare **Aggiorna copertina album**.
2. Nella schermata di riproduzione, scegliere se aggiornare tutte le copertine album o solo il brano corrente.

Media connessi


Condividere contenuti multimediali nella rete domestica

Condividere foto, video e musica con un cerchio di amici più grande è facile tramite la rete domestica. È sufficiente connettere il telefono alla rete e mostrare subito le foto scattate e i video su una grande TV, o iniziare a trasmettere le tracce musicali preferite nelle casse hi-fi — tutto via DLNA®. Per maggiori informazioni su DLNA, visitare www.dlna.org.



Prima di condividere i contenuti multimediali attraverso la rete:

- Connettere il telefono alla rete via Wi-Fi.
- Connettere la TV o le casse alla rete. Controllare la documentazione inclusa con la TV o le casse per scoprire come.

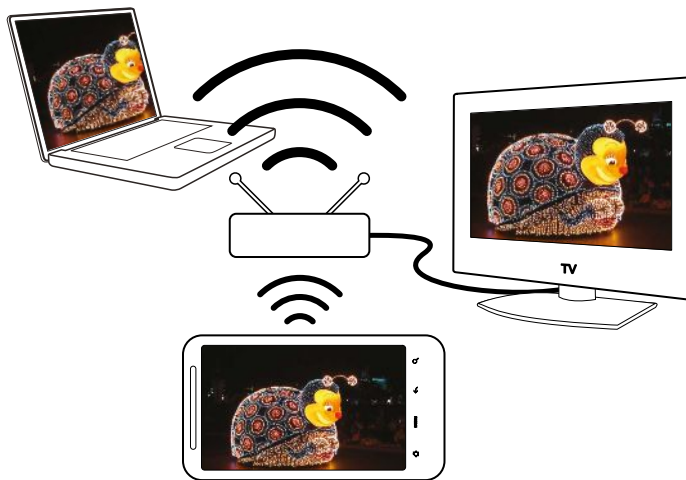

1. Aprire l'applicazione Galleria o Musica.
2. Individuare il contenuto multimediale che si desidera condividere e toccarlo.
3. Mentre si visualizza la foto o si riproduce un video, premere , quindi toccare **Seleziona lettore** o **Altro > Seleziona lettore** se si sta riproducendo la musica.



Nella schermata di riproduzione dell'applicazione Musica, è anche possibile toccare . Se il Wi-Fi non è attivo, toccare per attivarlo e connetterlo alla rete.

4. Scegliere il dispositivo nella rete dove si desidera riprodurre il contenuto.
5. Una volta connesso a un altro dispositivo, HTC EVO 3D apre la Schermata di controllo dove è possibile toccare:









Controlli Per




Riprodurre i contenuti multimediali su altri dispositivi.



Mettere in pausa la riproduzione della musica o del video.

Controlli Per	
	Riprodurre la traccia musicale o la foto precedente.
	Riprodurre la traccia musicale o la foto successiva.
	Attivare la riproduzione casuale della playlist.
	Selezionare una modalità di ripetizione per le foto o le tracce musicali.
	Visualizzare i contenuti multimediali disponibili che si possono condividere.
	Durante la riproduzione della musica, toccare per attivare SRS.
	Durante la riproduzione della musica, toccare per passare all'elenco In riproduzione.
	Consente di connettere a un altro lettore o rete.



Durante la riproduzione di un contenuto multimediale su un altro dispositivo è possibile premere  e svolgere altre operazioni su HTC EVO 3D. Per tornare alla Schermata controllo, aprire il pannello delle Notifiche, quindi toccare il dispositivo con cui si è connessi.

Servizi HTC

HTC Watch

Informazioni su HTC Watch

Con il servizio di video in linea di HTC Watch™ è possibile dare un'occhiata ai trailer più recenti e iniziare a guardare i successi di Hollywood o i programmi TV.

Creando un account HTC Watch sarà possibile:

- Noleggiare o acquistare i video online come film e show televisivi.
- È possibile consigliare immediatamente i video ai familiari e agli amici.
- È possibile visualizzare i video acquistati su un massimo di cinque dispositivi HTC che abbiano accesso ad HTC Watch utilizzando lo stesso account.




All'inizio potrebbe essere possibile guardare soltanto i trailer dei film. Il noleggio e l'acquisto dei servizi sarà gradualmente disponibile in tutto il mondo. Tieniti aggiornato.

Creare o accedere all'account HTC Watch

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Watch**.

Al primo utilizzo del servizio, leggere e accettare il contratto di licenza prima di continuare.


2. Toccare  quindi andare sulla scheda Tutti i video.
3. Toccare il pulsante **Toccare per accedere a Watch** quindi toccare **Avanti**.
4. Creare un nuovo account HTC Watch, oppure accedere direttamente nel caso si disponga già di un account.




Inoltre è possibile andare su **Impostazioni > Account e sincronizzazione** per creare un account HTC Watch.

L'applicazione Watch

Sulla schermata principale dell'applicazione Watch, verrà visualizzato il contenuto in dotazione. Quando si scaricano film e show televisivi dal negozio di video HTC Watch, questi verranno visualizzati in questa schermata.

Dalla schermata Home, toccare  > Watch.

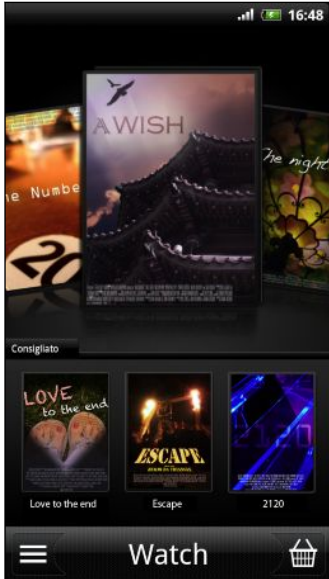


- Scorrere a destra o sinistra sullo schermo per sfogliare i video quindi toccarne uno per guardarlo.
- Toccare **Consigliato** per controllare quali sono le uscite più recenti o i programmi televisivi più recenti disponibili nel negozio.
- Dalla schermata principale, è inoltre possibile visitare il negozio video HTC Watch oppure accedere alla libreria per gestire i file scaricati dall'utente.




È possibile collegare HTC EVO 3D ad una HDTV dotata di una porta HDMI per gustare i film in dotazione e i film acquistati su uno schermo più grande. Sarà necessario utilizzare un adattatore supportato MHL-HDMI e un cavo HDMI (venduto separatamente) per collegare HTC EVO 3D alla porta HDMI della TV.

Sfogliare la selezione del negozio video

È possibile esplorare il catalogo degli elementi nel negozio video HTC Watch. Sfogliare gli show televisivi e i film disponibili per il noleggio o l'acquisto. È possibile visualizzare i trailer per i video selezionati.

1. Nella schermata principale di Watch, toccare .
2. Sfogliare le selezioni in primo piano e consigliate, oppure sfogliare per categoria.




Per eseguire una ricerca veloce, premere  quindi inserire il titolo che si desidera cercare.

3. Toccare un video per leggere il riassunto.

Noleggiare o effettuare un acquisto quando si è pronti.

Guardare un trailer

La presenza dell'icona  durante la lettura del riassunto di un video, indica la presenza di un trailer per quel video. Toccare l'icona per visualizzare il trailer.



Consigliare un video

Durante la lettura del riassunto di un video, è possibile consigliare il video a familiari e amici semplicemente condividendo il link. È possibile inviarlo come e-mail, pubblicarlo su un social network o condividerlo in altri modi.

Toccare  e scegliere come condividere il link.

Noleggiare o acquistare un video

Le informazioni di fatturazione vengono salvate sull'account HTC Watch dell'utente in modo tale da non doverle inserire ogni volta che si noleggia o acquista un contenuto.

1. Durante la lettura del riassunto di un video, toccare  per noleggiarlo oppure toccare  per acquistare il video.

Quando si sfogliano le selezioni video, toccare i rispettivi pulsanti per noleggiare o acquistare un video.

2. Al primo noleggio o acquisto, toccare **Aggiungere una carta per il pagamento** quindi inserire i dati della carta di credito e le informazioni per la fatturazione.



Assicurarsi di utilizzare una carta di credito registrata nella stessa regione di quella associata con l'account HTC Watch.

3. Confermare il noleggio o l'acquisto.
4. Toccare **Download**.

È possibile andare nella libreria per controllare i contenuti scaricati.

Accedere alla libreria

Usare la libreria per gestire i download e vedere tutti i contenuti acquistati. Dalla libreria, è inoltre possibile iniziare a vedere i video non appena scaricati.

Dalla schermata principale Watch, toccare  per accedere alla libreria.

La libreria organizza i contenuti scaricati come segue:



Video scaricati

Elenca i video scaricati dal dispositivo HTC corrente.



Tutti i video

Elenca i video noleggiati o acquistati dall'utente e consente di gestire i contenuti scaricati. È possibile mettere in pausa un download, riprenderlo o scaricare nuovamente un video.



In corso di scaricamento

Mostra l'avanzamento nel download dei video. È possibile toccare un video per iniziare a guardarlo mentre viene scaricato

Quando il download è completo, apparirà nella scheda Video scaricati e anche sulla schermata principale Watch.

Controllare o cambiare le impostazioni

Nell'applicazione Watch, premere , quindi toccare **Impostazioni**

Account	Consente di modificare le impostazioni dell'account.
Aggiorna widget quando aperto	Selezionare o deselezionare questa casella di controllo per consentire l'aggiornamento automatico del widget Watch.
I miei acquisti	Consente di controllare la cronologia degli acquisti.
Metodi di pagamento	Consente di modificare o cancellare le informazioni relative alla carta di credito.
Gestione dispositivi	Quando si scarica un video dal negozio video, il dispositivo HTC verrà aggiunto automaticamente all'account HTC Watch. Nel caso in cui l'utente possiede più di un dispositivo HTC con accesso ad HTC Watch, l'utente potrà scaricare e vedere i video su fino a cinque dispositivi. Toccare Rimuovi dispositivo per scollegare e rimuovere un dispositivo HTC dall'account.
Controlla nuovamente il paese salvato	Nel caso ci si sposti in una regione diversa, sarà possibile far rilevare nuovamente all'applicazione la nuova posizione per determinare quale sia il negozio video dal quale effettuare noleggi o acquisti.

Alcune cose utili da sapere

Perché viene richiesto effettuare nuovamente l'accesso all'account?

Trascorso un dato intervallo di tempo (circa 20 minuti), verrà chiesto di effettuare nuovamente l'accesso all'account HTC Watch prima di poter continuare a noleggiare o acquistare video o accedere ad alcune impostazioni. Questa è una precauzione di sicurezza per controllare l'identità dell'utente e garantire che quest'ultimo abbia preso visione.

Quanto dura il periodo di noleggio di un video?

Il periodo di noleggio dipende dalle condizioni dello studio e del paese in cui è stato scaricato il video, e può durare 24 o 48 ore, a partire dalla prima visione.

Se il video non viene guardato immediatamente, l'utente ha 30 giorni di tempo prima che il noleggio scada.

Perché HTC Watch non consente di rimuovere un dispositivo e aggiungerne uno nuovo?

La rimozione è disponibile soltanto ogni 120 giorni quando si è già raggiunto il numero massimo di cinque dispositivi HTC nel proprio account.

Come è possibile rimuovere l'account HTC Watch dal dispositivo?

1. Nell'applicazione Watch, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account**
2. Toccare **Rimuovi account**.


È anche possibile andare su **Impostazioni > Account e sincronizzazione** per rimuovere l'account HTC Watch.

HTCSense.com

Iscriverti all'account HTCSense.com

È possibile accedere all'account di HTCSense.com tramite HTC EVO 3D o il browser web del computer.

Accedere da HTC EVO 3D

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Aggiungi account > HTC Sense**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per accedere all'account HTCSense.com.

Accedere dal computer

Assicurarsi di avere HTC EVO 3D vicino. Sarà necessario per completare il processo di accesso.

1. Sul computer, aprire il browser web.
2. Andare su www.htcsense.com.
3. Seguire le istruzioni su schermo per accedere all'account HTCSense.com.


Una volta eseguita la registrazione a HTCSense.com sul Web, accedere utilizzando le stesse credenziali dell'account su HTC EVO 3D.

Aggiornare i dettagli dell'account HTCSense.com

1. Sul computer, aprire il browser web e accedere all'account HTCSense.com.
2. Nell'angolo superiore destro, fare clic su **Account**.
3. Aggiornare i dettagli dell'account, quindi fare clic su **Salva modifiche**.

Attivare Trova telefono

Molte delle funzioni di HTCSense.com richiedono l'attivazione dell'opzione Trova telefono su HTC EVO 3D.

1. Su HTC EVO 3D, dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Posizione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Trova telefono**.

Usare HTCSense.com

Avete dimenticato HTC EVO 3D a casa e non riuscite a trovarlo? O peggio, è uscito dalla tasca quando si era in treno. È possibile utilizzare HTCSense.com per comunicare con HTC EVO 3D in modo da inoltrare le chiamate e i messaggi ad un altro numero, far suonare HTC EVO 3D, bloccarlo e cancellarne i contenuti.



Per utilizzare queste funzioni, è necessario accedere a HTCSense.com dal browser web del computer.

Far squillare HTC EVO 3D

Avete lasciato HTC EVO 3D da qualche parte in casa e non riuscite a trovarlo. È possibile far squillare HTC EVO 3D anche se l'audio è disattivato così da poter trovare. Forse è sepolto sotto i vestiti nella cesta della biancheria sporca.

Su HTCSense.com, fare clic su **Suoneria**.

Inoltrare chiamate e messaggi

È possibile inoltrare le chiamate e i messaggi a un altro numero di telefono quando HTC EVO 3D non è con voi.



Prima di attivare **Inoltra chiamate** o **Inoltra messaggi** è necessario personalizzare le impostazioni specificando un numero di telefono o indirizzo e-mail alternativo.

- Per inoltrare le chiamate, fare clic sul cursore On/Off di **Inoltra chiamate**. (Assicursi che **Attiva inoltra chiamate** sia selezionato in **Impostazioni**.)
- Per inoltrare i messaggi, fare clic sul cursore On/Off di **Inoltra messaggi**. (È necessario selezionare **Inoltra messaggi a dispositivo** o **Inoltra messaggi a un indirizzo e-mail** in **Impostazioni**.)

Individuare HTC EVO 3D

Avete lasciato HTC EVO 3D da qualche parte mentre eravate in giro? È possibile utilizzare HTCSense.com per trovare la posizione approssimativa.



È necessario selezionare l'opzione **Trova telefono** in **Impostazioni > Location** su HTC EVO 3D per utilizzare questa funzione.

Su HTCSense.com, controllare la mappa per conoscere dove si trova HTC EVO 3D. Fare clic su **Aggiorna posizione** per aggiornare la mappa.

Cercare HTC EVO 3D

Non trovate HTC EVO 3D? È possibile bloccare HTC EVO 3D e visualizzare un messaggio sullo schermo in modo che chi lo trova possa restituirlo.

1. Su HTCSense.com, fare clic su **Blocca dispositivo**.
2. Inserire il PIN, un numero di telefono alternativo da chiamare nel caso HTC EVO 3D venga trovato da qualcuno e un breve messaggio da visualizzare sullo schermo.



Sullo schermo viene visualizzato il numero alternativo. Se qualcuno dovesse trovare HTC EVO 3D, è sufficiente che tocchi il numero per effettuare la chiamata utilizzando HTC EVO 3D.

3. Fare clic su **Salva**.

Cancellare i contenuti di HTC EVO 3D

Se non ci sono speranze di riavere HTC EVO 3D, è possibile cancellare i contenuti di HTC EVO 3D e della scheda di memoria installata in modo che nessuno possa vedere le informazioni personali contenute in HTC EVO 3D.



È necessario procedere con cautela quando si decide di cancellare tutti i contenuti di HTC EVO 3D e della scheda di memoria poiché non possono essere ripristinati.

1. Su HTCSense.com, fare clic su **Cancella dispositivo**.
2. Quando viene chiesto di confermare, fare clic su **Cancella dispositivo**.

Eliminare l'account HTC Sense.com

1. Sul computer, aprire il browser web e accedere all'account HTC Sense.com.
2. Nell'angolo superiore destro, fare clic su **Account**.
3. Fare clic su **Fare clic qui per eliminare l'account HTC Sense**.

Eliminando l'account HTC Sense.com verranno anche i dati sui server HTC Sense.com.

Account e sincronizzazione

Informazioni sui contatti online

HTC EVO 3D è in grado di eseguire la sincronizzazione con vari account di social network e email.

Le informazioni che è possibile ottenere sono:

- Gmail, Exchange ActiveSync e altre e-mail POP3/IMAP.
- I contatti di Google e Exchange ActiveSync così come le informazioni di contatto degli amici di Facebook e i loro profili Twitter.
- Eventi del calendario dagli account Google, da Exchange ActiveSync dal proprio account Facebook.
- Aggiornamenti sullo stato e sui collegamenti condivisi dai propri amici e da sé stessi sui social network quali Facebook e Twitter.
- Le foto caricate su Flickr e Facebook.



È possibile configurare il proprio account Exchange ActiveSync e gli account e-mail POP3/IMAP su HTC EVO 3D sia tramite l'applicazione Posta che le impostazioni di Account e sincronizzazione.

Sincronizzare con un account di Google


L'accesso all'account Google consente di sincronizzare Gmail e i contatti e calendari di Google tra HTC EVO 3D e il Web. Inoltre, è necessario accedere a un account Google per usare le applicazioni Google come ad esempio Google Talk e Android Market.



Saltando l'aggiunta di un account Google durante la prima configurazione di HTC EVO 3D, si potrebbero verificare dei problemi durante l'uso di alcune applicazioni Google. Se il problema persiste, è necessario eseguire un ripristino di fabbrica di HTC EVO 3D e inserire i dettagli dell'account Google quando si esegue nuovamente la configurazione di HTC EVO 3D.

Aggiungere altri account Google

È possibile aggiungere più di un account Google. Tuttavia, i successivi account Google possono sincronizzare solo contatti, e-mail e eventi del calendario. Gli altri servizi Google utilizzano il primo account Google che è stato aggiunto.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Aggiungi account > Google**.
3. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per effettuare l'accesso a un account o per creare un nuovo account.

Password per l'Account Google dimenticata?


Nel caso venga dimenticata la password per l'Account Google, è possibile provare a recuperarla andando sul sito web di Google.

1. Su HTC EVO 3D o sul computer, aprire il browser web e andare su <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Inserire l'indirizzo email o il nome utente usato per accedere all'Account Google e fare clic su **Invia**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare la password.

Se non si possiede un indirizzo email alternativo o non è possibile accedere all'account email usato per creare l'Account Google, è possibile ripristinare l'Account Google trascorse 24 ore, rispondendo alla domanda di sicurezza per il recupero della password.

Aggiungere un account di un social network


È stato ignorato l'accesso agli account di social network (ad esempio Facebook, Twitter o Flickr) quando HTC EVO 3D è stato acceso e configurato per la prima volta? È anche possibile aggiungere questi account.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Aggiungi account**, quindi toccare il tipo di account che si desidera aggiungere.
3. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per inserire le informazioni dell'account.

L'account di social network verrà aggiunto all'elenco nella schermata Account e sincronizzazione. In relazione a come è stato configurato l'account, può iniziare la sincronizzazione delle nuove informazioni con HTC EVO 3D.


Gestire gli account online

Cambiare le impostazioni generali per la sincronizzazione

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Selezionare o cancellare le seguenti:


Dati in background	Se selezionata, le applicazioni possono inviare e ricevere informazioni dell'account online anche quando non sono utilizzate.
Sincronizzazione automatica	Se selezionata, le applicazioni possono utilizzare la pianificazione della sincronizzazione definita nelle impostazioni dell'account. Se non è selezionata, la sincronizzazione degli account deve essere eseguita manualmente.

Sincronizzare un account manualmente

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare l'account che si desidera sincronizzare.
3. Toccare **Sincronizza ora**.

Cambiare le impostazioni dell'account

È possibile cambiare le impostazioni quali la frequenza di sincronizzazione e i tipi di informazioni che vengono sincronizzati, i tipi di notifiche che si ricevono e il modo con il quale le informazioni dell'account vengono visualizzate.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Nella schermata Account e sincronizzazione, toccare l'account che si desidera modificare.
3. Toccare il tipo di informazioni che si desidera sincronizzare o selezionare un oggetto per modificarne le impostazioni.

Rimuovere un account

È possibile rimuovere un account in modo da eliminarlo e con esso tutte le informazioni associate, da HTC EVO 3D, ad esempio e-mail, contatti o impostazioni. La rimozione di un account non elimina le informazioni dal medesimo servizio online.




Non è possibile rimuovere alcuni account, come ad esempio il primo account di Google registrato, se non eliminando tutte le informazioni personali da HTC EVO 3D eseguendo reset hardware.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
2. Toccare l'account che si desidera rimuovere.
3. Toccare **Rimuovi account**, quindi confermare che si desidera rimuovere l'account.

Contatti

Trasferire i contatti dal vecchio telefono


Trasferire i contatti dal vecchio telefono al nuovo HTC EVO 3D tramite il Bluetooth è molto semplice. A seconda del modello del vecchio telefono, è possibile trasferire altri tipi di dati come eventi del calendario e messaggi di testo su HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Trasferimento**.
2. Toccare **Avanti** per iniziare.
3. Scegliere il nome e modello del vecchio telefono.
4. Nel vecchio telefono, attivare il Bluetooth e impostarlo sulla modalità rilevabile.
5. Su HTC EVO 3D, toccare **Avanti** per continuare. HTC EVO 3D attiva automaticamente il Bluetooth ed esegue la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
6. Dall'elenco dispositivi, selezionare il vecchio telefono, quindi toccare **Avanti**. HTC EVO 3D tenterà di accoppiarsi con il vecchio telefono. Viene visualizzata una password di sicurezza sulla schermata.
7. Sul vecchio telefono, inserire la chiave di sicurezza o confermarla.
8. Selezionare la casella di controllo **Contatti** (e gli altri tipi di dati supportati da importare), quindi toccare **Avanti**.
9. Una volta che HTC EVO 3D termina l'importazione dei file, toccare **Fine**.

Informazioni sull'applicazione Contatti

Con l'applicazione Contatti, è possibile gestire in modo facile le comunicazioni con i propri contatti tramite telefono, messaggi ed e-mail. È inoltre possibile collegare i propri contatti agli account di social network come Facebook e Twitter per vedere i loro aggiornamenti ed eventi da questi account in un'unica schermata.

E non è tutto. Se si possiedono gli stessi contatti da diverse fonti, Contatti consente di unire le informazioni dei contatti per evitare di avere contatti duplicati nell'elenco contatti.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Toccare una delle schede di seguito:



Tutti

Consente di accedere a tutti i contatti su HTC EVO 3D, account online e altro.



Gruppi


Consente di assegnare i contatti ai gruppi in modo da poter inviare in modo semplice un messaggio SMS, MMS, o un messaggio di posta elettronica ad un intero gruppo.




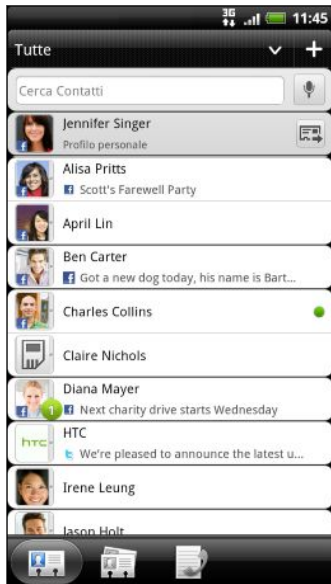
Cronologia chiamate

Elenca tutti i numeri chiamati e le chiamate ricevute e senza risposta.



Il proprio elenco contatti

Nell'applicazione Contatti, la scheda Tutti  elenca tutti i contatti presenti su HTC EVO 3D e gli account online a cui si è effettuato l'accesso. Quando viene aperta l'applicazione Contatti dopo aver registrato un nuovo account, verrà chiesto se si desidera aggiungere i contatti dall'account all'elenco contatti.

L'elenco contatti mostra anche i contatti memorizzati sulla scheda SIM (di solito contrassegnati dall'icona della scheda SIM ).





Dalla scheda Tutti, è possibile:

- Aprire il profilo e modificare le proprie informazioni di contatto.
- Creare, modificare o trovare contatti.
- Vedere gli aggiornamenti di stato degli amici negli account di social network come Facebook e Twitter.
- Toccare il nome del contatto per aprire la schermata dettagli del contatto per quel contatto.
- Vedere l'icona di notifica  quando un contatto invia qualcosa, ad esempio messaggi e-mail, feed pubblicati o quando è il compleanno del contatto.
- Controllare chi è online su Google Talk. Effettuato l'accesso a Google Talk da HTC EVO 3D verranno visualizzate le icone di stato in linea. Ad esempio,  significa che il contatto è disponibile.

Filtrare l'elenco contatti




È possibile scegliere di visualizzare soltanto i contatti da alcuni tipi di account (ad esempio, contatti Google o contatti Facebook).

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutti, è possibile:
 - Toccare la freccia o l'area del titolo sotto alla barra di stato per aprire il menu di selezione dei contatti in linea, quindi toccare l'account di cui visualizzare i contatti.
 - Premere , toccare **Visualizza**, quindi scegliere i tipi di contatti da visualizzare nell'elenco contatto.

È anche possibile scegliere come visualizzare e ordinare i contatti.

Configurare il profilo

È possibile memorizzare le informazioni personali di contatto per inviarle in modo facile ad altre persone.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutto:
 - Toccare **Io**, quindi scegliere se collegare il profilo a un contatto esistente che contiene già le informazioni personali o se modificare il profilo.
 - Se è stata eseguita l'iscrizione a uno degli account in linea, ad esempio l'account Google o Facebook per HTC Sense verrà visualizzato il nome dell'account o l'indirizzo e-mail. Toccare il nome o l'indirizzo e-mail, premere , quindi toccare **Modifica**.
3. Immettere o modificare il nome e i dettagli del contatto.
4. Toccare  o la propria foto, quindi scegliere se scattare un'autoritratto o utilizzare un'altra foto per il profilo.
5. Toccare **Salva**.



Cosa può essere visualizzato nel profilo


Quando si tocca **Profilo personale**, saranno visualizzate le seguenti schede:

	<p>Dettagli</p> <p>Mostra i propri dettagli di contatto. Vengono visualizzati anche i post più recenti pubblicati sui social network, ad esempio Facebook e Twitter (se è stato eseguito l'accesso a Facebook e Twitter per HTC Sense).</p> <p>Da questa scheda è possibile modificare il proprio profilo e condividerlo con gli altri.</p>
	<p>Aggiornamenti e eventi</p> <p>Mostra gli aggiornamenti e gli eventi pubblicati sui social network, ad esempio Facebook, Twitter, e Flickr.</p>
	<p>Galleria</p> <p>Mostra gli album e le foto su Facebook e Flickr.</p>



Importare i contatti dalla scheda SIM

Quando vengono importati i contatti della SIM, è possibile sia salvarli su HTC EVO 3D che aggiungerli ai contatti di Google o Exchange ActiveSync, se sono stati configurati gli account.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutti, premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Importa da scheda SIM**.

3. Se su HTC EVO 3D è stato configurato un account Google o Exchange ActiveSync, toccare il tipo di contatti da importare.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare uno o più contatti della scheda SIM che si desidera importare.
 - Per importare tutti i contatti, toccare , quindi toccare **Seleziona tutti**.
5. Toccare **Salva**.

Aggiungere un nuovo contatto


1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutto, toccare .
3. Selezionare il Tipo contatto, ad esempio Google o Exchange ActiveSync. In questo modo si determina con quale account eseguire la sincronizzazione dei contatti.




Alcuni campi potrebbero non essere disponibili quando si aggiungono contatti dalla scheda SIM.

4. Toccare il campo **Nome**, quindi inserire il nome del contatto.





Toccare  se si desidera inserire separatamente il nome, il secondo nome e il cognome del contatto. In relazione al tipo di contatto, potrebbe anche essere possibile aggiungere un prefisso per il nome (ad esempio Sig. o Sig.ra) o un suffisso (da esempio Dott., Jr o Sr).

5. Immettere le informazioni del contatto nei campi forniti.
Premere  per chiudere la tastiera su schermo e scorrere gli altri campi più facilmente.
6. Toccare **Salva**.

Cercare i contatti

Oltre a poter cercare i contatti per nome o indirizzo e-mail, è possibile impostare l'applicazione Contatti per cercare utilizzando altri criteri di ricerca, ad esempio per nome gruppo o società.



1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Dalla scheda Tutte, premere , quindi toccare **Visualizza** > **Cerca contatti per**.
3. Scegliere il tipo di criterio di ricerca, quindi toccare **Fine**.

Quando si esegue una ricerca, è sufficiente inserire nella casella di ricerca i primi caratteri dell'elemento che si sta cercando. Verranno elencati i contatti corrispondenti.

Importare un contatto da un account ActiveSync

È possibile cercare un contatto di lavoro dall'account Exchange ActiveSync, e copiarlo su HTC EVO 3D.


È necessario avere un account Exchange ActiveSync configurato su HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella casella di ricerca, quindi immettere le prime lettere del nome del contatto o dell'indirizzo e-mail.
3. Toccare . In Contatti aziendali, vengono elencati i nomi corrispondenti.
4. Toccare il nome del contatto che si desidera copiare su HTC EVO 3D, quindi toccare **Salva in contatti**.


Unire le informazioni del contatto


Se l'utente possiede gli stessi contatti su HTC EVO 3D, account Google e account di social network come Facebook e Twitter, HTC EVO 3D tenterà di combinarli automaticamente o consentirà di decidere quali contatti combinare. Combinando i contatti uguali si evita di avere contatti duplicati nell'elenco contatti.

Accettare suggerimenti di corrispondenza dei contatti

Quando HTC EVO 3D trova i contatti che possono essere uniti, viene visualizzata l'icona  nell'area delle notifiche della barra di stato.

1. Scorrere verso il basso del pannello Notifiche, quindi toccare **Suggerimento contatti corrispondenti**. Viene visualizzato un elenco con i contatti suggeriti da unire.

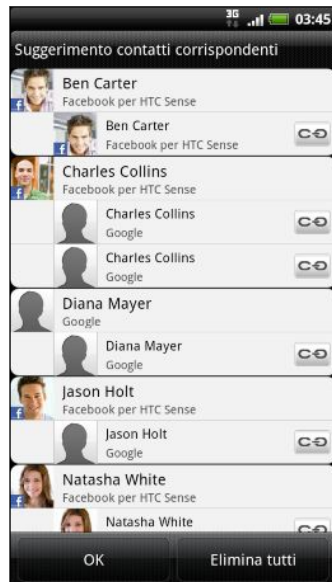



2. Per unire, toccare .
3. Toccare OK.







Se non si desidera unire nessun contatto, toccare **Elimina tutti**.




Visualizzare un elenco di tutti i contatti collegati

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutto, premere , quindi toccare **Contatti collegati** (o **Altro > Contatti collegati**). Viene visualizzata la schermata Tutti i contatti collegati dove è possibile controllare i tipi di account e le informazioni unite.
3. È possibile scegliere di interrompere il collegamento di un tipo di account o eseguire nuovamente il collegamento.
4. Una volta terminato, toccare **OK**.

Unire manualmente le informazioni di contatto

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutto, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) da collegare.
3. Toccare  o  (se sono presenti collegamenti suggeriti).
4. Nella schermata è possibile:
 - In **Collegamenti suggeriti**, toccare  per collegare il contatto ad un account.
 - In **Aggiungi contatto**, toccare una delle opzioni per eseguire il collegamento ad un altro contatto.

Interrompere il collegamento



1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutto, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) di cui rimuovere il collegamento.
3. Toccare .
4. Nella sezione **Contatti collegati**, toccare  accanto all'account per interrompere il collegamento.

Eseguire il backup dei contatti nella scheda di memoria

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Esporta su scheda SD**.
3. Selezionare un account o un tipo di contatti da esportare, quindi toccare **OK**.

Importare i contatti dalla scheda di memoria







È possibile importare solamente i contatti che sono stati esportati sulla scheda di memoria utilizzando la funzione **Esporta su scheda SD**.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Premere , quindi toccare **Importa/Esporta** > **Importa da scheda SD**.
3. Se sono stati configurati gli account Google o Exchange ActiveSync su HTC EVO 3D, toccare il tipo di contatti importati.


Informazioni contatto e conversazioni

Quando si tocca un contatto nella schermata Contatti, si apre la schermata dettagli contatto, mostrando le informazioni salvate o collegate a quel contatto.

La schermata dettagli contatto contiene le seguenti schede:

	<p>Dettagli</p> <p>Consente di visualizzare le informazioni salvate per il contatto. Consente di entrare in contatto direttamente toccando uno dei metodi visualizzati. Ad esempio, se per il contatto è stato salvato un numero di lavoro, toccare Chiama ufficio.</p>
	<p>Messaggi</p> <p>Consente di visualizzare i messaggi SMS scambiati con il contatto. È possibile rispondere al messaggio del contatto direttamente da questa scheda.</p>
	<p>Posta</p> <p>Mostra tutti i messaggi e-mail ricevuti dal contatto. Toccare un messaggio e-mail per visualizzarlo.</p> <p>Da questa scheda è anche possibile creare direttamente una nuova e-mail da inviare al contatto.</p>
	<p>Aggiornamenti e eventi</p> <p>Consente di visualizzare gli aggiornamenti e gli eventi dei contatti dagli account di social network collegati come Facebook, Twitter, e Flickr.</p> <p>Se nella sezione Eventi viene visualizzata la notifica del completano di un contatto, è possibile toccare la notifica e scegliere come fare clic auguri al contatto, ad esempio scrivendo sulla bacheca di Facebook della persona.</p>
	<p>Galleria</p> <p>Consente di visualizzare gli album e le foto dei contatti collegati di Facebook e Flickr.</p>
	<p>Cronologia chiamate</p> <p>Elenca tutte le chiamate ricevute, effettuate, e senza risposta da e verso il contatto.</p>

Modificare le informazioni di un contatto



1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutte, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica contatto**.



I dettagli contatto dei contatti Facebook e Twitter non possono essere modificati.


3. Immettere le nuove informazioni per il contatto.
4. Toccare **Salva**.

Eliminare i contatti

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutti, premere , quindi toccare **Elimina**.
3. Selezionare i contatti che si desidera rimuovere, quindi toccare **Elimina**.
4. Quando richiesto, toccare **OK**.


Inviare le informazioni di un contatto come vCard

È possibile condividere in modo semplice con altre persone le proprie informazioni di contatto o qualsiasi altro contatto da HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutte, procedere come segue:

Per inviare	Operazione
Le informazioni contatto di una persona	Tenere premuto il nome del contatto (non l'icona o foto) di cui si desidera inviare le informazioni, quindi toccare Invia contatto come vCard .
Le proprie informazioni contatto	Tenere premuto Profilo personale , quindi toccare Invia profilo personale .

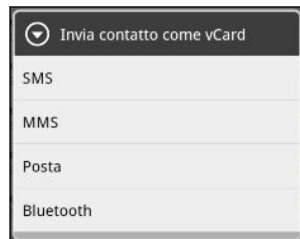

3. Scegliere come inviare le informazioni.



4. Selezionare il tipo di informazioni da inviare, quindi toccare **Invia**.


Inviare più schede contatto

È possibile condividere in modo semplice le informazioni di contatto di molti contatti con altri da HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Tutte, premere , quindi toccare **Invia contatti**.

3. Selezionare i contatti di cui condividere le informazioni di contatto, quindi toccare **Invia**.



Se mentre è aperta la tastiera su schermo viene visualizzato il pulsante **Invia**, premere  per chiudere la tastiera.




4. Scegliere come inviare le schede dei contatti:

Bluetooth	Toccare Cerca dispositivi , quindi toccare il dispositivo a cui inviare le schede dei contatti. Seguire i messaggi sullo schermo di HTC EVO 3D e dell'altro dispositivo per accoppiarli e inviare i file.
Posta	Scrivere e inviare il messaggio e-mail con le schede dei contatti allegate.


Gruppi di contatti


È possibile assegnare i contatti a dei gruppi in modo da poter inviare in modo semplice un messaggio o e-mail all'intero gruppo. È anche possibile sincronizzare i gruppi su HTC EVO 3D con i gruppi sull'account Google al quale si può accedere tramite il browser web del computer. È stato inoltre aggiunto il gruppo **Frequenti** come un tipo speciale di gruppo che salva automaticamente i contatti più chiamati o da cui si ricevono più chiamate.

Creare un gruppo


1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, toccare .
3. Inserire il nome del gruppo, quindi toccare .
4. Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi toccare **Salva**



Se l'elenco dei contatti è lungo, è possibile utilizzare la barra delle ricerche per cercare più velocemente i contatti, oppure premere  per nascondere la tastiera su schermo e scorrere l'elenco.

5. Toccare  per selezionare una foto per il gruppo.
6. Toccare **Salva**.

Modificare un gruppo di contatti

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppo, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica gruppo**.

3. È possibile:
 - Toccare il nome del gruppo per cambiare il nome. È possibile cambiare solo i nomi dei gruppi creati.
 - Toccare l'icona a sinistra del nome del gruppo per cambiare o rimuovere la foto del gruppo.
 - Per aggiungere i contatti al gruppo, toccare , selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare **Salva**.
 - Per rimuovere un contatto dal gruppo, toccare sul lato destro del nome del contatto.
4. Toccare **Salva**.

Inviare un messaggio o una e-mail a un gruppo




Per ciascun messaggio inviato verrà applicato un costo. Ad esempio, se viene inviato un messaggio a un gruppo di cinque persone, verranno addebitati cinque messaggi.

1. Dalla schermata Home toccare > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppo, toccare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o e-mail.
3. Andare alla scheda Azione gruppo e svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Invia messaggio a gruppo** per inviare un messaggio a un gruppo.
 - Toccare **Invia messaggio a gruppo** per inviare una e-mail a un gruppo.

Riorganizzare il gruppo contatti


1. Dalla schermata Home toccare > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, premere , quindi toccare **Riordina** (o **Riordina gruppi**).
3. Tenere premuto alla fine del gruppo da spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarlo nella nuova posizione.

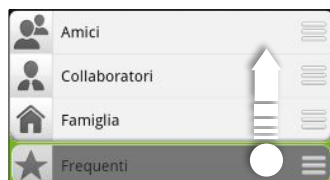

4. Toccare **Salva**.

Riordinare i membri di un gruppo di contatti



1. Dalla schermata Home toccare > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi toccare un gruppo per visualizzarne i membri.
3. Premere , quindi toccare **Riordina** (o **Riordina membri gruppo**).

4. Tener premuto  alla fine del nome del contatto che si desidera spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarlo nella nuova posizione.
5. Toccare **Salva**.

Eliminare i gruppi





È possibile eliminare solo i gruppi creati.

1. Dalla schermata Home toccare  > **Contatti**.
2. Nella scheda Gruppi, è possibile:
 - Tenere premuto il gruppo da eliminare, quindi toccare **Elimina gruppo**.
 - Premere , quindi toccare **Elimina gruppi** per scegliere più gruppi da eliminare.

Aggiungere i widget Contatti


Restare in contatto con la cerchia di amici o con i colleghi di tutti i giorni. È possibile aggiungere più widget Contatti alla schermata Home con diversi gruppi di contatti in ciascun widget.

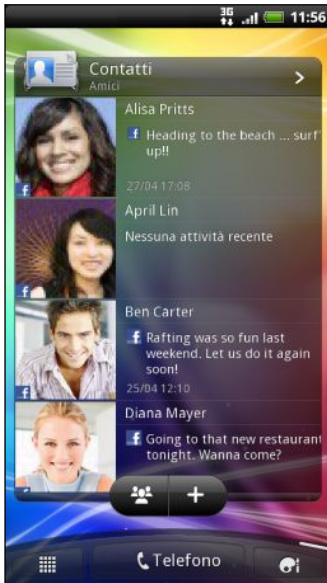


1. Dalla schermata Home toccare  > **Widget** > **Contatti**.
2. Scegliere il tipo di widget, e quindi toccare **Seleziona**.
3. Selezionare il gruppo da aggiungere come widget.
4. Ripetere le procedure descritte in precedenza per aggiungere un altro widget Contatti.

Impostare il metodo di comunicazione predefinito

In relazione alla frequenza con cui si contattano i contatti, è possibile scegliere diversi metodi di comunicazione per ciascun contatto nel widget Contatti.

1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare il nome del contatto o l'aggiornamento di stato (non la foto) sul widget per aprire la schermata con i dettagli di contatto della persona.
3. Toccare **Seleziona azione predefinita**, quindi toccare il metodo di comunicazione per il contatto.
4. Premere  per tornare al widget Contatti nella schermata Home.

Cambiare il metodo di comunicazione predefinito


1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare il nome del contatto o l'aggiornamento di stato sul widget per aprire la schermata con i dettagli di contatto della persona.
3. Toccare **Imposta azione predefinita**.
4. Nella schermata Seleziona azione predefinita, toccare il metodo di comunicazione per il contatto.
5. Premere  per tornare al widget Contatti nella schermata Home.

Rimanere in contatto con un contatto

1. Nella schermata Home, andare al widget Contatti.
2. Toccare la foto del contatto (non il nome o l'aggiornamento di stato) nel widget. Viene eseguito il metodo di comunicazione predefinito impostato per il contatto.





Nel widget Contatti:

- Toccare il nome del contatto o l'aggiornamento di stato per aprire la schermata dettagli del contatto per quel contatto.
- Toccare  per aprire l'applicazione Contatti e visualizzare i contatti.

Aggiungere i membri di un gruppo al widget Contatti

È possibile aggiungere altri membri al gruppo di contatti contenuto in un widget Contatti.

- Per aggiungere solo un membro toccare .
- Per aggiungere più membri toccare .


Sociale

Facebook per HTC Sense

Se è stato eseguito l'accesso all'account Facebook quando HTC EVO 3D è stato acceso e configurato per la prima volta, ciò vuol dire che l'account Facebook è stato collegato a Facebook per HTC Sense HTC EVO 3D.

Con Facebook per HTC Sense, è possibile:

- Vedere tutti i contatti di Facebook e i loro aggiornamenti di stato istantanei in Contatti.

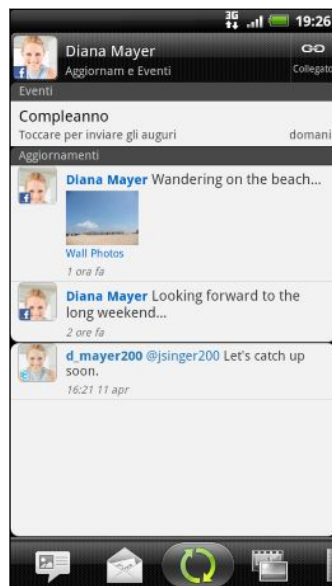

Quando viene toccato un contatto nella scheda Tutto, scorrere sulla scheda Aggiornamenti e eventi per visualizzare gli aggiornamenti, ad esempio messaggi di stato pubblicati, caricamenti e cambiamenti nel profilo.

Quando è presente la notifica del compleanno di un contatto, è possibile toccare la notifica per inviare gli auguri.

- Vedere le foto di Facebook direttamente nell'applicazione Galleria.



È anche possibile caricare una o più foto su Facebook, inserire un tag e aggiungere didascalie alle foto.


Mentre si visualizza l'album di un amico di Facebook, è possibile condividere un collegamento a un particolare album o commentare le foto nell'album.

- Controllare gli aggiornamenti di stato di Facebook degli amici in Friend Stream™.
- Visualizzare gli eventi di Facebook e i compleanni degli amici nell'applicazione Calendario.

Tweet in movimento utilizzando Peep

È possibile pubblicare e leggere tweet, inviare e ricevere messaggi diretti, cercare nuovi utenti Twitter da seguire utilizzando l'applicazione Peep. Peep è un client Twitter che consente di usare il "twittering" su HTC EVO 3D. È anche possibile collegare i contatti in Contatti ai rispettivi profili Twitter (se li stai seguendo).

Se non si è effettuato l'accesso all'account Twitter quando si accende HTC EVO 3D per la prima volta, è possibile svolgere una delle seguenti azioni:

- Accedere all'account di Twitter da Peep. Dalla schermata Home, toccare  > Peep, quindi seguire le istruzioni su schermo.
- Aggiungere l'account di Twitter per HTC Sense su Impostazioni > Account e sincronizzazione.



Twitter per HTC Sense e Peep condividono le stesse credenziali di accesso. Questo significa che quando si utilizza Peep per il "twittering", è anche possibile collegare i contatti ai rispettivi profili Twitter tramite Twitter per HTC Sense.

Dalla schermata Home, toccare  > Peep. Peep si apre nella scheda Tutti i tweet.



Che c'è di nuovo?

Toccare per scrivere e inviare un tweet.

d_mayer200

Toccare il nome della persona per controllare i dettagli del profilo e tutti i suoi tweet.



Se il contatto è stato collegato in Contatti, toccare la foto o l'icona per aprire un menu dove è possibile scegliere velocemente come comunicare con il contatto.

jsinger200 I've been and I think you might



Tenere premuto un tweet per aprire il menu opzioni e rispondere, inviare un messaggio diretto, inviare un tweet, e altro.





Visualizza tutti i tweet dai contatti che si stanno seguendo e i tweets pubblicati.







Visualizza tutti i tweet che citano il nome utente usando la convezione "[@nome utente]".

	Visualizza tutti i messaggi privati/diretti ricevuti e inviati.
	Visualizza i tweet contrassegnati come preferiti.


Inviare un tweet

1. Nella scheda Tutti i tweet, toccare la casella di testo **Cosa c'è di nuovo?**.
2. Digitare il tweet.
3. Aggiungere una immagine o la posizione nel tweet.
 - Toccare  per pubblicare un'immagine dalla Galleria o Fotocamera sul sito di hosting foto predefinito e aggiungere un collegamento all'immagine nel tweet.
 - Toccare  per includere le informazioni sulla posizione corrente nel tweet.
4. Toccare **Pubblica**.

Cercare utenti Twitter da seguire


1. In una qualsiasi scheda di Peep, premere il pulsante .
2. Digitare un nome Twitter nel riquadro di ricerca. È anche possibile delimitare la ricerca toccando  > **Utenti**.
3. Toccare .
4. Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare l'utente Twitter da seguire.
5. Premere , quindi toccare **Segui**.

Smettere di seguire un utente Twitter

1. Nella scheda Tutti i tweet, toccare l'utente Twitter che non si desidera più seguire.
2. Premere , quindi toccare **Non seguire**.


Inviare un messaggio diretto

È possibile inviare un messaggio diretto solo alle persone che vi stanno seguendo.

1. In una qualsiasi scheda, premere , quindi toccare **Nuovo messaggio**.
2. Toccare la casella di testo nella parte superiore dello schermo, quindi inserire il nome. Durante la digitazione dei caratteri, vengono visualizzati i nomi degli utenti Twitter che corrispondono alle lettere digitate. Toccare il nome quando viene visualizzato.
3. Immettere il messaggio, quindi toccare **Pubblica**.

È anche possibile inviare un messaggio diretto tenendo premuto il tweet della persona a cui si desidera inviare un messaggio e toccare **Invia messaggio diretto** nel menu opzioni.

Impostare le opzioni di Peep

In una qualsiasi scheda di Peep, premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni**. È possibile impostare le seguenti opzioni:

Impostazioni account	Consente di uscire dall'account Twitter.
Impostazioni generali	Consente di scegliere di mostrare il nome della schermata o il nome reale della persona che si sta seguendo.
Invia e ricevi	Consente di impostare con quale frequenza controllare i nuovi tweet e di impostare il numero di tweet da scaricare.
Servizi	Consente di impostare il sito host per la foto, la qualità della foto, le opzioni di localizzazione, e l'host di abbreviazione della URL.
Impostazioni notifiche	Consente di selezionare quando e come ricevere la notifica.


Uso di Friend Stream

Friend Stream consente di connettersi ai social network. Condividere e ricevere aggiornamenti dagli amici nei network popolari come Facebook e Twitter in un unico feed. Con Friend Stream, è possibile tenere traccia dei messaggi di stato degli amici, dei caricamenti di foto, notifiche e altro, o commentare e pubblicare.



- Per usare Friend Stream è necessario essere collegati ad almeno un account di social network.
- Per usare l'account Facebook su Friend Stream, è necessario eseguire l'accesso tramite Facebook per HTC Sense.

Dalla schermata Home, toccare  > **Friend Stream**. Nella scheda Tutti gli aggiornamenti viene aperto Friend Stream.

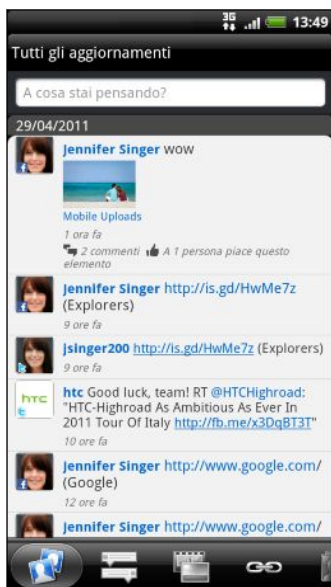

Quando si tocca l'aggiornamento di stato di una persona, è possibile:

- Visualizza il tweet. Se è stato condiviso un collegamento web, sotto al tweet verrà visualizzata anche la pagina web pubblicata.
- Scrivere un commento. Inserire un mi piace al post Facebook di una persona.
- Guardare gli album di foto di una persona.


Quando si tocca la foto o il nome di una persona, è possibile:

- Controllare i dettagli del profilo della persona.
- Guardare la bacheca Facebook della persona.
- Controllare i tweet pubblicati dalla persona.

Scorrere nelle altre schede per visualizzare gli aggiornamenti dei social network raggruppati come solo aggiornamenti di stato, caricamenti di foto e video, notifiche dei social network e altro.

Aggiornare lo stato

È possibile aggiornare lo stato contemporaneamente su tutti gli account di social network a cui è stato eseguito l'accesso.

1. Nella scheda Tutti gli aggiornamenti, toccare la casella di testo **A cosa stai pensando?**.
2. Inserire l'aggiornamento dello stato.
3. Per non inviare l'aggiornamento di stato a tutti gli account di social network, toccare  e deselezionare le caselle di controllo dei social network da escludere.


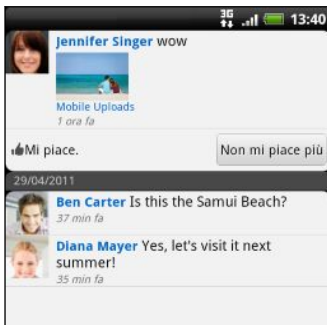
4. Toccare  e scegliere cosa si desidera allegare al tweet o all'aggiornamento di stato.

Immagine	Selezionare Da fotocamera per scattare la foto e allegarla, o Da galleria per allegare una foto.
Posizione	Aggiungere la posizione attuale o una posizione selezionata su una mappa.
Consiglia applicazione	Scegliere un'applicazione installata da Android Market da condividere con altre persone. L'URL dalla quale è possibile scaricare l'applicazione verrà inserita nello stato.

5. Toccare **Pubblica**.

Commentare i post su Facebook


Toccare l'aggiornamento di stato della persona nella scheda Tutti gli aggiornamenti e procedere come segue:



- Toccare il nome dell'album o della foto visualizzata nell'aggiornamento di stato per visualizzare e commentare le foto utilizzando l'applicazione Galleria.
- Toccare **Mi piace** per inserire un mi piace all'aggiornamento di stato della persona.
- Toccare la casella di testo e scrivere ciò che si pensa sull'aggiornamento di stato della persona.

Controllare le notifiche dai social network

Scorrere nella scheda Notifiche per visualizzare facilmente un singolo feed delle notifiche da social network differenti. Può essere un commento su un proprio Facebook post, una citazione o un messaggio diretto su Twitter, un tag in una foto e altro ancora.

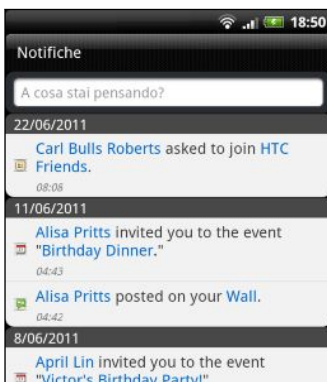



Condividere la posizione con gli amici di Facebook

Stai mangiando nel tuo ristorante preferito? Informa i tuoi amici su dove ti trovi e invitali.



- È necessario eseguire l'accesso a Facebook per HTC Sense per utilizzare questa funzione su Friend Stream.
- Inoltre, per trovare la propria posizione, è necessario attivare le fonti di localizzazione in **Impostazioni > Posizione**.

1. Andare su Locations, quindi toccare .
2. Procedere come segue:
 - Toccare un luogo nell'elenco.
 - Toccare , digitare il nome e la descrizione della posizione corrente, quindi toccare **Fine**.
3. Toccare **Registrazione**.
4. Nella schermata successiva è possibile aggiungere un messaggio di stato e taggare gli amici.
5. Una volta completato, toccare **Registrazione**.

Informazioni sul widget Friend Stream


Usare il widget Friend Stream in modo da aggiornare rapidamente lo stato e visualizzare gli aggiornamenti di stato delle altre persone direttamente nella schermata Home. Se si desidera essere aggiornati con gli aggiornamenti Facebook di una sola persona, è possibile aggiungere il widget Friend Channel. È possibile trovarlo nelle opzioni di configurazione del widget Friend Stream.

Chattare in Google Talk

Google Talk è il programma di messaggistica immediata di Google. Consente di comunicare con altri utenti che utilizzano Google Talk. Se viene eseguito l'accesso all'account Google durante la prima configurazione di HTC EVO 3D, si è pronti ad usare Google Talk.

Per aprire Google Talk, dalla schermata Home, toccare  > **Parla**.

Chattare con un amico

1. In Google Talk, toccare un amico nell'Elenco amici.
2. Immettere un messaggio nel riquadro di testo. È inoltre possibile inserire uno smile premendo , e toccando **Altro > Inserisci smile**.

3. Toccare **Invia**.
4. Durante la chat, premere  e toccare una delle seguenti opzioni:

Non salvare nel registro	I messaggi Google Talk vengono salvati nella cartella Chat dell'account Gmail. Toccare questa opzione se non si desidera salvare i messaggi della chat.
Cambia conversazione	Se sono in corso più sessioni di chat, toccare per passare a una conversazione con un altro amico.
Elenco amici	Consente di tornare all'Elenco amici.
Aggiungi alla chat	Consente di aggiungere un altro amico alla chat. L'amico invitato e l'amico con cui si sta conversando ricevono un invito alla chat di gruppo. Tutte le persone che accettano l'invito vengono aggiunte alla chat di gruppo.
Termina chat	Consente di terminare la chat corrente.
Altro	Consente di eliminare la cronologia chat, inserire uno smile o visualizzare i dettagli di contatto degli amici.


Accettare un invito alla chat

Quando un amico invia un messaggio Google Talk, viene ricevuta una notifica. Il messaggio viene visualizzato nella voce corrispondente nell'Elenco amici.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Nell'Elenco amici, toccare l'amico che ha inviato un invito per la chat.
- Aprire il pannello Notifiche, e toccare la notifica della chat.

Cambiare lo stato in linea e l'immagine








1. In Google Talk nell'Elenco amici, toccare il proprio nome per aprire la schermata di Impostazione stato.
2. Inserire il nuovo messaggio di stato. Oppure premere  per scegliere uno stato personalizzato dall'elenco.
3. Toccare lo stato online sotto la propria immagine e selezionare lo stato che si desidera dal menu.
4. Toccare l'immagine, e procedere come segue:
 - Toccare **Rimuovi** per rimuovere la foto.
 - Toccare **Cambia** per selezionare un'altra immagine.
5. Toccare **Fine**.

Lo stato online, il messaggio e l'immagine appaiono nell'Elenco amici del contatto e nelle altre applicazioni in cui viene visualizzato lo stato di Google Talk.

Aggiungere e gestire gli amici

L'Elenco amici è dove vengono aggiunti e gestiti gli amici di Google Talk.

In Google Talk nell'Elenco amici, è possibile:

Invitare un amico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere , quindi toccare Aggiungi amico. 2. Immettere l'ID di messaggistica immediata di Google Talk o l'indirizzo di Gmail dell'amico che si desidera aggiungere. 3. Toccare Invia invito.
Visualizzare tutti gli amici	<p>All'inizio, nell'Elenco amici sono inclusi solo gli amici con cui si chatta più spesso, ovvero i più popolari. Per visualizzare tutti gli amici, premere , quindi toccare Tutti gli amici. Per visualizzare solo gli amici con cui si chatta più spesso, premere , quindi toccare I più popolari.</p>
Rendere un amico popolare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere , quindi toccare Tutti gli amici. 2. Tenere premuto il nome di un amico, quindi toccare Mostra sempre amico.
Bloccare un amico	<p>È possibile bloccare l'invio di messaggi da parte di un amico. Una volta bloccato, l'amico viene rimosso dall'Elenco amici e viene aggiunto all'elenco degli Amici bloccati.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere , quindi toccare Tutti gli amici. 2. Tenere premuto il nome di un amico, quindi toccare Blocca amico.
Sbloccare un amico	<p>Premere , quindi toccare Altro > Bloccati.</p>
Visualizzare tutti gli amici invitati	<p>Premere , quindi toccare Altro > Inviti. Nella schermata vengono elencati gli amici che non hanno ancora accettato l'invito.</p>

Cambiare le impostazioni o uscire

Nell'Elenco amici di Google Talk, premere MENU, quindi toccare:

- **Impostazioni** per cambiare le impostazioni dell'applicazione e di notifica.
- **Esci** per uscire.

E-mail

Gmail

Utilizzare Gmail


Durante la configurazione iniziale di HTC EVO 3D, assicurarsi di accedere all'account Google per utilizzare Gmail. Se non è stato fatto, andare all'impostazione **Account e sincronizzazione** per accedere.

E' possibile impostare più di un account Google su HTC EVO 3D, quindi passare da un account Gmail a un altro.

Visualizzare la posta in arrivo di Gmail

Tutti i messaggi e-mail ricevuti vengono consegnati nella cartella Posta in arrivo.

Dalla schermata Home, toccare  > Gmail. Si aprirà la posta in arrivo di Gmail.

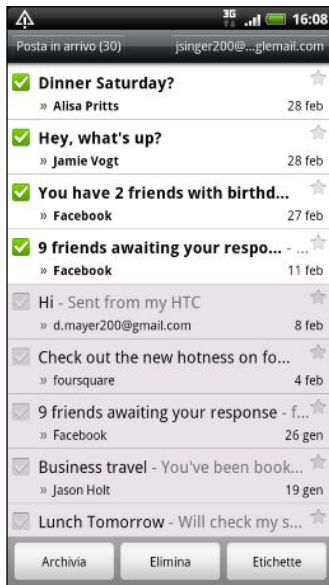

Archivia, elimina o etichetta conversazioni multiple

Toccare prima dell'e-mail o la conversazione. Quindi toccare i pulsanti sulla parte inferiore della schermata per scegliere cosa fare con le conversazioni o i messaggi selezionati.


Visualizza bozze, invia messaggi e altre etichette

Toccare **Posta in arrivo** nella parte in alto a sinistra della schermata, quindi toccare un'altra etichetta (come ad esempio **Invia**, **Bozze** o le etichette create) per visualizzare messaggi e conversazioni.


Passare a un altro account Gmail

Toccare l'account corrente sulla parte in alto a destra della schermata, quindi toccare l'account al quale si desidera passare.


Aggiornare la Posta in arrivo


Premere , quindi toccare **Aggiorna**.


Inviare un nuovo messaggio

1. Nella posta in arrivo di Gmail, premere , quindi toccare **Scrivi**.
2. Se sono stati configurati più account Google su HTC EVO 3D, scegliere quale indirizzo Gmail si desidera utilizzare per inviare l'e-mail. Toccare la casella che mostra l'indirizzo corrente di Gmail, quindi toccare un altro indirizzo che si desidera utilizzare per l'invio.
3. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario del messaggio nel campo **A**. Se si invia un messaggio e-mail a più destinatari, separare gli indirizzi e-mail con una virgola.





Se si desidera inviare una copia per conoscenza (Cc) o una copia per conoscenza nascosta (Ccn) del messaggio di posta elettronica ad altri destinatari, premere , quindi toccare **Aggiungi Cc/Ccn**.



4. Immettere l'oggetto, quindi comporre il messaggio.
5. Per aggiungere un'immagine come allegato, premere , quindi toccare **Allega**.

6. Individuare e toccare l'immagine che si desidera allegare.
7. Una volta scritto il messaggio, toccare .



Durante la composizione del messaggio, toccare  per salvarlo come bozza. Oppure premere  per eliminare il messaggio.

Rispondere o inoltrare un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo di Gmail, toccare il messaggio e-mail o la conversazione.
2. Per rispondere al mittente, toccare . Oppure, toccare  e scegliere tra **Rispondi a tutti** o **Inoltra**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se è stata selezionata l'opzione **Rispondi** o **Rispondi a tutti**, digitare il messaggio di risposta.
 - Se è stata selezionata l'opzione **Inoltra**, immettere i destinatari del messaggio.



Toccare **Rispondi online** se si desidera eseguire l'interfoliazione del nuovo messaggio con l'e-mail ricevuta. Ma questo causerà la rimozione di ogni allegato o la formattazione dell'e-mail originale.

4. Toccare .

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su come usare Gmail, premere , quindi toccare **Altro > Guida**. Il browser web visualizza il sito della Guida di Google Mobile.

Posta



Informazioni sull'applicazione Posta

Utilizzare l'applicazione Posta per aggiungere la propria mail web e gli altri account POP3 o IMAP. E' anche possibile impostare e utilizzare la propria e-mail Exchange ActiveSync su HTC EVO 3D.



E' possibile aggiungere il widget Posta in modo da visualizzare la posta elettronica POP3/IMAP o Exchange ActiveSync direttamente sulla schermata Home.

Aggiungere un account di posta elettronica POP3/IMAP



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se è la prima volta che si aggiunge un account e-mail in Posta, toccare **Altro (POP3/IMAP)** nella schermata Scegliere un provider di posta.
 - Se è già stato aggiunto un account e-mail in Posta, premere , quindi toccare **Altro > Nuovo account**. Se viene visualizzata la schermata Scegliere un provider di posta, toccare **Altro (POP3/IMAP)**.
3. Inserire l'indirizzo e-mail e la password per l'account e-mail, quindi toccare **Avanti**.
4. Se il tipo di account che si desidera impostare non è incluso nel database interno, verrà chiesto di immettere ulteriori informazioni.
5. Inserire il nome dell'account e il nome, quindi toccare **Completare l'installazione**.

Aggiungere un account MicrosoftActiveSync

E' possibile aggiungere più di un account Microsoft Exchange ActiveSync su HTC EVO 3D. È possibile eseguire la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) o successivo.




È possibile aggiungere fino a 15 account Exchange ActiveSync su HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se è la prima volta che si aggiunge un account e-mail in Posta, toccare **Microsoft Exchange ActiveSync** nella schermata Scegliere un provider di posta.
 - Se è già stato aggiunto un account e-mail in Posta, premere , quindi toccare **Altro > Nuovo account**. Se viene visualizzata la schermata Scegliere un provider di posta, toccare **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Immettere i dettagli dell'account di Exchange ActiveSync, quindi toccare **Avanti**. Se il server Exchange aziendale non supporta il rilevamento automatico, è necessario specificare le impostazioni di Exchange Server dopo aver toccato **Avanti**. Per informazioni, rivolgersi all'amministratore di Exchange Server.
4. Scegliere i tipi di informazioni da sincronizzare. Inoltre, scegliere quanto spesso si desidera aggiornare e sincronizzare le e-mail con HTC EVO 3D, quindi toccare **Avanti**.
5. Inserire il nome dell'account e il nome, quindi toccare **Completare l'installazione**.

Controllare la Posta in arrivo

Quando viene aperta l'applicazione Posta, viene visualizzata la Posta in arrivo di uno degli indirizzi e-mail impostati su HTC EVO 3D.

Per passare da un account e-mail all'altro, toccare la barra che mostra l'account e-mail corrente e toccare l'altro account.

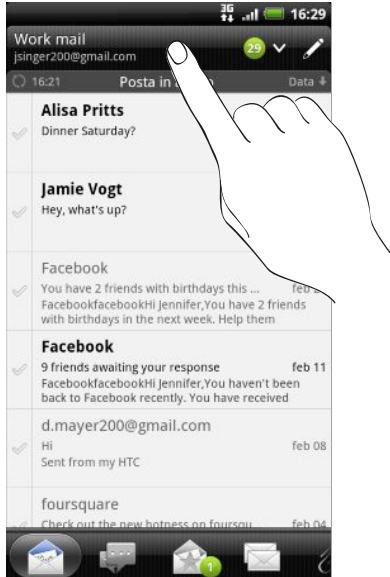

Visualizzare la posta in arrivo unificata di tutti gli account e-mail

E' possibile visualizzare le e-mail da tutti gli account in un solo posto senza dover passare da un account e-mail all'altro.

Toccare la barra che mostra l'indirizzo e-mail corrente e toccare **Tutti gli account**. I messaggi e-mail sono codificati per colore in modo da poter riconoscere a quale account appartengono.



Nella posta unificata possono essere visualizzati fino a 15 account.

Passare a visualizzazioni diverse della Posta in arrivo



Nel caso di molti messaggi e-mail, è necessario molto tempo per scorrere un elenco lungo e trovare la singola e-mail o i messaggi e-mail correlati. Usare le schede dell'applicazione Posta per ordinare le e-mail in diverse categorie.

Per scorrere facilmente attraverso i messaggi e-mail toccare una delle seguenti schede per cambiare la vista della posta in arrivo:

	Posta in arrivo Visualizza tutti i messaggi e-mail come elementi individuali.
	Conversazioni Visualizza i messaggi e-mail come conversazioni, raggruppati in relazione alla linea dell'oggetto. Toccare l'oggetto nell'elenco per mostrare le conversazioni e-mail.
	Gruppo Visualizza tutti i messaggi e-mail da un gruppo di contatti. Per scegliere il gruppo di contatti da visualizzare, premere  , toccare Visualizza , quindi selezionare un gruppo.
	Non letto Visualizza i messaggi non letti.
	Segnato (solo Exchange ActiveSync) Visualizza tutti i messaggi contrassegnati.
	Inviti o Inviti a riunioni (solo Exchange ActiveSync) Visualizza gli inviti a riunioni che ancora non sono stati ancora accettati o rifiutati.
	Allegati Visualizza tutti i messaggi con allegati.


Aggiornare un account e-mail

Indipendentemente dalle impostazioni di sincronizzazione automatica, è anche possibile sincronizzare manualmente le e-mail inviate e ricevute.

- Nell'account da sincronizzare, premere , quindi toccare **Aggiorna**.
- Nel caso di molti account e-mail, è possibile aggiornarli tutti nello stesso momento. Per prima cosa andare sulla posta in arrivo Tutti gli account. Quindi premere  e toccare **Aggiorna**.

Ordinare i messaggi e-mail

È possibile ordinare i messaggi e-mail per data di ricezione, priorità, oggetto, mittente e dimensione.

Nella posta in arrivo, premere , toccare **Ordina**, e selezionare una dalle opzioni di ordinamento.

Scorrere rapidamente la posta in arrivo

Se nella posta in arrivo sono presenti molti messaggi e-mail, potrebbe non essere semplice scorrere l'elenco e trovare l'e-mail cercata. È possibile scorrere rapidamente la posta in arrivo utilizzando i movimenti delle dita.

1. Scegliere come ordinare la visualizzazione dei messaggi.
2. Tenere premute due dita sul messaggio e-mail, quindi trascinare delicatamente verso l'alto o il basso senza sollevare le dita. Lo schermo passa quindi al gruppo di messaggi e-mail in relazione all'ordine scelto.

Gestire i messaggi e-mail

Eliminare un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare.
2. Nel menu opzioni, toccare **Elimina**.

Selezionare più messaggi e-mail

1. Toccare la casella di controllo del messaggio e-mail per selezionarlo.
2. Scegliere cosa si vuole fare con i messaggi selezionati: **Segna come letto** (o **Segna come non letto**), **Elimina**, o **Sposta in** per spostarlo in un'altra cartella.



Non è possibile spostare i messaggi e-mail quando ci si trova nella posta in arrivo unificata (Tutti gli account).


Spostare più messaggi e-mail in un'altra cartella

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Toccare le caselle di controllo delle e-mail che si desidera spostare.
3. Toccare **Sposta in**, quindi toccare la cartella dove spostare i messaggi e-mail.


Spostare una e-mail dopo averla letta

1. Nel messaggio aperto, toccare .
2. Toccare la cartella in cui si desidera spostare il messaggio e-mail.




Eliminare tutti i messaggi

1. Per prima cosa toccare le caselle di controllo di tutti i messaggi e-mail.
2. Premere , quindi toccare **Seleziona tutto**.
3. Toccare **Elimina**.

Passare ad altre cartelle e-mail


1. Premere , quindi toccare **Cartelle**.
2. Toccare la cartella e-mail in cui si trovano i messaggi che si desiderano visualizzare.

Inviare un messaggio e-mail

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Passare all'account e-mail che si desidera utilizzare per inviare l'e-mail.
3. In Posta in arrivo dell'account e-mail, toccare .
4. Inserire uno o più destinatari. È possibile:
 - Immettere gli indirizzi e-mail direttamente nel campo **A** separandoli con una virgola. Mentre si inseriscono gli indirizzi e-mail, vengono visualizzati tutti gli indirizzi corrispondenti presenti tra i contatti. Toccare una corrispondenza per inserire direttamente l'indirizzo.
 - Toccare l'icona , quindi selezionare i contatti a cui si desidera inviare il messaggio. È anche possibile selezionare un gruppo di contatti come destinatari o cercare e aggiungere i contatti.

Se il nome del contatto inserito non viene trovato e si dispone dell'account Exchange ActiveSync nell'applicazione Posta, è possibile cercare il contatto nell'elenco contatti aziendale.



Se si desidera inviare una copia per conoscenza (Cc) o una copia per conoscenza nascosta (Ccn) del messaggio di posta elettronica ad altri destinatari, premere , quindi toccare **Mostra Cc/Ccn**.


5. Immettere l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
6. Per aggiungere un allegato, premere , toccare **Allega**, e scegliere tra le seguenti opzioni:

Immagine	Scattare una foto e allegarla oppure allegare una foto esistente.
Video	Registrazione di un video e allegarlo oppure allegare un video esistente.
Audio	Allegare un file audio.


Consiglia applicazione	Scegliere l'applicazione installata da Android Market di cui informare le persone. L' URL da cui può essere scaricata l'applicazione viene inserita nell'e-mail.
Posizione	È possibile allegare le informazioni sulla posizione. Inviare la posizione corrente (richiede il GPS attivo) o la posizione selezionata sulla mappa.
Documento	È possibile allegare un file PDF o un documento Office ad esempio un file di testo o un foglio di lavoro.
Contatto (vCard)	Allega le informazioni di contatto della persona.
Appuntamento (vCalendar)	Allega un evento del calendario.
File	Allegare un altro file.

7. Toccare **Invia** per inviare subito il messaggio, o toccare **Salva come bozza** per inviarlo in seguito.









Se non è disponibile la connessione Internet o la modalità aereo è attiva quando si invia l'e-mail, questa viene salvata nella cartella di Posta in uscita. Quando è disponibile la connessione Internet l'e-mail salvata viene inviata automaticamente la prossima volta che si sincronizza HTC EVO 3D.

Recuperare la bozza di un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo dell'account, premere , quindi toccare **Cartelle > Bozze**.
2. Toccare il messaggio.
3. Una volta completata la modifica del messaggio, toccare **Invia**.


Leggere e rispondere a un messaggio e-mail

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Posta**.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
3. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare la posta elettronica da leggere.
4. Procedere come segue:

Per rispondere al messaggio	Toccare  o  .
Per inoltrare il messaggio	Toccare  .
Per eliminare il messaggio	Toccare  .
Per segnare il messaggio come non letto	Premere  , quindi toccare Segna come non letto .

Impostare la priorità per un messaggio e-mail

E' possibile impostare la priorità delle e-mail inviate.



1. Durante la composizione del messaggio, premere .
2. Toccare **Imposta priorità**.
3. Selezionare la priorità per il messaggio.

Se viene selezionata una priorità **Alta** o **Bassa**, la priorità viene visualizzata sotto alla linea dell'oggetto del messaggio.


Lavorare con la posta Exchange ActiveSync

È possibile leggere, rispondere, inviare e gestire le e-mail di lavoro allo stesso modo di un account POP3/IMAP. Inoltre, è possibile usare le potenti funzioni di Exchange.


Contrassegnare una e-mail

- Durante la visualizzazione della posta in arrivo, toccare l'icona con la bandiera bianca  che viene visualizzata sulla destra della e-mail. L'icona diventa di colore rosso  una volta contrassegnata l'e-mail.
- Mentre si legge una e-mail è possibile toccare l'icona con la bandiera bianca nell'e-mail.


Impostare lo stato di fuori sede

1. Passare all'account Exchange ActiveSync .
2. Premere , quindi toccare **Altro > Fuori sede**.
3. Toccare la casella, quindi selezionare **Fuori sede**.
4. Impostare la data e l'ora del periodo in cui ci si trova fuori sede.
5. Inserire il messaggio di risposta automatica.
6. Toccare **Salva**.

Inviare una richiesta di riunione

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Passare alla scheda **Inviti**, (oppure **Inviti a riunioni**), quindi toccare .
3. Inserire i dettagli della riunione.
4. Toccare **Salva**.

Cambiare le impostazioni dell'account e-mail


1. Passare all'account e-mail di cui si desidera modificare le impostazioni.
2. Premere , quindi toccare **Altro > Impostazioni**.

3. Scegliere tra le seguenti opzioni:

Impostazioni account	Consente di modificare le impostazioni dell'account e-mail, ad esempio il nome, l'indirizzo e-mail, la password e la descrizione.
Impostazioni generali	Consente di impostare le dimensioni del carattere per la lettura dei messaggi e-mail, attivare, disattivare o impostare la firma, impostare l'account come account predefinito e-mail, e impostare dove salvare gli allegati.
Invia e ricevi	Consente di impostare la sincronizzazione per le e-mail in arrivo e in uscita, ad esempio i limiti di dimensioni massime, la frequenza di aggiornamento, e altro.
Impostazioni di notifica	Impostare le impostazioni di notifica e-mail.
Elimina account	Toccare per eliminare l'account e-mail.

4. Premere  per salvare le modifiche.

Eliminare un account e-mail

1. Passare all'account e-mail da eliminare.
2. Premere , quindi toccare Altro > Impostazioni > Elimina account.

Calendario

Informazioni su Calendario

Non dimenticare mai più una data importante. Grazie all'applicazione Calendario è possibile pianificare eventi, riunioni e appuntamenti.

È possibile configurare HTC EVO 3D in modo da rimanere sincronizzato con i seguenti tipi di calendari:

- Su HTC EVO 3D, accedere all'account Google in modo da sincronizzare l'applicazione Calendario con il Calendario di Google online. È possibile aggiungere più account Google.
- Se si sta utilizzando Microsoft Outlook sul computer, è possibile configurare HTC Sync sul computer per sincronizzare il calendario di Outlook con l'applicazione Calendario.
- Se si dispone di un account Microsoft Exchange ActiveSync ed è stato aggiunto su HTC EVO 3D, è possibile sincronizzare l'applicazione Calendario con gli eventi del calendario di Exchange ActiveSync.




Se è stata eseguita l'iscrizione agli account di social network, ad esempio Facebook, nel Calendario verranno visualizzati anche i compleanni e gli eventi degli amici.

Creare un evento

È possibile creare eventi da sincronizzare con i calendari di Google o Exchange ActiveSync, così come gli eventi su HTC EVO 3D.




Aonra non è stato eseguito l'accesso agli account? Gli eventi del calendario saranno creati in PC Sync e successivamente sarà possibile sincronizzarli con il calendario di Outlook sul computer tramite HTC Sync.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Calendario**.
2. In una qualsiasi vista del Calendario, toccare .
3. Se si dispone di più di un calendario, selezionare il calendario nel quale aggiungere l'evento.
4. Per invitare una persona all'evento, toccare  e scegliere i partecipanti tra i contatti o dall'elenco contatti aziendale. Per gli eventi del calendario di Google e Exchange ActiveSync è anche possibile inserire gli indirizzi e-mail nel campo Invitati.
5. Inserire un nome per l'evento.

6. Per specificare la data e l'ora dell'evento, procedere come segue:
 - Se è stato definito un intervallo di tempo per l'evento, toccare la data e l'ora **Da** e **A** per impostarle.
 - Nel caso di un evento per il giorno intero, ad esempio un compleanno, impostare la data **Da** e **A**, quindi selezionare la casella di controllo **Tutto il giorno**.
7. Inserire il luogo e la descrizione dell'evento.
8. Impostare l'ora del promemoria.



È possibile aggiungere un altro orario per il promemoria in un evento del calendario di Google. Premere , quindi toccare **Aggiungi promemoria**.


9. Se l'evento si verifica regolarmente, toccare la casella **Ripetizione** e scegliere la frequenza di ripetizione dell'evento.
10. Toccare **Salva**.

Cambiare le viste del Calendario

È possibile passare da una vista del calendario ad un'altra semplicemente toccando i pulsanti su schermo.

	Vista giorno
	Vista settimana
	Vista mese
	Vista agenda
	Inviti a riunioni



Nelle visualizzazioni giorno, settimana e agenda, gli eventi sono codificati per colore per indicare a quale account o tipo di calendario essi appartengano. Per conoscere il significato dei colori, toccare .

Usare la vista mese

Nella vista mese vengono visualizzati degli indicatori per i giorni che contengono eventi.

Nella vista mese, procedere come segue:

- Toccare un giorno per visualizzare gli eventi per quel giorno.
- Tenere premuto un giorno per aprire il menu opzioni dal quale è possibile scegliere di creare un evento o passare ad un altro giorno o alla vista agenda.
- Scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo per visualizzare il mese precedente o successivo.

Usare le viste giorno e agenda

La vista giorno mostra gli eventi divisi per giorno, mentre la vista agenda mostra tutti gli eventi in ordine cronologico.

In vista giorno:

- Tenere premuta la casella dell'ora per creare un nuovo evento per quell'ora.
- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare giorni precedenti o successivi.
- È inoltre possibile visualizzare il meteo giornaliero, ma solo nella modalità previsione meteo per cinque giorni.

Usare la vista settimana

La vista settimana visualizza una tabella con gli eventi di una settimana.



Nella vista settimana, è possibile:

- Tenere premuta la casella dell'ora per creare un nuovo evento per quell'ora.
- Toccare un evento (indicato da blocchi colorati) per visualizzarne i dettagli.
- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le settimane precedenti o successive.

Gestire gli eventi del Calendario


Visualizza un evento

È possibile visualizzare i propri eventi così come gli eventi condivisi da altre persone.

1. In vista giorno o agenda, toccare un evento. Viene visualizzata la schermata **Dettagli eventi** insieme a un riepilogo dell'evento.
2. In relazione alle informazioni dell'evento, procedere come segue:
 - Trovare la posizione dell'evento su **Mappe**.
 - Chiamare un numero di telefono incluso nella posizione o descrizione dell'evento.
 - Controllare i partecipanti all'evento.
 - Se l'evento è stato inviato come invito a una riunione, rispondere all'invito.
 - Nel caso di un evento del calendario di Exchange ActiveSync, rispondere per e-mail all'organizzatore o a tutti gli ospiti. Premere , quindi toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti** (oppure **Altro > Rispondi** o **Rispondi a tutti**).
 - Selezionare un testo e cercarlo sul Web.
 - Toccare l'ora del promemoria per cambiarla. Premere  per salvare le modifiche.


Modificare un evento

È possibile modificare gli eventi creati.

1. Durante la visualizzazione di un evento, premere , quindi toccare **Modifica evento**.
2. Apportare le modifiche all'evento.
3. Una volta terminato, toccare **Salva**.

Eliminare un evento


Procedere come segue:

- Durante la visualizzazione del riepilogo di un evento nella schermata Dettagli evento, premere , quindi toccare **Elimina evento**.
- Nella vista giorno, agenda o settimana, tenere premuto un evento e toccare **Elimina evento**.
- Durante la modifica di un evento, toccare **Elimina**.



Se l'evento si ripete, verrà chiesto se si desidera eliminare solo questa occorrenza, o tutte le occorrenze dal Calendario.

Condividere un evento (vCalendar)


È possibile condividere un evento del calendario come vCalendar utilizzando il Bluetooth o inviandolo come allegato di una e-mail o messaggio.


1. Durante la visualizzazione di un evento, premere , quindi toccare **Inoltra**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Bluetooth**. Verrà chiesto di attivare il Bluetooth su HTC EVO 3D e di eseguire la connessione con il dispositivo Bluetooth di ricezione.
 - Toccare **Posta**. Viene aperta una nuova finestra di messaggio e inserito automaticamente il vCalendar come allegato. Per inviare il messaggio verrà utilizzato l'account e-mail predefinito.
 - Toccare **Messaggi**. Viene aperta una nuova finestra di messaggio e inserito automaticamente il vCalendar come allegato multimediale.

Accettare o rifiutare un invito a riunione

1. Se si sta utilizzando Exchange l'account ActiveSync su HTC EVO 3D, toccare la scheda  nel Calendario per visualizzare gli inviti a riunione che sono stati accettati o rifiutati.
2. Toccare un invito a riunione, e procedere come segue:
 - Accettare o rifiutare l'invito.
 - Premere  per visualizzare le opzioni per rispondere, rimandare ad un nuovo orario e altro.

Eliminare o posporre i promemoria evento

Se è stato impostato almeno un promemoria per per l'evento, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona dell'evento imminente  per ricordare l'evento.

1. Toccare la barra di stato, quindi scorrere il dito verso il basso sullo schermo per aprire il pannello delle Notifiche.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Cancella** per ignorare i promemoria dell'evento e tutte le altre notifiche.
 - Una volta aperto il pannello delle Notifiche, toccare il promemoria dell'evento del calendario. Verrà visualizzato un elenco con tutti i promemoria evento in attesa. Toccare **Posponi tutto** per posporre tutti i promemoria evento di cinque minuti, o toccare **Elimina tutti** per eliminare tutti i promemoria.
 - Premere  per mantenere i promemoria in attesa nell'area di notifica della barra di stato.

Mostrare o nascondere i calendari


In una qualsiasi vista del Calendario, toccare , quindi selezionare o deselegionare il calendario da mostrare o nascondere.



I calendari verranno comunque sincronizzati con HTC EVO 3D, sia che vengano nascosti che visualizzati.

Cambiare le impostazioni del Calendario

È possibile cambiare le impostazioni del Calendario per scegliere come visualizzare gli eventi e come ricevere notifiche per gli eventi imminenti.

In una qualsiasi vista del Calendario, premere , quindi toccare **Impostazioni** (o **Altro > Impostazioni**).

Impostazioni promemoria

Tutti i caledari	Selezionare questa casella di controllo per utilizzare le stesse impostazioni del promemoria evento per tutti i tipi di calendario. Deselegionando la casella di controllo, è necessario impostazione diversi promemoria per ogni calendario.
Imposta avvisi e notifiche	Consente di configurare i promemoria evento per aprire un allarme, inviare una notifica o disattivare la notifica dell'evento su HTC EVO 3D.

Imposta promemoria predefinito	Consente di scegliere quanto tempo prima deve essere notificato un evento.
Seleziona suoneria	Consente di scegliere la suoneria da utilizzare quando si riceve un promemoria evento.
Nascondi eventi rifiutati	Consente di scegliere di mostrare o nascondere gli eventi per i quali è stato rifiutato l'invito.

Impostazioni della vista Calendario

Avvia in	Consente di scegliere la vista predefinita da visualizzare quando si apre il Calendario.
Primo giorno della settimana	Consente di impostare le viste mese e settimana per iniziare di Domenica o Lunedì.
Includi meteo	Selezionare questa casella di controllo per mostrare le informazioni meteo in un elenco eventi della vista giorno.
Città	Se è incluso il meteo, per impostazione predefinita, la vista giorno visualizza il meteo della località corrente. È possibile visualizzare anche il meteo di un'altra città.

Informazioni sul widget Calendario

È possibile aggiungere il widget Calendario alla schermata Home. I widget offrono diverse viste del calendario.


Toccando un giorno o evento sul widget viene richiamata l'applicazione Calendario.

Mappe e posizione

Impostazioni localizzazione

Attivare i servizi di localizzazione

Per cercare una posizione su HTC EVO 3D, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Posizione**.
2. Selezionare una o entrambe le opzioni di seguito:

Usa reti wireless	Utilizza il Wi-Fi o la connessione dati mobile per trovare la posizione approssimata.
Utilizza satelliti GPS	Trova la posizione GPS esatta. Richiede una visione chiara del cielo e un maggiore consumo della batteria.

Locations

Informazioni su Locations




È possibile cercare i luoghi di interesse, ottenere le indicazioni stradali per raggiungere un luogo e guidare utilizzando la navigazione GPS assistita con Locations. Locations inoltre è il perfetto compagno di viaggio, sia che ci si trovi nel proprio paese che in un altro. Con Locations, è possibile scaricare le mappe in modo da non doversi preoccupare della connessione Internet quando si è in movimento o del costo del roaming dati quando si è all'estero. Prepara la mappa prima di iniziare un viaggio.



Se ci si trova in un'area con attorno edifici alti, Locations potrebbe impiegare più tempo per individuare l'esatta posizione.



HTC EVO 3D viene fornito con una mappa già installata che dipende dal paese dove viene acquistato. Nessun problema, quando serve è possibile scaricare altre mappe.

Trovare la posizione e le attività vicine


1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Toccare  per aggiornare la posizione corrente o toccare  per mostrare la posizione corrente sulla mappa.
3. Selezionare una categoria di interesse per visualizzare i luoghi vicini. I luoghi sono elencati in relazione alla distanza dalla posizione corrente.

Cercare un luogo di interesse

È possibile eseguire la ricerca utilizzando il nome di un edificio, via o città. Verranno visualizzate le corrispondenze suggerite presenti nel database, footprints e elementi cercati in precedenza.

1. In Locations, premere il pulsante .
2. Toccare **Locations**.
3. Immettere il luogo che si sta cercando. Gli edifici corrispondenti vengono visualizzati in base alla distanza dalla posizione corrente.
4. Se non viene visualizzato il luogo che si sta cercando, toccare  per ampliare la ricerca.
5. Toccare un edificio per ottenere le indicazioni stradali, mostrarlo sulla mappa e altro.

Cercare un indirizzo

1. In Locations, premere il pulsante .
2. Toccare **Indirizzo**.
3. Inserire la città o il nome della strada da trovare nella casella di ricerca. Ad esempio, per trovare “321, Church Street, Londra, GB”, è sufficiente inserire “Church” o “Londra” per avviare la ricerca.




È anche possibile eseguire la ricerca inserendo il CAP.

- Vengono visualizzate le strade corrispondenti.
4. Toccare la strada che si sta cercando.
 5. Una volta selezionata la strada inserire il numero civico.
 6. Toccare un edificio per ottenere le indicazioni stradali, mostrarlo sulla mappa e altro.


Scegliere la mappa su cui effettuare la ricerca

Per impostazione predefinita Locations cercherà sulla mappa precaricata o sulla mappa nazionale scaricata dall'utente. È possibile impostare l'applicazione in modo tale che effettui la ricerca su diverse mappe nazionali.





1. In Locations, premere il pulsante .
2. Prima di eseguire la ricerca, toccare la casella **Regione di ricerca corrente** quindi scegliere la nazione desiderata.

Nel caso in cui l'utente non abbia scaricato la mappa di quella nazione, Locations eseguirà la ricerca sulle sue mappe online.

Visualizzare le mappe

In Locations, toccare .



-  Toccare per scegliere tra la vista 2D e 3D.
-  Punto di interesse Toccare per visualizzare i dettagli, chiamare, ottenere le indicazioni o condividere.
-  Trova posizione corrente.
-  Toccare per usare o meno la bussola.

Toccare lo schermo per visualizzare i pulsanti dello zoom.

Usare la bussola

Devo girare a destra o sinistra? Utilizzando la bussola, la mappa esegue la regolazione in base alla direzione che si sta seguendo così da sapere dove si sta andando.

Spostarsi nella mappa


Scorrere il dito sullo schermo per visualizzare le aree della mappa.

Zoom avanti o indietro della mappa

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Allargare il pollice e l'indice sulla mappa per eseguire lo zoom avanti.
- Pizzicare il pollice e l'indice sulla mappa per eseguire lo zoom indietro.
- Toccare due volte una posizione sulla mappa per eseguire lo zoom avanti della posizione.
- Toccare la mappa per visualizzare e utilizzare i pulsanti per lo zoom su schermo.

Scegliere i luoghi di interesse da mostrare sulla mappa

1. Mentre è visualizzata una mappa, premere , quindi toccare **Visualizza** (o **Altro** > **Visualizza**).
2. Scegliere i punti di interesse da visualizzare o meno durante la visualizzazione della mappa.




È anche possibile scegliere di mostrare o meno i footprint e gli edifici 3D sulla mappa.


3. Toccare **Fine**.

Segnare una posizione sulla mappa



È possibile segnare una posizione preferita sulla mappa e aggiungerla come footprint, ottenere le indicazioni stradali per raggiungerla o condividerla con gli amici. La condivisione è un modo fantastico per far conoscere agli amici il posticino carino dove vengono preparati i migliori panini della città.

1. Durante la visualizzazione della mappa, tenere premuta l'area della mappa che si desidera segnare.
2. Toccare , quindi scegliere se aggiungere la posizione come footprint, ottenere le indicazioni stradali per raggiungerla o condividerla.



Per rimuovere tutti gli indicatori sulla mappa, durante la visualizzazione della mappa, premere , e toccare **Cancella pin** (Altro > Cancella pin).

Cambiare la lingua dei nomi delle strade e dei luoghi di interesse

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Nella scheda Vicino, premere , quindi toccare **Impostazioni > Mappa > Lingua mappa**.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:

Usa lingua nativa mappa	Utilizzarlo se si desidera utilizzare il linguaggio locale della mappa. Ad esempio, se si sta eseguendo la ricerca sulla mappa del Giappone, verranno utilizzati i caratteri giapponesi.
Usa lingua più adatta	Utilizzarlo se si desidera utilizzare le impostazioni correnti della lingua. Potrebbe non essere disponibile per tutte le mappe.

Registrazione i luoghi preferiti con HTC Footprints





HTC Footprints™ offre un modo semplice per registrare i luoghi preferiti e rivisitarli. È possibile scattare una foto della posizione, ad esempio un ristorante o un luogo turistico e salvarlo insieme con la posizione GPS, indirizzo, numero di telefono e altro.

La volta successiva che si desidera visitare lo stesso luogo, è sufficiente accedere al footprint. È quindi possibile visualizzare la posizione sulla mappa, cercarlo sul web e altro.

Aggiungere una posizione come footprint


1. Cercare la destinazione che si desidera raggiungere.
2. Toccare **Salva in Footprints**.

3. È possibile:


- Toccare  per scattare una foto e aggiungerla come foto per il footprint.
- Toccare  per regolare la posizione del footprint sulla mappa.
- Toccare  per aggiungere una nota per il footprint.
- Toccare **Seleziona categorie**, quindi scegliere le etichette appropriate per la posizione.
- Premere , quindi toccare **Registra voce** per aggiungere una memo vocale al footprint.

4. Toccare **Fine**.**Impostare un footprint come posizione home**

È possibile salvare l'indirizzo di casa come footprint in modo da rendere più semplice l'impostazione della destinazione.

1. Quando ci si trova a casa, aprire Locations, e andare alla scheda Footprints.
2. In Posizione corrente, toccare .
3. Toccare **Fine**.
4. Toccare **Imposta home**, quindi selezionare l'indirizzo di casa dall'elenco.



È possibile cambiare l'indirizzo di casa in qualsiasi momento, toccando .

Rivisitare un footprint

1. Nella scheda Footprints, toccare una categoria.
2. Toccare il footprint da rivisitare.
3. Toccare la scheda Azioni per visualizzare le impronte sulla mappa, ottenere indicazioni, cercare edifici nelle vicinanze e altro ancora.


Modificare o eliminare un footprint

1. Nella scheda Footprints, toccare una categoria.
2. Tenere premuto il footprint da modificare o eliminare.
3. Toccare **Modifica** o **Elimina** nel menu opzioni.

Condividere i footprint


1. Nella scheda Footprints, tenere premuto il footprint desiderato.
2. Toccare **Condividi**, e scegliere come condividere il footprint.

Eliminare più footprint


1. Nella scheda Footprints, toccare una categoria.
2. Premere , quindi toccare **Elimina**.
3. Selezionare i footprint da eliminare quindi toccare **Elimina**.

Esportare i footprint

È possibile eseguire il backup dei footprint esportandoli e salvandoli come file .kmz. È anche possibile aprire i footprint esportati in altre applicazioni come ad esempio Google Earth™ sul PC.

1. Nella scheda Footprints, toccare una categoria.
2. Premere , quindi toccare **Esporta**.




Premere , quindi toccare **Deseleziona tutto** per deselezionare tutti i footprint.

I footprint esportati vengono salvati come file .kmz nella cartella Footprints della scheda SD. Se vengono esportati contemporaneamente più footprint, questi vengono salvati in un unico file .kmz.

Importare i footprint



È possibile ripristinare i footprint di cui è stato eseguito il backup in precedenza sulla scheda SD. È anche possibile importare i file .kmz salvati in altre applicazioni, o usare una foto come footprint.

1. Nella scheda Footprints, premere , quindi toccare **Importa**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per importare una foto, toccare **Foto**, scorrere fino alla foto da importare, quindi toccare la foto. È quindi possibile aggiungere le informazioni del Footprints, ad esempio posizione e categoria.
 - Per importare un footprint salvato o un altro file .kmz, toccare **Dati footprint**, quindi toccare il file da importare.





Pianificare i viaggi

Utilizzare Viaggi per pianificare i propri itinerari. Puntare sui luoghi di una città o paese che si desidera visitare per ricevere le indicazioni stradali da una destinazione all'altra. Prima sosta: il museo del cioccolato.

Creare un viaggio

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Scorrere alla scheda **Viaggi**.
3. Toccare .
4. Inserire un nome per il viaggio.
5. Toccare **Aggiungi luogo a viaggio**, quindi cercare i luoghi di interesse tra le opzioni disponibili.
6. Aggiungere tutti i luoghi che si desidera visitare.
7. Toccare **Salva**.





Ottenere le indicazioni stradali per raggiungere i luoghi di interesse

1. Nella scheda Viaggi toccare il viaggio da aprire.
2. Toccare  per visualizzare la mappa.
3. Toccare . La mappa mostra l'itinerario per raggiungere i luoghi aggiunti partendo dal primo elemento nell'itinerario.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Nella parte inferiore della schermata, toccare  o  per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.
 - Scorrere verso l'alto la barra delle indicazioni, quindi toccare le istruzioni per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.



Gestire un viaggio

I piani di viaggio sono cambiati? Una volta creato il viaggio è possibile aggiungere, riordinare e eliminare i luoghi.

1. Nella scheda Viaggi toccare il viaggio da aprire.
2. Procedere come segue:

Aggiungere altri luoghi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare . 2. Cercare il luogo di interesse tra le opzioni disponibili.
Riordinare i luoghi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere , quindi toccare Modifica. 2. Tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarla nella nuova posizione, quindi rilasciarla. 3. Toccare Fine.
Eliminare i luoghi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere , quindi toccare Modifica. 2. Selezionare i luoghi da eliminare. 3. Toccare Fine.

Riordinare o eliminare i viaggi


1. Nella scheda Viaggi, premere , quindi toccare **Modifica**.
2. Procedere come segue:
 - Per riordinare i viaggi, tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarla nella nuova posizione, quindi rilasciarla.
 - Per eliminare i viaggi, selezionare i viaggi da eliminare.
3. Toccare **Fine**.

Esportare i viaggi

È possibile eseguire il backup dei viaggi esportandoli e salvandoli come file .tcz.

Nella scheda Viaggi, premere , quindi toccare **Eporta**.




Premere , quindi toccare **Deseleziona tutto** per deselezionare tutti i viaggi.

I viaggi esportati vengono salvati come file .tcz nella cartella Viaggi della scheda SD. Se vengono esportati contemporaneamente più viaggi, questi vengono salvati in un unico file .tcz.

Importare i viaggi

È possibile ripristinare i viaggi di cui è stato eseguito il backup in precedenza come file .tcz.

1. Nella scheda Viaggi, premere , quindi toccare **Importa**.
2. Toccare il file da importare, quindi toccare **Importa**.

Ottenere le indicazioni stradali

È possibile ottenere le istruzioni dettagliate mentre si guida o si cammina per raggiungere la destinazione.



Ottenere le indicazioni stradali dalla posizione corrente


1. In Locations, cercare la destinazione che si desidera raggiungere.




Sono presenti footprint salvati? È anche possibile impostare un footprint come destinazione. È sufficiente andare alla scheda Footprint, e scegliere un footprint.




2. Toccare **Indicazioni stradali**.

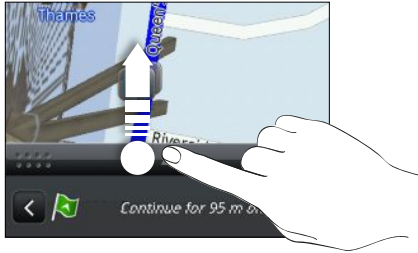3. Scegliere come ottenere la destinazione. Si apre la mappa con visualizzato l'itinerario per raggiungere la destinazione.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Nella parte inferiore della schermata, toccare  o  per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.
 - Scorrere verso l'alto la barra delle indicazioni, quindi toccare le istruzioni per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.




Se la navigazione assistita è disponibile per quel paese, premere , quindi toccare **Premium Navi** per la navigazione assistita.

Ottenere le indicazioni stradali impostando la posizione di partenza e di arrivo

1. Quando si visualizza una mappa, premere , e quindi toccare **Indicazioni stradali**.
2. Toccare la casella di testo **La mia posizione** quindi cercare la posizione di partenza desiderata.
3. Toccare la casella di testo **Punto finale**, e cercare la destinazione desiderata.
4. Toccare **In auto** o **A piedi** in relazione a come si desidera raggiungere la destinazione.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Nella parte inferiore della schermata, toccare  o  per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.
 - Scorrere verso l'alto la barra delle indicazioni, quindi toccare le istruzioni per seguire l'itinerario per raggiungere la destinazione.



Se la navigazione assistita è disponibile per quel paese, premere , quindi toccare **Premium Navi** per la navigazione assistita.

Utilizzare la navigazione assistita (Navigazione premium)

- Per utilizzare la navigazione assistita, è necessario selezionare l'opzione **Utilizza satelliti GPS** in Fonti di localizzazione.
- Controllare se è disponibile la navigazione assistita per il paese o regione che si sta utilizzando.

Utilizzare Locations per raggiungere una destinazione

1. In Locations, cercare la destinazione che si desidera raggiungere.



Sono presenti footprint salvati? È anche possibile impostare un footprint come destinazione. È sufficiente andare alla scheda Footprint, e scegliere un footprint.

2. Toccare **Navigazione premium**.

Durante la navigazione, è possibile toccare lo schermo per visualizzare le altre opzioni disponibili.

Impostare le preferenze di navigazione

Scegliere come si desidera che Locations calcoli l'itinerario. È possibile dire a Locations di evitare le autostrade o le strade a pedaggio, mostrare le informazioni sui vicoli, scegliere le preferenze dell'itinerario e altro.

1. In navigazione assistita, toccare lo schermo.
2. Toccare **Impostazioni > Navigatore**.
3. Impostare le preferenze selezionando o toccando un elemento.

Disattivare gli avvisi per velocità e autovelox

Se è stato attivato il servizio autovelox, è possibile disattivarlo temporaneamente.


1. In navigazione assistita, toccare lo schermo.
2. Toccare **Impostazioni > Avvisi**.
3. Deselezionare le caselle di controllo **Avviso velocità** e **Avviso autovelox**.

Rispondere a una chiamata mentre si utilizza la navigazione

In caso di chiamate in arrivo, l'intera mappa cambia di aspetto in modo da visualizzare la chiamata di arrivo e rispondere. Nessun problema, sarà ancora possibile utilizzare la navigazione poiché la schermata della chiamata occupa solo una piccola parte della parte inferiore dello schermo.

Gestire i servizi di Locations

È possibile controllare le mappe, navigazione, informazioni sugli autovelox e le voci per le istruzioni assistite già presenti su HTC EVO 3D.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Premere , quindi toccare **Altro**. Nella scheda Licenze e contenuti verrà visualizzato un elenco di servizi già presenti su HTC EVO 3D.

Scaricare mappe o acquistare servizi

In vacanza in un altro paese? È possibile scaricare gratuitamente la mappa del paese dove si sta andando. È anche possibile scaricare e acquistare altri servizi, come navigazione, autovelox, e istruzioni assistite.



È necessaria la connessione a Internet per scaricare e acquistare le mappe e i servizi.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Locations**.
2. Premere , quindi toccare **Altro**.
3. Scorrere fino alla scheda dell'elemento o servizio da scaricare.
4. In relazione all'elemento selezionato, toccare **Download** o **Acquista**.

In relazione al paese dove è stato acquistato HTC EVO 3D, potrebbe essere necessario inserire il codice di acquisto per attivare la navigazione assistita. Se si possiede il codice di acquisto, inserirlo toccando **Codice di acquisto** nella parte superiore della scheda **Acquista navigazione**.

Aggiungere i widget connessione

È possibile aggiungere la destinazione o i luoghi di interesse preferiti come widget direttamente nella schermata Home. È possibile aggiungere il widget **Navigazione** per avviare la navigazione assistita per raggiungere la destinazione preferita. È possibile aggiungere il widget **Locations** per scorrere i luoghi di interesse e i footprint direttamente nella schermata Home.

Google Maps

Informazioni su Google Maps

Google Maps™ consente di tenere traccia della località corrente, di visualizzare le situazioni del traffico in tempo reale e di ricevere indicazioni dettagliate sulla destinazione.

Include inoltre uno strumento di ricerca che consente di individuare le posizioni desiderate o un indirizzo su una mappa, oppure di visualizzare le posizioni a livello di strada.






- È necessario essere connessi a Internet per utilizzare Google Maps.
- Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.
- L'applicazione Google Maps non copre tutti i paesi o tutte le città.



Mappe per viaggiare

Quando si apre Google Maps, è possibile trovare in modo semplice la propria posizione sulla mappa o cercare i luoghi vicini eseguendo la panoramica e lo zoom avanti o indietro sulla mappa.






Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Mappe**.
2. Toccare  per visualizzare la posizione corrente. L'indicatore di colore blu  mostra la posizione sulla mappa.
3. Procedere come segue:

Naviga	Scorre il dito in qualsiasi direzione sullo schermo per visualizzare i luoghi vicini sulla mappa.
Zoom avanti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posizionare il pollice e l'indice sull'area di cui eseguire lo zoom avanti, quindi allargare le dita sullo schermo. ▪ Toccare . ▪ Toccare due volte l'area sulla mappa per eseguire lo zoom avanti.
Zoom indietro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stringere il pollice e l'indice sulla mappa per eseguire lo zoom indietro. ▪ Toccare .
Visualizzare le informazioni per un località casuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuta una posizione sulla mappa. Sulla posizione viene visualizzato un palloncino che contiene l'indirizzo e una miniatura della vista stradale (se disponibile). 2. Toccare il palloncino per visualizzare altre informazioni. È possibile ottenere le indicazioni stradali verso la località, controllare i luoghi di interessi vicini, e altro.

Cercare una località

In Google Maps, è possibile cercare una località, ad esempio un indirizzo o un tipo di lavoro o edificio (ad esempio un museo).

1. In Mappe, immettere il luogo che si desidera cercare nella casella di ricerca.
2. Toccare  per cercare la località inserita o toccare l'elemento della ricerca suggerito. I risultati della ricerca vengono visualizzati come indicatori sulla mappa.
3. Procedere come segue:
 - Toccare un indicatore , per vedere ciò che si sta cercando toccare il palloncino.
 - Toccare  per mostrare i risultati della ricerca come elenco, quindi toccare la località.

Sullo schermo vengono visualizzati i dettagli relativi alla località.

4. Procedere come segue:
 - Toccare i pulsanti sullo schermo per visualizzare la località sulla mappa, ottenere le indicazioni stradali, visualizzare la località in Street View, se disponibile, e altro. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare altre opzioni.
 - Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le informazioni sul risultato della ricerca precedente o successivo.

Cancellare la mappa

Dopo aver effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori.


Premere , quindi toccare **Cancella mappa**.

Cercare un luogo di interesse vicino

Usare Luoghi per trovare i luoghi di interesse vicini alla posizione corrente. Luoghi utilizza Google Maps per cercare i luoghi comuni che si desidera cercare, ad esempio la stazione di rifornimento più vicina o il chiosco ATM.






Prima di utilizzare Luoghi, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Luoghi**.
2. Toccare il tipo di luogo da cercare.
3. Procedere come segue:
 - Quando vengono trovati uno o due luoghi di interesse, il risultati della ricerca vengono visualizzati come indicatori sulla mappa. È possibile toccare un indicatore, quindi toccare il palloncino per visualizzare altre informazioni relative al luogo.
 - Quando vengono trovati più luoghi, i risultati della ricerca vengono visualizzati come elenco. Toccare un luogo per visualizzare altre informazioni.

Ottenere le indicazioni stradali

È possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione. Google Maps può fornire le indicazioni stradali per i viaggi a piedi, con i trasporti pubblici o in auto.

1. Quando si visualizza una mappa, premere , quindi toccare **Direzioni**.
2. Procedere come segue:
 - Usare la posizione corrente come punto di partenza, o inserire nella prima casella di testo la posizione dalla quale si desidera partire. Quindi inserire la destinazione nella seconda casella di testo.
 - Toccare  per selezionare un indirizzo dai contatti o un punto toccato sulla mappa.

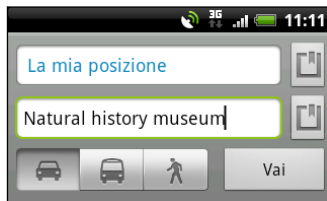


3. Scegliere come ottenere le indicazioni per raggiungere la destinazione toccando auto, trasporti pubblici o a piedi.
4. Toccare **Vai**. La schermata successiva visualizza le indicazioni stradali verso la destinazione in un elenco.



Se il luogo impostato come destinazione ha più località disponibili, scegliere quella dove andare.

5. Toccare un elemento per visualizzare le indicazioni stradali sulla mappa.
6. Toccare il pulsante freccia sulla mappa per seguire le indicazioni stradali.

Dopo aver visualizzato o seguito le indicazioni, premere , quindi toccare **Cancella mappa** per ripristinare la mappa. La destinazione viene salvata automaticamente nella cronologia di Google Maps.

Ulteriori informazioni

Guida e maggiori informazioni su Mappe.





Per aprire la guida, premere , quindi toccare **Altro** > **Guida**. Il browser web apre il sito della Guida di Google Maps Maps.

Trovare gli amici con Google Latitude (disponibile in alcuni paesi)

Il servizio di localizzazione utente di Google Latitude® consente di condividere le località e i messaggi di stato con gli amici. Consente inoltre di ottenere le indicazioni stradali per raggiungere le località degli amici, inviare le informazioni sulla posizione tramite e-mail e altro.

La località non viene condivisa automaticamente. È necessario iscriversi a Latitudine, quindi invitare gli amici a visualizzare la località o accettare i loro inviti. Solo gli amici esplicitamente invitati o accettati possono visualizzare la località.

Aprire e iscriversi a Latitudine

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Mappe**.
2. Quando si visualizza una mappa, premere , e quindi toccare **Iscriviti a Latitude**.
3. Una volta eseguita l'iscrizione a Latitudine e chiusa l'applicazione, è possibile procedere nel modo seguente per aprire l'applicazione dalla schermata Home:
 - Toccare  > **Latitude**.
 - Aprire Mappe, premere , quindi toccare **Latitude**.

Android Market e altre applicazioni

Trovare e installare applicazioni da Android Market

Android Market è il punto in cui è possibile trovare applicazioni nuove per HTC EVO 3D. È possibile scegliere tra una vasta serie di applicazioni gratuite e a pagamento che comprendono applicazioni per la produttività, per l'intrattenimento e per i giochi.



Le applicazioni a pagamento sono disponibili solo in alcuni paesi.


Trovare e installare un'applicazione



Quando le applicazioni vengono installate e utilizzate su HTC EVO 3D, è possibile che richiedano di eseguire l'accesso alle informazioni personali o ad alcune funzioni o impostazioni. Scarichi e installi solo applicazioni che consideri affidabili.



Prestare attenzione quando si scaricano le applicazioni che hanno accesso alle funzioni di HTC EVO 3D o ad una grande quantità di dati. L'utente è responsabile dei risultati derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate.

Per acquistare articoli su Google è necessario avere un account Android Market Checkout.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Market**.
2. Per trovare un'applicazione, procedere come segue:

Sfogliare le applicazioni presentate	Scorrere l'elenco delle applicazioni presentate.
Sfogliare le applicazioni per categoria	Toccare Applicazioni o Giochi , quindi toccare una categoria. Nella voce categoria, le applicazioni possono essere filtrate come A pagam. , Gratuite o New entry .
Cercare un'applicazione	Toccare  , inserire il nome o il tipo di applicazione che si sta cercando, quindi toccare  .

3. Una volta trovata l'applicazione, toccarla per leggerne la descrizione e le recensioni degli utenti.



4. Per scaricare o acquistare l'applicazione, toccare **GRATUITA** (per applicazioni gratuite) oppure il pulsante del prezzo sotto **Acquista** (per applicazioni a pagamento).
5. Se si accettano le condizioni, toccare **OK** per iniziare a scaricare e installare le applicazioni.



È possibile disinstallare un'applicazione per ricevere un rimborso entro un periodo di tempo limitato dopo l'acquisto. Per ulteriori informazioni sulla politica di rimborso per le applicazioni a pagamento, visitare il sito della Guida di Android Market (<http://market.android.com/support>).



Aprire un'applicazione installata

Eeguire una delle seguenti operazioni:

- Se nella barra di stato è presente l'icona , aprire il Pannello delle notifiche, quindi toccare l'applicazione.
- Dalla schermata Home, toccare  > **Market**. Premere , quindi toccare **Le mie applicazioni**. Nella schermata Le mie applicazioni, toccare l'applicazione, quindi toccare **Apri**.
- Dalla schermata Home, toccare . Nella schermata Tutte le applicazioni, scorrere verso la tabella Scaricate, quindi toccare l'applicazione.

Disinstallare un'applicazione

È possibile disinstallare un'applicazione scaricata e installata da Android Market.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Market**.
2. Premere , quindi toccare **Le mie applicazioni**.
3. Toccare l'applicazione da disinstallare, quindi toccare **Disinstalla**.
4. Quando richiesto, toccare **OK**.
5. Scegliere il motivo per cui si desidera rimuovere l'applicazione, quindi toccare **OK**.

Ulteriori informazioni

Per informazioni o dubbi su Android Market, premere , quindi toccare **Guida**. Il browser web visualizza il sito della Guida di Android Market.

Usare l'Orologio

Informazioni sul widget HTC Orologio

È possibile usare il widget HTC Orologio per visualizzare data, ora e posizione corrente. È possibile utilizzare l'Orologio per visualizzare anche l'ora di un'altra città.



Cambiare la posizione sul widget Orologio

Per impostazione predefinita, il widget Orologio visualizza il meteo corrente. È possibile personalizzare il widget Orologio sulla schermata Home in modo da visualizzare il meteo di un'altra località.

1. Tenere premuto il widget Orologio, quindi trascinarlo sul pulsante **Modifica**.
2. Scegliere una città.
Se la città desiderata non viene visualizzata, toccare **+** per cercarla e per aggiungerla.
3. Toccare **Fine**.



È possibile aggiungere più di un widget Orologio alla schermata Home estesa. Scegliere tra i vari aspetti e design e la città da visualizzare.

Usare l'applicazione Orologio

Per ottenere il massimo dall'applicazione Orologio è sufficiente regolare data e ora. È possibile usare HTC EVO 3D come orologio da scrivania completo di informazioni meteo o come orologio mondiale in modo da poter vedere l'ora in diverse città del mondo. È anche possibile usare l'orologio come sveglia, cronometro, e timer per il conto alla rovescia.



Per aprire l'applicazione Orologio, procedere come segue:

- Toccare il widget Orologio nella schermata Home.
- Nella schermata Home, toccare **☰**, quindi toccare **Orologio**.

Toccare le schede sulla linea in basso o scorrere il dito sulle schede per passare da una funzione all'altra dell'applicazione Orologio.

Usare l'Orologio da scrivania

L'Orologio da scrivania visualizza la data, l'ora e il meteo corrente. Viene visualizzato anche l'indicatore della sveglia e il livello della batteria.


- Toccare le informazioni o l'immagine del meteo per aprire l'applicazione Meteo dove è possibile vedere le previsioni meteo per i cinque giorni successivi.
- Toccare  per ridurre la luminosità dello schermo su Orologio da scrivania.
Per aumentare nuovamente la luminosità dello schermo, toccare un punto qualsiasi dello schermo.
- Toccare  per ridurre la luminosità dello schermo e passare alla modalità screensaver.

In modalità screensaver, Orologio da scrivania mostra solo la data e l'ora e la loro posizione cambia sullo schermo dopo alcuni minuti. Per aumentare nuovamente la luminosità dello schermo, toccare un punto qualsiasi dello schermo.

Usare l'Orologio


Usare la scheda Orologio dell'applicazione Orologio per controllare contemporaneamente l'ora corrente in altre località in tutto il mondo. È anche possibile impostare la città di residenza, aggiungere altre città all'elenco orologio mondiale, e impostare manualmente fuso orario, data, e ora.

Impostare la città di residenza


1. Nella scheda Orologio, premere , quindi toccare **Impostazioni home**.
2. Digitare il nome della città di residenza. Quando si inseriscono le lettere, l'elenco viene filtrato per mostrare le città e paesi corrispondenti.
3. Scorrere l'elenco e toccare la propria città.

Impostare fuso orario, data e ora

Per impostare manualmente fuso orario, data e ora su HTC EVO 3D, è necessario disattivare prima la sincronizzazione automatica dell'ora.

1. Nella scheda Orologio, premere , quindi toccare **Impostazioni ora locale**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Automatico**, quindi impostare fuso orario, data e ora.



Dalla schermata Home, è anche possibile premere , quindi toccare **Impostazioni > Data e ora** per aprire la schermata Impostazioni data e ora.

Aggiungere una città alla schermata Orologio

È possibile aggiungere altre città alla schermata Orologio in modo da poter controllare subito la data e l'ora delle altre città.

1. Nella scheda Orologio, toccare .
2. Immettere il nome della città da aggiungere. Quando si inseriscono le lettere, l'elenco viene filtrato per mostrare le città e paesi corrispondenti.
3. Scorrere l'elenco delle corrispondenze e toccare la città da aggiungere.

Impostare un allarme

È possibile usare la scheda Orologio dell'applicazione Orologio per configurare uno o più allarmi.

1. Nella scheda Allarmi, selezionare la casella di controllo di un allarme, quindi toccare l'allarme.
2. In Imposta allarme, trascinare il dito verso l'alto o il basso per scorrere l'elemento scorrevole e impostare l'ora dell'allarme.
3. Scegliere tra le opzioni disponibili. È possibile:
 - Digitare la **Descrizione** dell'allarme e scegliere il **Suono allarme** da usare.
 - Toccare **Ripeti**. Selezionare in quali giorni della settimana attivare l'allarme e toccare **OK**.
 - Selezionare la casella di controllo **Vibrazione** se si desidera anche che HTC EVO 3D vibri quando si attiva l'allarme.
4. Una volta completata l'impostazione dell'allarme, toccare **Fine**.



- Per disattivare l'allarme, deselegionare la casella di controllo dell'allarme.
- Se è necessario impostare più di tre allarmi, toccare .

Eliminare un allarme

1. Nella scheda Allarmi, premere , quindi toccare **Elimina**.
2. Selezionare gli allarmi da eliminare, quindi toccare **Elimina**.

Cambiare le impostazioni del suono dell'allarme

Nella scheda Allarmi, premere , quindi toccare **Impostazioni**. È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Allarme in modalità silenzioso	Per impostazione predefinita, questa opzione consente all'allarme di suonare anche quando il volume è impostato su silenzioso. Deselegionare la casella di controllo per rendere silenzioso l'allarme quando HTC EVO 3D è impostato sulla modalità silenzioso.
Volume allarme	Consente di impostare il volume per l'allarme.

Durata posponi	Consente di impostare la quantità di tempo che deve trascorrere tra due allarmi.
Comportamento pulsante laterale	Consente di scegliere il comportamento dell'allarme quando viene premuto il pulsante laterale (VOLUME SU/VOLUME GIÙ). È possibile impostare il pulsante su posponi, disattiva allarme, o disattiva pulsante. Il pulsante laterale funziona solo quando la schermata non è bloccata.

Controllare il Meteo

Usare l'applicazione Meteo e il widget per controllare il meteo corrente e le previsioni meteo per i giorni successivi. Oltre alla posizione corrente, è possibile visualizzare le previsioni meteo per altre città del pianeta. Le impostazioni nell'applicazione Meteo consentono anche di controllare le informazioni meteo mostrate in Orologio e Calendario.





Per consentire ad HTC EVO 3D di rilevare la posizione corrente e visualizzare il meteo locale nell'applicazione e widget Meteo così come in Orologio e Calendario:

- È necessario essere connessi a Internet.
- I servizi di localizzazione devono essere attivi. Se durante la prima configurazione di HTC EVO 3D non viene attivato il servizio, è possibile farlo in **Impostazioni > Posizione**.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Meteo**.

Verrà visualizzata un'animazione a schermo intero del meteo corrente e delle informazioni meteo, ad esempio temperatura, ora approssimativa del tramonto e altro. Per controllare il meteo delle altre città, scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo.



2. Toccare  per visualizzare altre informazioni. È possibile controllare le previsioni meteo per il giorno corrente e per i prossimi giorni.
3. Durante la visualizzazione delle previsioni meteo, è possibile:
 - Per controllare il meteo delle altre città, scorrere il dito verso l'alto o il basso sullo schermo.
 - Toccare  per aggiornare le informazioni meteo in qualsiasi momento.

Aggiungere una città alla schermata Meteo

È possibile aggiungere alla schermata Meteo altre città in modo da poter controllare in ogni momento le previsioni meteo per quelle città. Oltre alla località attuale, la schermata Meteo può visualizzare fino a quindici città.

1. Nella schermata Meteo, toccare . Oppure premere , quindi toccare **Aggiungi**.
2. Inserire la località da aggiungere. Durante l'immissione, l'elenco viene filtrato per mostrare le possibili località in relazione alle lettere inserite.
3. Toccare la città desiderata per selezionarla.

Cambiare l'ordine delle città nella schermata Meteo

1. Nella schermata Meteo, premere , quindi toccare **Modifica**.
2. Tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare. Quando la riga viene evidenziata, trascinarla nella nuova posizione, quindi rilasciarla.
3. Toccare **Fine**.

Eliminare le città dalla schermata Meteo

1. Nella schermata Meteo, premere , quindi toccare **Modifica**.
2. Selezionare le città che si desidera rimuovere, quindi toccare **Fine**.

Cambiare le opzioni Meteo

1. Nella schermata Meteo, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. È possibile modificare le seguenti impostazioni meteo:

Aggiorna quando aperto	Selezionare la casella di controllo per aggiornare gli aggiornamenti meteo tutte le volte che si apre l'applicazione Meteo.
Sincronizzazione pianificata	Selezionare la casella di controllo per scaricare automaticamente gli aggiornamenti meteo.
Pianifica aggiornamento	Consente di pianificare l'aggiornamento automatico.
Scala di temperatura	Consente di scegliere se visualizzare la temperatura in Celsius o Fahrenheit.
Effetti audio	Consente di scegliere se riprodurre o meno gli effetti audio relativi alle condizioni meteo.

Informazioni sul widget Meteo



Usare il widget Meteo per controllare le previsioni meteo per la località attuale e le altre città senza dover aprire l'applicazione Meteo. Il widget Meteo è disponibile in vari stili.

È possibile aggiungere questo widget alla schermata Home, se ancora non è stato aggiunto.

Leggere eBook

È possibile creare una propria libreria di bestseller e classici della letteratura direttamente su HTC EVO 3D. Utilizzare l'applicazione Reader per leggere e scaricare gli eBook da Kobo™, una libreria in linea.

Sono stati aggiunti alcuni eBooks per provare. Per scorrere altri titoli da Kobo, è necessario essere connessi a Internet.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Reader**. Nella schermata principale del Reader, sono presenti le miniature degli eBook letti e scaricati di recente.
2. Scorrere il dito verso sinistra o destra sullo schermo per scorrere gli eBook disponibili. È anche possibile toccare  per scorrere questi eBook nella vista elenco.
3. Toccare un eBook per aprirlo.
4. Scorrere il dito verso sinistra o destra per sfogliare le pagine dell'eBook.
5. Per lo zoom avanti o indietro, allargare o stringere l'indice e il pollice sulla pagina.
6. Per visualizzare in orizzontale, ruotare HTC EVO 3D di lato.
7. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per utilizzare questi controlli:



Per passare rapidamente da un capitolo all'altro trascinando il cursore.



Per visualizzare l'indice e le pagine con segnalibri. È anche possibile scegliere di visualizzare le note e le evidenziazioni segnate nell'eBook.




Per aggiungere un segnalibro.



Per cambiare la dimensione del carattere.





Per consigliare un eBook agli amici. È possibile condividere il titolo del libro sui social network o inviarlo come SMS o e-mail.

8. Una volta terminata la lettura, premere  per chiudere l'eBook.



Quando un eBook viene aperto nuovamente, viene visualizzata l'ultima pagina letta.

Cercare all'interno dell'eBook

1. Durante la lettura dell'eBook, premere .
2. Digitare la parola o le parole da cercare.
3. Toccare . Verrà visualizzato un elenco con tutte le corrispondenze.
4. Toccare un capitolo per visualizzare in anteprima il punto in cui appare la corrispondenza.
5. Toccare una corrispondenza per passare alla pagina che contiene il testo cercato.




Vuoi proseguire la ricerca sul web? È sufficiente selezionare il testo e toccare Ricerca rapida.

Aggiungere una nota o evidenziare il testo selezionato

Individuata una citazione interessante o un fatto poco noto? Prendi nota o evidenzialo.


1. Tenere premuto una parola, quindi trascinare gli indicatori di inizio e fine per selezionare il testo circostante.

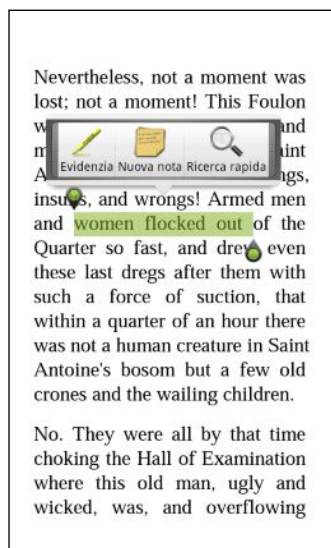

2. Nella barra visualizzata:

Toccare	Per
Evidenzia	Per segnare il testo selezionato con il colore scelto.
Nuova nota	Per aggiungere un breve commento o una nota.

Visualizzare le note e le evidenziazioni create







1. Toccare un punto qualsiasi dell'eBook che si sta leggendo, quindi toccare .
2. Andare alla scheda Note o Evidenziazioni per visualizzare le informazioni desiderate.

Scaricare un eBook

È possibile scorrere la libreria e scegliere tra centinaia di titoli da scaricare.

È necessario possedere:

- una scheda di memoria installata su HTC EVO 3D.
- una connessione Wi-Fi o dati attiva.
- un account Kobo e un account ID Adobe. Se non si è in possesso di questi account, è possibile eseguire la registrazione sia da HTC EVO 3D che dal browser web del computer. (Sul computer, andare su: www.kobobooks.com/signup.html e www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Se ancora non è stato eseguito l'accesso agli account Kobo e ID Adobe, premere , quindi toccare **Account**.
2. Nella schermata principale del Reader, toccare .
3. Nella scheda eBook da Kobo, procedere come segue per trovare un libro:
 - Toccare una categoria per visualizza i titoli dei libri disponibili.
 - Visualizzare altre categorie. Premere , quindi toccare **Sfoglia** o **Scopri**.
 - Premere  per cercare un titolo o autore specifico.
4. Toccare l'eBook da scaricare. Verranno quindi visualizzate le informazioni, ad esempio il prezzo dell'eBook, un riassunto e la classificazione.
5. Toccare  per effettuare l'ordine.
6. Fornire i dettagli per l'acquisto, quindi toccare **Acquista**.
7. Toccare  per scaricare l'eBook. Completato il download, è possibile trovare l'eBook nella libreria.



- Quando si utilizza Kobo per acquistare un eBook, HTC EVO 3D ricorda le informazioni per la fatturazione in modo da non doverle inserire nuovamente la volta successiva.
- Se un eBook è già stato acquistato da Kobo utilizzando il proprio computer, passare alla scheda Disponibile per il download nel Reader per scaricare l'elemento su HTC EVO 3D.

Informazioni sul widget Mio scaffale

Utilizzare il widget Il mio scaffale per aprire gli eBook e leggerli direttamente nella schermata Home.



Leggere i feed notizie

Non trascurare le storie di ieri. Utilizzare l'applicazione News per eseguire la sottoscrizione ai feed di notizie che comprendono le notizie dell'ultima ora, sport, blog più popolari e altro. È anche possibile ricevere gli aggiornamenti in base a parole chiave specifiche.


Effettuare l'iscrizione ai canali di notizie



È necessario accedere al proprio account Google prima di utilizzare l'applicazione News.



1. Dalla schermata Home, toccare  > **News**.
2. Toccare , quindi toccare **Iscrizioni** > **Aggiungi feed**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare una categoria, come ad esempio **Blog** o **Intrattenimento**, per scegliere tra i feed di notizie più popolari.
 - Toccare **Cerca altro** per cercare una parola chiave specifica o un URL feed.
4. Una volta selezionato il canale o i canali a cui iscriversi, toccare **Aggiungi**.



Per aggiornare manualmente le storie sui propri canali, premere , quindi toccare **Aggiorna**.


Aggiungere una parola chiave


È possibile trovare in modo semplice le storie che interessano utilizzando delle parole chiave.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **News**.
2. Toccare , quindi toccare **I miei elementi** > **Parole chiave** > **Aggiungi parole chiave**.
3. Digitare la parola chiave, quindi toccare **Aggiungi**. La nuova parola chiave viene visualizzata nell'elenco **Parole chiave**.
4. Toccare la parola chiave per visualizzare le storie che contengono quella parola chiave.

Aggiungere una persona da seguire


È possibile ricevere aggiornamenti sulle storie e commenti condivisi dai contatti di Google.






1. Dalla schermata Home, toccare  > **News**.
2. Toccare , quindi toccare **Persona seguita** > **Aggiungi nuovi amici**.

3. Inserire il nome del contatto Google, quindi toccare .
4. Selezionare il contatto dai risultati della ricerca, quindi toccare **Aggiungi**. Il contatto viene inserito nell'elenco Persona seguita.


Per visualizzare le storie e i commenti condivisi recentemente da un contatto che si sta seguendo, toccare il nome del contatto in Persona seguita.

Leggere una storia

1. Dalla schermata Home, toccare  > **News**.
2. Nella schermata Tutti gli elementi, toccare la storia da leggere. Durante la lettura della storia è possibile:

Toccare	Per
	Classificare la storia come preferito.
Mi piace	Consente di inserire un mi piace alla storia.
Leggi articolo intero	Passare alla pagina web dove è pubblicata la storia.
	Passare alla storia precedente o successiva nel canale.
	Condividere un collegamento alla storia dalle opzioni disponibili.
	Lasciare un commento.
	Taggare al storia. È possibile scegliere da un elenco di categorie o creare un nuovo tag.

Cambiare la pianificazione dell'aggiornamento e le impostazioni del contenuto

1. Nell'applicazione News, premere , quindi toccare **Impostazioni** (o **Altro** > **Impostazioni**).
2. Toccare una delle seguenti:






Account	Consente di gestire le opzioni di sincronizzazione e le impostazioni generali di News.
Aggiorna quando aperto	Consente di aggiornare il contenuto dei canali sottoscritti tutte le volte che viene aperta l'applicazione News.
Contenuto news	Consente di scegliere come leggere le storie (impostazione predefinita): se come riassunto o come intero articolo pagina web.
Visualizzazione cellulare	Se si è scelto di visualizzare i contenuti delle news come articolo pagina web, scegliere di visualizzare gli articoli delle pagine web ottimizzati per la versione mobile.

Informazioni sul widget News

Utilizzare il widget News per poter leggere i brani delle storie a cui si è iscritti sulla destra della schermata Home.

Seguire i propri titoli azionari



Usare l'applicazione Azioni per ricevere le ultime notizie sulle azioni o per le quotazioni delle azioni e degli indici di mercato che lei segue.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Azioni**.
2. Nella schermata principale di Azioni, procedere come segue:
 - Toccare un elemento per visualizzare l'elenco di quotazioni azionarie e indici di mercato.
 - Toccare  per aggiornare le informazioni sulle azioni.
 - Toccare  per aggiornare la quotazione o l'indice di mercato azionario.
 - Per cambiare l'ordine delle azioni, premere , quindi toccare **Modifica**. Tenere premuto  alla fine dell'elemento da spostare, quindi trascinarlo nella nuova posizione.
3. Quando viene selezionata una quotazione particolare o un indice di mercato azionario, è possibile:



- Visualizzare le informazioni di mercato di un elemento e il grafico dei prezzi per il periodo specifico.
- Toccare un'altro periodo per visualizzare le informazioni del mercato nel passato.

Aggiungere una quotazione azionaria o un indice di mercato azionario

1. Nella schermata principale di Azioni, toccare .
2. Immettere nella casella di testo la quotazione o l'indice di mercato azionario, quindi toccare .
3. Toccare la quotazione o l'indice di mercato azionario da aggiungere.




Per eliminare un elemento, premere  nella schermata principale di Azioni, quindi toccare **Modifica**. Selezionare gli elementi da eliminare, quindi toccare **Fine**.

Cambiare la pianificazione dell'aggiornamento e le impostazioni del colore



Scaricare informazioni sulle azioni potrebbe richiedere costi aggiunti significativi.



Nella schermata principale di Azioni, premere , quindi toccare **Impostazioni**. Procedere come segue:

Toccare	Per
Aggiorna quando aperto	Aggiornare le informazioni azionarie tutte le volte che viene aperta l'applicazione Azioni.
Imposta colore per rialzo del prezzo	Cambiare il colore per la visualizzazione del rialzo del prezzo azionario scegliendo tra rosso e verde, in relazione al colore usato nel proprio paese.





Lavorare sui documenti

Devi modificare un rapporto mentre sei in giro? È possibile utilizzare Polaris Office per visualizzare e modificare in modo semplice i file Microsoft Office Word (.doc e .docx), Microsoft Office Excel (.xls e .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps e .pptx) e di testo (.txt).

Visualizzare un documento



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Polaris Office**.
2. Nella schermata principale di Polaris Office, toccare il file da aprire.
3. Scorrere il dito sullo schermo per applicare una panoramica o esplorare le pagine.
4. Per lo zoom avanti o indietro, allargare o stringere l'indice e il pollice sulla pagina.
5. Per visualizzare in orizzontale, ruotare HTC EVO 3D di lato.
6. Premere  per visualizzare le opzioni che consentono di salvare o stampare il file e altro.

Modificare un documento



1. Dalla schermata Home, toccare  > **Polaris Office**.
2. Nella schermata principale di Polaris Office, toccare il file da modificare.
3. Procedere come segue:
 - Se il file è un documento Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint o di testo, premere  > **Modifica**.
 - Se il file è un documento di Microsoft Office Excel, toccare una cella e inserire le modifiche nella casella di testo. Per scegliere un altro foglio di lavoro, premere  > **Foglio di lavoro**.
4. Una volta apportate le modifiche, premere , quindi toccare **Salva** o **Salva con nome**.

Guardare i video su YouTube

È possibile utilizzare l'applicazione YouTube per utilizzare il sito web per la condivisione di video in linea più conosciuto.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **YouTube**.
2. Scorrere l'elenco dei video, quindi toccare il video da guardare.
3. Quando si riproduce un video, è possibile:
 - Posizionare HTC EVO 3D di lato o toccare due volte la schermata per guardare il video a schermo intero.
 - Toccare la schermata video per mettere in pausa, tornare alla riproduzione o trascinare il cursore per passare a una parte diversa del video.
 - Toccare una scheda per saperne di più sul video, guardare i video correlati o controllare cosa pensano gli altri utenti. È inoltre possibile scorrere il dito tra le schede per vedere se ci sono altri elementi disponibili.
 - Toccare l'icona pollice in su o pollice in giù per votare il video. Toccare **Altro** per vedere altre opzioni.
4. Premere , quindi toccare **Home** per tornare alla schermata principale di YouTube.


Cercare i video

1. Nella schermata principale di YouTube, toccare .
2. Digitare una parola chiave per ricerca, quindi toccare .
3. Scorrere i risultati e toccare un video per guardarlo.



È anche possibile mostrare i risultati pubblicati di recente. Toccare **Sempre**, quindi selezionare il periodo di tempo desiderato.


Cancellare la cronologia delle ricerche

1. Nella schermata principale di YouTube, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Cancella cronologia ricerche**, quindi toccare **OK** quando richiesto.

Condividere il collegamento a un video

1. Nella schermata di visualizzazione del video, toccare **Altro > Condividi**.
2. Scegliere in che modo condividere il collegamento al video tra le opzioni disponibili.

Catturare e condividere i video su YouTube


1. Dalla schermata Home, toccare  > **YouTube**.
Altrimenti, se YouTube è già aperto, ritornare alla schermata principale di YouTube.
2. Toccare .
3. Toccare  per iniziare a registrare il video.
4. Una volta completata la cattura, toccare nuovamente , quindi toccare **Fine**.
5. Digitare il titolo, la descrizione, e le etichette del video.
6. Toccare **Altri dettagli** per selezionare l'account YouTube che si desidera utilizzare, aggiungere una descrizione, impostare il livello di privacy e aggiungere tag o informazioni sui luoghi al video.
7. Definire il livello di privacy.
8. Toccare **Carica**.

Ascoltare la Radio FM

Utilizzando l'applicazione Radio FM è possibile sintonizzare e ascoltare i brani musicali al top delle classifiche.








Collegare un auricolare all'attacco audio di HTC EVO 3D per poter utilizzare la Radio FM. La Radio FM utilizza l'auricolare stereo come antenna per la Radio FM.

Dalla schermata Home, toccare  > **Radio FM**.

La prima volta che viene aperta la Radio FM, viene eseguita automaticamente la ricerca delle stazioni FM disponibili, vengono salvate come predefinite e viene riprodotta la prima stazione FM trovata.



Sintonizzare una stazione FM

Quando ci si trova nella schermata Radio FM, è possibile svolgere molte azioni:

- Toccare  per visualizzare l'elenco Tutti i predefiniti e selezionare una stazione che si desidera ascoltare.
- Toccare  per andare alla stazione FM precedente disponibile, o  per andare alla stazione FM successiva disponibile.
- Trascinare il cursore per sintonizzarsi su una frequenza della banda FM.
- Toccare  per eseguire la sintonia fine della frequenza radio con salti di -0.1 MHz o  per salti di +0.1 MHz.
- Toccare  per aggiungere un nome predefinito per la stazione corrente sulla quale si è sintonizzati.
- Premere i pulsanti VOLUME SU e VOLUME GIÙ per regolare il volume.
- Per ripetere la ricerca e il salvataggio delle stazioni FM, premere , quindi toccare **Ricerca e salva**.
- Premere  per disattivare l'audio o cambiare l'uscita audio su **Mono** o **Stereo**. È possibile scegliere di cambiare l'uscita dell'audio tra **Altoparlante** e **Auricolare**.

Chiudere o spegnere la Radio FM

È possibile continuare ad ascoltare la radio mentre si utilizzano altre applicazioni su HTC EVO 3D, oppure chiudere completamente l'applicazione Radio FM.


Per	Operazione
Per chiudere la schermata della Radio FM	Premere  . La Radio FM continua a essere in esecuzione in secondo piano. Per tornare alla schermata Radio FM, scorrere per aprire il Pannello delle notifiche, quindi toccare Radio FM .
Per disattivare e chiudere completamente la Radio FM	Toccare  nella schermata Radio FM.

Registrare la propria voce

Non pensare ad alta voce. È possibile utilizzare il Registratore vocale per catturare rapidamente i propri pensieri. È anche possibile registrare la propria voce ed utilizzarla come suoneria.






È necessario che su HTC EVO 3D sia installata la scheda di memoria prima di poter usare Registratore vocale.

1. Dalla schermata Home, toccare  > **Registratore vocale**.
2. Tenere il microfono vicino alla propria bocca.


3. Toccare  per avviare la registrazione della clip vocale.




Registratore vocale può essere eseguito in secondo piano mentre si svolgono altre operazioni su HTC EVO 3D, tranne quando vengono aperte altre applicazioni che utilizzano le funzioni audio. Per tornare alla schermata Registratore vocale, scorrere per aprire il Pannello delle notifiche, quindi toccare **Registratore vocale**.

4. Toccare  per interrompere la registrazione.
5. Digitare un nome per la clip vocale e toccare **Salva**.
6. Per riprodurre la clip vocale, toccare .
7. Per mostrare le opzioni per condividere, eliminare o rinominare la clip vocale, premere .

Condividere una clip vocale

1. Nella schermata del Registratore vocale, toccare .
2. Tenere premuta la clip vocale da condividere, quindi toccare **Condividi**.
3. Dalle opzioni disponibili, scegliere come condividere la clip vocale.

Impostare una clip vocale come suoneria


1. Nella schermata del Registratore vocale, toccare .
2. Tenere premuta la clip vocale che si desidera impostare come suoneria, quindi toccare **Imposta come suoneria**.

Usare il Torcia

Per non essere più intrappolato al buio. L'applicazione Torcia consente di attivare il flash LED del telefono per illuminare l'ambiente dove serve.

Dalla schermata Home, toccare  > **Torcia**.



- Per regolare la luminosità della luce, è sufficiente toccare il pulsante di accensione sullo schermo sull'impugnatura della torcia.
- Premere  per passare alla modalità Flash automatico, SOS, o Manuale.



Per chiudere la torcia, premere .

Condividere giochi e applicazioni

Vuoi divertirti con giochi o applicazioni scaricati da Android Market? Condividi subito i tuoi giochi e applicazioni preferiti con la tua cerchia di amici.






Per poter utilizzare il collegamento all'applicazione e scaricarla da Android Market gli amici devono utilizzare un dispositivo Android.

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Premere , quindi toccare **Condividi**. Verrà visualizzato un elenco di giochi e applicazioni scaricate e installate da Android Market.
3. Toccare un'applicazione, quindi scegliere come condividerla.

Quando gli amici vedono il collegamento nel messaggio inviato, e-mail, o aggiornamento di stato, possono semplicemente toccare il collegamento per andare direttamente al gioco o applicazione in Android Market per scaricarla.



- Durante l'inserimento dell'aggiornamento di stato in Friend Stream, è possibile toccare  per scegliere i giochi o le applicazioni da condividere nella rete sociale.
- Se è già stato creato un nuovo messaggio SMS o e-mail, premere  e toccare  > **Consiglia applicazioni** per scegliere dall'elenco di applicazioni e giochi installati.

HTC Sync

Informazioni su HTC Sync

Le foto delle vacanze sono su HTC EVO 3D mentre l'agenda di lavoro è sul computer. Perché non rendere tutti questi tipi di file disponibili su entrambi i dispositivi?

Con HTC Sync, è possibile:

- Sincronizzare i contatti tra Microsoft Outlook, Outlook Express del computer o i contatti di Finestre sul computer e HTC EVO 3D.
- Sincronizzare gli eventi del calendario tra Outlook o Finestre sul computer e HTC EVO 3D.
- Richiamare foto, video, documenti, brani, e playlist su HTC EVO 3D per usarli quando si è in movimento.
- Importare in modo semplice le foto catturate e i video da HTC EVO 3D al computer.
- Salvare gli stessi segnalibri sia sul browser web del computer che di HTC EVO 3D.
- Utilizzare la connessione a Internet del computer per scaricare le mappe e altri utili servizi aggiunti per l'applicazione Locations.
- Installare applicazioni per il cellulare di terze parti (non scaricate da Android Market) dal computer.




- È necessaria una scheda di memoria inserita in HTC EVO 3D per poter eseguire la sincronizzazione di file multimediali, mappe e documenti.
- Le categorie e opzioni disponibili dipendono dal dispositivo collegato al computer.

Installare HTC Sync



- È possibile installare HTC Sync su un computer con Finestre 7, Finestre Vista, o Finestre XP in esecuzione.
- HTC Sync richiede USB 2.0 sul computer per la connessione e sincronizzazione con HTC EVO 3D.
- Per una installazione senza problemi, chiudere tutti i programmi in esecuzione e disattivare temporaneamente il programma antivirus prima di installare HTC Sync.

Copiare il programma di installazione di HTC Sync dalla scheda di memoria al computer e utilizzarlo per l'installazione.

Una volta installato HTC Sync, l'icona HTC Sync  viene aggiunta all'area di notifica del computer (controllare la parte in basso a destra dello schermo del computer). È possibile fare doppio clic su questa icona per aprire HTC Sync.

Configurare HTC Sync per riconoscere HTC EVO 3D

1. Collegare HTC EVO 3D al computer utilizzando il cavo USB presente nella confezione.
2. Quando HTC EVO 3D chiede di scegliere il tipo di connessione USB, toccare **HTC Sync**, quindi toccare **Fine**. Attendere che HTC Sync riconosca HTC EVO 3D.
3. Nella schermata Configurazione dispositivo, inserire un nome per HTC EVO 3D.
4. Fare clic su **Salva**. Viene aperto il pannello Dispositivo.



Per cambiare il nome di HTC EVO 3D in seguito, fare clic su **Panoramica > Configurazione dispositivo**.

Panoramica dello spazio di lavoro

Nel Pannello dispositivo, è possibile impostare le opzioni di sincronizzazione, visualizzare le informazioni su HTC EVO 3D, controllare lo spazio utilizzato e disponibile sulla scheda di memoria, e avviare la sincronizzazione.



Le categorie e opzioni disponibili dipendono dal dispositivo collegato al computer.

- È possibile fare clic su una categoria di elementi per visualizzarne le opzioni di sincronizzazione sul lato destro del Pannello dispositivo.

Facendo clic su **Panoramica** verranno visualizzate le informazioni di base sul software e l'uso della scheda di memoria, sarà possibile cambiare il nome per HTC EVO 3D o installare applicazioni di terze parti su HTC EVO 3D.

- Fare clic sul pulsante **Sincronizza ora** per iniziare a sincronizzare le categorie e le opzioni selezionate.
- La barra della memoria utilizzata stimata accanto al pulsante **Sincronizza ora** mostra lo spazio utilizzato sulla scheda di memoria che verrà occupato quando ci saranno nuovi elementi da sincronizzare e aggiungere su HTC EVO 3D.

Configurare la sincronizzazione

È possibile scegliere i tipi di file e le informazioni che si desidera sincronizzare tra HTC EVO 3D e il computer.

Opzioni di sincronizzazione Musica

È possibile portare le tracce musicali e le canzoni riprodotte sul computer direttamente su HTC EVO 3D. Se è stata creata una playlist in iTunes® o Windows Media® Player, è possibile sincronizzarla e riprodurla quando si è in movimento.



È possibile sincronizzare i file audio nei seguenti formati: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Musica**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione di Musica vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC EVO 3D con il computer.
2. Selezionare **Sincronizza file musicali da**, e fare clic su **Aggiungi**.
3. Scegliere una cartella che contiene i file audio, quindi fare clic su **OK**.
4. Selezionare **Sincronizza file musicali da iTunes e Windows Media Player** se si sta utilizzando uno qualunque di questi software sul computer, quindi scegliere la playlist che si desidera sincronizzare su HTC EVO 3D.

Opzioni di sincronizzazione Galleria

È possibile sincronizzare automaticamente le foto e i video tra HTC EVO 3D e un computer.



È possibile sincronizzare le foto e i video nei seguenti formati:

- Foto: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Video: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Galleria**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Galleria vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC EVO 3D con il computer.
2. Per importare automaticamente gli scatti della fotocamera sul computer durante la sincronizzazione, selezionare **Copia scatti fotocamera dispositivo sul PC**. Le foto e i video dalla scheda di memoria verranno salvati nella cartella \Foto\Scatti fotocamera dispositivo sul computer.
3. Selezionare **Sincronizza foto e video PC da**, e fare clic su **Aggiungi**.
4. Scegliere una cartella che contiene i file multimediali, quindi fare clic su **OK**. Tutti i file immagine e video supportati aggiunti alla cartella verranno copiati anche nella scheda di memoria durante la sincronizzazione.

Opzioni di sincronizzazione Calendario

HTC EVO 3D è in grado di sincronizzare gli appuntamenti e gli eventi con il calendario in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007) o il Calendario di Finestre .

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Calendario**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione del Calendario vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC EVO 3D con il computer.
2. Selezionare l'applicazione con cui sincronizzare gli eventi del calendario.
3. Scegliere da quale punto iniziare la sincronizzazione degli eventi del calendario.
4. Nel caso in cui vengano trovate informazioni in conflitto sia sul computer che su HTC EVO 3D, scegliere quali informazioni si desidera conservare.



Vengono sincronizzati su HTC EVO 3D solo i campi del calendario supportati.

Opzioni di sincronizzazione Contatti

È possibile sincronizzare i contatti di HTC EVO 3D con Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007), Outlook Express o i Contatti di Finestre ,

Se sono presenti contatti da sincronizzare dalla scheda SIM, è necessario prima importarli nella memoria di HTC EVO 3D.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Contatti**, quindi fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione dei Contatti vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC EVO 3D con il computer.
2. Scegliere l'applicazione con cui sincronizzare i contatti.
3. Nel caso in cui vengano trovate informazioni in conflitto sia sul computer che su HTC EVO 3D, scegliere quali informazioni si desidera conservare.



Vengono sincronizzati su HTC EVO 3D solo i campi dei contatti supportati.

Opzioni di sincronizzazione Segnalibri

È possibile sincronizzare i segnalibri del browser web tra HTC EVO 3D e un computer.



Se si sta utilizzando il browser Internet Google Chrome™ o Firefox® ed è stato scelto di eseguire la sincronizzazione con HTC EVO 3D, assicurarsi che tutte le finestre di navigazione del browser siano chiuse prima di avviare la sincronizzazione.

1. Utilizzando il browser web preferito sul computer, creare una cartella preferiti con il nome **Segnalibri HTC**. Assicurarsi di aver salvato i segnalibri preferiti in questa cartella in modo da poterli sincronizzare con HTC EVO 3D.
2. Nel pannello Dispositivo di HTC Sync, fare clic su **Segnalibri**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione dei Segnalibri vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC EVO 3D con il computer.
3. Scegliere il browser web in cui sono memorizzati i segnalibri da sincronizzare con HTC EVO 3D.



Quando vengono trovate informazioni in conflitto sia su HTC EVO 3D che sul computer, HTC Sync mantiene le informazioni del computer.

Opzioni di sincronizzazione Documenti

È possibile sincronizzare file e documenti dal computer a HTC EVO 3D. È anche possibile sincronizzare gli allegati delle e-mail memorizzati nella scheda di memoria di HTC EVO 3D sul computer.



- Per aprire un documento su HTC EVO 3D, è necessario disporre di un'applicazione compatibile.
- Per sincronizzare gli allegati delle email memorizzati sulla scheda di memoria sul computer, è necessario impostare un account Exchange ActiveSync o e-mail POP3/IMAP dall'applicazione Posta su HTC EVO 3D.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Documenti**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione Documenti vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC EVO 3D con il computer.
2. Per sincronizzare gli allegati e-mail salvati nella scheda di memoria, selezionare **Copia tutti i documenti di posta scaricati sul PC**.
3. Selezionare **Sincronizza documenti PC da**, e fare clic su **Aggiungi**.
4. Scegliere una cartella che contiene i documenti da sincronizzare su HTC EVO 3D, e fare clic su **OK**.

Gli allegati email contenuti nella scheda di memoria verranno salvati nella cartella \Documenti\ sul computer. I documenti dal computer verranno salvati nella cartella \Documenti\ della scheda di memoria.

Opzione sincronizzazione Locations

Prima di andare in vacanza in un'altra città o Paese, è possibile scaricare la mappa di cui si ha bisogno utilizzando HTC Sync sul computer, e sincronizzarla con HTC EVO 3D. È possibile acquistare anche le licenze per altri dati utili, ad esempio la navigazione in auto o a piedi, autovelox e altro.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Locations**, e fare clic sul pulsante **Attivato**. Attivare la sincronizzazione di Locations vuol dire che si desidera includere questa categoria ogni volta che si sincronizza HTC EVO 3D con il computer.
2. Selezionare e scaricare le mappe e le funzioni aggiuntive. Per conoscere come procedere, vedere [Scaricare mappe o acquistare servizi](#) a pagina 190.
3. Una volta scaricati gli elementi sul computer, questi verranno visualizzati nell'elenco contenuti di Locations. È quindi possibile scegliere se sincronizzare tutte le mappe e le licenze o solo gli elementi selezionati.

<input type="checkbox"/> Item	Size	Type
<input checked="" type="checkbox"/> Argentina	3.69 KB	Navigation
<input type="checkbox"/> Benelux	0.23 MB	Safety cameras
<input checked="" type="checkbox"/> New Zealand	1.95 KB	Navigation
<input checked="" type="checkbox"/> Taiwan	0.15 MB	Safety cameras
<input type="checkbox"/> United Kingdom and Ireland	2.16 KB	Navigation
<input type="checkbox"/> Western Europe	11.03 KB	Navigation

Sincronizzare HTC EVO 3D

Controllare la barra di uso stimato della memoria accanto al pulsante **Sincronizza ora** per la dimensione file stimata dei nuovi elementi da sincronizzare con HTC EVO 3D.



Quando non è presente spazio sufficiente nella scheda di memoria, verrà visualizzata un'icona di avviso e non sarà possibile eseguire la sincronizzazione.


1. Dopo aver selezionato e personalizzato le categorie che si desidera sincronizzare, fare clic su **Sincronizza ora**.
2. Al completamento della sincronizzazione, fare clic su **Disconnetti**.
3. Rimuovere HTC EVO 3D in modo sicuro come richiesto dal sistema operativo del computer.

La volta successiva che HTC EVO 3D viene collegato al computer, viene avviata automaticamente la sincronizzazione in base alle impostazioni di sincronizzazione.

Installare applicazioni dal computer a HTC EVO 3D

Se si possiedono dei file di applicazione (*.apk) sul computer, è possibile utilizzare HTC Sync per installarli su HTC EVO 3D. Raccomandiamo di installare solo applicazioni che considera affidabili.




Prima di iniziare, assicurarsi che HTC EVO 3D sia impostato in modo da consentire l'installazione delle applicazioni dal computer a HTC EVO 3D. Per fare ciò, premere  dalla schermata Home, toccare **Impostazioni** > **Applicazioni**, quindi selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Panoramica**.
2. Fare clic su **Installazione applicazioni**.
3. Scorrere fino al file applicazione sul computer, e fare clic su **Apri**. Il processo di installazione viene avviato su HTC EVO 3D.
4. Controllare lo schermo di HTC EVO 3D per vedere se ci sono istruzioni aggiuntive per completare l'installazione.
5. Al completamento dell'installazione, è possibile fare clic su **Disconnetti**.
6. Rimuovere HTC EVO 3D in modo sicuro come richiesto dal sistema operativo del computer.

Scaricare mappe o acquistare servizi

È possibile scaricare le mappe gratuite o acquistare servizi premium, ad esempio navigazione, autovelox e istruzioni vocali assistite.

1. Nel pannello Dispositivo, fare clic su **Locations**, e fare clic sul pulsante **Attivato**.
2. Fare clic su **Altre mappe e licenze**.
3. Sul lato sinistro della finestra Negozio navigazione, fare clic sul tipo di contenuto da scaricare, quindi selezionare il paese.
4. Nella sezione Funzioni mappa aggiuntive, è possibile scegliere uno o più prodotti di navigazione da scaricare o acquistare. Quando si acquistano prodotti di navigazione, è necessario considerare la durata della licenza per l'uso del contenuto scaricato.
5. Fare clic su **Aggiungi al carrello** .

Controllare prodotti e licenze

1. Fare clic su **Carrello** per visualizzare il carrello.
2. È possibile rivedere gli elementi selezionati e il totale degli acquisti.
3. Fare clic su **Pagamento**.
4. Inserire l'indirizzo e-mail e le informazioni di fatturazione (se è stato selezionato un prodotto di navigazione premium).
5. Dedicare qualche minuto per la lettura del contratto, quindi fare clic su **Accetto i termini e le condizioni** per continuare.
6. Fare clic su **Controlla acquisto** per visualizzare un elenco di elementi selezionati, l'indirizzo e-mail e le informazioni di fatturazione fornite.
7. Se le informazioni sono corrette, fare clic su **Conferma e scarica**. Nel pannello dispositivo viene quindi visualizzato l'avanzamento del download delle mappe selezionate.

Sincronizzare un altro dispositivo con il computer

È possibile passare da un dispositivo all'altro, nel caso vengano sincronizzati più dispositivi alla volta.

1. Collegare un altro dispositivo al computer, quindi configurare HTC Sync per riconoscere il dispositivo.
2. Fare clic sul dispositivo da configurare o da sincronizzare. Si apre il pannello Dispositivo, dove è possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione per il dispositivo.

Per passare ad un altro dispositivo da sincronizzare, fare clic su **Dispositivi**, quindi fare clic sul nome del dispositivo o sull'immagine.



Scaricare l'aggiornamento più recente di HTC Sync

Visitare il sito web di supporto HTC (www.htc.com/support) di tanto in tanto per controllare l'aggiornamento di HTC Sync più recente così da poterlo scaricare e installare sul computer.

Dopo avere installato l'aggiornamento più recente, configurare di nuovo HTC Sync per riconoscere e sincronizzare HTC EVO 3D.


Tastiera

Uso della tastiera su schermo

Quando si avvia un'applicazione o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o numeri, la tastiera diviene disponibile sullo schermo. Dopo aver immesso il testo, è possibile toccare  o premere  per chiudere la tastiera su schermo.

Selezionare il layout della tastiera






È possibile scegliere tra tre tipi di aspetto per la tastiera per scegliere quella che meglio risponde al proprio stile di digitazione.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Lingua e tastiera** > **Immissione tocco**.
2. Toccare **Tipi di tastiera**, quindi selezionare il tipo di tastiera che si desidera utilizzare. Scegliere tra le seguenti:

Standard	Questo tipo ha lo stesso aspetto della tastiera da computer. È il tipo di tastiera predefinito.
Telefono	Questo tipo somiglia al tastierino tradizionale del telefono cellulare.
Compatta	Questo tipo presenta due lettere per ogni tasto. I tasti hanno dimensioni leggermente maggiori del tipo Standard.

Immettere un testo

Usare i tasti seguenti per digitare del testo utilizzando la tastiera su schermo:

	Tenere premuti i tasti con i caratteri di colore grigio nella parte superiore per digitare numeri, simboli o lettere accentate. Il carattere di colore grigio visualizzato sul tasto è il carattere che sarà inserito quando si tiene premuto il tasto. Alcuni tasti sono associati a a più di un carattere o accenti.
	Tasto Shift. Toccare per immettere una lettera in maiuscolo. Toccare due volte per attivare il Bloc Maiusc.
	Toccare per passare alla tastiera in modalità numerica e simboli.
	Tasto Invio. Toccare per creare una nuova riga.
	Tasto Backspace. Toccare per eliminare il carattere precedente.



Tasto Lingua. L'icona visualizzata dipende dalla lingua della tastiera che si sta utilizzando. Toccare per cambiare la lingua della tastiera. È anche possibile accedere alle impostazioni della tastiera su schermo.




Toccare per cambiare dalla modalità predittiva Multitap a XT9 quando si usa la tastiera Compatta o la tastiera telefono.



Toccare per nascondere la tastiera su schermo.

Attivare più lingue per la tastiera

Se su HTC EVO 3D sono disponibili più lingue per la tastiera, è possibile scegliere quali lingue attivare per la tastiera su schermo in modo da poter scegliere la lingua da usare quando si inserisce del testo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Tastiera internazionale**.
3. Scegliere le lingue desiderate.





Le lingue disponibili dipendono dal paese in cui è stato acquistato HTC EVO 3D.

Passare alla tastiera su schermo orizzontale


Quando si digitano testi, è possibile scegliere l'orientamento in orizzontale della tastiera su schermo. Girare HTC EVO 3D su un lato per utilizzare la tastiera più grande per digitare in modo facile.



- Selezionare la casella di controllo **Rotazione automatica** in  >  > **Impostazioni > Display** per modificare automaticamente l'orientamento dello schermo.
- L'orientamento orizzontale della tastiera non è supportato in tutte le applicazioni.

Digitare parole con testo predittivo

La tastiera su schermo offre la funzione testo predittivo per aiutare a digitare rapidamente e in modo preciso. L'inserimento con testo predittivo è attivato per impostazione predefinita, e i suggerimenti per le parole vengono visualizzati durante la digitazione.

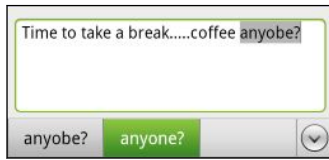


Per digitare una parola usando la modalità predittiva, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se la parola desiderata è evidenziata in verde o arancione, toccare la barra spaziatrice per inserire la parola nel testo.
- Se la parola desiderata è tra quelle presentate nei suggerimenti, prima che si sia finito di digitare la parola completa, toccare la parola per inserirla nel testo.
- Se a destra dell'elenco dei suggerimenti è presente una freccia, toccare la freccia per visualizzare altri suggerimenti.

Impostare la seconda lingua per la tastiera



Oltre alla lingua per la tastiera che si sta utilizzando è possibile impostare il testo predittivo per essere bilingue. Mentre si digita vengono suggerite parole nelle due lingue selezionate.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Suggerimento bilingue**, e scegliere quindi la lingua desiderata.

Aggiungere una parola al dizionario del testo predittivo



HTC EVO 3D è dotato di un elenco di parole a cui fa riferimento per i suggerimenti del testo predittivo. Quando si digita testo utilizzando la tastiera Standard, toccando una parola qualsiasi presente nell'elenco dei suggerimenti, essa viene aggiunta automaticamente al dizionario del testo predittivo, se non era già presente.

È anche possibile aggiungere una parola all'elenco manualmente.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Modifica dizionario personale > **.
3. Digitare la parola da aggiungere, quindi toccare **OK**.


Modificare o eliminare una parola dal dizionario di testo predittivo

È possibile modificare o rimuovere parole aggiunte in precedenza al dizionario del testo predittivo.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Modifica dizionario personale**.
 - Per modificare una parola, toccare la parola interessata.
 - Per eliminare le parole dal dizionario, premere  e toccare **Elimina**. Scegliere quindi le parole da rimuovere e toccare **Elimina**.

Copiare il dizionario personale sulla scheda di memoria

È possibile utilizzare la scheda di memoria, se installata, per copiare le nuove parole aggiunte sul dizionario di testo predittivo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Sincronizza dizionario personale > Copia nella scheda di memoria**.
3. Quando richiesto, toccare **OK**.

Importare il dizionario personale dalla scheda di memoria

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.
2. Toccare **Dizionario personale > Sincronizza dizionario personale > Ripristina dalla scheda di memoria**.
3. Quando richiesto, toccare **OK**.

Immettere un testo parlando


Non c'è tempo per digitare? Prova a pronunciare le parole da immettere nella maggior parte dei campi che permettono di utilizzare la tastiera su schermo.



- assicurarsi prima di selezionare la lingua da utilizzare nelle impostazioni **Impostazioni vocali**.
- Poiché HTC EVO 3D utilizza il servizio di riconoscimento delle parole di Google, è necessaria la connessione Internet per immettere un testo parlando.

1. Tenere premuto il tasto della lingua. HTC EVO 3D suggerisce di parlare.
2. Dire a HTC EVO 3D cosa si desidera digitare.

Impostare la lingua di immissione della voce

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Impostazioni vocali** > **Riconoscimento vocale**.
2. Toccare **Lingua**, quindi scegliere la lingua desiderata.



La disponibilità delle lingue dipende dalle lingue di immissione della voce supportate da Google.


Immettere un testo tracciando

Invece di toccare i tasti della tastiera su schermo è possibile "tracciare" per inserire le parole.



È necessario che **Tracciatura tastiera** in **Impostazioni** > **Lingua e tastiera** > **Immissione tocco** > **Tracciatura tastiera** sia selezionato per utilizzare la tracciatura tastiera.

Per tracciare, scorrere il dito sulla tastiera su schermo per inserire le parole. Ad esempio, per inserire "il", posizionare il dito sul tasto "i" quindi tracciare la parola (scorrendo il dito) "il" sulla tastiera su schermo.

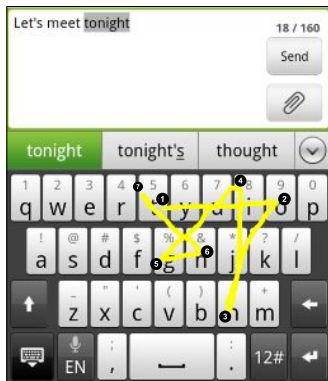

Modificare testi

È facile tagliare, copiare e incollare il testo utilizzando la tastiera.




Alcune impostazioni potrebbero offrire il proprio modo di selezionare o copiare testi.


Selezionare il testo

È possibile evidenziare il testo che si desidera copiare o tagliare.

1. Tenere premuto il campo di testo che contiene il testo da selezionare fin quando non appare la lente di ingrandimento.

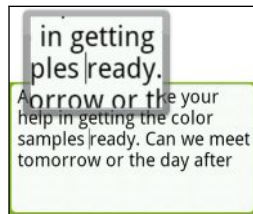

2. Trascinare il dito per spostare il cursore di testo sulla lettera all'interno del testo che si desidera selezionare.
3. Dopo aver posizionato il cursore di testo sollevare il dito. Successivamente compare il menu di selezione di testo.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Seleziona parola**. Quando la parola dove è stato posizionato il cursore di testo viene evidenziata, trascinare i marcatori di inizio e fine per selezionare il testo desiderato.

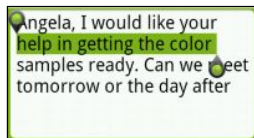



- Toccare **Seleziona tutto** per selezionare tutto nel campo di testo.

Copiare e incollare il testo

1. Dopo aver selezionato il testo che si desidera copiare, toccare **Copia** o **Taglia**. Il testo selezionato viene quindi copiato negli appunti.
2. Tenere premuto il campo di testo nella stessa o in un'altra applicazione fino quando non viene visualizzata la lente di ingrandimento.
3. Trascinare il dito per spostare il cursore di testo dove si desidera incollare il testo.
4. Dopo aver posizionato il cursore di testo sollevare il dito. Successivamente compare il menu di selezione di testo.
5. Toccare **Incolla**.

Regolare le impostazioni di immissione

Aprire le Impostazioni Immissione tocco in uno dei seguenti modi:

- Sulla tastiera su schermo, toccare il tasto Lingua (ad esempio, toccare  se si sta utilizzando la tastiera su schermo in inglese). Quindi nel menu opzioni Tastiera internazionale, toccare **Impostazioni**.
- Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Immissione tocco**.


Tipi di tastiera	Consente di selezionare il layout della tastiera da usare.
Tastiera internazionale	Consente di aggiungere o rimuovere le lingue dall'elenco delle lingue per la tastiera su schermo.
Suggerimento bilingue	Consente di selezionare una lingua secondaria per la tastiera da utilizzare.
Immissione testo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente di attivare o disattivare il testo predittivo, il controllo ortografico e il completamento delle parole. ▪ Consente di attivare il feedback audio o la vibrazione durante la digitazione. ▪ Consente di calibrare la precisione del tocco della tastiera.
Esercitazione	Consente di imparare a usare la tastiera su schermo con questa esercitazione interattiva.
Tracciatura tastiera	Consente di attivare la tracciatura tastiera e impostare le opzioni di tracciatura per l'inserimento del testo.
Dizionario personale	Consente di aggiungere, modificare o eliminare parole dal dizionario del testo predittivo.

Connessioni Internet

Connessione dati


Quando si accende HTC EVO 3D per la prima volta, verrà configurato automaticamente per utilizzare la connessione dati dell'operatore di telefonia mobile (se è inserita una scheda SIM).

Controllare la connessione dati utilizzata

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
2. Toccare **Reti mobili** > **Operatori di rete** o **Nomi punti di accesso**.




Attivare o disattivare la connessione dati

Disattivare la connessione dati aiuta a risparmiare la durata della batteria e il costo dei dati. Tuttavia, se la connessione dati non è attiva e non si è connessi a una rete Wi-Fi, non sarà possibile ricevere gli aggiornamenti automatici per e-mail, account di social network e altre informazioni sincronizzate.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
2. Selezionare la casella di controllo **Rete mobile** per attivare la connessione dati; deselezionare la casella di controllo per disattivare la connessione dati.

Aggiungere un nuovo punto di accesso

Prima di aggiungere un'altra connessione dati, è necessario essere in possesso del nome e delle impostazioni del punto di accesso (inclusi il nome utente e la password se richiesto) dall'operatore di telefonia mobile.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
2. Toccare **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
3. Nella schermata APN, premere , quindi toccare **Nuovo APN**.
4. Nella schermata Modifica punto di accesso immettere le impostazioni APN. Toccare l'elemento dell'impostazione APN per modificarlo.
5. Premere , quindi toccare **Salva**.

Attivare il roaming di dati

È possibile eseguire la connessione alle reti partner dell'operatore di telefonia mobile e accedere ai servizi dati quando si è fuori dall'area di copertura dell'operatore di telefonia mobile.



L'uso dei servizi dati durante il roaming potrebbe essere costoso. Controllare con l'operatore mobile i costi del roaming dati prima di utilizzare il roaming dati.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Reti mobili**, quindi selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

Selezionare la casella di controllo **Audio roaming dati** se si desidera che HTC EVO 3D riproduca un suono quando si connette a una rete in roaming.

Wi-Fi

Per utilizzare connessioni Wi-Fi, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". La disponibilità e la forza del segnale Wi-Fi dipende dagli oggetti, come costruzioni o semplici pareti tra le stanze che devono essere attraversate dal segnale Wi-Fi.

Attivare il Wi-Fi ed effettuare il collegamento a una rete wireless

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Selezionare la casella di controllo **Wi-Fi** per attivare il Wi-Fi.
HTC EVO 3D cercherà le reti wireless disponibili.
3. Toccare **Impostazioni Wi-Fi**.
Le reti Wi-Fi rilevate vengono visualizzate nella sezione Reti Wi-Fi.




Se la rete wireless desiderata non si trova nell'elenco, toccare **Aggiungi rete Wi-Fi** per aggiungerla manualmente.

4. Toccare la rete Wi-Fi a cui eseguire la connessione.



Se viene selezionata una rete protetta, sarà necessario inserire la chiave di rete o la password.

5. Toccare **Connetti**.


Quando HTC EVO 3D è connesso a una rete wireless, l'icona Wi-Fi  viene visualizzata nella barra di stato e viene indicata la potenza approssimativa del segnale (numero di bande illuminate).

La volta successiva che HTC EVO 3D si connette a una rete wireless protetta già utilizzata, non verrà chiesto di immettere la chiave o le altre informazioni di sicurezza,


a meno che non vengano ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica di HTC EVO 3D.

Connessione a una rete Wi-Fi con protezione EAP-TLS

Potrebbe essere necessario installare il certificato di rete (*.p12) su HTC EVO 3D prima di poter effettuare la connessione a una rete Wi-Fi con protocollo di autenticazione EAP-TLS.

1. Salvare il file con il certificato nella cartella radice della scheda di memoria.
2. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Protezione**.
3. Toccare **Installa da scheda SD**.
4. Selezionare il certificato di rete necessario per effettuare il collegamento alla rete EAP-TLS.
5. Attivare il Wi-Fi ed effettuare il collegamento a una rete wireless.

Controllare lo stato della rete wireless



1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Nella schermata Wireless e reti, toccare **Impostazioni Wi-Fi**, quindi toccare la rete wireless a cui è attualmente collegato HTC EVO 3D.

Viene visualizzata una casella di messaggio che presenta il nome della rete Wi-Fi, lo stato, la velocità, l'intensità del segnale, e altro ancora.



Se si desidera rimuovere le impostazioni per la rete, toccare **Ignora**. Per connettere nuovamente a una rete wireless che è stata rimossa, sarà necessario scegliere nuovamente la rete wireless dall'elenco di reti Wi-Fi disponibili. Nel caso di una rete wireless protetta, sarà necessario immettere nuovamente le credenziali della rete wireless.

Collegamento ad un'altra rete Wi-Fi

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Wi-Fi**. Le reti Wi-Fi rilevate vengono visualizzate nella sezione Reti Wi-Fi.
3. Per cercare manualmente le reti Wi-Fi disponibili, nella schermata Wi-Fi premere , quindi toccare **Scansione**.
4. Toccare un'altra rete Wi-Fi per connettersi ad essa.

Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)


È possibile aggiungere, configurare e gestire reti virtuali private (VPN) in modo da poter eseguire la connessione e l'accesso alle risorse all'interno di una rete locale protetta, come la rete della società.

A seconda del tipo di VPN che si utilizza a lavoro, potrebbe essere richiesto di immettere le credenziali di accesso e installare i certificati di protezione prima di poter eseguire il collegamento alla rete locale della società. È possibile ottenere queste informazioni dell'amministratore di rete.

Inoltre, HTC EVO 3D deve prima stabilire una connessione Wi-Fi o dati prima di poter avviare una connessione VPN.



Configurare la memoria credenziali di protezione

Se l'amministratore di rete richiede di scaricare e installare i certificati di protezione, è necessario prima configurare la memoria credenziali di protezione di HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Protezione**.
2. Toccare **Imposta password**.
3. Immettere una nuova password per la memoria credenziali.
4. Scorrere verso il basso e confermare la password, quindi toccare **OK**.
5. Selezionare la casella di controllo **Usa credenziali protez.**


È quindi possibile scaricare e installare i certificati necessari per accedere alla rete locale. L'amministratore di rete può indicare come procedere.


Aggiungere una connessione VPN

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni VPN > Aggiungi VPN**, quindi toccare il tipo di VPN da aggiungere.
3. Toccare le impostazioni VPN e configurarle a seconda dei dettagli della sicurezza ottenuti dall'amministratore di rete.
4. Premere , quindi toccare **Salva**.

Il VPN viene aggiunto alla sezione VPN della schermata Impostazioni VPN.

Connessione a un VPN

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni VPN**.

3. Nella sezione VPN, toccare il VPN a cui eseguire il collegamento.
4. Quando richiesto, inserire le credenziali di accesso, quindi toccare **Connetti**. Una volta collegato, nell'area di notifica della barra del titolo viene visualizzata l'icona VPN collegato .

È possibile aprire il browser web per accedere alle risorse come ad esempio la rete Intranet della società.

Disconnessione da un VPN

1. Tenere premuta la barra del titolo, quindi scorrere il dito verso il basso per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare la connessione VPN per passare alla schermata Impostazioni VPN, quindi toccare la connessione VPN per disconnetterla.

Una volta disconnesso HTC EVO 3D dalla VPN, nell'area di notifica della barra del titolo viene visualizzata l'icona VPN disconnesso .

Usare HTC EVO 3D come modem (tethering USB)

Nessuna connessione disponibile per il computer? Nessun problema. È possibile utilizzare la connessione dati su HTC EVO 3D per connettersi a Internet.



- Per usare la connessione dati è necessario che su HTC EVO 3D sia installata la scheda SIM.
- Per utilizzare HTC EVO 3D come modem, è necessario prima installare HTC Sync sul computer.

1. Assicurarsi che la connessione dati su HTC EVO 3D sia attiva.
2. Collegare HTC EVO 3D al computer utilizzando il cavo USB fornito.
3. Nella schermata Scegliere un tipo di connessione, selezionare **Tethering USB**, quindi toccare **Fine**.

Collegare HTC EVO 3D a Internet tramite il computer (Pass-through Internet)

Se temporaneamente non è disponibile l'accesso a Internet, è ancora possibile andare in linea con HTC EVO 3D utilizzando la connessione Internet del computer.



Prima di utilizzare il computer come modem, assicurarsi di aver installato HTC Sync sul computer.

1. Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.



Due cose da controllare per la connessione Internet del computer. Primo, è necessario disattivare il firewall della rete locale. Secondo, se il computer è connesso a Internet via PPP (p.e. Dial UP, xDSL, o VPN), Pass-through Internet supporta solo il protocollo TCP.

2. Collegare HTC EVO 3D al computer utilizzando il cavo USB fornito.
3. Nella schermata Scegliere un tipo di connessione, selezionare **Pass-through Internet**, quindi toccare **Fine**.

Usare HTC EVO 3D come router wireless

È possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi trasformando HTC EVO 3D in un router wireless.

Assicurarsi che la connessione dati su HTC EVO 3D sia attiva prima di utilizzarlo come router wireless.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.
3. Immettere un nome per il router o usare il nome router predefinito.
4. Scegliere il tipo di Protezione and impostare la password (chiave) per il router wireless. Se viene selezionato **Nessuno** in Protezione, non è necessario immettere una password.



La password è la chiave che le altre persone devono immettere sui propri dispositivi per connettersi ed utilizzare HTC EVO 3D come router wireless.


5. Selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare il router wireless.

HTC EVO 3D è pronto per essere utilizzato come router wireless quando nella barra di stato viene visualizzato .

Bluetooth

Impostazioni di base del Bluetooth

Attivare o disattivare il Bluetooth

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Bluetooth**.


Un altro modo semplice per attivare o disattivare il Bluetooth è usare il widget Bluetooth nella schermata Home.



Disattivare il Bluetooth quando non è in uso per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.

Cambiare il nome del dispositivo

Il nome dispositivo consente ad altri dispositivi di identificare HTC EVO 3D.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Toccare **Nome dispositivo**.
5. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome per HTC EVO 3D, quindi toccare **OK**.


Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili

È possibile ascoltare la musica utilizzando un auricolare stereo Bluetooth, o effettuare conversazioni vivavoce utilizzando un auricolare Bluetooth o kit per automobili compatibile. La procedura per la configurazione dell'audio stereo e il vivavoce è la stessa.




- Per poter ascoltare la musica con l'auricolare o il kit per automobili, l'auricolare o il kit devono supportare il profilo Bluetooth A2DP.
- Prima di collegare un auricolare, è necessario renderlo rilevabile in modo che HTC EVO 3D possa trovarlo. Per conoscere come procedere consultare il manuale dell'auricolare.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Assicurarsi che l'auricolare sia rilevabile.
5. Toccare **Cerca dispositivi**. HTC EVO 3D inizia la ricerca dei dispositivi Bluetooth a portata.
6. Quando viene visualizzato il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi Bluetooth, toccare il nome. HTC EVO 3D tenta di accoppiare automaticamente l'auricolare.
7. Se l'accoppiamento automatico non riesce, inserire la password fornita con l'auricolare.

Gli stati di accoppiamento e di connessione vengono visualizzati sotto al nome dell'auricolare a mani libere o del kit per automobili nella sezione Dispositivi Bluetooth. Quando l'auricolare o il kit per automobili Bluetooth viene collegato a HTC EVO 3D, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Bluetooth connesso . In relazione al tipo di auricolare o kit per automobili collegato, è possibile iniziare ad utilizzare l'auricolare o il kit per automobili.

Ricollegare un auricolare o kit per automobili

In genere, è possibile ricollegare l'auricolare semplicemente attivando il Bluetooth su HTC EVO 3D, quindi accendendo l'auricolare. Tuttavia, è necessario collegare manualmente l'auricolare nel caso venga usato con un altro dispositivo Bluetooth.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.

4. Assicurarsi che l'auricolare sia rilevabile.
5. Toccare il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi Bluetooth.
6. Se viene chiesto di inserire la password, provare con 0000 o 1234, o consultare la documentazione dell'auricolare/kit per automobili per trovare la password.

Se ancora non è possibile ricollegare l'auricolare o il kit per automobili, seguire le istruzioni in [Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth](#) a pagina 207, quindi seguire le istruzioni in [Collegare un auricolare Bluetooth o kit per automobili](#) a pagina 206.


Scollegare o disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

Scollegare un dispositivo Bluetooth

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Nella sezione Dispositivi Bluetooth, tenere premuto il dispositivo da disconnettere.
4. Toccare **Disconnetti**.

Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

È possibile fare in modo che HTC EVO 3D non tenga in memoria la connessione di accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth. Potrebbe essere necessario inserire e confermare nuovamente la password per eseguire nuovamente il collegamento a un altro dispositivo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Nella sezione Dispositivi Bluetooth, tenere premuto il dispositivo da disaccoppiare.
4. Toccare **Disconnetti e disaccoppia**, o toccare **Disaccoppia** se il dispositivo Bluetooth al momento non è collegato a HTC EVO 3D.

Inviare le informazioni usando il Bluetooth




È possibile usare il Bluetooth per inviare le informazioni tra HTC EVO 3D e un altro dispositivo dotato di Bluetooth, ad esempio un telefono o un computer notebook. È possibile inviare i seguenti tipi di informazioni, in relazione al dispositivo a cui vengono inviate:



- Immagini e video
- Eventi del calendario
- Contatti
- File audio



Prima di iniziare, impostare il dispositivo di ricezione su rilevabile. È anche necessario impostarlo su “Ricevi trasmissioni” o “Ricevi file”. Per le istruzioni su come ricevere le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.

1. Su HTC EVO 3D, aprire l'applicazione che contiene le informazioni o il file da inviare.
2. Seguire le procedure per il tipo di elemento da inviare:

Foto o video catturati	Una volta catturata la foto, nella schermata anteprima Fotocamera, toccare  , quindi toccare Bluetooth .
Foto o video	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'applicazione Galleria, scegliere un album. 2. Toccare , quindi toccare Bluetooth. 3. Scegliere le foto o i video da condividere, quindi toccare Avanti.
Contatto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'applicazione Contatti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli. 2. Premere , quindi toccare Invia contatto. 3. Toccare l'icona della freccia giù, quindi selezionare Bluetooth. 4. Scegliere i dettagli da condividere, quindi toccare Invia.
Appuntamento o evento del calendario	Nella vista Giorno, Agenda, o Settimana, tenere premuto l'evento, quindi toccare Inoltra > Bluetooth .

Traccia musicale	Con la traccia visualizzata nella schermata In riproduzione dell'applicazione Musica, premere  , quindi toccare Condividi > Bluetooth (oppure Altro > Condividi > Bluetooth).
Registrazione vocale	Nella schermata principale di Registratore vocale, toccare  , quindi toccare Bluetooth .

3. Se richiesto, attivare il Bluetooth.
4. Se non è stato eseguito in precedenza l'accoppiamento con il dispositivo di ricezione, toccare **Cerca dispositivi**.
5. Toccare il nome del dispositivo di ricezione.
6. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento su HTC EVO 3D e sul dispositivo ricevente. Inserire quindi la stessa password o confermare la password generata automaticamente su entrambi i dispositivi.
7. Sul dispositivo di ricezione, accettare il file.

Dove vengono salvate le informazioni ricevute

Quando vengono inviate informazioni utilizzando il Bluetooth, la posizione in cui vengono salvate dipende dal tipo di informazioni e dal dispositivo ricevente.

Se viene inviato un evento del calendario o un contatto, questo in genere viene aggiunto direttamente nell'applicazione corrispondente nel dispositivo di ricezione. Ad esempio, se viene inviato un evento del calendario a un telefono compatibile, l'evento viene visualizzato nell'applicazione calendario del telefono.


Se viene inviato un altro tipo di file su un computer Windows, in genere il file viene salvato nella cartella Bluetooth Exchange all'interno delle cartelle per i documenti personali.

- In Windows XP, il percorso può essere: C:\Documents and Settings\[nome utente]\Documenti\Bluetooth Exchange
- In Windows Vista, il percorso può essere: C:\Utenti\[nome utente]\Documenti
- In Windows 7, il percorso può essere: C:\Utenti\[nome utente]\Documenti\Cartella Bluetooth Exchange

Se viene inviato un file a un altro dispositivo, la posizione di salvataggio può dipendere dal tipo di file. Ad esempio, se viene inviato un file immagine a un altro cellulare, il file potrebbe essere salvato nella cartella "Immagini".

Ricevere le informazioni usando il Bluetooth

HTC EVO 3D consente di ricevere vari file utilizzando il Bluetooth, compresi foto, tracce musicali e documenti, ad esempio i PDF.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth**.
3. Se la casella di controllo **Bluetooth** non è selezionata, selezionarla per attivare il Bluetooth.
4. Selezionare la casella di controllo **Rilevabile**.
5. Dal dispositivo di invio, inviare uno o più file a HTC EVO 3D. Per le istruzioni su come inviare le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.
6. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento su HTC EVO 3D e sul dispositivo ricevente. Inserire quindi la stessa password o confermare la password generata automaticamente su entrambi i dispositivi.
Verrà visualizzata una richiesta di autorizzazione Bluetooth.
7. In futuro, per ricevere automaticamente i file dal dispositivo di invio, selezionare la casella di controllo **Sempre**.
8. Toccare **Accetta** o **OK**.
9. Quando HTC EVO 3D riceve una notifica per la richiesta di trasferimento del file, scorrere il pannello delle Notifiche verso il basso, toccare la notifica per il file in arrivo, quindi toccare **Accetto**.
10. Una volta trasferito il file, viene visualizzata una notifica. Per aprire subito il file, scorrere il pannello delle notifiche verso il basso, quindi toccare la notifica che interessa.

Quando viene aperto il file ricevuto, cosa accade dipende dal tipo di file:

- I file multimediali e i documenti in genere vengono aperti direttamente in una applicazione compatibile. Ad esempio, se viene aperta una traccia musicale, viene avviata la riproduzione nell'applicazione Musica.
- Per un file vCalendar, scegliere il calendario dove salvare l'evento, quindi toccare **Importa**. Il vCalendar viene aggiunto agli eventi del Calendario.
- Per un file di contatto vCard, è possibile scegliere di importare uno, alcuni o tutti i contatti presenti nell'elenco contatti.

Aggiungere una cartella Bluetooth ricevuti alla schermata Home

È possibile aggiungere una cartella alla schermata Home che visualizza tutti i file ricevuti tramite Bluetooth.

1. Dalla schermata Home, toccare .
2. Nella schermata Personalizza, toccare **Cartella** > **Bluetooth ricevuti**.
3. Tenere premuta l'icona della cartella Bluetooth ricevuti e trascinarla nella posizione desiderata all'interno della schermata Home.


Per visualizzare i contenuti della cartella, toccare l'icona della cartella. Per aprire il file, toccare il nome del file.

Protezione

Proteggere la scheda SIM con un PIN

È possibile aggiungere un ulteriore livello di protezione per HTC EVO 3D assegnando un PIN (personal identification number) alla SIM.

Per continuare, verificare che l'operatore di telefonia mobile abbia fornito il PIN predefinito per la SIM.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Protezione**.
2. Toccare **Configurazione blocco SIM**, quindi selezionare **Blocca SIM**.
3. Inserire il PIN predefinito della carta SIM, quindi toccare **OK**.
4. Per cambiare il PIN della scheda SIM, toccare **Cambia PIN SIM**.

Ripristinare una scheda SIM bloccata

Se si immette il PIN errato un numero di volte superiore a quello dei tentativi consentiti, la scheda SIM diventa "PUK bloccata".

Per ripristinare l'accesso a HTC EVO 3D, è necessario un codice PUK. Questo codice viene generalmente fornito dall'operatore alla ricezione della scheda SIM.

1. Nella schermata di composizione del telefono, digitare il codice PUK, quindi toccare **Avanti**.
2. Digitare il numero PIN da usare, quindi toccare **Avanti**.
3. Digitare nuovamente il nuovo PIN, quindi toccare **OK**.

Proteggere HTC EVO 3D con una sequenza di blocco schermo, PIN o password

È possibile proteggere le informazioni personali o evitare ad altre persone di utilizzare HTC EVO 3D senza la propria autorizzazione impostando una sequenza di blocco schermo, un PIN, o una password.

Il blocco schermo verrà richiesto tutte le volte che viene acceso HTC EVO 3D o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Protezione**.
2. Toccare **Configurazione blocco schermo**.

3. Toccare una delle seguenti:


Nessuno	Consente di disattivare il blocco schermo creato in precedenza.
Sequenza	Consente di impostare una sequenza di blocco dello schermo seguendo le istruzioni su schermo.
PIN	Consente di impostare una password numerica composta da almeno quattro cifre.
Password	Consente di impostare una password alfanumerica.

4. Nella schermata Protezione, toccare **Blocca telefono dopo**, quindi specificare il periodo di inattività prima che il telefono si blocchi.



È anche possibile deselezionare **Usa sequenza visibile** o **Password visibili** nella schermata Protezione se non si desidera visualizzare il blocco schermo quando si accede allo schermo.

Cambiare il blocco schermo

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni** > **Protezione**.
2. Toccare **Cambia blocco schermo**.
3. Inserire il blocco schermo corrente per confermarne la modifica.
4. Scegliere un tipo di blocco schermo diverso, quindi inserire la nuova sequenza, PIN, o password. Oppure toccare **Nessuno** per non usare il blocco schermo.

Dimenticata la sequenza di blocco dello schermo?

Nel caso venga dimenticata la sequenza di blocco, sono disponibili cinque tentativi per provare a sbloccare HTC EVO 3D.

In caso di errore, è possibile sbloccare HTC EVO 3D inserendo nome utente e password per l'Account Google.

1. Nella schermata di sblocco, inserire la sequenza di blocco.
2. Dopo cinque tentativi verrà chiesto di attendere 30 secondi, toccare **OK**.
3. Se il display è disattivo, premere il pulsante **ACCENSIONE** per riattivarlo e sbloccare lo schermo.
4. Toccare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** quando viene visualizzato.
5. Inserire nome utente e password per l'Account Google, quindi toccare **Accedi**. Verrà quindi chiesto di creare una nuova sequenza di blocco dello schermo. Per non continuare con la procedura, toccare **Annulla**.

Impostazioni

Impostazioni su HTC EVO 3D

Controllare e personalizzare le impostazioni del telefono nella schermata Impostazioni.

Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.


Personalizza	Tramite le opzioni per la personalizzazione è possibile rendere HTC EVO 3D veramente personale.
Wireless e reti	Consente di configurare le connessioni wireless, come Wi-Fi, connessione dati, e Bluetooth, attivare la modalità aereo e altro ancora.
Chiamata	Consente di configurare i servizi di chiamata quali segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, chiamata in attesa e ID chiamante.
Suoni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente di scegliere i suoni da usare per la suoneria del telefono e le notifiche. ▪ Consente di regolare il volume per la riproduzione multimediale. ▪ Consente di impostare il volume più basso della suoneria quando si sposta HTC EVO 3D mentre squilla, farlo squillare più forte quando è in borsa o in tasca e attivare l'altoparlante quando viene capovolto.
Display	Consente di configurare le impostazioni di visualizzazione, ad esempio la rotazione automatica dello schermo, luminosità, timeout schermo, e altro.
Account e sincronizzazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente di accedere e uscire dagli account di social network, Account Google e account di Exchange ActiveSync. ▪ Consente di accedere e uscire dall'account HTC Sense.com ▪ È anche possibile gestire la sincronizzazione e le altre impostazioni per gli account.
Posizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente di selezionare le origini da usare per determinare la propria posizione. ▪ Selezionare Trova telefono per poter utilizzare HTC Sense.com per localizzare HTC EVO 3D.

Cerca	Consente di selezionare gli elementi da includere quando si effettua una ricerca e di impostare le opzioni di ricerca di Google.
Privacy	<ul style="list-style-type: none">▪ Consente di scegliere di eseguire automaticamente il backup di alcune impostazioni (p.e. password Wi-Fi o Segnalibri) per i server Google utilizzando l'Account Google così da poterle ripristinare quando necessario.▪ Per evitare che le chiamate senza risposta e gli SMS ricevuti appaiano sul blocco schermo, deselegionare la casella di controllo Visualizza SMS.
Connetti a PC	<ul style="list-style-type: none">▪ Consente di impostare il tipo di connessione USB predefinito da usare tutte le volte che si collega HTC EVO 3D al computer.▪ Oppure, selezionare la casella di controllo Chiedi per impostare HTC EVO 3D in modo da visualizzare sempre la schermata per la selezione del tipo di connessione USB.
Protezione	Consente di impostare il blocco schermo, attivare il blocco della scheda SIM, o gestire le credenziali di archiviazione.
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Consente di attivare il risparmio energetico per passare automaticamente alla modalità risparmio energetico quando il livello della batteria è inferiore al livello impostato.▪ Un'altra opzione di risparmio energetico consiste nel selezionare Attiva efficienza energetica. In questo modo verrà disattivata la sincronizzazione automatica dei dati sugli account online.
Applicazioni	<ul style="list-style-type: none">▪ Consente di gestire le applicazioni in esecuzione, spostare le applicazioni dalla o sulla scheda di memoria, controllare quanta memoria è occupata dalle applicazioni e installare o disinstallare programmi.▪ È possibile scegliere la quantità di memoria libera rimasta prima di ricevere l'avviso di memoria insufficiente.

SD e memoria telefono	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente di controllare lo spazio disponibile nella memoria interna e nella scheda di memoria. ▪ Da questa schermata, assicurarsi di disinstallare la scheda di memoria prima di rimuoverla da HTC EVO 3D. ▪ Cancellare la scheda di memoria per ricominciare da zero nel caso in cui non si abbia bisogno di tenere il contenuto della scheda. È necessario smontare la scheda di memoria prima di poterla cancellare. ▪ Eliminare la cache utilizzata dalle applicazioni, spostare o disinstallare le applicazioni nel caso in cui la memoria di HTC EVO 3D sia insufficiente. ▪ È anche possibile eseguire un ripristino di fabbrica.
Data e ora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente di impostare la data, l'ora, il fuso orario e il formato della data o dell'ora. ▪ Scegliere il formato preferito di data e ora.
Lingua e tastiera	<p>Consente di impostare la lingua e la regione del sistema operativo. È anche possibile impostare le opzioni della tastiera sullo schermo.</p>
Accesso facilitato	<p>Usare queste impostazioni una volta scaricato e installato uno strumento di accessibilità, ad esempio un lettore su schermo che fornisce feedback vocali. È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità o i servizi.</p>
Impostazioni vocali	<p>Consente di impostare le opzioni per l'ingresso voce. Inoltre, se è stata installata un'applicazione per il testo da leggere (dati voce), usare questa opzione per configurare le impostazioni del testo da leggere.</p>
Info sul telefono	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consente di attivare o disattivare i controlli pianificati per gli aggiornamenti software del sistema, o di controllare manualmente gli aggiornamenti. ▪ Attivare o disattivare Informa HTC. Quando viene attivato, sarà possibile informare HTC nel caso di problemi tecnici con HTC EVO 3D. ▪ Consente di visualizzare differenti informazioni relative a HTC EVO 3D, come il tipo di network mobile, l'intensità del segnale, il livello della batteria e altro ancora.


Cambiare le impostazioni di visualizzazione

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Luminosità**
3. Deselezionare la casella di controllo **Luminosità automatica**.
4. Trascinare il dispositivo di scorrimento della luminosità verso sinistra per ridurre o verso destra per aumentare la luminosità dello schermo.
5. Toccare **OK**.

Regolare l'ora prima che lo schermo si spenga

Dopo un periodo di inattività, lo schermo si spegne per preservare l'energia della batteria. È possibile impostare il periodo di inattività prima dello spegnimento dello schermo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Timeout schermo**.
3. Toccare l'ora prima che lo schermo si spenga.

Disattivare la rotazione automatica dello schermo

Per impostazione predefinita l'orientamento dello schermo si regola automaticamente in base al modo in cui si tiene HTC EVO 3D.




La rotazione automatica non è supportata in tutte le schermate delle applicazioni.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display**.
3. Deselezionare la casella di controllo **Rotazione automatica**.

Ricalibrare il sensore G

Ricalibrare lo schermo quando ci si accorge che l'orientamento dello schermo non risponde correttamente con la posizione in cui viene tenuto HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Calibrazione Sensor G**.
3. Posizionare HTC EVO 3D su una superficie piana, quindi toccare **Calibrazione**.
4. Terminato il processo di ricalibrazione, toccare **OK**.


Mantenere lo schermo acceso mentre HTC EVO 3D è sotto carica

È possibile mantenere lo schermo del telefono acceso mentre si ricarica HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Sviluppo**.
3. Selezionare la casella di controllo **Rimani attivo**.

Attivare o disattivare gli effetti animazione


È possibile disattivare l'animazione o attivare solo alcune animazioni quando si cambia schermata.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Display > Animazione**.
3. Nel menu opzioni, selezionare l'impostazione animazione desiderata.

Cambiare le impostazioni audio

Passare alla modalità silenzioso, vibrazione e normale

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per passare dalla modalità silenzioso alla modalità normale, premere il pulsante VOLUME SU.
- Per passare dalla modalità vibrazione alla modalità normale, premere due volte il pulsante VOLUME SU.
- Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni > Suoni > Profilo audio**.



Aggiungere il widget Profilo alla schermata Home per passare da una modalità all'altra.


Attivare o disattivare la selezione sonora

È possibile scegliere di riprodurre un suono quando vengono selezionati gli oggetti sullo schermo.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare la casella di controllo **Selezione sonora**.


Ridurre automaticamente il volume della suoneria

HTC EVO 3D è dotato della funzione di riduzione della suoneria, che consente di ridurre il volume della suoneria quando viene spostato.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Riduci volume quando si solleva il telefono**.


Far squillare più forte HTC EVO 3D con la Modalità pocket

Per evitare di perdere le chiamate quando HTC EVO 3D si trova nella tasca o in borsa, la funzione modalità pocket consente di aumentare in modo graduale il volume della suoneria e di vibrare quando si riceve una chiamata. Quando HTC EVO 3D non è in tasca o nella borsa, il volume della suoneria viene reimpostato al livello normale.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Modalità pocket**.

Attivare o disattivare automaticamente l'altoparlante

Durante una chiamata, è possibile passare alla modalità altoparlante semplicemente capovolgendo HTC EVO 3D.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Capovolgere per attivare altoparlante**.

Cambiare la lingua

Quando si accende HTC EVO 3D per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua da usare. Se si desidera, è possibile cambiare ancora la lingua dopo aver configurato HTC EVO 3D. La modifica della lingua regola anche il layout della tastiera, la formattazione di data e ora, e altro.


Le lingue che è possibile scegliere dipendono dalla versione di HTC EVO 3D acquistata.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Lingua e tastiera > Seleziona lingua**.

3. Toccare la lingua e la regione corrispondente da usare.
4. Premere  per tornare alla schermata Home. La nuova lingua verrà applicata in pochi secondi.


Ottimizzare la durata della batteria

È possibile impostare HTC EVO 3D per passare automaticamente alla modalità risparmio energetico quando il livello della batteria raggiunge un certo livello.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Alimentazione**.
3. Selezionare la casella di controllo **Attiva risparmio energia**.
4. Toccare **Attiva risparmio energia a**, quindi selezionare quando passare alla modalità risparmio energetico.
5. Toccare **Impostazioni risparmio energia**, quindi impostare e selezionare il comportamento di HTC EVO 3D quando passa alla modalità risparmio energetico.

Passare alla modalità rete GSM

È possibile passare all'uso della rete GSM quando non si sta utilizzando una connessione dati per il collegamento a Internet. Eseguendo il collegamento in modalità rete GSM si consuma meno carica della batteria.


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Wireless e reti > Reti mobili > Modalità rete**.
3. Toccare **Solo GSM**.

Controllare l'uso dell'alimentazione da parte delle applicazioni


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Info sul telefono > Batteria > Uso batteria**.

Gestire la memoria

Controllare la quantità di memoria disponibile nel telefono

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono**. La memoria disponibile nel telefono viene visualizzata nella sezione Memoria interna.

Controllare lo spazio disponibile nella scheda di memoria


1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono**. Lo spazio totale e disponibile nella scheda di memoria viene visualizzato nella sezione Scheda SD.

Creare più spazio per l'archiviazione

È possibile liberare dello spazio per l'archiviazione semplicemente cancellando la cache delle applicazioni, spostando o disinstallando le applicazioni e eliminando le e-mail e i messaggi in un colpo solo.




Non è possibile spostare o disinstallare applicazioni preinstallate.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono > Crea altro spazio**.
3. Nella schermata Cancella cache, scegliere se cancellare la cache delle applicazioni usate raramente o di tutte le applicazioni.
4. Nella schermata Archiviazione applicazioni:
 - Toccare **Sposta su scheda SD** se sono presenti applicazioni che è possibile spostare sulla scheda di memoria.
 - Toccare **Disinstalla** se sono presenti applicazioni che si desidera rimuovere.
5. Nella schermata Memoria posta e messaggi:
 - Impostare un numero inferiore di giorni per le e-mail da scaricare in modo che le e-mail archiviate meno recenti vengano rimosse automaticamente.
 - Ridurre il numero SMS e MMS per conversazione.
6. Toccare **Completata**.

Cancellare la cache dell'applicazione e i dati

È possibile eliminare i dati o cancellare la cache dell'applicazione.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
3. Nella scheda Tutti, toccare un'applicazione.
4. Nella schermata, toccare **Cancella dati e/o Cancella cache**.

Disinstallare un'applicazione



Non è possibile spostare un'applicazione preinstallata su HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.

3. Nella scheda Scaricati, toccare l'applicazione che si desidera disinstallare.
4. Toccare **Disinstalla**.

Spostare un applicazione da o sulla scheda di memoria



Non è possibile spostare un'applicazione preinstallata su HTC EVO 3D.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
3. Nella scheda Scaricati, toccare l'applicazione che si desidera spostare.
4. Scegliere se spostare l'applicazione sulla scheda di memoria oppure su HTC EVO 3D.

Interrompere le applicazioni in esecuzione utilizzando Gestione attività

Utilizzare Gestione attività per liberare la memoria interrompendo le applicazioni in esecuzione che non utilizzate al momento.

1. Dalla schermata Home, toccare > **Gestione attività**.
2. Nell'elenco Tutte le applicazioni, toccare a destra del nome dell'applicazione per interromperla.

Controllare le informazioni su HTC EVO 3D

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Info sul telefono**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Aggiornamenti software	Consente di attivare o disattivare la funzione di controllo automatico degli aggiornamenti software per HTC EVO 3D. È anche possibile toccare Controlla ora per controllare manualmente gli aggiornamenti software.
Informa HTC	Attivare o disattivare Informa HTC . Quando viene attivato, sarà possibile informare HTC nel caso di problemi tecnici con HTC EVO 3D. È anche possibile scegliere quando inviare i report degli errori.
Rete	Consente di controllare le informazioni relative alla rete mobile e allo stato del servizio.
Identità telefono	Consente di controllare le informazioni relative a HTC EVO 3D e alla scheda SIM che si sta utilizzando.

Batteria	Consente di controllare le informazioni relative alla batteria, ad esempio il livello attuale della batteria, stato, e quali programmi stanno utilizzando la batteria.
Informazioni hardware	Consente di controllare gli indirizzi Wi-Fi MAC e Bluetooth.
Informazioni software	Consente di controllare la versione e altre informazioni relative alla piattaforma Android utilizzata da HTC EVO 3D. È anche possibile controllare la versione del browser web.
Informazioni legali	Consente di leggere le informazioni legali da parte di HTC e Google, e le licenze usate da HTC EVO 3D.

Aggiornamento e ripristino

Aggiornamenti software

A volte potrebbero essere disponibili aggiornamenti per il software di HTC EVO 3D. HTC EVO 3D è in grado di controllare e notificare la presenza di questi nuovi aggiornamenti. È quindi possibile scaricare e installare gli aggiornamenti software utilizzando il Wi-Fi o la connessione dati. È anche possibile verificare manualmente se sono disponibili aggiornamenti software.

In relazione al tipo di aggiornamento, l'aggiornamento può cancellare tutti i dati personali e le impostazioni personalizzate, e rimuovere anche tutte le applicazioni installate. Assicurarsi di aver eseguito il backup delle informazioni e dei file da conservare.




La ricerca e il download degli aggiornamenti software potrebbe richiedere costi aggiunti significativi.

Installare un aggiornamento

Quando la connessione Internet è attiva ed è disponibile un nuovo aggiornamento, viene visualizzata la casella di dialogo di aggiornamento del sistema per guidare l'utente attraverso il processo.



Assicurarsi che sia presente una scheda di memoria. L'aggiornamento verrà scaricato nella scheda di memoria.

1. Se la finestra di dialogo non viene visualizzata, controllare che l'icona di notifica dell'aggiornamento  sia presente nella barra di stato.
Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento.
2. Nella casella di dialogo di aggiornamento del sistema, scegliere che tipo di collegamento da utilizzare per scaricare l'aggiornamento.
Seguire le istruzioni su schermo per avviare il download.
3. Al completamento del download, toccare **Installa ora** quindi toccare **OK** nella casella di dialogo Installa aggiornamento del software di sistema.

Attendere il completamento dell'aggiornamento. HTC EVO 3D si riavvierà automaticamente.

Controllare manualmente gli aggiornamenti

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Info sul telefono > Aggiornamenti software > Controlla ora**.

Riavviare HTC EVO 3D

Se HTC EVO 3D funziona più lentamente del normale, un'applicazione non funziona correttamente, o se HTC EVO 3D non risponde, provare a riavviare HTC EVO 3D e verificare se il problema viene risolto.

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo.
2. Sbloccare lo schermo.
3. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE, quindi toccare **Riavvia**.
4. Quando viene chiesto di confermare, toccare **Riavvia**.



Se queste fasi non hanno esito positivo, è possibile rimuovere e riposizionare la batteria, quindi accedere nuovamente HTC EVO 3D.


Ripristinare HTC EVO 3D

Eseguire il ripristino di fabbrica per riportare HTC EVO 3D allo stato originale precedente alla prima accensione.

Se HTC EVO 3D viene regalato ad un'altra persona o se HTC EVO 3D ha un problema che non può essere risolto, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica (chiamato anche reset hardware). Il reset di fabbrica è una procedura da non prendere alla leggera. Questa procedura elimina in modo definitivo tutti i dati e le impostazioni personalizzate, rimuovendo inoltre tutte le applicazioni scaricate e installate. Assicurarsi di aver eseguito il backup di dati e file da conservare prima di eseguire un ripristino di fabbrica.

Eseguire un ripristino di fabbrica tramite le impostazioni

Il modo più comodo di eseguire un ripristino di fabbrica è utilizzando le impostazioni.

1. Dalla schermata Home, premere , quindi toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **SD e memoria telefono > Ripristino dati di fabbrica**.
3. Toccare **Ripristina telefono**, quindi toccare **Cancella tutto**.

Eseguire un ripristino di fabbrica usando i pulsanti hardware

Nel caso non sia possibile accendere HTC EVO 3D o accedere alle impostazioni, è ancora possibile eseguire un ripristino di fabbrica utilizzando i pulsanti hardware su HTC EVO 3D.

1. Rimuovere la batteria, attendere alcuni secondi, quindi inserire nuovamente la batteria.
2. Tenere premuto **VOLUME GIÙ**, quindi premere brevemente il pulsante **ACCENSIONE**.

3. Attendere che sullo schermo vengano visualizzate tre immagini Android, quindi rilasciare il pulsante VOLUME GIÙ.
4. Premere VOLUME GIÙ per selezionare RIPRISTINO DI FABBRICA, quindi premere il pulsante ACCENSIONE.

Marchi e copyright

©2011 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, il logo HTC semi-brillante, HTC EVO 3D, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense e HTC Sync e HTC Watch sono marchi o marchi di servizio di HTC Corporation.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Android Market, il logo Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa e YouTube sono marchi di Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media e Windows Vista sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

La parola e il logo *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di questo marchio viene concesso in licenza a HTC Corporation.

Questo dispositivo contiene software Adobe[®] Flash[®] Player e Adobe[®] Reader[®] Mobile concesso in licenza da Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe e Reader sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi[®] è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD è un marchio di SD-3C LLC.

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.

Twitter è un marchio registrato di Twitter, Inc., ed è usato in licenza.

FLICKR e il logo FLICKR Dots sono marchi e/o marchi registrati di Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified e il logo del disco DLNA sono marchi o marchi registrati di Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati. Non è consentito l'uso non autorizzato.

Kobo e il logo Kobo sono marchi di proprietà di Kobo Inc.

iTunes è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli U.S.A. e altri paesi.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

Le immagini di schermate qui contenute sono delle simulazioni. HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva

anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

Indice

Simboli

3G 199

A

Accoppiare un dispositivo
 Bluetooth 206
 Account Google 105
 Account online
 - gestire 106
 - informazioni 104
 Aggiornamenti telefono 224
 Aggiornamento 224
 Aggiornamento software 224
 Aggiornare il software telefono 224
 Airplane mode 52
 Allarme 168
 Android Market 164
 Applicazioni
 - eliminare 165
 - installazione 164, 189
 Auricolari 206
 Azioni 176

B

Backup dei contatti 115
 Battery
 - installing 14
 - optimizing battery life 220
 - removing 13
 Bluetooth
 - attivare o disattivare 205
 - collegare un auricolare Bluetooth o
 kit per automobili 206
 - disconnettere o diaccoppiare 207
 - inviare informazioni 208
 - sharing music 92
 Browser
 - aprire una nuova finestra 66
 - navigazione e zoom 65
 - opzioni 69

- segnalibri 67
 - utilizzo 65

Browser web 65

C

Calendario
 - creare un evento 143
 - gestire gli eventi 145
 - impostazioni 147
 - promemoria 147
 - viste 144
 - widget 148
 Call history 49
 Suoni 39
 Camera
 - basics 70
 - effects 73
 - recording a video 73
 - taking a photo 72
 - using the front camera 72
 - zooming 71
 Cerca 63, 64
 Change phone language 219
 Compass 151
 Condividere
 - giochi e applicazioni 182
 Conference call 48
 Connessione dati
 - attivare o disattivare 199
 - punto di accesso 199
 Connessione Internet
 - connessione dati 199
 - Pass-through Internet 204
 - router wireless 204
 - Tethering 203
 - VPN 202
 - Wi-Fi 200
 Contatti
 - aggiungere 112
 - aggiungere un nuovo contatto 112
 - cercare un contatto 112
 - copiare dalla scheda SIM 111

- eliminare 117
- eliminare i contatti 117
- filtrare i contatti 110
- gruppi 118
- modificare un contatto 116
- unire le informazioni del contatto 114
- widget 120

Copiare testo 29

D

Display

- adjusting screen brightness 217
- changing the time before the screen turns off 217
- recalibrating G-sensor 217
- turning off screen rotation 217

DLNA 94

Download

- dal web 67
- visualizzare i download 67

E

E-mail 134

eBooks 171

Eliminare i contatti 117

Eliminare le applicazioni 165

Exchange ActiveSync

- Fuori sede 141
- inviare una richiesta di riunione 141
- lavorare con la posta Exchange ActiveSync 141

F

Facebook

- sharing your location 129

Facebook per HTC Sense 122

Firmware 224

Flight mode 52

Footprints 152

Friend Stream 127

G

Gallery

- about 77
- editing photos 80
- sending photos and videos 82
- sharing photos and videos 84

- viewing photos 78

- viewing photos in social networks 86

- watching video 79

Getting started 8

Gmail 132

Google Maps 159

H

Home dialing 51

Home screen

- about 19
- extended 19

HTC Orologio

- impostare un allarme 168
- Orologio 167
- Orologio da scrivania 167

HTC Sync 183

HTC Watch 96

HTCSense.com 100

I

Impostazioni rapide 27

Impostazioni vocali 195

Internet calling 48

L

Language 219

Leap view 20

Locations

- about 149
- attivare i servizi di localizzazione 149
- downloading maps 159
- footprints 152
- getting directions 156
- managing services 159
- purchasing services 159
- searching for places 149
- using turn-by-turn navigation 158
- viewing maps 151
- widget 159

M

Making a call 42

Managing memory 220

Maps 149

Market 164

Messages

- copying to the SIM card 60
- deleting 60
- deleting a conversation 61
- forwarding 58
- protecting from deletion 60
- viewing 57

Meteo

- aggiungere le città 170
- controllare il meteo 169

microSD card 12

MMS 54

Modem

- Tethering USB 203
- usando il computer 204

Multimedia message 54

Music

- browsing the library 90
- listening 88
- playing music from Lock screen 89
- playlist 90
- setting a song as ringtone 91
- sharing music using Bluetooth 92
- widget 89

N

News

- effettuare l'iscrizione ai canali 174
- leggere le storie 175

Notifiche

- pannello 26

O

Optimizing battery life 220

Orologio 166

P

Pass-through Internet 204

Peep 124

Phone calls

- calling a number in a message 44
- calling a number in an email 44
- calling using Wi-Fi 48
- making an emergency call 44
- receiving 45
- setting up a conference call 48

Phone information 222

Phone settings

- About phone 222
- Applications 220
- Display 217
- Language & keyboard 219
- Power 220
- SD & phone storage 220
- Sound 218

Photos

- editing 80
- sharing 84
- viewing 78

Playing music from the Lock screen 89

Posta

- aggiungere un account Exchange 135
- aggiungere un account POP3/
IMAP 135
- eliminare un account e-mail 142
- gestire i messaggi e-mail 138
- inviare 139
- lavorare con la posta Exchange
ActiveSync 141
- ordinare i messaggi e-mail 138
- unificare la posta in arrivo 136

Profili 32

Protezione

- bloccare con una sequenza di blocco
schermo, PIN o password 212
- bloccare la scheda SIM con un
PIN 212
- cambiare il blocco schermo 213

PUK (PIN Unblock Key) 212

R

Radio 179

Radio FM 179

Reader

- scaricare ebook 173
- utilizzo 172

Registrazione la voce 180

Registratore vocale 180

Reset di fabbrica 225

Reset hardware 225

Reset master 225

Richieste di riunione 141

- Ring volume
 - lowering ring volume automatically 219
 - making your phone ring louder 219
- Ringtone
 - setting 91
 - trimming 92
- Router 204
- Router wireless 204
- RSS 174

S

- Scheda SIM
 - PIN SIM 212
- Schermata Home
 - aggiungere widget 34
 - riordinare gli elementi 37
 - riordinare i pannelli home 38
- Screen
 - adjusting screen brightness 217
 - changing the time before the screen turns off 217
 - recalibrating G-sensor 217
 - turning off screen rotation 217
- SD card 12
- Set di suoni 38
- Settings
 - About phone 222
 - Applications 220
 - Language & keyboard 219
 - Power 220
 - SD & phone storage 220
 - Sound 218
- Sfondo
 - cambiare 33
- SIM card
 - copying a message 60
- Sincronizzazione
 - account online 106
 - HTC Sync 183
- Slideshow 79
- Smart dial 43
- SMS 53
- Social network
 - aggiungere 106
- Social networks
 - viewing photos 86

- Sound
 - audible selection 218
 - lowering ring volume automatically 219
 - Pocket mode 219
 - switching profiles 218
 - switching to speakerphone 219
- Speakerphone 47
- Speed dial 43
- Storage card
 - moving apps to the storage card 222

T

- Tastiera
 - copiare e incollare il testo 197
 - dizionario 194
 - immettere un testo 192
 - immettere un testo parlando 195
 - modificare testi 197
 - selezionare il testo 197
 - testo predittivo 194
- Tastiera su schermo
 - copiare e incollare il testo 197
 - dizionario 194
 - immettere un testo 192
 - immettere un testo parlando 195
 - impostazioni 198
 - modificare testi 197
 - selezionare il testo 197
 - testo predittivo 194
- Tethering 203
- Text message 53
- Torcia 182
- Traduci 64
- Turn-by-turn navigation 158
- Twitter 124

U

- USB 203

V

- Videos
 - recording 73
 - sharing 84
 - trimming 81
 - watching 79
- Vivavoce 206

VPN

- aggiungere una connessione *202*
- connessione *202*

W

Wi-Fi

- attivare *200*
- calling *48*
- connettere a un'altra rete *201*
- stato della rete *201*

Widget

- aggiungere *34*
- cambiare le impostazioni *35*
- rimuovere *37*

Y

YouTube

- sharing videos *85*