


HTC One

Guida utente

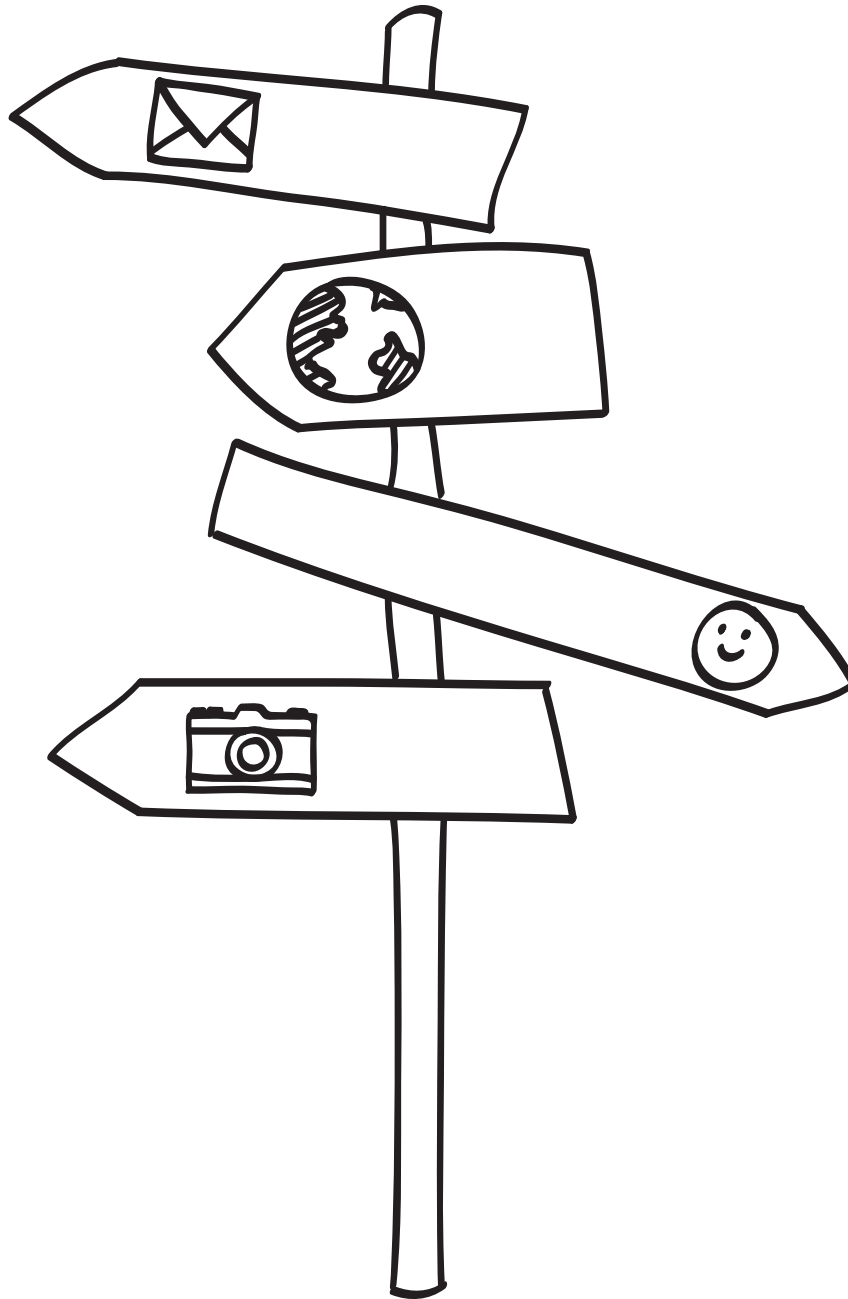

Contenuto

Aprire la confezione

HTC One	7
Scheda SIM	8
Caricare la batteria	10
Accendere o spegnere	10
Serve un aiuto rapido mentre si utilizza il telefono?	11

Impostare il telefono

Configurare il nuovo telefono per la prima volta	12
Trasferire i contenuti da un telefono Android	13
Trasferire i contenuti da un iPhone	14
Trasferire i contenuti dal vecchio telefono tramite Bluetooth	15
Salvare i contatti e altri contenuti in HTC One	15
Trasferire le foto, i video e la musica tra telefono e computer	16
Schermata Home	16
Panoramica delle impostazioni	17
Aggiornare il software dell'HTC One	17

La prima settimana con il nuovo telefono

Info sul telefono	19
Impostazioni di base	21
Feed schermata Home	29
Notifiche	31
Lavorare con il testo	33
Batteria	38

Fotocamera e galleria

Fotocamera	42
Galleria	47

Personalizzazione

Come personalizzare il HTC One	57
Cambiare lo sfondo	57
Aggiungere un widget alla schermata Home	57
Aggiungere applicazioni e altri collegamenti alla schermata Home	59
Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home	59
Personalizzare la barra di avvio	60
Raggruppare le applicazioni in cartelle	61
Aggiungere un pannello della schermata Home	62
Cambiare suoneria, notifiche e suoni	62

Riordinare le schede delle applicazioni	62
Personalizzare lo stile del blocco schermo	63
Nascondere le chiamate senza risposta e gli SMS su blocco schermo	63
Proteggere HTC One con un tocco personale	63

Chiamate

Effettuare una chiamata con Composizione rapida	64
Rispondere a una chiamata senza risposta	65
Utilizzare la composizione rapida	65
Chiamare un numero contenuto in un SMS	65
Chiamare un numero contenuto in una e-mail	66
Chiamare un numero contenuto in un evento del Calendario	66
Effettuare una chiamata di emergenza	66
Ricevere le chiamate	67
Cosa è possibile fare durante una chiamata?	68
Configurare una chiamata in conferenza	69
Controllare le chiamate nella Cronologia chiamate	69
Cambiare le impostazioni della suoneria	70
Composizione casa	71

Messaggi

Inviare un SMS	72
Inviare un MMS	72
Inviare un messaggio di gruppo	74
Recuperare la bozza di un messaggio	75
Rispondere a un messaggio	75
Salvare un SMS nell'applicazione Attività	76
Inoltrare un messaggio	76
Visualizzare e salvare un allegato dal messaggio MMS	76
Spostare i messaggi nella casella sicura	77
Bloccare i messaggi indesiderati	77
Messaggi WAP push	78
Copiare un SMS nella scheda SIM	79
Eliminare i messaggi e le conversazioni	79

Cercare e browser web

Cercare su HTC One e il web	80
Ottenere subito le informazioni con Google Now	81
Navigare il web	83
Aggiungere il segnalibro a una pagina web	85
Usare la cronologia di navigazione	86
Cancellare la cronologia di navigazione	87

Intrattenimento

Musica	88
TV	92
HTC Watch	97
Visualizzazione wireless	99

Memoria

Memoria telefono	102
Integrazione con Dropbox	104

Sincronizzazione, backup e ripristino

Sincronizzazione online	110
Backup	112
HTC Sync Manager	116
Ripristino	120

Contatti

Il proprio elenco contatti	122
Configurare il profilo	123
Aggiungere un nuovo contatto	124
Modificare le informazioni di un contatto	124
Rimanere in contatto con un contatto	125
Importare o copiare i contatti	125
Unire le informazioni del contatto	126
Inviare le informazioni di contatto	127
Gruppi di contatti	128

E-mail

Gmail	130
Posta	132

Viaggi e mappe

Impostazioni localizzazione	137
Google Maps	137
HTC Car	141

Google Play e altre applicazioni

Scaricare le applicazioni	145
Applicazioni essenziali	147
Applicazioni divertenti	151
Applicazioni per la produttività	154

Connessioni Internet

Connessione dati	159
Gestire l'utilizzo dei dati	160
Wi-Fi	162
Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)	164
Usare HTC One come router wireless	165
Condividere la connessione Internet del telefono con il tethering USB	166
Connettere a Internet tramite un computer	166
Stampa tramite Wi-Fi	167

Condivisione wireless

Collegare un auricolare Bluetooth	169
Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth	170
Dove vengono salvate le informazioni ricevute	170
Ricevere i file usando il Bluetooth	171
Condividere i contenuti con NFC	172

Impostazioni e protezione

Attivare o disattivare la modalità aereo	173
Mantenere lo schermo acceso durante la carica	173
Disattivare la rotazione automatica dello schermo	173
Regolare l'ora prima che lo schermo si spenga	174
Regolare manualmente la luminosità dello schermo	174
Riprodurre un suono quando vengono selezionati elementi sullo schermo	175
Cambiare la lingua di visualizzazione	175
Impostazioni di accesso facilitato	175
Lavorare con i certificati	176
Proteggere la scheda SIM con un PIN	176
Proteggere HTC One con un blocco schermo	177
Verificare la versione di HTC Sense del telefono	178

Marchi e copyright

Indice

Convenzioni utilizzate nella presente guida

Nella presente guida utente, vengono utilizzati i seguenti simboli per indicare informazioni utili e importanti:



Questa è una nota. Spesso una nota contiene informazioni aggiuntivi, come ad esempio cosa accade quando si decide di compiere ovvero di non compiere una certa azione. Una nota fornisce anche informazioni che possono essere applicabili solo ad alcune situazioni.



Questo è un suggerimento. Un suggerimento offre un modo alternativo per eseguire un passo o una procedura particolare, oppure informa in merito a un'opzione che potrebbe essere utile.




Indica un'informazione importante è qualcosa di cui si ha bisogno per poter completare una certa attività o per far funzionare correttamente una funzione.



Questo fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza, ovvero, informazioni di cui si ha bisogno per prevenire problemi potenziali.

Aprire la confezione

HTC One

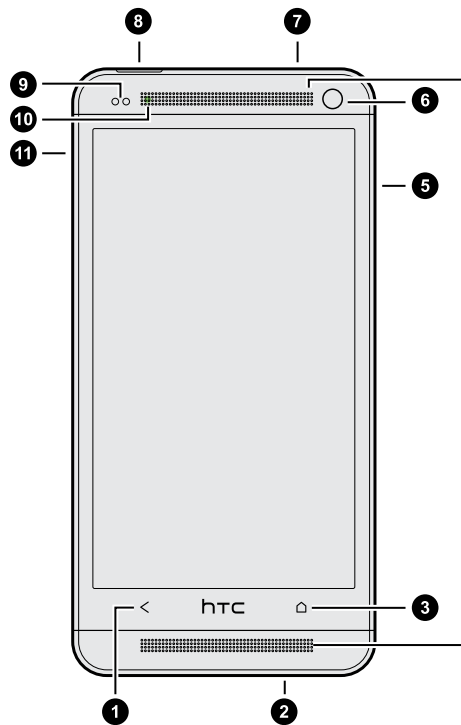

1. INDIETRO
2. Connettore USB
3. HOME
4. Altoparlanti doppi
5. VOLUME
6. Fotocamera frontale
7. Jack auricolare da 3,5 mm
8. ACCENSIONE
9. Sensore di prossimità
10. LED di notifica
11. Foro espulsione supporto/
Supporto scheda SIM




- HTC One è disponibile sia nella versione 3G che LTE, in relazione al paese e all'operatore di telefonia mobile. Per usare la rete 4G/LTE dell'operatore per le chiamate voce e i servizi dati, è necessario un piano LTE. Contattare l'operatore per i dettagli.
- Per utilizzare una protezione per lo schermo, non coprire o bloccare il sensore di prossimità. È possibile acquistare una protezione per lo schermo apposita per HTC One che dispone di una piccola apertura per il sensore.

Scheda SIM

HTC One utilizza una scheda microSIM. La scheda microSIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi.

Inserire la scheda SIM


1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto.
2. Inserire un piccolo fermaglio o lo strumento per la rimozione della SIM nella piccola apertura accanto al supporto della SIM.

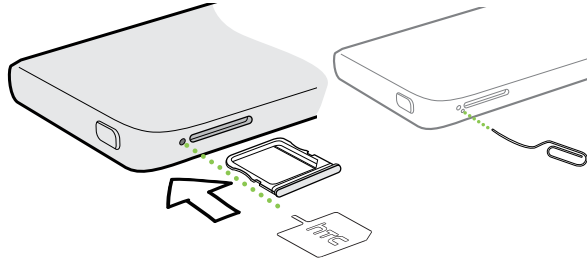

3. Premere completamente la punta nel foro fino a espellere il supporto della scheda SIM.
4. Estrarre il supporto della scheda SIM e posizionare la scheda SIM al suo interno (contatti rivolti verso l'alto).



utilizzare solo una microSIM standard. Altre tipologie (ad esempio nanoSIM con un adattatore o SIM modificate) può causare danni all'alloggiamento della scheda o non essere inserite correttamente.

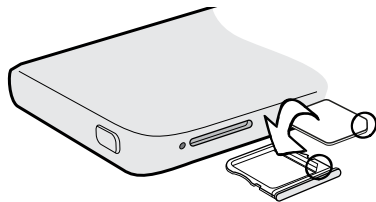


5. Inserire nuovamente il supporto della scheda SIM nel relativo slot.

Rimuovere la scheda SIM



Assicurarsi di spegnere HTC One prima di rimuovere la scheda SIM.

1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto e il pannello superiore verso di voi.
2. Inserire un piccolo fermaglio o lo strumento per la rimozione della SIM nella piccola apertura accanto al supporto della SIM.

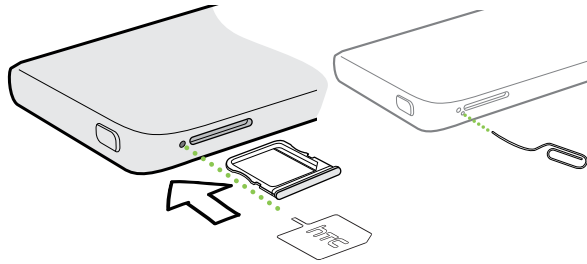

3. Premere completamente la punta nel foro fino a espellere il supporto della scheda SIM.
4. Estrarre il supporto della scheda SIM e rimuovere la scheda.

Quando viene rimossa la scheda SIM, assicurarsi di inserire nuovamente il supporto vuoto della scheda SIM nello slot.


Caricare la batteria

Prima di accendere e iniziare a usare HTC One, si consiglia di caricare la batteria.



Per caricare la batteria, è necessario utilizzare solo l'adattatore di alimentazione e il cavo USB forniti.

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore USB.

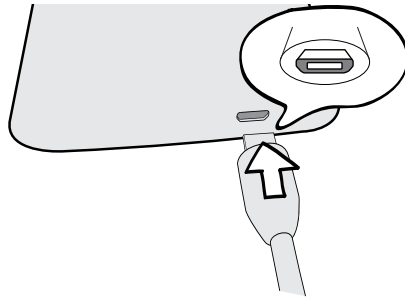

2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nell'alimentatore.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.



Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica in caso di surriscaldamento.

Accendere o spegnere

Accensione

Premere il pulsante ACCENSIONE.



Quando si accende HTC One per la prima volta, sarà necessario eseguire la configurazione.

Spegnimento

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo e sbloccare lo schermo.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE per alcuni secondi.
3. Toccare **Spegni** nel menu opzioni.

Serve un aiuto rapido mentre si utilizza il telefono?

Esplorare il HTC One


Suggerimenti e Guida aiuta a sapere tutto sul HTC One in pochi secondi.

- Hai l'impressione di non sfruttare al massimo il telefono? È sufficiente scorrere le spiegazioni contenute in Suggerimenti e Guida per sapere come fare. Gli argomenti presenti spaziano dall'introduzione alle impostazioni avanzate e il feed Suggerimenti e Guida sulla schermata Home suggerendo gli argomenti che potrebbero essere utili.
- Vuoi sapere come eseguire un'operazione nel modo giusto? È sufficiente digitare alcune parole chiave per ricevere risposte chiare ed aggiornate direttamente sul HTC One.


Per aprire Suggerimenti e Guida dalla schermata Home, toccare  > **Suggerimenti e Guida**.

Se ancora non è stato scaricato Suggerimenti e Guida, o se sono disponibili contenuti aggiornati, è sufficiente toccare il collegamento per scaricarli.



Per cambiare le impostazioni di sincronizzazione di Suggerimenti e Guida, toccare  > **Impostazioni aggiornamento**.

Eseguire le ricerche in Suggerimenti e Guida

1. In Suggerimenti e Guida, toccare , quindi inserire le parole da cercare.
2. Toccare un risultato della ricerca per passare direttamente all'elemento.

Impostare il telefono

Configurare il nuovo telefono per la prima volta

Quando si accende il nuovo telefono per la prima volta, viene richiesto di eseguire la configurazione. Procedere con la configurazione del dispositivo e scegliere la connessione Internet, scegliere come configurare il nuovo telefono e altro.

- Selezionare **Imposta da zero** per impostare gli account e personalizzare il nuovo telefono dal computer utilizzando il servizio Per iniziare di HTC.

Il telefono mostra la URL del sito Per iniziare di HTC e il codice di accoppiamento. Nel browser web del computer, è sufficiente andare alla URL e inserire il codice di accoppiamento per avviare la configurazione dal web. È necessario un account HTC per salvare gli account e le impostazioni sul web e per scaricarle sul telefono.

- Se è già stata completata la configurazione Per iniziare di HTC prima di accendere il nuovo telefono, è sufficiente scaricare la configurazione web. Scegliere di importare i contenuti e selezionare **Applica impostazioni Per iniziare di HTC**.
- Se sono presenti contenuti dal vecchio telefono, è possibile scegliere di eseguire direttamente il trasferimento da telefono a telefono.
- Per rendere in futuro più semplice la procedura di backup e ripristino dei contenuti da HTC One a un altro telefono HTC, selezionare **Backup giornaliero del telefono**.



- Per ulteriori informazioni su Per iniziare di HTC e l'account HTC, consultare la Guida e le FAQ sul sito Per iniziare di HTC (www.htcsense.com/help/).
- Se sono stati trasferiti contenuti come sfondi e suonerie dal vecchio telefono, utilizzando Per iniziare di HTC per personalizzare e scaricare gli stessi tipi di contenuti dal web, saranno cambiate le impostazioni del nuovo telefono.
- Alcune funzioni che hanno bisogno della connessione a Internet come servizi basati sulla posizione e la sincronizzazione automatica degli account online potrebbero richiedere costi aggiunti significativi. Non vi preoccupate. È possibile attivarle o disattivare in seguito in Impostazioni.

Trasferire i contenuti da un telefono Android

Sul vecchio telefono Android™, scaricare lo Strumento trasferimento HTC e utilizzarlo per trasferire i contenuti sul nuovo telefono HTC. I tipi di contenuti salvati localmente sul vecchio telefono che lo strumento può trasferire comprendono contatti, messaggi, eventi del calendario, segnalibri web, musica, foto e video. Possono essere trasferite anche alcune impostazioni.



- È necessaria la versione 2.3 o successiva di Android per usare lo Strumento trasferimento HTC sul vecchio telefono.
- Se il vecchio telefono ha la versione 2.2 o precedente di Android è necessario usare il trasferimento Bluetooth®. Per i dettagli, consultare [Trasferire i contenuti dal vecchio telefono tramite Bluetooth](#) a pagina 15.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si sta configurando un nuovo telefono HTC per la prima volta, scegliere i contenuti da trasferire e selezionare **Trasferisci da vecchio telefono** nella schermata Imposta telefono.
 - Andare su Impostazioni e toccare **Trasferisci contenuto**.
2. Scegliere se trasferire da un vecchio telefono HTC o un altro telefono Android.
3. Seguire i suggerimenti mostrati sul nuovo telefono per scaricare e installare lo Strumento trasferimento HTC sul vecchio telefono.



4. Seguire le istruzioni sui due telefoni per connetterli. Quando viene visualizzato il PIN sul vecchio telefono, assicurarsi che lo stesso PIN sia visualizzato anche sul nuovo telefono prima di continuare.
5. Sul vecchio telefono, scegliere i tipi di contenuti da trasferire e toccare **Avvia**.
6. Attendere il completamento del trasferimento.

Non si dispone di una connessione Internet sul vecchio telefono?

Non vi preoccupate. Sul vecchio telefono, attivare Wi-Fi® e connettersi all'hotspot presente sul nuovo telefono HTC. Sarà necessario scaricare lo Strumento trasferimento HTC dalla pagina web HTC sul browser web.

1. Una volta attivato Wi-Fi, connette il vecchio telefono all'hotspot mostrato sul nuovo telefono (ad esempio "Strumento trasferimento HTC 1234").
2. Andare su **Impostazioni > Protezione** e selezionare l'opzione **Origini sconosciute** per consentire il download e l'installazione dello strumento tramite il browser web.
3. Accedere alla pagina web HTC sul browser web. In relazione al tipo di telefono Android posseduto:
 - Il browser web apre automaticamente la pagina web HTC se si sta utilizzando un telefono HTC.
 - È necessario aprire il pannello delle notifiche e toccare **Accedi alla rete Wi-Fi** se si sta utilizzando un altro telefono Android.
4. Toccare il pulsante download nella pagina web di HTC.
5. Aprire nuovamente il pannello delle notifiche e attendere che venga visualizzata la notifica per indicare che **Transfer_tool.apk** è stato scaricato.
6. Toccare la notifica **Transfer_tool.apk** per installare lo Strumento trasferimento HTC.
7. Una volta completata l'installazione, aprire lo Strumento trasferimento HTC.
8. Scegliere i tipi di contenuti da trasferire e toccare **Avvia**.
9. Attendere il completamento del trasferimento.

Trasferire i contenuti da un iPhone

Se si possiede un iPhone®, è possibile trasferire in modo rapido e semplice i contatti, messaggi e altri contenuti quando si utilizza HTC Sync Manager.

Per conoscere come procedere, consultare [Trasferire i contenuti dall'iPhone al telefono HTC](#) a pagina 117.

Se è necessario migrare solamente i contatti, è possibile usare il trasferimento Bluetooth. Per i dettagli, consultare [Trasferire i contenuti dal vecchio telefono tramite Bluetooth](#) a pagina 15.

Trasferire i contenuti dal vecchio telefono tramite Bluetooth

Usare Bluetooth per trasferire i contatti da un iPhone, un telefono con la versione 2.2 (o versione precedente) di Android o altri tipi di telefoni. In relazione alle funzionalità del vecchio telefono, è possibile trasferire non solo i contatti ma anche altri dati come gli eventi del calendario e gli SMS sul nuovo telefono HTC.



Usare HTC Sync Manager per trasferire altri tipi di contenuti da iPhone.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si sta configurando un nuovo telefono per la prima volta, scegliere i contenuti da trasferire e selezionare **Trasferisci da vecchio telefono** nella schermata Imposta telefono.
 - Andare su Impostazioni e toccare **Trasferisci contenuto**.
2. Toccare **iPhone** o toccare **Altro** e scegliere il nome e modello del vecchio telefono.
3. Nel vecchio telefono, attivare il Bluetooth e impostarlo sulla modalità rilevabile.
4. Seguire le istruzioni su schermo sul nuovo e vecchio telefono per accoppiarli.
5. Scegliere i tipi di dati da trasferire.
6. Attendere il completamento del trasferimento.

Salvare i contatti e altri contenuti in HTC One

Oltre ad utilizzare lo Strumento trasferimento HTC, è possibile aggiungere i contatti e altri contenuti su HTC One in altri modi.

Sincronizzazione con il computer	<p>Usare HTC Sync Manager per sincronizzare contatti, documenti, playlist e altro tra HTC One e un computer Windows® o Mac®.</p> <p>È anche possibile utilizzarlo per trasferire i contatti, messaggi e altre informazioni da iPhone al computer, quindi su HTC One.</p>
Gmail™	I contatti Google® vengono importati su HTC One una volta eseguito l'accesso all'account Google. È anche possibile creare più contatti Google direttamente su HTC One.
Account dei social network	Accedere ai social network preferiti per sincronizzare le informazioni dei contatti.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One sincronizza i contatti di lavoro dal server Microsoft Exchange ActiveSync nel posto di lavoro.

Contatti telefono	È possibile creare i contatti localmente su HTC One se non si desidera salvarli sugli account online.
Scheda SIM	Copiare tutti i contatti della SIM su HTC One.



Trasferire le foto, i video e la musica tra telefono e computer

È possibile trasferire i contenuti multimediali da o sul computer in due modi.

- Collegare HTC One al computer. Il computer riconosce il telefono come unità USB rimovibile, a questo punto è possibile copiare i media tra i dispositivi.
- Scaricare e usare il software HTC Sync Manager sul computer. Può anche essere impostato per scaricare automaticamente la musica, foto e video da HTC One al computer. È anche possibile sincronizzare le playlist dal computer al telefono.

Se si dispone di un iPhone, è anche possibile connettersi e trasferire il rullino foto (foto e video) sul computer. Quindi riconnettere l'HTC One e copiarle.

Stanchi di conservare copie dei contenuti multimediali in luoghi diversi? Con i servizi di archiviazione online è possibile salvare tutti i media in un unico posto in modo da poterli gestire in qualsiasi momento, sia dal computer che da HTC One e altri dispositivi mobile.


Per prima cosa controllare quali account online sono disponibili su HTC One e accedere all'account da utilizzare. Per accedere a un account, aprire il pannello delle Notifiche e toccare  > **Account e sincronizzazione** > . Usare l'applicazione Galleria per accedere ai media nella memoria online.

Schermata Home

La schermata Home è dove è possibile rendere personale il HTC One.


- Una volta acceso e impostato il HTC One, viene visualizzata la vista Feed come schermata Home principale. È possibile personalizzarla per mostrare i post dai social network, intestazioni dai media di news preferiti e altro. Per i dettagli, vedere [Controllare i feed nella schermata Home](#) a pagina 29.
- È possibile cambiare le applicazioni nella barra di avvio nella parte inferiore della schermata Home. Vedere [Personalizzare la barra di avvio](#) a pagina 60.
- Scorrere verso sinistra per visualizzare un altro pannello della schermata Home e aggiungere le applicazioni preferite, widget e altro in modo da averle a portata di un tocco. È possibile aggiungere altro nel caso siano necessari altri pannelli della schermata Home. Per i dettagli, vedere [Personalizzazione](#) a pagina 57.



Premere  per tornare alla schermata Home principale.

Panoramica delle impostazioni

Si desidera cambiare la suoneria, impostare una connessione Wi-Fi o rendere l'HTC One più sicuro? È possibile fare questo ed altro in Impostazioni.


Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare . Di seguito sono descritte alcune impostazioni di base che è possibile cambiare:

- Toccare il cursore **On/Off** vicino a un elemento ad esempio il Wi-Fi per attivarlo o disattivarlo. Toccare l'elemento per configurarne le impostazioni.
- Toccare **Suono** per impostare una suoneria, scegliere un profilo audio e configurare le impostazioni audio per le chiamate in arrivo.
- Toccare **Personalizza** per cambiare lo sfondo della schermata Home, lo stile del blocco schermo e altro.
- Toccare **Protezione** per proteggere l'HTC One con il blocco schermo.

Aggiornare il software dell'HTC One

HTC One è in grado di controllare e notificare la presenza di nuovi aggiornamenti. È anche possibile verificare manualmente se sono disponibili aggiornamenti.


Installare un aggiornamento software

Quando è disponibile una connessione Internet e sono disponibili nuovi aggiornamenti software, nella barra di stato viene visualizzata l'icona  per notificare la presenza di aggiornamenti.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento del sistema.
2. Per non scaricare gli aggiornamenti utilizzando la connessione dati, selezionare **Aggiorna solo tramite Wi-Fi**.
3. Toccare **Download**.
4. Una volta completato il download, selezionare **Installa ora** quindi toccare **OK**.


Una volta eseguito l'aggiornamento, l'HTC One viene riavviato.

Installare un aggiornamento dell'applicazione


Quando è disponibile una connessione Internet e sono disponibili aggiornamenti per HTC o le applicazioni dell'operatore mobile, nella barra di stato viene visualizzata l'icona  per notificare la presenza di aggiornamenti.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento.

Si apre la schermata Aggiornamenti con un elenco degli aggiornamenti per le applicazioni da installare.

2. Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli, quindi toccare .
3. Una volta terminato di controllare gli aggiornamenti, toccare **Installa**. Se necessario, sarà chiesto di riavviare l'HTC One.

Controllare manualmente gli aggiornamenti

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Informazioni > Aggiornamenti software**. HTC One verifica la disponibilità degli aggiornamenti.



Se non è disponibile una connessione Internet, sarà chiesto di attivare i dati mobile o connettersi a una rete Wi-Fi. Una volta connesso, toccare **Controlla ora** per verificare gli aggiornamenti.

La prima settimana con il nuovo telefono

Info sul telefono

Funzioni che saranno disponibili su HTC One

HTC One offre le opzioni per l'impostazione rapida e semplice. Il trasferimento dei contenuti dal vecchio telefono come contatti, messaggi e media può essere eseguito direttamente dall'HTC One.

Su questo telefono, è possibile divertirsi a scattare foto con la fotocamera, controllare i contenuti personalizzati con HTC BlinkFeed™ e molto altro.

Trasferimento e impostazione semplificata del telefono

- Grazie al servizio Per iniziare di HTC, è possibile impostare e personalizzare l'HTC One dal computer e scaricare le impostazioni sull'HTC One. Consultare [Configurare il nuovo telefono per la prima volta](#) a pagina 12.
- È possibile trasferire in modo semplice contatti, messaggi, musica, foto, video e altro da un telefono Android all'HTC One. Consultare [Trasferire i contenuti da un telefono Android](#) a pagina 13.

Utilizzando HTC Sync Manager, è anche possibile migrare i contenuti da un iPhone. Consultare [Trasferire i contenuti dall'iPhone al telefono HTC](#) a pagina 117.

- Eseguire il backup dell'HTC One sul cloud in modo da rendere più semplice il ripristino dei contenuti sul nuovo telefono la prossima volta. Vedere [Usare Backup HTC](#) a pagina 113.

Schermata Home live

Con HTC BlinkFeed, è possibile personalizzare la schermata home con le informazioni e gli aggiornamenti che più interessano. È possibile consultare una grande quantità di contenuti, ad esempio i feed relativi alle news e i propri interessi, aggiornamenti dei social network, suggerimenti di HTC One e molto altro. I contenuti vengono continuamente aggiornati quando è disponibile una connessione Internet. Consultare [Controllare i feed nella schermata Home](#) a pagina 29.

HTC Zoe

Provare un nuovo modo di catturare e ritoccare le foto.

- Catturare interi istanti con immagini e suoni, e vederli prendere vita di nuovo con **HTC Zoe™**. Consultare [Scattare foto di HTC Zoe](#) a pagina 45.
- Ritoccare le foto HTC Zoe o gli scatti continui con **Rimozione oggetto, Sempre sorriso** e **Sequenza scatti**. Consultare [Fotocamera e galleria](#) a pagina 42.

Nuovi modi per condividere i ricordi

Creare video fantastici senza modifiche o condividere le foto con gli amici e la famiglia in un attimo.

- Mostrare l'emozione di un evento. **Video in evidenza** seleziona automaticamente dalle foto i momenti importanti di un evento per creare una presentazione da trenta secondi con tema musicale. Consultare [Visualizzare i momenti migliori di un evento](#) a pagina 49.
- HTC Share visualizza tutte le foto migliori, foto normali e video in evidenza in modo da poterli condividere in modo semplice i ricordi con amici e famigliari. Consultare [Condividere i ricordi tramite HTC Share](#) a pagina 55.

Funzioni eccezionali della fotocamera

- Con **VideoPic**, è possibile scattare una foto durante la registrazione di un video. Vedere [Scattare una foto durante la registrazione del video \(VideoPic\)](#) a pagina 44.
- Passare alla modalità **Panorama ampio** e eseguire la panoramica con la fotocamera per catturare una vista ampia dello scenario. Consultare [Scattare una foto panoramica](#) a pagina 46.
- Usare la modalità **Scatto continuo** per catturare 20 (o più) scatti consecutivi di un soggetto in movimento. Vedere [Scattare foto continue](#) a pagina 44.
- Con la semplice pressione del pulsante otturatore è possibile scattare tre foto del soggetto con diverse esposizioni e unirle in un'unica foto con esposizione uniforme. Usare la fotocamera principale o anteriore per catturare le foto HDR.
Con la fotocamera principale è possibile anche registrare video HDR con qualità audio autentica.
Vedere [Usare HDR](#) a pagina 46.
- Con **Velocità riproduzione variabile** è possibile aggiungere un tocco cinematografico ai video rallentando scene particolari. Consultare [Cambiare la velocità di riproduzione del video](#) a pagina 49.

Immergersi nella musica

- L'integrazione con Beats Audio™ offre un'esperienza audio ricca e autentica, sia quando si ascolta la musica che quando si guarda un video o mentre si gioca. Per ulteriori informazioni, consultare [Rendere migliore la musica](#) a pagina 89.
- Durante la riproduzione di un brano, nell'applicazione HTC Musica viene visualizzata un'animazione. Inoltre, se sono disponibili i testi, questi vengono visualizzati sullo schermo.

Intrattenimento

- Accedere alla guida programmi TV con **Sense TV**. Con un semplice tocco è possibile guardare un programma sulla TV di casa. Consultare [Guardare la TV con HTC One](#) a pagina 92.
- È anche possibile trasformare l'HTC One in un telecomando per la TV, decoder (cablato) e home theater. Consultare [Impostare il telecomando](#) a pagina 95.
- Noleggiare o acquistare i film e programmi. È possibile scegliere tra una vasta raccolta di titoli in HTC Watch™. Consultare [Informazioni su HTC Watch](#) a pagina 97.
 - Utilizzare HTC Media Link HD per condividere tramite wireless i media da HTC One alla TV HD. Consultare [Condividere su un grande schermo](#) a pagina 99.

Integrazione di Dropbox con HTC Sense

È possibile accedere a foto, video e documenti in qualsiasi momento e da qualsiasi posto salvandole in Dropbox. Quando si accede all'account Dropbox da HTC One, è possibile ottenere ulteriori 23 GB di spazio gratuito su Dropbox per due anni. Per ulteriori informazioni, vedere [Usare Dropbox su HTC One](#) a pagina 104.




- L'offerta di 23 GB è disponibile solo se Dropbox è preinstallato. Nel caso non sia preinstallato, è possibile scaricarlo da Google Play e sfruttare l'integrazione di Dropbox con applicazioni come Galleria e Posta.
- Altri termini e requisiti potrebbero essere applicati (inclusa una sottoscrizione gratuita) al termine del periodo di prova di due anni.

Impostazioni di base

Gesti touch

Utilizzare i movimenti touch per scorrere la schermata Home, aprire le applicazioni, scorrere gli elenchi e molto altro.

Toccare

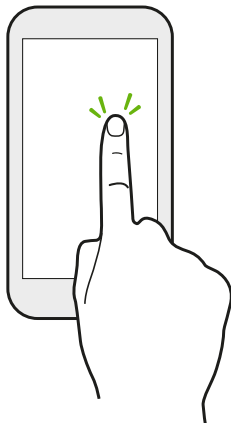


- Toccare lo schermo con un dito per selezionare gli elementi su schermo come le icone delle applicazioni e delle impostazioni, oppure premere i pulsanti sullo schermo.
- Quando si scorre verso il basso un elenco lungo o la schermata (nelle applicazioni come Posta e Contatti), toccare la barra di stato per passare direttamente alla parte superiore della schermata.

Tenere premuto




Per aprire le opzioni disponibili per un elemento (per esempio un contatto o un collegamento a una pagina web) è sufficiente toccare e tenere premuto l'elemento.

Scivolamento o scorrimento

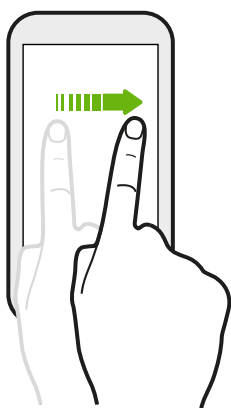


Scorrere rapidamente il dito in verticale o orizzontale sullo schermo per passare alle altre pagine Home, scorrere i documenti e altro.

Trascinamento

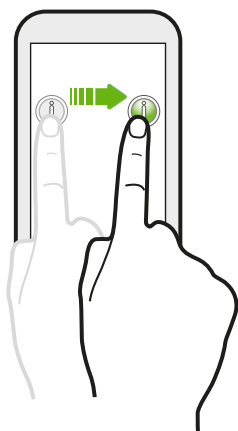


Tenere premuto il dito facendo un pò di pressione prima di iniziare a trascinare. Durante il trascinamento, rilasciare il dito solo dopo aver raggiunto la posizione di destinazione.

Scorrimento rapido

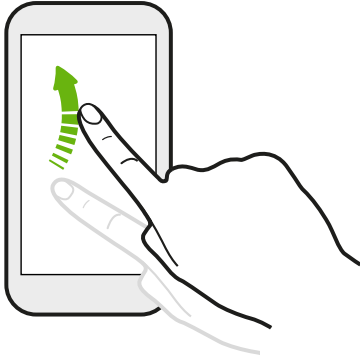

Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero, ad esempio quando si scorrono le schermate Home verso sinistra o destra, i contatti o l'elenco di messaggi.


Premere e scorrere

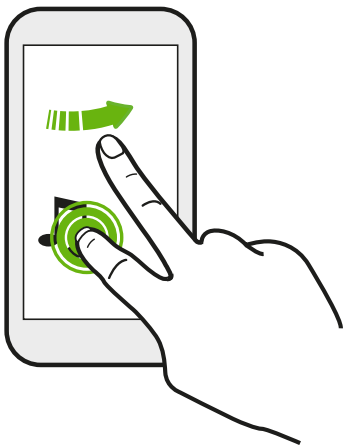

Nella schermata Home, è possibile spostare in modo semplice un widget o icona da una schermata all'altra.

Tenere premuto il widget o icona con un dito, quindi scorrere sullo schermo fino alla nuova posizione utilizzando un altro dito.

Pizzicare e allargare

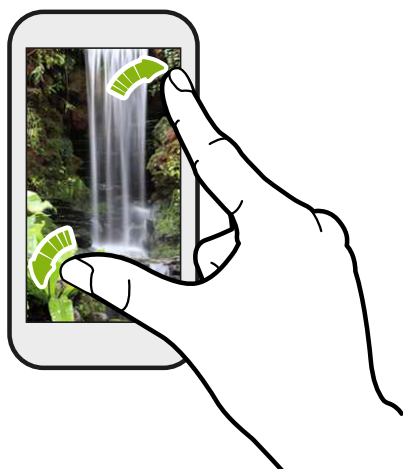


In alcune applicazioni come Galleria, Messaggi, Posta o il browser web, è possibile allargare le dita sullo schermo per eseguire lo zoom avanti quando vengono visualizzate immagini o testi.




Pizzicare lo schermo per eseguire lo zoom indietro dell'immagine o testo.

Scorrimento con due dita

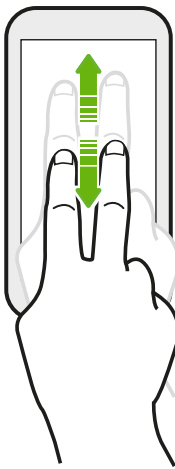

In alcune applicazioni dove è disponibile l'ordinamento, come Posta o Contatti, è possibile utilizzare due dita per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso. La schermata visualizza l'ordinamento in modo da poter scorrere le informazioni desiderate.

Movimenti con tre dita

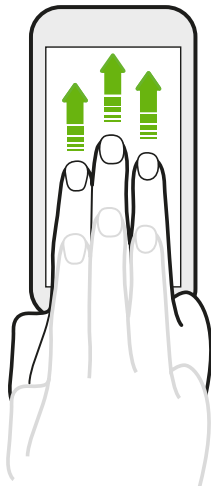

- Scorrere verso l'alto utilizzando tre dita per condividere i contenuti come foto, video e musica dall'HTC One alla TV o altoparlanti.
- Durante l'uso dell'applicazione HTC Car, toccare lo schermo con tre dita per attivare la modalità comandi vocali.



- Gestì HTC è attivato per impostazione predefinita, in questo modo i movimenti con tre dita funzionano solo per la condivisione di contenuti o con le applicazioni HTC.
- Per condividere i contenuti è necessario collegare l'HTC Media Link HD (venduto separatamente) alla TV HDMI.

Non è possibile utilizzare i movimenti con più dita nelle applicazioni?


Questo perché **Gesti HTC** è attivo per impostazione predefinita. In questo modo i movimenti con più dita possono essere utilizzati solamente per condividere i contenuti e con le applicazioni HTC. Non sarà possibile usare i movimenti con più dita (gesti con tre o più dita) per altri scopi.

Per utilizzare i movimenti con più dita nei giochi o con le applicazioni per strumenti musicali, deselezionare l'opzione **Gesti HTC** in **Impostazioni > Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**).

Gesti

Usare i gesti per disattivare l'audio, ridurre il volume della suoneria e altro.

Capovolgere per silenzioso

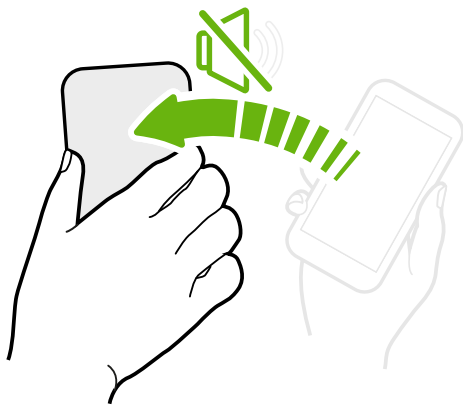

Quando è in arrivo una chiamata è possibile capovolgere il HTC One per disattivare l'audio.

Solleverlo per ridurre il volume



Durante una riunione di lavoro o al ristorante è possibile sollevare il HTC One quando è in arrivo una chiamata per ridurre il volume della suoneria.


Impostare il volume per aumentare automaticamente quando in tasca o nella borsa



Tra i rumori della strada non si riesce a sentire la suoneria del HTC One quando è in borsa?

È possibile impostare il HTC One in modo da riconoscere quando viene risposto in borsa o nella tasca in modo da aumentare il volume della suoneria e sentirlo anche in ambienti rumorosi.

Ruotare il HTC One per una visualizzazione migliore

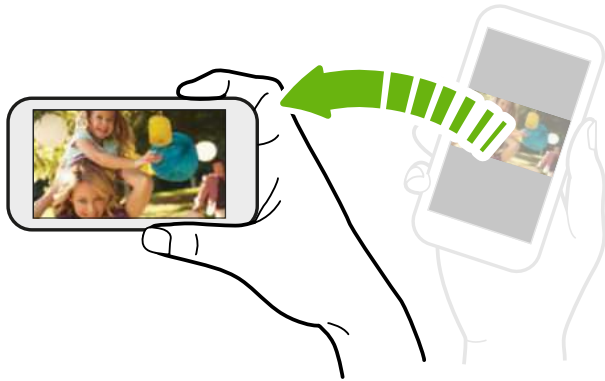

In quasi tutte le schermate è possibile cambiare automaticamente l'orientamento da verticale in orizzontale ruotando il HTC One lateralmente.

Durante l'immissione di testo, è possibile ruotare il HTC One lateralmente per visualizzare una tastiera più grande.

Modalità Sleep

La modalità Sleep consente di risparmiare la carica della batteria ponendo HTC One in uno stato di basso consumo mentre lo schermo è disattivo. Consente anche di evitare di premere involontariamente i pulsanti quando HTC One è nella borsa.

Passare alla modalità Sleep

Premere velocemente il pulsante ACCENSIONE per disattivare il display e passare alla modalità Sleep. HTC One passa automaticamente alla modalità Sleep anche quando non viene usato per un dato periodo di tempo.

È possibile cambiare il periodo di tempo prima che HTC One acceda alla modalità sleep nelle impostazioni **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**).

Uscire dalla modalità Sleep

Per riattivare manualmente HTC One dalla modalità, premere il pulsante ACCENSIONE. Sarà necessario sbloccare lo schermo.



HTC One esce automaticamente dalla modalità sleep quando si riceve una chiamata.

Sbloccare il telefono

È possibile:



- Trascinare l'icona di blocco o l'orologio verso l'alto.




- Scorrere verso l'alto da uno spazio vuoto sul blocco schermo.

Se è stato impostato il blocco schermo, verrà chiesto di fornire le credenziali prima di sbloccare HTC One.



Se è stato impostato un promemoria per l'evento o un allarme, è possibile posporre o ignorare l'evento o allarme direttamente dal blocco schermo. È sufficiente trascinare  o  verso l'alto.

Aprire un'applicazione

- Toccare un'applicazione nella barra di avvio nella parte inferiore della schermata Home.
- Per visualizzare altre applicazioni, toccare . Quindi toccare l'applicazione da utilizzare.

Aprire un'applicazione o cartella dal blocco schermo

- Nel blocco schermo, trascinare l'icona dell'applicazione o cartella verso l'alto per sbloccare lo schermo e accedere direttamente all'applicazione o alla cartella.



Il collegamenti del blocco schermo sono gli stessi che si trovano nella barra di avvio della schermata Home. Per cambiare i collegamenti del blocco schermo, sostituire le applicazioni o cartelle sulla barra di avvio.


- Quando sul blocco schermo vengono visualizzate notifiche o informazioni come chiamate persone o nuovi messaggi, è possibile trascinare la notifica verso l'alto per aprire direttamente l'applicazione.

Se è stato impostato il blocco schermo, verrà chiesto di fornire le credenziali prima che HTC One possa aprire l'applicazione o cartella.

Andare alle applicazioni aperte di recente

Durante il multitasking e l'uso di diverse applicazioni su HTC One, è possibile scorrere tra le applicazioni aperte di recente.

Toccare due volte  per visualizzare le applicazioni aperte di recente.

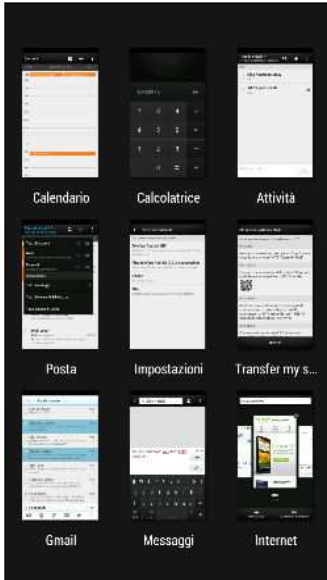

- Per tornare a un'applicazione, è sufficiente toccarla.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco, trascinarla verso l'alto.

Aggiornare i contenuti

In alcune applicazioni è possibile aggiornare in modo semplice i contenuti sincronizzati o scaricati dal web con un semplice movimento del dito.

1. Durante la visualizzazione di contenuti come il meteo, azioni o la casella della posta in arrivo in Posta, scorrere dalla parte superiore dello schermo.
2. Premere verso il basso il dito e rilasciare per aggiornare.

Catturare la schermata di HTC One

Desiderate mostrare il vostro punteggio migliore nel gioco, scrivere un post sul blog relativo alle funzioni di HTC One o pubblicare l'aggiornamento di stato per dire il titolo del brano che state ascoltando? È sufficiente scattare una foto della schermata e condividerla dalla Galleria.

Tenere premuto ACCENSIONE, quindi premere . La schermata viene salvata nell'album Schermate nella Galleria.


Feed schermata Home


Controllare i feed nella schermata Home

Restare in contatto con gli amici o ricevere le informazioni che interessano direttamente sulla schermata Home. Impostare quali social network, fonti di news e altro visualizzare. Il HTC One aggiorna il flusso tutte le volte che si torna alla schermata Home.

- Toccare un riquadro per visualizzare i dettagli o per commentare un post o aggiornamento di stato.
- Scorrere alla parte superiore e premere verso il basso sullo schermo per aggiornare manualmente il flusso. Consente inoltre di mostrare le icone per la pubblicazione sui social network, per la ricerca e altro.



Se la vista Feed è impostata come schermata principale, è possibile premere  o toccare la barra di stato per scorrere in alto.

- Toccare  per scegliere il tipo di feed da visualizzare. Selezionare Evidenziamenti per visualizzare altri contenuti come gli eventi in scadenza, le foto visualizzate con maggiore frequenza nella Galleria e altro.



I social network


Quando si accede agli account di social network e si autorizza HTC Sense ad accedervi, è possibile:

- Pubblicare gli aggiornamenti di stato dalla schermata Home quando si utilizza la vista Feed.
- Vedere i contatti e i relativi aggiornamenti di stato in Contatti.
- Vedere le foto nella Galleria o nella schermata Home.

- Controllare gli aggiornamenti di stato e i post degli amici sulla schermata Home quando si utilizza la vista Feed.
- Visualizzare gli eventi e i promemoria in Calendario.

Publicare un aggiornamento su un social network

È possibile pubblicare in modo semplice un aggiornamento di stato dalla schermata Home.

1. Dalla vista Feed, toccare , quindi scegliere un social network.



Se l'icona non è presente, scorrere lo schermo dall'alto verso il basso.

2. Scrivere l'aggiornamento di stato e pubblicarlo sul social network.

Selezionare i feed

Restare aggiornati con i contenuti più importanti e le foto semplicemente scorrendo. Scegliere quali feed visualizzare nella schermata Home. È possibile selezionare i canali di news più conosciuti e i siti web o scegliere una categoria come Intrattenimento. È anche possibile mostrare i post dagli amici nei social network o le informazioni dalle applicazioni come Calendario.

1. Dalla vista Feed, toccare  > **Argomenti e servizi**.



Se l'icona non è presente, scorrere lo schermo dall'alto verso il basso.

2. Selezionare i feed dalle applicazioni, tipi di contenuti e social network da visualizzare nella schermata Home. Scorrere verso sinistra o destra per altre scelte.

È possibile sottoscrivere fonti delle news o canali diversi?

I feed dai canali di news e siti web visualizzati nella schermata Home sono impostati secondo la guida ai contenuti locali. Per visualizzare un elenco diverso di fonti di news, cambiare i contenuti locali.

1. Dalla vista Feed, toccare  > **Impostazioni**.




Se l'icona non è presente, scorrere lo schermo dall'alto verso il basso.

2. Toccare **Contenuto locale**.
3. Selezionare i contenuti locali da usare, quindi toccare **Avanti**.
4. Selezionare le fonti di news e categorie desiderate.

Notifiche

LED di notifica



Il LED di notifica mostra una:

- Luce verde fissa quando HTC One è collegato all'adattatore di alimentazione o al computer e la batteria è completamente carica.
- Luce verde lampeggiante quando sono presenti notifiche in sospenso.
- Luce arancione fissa durante la procedura di carica della batteria.
- Luce arancione lampeggiante quando la batteria è quasi scarica.


Pannello notifiche

Le icone in Notifiche informano su nuovi messaggi, eventi del calendario, allarmi e attività in corso, ad esempio i download.




Quando vengono visualizzate le icone di notifica, aprire il pannello Notifiche per visualizzare i dettagli delle notifiche ricevute. Dal pannello Notifiche è anche possibile accedere rapidamente alle impostazioni.

1. Per aprire il pannello delle Notifiche, scorrere dall'alto verso il basso sullo schermo.

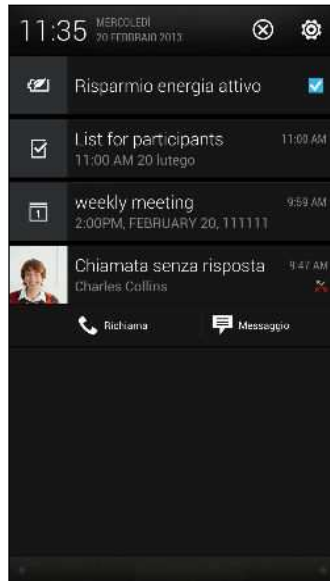

Se sono presenti numerose notifiche, scorrere verso la parte inferiore dello schermo per visualizzarle tutte.

2. Nel pannello delle Notifiche:
 - È possibile espandere alcune notifiche per visualizzare altre informazioni, ad esempio l'anteprima delle e-mail e gli eventi del calendario. Allargare due dita per espandere una notifica, o pizzicare per comprimerla.
 - Vengono visualizzate le icone di alcune notifiche che consentono di eseguire azioni immediate. Ad esempio, quando sono presenti chiamate senza risposta, toccare le icone disponibili per richiamare o rispondere con un SMS.
 - Toccare l'icona a sinistra della notifica per aprire l'applicazione corrispondente.
 - Per ignorare solo una notifica nell'elenco, trascinarla verso sinistra o destra.
3. Per chiudere il pannello delle Notifiche, scorrere la barra dell'alto verso il basso o premere .


È anche possibile toccare  per ignorare tutte le notifiche e chiudere il pannello delle Notifiche.


Lavorare con il testo

Selezionare, copiare e incollare il testo

In alcune applicazioni, ad esempio browser web e Posta, è possibile selezionare e copiare il testo, quindi incollarlo o condividerlo.

1. Tenere premuta una parola.
2. Trascinare gli indicatori di inizio e fine per evidenziare il testo da selezionare.

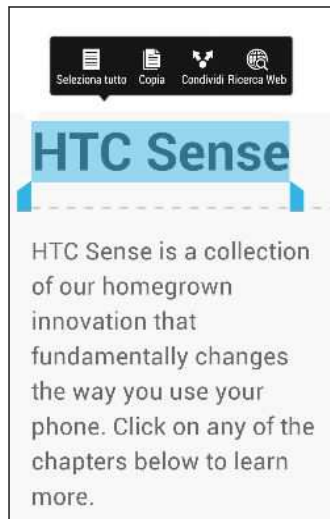

È possibile usare la lente di ingrandimento per eseguire lo zoom avanti sul testo selezionato. Per attivare la lente di ingrandimento, aprire il pannello delle Notifiche, toccare  > **Accesso facilitato** e selezionare l'opzione **Mostra lente di ingrandimento**. Quando vengono toccati gli indicatori di selezione del testo, viene visualizzata la lente di ingrandimento.

3. Una volta selezionato il testo da copiare, toccare **Copia**.
Il testo selezionato viene quindi copiato negli appunti.
4. In un campo di inserimento del testo (ad esempio durante la composizione di una e-mail), tenere premuto il punto dove si desidera copiare il testo.
5. Toccare **Incolla**.



Per copiare l'indirizzo di una pagina web collegata, tenere premuto il collegamento, quindi toccare **Copia URL link**.

Condividere il testo

1. Una volta selezionato il testo da condividere, toccare **Condividi**.
2. Scegliere se incollare o condividere il testo selezionato, ad esempio in un messaggio e-mail o nell'aggiornamento di stato del social network.

La tastiera di HTC Sense

Utilizzando la tastiera di HTC Sense™ è possibile digitare in modo rapido e preciso.



- Attivare la Tracciatura tastiera per inserire le parole semplicemente scorrendo il dito da una lettera all'altra. Vedere [Usare la tracciatura tastiera](#) a pagina 37.
- È possibile digitare le parole anche solo parlando. Vedere [Immettere un testo parlando](#) a pagina 37.
- Anche il suggerimento delle parole aiuta a risparmiare tempo durante digitazione. Durante la digitazione vengono suggerite delle parole tra cui scegliere. È anche possibile aggiungere parole, frasi e collegamenti al dizionario per il suggerimento delle parole. Vedere [Inserire un testo con il suggerimento delle parole](#) a pagina 35.
- Per accedere alla tastiera numerica e dei simboli è sufficiente scorrere verso destra. Oppure, scorrere verso sinistra per cambiare la lingua.
- I tasti hanno altri numeri, simboli di punteggiatura o altri caratteri che rendono più rapido l'inserimento senza dover passare alla tastiera dei simboli e numerica. Ad esempio, è sufficiente tenere premuto un tasto sulla prima riga per inserire un numero.
- Direttamente dalla tastiera è anche possibile scegliere tra una serie di smiley.
- Mostrare o nascondere i tasti freccia di navigazione sulla tastiera. Se in Impostazioni vengono attivati i tasti freccia, questi saranno visualizzati sulla tastiera verticale.

Poiché ogni persona ha il proprio stile di digitazione, è possibile andare nelle Impostazioni per calibrare la tastiera in modo da adattarla al proprio stile.


Immettere un testo

La tastiera su schermo diventa disponibile quanto si tocca un campo di testo in un'applicazione. Inserire lettere e numeri, cambiare la lingua e il layout della tastiera e altro.

È sufficiente toccare i tasti sulla tastiera su schermo per inserire lettere e numeri così come segni di punteggiatura e simboli.


- Toccare  per immettere una lettera in maiuscolo. Toccare due volte per attivare il Bloc Maiusc.
- Tenere premuti i tasti con i caratteri di colore grigio nella parte superiore per digitare numeri, simboli o lettere accentate. Alcuni tasti sono associati a più di un carattere o accenti.
- Scorrere verso destra per mostrare i tasti numerici e i simboli. Per tornare alla tastiera principale, scorrere verso sinistra.
- Premere  per chiudere la tastiera su schermo.



Per aprire le impostazioni della tastiera, tenere premuto il tasto virgola. Oppure, aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera** > **HTC Sense Input**.


Selezionare il layout della tastiera

Scegliere il layout tastiera che meglio si adatta la proprio stile di digitazione.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input** > **Selezione tastiera**.
3. Toccare **Tipi di tastiera**, quindi selezionare il tipo di tastiera che si desidera utilizzare.

Scegliere e passare da una lingua della tastiera all'altra

Se sul HTC One sono disponibili più lingue per la tastiera, è possibile scegliere quali lingue attivare per la tastiera su schermo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Selezione tastiera**, quindi scegliere le lingue desiderate.


Per cambiare la lingua della tastiera, procedere come segue:

- Scorrere verso sinistra sulla tastiera su schermo (non disponibile se si sta utilizzando la tracciatura tastiera).
- Toccare il tasto della lingua (ad esempio **EN**) fino a visualizzare la lingua da usare.
- Tenere premuto il tasto della lingua, quindi trascinare il dito sulla lingua della tastiera da usare.

Inserire un testo con il suggerimento delle parole

Il suggerimento delle parole è attivato per impostazione predefinita, e i suggerimenti per le parole vengono visualizzati durante la digitazione.




Toccare  per passare dalla modalità predittiva Multitap a XT9 quando si usa la tastiera telefono.

Per digitare un testo usando la modalità suggerimento delle parole, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare la barra spaziatrice per inserire la parola evidenziata nell'elenco dei suggerimenti.
- Toccare una parola nell'elenco dei suggerimenti.
- Toccare la freccia accanto all'elenco dei suggerimenti per visualizzare altre scelte.

Impostare la seconda lingua per il suggerimento delle parole



È possibile impostare il suggerimento delle parole su bilingue. Mentre si digita vengono suggerite parole nelle lingue selezionate.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input** > **Selezione tastiera** > **Suggerimento bilingue**, e scegliere quindi la lingua desiderata.

Aggiungere parole e frasi al dizionario per il suggerimento delle parole

Aggiungere i nomi utilizzati con maggiore frequenza, acronimi e anche frasi al dizionario per il suggerimento delle parole per trovarle in modo semplice nell'elenco suggerimenti.



Creando collegamenti testuali a parole e frasi è possibile digitare più velocemente. Invece di digitare *Ti chiamo dopo*, salvare una sequenza di tasti aggiungendo il collegamento *tcd*. Nel messaggio o e-mail, è sufficiente scrivere "*tcd*" e toccare la barra spaziatrice per inserire la frase completa.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Dizionario personale** > .
4. Inserire una parola o frase, quindi inserirne il collegamento testuale. Ricordare questo collegamento, incluse le maiuscole e le minuscole inserite.
5. Toccare **OK**.



Durante l'inserimento del testo utilizzando il layout standard della tastiera, qualsiasi parola toccata nell'elenco dei suggerimenti viene aggiunta automaticamente al dizionario.

Modificare o eliminare le parole e le frasi nel dizionario per il suggerimento delle parole

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Dizionario personale**.
 - Per modificare una parola, frase o collegamento, toccare un elemento nell'elenco.
 - Per eliminare gli elementi dal dizionario, toccare  > **Elimina**. Selezionare le parole che si desidera rimuovere, quindi toccare **Elimina**.

Usare la tracciatura tastiera

Invece di toccare i tasti della tastiera su schermo è possibile "tracciare" per inserire le parole.




È necessario attivare la Tracciatura tastiera in **Impostazioni > Lingua e tastiera > HTC Sense Input**.

1. Scorrere il dito da una lettera all'altra per inserire una parola.
2. Sollevare il dito una volta completata la parola. L'elenco dei suggerimenti mostra le corrispondenze possibili.
3. È possibile:
 - Toccare la barra spaziatrice per inserire la parola evidenziata.
 - Toccare una parola nell'elenco dei suggerimenti.
 - Toccare la freccia accanto all'elenco dei suggerimenti per visualizzare altre scelte.

Immettere un testo parlando

Non c'è tempo per digitare? Provare a pronunciare una parola per inserirla.

1. Toccare l'area dove inserire il testo.
2. Sulla tastiera su schermo, tenere premuto .
3. Quando viene visualizzata l'immagine del microfono, pronunciare le parole da digitare.




Per impostare la lingua di immissione vocale, toccare la barra della lingua sopra all'immagine del microfono. È possibile scegliere più di una lingua. La disponibilità delle lingue dipende dalle lingue di immissione della voce supportate da Google.

4. Se la parola non corrisponde a quella pronunciata ed è sottolineata, toccare la parola sottolineata per eliminarla o per visualizzare altre scelte.
5. Inserire i segni di punteggiatura pronunciando il nome (ad esempio pronunciare "virgola").

Batteria

Controllare l'utilizzo della batteria

È possibile visualizzare un'elenco con le applicazioni che utilizzano la batteria. È anche possibile visualizzare per quanto tempo e la quantità di batteria utilizzata da ciascuna applicazione.


1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Alimentazione > Utilizzo**.
3. Toccare un'applicazione per verificarne l'utilizzo della batteria. Viene visualizzata la quantità di batteria utilizzata dalle risorse come la CPU per l'applicazione e altri dettagli di utilizzo.



Se durante la visualizzazione dei dati di utilizzo della batteria da parte dell'applicazione vengono visualizzati dei pulsanti, è possibile utilizzarli per regolare le impostazioni che influiscono sull'utilizzo della batteria, interrompere l'applicazione e altro.

Controllare la cronologia della batteria

È possibile controllare per quanto tempo è stato utilizzato HTC One dall'ultima ricarica. È anche possibile visualizzare un grafico che mostra per quanto tempo lo schermo è rimasto attivo e per quanto tempo sono state utilizzate le connessioni come la rete mobile o il Wi-Fi.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Alimentazione > Cronologia**.
3. Se HTC One è stato utilizzato per molto tempo dopo l'ultima ricarica, scorrere il dito verso sinistra o destra per visualizzare il grafico con i dettagli sull'utilizzo della batteria nel tempo.

Per ingrandire o ridurre il grafico è anche possibile allargare o stringere le dita.

Ottimizzare la durata della batteria con la modalità risparmio energetico

Attivare la modalità di risparmio energetico per aumentare la durata della batteria. Viene ridotto l'utilizzo delle funzioni del telefono che consumano la batteria come CPU e display.

1. Scorrere per aprire il pannello Notifiche.

Per scegliere quali funzioni del telefono tenere attive, toccare prima la notifica **Risparmio energia** prima di attivare la modalità risparmio energetico.



Se **Connessione dati** è selezionato, il HTC One si disconnette automaticamente dalla rete mobile dopo 15 minuti quando lo schermo è spento e la connessione dati è inattiva (nessuna attività di download, streaming o utilizzo dei dati). Il telefono si connette e disconnette periodicamente quando la connessione dati è inattiva per risparmiare la batteria.

2. Toccare la casella di controllo accanto alla notifica **Risparmia energia** per attivare o disattivare la modalità risparmio energetico.

Far durare la batteria più a lungo

Il tempo necessario prima di dover ricaricare la batteria dipende da come viene utilizzato HTC One. La gestione dell'alimentazione di HTC One aiuta ad aumentare la durata della batteria.

Nei momento in cui è necessario prolungare la durata della batteria, provare alcuni dei seguenti suggerimenti:

Verificare l'utilizzo della batteria

Il monitoraggio dell'utilizzo della batteria aiuta a identificare cosa sta utilizzando maggiormente l'alimentazione e decidere cosa fare. Per i dettagli, consultare [Controllare l'utilizzo della batteria](#) a pagina 38.

Gestire le connessioni

- Disattivare le connessioni wireless quando non sono in uso.

Per attivare o disattivare le connessioni come i dati mobile, Wi-Fi o Bluetooth, andare su Impostazioni e toccare i relativi cursori **On/Off**.

- Attivare il GPS solo quando è necessaria la posizione precisa.


Per evitare che alcune applicazioni utilizzino il GPS in background, tenere l'impostazione **Satelliti GPS** disattiva. Attivarla solo quando è necessaria la posizione precisa durante la navigazione o per le applicazioni basate sulla localizzazione. Andare su Impostazioni e toccare **Posizione** per attivare o disattivare l'impostazione.

Gestire lo schermo

Per ridurre il consumo della batteria, ridurre la luminosità, lasciare che lo schermo acceda alla modalità sleep quando non in uso e tenere in considerazione questi semplici aiuti.

- Utilizzare la luminosità automatica (predefinita) o ridurre manualmente la luminosità.
- Impostare il timeout dello schermo su un periodo più breve.
- Non utilizzare gli sfondi live per la schermata Home. Gli effetti animati sono carini da far vedere ad altre persone, ma consumano molta batteria.

Potrebbe essere utile scegliere uno sfondo completamente nero. Meno colori vengono visualizzati, minore sarà l'uso della batteria.

- Impostare il browser web per ridurre automaticamente la luminosità dello schermo durante il caricamento delle pagine web. Aprire l'applicazione Internet, quindi toccare  > **Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **Riduci luminosità schermo durante caricamento pagina**.

Per ulteriori informazioni, consultare [Impostazioni e protezione](#) a pagina 173 e [Personalizzazione](#) a pagina 57.

Gestire le applicazioni

- Installare il software più recente e gli aggiornamenti delle applicazioni. A volte gli aggiornamenti includono dei miglioramenti alle prestazioni della batteria.
- Disinstallare o disattivare le applicazioni non più utilizzate.


Molte applicazioni eseguono i processi o la sincronizzazione dei dati in secondo piano anche quando non vengono utilizzate. Se sono presenti applicazioni non più necessarie, disinstalarle.


Se un'applicazione è precaricata e non può essere disinstallata, disattivando l'applicazione è possibile evitarne l'esecuzione o la sincronizzazione dei dati. In **Impostazioni** > **Applicazioni**, scorrere fino alla scheda **Tutto**, toccare l'applicazione e toccare **Disattiva**.

Limitare i dati in background e la sincronizzazione


I dati in background e la sincronizzazione possono consumare molta batteria se sono presenti molte applicazioni che sincronizzano i dati in background. Si consiglia di non consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati con molta frequenza. Scegliere le applicazioni che possono essere impostate con tempi di sincronizzazione più lunghi o per la sincronizzazione manuale.

- In Impostazioni, toccare **Account e sincronizzazione** e verificare i tipi di dati sincronizzati negli account online. Quando la carica della batteria inizia a essere bassa, disattivare temporaneamente la sincronizzazione dei dati.
- Se si dispone di molti account e-mail, considerare di prolungare i tempi di sincronizzazione di alcuni account.

Nell'applicazione Posta, selezionare un account, toccare  > **Impostazioni** > **Sincronizzazione, Invia e Ricevi**, e regolare le impostazioni in Pianificazione sincronizzazione.

- Quando non si è in viaggio da un a luogo a un altro, sincronizzare gli aggiornamenti meteo della sola posizione corrente, invece che di tutte le città. Aprire l'applicazione Meteo, quindi toccare  > **Modifica** per rimuovere le città non necessarie.
- Scegliere i widget in modo saggio.

Alcuni widget sincronizzano costantemente i dati. Considerare la rimozione dei widget meno importanti dalla schermata Home.

- In Play Store, toccare  > **Impostazioni**, quindi deselezionare **Aggiunta automatica widget** per evitare di aggiungere automaticamente i widget alla schermata Home quando vengono installate nuove applicazioni. Deselezionare anche **Aggiornamento automatico applicazioni** aggiornare manualmente le applicazioni da Play Store.

Altri suggerimenti

Per ridurre ancora un pò il consumo di energia, provare i seguenti suggerimenti:

- Ridurre il volume della suoneria e dei media.
- Ridurre l'uso di vibrazione e feedback audio. In Impostazioni, toccare **Audio** e scegliere i suoni non necessari e che è possibile disattivare.
- Verificare le impostazioni delle applicazioni per altre opzioni su come ottimizzare la batteria.

Fotocamera e galleria

Fotocamera

Impostazioni di base della fotocamera

Scattare fantastiche foto e registrare video con la fotocamera e renderle memorabili applicando una vasta gamma di effetti e scene.

La fotocamera è sempre pronta per catturare i momenti perfetti. Mentre si attende di scattare la prossima foto, passare l'HTC One alla modalità Sleep. Quando si è pronti a scattare altre foto o registrare altri video, è sufficiente premere nuovamente ACCENSIONE per usare la fotocamera.

Utilizzare i controlli nella schermata Mirino per aggiungere effetti, eseguire lo zoom avanti o indietro e molto altro.




Zoom

- Prima di scattare una foto o registrare un video, scorrere il dito sulla barra dello zoom per eseguire lo zoom avanti o indietro.
- Durante la registrazione di un video, la barra dello zoom viene sempre visualizzata su schermo. Durante la registrazione è sempre possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro.

Passare dalla fotocamera frontale a quella principale

Nel scheda Mirino, procedere come segue:

- In vista orizzontale, tirare il bordo superiore o inferiore.
- In vista verticale, tirare il bordo sinistro o destro.
- Toccare , quindi toccare il cursore Frontale/Principale.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili quando si utilizza la fotocamera frontale, ad esempio lo zoom.

Scegliere un effetto

È possibile utilizzare gli effetti disponibili della fotocamera per far sì che le foto sembrino scattate con un obiettivo o filtri speciali. E' possibile inoltre applicare alcuni effetti ai video.

1. Toccare .
2. Scorre gli effetti disponibili e toccare quello desiderato.

Impostare la risoluzione del video


1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. In Impostazioni, toccare **Qualità video** quindi scegliere la risoluzione del video.

Scegliere una modalità flash

Toccare l'icona del flash per scegliere la modalità flash.

Quando viene utilizzata la modalità Flash attivo o Flash automatico, la fotocamera imposta in modo intelligente la migliore luminosità del flash per la foto.



Scattare una foto

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. È sufficiente puntare la fotocamera sul soggetto da catturare. La fotocamera regola automaticamente la messa a fuoco quando ci si sposta.
3. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .



È anche possibile toccare un punto qualsiasi dello schermo per scattare una foto se è stato attivato **Toccare per scattare** in  > **Opzioni otturatore**.

Registrazione video

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Quando si è pronti ad avviare la registrazione, toccare .
3. Durante la registrazione, è possibile:
 - Eseguire lo zoom avanti e indietro.
 - Mettere a fuoco diversi soggetti o aree toccando la schermata del Mirino.
 - Toccare l'icona flash per attivare o disattivare il flash.
4. Per interrompere la registrazione toccare .

Scattare una foto durante la registrazione del video (VideoPic)




Assicurarsi di essere sul profilo **Normale** per utilizzare questa funzione.

Durante la registrazione di un video utilizzando la fotocamera principale, toccare  per scattare una foto del soggetto.

Disattivare la messa a fuoco automatica



È possibile disattivare la messa a fuoco automatica solo prima di avviare la registrazione con la fotocamera principale.



1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. In Impostazioni, toccare **Blocca messa a fuoco nel video**.

Scattare foto continue

Si desidera scattare foto di soggetti in movimento? Sia durante la partita di calcio del proprio bambino che durante una gara automobilistica, è possibile catturare le azioni.



Assicurarsi di essere sul profilo **Normale** per utilizzare questa funzione.

1. Nella schermata Mirino, è sufficiente tenere premuto . La fotocamera scatta fino a 20 foto consecutive del soggetto.
2. Una volta scattate le foto, procedere come segue:
 - Per conservare una sola foto, selezionare la foto preferita e toccare **Scatto migliore**.
 - Per salvare le foto come gruppo, premere .





Per dare un tocco di creatività alle foto, aprirle e modificarle nell'applicazione Galleria. Altre funzioni di editing sono disponibili per i gruppi di scatti continui, ad esempio Sequenza scatti, Sempre sorriso e Rimozione oggetto.

Scene della fotocamera

Una scena è una raccolta di impostazioni che si adattano all'illuminazione e all'ambiente. Utilizzare **Normale** e lasciare che la fotocamera determini automaticamente le impostazioni ottimali oppure scegliere da una vasta gamma di scene prima di scattare le foto.

Migliorare lo scatto di ritratti

Per fare apparire meglio la famiglia o gli amici nelle foto, utilizzare la scena ritratto. È utile anche per far apparire più liscia la pelle nelle foto.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. In Modalità cattura foto, toccare **Scena > Ritratto**.
3. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .

Scattare un autoritratto

Nessuno vicino per scattare la foto?

1. Passare alla fotocamera frontale tirando il bordo superiore o inferiore della schermata Mirino in vista orizzontale.



In vista verticale, tirare il bordo sinistro o destro per passare alla fotocamera frontale.




2. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per avviare il timer. La fotocamera scatta una foto al termine del conto alla rovescia.

Scattare foto di HTC Zoe

Non lasciar passare i momenti più belli. Con HTC Zoe è possibile registrare i ricordi come "album di vita" con fino a 20 foto e video da 3 secondi.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili quando si utilizza HTC Zoe, ad esempio lo zoom.

1. Nella schermata Mirino, toccare  per attivare HTC Zoe.
2. Quando si è pronti ad avviare la cattura, toccare . Quando l'icona di rilascio dell'otturatore diventa lentamente di colore rosso , continuare a tenere fermo il telefono in modo che la fotocamera possa scattare foto per alcuni secondi.



Per dare un tocco di creatività alle foto, aprirle e modificarle nell'applicazione Galleria. Altre funzioni di editing sono disponibili per le foto HTC Zoe, ad esempio Sequenza scatti, Sempre sorriso e Rimozione oggetto.

Scattare una foto panoramica

Sia che ci si trovi sul Golden Gate Bridge o sulla Torre Eiffel, è possibile catturare tutto ciò che è largo o alto in una sola foto.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili in questa modalità, ad esempio lo zoom.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. In Modalità cattura foto, toccare **Panorama ampio**.
3. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare . Vengono visualizzate le frecce direzionali che chiedono di eseguire la panoramica verso sinistra o destra durante la visualizzazione orizzontale (o la panoramica verso l'alto o il basso durante la visualizzazione verticale).
4. Spostare il HTC One lentamente in modo da catturare automaticamente i fotogrammi.

È anche possibile toccare per interrompere la cattura in qualsiasi momento.

La fotocamera unisce i fotogrammi in un'unica foto.

Usare HDR

Durante lo scatto di ritratti contro uno sfondo luminoso, è possibile utilizzare HDR (High Dynamic Range) per catturare i soggetti in modo più nitido. HDR accentua i dettagli dell'area illuminate e delle aree in ombra, anche in caso di forte contrasto.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. Per scattare una foto HDR, in Modalità cattura foto, toccare **HDR**, quindi toccare .



HDR è disponibile anche quando viene utilizzata la fotocamera frontale.



HDR funziona al meglio quando il soggetto è fermo. La fotocamera scatta più foto con diversi livelli di esposizione e le unisce in una sola foto ottimizzata.

3. Per registrare un video HDR, in Modalità cattura video, toccare **Scena > HDR video (Full HD)**, quindi toccare .

Registrare i video al rallenty

Rivivi le azioni ad alta velocità bit dopo bit e aggiungi un tocco di suspense ai video.

1. Nella schermata Mirino, toccare .
2. In Modalità cattura video, toccare **Scena > Video in rallenty**.
3. Inserire il soggetto nella schermata Mirino.
4. Toccare per iniziare a registrare.

Galleria

Visualizzare le foto e i video nella Galleria

Abbandonatevi ai ricordi. Galleria consente di visualizzare tutte le foto e i video su HTC One o negli album online. È possibile visualizzare le foto per evento o posizione, tagliare i video, aggiungere cornici e effetti speciali alle foto e altro.

1. Aprire l'applicazione Galleria. Vengono visualizzati i riquadri delle foto su HTC One, le foto degli amici online, gli ultimi scatti della fotocamera e altro. La vista viene aggiornata tutte le volte che vengono scattate nuove foto o registrati nuovi video o quando vengono aggiunte nuove immagini.



2. Toccare un riquadro per scorrere le foto al suo interno. Per visualizzare le foto salvate su HTC One, toccare **Foto**. Per scorrere le foto sui social network online degli amici, toccare **Amici**.
3. Scorrere fino all'album o gruppo di foto.
4. Toccare la foto o il video per visualizzarlo a schermo intero. Le foto HTC Zoe vengono visualizzate come immagini in movimento quando visualizzate nella Galleria o in modalità schermo intero.



Durante la visualizzazione delle foto di HTC Zoe in modalità schermo intero, un punto sulla barra di avanzamento indica il momento in cui il pulsante otturatore è stato premuto per catturare la foto HTC Zoe.

Visualizzare le foto e i video per evento

È possibile visualizzare le foto e i video in base a quando sono state scattate.

1. In Galleria, toccare **Foto**.
2. Toccare ▼ > **Eventi**. Le foto e i video catturati utilizzando HTC One vengono raggruppati per data di cattura.
3. Toccare un riquadro per visualizzare tutte le foto e i video scattati in una data specifica.

Visualizzare le foto per posizione

Utilizzando la vista Mappa, è possibile visualizzare le foto in relazione alla posizione.



Sulla mappa vengono visualizzate solamente le foto con le informazioni geografiche.

1. In Galleria, toccare **Foto**.
2. Toccare ▼ > **Posizioni**.
3. Eseguire lo zoom indietro o la panoramica sulla mappa fino a visualizzare l'indicatore numerico della posizione. Il numero nella posizione mostra il numero di foto scattate in quell'area.
4. Toccare l'indicatore della posizione. Vengono visualizzate tutte le foto scattate nella stessa area.



Vuoi sapere dove è stata scattata una foto in particolare? Durante la visualizzazione della foto a schermo intero, toccare un punto qualsiasi sullo schermo, quindi toccare ■ > **Mostra sulla mappa**. (**Mostra sulla mappa** è disponibile quando si attiva **Etichettatura geografica delle foto** in Fotocamera.)


Guardare e tagliare un video

È possibile catturare un'istantanea durante la visione di un video, tagliare il video per rimuovere le scene indesiderate e altro.

1. Nella vista Album o Eventi dell'applicazione Galleria, andare fino al video da guardare.
2. Toccare i controlli su schermo per riprodurre o sospendere il video, regolare il volume e altro.



Toccare ■ > **Seleziona lettore** per condividere il video sulla rete domestica.

3. Toccare  per catturare e salvare lo scatto.
4. Per tagliare il video, toccare ■ > **Modifica**.
5. Trascinare i cursori di taglio sul punto in cui si desidera che il video inizi e termini.

6. Toccare ► per l'anteprima del video tagliato.
7. Toccare **Salva**.



Il video ritagliato viene salvato come nuovo file. Il video originale rimane invariato.

Cambiare la velocità di riproduzione del video

Volete aggiungere un tocco cinematografico ai vostri video rallentando scene particolari? È possibile variare la velocità di riproduzione delle sezioni selezionate di un video al rallenty.



È possibile cambiare solamente la velocità di riproduzione dei video catturati utilizzando le scene al rallenty nell'applicazione fotocamera.

1. Nella vista Galleria dell'applicazione Galleria, andare fino al video al rallenty da modificare.
2. Toccare  per passare dalla riproduzione normale al rallenty e viceversa.
3. Per regolare la velocità di riproduzione del video, toccare  > **Modifica** > **Regola velocità riproduzione**.
4. Trovare la sequenza da rallentare spostando i cursori destro e sinistro.
5. Scegliere di quanto rallentare la sequenza.
6. Toccare ► per visualizzare il risultato.
7. Toccare **Salva**.

Il video modificato viene salvato come nuovo file. Il video originale rimane invariato.

Visualizzare le foto più importanti

È possibile visualizzare in modo semplice tutte le foto preferite in un posto. Galleria raggruppa automaticamente tutte le foto più viste e condivise in un album. È anche possibile aggiungere manualmente le foto alla cartella.




- Per visualizzare le foto preferite, andare all'album Evidenziazione.
- Per aggiungere automaticamente un momento importante, visualizzare la foto a schermo intero, toccare la foto, quindi toccare ★.

Visualizzare i momenti migliori di un evento

Volete condividere l'emozione di un matrimonio o una festa? Galleria seleziona automaticamente i momenti importanti di un evento senza considerare se sono foto HTC Zoe o immagini e le visualizza in un video in evidenza di circa trenta secondi. Le foto più viste o condivise da un evento rappresentano i momenti migliori.

Sono disponibili anche temi musicali di sottofondo che vengono riprodotti durante la visione, è anche possibile cambiare la sequenza.


1. In Galleria, toccare **Foto**.
2. Toccare ▼ > **Eventi**.

3. Toccare un riquadro per visualizzare le foto scattate in un dato evento. Viene visualizzata un'anteprima con i video in evidenza creati dalle foto dei momenti importanti dell'evento.
4. Toccare l'anteprima per visualizzare video in evidenza a schermo intero.
5. Durante la visualizzazione a schermo intero, toccare lo schermo per accedere ai controlli. È possibile:
 - Toccare  per passare ad un altro tema musicale.
 - Toccare  per visualizzare in ordine casuale i momenti importanti.
 - Toccare  > **Salva** per creare un file video dei momenti importanti. Il video sarà salvato nella cartella Video in evidenza.

Organizzare le foto e i video

Mostrare o nascondere gli album

Troppi album che ingombrano la Galleria? È possibile scegliere di mostrare o nascondere gli album.

1. In Galleria, toccare **Foto**.
2. Toccare ▼ > **Album**.
3. Toccare  > **Mostra/nascondi album** e scegliere quali album mostrare o nascondere.

Copiare o spostare una foto o video in un altro album

1. In Galleria, toccare **Foto**.
2. Passare all'album che contiene le foto o i video da copiare o spostare.
3. Tenere premuta la foto o il video.
4. Scegliere se spostare o copiare la foto o il video, quindi selezionare l'album di destinazione.

Rinominare un album

È possibile rinominare gli album creati per organizzare le foto.

1. Nell'Album dell'applicazione Galleria, tenere premuto l'album da rinominare.
2. Toccare **Rinomina**.



Alcuni album, come Scatti fotocamera e Tutte le foto non possono essere rinominati.

Lavorare con le foto dell'evento

Le foto e i video catturati utilizzando HTC One vengono raggruppati nella vista Eventi in relazione alla data di cattura. È possibile unire le foto di due eventi. È anche possibile spostare le foto da un evento a un evento nuovo o esistente.

1. Nella vista Galleria dell'applicazione Galleria, tenere premuto l'evento da dividere o unire.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Unisci a** e selezionare un altro evento per unire i due eventi.
 - Toccare **Dividi in** e selezionare le immagini o i video nell'evento da dividere in un altro evento. Toccare **Dividi** e toccare un evento esistente come destinazione, oppure toccare **+** per creare un nuovo evento come destinazione.

Visualizzare le foto nei social network

Direttamente dall'applicazione Galleria, è possibile controllare cosa hanno caricato gli amici sui social network o siti di condivisione delle foto.



Accedere agli account e aggiungerli alla Galleria prima di iniziare a visualizzare le foto online.

1. Aprire l'applicazione Galleria.
2. Toccare **Amici**.
3. Toccare un account di social network o sito di condivisione delle foto.



Nei social network, per commentare una foto, tenere premuta la miniatura della foto, quindi toccare **Aggiungi commento**.

Aggiungere un servizio online

1. Nella schermata principale di Galleria, toccare **☰** > **Aggiungi servizio online**.
2. Toccare il social network o il servizio di condivisione delle foto da aggiungere.

Per rimuovere un servizio di condivisione della rete o di foto, nella schermata Aggiungi servizio online toccare il nome del servizio, quindi toccare **☰** > **Rimuovi**.

Modificare le foto

Rendere migliori le foto. Galleria offre una serie di strumenti di modifica che consentono di ritagliare, ruotare, applicare e creare effetti fotografici e molto altro ancora per le foto.

1. In Galleria, toccare **Foto**.
2. Scorrere fino alla foto da modificare.

3. Toccare la foto, quindi toccare **Modifica**.
4. Procedere come segue:
 - Toccare **Effetti** per applicare un filtro effetti speciali alla foto.
 - Toccare **Cornici** per aggiungere una cornice decorativa alla foto.
 - Toccare **Ritocca** per migliorare un ritratto utilizzando la rimozione occhi rossi, rendere la pelle più liscia e altro.
 - Toccare **Trasforma** per ruotare, ritagliare, capovolgere o raddrizzare la foto.
5. Toccare **☰** > **Salva**.



Tranne quando viene applicata la rotazione, le foto modificate vengono salvate come copie dell'originale.

Aggiungere effetti personalizzati alla foto

Gli effetti presenti nella foto non sono proprio quelli che si sta cercando? Nella Galleria è possibile creare degli effetti personalizzati per la foto.



È anche possibile aggiungere gli effetti alle foto salvate localmente.

1. In Galleria, toccare **Foto**.
2. Scorrere fino alla foto da modificare.
3. Toccare la foto, quindi toccare **Modifica**.
4. Toccare **Effetti**.
5. Tenere premuto l'effetto da personalizzare e trascinarlo su **Personalizza**.



È anche tenere premuto un effetto e trascinarlo in una nuova posizione.

6. Nella schermata Personalizza effetti, è possibile:
 - Apportare le modifiche all'effetto regolando i filtri come l'esposizione, saturazione, bilanciamento del bianco e altro.
 - Usare le barre di scorrimento sui filtri selezionati per regolare l'intensità dell'effetto.
 - Riorganizzare i filtri per modificare l'effetto. Tenere premuto il filtro da spostare. Quindi trascinarlo nella nuova posizione.
 - Rimuovere i filtri. Tenere premuto il filtro da rimuovere. Quindi trascinarlo su **Rimuovi**.
 - Toccare **+** per aggiungere altri filtri e creare un effetto più complesso.
7. Toccare **Fine** per applicare gli effetti alla foto.



Per salvare gli effetti personalizzati e utilizzarli in futuro, toccare **Salva predefiniti**.

Creare una sequenza di scatti di un'azione

Saltello, salto e salto in lungo. È possibile creare una sequenza di scatti e unirli in una serie di azioni in una foto.



È possibile usare questa funzione durante la modifica delle foto HTC Zoe. Questa funzione è disponibile solo per gli scatti continui salvati come gruppo.

1. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
2. Scorrere fino alla foto da modificare.
3. Toccare la foto, quindi toccare **Modifica > Ritocca > Sequenza scatti**. Vengono visualizzati i fotogrammi che possono essere combinati in una foto.
4. Selezionare i fotogrammi da includere nella sequenza di scatti.
5. Toccare **Fine**.
6. Toccare **☰ > Salva**. La foto modificata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.


Modificare una foto di gruppo

È difficile scegliere una foto di gruppo dove alcuni sorridono e altri hanno gli occhi chiusi? È possibile ritoccare una foto di gruppo in modo che tutti abbiano l'aspetto migliore.



È possibile usare questa funzione durante la modifica delle foto HTC Zoe. Questa funzione è disponibile solo per gli scatti continui salvati come gruppo.

1. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
2. Scorrere fino alla foto da modificare.
3. Toccare la foto, quindi toccare **Modifica > Ritocca > Sempre sorriso**. Saranno visualizzati dei cerchi attorno ai volti rilevati nella foto.
4. Selezionare un volto alla volta e trascinarlo di lato con il dito per selezionare l'espressione desiderata.



5. Una volta apportate le modifiche, toccare **Fine**.
6. Toccare  > **Salva**. La foto modificata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Rimuovere gli oggetti indesiderati nella foto

Un pedone o una macchina stanno rovinando la foto perfetta di un panorama famoso? È possibile ritoccare la foto per rimuovere la persona o gli oggetti indesiderati.



È possibile usare questa funzione durante la modifica delle foto HTC Zoe. Questa funzione è disponibile solo per gli scatti continui salvati come gruppo.

1. Toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
2. Scorrere fino alla foto da modificare.
3. Toccare la foto, quindi toccare **Modifica** > **Ritocca** > **Rimozione oggetto**. Vengono visualizzate delle cornici attorno alle aree nella foto dove gli oggetti vengono rimossi automaticamente.
4. Per conservare un oggetto, toccare  sull'immagine sulla pellicola.
5. Una volta apportate le modifiche, toccare **Fine**.
6. Toccare  > **Salva**. La foto modificata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Inviare le foto e i video

È possibile inviare le foto e i video tramite e-mail o MMS a un altro telefono o al computer tramite Bluetooth.

1. Aprire l'applicazione Galleria.
2. Toccare **Foto**, quindi andare sull'album di foto o gruppo di foto da inviare.
3. Per condividere un singolo scatto da una foto HTC Zoe, durante la visualizzazione della foto HTC Zoe, trascinare il cursore sulla barra di avanzamento fino allo scatto da inviare.
4. Toccare **Condividi**, e scegliere come inviare le foto e i video.
5. Selezionare le foto o i video da inviare, quindi toccare **Avanti**.



È possibile inviare foto, video, o entrambe tramite un messaggio e-mail. Questi vengono aggiunti come allegati all'e-mail.

6. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'invio delle foto e dei video.

Condividere le foto sui social network

Usare l'applicazione Galleria per condividere foto direttamente sui social network.



- Accedere all'account di social network prima di caricare le foto o i video.
- Alcuni social network consentono di caricare solamente le foto.

1. Aprire l'applicazione Galleria.
2. Toccare **Foto**, quindi andare sull'album di foto o gruppo di foto da condividere.
3. Per condividere un singolo scatto da una foto HTC Zoe, durante la visualizzazione della foto HTC Zoe, trascinare il cursore sulla barra di avanzamento fino allo scatto da condividere.
4. Toccare **Condividi** e scegliere su quali social network eseguire il caricamento.



Per le foto HTC Zoe, usare HTC Share per offrire ai destinatari l'esperienza completa di HTC Zoe, inclusi video in evidenza e il collage delle foto migliori. Utilizzando altri tipi di condivisioni l'intera serie di foto potrebbe non essere inviata al destinatario.

5. Selezionare gli elementi da condividere, quindi toccare **Avanti**.
6. Seguire le istruzioni su schermo per caricare le foto e i video. È possibile inserire una didascalia, selezionare l'album online su cui caricare, selezionare le opzioni sulla privacy e altro.

È anche possibile condividere una foto o video direttamente dopo averlo catturato.



È anche possibile pubblicare i video su YouTube®.

Condividere i ricordi tramite HTC Share


È possibile creare in modo semplice un collage con le foto migliori e condividerlo con amici e famigliari usando HTC Share.

- Creare e condividere in modo semplice un collage. I momenti migliori dell'evento scelti per voi.
- Aggiungere le foto o includere video in evidenza che saranno visualizzate prima del collage. È inoltre possibile aggiungere le foto HTC Zoe.
- Condividere tramite un collegamento URL senza allegati pesanti.



È necessario un account HTC per creare e condividere le foto utilizzando HTC Share. Gli amici e i famigliari non devono disporre di un account HTC per visualizzare o scaricare le foto.

1. In Galleria, toccare **Foto**.
2. Toccare ▼ > **Eventi**.


3. Toccare un riquadro per visualizzare le foto scattate in un dato evento.
4. Toccare  > **HTC Share**. I momenti importanti sono pronti per il caricamento.



Se non sono presenti momenti importanti, selezionare le foto da includere nel collage e toccare **Avanti**.

5. Rivedere il collage e renderlo migliore:
 - Toccare una foto per visualizzare le opzioni per sostituire e altro.
 - Se disponibile, toccare **+** per aggiungere altre foto dallo stesso album o evento.



Preoccupati dal costo dei dati? Toccare  > **Impostazioni** e scegliere **Connessione Wi-Fi**. Durante il caricamento sarà chiesto di usare la connessione Wi-Fi.

6. Completare i dettagli come titolo e descrizione.
7. Toccare **Carica** e attendere che HTC One termini il caricamento.
8. In **Condividi** su scegliere come condividere il collage.

Un collegamento viene inviato ad amici e famigliari o l'aggiornamento di stato viene visualizzato nei relativi social network. Per un tempo limitato, è possibile:

- Toccare o fare clic sul collegamento per visualizzare il collage nel browser web.
- Toccare o fare clic su una foto nel collage per visualizzarla in grande e visualizzare le opzioni di download.


Personalizzazione

Come personalizzare il HTC One

Trasformare il HTC One in modo che abbia l'aspetto e i suoni desiderati. È possibile personalizzarlo con diversi sfondi e suonerie e scegliere i suoni di notifica per eventi come messaggi di testo in arrivo, e-mail e promemoria del calendario.

Cambiare lo sfondo

È possibile utilizzare una foto preferita come sfondo della Home. Scegliere tra gli sfondi disponibili o utilizzare una delle foto scattate con la fotocamera.


1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Personalizza.
2. Toccare **Sfondo**.
3. Toccare una delle seguenti:

Sfondi HTC	Scegliere uno sfondo predefinito, quindi toccare Anteprima .
Sfondi live	Scegliere uno sfondo animato predefinito, quindi toccare Anteprima . Se lo sfondo animato scelto può essere personalizzato, toccare Impostazioni .
Galleria	Scegliere una foto esistente e ritagliarla.

4. Toccare **Fine** o **Applica**.

Aggiungere un widget alla schermata Home

I widget consentono di avere a portata di mano le informazioni importanti e di accedere in modo semplice ai contenuti multimediali. Scegliere tra la vasta gamma di widget e aggiungere quelli più utili alla schermata Home.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Personalizza.
2. Toccare **Personalizza schermata nome**.

3. Toccare ▼ > Widget. È possibile:
 - Scorrere tra i vari widget.
 - Toccare 🔍 per cercare un widget specifico.



Alcuni widget sono disponibili in diversi stili e dimensioni.

4. Tenere premuto e trascinare un widget sulla miniatura della schermata home dove aggiungerlo.

È anche possibile aggiungere widget che consentono di attivare o disattivare rapidamente alcune impostazioni, ad esempio Wi-Fi e Bluetooth.

Cambiare le impostazioni di un widget

Le impostazioni di base per alcuni widget (per esempio, il widget Contatti) possono essere modificate dalla schermata Home.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home, quindi trascinarlo su ⚙️.



Viene visualizzata la schermata relativa al widget dove è possibile cambiare alcune impostazioni.

2. Personalizzare le impostazioni dei widget.



Ridimensionare un widget

Alcuni widget possono essere ridimensionati una volta aggiunti alla schermata Home.


1. Tenere premuto un widget nella schermata Home, quindi rilasciare il dito. Se viene visualizzato un bordo, vuol dire che il widget è ridimensionabile.
2. Trascinare i bordi per ingrandire o ridurre la dimensione del widget.

Aggiungere applicazioni e altri collegamenti alla schermata Home

Sulla schermata Home possono essere posizionate le applicazioni utilizzate più spesso. È anche possibile aggiungere i collegamenti alle impostazioni utilizzate più di frequente, pagine web con segnalibri e altro.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Personalizza.
2. Toccare Personalizza schermata nome.
3. Toccare ▼ > Applicazioni o Collegamenti. È possibile:
 - Scorrere le varie applicazioni o collegamenti.
 - Toccare  per cercare un'applicazione o collegamento specifico.
4. Tenere premuto e trascinare un'applicazione o collegamento sulla miniatura della schermata home dove aggiungerlo.




Per aggiungere un'applicazione dalla vista Tutte le applicazioni, tenere premuto e trascinare l'applicazione su . Rilasciare l'applicazione in uno spazio vuoto della schermata Home.

Riorganizzare e rimuovere widget e icone dalla schermata Home

Spostare un widget o una icona

È possibile spostare in modo semplice un widget o icona da un pannello della schermata Home ad un altro pannello.

1. Tenere premuto il widget o icona con un dito.
2. Con l'altro dito, scorrere verso sinistra o destra per passare da un pannello della schermata Home all'altro.

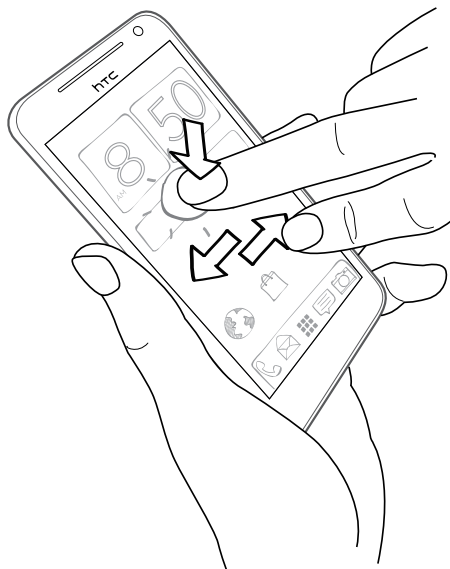


3. Rilasciare il widget o l'icona.
4. Per spostare il widget o icona in un'altra posizione del pannello, è sufficiente tenerlo premuto e trascinarlo.

Rimuovere un widget o una icona

1. Tenere premuto il widget o l'icona da rimuovere, quindi trascinarlo su ✕.
2. Quando il widget o icona diventa rosso, sollevare il dito.

Personalizzare la barra di avvio

La barra di avvio sulla schermata Home consente di accedere con un solo tocco alle applicazioni utilizzate con maggiore frequenza. È possibile sostituire le applicazioni nella barra di avvio con altre applicazioni utilizzate con maggiore frequenza.

1. Dalla schermata Home, toccare  per tornare alla vista Tutte le applicazioni.
2. Tenere premuta l'applicazione da sostituire e trascinarla fuori dalla barra di avvio.



3. Tenere premuta l'applicazione, quindi trascinarla sullo slot vuoto nella barra di avvio.




- È anche possibile raggruppare le applicazioni sulla barra di avvio in una cartella.
- Le applicazioni o collegamenti visualizzate sul blocco schermo sono le stesse applicazioni presenti nella barra di avvio.

Raggruppare le applicazioni in cartelle

È possibile raggruppare le applicazioni in una cartella nella vista Tutte le applicazioni e spostare la cartella sulla barra di avvio o sulla schermata Home.


1. Dalla vista Tutte le applicazioni, tenere premuta l'applicazione e trascinarla su un'altra applicazione per creare automaticamente una cartella.

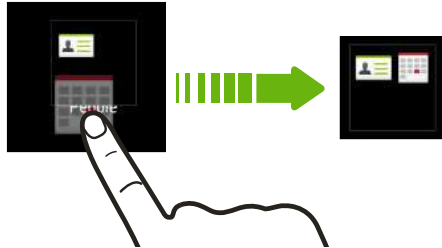

Impossibile raggruppare o ordinare le applicazioni? Scorrere in alto, abbassare la schermata e toccare ▼ > Personalizza.

2. Per aggiungere altro, tenere premuta e trascinare l'applicazione sulla cartella.


È anche possibile:

- Trascinare la cartella dalla vista Tutte le applicazioni sulla barra di avvio.
- Trascinare la cartella su  e rilasciarla in uno spazio vuoto della schermata Home.

Rinominare una cartella

1. Toccare la cartella per aprirla.
2. Toccare la barra del titolo della finestra della cartella.
3. Inserire un nuovo nome per la cartella.
4. Toccare fuori dalla cartella per chiuderla.


Rimuovere gli elementi da una cartella

1. Toccare la cartella per aprirla.
2. Tenere premuta l'applicazione, quindi trascinarla sulla schermata Home o su  per rimuoverla. Per rimuovere un'applicazione da una cartella nella barra di avvio, passare alla vista Tutte le applicazioni e trascinare l'applicazione fuori dalla cartella.

Se nella cartella rimane un solo elemento, l'elemento all'interno della cartella viene rimosso automaticamente e eliminata la cartella.


Aggiungere un pannello della schermata Home

È possibile aggiungere una schermata Home nel caso siano presenti molti widget, collegamenti e applicazioni a cui si desidera accedere direttamente.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Personalizza.
2. Toccare **Personalizza schermata nome**.
3. Toccare **Aggiungi pannello**. Viene visualizzata una nuova schermata Home. È possibile iniziare ad aggiungere widget, collegamenti e applicazioni.

Per rimuovere un pannello, tenerlo premuto e trascinarlo su .

Cambiare suoneria, notifiche e suoni

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Personalizza.
2. In Suoni, cambiare la suoneria, i suoni di notifica e gli allarmi.


Passare alle applicazioni Messaggi, Posta e Calendario per scegliere i suoni per i nuovi messaggi, e-mail e promemoria del calendario.



Suoni di allarme alti ma notifiche più discrete? In Impostazioni, toccare **Suoni** > **Volumi** e impostare i livelli di volume per ciascun tipo di suono.


Riordinare le schede delle applicazioni

È possibile aggiungere o ordinare le schede in alcune applicazioni per rendere più semplice la visualizzazione delle informazioni importanti.

1. Aprire un'applicazione che contiene schede.
2. Tenere premuta una scheda fino a visualizzare la schermata per organizzare le schede.
3. È possibile:
 - Scegliere le schede da aggiungere.
 - Cambiare l'ordine delle schede. Tenere premuto  accanto alla scheda e trascinarla nella nuova posizione.
4. Toccare **Fine**.


Personalizzare lo stile del blocco schermo

È possibile scegliere tra una serie di blocchi schermo. Alcuni blocchi schermo sono personalizzabili.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Personalizza**.
2. Toccare **Stile blocco schermo**.
3. Scorrere per scegliere lo stile del blocco schermo.
4. Toccare lo stile del blocco schermo per visualizzare l'anteprima. Per eseguire ulteriori personalizzazioni, toccare **Impostazioni**.
5. Toccare **Applica**.


Nascondere le chiamate senza risposta e gli SMS su blocco schermo

Le chiamate senza risposta e gli SMS saranno visualizzati sul blocco schermo. Si desidera nascondarli?

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
2. Deselezionare le opzioni **Anteprima notifica telefono** e **Anteprima notifica messaggi**.

Proteggere HTC One con un tocco personale

Sbloccare il telefono è semplice come guardarlo. Configurando lo sblocco volto è possibile proteggere le informazioni personali e evitare che altri utilizzino HTC One senza autorizzazione.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo** > **Sblocco col sorriso**.
3. Toccare **Configura** e seguire le istruzioni su schermo.
4. Scegliere un backup blocco da utilizzare in caso il telefono non vi riconosca.
5. Toccare **Blocca telefono dopo**, quindi specificare il periodo di inattività prima del blocco dello schermo.



È anche possibile toccare **Migliora corrispondenza volto** nella schermata Protezione per addestrare HTC One in modo da riconoscere il proprio volto in diverse situazioni, ad esempio quando si indossano occhiali o si ha la barba.

Il blocco schermo verrà richiesto tutte le volte che viene acceso HTC One o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza, selezionare **Controllo vitalità** nella schermata Protezione. Verrà chiesto di chiudere e aprire gli occhi per sbloccare il telefono.

Chiamate

Effettuare una chiamata con Composizione rapida

Per effettuare una chiamata è possibile comporre direttamente il numero o utilizzare Composizione rapida. Composizione rapida ricerca e chiama il contatto o numero salvato/sincronizzato nella cronologia chiamate.



HTC One è disponibile sia nella versione 3G che LTE, in relazione al paese e all'operatore di telefonia mobile. Per usare la rete 4G/LTE dell'operatore per le chiamate voce e i servizi dati, è necessario un piano LTE. Contattare l'operatore per i dettagli.



1. Aprire l'applicazione Telefono.
2. Inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto per visualizzare i contatti corrispondenti.



Se è presente più di una corrispondenza, sarà indicato il numero delle corrispondenze. Ad esempio, toccare "8 CORRISPONDENZE" per visualizzare tutte le 8 corrispondenze.

3. Toccare il contatto da chiamare.




- Per controllare i numeri di telefono associati con il contatto, toccare  accanto al nome del contatto.
- Se il numero di telefono ha un numero di interno, toccare  una volta collegati alla linea principale e comporre il numero di interno.


4. Per agganciare, toccare **Chiudi**.

Cambiare il layout di composizione telefono

Passare al tastierino di Composizione rapida per trovare i contatti con pochi tocchi o alla tastiera completa su schermo che offre altri campi dove inserire i numeri di telefono.

1. Aprire l'applicazione Telefono.
2. Toccare  > **Tastierino a schermo intero** o **Tastierino composizione rapida**.

Rispondere a una chiamata senza risposta

Quando non si risponde ad una chiamata, nella barra di stato viene visualizzata l'icona della chiamata senza risposta .

1. Aprire il pannello delle notifiche per controllare le chiamate ricevute.
2. Per richiamare, allargare due dita sulla notifica della chiamata senza risposta per espanderla, quindi toccare **Richiama**.

Se sono presenti più chiamate senza risposta, toccare la notifica delle chiamate senza risposta per aprire la scheda Cronologia chiamate.

Utilizzare la composizione rapida

Usare Composizione rapida per chiamare un numero di telefono con un solo tocco. Ad esempio, se si assegna il tasto 2 al numero di un contatto, è possibile tenere premuto semplicemente 2 per comporre il numero.



Il tasto numero 1 in genere è riservato alla segreteria. Tenere premuto questo tasto per chiamare la segreteria e recuperare i messaggi.

Assegnare un tasto di composizione veloce

1. Aprire l'applicazione Telefono.
2. Toccare **☰** > **Composizione veloce** > **+**.



È anche possibile tenere premuto un tasto non assegnato sul tastierino, quindi toccare **Sì**.

3. Selezionare un contatto dall'elenco.
4. Nella schermata Composizione veloce, scegliere il numero di telefono del contatto da usare e il tasto di composizione rapida da assegnare.
5. Toccare **Salva**.

Chiamare un numero contenuto in un SMS

1. Toccare il numero di telefono all'interno del messaggio.
2. Toccare **Chiama**.



Per chiamare il mittente del messaggio, toccare il messaggio ricevuto, quindi toccare **Chiama** nel menu opzioni.

Chiamare un numero contenuto in una e-mail

1. Toccare il numero di telefono nel corpo dell'e-mail.
2. Toccare **Chiama**.

Chiamare un numero contenuto in un evento del Calendario

1. Aprire un evento nel Calendario.
2. Nella schermata Dettagli evento, toccare il numero di telefono.
3. Toccare **Chiama**.

Effettuare una chiamata di emergenza

In molti paesi, è possibile effettuare le chiamate di emergenza da HTC One anche se non è stata installata una scheda SIM o se la scheda SIM è bloccata.



Se non è disponibile il segnale di rete, non sarà possibile eseguire una chiamata di emergenza.

1. Aprire l'applicazione Telefono.
2. Comporre il numero di emergenza locale, quindi toccare **Chiama**.



Se viene attivata e dimenticata la password di blocco o la sequenza di blocco, è ancora possibile effettuare chiamate di emergenza toccando **Chiamata di emergenza** sullo schermo.

Ricevere le chiamate



Quando si riceve una chiamata da un contatto, appare la schermata Chiamata in arrivo.



HTC One regola automaticamente il volume della suoneria quando si utilizzano le funzioni suoneria fine o modalità pocket.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se lo schermo è acceso quando si riceve una chiamata, toccare **Rispondi** o **Rifiuta**.
- Se lo schermo è bloccato quando si riceve una chiamata, trascinare  o  verso l'alto.

Una volta rifiutata la chiamata è possibile inviare un SMS al chiamante o creare un'attività per richiamare.



È inoltre possibile premere due volte il pulsante ACCENSIONE per rifiutare una chiamata.

Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante VOLUME GIÙ o VOLUME SU.
- Premere il pulsante ACCENSIONE.
- Capovolgere HTC One su una superficie piana.



Se HTC One è già capovolto, continuerà a suonare alla ricezione di un'altra chiamata.

Guarda chi sta chiamando

Tutte le volte che si effettua una chiamata o si riceve una chiamata da un amico, viene visualizzato l'ultimo aggiornamento di stato del social network dell'amico direttamente nella schermata di chiamata. Sarà visualizzato il promemoria del compleanno dell'amico (salvato nel telefono o nell'account online) se questo si verifica nei giorni successivi.

Visualizzare il promemoria attività durante una chiamata

Hai promesso ad un amico di fare da babysitter questo fine settimana? Associando l'attività a un contatto, il promemoria dell'attività sarà visualizzato sulla schermata della chiamata durante la chiamata con quell'amico.



Se il contatto ha un aggiornamento di stato recente, non sarà possibile vedere il promemoria dell'attività.

Cosa è possibile fare durante una chiamata?

Durante una chiamata è possibile attivare l'altoparlante, porre la chiamata in attesa e altro.

Porre una chiamata in attesa

Per porre una chiamata in attesa, toccare  > **In attesa**. La barra di stato visualizza l'icona della chiamata in attesa .

Per riprendere la chiamata, toccare  > **Riattiva**.

Passare da una chiamata all'altra




Se è già in corso una chiamata e ne viene accettata un'altra, è possibile scegliere di passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si riceve un'altra chiamata, toccare **Rispondi** per accettare la seconda chiamata, e porre la prima chiamata in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare sullo schermo la persona con cui si desidera parlare.

Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata



Per ridurre danni potenziali all'udito, non tenere HTC One accanto all'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

- Nella schermata della chiamata, toccare . Nella barra di stato viene quindi visualizzata l'icona dell'altoparlante .
- Per disattivare l'altoparlante, toccare .

Disattivare il microfono durante una chiamata

Nella schermata della chiamata, toccare  per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Chiudere una chiamata

Eeguire una delle seguenti operazioni per terminare una chiamata:

- Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.
- Aprire il pannello Notifiche e toccare .

Se il numero di telefono della persona chiamata non è incluso nell'elenco contatti, è possibile scegliere di salvare il numero nell'elenco contatti dopo aver agganciato.

Configurare una chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata in conferenza con amici, famiglia, o colleghi è molto facile. Effettuare la prima chiamata (o accettare una chiamata), quindi comporre le altre chiamate da aggiungere alla conferenza.



Assicurarsi che la scheda SIM supporti il servizio di chiamata in conferenza. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante alla conferenza.
2. Una volta collegata, toccare > **Aggiungi chiamata**, quindi comporre il numero del secondo partecipante. Il primo partecipante viene posto in attesa.
3. Una volta collegato il secondo partecipante, toccare .
4. Per aggiungere un altro partecipante, toccare , quindi comporre il numero del contatto.
5. Una volta collegato, toccare per aggiungere il partecipante alla chiamata in conferenza.
6. Per parlare con un partecipante alla conferenza in privato, toccare , quindi selezionare **Chiamata privata**.

Per terminare la chiamata con un partecipante toccare quindi toccare **Termina chiamata**.

Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.

Controllare le chiamate nella Cronologia chiamate

Usare la Cronologia chiamate per controllare le chiamate senza risposta, i numeri chiamati e le chiamate ricevute.

1. Aprire l'applicazione Telefono.
2. Scorrere per visualizzare la scheda Cronologia chiamate.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare il nome o il numero da chiamare nell'elenco.
 - Tenere premuto un nome o numero nell'elenco per visualizzare il menu opzioni.
 - Toccare per visualizzare solo un tipo di chiamate come le Chiamate perse o le Chiamate in uscita.

Aggiungere un nuovo numero di telefono ai contatti dalla Cronologia chiamate

1. Nella scheda Cronologia chiamate, toccare **+**.
2. Scegliere se creare un nuovo contatto o se salvare il numero in un contatto già esistente.

Cancellare l'elenco Cronologia chiamate

Nella scheda Cronologia chiamate, procedere come segue:

Rimuovere un nome o un numero	Tenere premuto il nome o il numero, quindi toccare Elimina da cronologia chiamate .
Cancellare tutto l'elenco	Toccare ☰ > Rimuovi cronologia chiamate . Nella schermata Elimina da cronologia chiamate , toccare ☰ > Seleziona tutto , quindi toccare Elimina .

Bloccare un chiamante

Quando viene bloccato un numero di telefono o un contatto, tutte le chiamate in arrivo dal quel numero di telefono o contatto saranno rifiutate automaticamente.

Nella scheda Cronologia chiamate, tenere premuto il contatto o numero di telefono da bloccare, quindi toccare **Blocca contatto**.



È possibile rimuovere il chiamante dall'elenco bloccati in qualsiasi momento. Nella scheda Cronologia chiamate, toccare **☰** > **Contatti bloccati**. Tenere premuto il contatto, quindi toccare **Sblocca contatto**.

Cambiare le impostazioni della suoneria


Passare alla modalità silenzioso, vibrazione e normale

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per passare dalla modalità silenzioso alla modalità normale, premere il pulsante **VOLUME SU**.
- Per passare dalla modalità vibrazione alla modalità normale, premere due volte il pulsante **VOLUME SU**.
- Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare **⚙️** > **Suoni** > **Profilo audio**.


Ridurre automaticamente il volume della suoneria

HTC One è dotato della funzione di riduzione della suoneria, che consente di ridurre il volume della suoneria quando viene spostato.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare l'opzione **Riduci volume quando si solleva il telefono**.

Far squillare HTC One più forte quando in tasca o nella borsa

Per evitare di perdere le chiamate quando HTC One si trova nella tasca o in borsa, la funzione modalità pocket consente di aumentare in modo graduale il volume della suoneria e di vibrare quando si riceve una chiamata.


1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare l'opzione **Modalità pocket**.

Composizione casa

Durante un viaggio, è facile chiamare gli amici e la famiglia da casa.


Il prefisso del proprio paese viene aggiunto automaticamente quando si effettuano chiamate durante il roaming. Quando il numero da chiamare viene inserito manualmente, è necessario inserire il simbolo più (+) e il prefisso internazionale prima del numero.

Cambiare il prefisso internazionale predefinito per la Composizione casa

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Chiama**.
2. Toccare **Impostazioni composizione casa**.
3. Selezionare un paese, quindi toccare **OK**.

Disattivare Composizione casa


Se si preferisce inserire manualmente i numeri di telefono completi da chiamare durante il roaming, è possibile disattivare Composizione casa.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Chiama**.
2. In **Altre impostazioni**, deselezionare l'opzione **Composizione casa**.

Messaggi


Inviare un SMS

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **+**.
3. Inserire il nome del contatto o il numero di telefono nel campo A.
4. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.

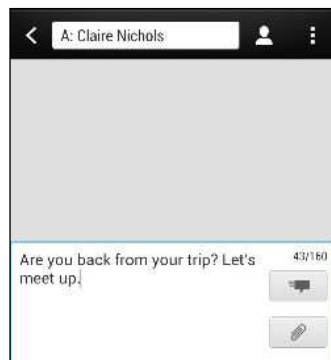






5. Toccare , o premere  per salvare il messaggio come bozza.



- Il numero di caratteri per un singolo messaggio è limitato (visualizzato sopra ). Se viene superato il limite, l'SMS verrà inviato con singolo messaggio ma verrà applicato il costo di più messaggi.
- L'SMS diventa automaticamente un MMS quando viene inserito un indirizzo e-mail come destinatario, aggiunto un oggetto per il messaggio, allegato un elemento, o scritto un messaggio molto lungo.

Inviare un MMS








1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **+**.
3. Inserire il nome del contatto, il numero di cellulare o il numero di telefono nel campo A.
4. Per aggiungere la riga dell'oggetto, toccare  > **Aggiungi oggetto**.
5. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
6. Toccare , quindi scegliere il tipo di allegato.
7. Selezionare o scorrere per trovare l'elemento da allegare.

8. Una volta aggiunto l'allegato, toccare  per visualizzare le opzioni per sostituire, visualizzare o rimuovere l'allegato.
9. Toccare , o premere  per salvare il messaggio come bozza.




In relazione alla risoluzione della foto o del video allegato, la foto o video potrebbe essere visualizzato come miniatura ritagliata all'interno dell'MMS.

Creare una presentazione

1. Una volta aggiunta una foto, video o audio nell'MMS che si sta scrivendo, toccare  > **Diapositiva**.
2. Scegliere dove inserire la diapositiva successiva.
3. Subito dopo aver aggiunto una diapositiva, è possibile:
 - Toccare , quindi scegliere se aggiungere una foto o un video.
 - Toccare  > **Audio** per aggiungere la musica o una registrazione vocale alla diapositiva.
 - Toccare **Aggiungi testo** e inserire una didascalia.
 - Toccare  per visualizzare le opzioni per sostituire, visualizzare o rimuovere un allegato.
4. Toccare  > **Anteprima**. Toccare una volta nella schermata anteprima per visualizzare i controlli di riproduzione.
5. Una volta completato, toccare , o premere  per salvare il messaggio come bozza.

Non è possibile trovare gli indirizzi e-mail dei contatti in Messaggi?

1. Se durante l'inserimento del nome del contatto vengono visualizzati i numeri di telefono, toccare .
2. Toccare  > **Mostra e-mail**.

Per mostrare sempre gli indirizzi e-mail, toccare  nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni > Generale > Mostra indirizzo e-mail**.

Inviare un messaggio di gruppo

I messaggi di gruppo consentono di inviare contemporaneamente un messaggio a più contatti. È possibile scegliere di inviare un SMS o un MMS di gruppo.



Per gli MMS di gruppo possono essere applicati costi aggiuntivi.

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **+**.
3. Toccare **👤**, quindi selezionare più destinatari.
4. Per inviare un SMS di gruppo, assicurarsi che **Invia come singoli messaggi** sia selezionato. Deselezionare l'opzione per inviare il messaggio come MMS di gruppo.

SMS di gruppo	Il messaggio sarà inviato ai destinatari come SMS, l'operatore di telefonia mobile applicherà il costo per ciascun messaggio inviato. Le risposte dei destinatari saranno ordinate separatamente.
MMS di gruppo	<p>Simile a una chat di gruppo, l'invio di MMS di gruppo consente ai destinatari di partecipare alla conversazione iniziata.</p> <p>HTC One inoltre, organizza le risposte al messaggio in una singola conversazione. Se è la prima volta che viene inviato un MMS di gruppo, potrebbe essere necessario inserire il numero di cellulare.</p>

5. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
6. Toccare **🗨️**.

Principali domande sugli MMS di gruppo


Perché i destinatari non riescono a vedere o partecipare all'MMS di gruppo inviato?

Verificare che i destinatari abbiano i Messaggi di gruppo attivati sui relativi cellulari. Alcuni dispositivi o operatori di telefonia mobile non supportano questa funzione.


Come è possibile ricevere o bloccare MMS di gruppo?

Nelle impostazioni di Messaggi, toccare **Messaggi multimediali (MMS)**, quindi attivare o disattivare **Messaggi di gruppo**.


Recuperare la bozza di un messaggio

Aprire la bozza del messaggio direttamente dalla schermata Messaggi, modificare il messaggio e toccare .



Per visualizzare tutte le bozze in un solo posto, toccare  nella schermata Messaggi, quindi toccare **Bozze**.

Rispondere a un messaggio



1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
3. Toccare .


Rispondere a un altro numero di telefono del contatto

Quando un contatto ha più di un numero di telefono memorizzato su HTC One, è possibile selezionare a quale numero di telefono rispondere.



Non dimenticare che la risposta viene inviata al numero di telefono dell'ultimo messaggio ricevuto da quel contatto.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare  > **Apri contatto**.
3. Nella scheda Dettagli, toccare  accanto al numero di telefono a cui rispondere.


4. Toccare la casella di controllo **Aggiungi testo**, quindi inserire il messaggio di risposta.
5. Toccare .

Salvare un SMS nell'applicazione Attività

È possibile salvare un SMS nell'elenco Attività in modo da ricordare quando rispondere.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio da salvare, quindi toccare **Salva come attività**.
3. Immettere altri dettagli o cambiare il titolo dell'attività.
4. Toccare **Salva**.


Inoltrare un messaggio

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio, quindi toccare **Inoltra**.
3. Nel campo **A** inserire uno o più destinatari.
4. Toccare .

Visualizzare e salvare un allegato dal messaggio MMS

- Se nel messaggio ricevuto è allegato un contenuto multimediale come una foto o un video, toccarlo per visualizzare il contenuto.
- Per salvare l'allegato, toccare il messaggio MMS, quindi scegliere **Salva** dal menu opzioni.
- Se l'allegato è un contatto (vCard), toccarlo per visualizzare le informazioni sul contatto, e toccare **Salva** per aggiungerlo ai contatti.
- Se l'allegato è un appuntamento o evento (vCalendar), toccarlo per scegliere in quale calendario salvarlo, quindi toccare **Importa**.




Nel caso di dubbi sulla dimensione del download dei dati, è possibile scegliere di controllare la dimensione e l'oggetto, prima di scaricare il messaggio MMS. Nella schermata Messaggi, toccare  > **Impostazioni** > **Messaggi multimediali (MMS)**. Deselezionare l'opzione **Recupero automatico**.

Spostare i messaggi nella casella sicura

È possibile spostare i messaggi privati nella casella sicura. Per leggere questi messaggi sarà necessario inserire una password.



I messaggi salvati nella scheda SIM non possono essere spostati nella casella sicura.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare  > **Sposta in casella sicura**.
3. Selezionare i messaggi e toccare **Sposta**.




Per spostare tutti i messaggi di un contatto, nella schermata Messaggi, tenere premuto il contatto e toccare **Sposta in casella sicura**.

- Per leggere i messaggi nella casella sicura, nella schermata Messaggi, toccare ▼ > **Sicura**. Se è la prima volta che si usa la casella sicura, impostare una password.
- Per rimuovere i messaggi o i contatti dalla casella sicura, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Sposta in casella generale**.

Bloccare i messaggi indesiderati

È possibile rendere più ordinata la schermata Messaggi spostando i messaggi di spam dai contatti alla casella di blocco. Se un contatto è stato bloccato, i messaggi ricevuti dal contatto saranno salvati nella casella di blocco.

- Nella schermata Messaggi, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Blocca contatto**.
- Per bloccare più contatti, toccare  > **Blocca contatti**, selezionare i contatti e toccare **Sposta**.

Quando il contatto invia i messaggi, questi non saranno visualizzati nella schermata Messaggi e non saranno ricevute le notifiche e le chiamate.


Per leggere i messaggi nella casella di blocco, nella schermata Messaggi, toccare ▼ > **Blocco**.



- Per rimuovere i messaggi o i contatti dalla casella di blocco, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Sblocca**.
- Per cancellare completamente i messaggi futuri dai contatti bloccati, deselegionare l'opzione **Salva messaggi bloccati** nelle impostazioni di Messaggi.

Messaggi WAP push

I messaggi WAP push contengono un collegamento web. Spesso, il collegamento scarica un file richiesto dal provider del servizio.

Quando si riceve un messaggio WAP push, nella barra di stato viene visualizzata l'icona di notifica .

Aprire e leggere un nuovo messaggio WAP push

1. Aprire il pannello Notifiche, e toccare la notifica del messaggio push.
2. Toccare **Visita sito web**.


Visualizzare tutti i messaggi WAP push

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare  > **Messaggi push**.





È possibile vedere questa opzione solo se sono stati ricevuti in precedenza dei messaggi WAP push.

Copiare un SMS nella scheda SIM

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio, quindi toccare **Copia su SIM**. Viene visualizzata l'icona della SIM .

Eliminare i messaggi e le conversazioni

Nel scheda Messaggi, procedere come segue:


Eliminare un messaggio	<p>Aprire il thread della conversazione con un contatto, toccare il messaggio, quindi toccare Elimina messaggio.</p> <p>Per eliminare più messaggi in una conversazione, toccare  > Elimina messaggi > Elimina da selezione e selezionare i messaggi da eliminare.</p>
Eliminare una conversazione	<p>Tenere premuto un contatto (o numero di telefono), quindi toccare Elimina.</p> <p>Per eliminare più conversazioni, nella schermata Messaggi, toccare  > Elimina conversazioni, quindi selezionare le conversazioni da eliminare.</p>



Nelle impostazioni di Messaggi, toccare **Aspetti generali** > **Elimina vecchi messaggi** per eliminare automaticamente i messaggi meno recenti.

Come è possibile proteggere i messaggi dall'eliminazione?

È possibile bloccare un messaggio in modo che non venga eliminato quando si eliminano gli altri messaggi presenti nella conversazione.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio che si desidera bloccare.
3. Toccare **Blocca messaggio** nel menu opzioni. Viene visualizzata l'icona di blocco .

Cercare e browser web


Cercare su HTC One e il web

È possibile cercare informazioni su HTC One e sul web utilizzando Google Cerca. Iniziare la ricerca inserendo una parola chiave o utilizzando Google Ricerca vocale™.



Alcune applicazioni, ad esempio Contatti o Posta, hanno una propria funzione di ricerca che può essere utilizzata per cercare i contenuti solo all'interno di queste applicazioni.

Effettuare ricerche sul web e sul HTC One

1. Aprire l'applicazione Google. Oppure, tenere premuto .
2. Nel riquadro di ricerca immettere cosa si sta cercando. Durante la digitazione, vengono mostrati in un elenco gli elementi corrispondenti sul HTC One e i suggerimenti dalla ricerca web Google.





Per cercare le informazioni solamente sul HTC One, scorrere il dito verso l'alto sullo schermo e toccare **Cerca telefono**.



3. Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco dei suggerimenti, toccare l'elemento per aprirlo nell'applicazione compatibile.

Cercare nel web con la voce

Usare Google Ricerca vocale per trovare le informazioni sul web semplicemente parlando al HTC One.

1. Aprire l'applicazione Google. Oppure, tenere premuto .
2. Pronunciare "Goog1e" e cosa si desidera cercare. Una volta parlato, vengono visualizzati gli elementi corrispondenti dalla ricerca web di Google.
3. Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco, toccare l'elemento per aprirlo nell'applicazione compatibile. In caso contrario, toccare  per cercare ancora.

Impostare le opzioni di ricerca

1. Aprire l'applicazione Google. Oppure, tenere premuto .
2. Scorrere verso la parte inferiore dello schermo, quindi toccare  > **Impostazioni** per impostare le seguenti opzioni:
 - **Voce.** Imposta la lingua di Google Ricerca vocale, l'uscita della voce e altro.
 - **Cerca telefono.** Selezionare le applicazioni su HTC One che saranno considerate durante la ricerca.
 - **Privacy e account.** Gestire la cronologia delle posizioni, attivare le ricerche web recenti da mostrare o cancellare la cronologia delle ricerche.

Ottenere subito le informazioni con Google Now

Volete conoscere il meteo o la durata del viaggio verso il lavoro prima di iniziare la giornata? Google Now offre informazioni rapide e aggiornate senza dover eseguire una ricerca.

In base alla propria posizione, ora del giorno e ricerche di Google precedenti, Google Now visualizza le schede con le informazioni che comprendono:


- Il meteo per la giornata e le previsioni meteo per i giorni successivi.
- Le condizioni del traffico della strada per raggiungere il lavoro o per quando si torna a casa.
- Le indicazioni stradali e la durata del viaggio per il prossimo appuntamento.
- Il prossimo treno o autobus in arrivo sulla piattaforma o fermata.
- Il punteggio della squadra preferita e la posizione mentre vi godete il gioco.

Impostare Google Now



Prima di impostare Google Now:

- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google.
- Attivare i servizi di localizzazione e verificare che sia disponibile la connessione Internet.



1. Aprire l'applicazione Google. Oppure, tenere premuto .
2. Le schermate successive mostrano degli esempi delle schede informative di Google Now. Toccare **Avanti** fino a raggiungere la schermata **Ottieni Google Now!**

3. Toccare **Sì, ci sono**. Le schede informative di Google Now iniziano ad essere visualizzate sulla schermata di ricerca di Google.
4. Per visualizzare le schede informazioni disponibili, toccare **Mostra schede di esempio**.

Altre schede informative vengono visualizzate nella schermata di ricerca di Google quando l'HTC One viene utilizzato per cercare nel web, creare appuntamenti e altro.

Cambiare le impostazioni della scheda

È possibile personalizzare in modo semplice le impostazioni delle schede di Google Now e adattarle alle proprie necessità. Ad esempio, è possibile cambiare gli indirizzi di casa e di lavoro nella scheda Traffico o scegliere per quale ora del giorno visualizzare la scheda Meteo. È anche possibile evitare che una scheda venga visualizzata nella schermata di ricerca di Google.

1. Aprire l'applicazione Google. Oppure, tenere premuto .
2. Scorrere verso la parte inferiore dello schermo, quindi toccare  > **Impostazioni** > **Google Now**.
3. Toccare la scheda informazioni da personalizzare.
4. Toccare le impostazioni della scheda e cambiarle in base alle proprie preferenze.





Per nascondere una scheda, toccare il cursore **On/Off** accanto al nome della scheda.



5. Premere  per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.

Aggiornare Google Now

Aggiornare Google Now per aggiornare le informazioni delle schede o mostrare le schede importanti per le informazioni appena aggiunte su HTC One, ad esempio gli eventi futuri nel Calendario.

1. Aprire l'applicazione Google. Oppure, tenere premuto .
2. Scorrere verso la parte inferiore della schermata, quindi toccare  > **Aggiorna**.

Disattivare Google Now




1. Aprire l'applicazione Google. Oppure, tenere premuto .
2. Scorrere verso la parte inferiore dello schermo, quindi toccare  > **Impostazioni** > **Google Now**.
3. Toccare il cursore **On/Off** accanto a Google Now.
4. Toccare **Disattiva**.

Navigare il web

1. Aprire l'applicazione Internet.
2. Toccare la casella dell'URL nella parte superiore della schermata.



Se la pagina web è in modalità schermo intero, scorrere verso il basso per visualizzare la casella della URL e altre opzioni.


3. Inserire l'indirizzo della pagina web o le parole chiave per la ricerca.
4. Nella pagina web è possibile:
 - Toccare un collegamento per aprirlo, o tenerlo premuto per ulteriori opzioni.
 - Toccare un indirizzo e-mail per inviare un messaggio a quell'indirizzo.
 - Tenere premuta l'immagine da salvare, copiare o impostare come sfondo.
5. Per tornare alla pagina web visualizzata in precedenza, toccare , quindi toccare  o .

Passare alla modalità lettura


Leggere un articolo sul web senza distrazioni? La modalità Lettura rimuove menu, banner e sfondi dalla pagina web.





La modalità lettura non è disponibile per alcune pagine web.

Durante la visualizzazione di una pagina web, toccare  prima dell'indirizzo URL. Il browser resta in modalità Lettura anche quando si naviga nelle altre pagine dello stesso sito web.



Per disattivare la modalità Lettura, toccare .




Aumentare lo spazio di navigazione

- Per nascondere la barra di stato durante la navigazione, toccare  > **Impostazioni** > **Generale** e selezionare **Schermo intero**.
- Durante la navigazione di una pagina web, toccare  > **Vista desktop** per visualizzare la versione a tutto schermo della pagina web.

Usare le schede del browser

Aprire più schede del browser e passare rapidamente da una pagina web all'altra.

Aprire l'applicazione Internet.

- Per aggiungere una scheda del browser, toccare  > . Ripetere la procedura per aprire nuove schede del browser.
- Per passare da una scheda del browser all'altra, toccare  e passare alla pagina web da visualizzare. Toccare la scheda del browser per visualizzare la pagina web a schermo intero.





- Per chiudere la scheda del browser, toccare , quindi toccare .

Salvare i contenuti web per visualizzarli in un secondo momento

Le pagine web possono essere salvate e lette in un secondo momento, anche senza una connessione Internet. È anche possibile aggiungere alcuni video nelle pagine web all'Elenco di controllo in modo da poterli trovare e guardare in qualsiasi momento.




HTC One salva solamente il testo e le immagini delle pagine web. Per aprire le pagine collegate e riprodurre i video è necessaria una connessione Internet.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > .
2. Toccare **Elenco di lettura** o **Elenco di controllo**.



Quando nella pagina web da aggiungere all'Elenco di controllo sono presenti video, sarà chiesto di scegliere i video da aggiungere.

Per visualizzare una pagina web o video salvato, toccare  > **Salvati**. Scorrere all'Elenco di lettura o all'Elenco di controllo e toccare la pagina web o video da visualizzare.

Opzioni impostazione browser

È possibile personalizzare il browser web scegliendo quello che più si adatta al proprio stile di navigazione. Inoltre è possibile impostare il display, la privacy e le opzioni relative alla sicurezza quando si utilizza il browser web.



Dalla schermata del browser, toccare  > **Impostazioni**.


Aggiungere il segnalibro a una pagina web

Aggiungere le pagine web preferite come segnalibri in modo da potervi accedere rapidamente.





È possibile aggiungere un segnalibro in una schermata del browser ma non durante la navigazione in incognito.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  >  > **Segnalibri**.
2. Nella schermata Aggiungi pagina ai segnalibri è possibile modificare il nome del segnalibro, sincronizzare il segnalibro con l'account online o salvare il segnalibro in una nuova cartella categoria.
3. Toccare **Fine**.

Per visualizzare e aprire un segnalibro, toccare  > **Segnalibri**. Scorrere fino al file segnalibro da aprire e toccarlo.



È anche possibile aggiungere un segnalibro direttamente alla schermata Home. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  >  > **Schermata home**.

Non vengono visualizzati i segnalibri?


Nella schermata Segnalibri, toccare ▼ e selezionare **Tutti i segnalibri**. HTC One visualizza tutti i segnalibri, inclusi quelli sincronizzati con un account online.

Sincronizzare i segnalibri con Google Chrome

È possibile creare i segnalibri dal browser Google Chrome™ del computer e sincronizzarli su HTC One. Per ulteriori informazioni su Google Chrome, visitare <http://support.google.com/chrome>.



- Utilizzando il browser desktop Google Chrome, è necessario accedere all'account Google e configurare la sincronizzazione di Google Chrome.
- Assicurarsi di aver effettuato l'accesso al proprio Google Account ogni volta che si salvano i Google Chrome segnalibri sul computer.



1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **Google**.
3. Toccare l'account Google.
4. Selezionare l'opzione **Internet**.

Usare la cronologia di navigazione


Il HTC One conserva un registro delle pagine web visitate.



Per non consentire al HTC One di conservare la cronologia di navigazione, navigare utilizzando la scheda in incognito. Vedere [Navigazione privata](#) a pagina 87.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > **Cronologia**.
È anche possibile tenere premuto .
2. Scorrere fino alla scheda Cronologia o I più visitati.
3. Scorrere fino alla pagina web da visualizzare e toccarla.

Cancellare la cronologia di navigazione

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > Impostazioni > Privacy e sicurezza > Cancella cronologia.
2. Toccare OK.

Vengono eliminate tutte le voci delle pagine web nella Cronologia e I più visitati.



Per eliminare una singola voce di una pagina web, andare alla scheda Cronologia o I più visitati, tenere premuta la voce della pagina web e toccare **Rimuovi da cronologia** o **Rimuovi da più visitati**.

Navigazione privata

È possibile utilizzare le schede in incognito per navigare sul web con maggiore privacy. I cookie del browser non vengono condivisi e vengono eliminati chiudendo tutte le schede in incognito. Le pagine visualizzate in incognito non appariranno nella cronologia del browser (fatta eccezione per i file scaricati).

Dalla schermata del browser, toccare  > .

Intrattenimento

Musica

Ascoltare la musica

Con l'applicazione HTC One è possibile ascoltare i brani preferiti su Musica.



Quando si apre l'applicazione Musica per la prima volta, sarà chiesto se si desidera scaricare automaticamente i contenuti, ad esempio le copertine degli album e le foto degli artisti su HTC One.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Toccare ▼ e scegliere se scorrere per artista, album o altre categorie.

3. Toccare un brano per riprodurlo.
4. Toccare le icone sullo schermo per controllare la riproduzione della musica, ripetere i brani e altro.



	Premere e trascinare il dito sulla barra di avanzamento per passare ad un altro punto del brano.
	Per attivare o disattivare la riproduzione casuale. (Quando il pulsante è grigio, la riproduzione casuale è disattivata.)
	Per scorrere le modalità di ripetizione: ripeti tutti i brani, ripeti il brano corrente e non ripetere.
	Aprire il lettore a schermo intero (Canale musica) per visualizzare i testi e la visualizzazione della musica mentre il brano viene riprodotto. (È possibile scegliere se avviare o meno automaticamente il lettore a schermo intero nelle impostazioni di Musica.)
	Ridurre a icona la schermata In esecuzione per continuare a scorrere la raccolta di musica.



Mentre si ascolta la musica e lo schermo si spegne, premere ACCENSIONE per accendere lo schermo e controllare la riproduzione della musica direttamente dal Blocco schermo.

Rendere migliore la musica

Attivare Beats Audio per un'esperienza audio migliorata. I brani e i video riprodotti tramite Musica, Galleria o altre applicazioni di musica hanno suoni più ricchi e autentici.

Per attivare o disattivare il profilo Beats Audio, aprire il pannello delle Notifiche, toccare , quindi toccare il cursore Beats Audio On/Off.

Creare e lavorare con le playlist

È possibile personalizzare la propria esperienza musicale creando playlist musicali. È possibile creare una playlist contenente solo i brani preferiti o crearne una che rispecchia l'umore del giorno. È possibile creare tutte le playlist che si desidera.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Toccare ▼, quindi **Playlist**.
3. Toccare +, quindi inserire il nome della playlist.

4. Per aggiungere le canzoni, toccare **+** accanto alla casella di testo del titolo, scorrere la raccolta di musica e toccare la canzone da aggiungere.

Ripetere questo passaggio per aggiungere altre canzoni.

5. È anche possibile:

Riordinare i brani	Tenere premuto ≡ accanto al titolo del brano da spostare e trascinarlo nella nuova posizione.
Elimina brani	Selezionare i brani da rimuovere dalla playlist.
Cambiare il nome della playlist	Digitare il nuovo nome della playlist nella casella del titolo.

6. Toccare **Salva**.

Per modificare una playlist creata, toccare **▼** nella schermata principale dell'applicazione Musica, quindi selezionare **Playlist**. Aprire la playlist, quindi toccare **☰** > **Modifica playlist**.

Riprodurre i brani in una playlist

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Toccare **▼** > **Playlist**.
3. Toccare una playlist, quindi toccare il brano da riprodurre.

Quando si tocca un brano nell'elenco per riprodurlo, la schermata In riproduzione viene aggiornata con i brani contenuti nella playlist.

Eliminare le playlist

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Toccare **▼** > **Playlist**.
3. È possibile:
 - Tenere premuta la playlist da eliminare, quindi toccare **Elimina playlist**.
 - Toccare **☰** > **Elimina playlist** per rimuovere alcune playlist.

Aggiungere un brano alla coda

Durante la riproduzione di un brano, è possibile scorrere le altre tracce salvate in HTC One. Aggiungere un brano o un album alla coda in modo da riprodurlo quando termina la riproduzione della playlist corrente.

1. Durante la riproduzione di un brano, scorrere le altre tracce.
2. Procedere come segue:
 - Quando viene trovato l'album cartella cercata, tenerla premuta e toccare **Aggiungi alla coda**.
 - Scorrere fino alla playlist o artista, quindi toccare **☰** > **Aggiungi alla coda**.
 - Per aggiungere una singola traccia, scorrere fino al brano e toccare **⋮** > **Aggiungi alla coda**.

Aggiornare le copertine degli album e le foto degli artisti



Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, connettersi a una rete Wi-Fi durante l'aggiornamento delle copertine degli album e delle foto degli artisti. Nelle impostazioni di Musica, selezionare **Solo Wi-Fi**.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Toccare ▼, quindi **Artisti** o **Album**.
3. Toccare ☰ > **Aggiorna foto artista** o **Aggiorna copertina album**.

Per consentire a HTC One di controllare e aggiornare automaticamente la raccolta di musica, toccare ☰ nella schermata principale dell'applicazione Musica, quindi toccare **Impostazioni**. Selezionare **Copertina album** e **Foto artista**.

Impostare un brano come suoneria

Dalla libreria di Musica è possibile selezionare un brano e impostarlo come suoneria del telefono o suoneria di un contatto preferito.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Riprodurre il brano da impostare come suoneria.
3. Toccare ☰ > **Imposta come suoneria**.
4. Toccare **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**. Selezionando **Suoneria contatto** è necessario scegliere i contatti a cui associare la suoneria.

Tagliare una suoneria MP3

Utilizzare lo strumento di ritaglio delle suonerie dell'applicazione Musica per impostare solo una parte del brano come suoneria.

1. Una volta trovato il brano, toccare ☰ > **Imposta come suoneria** > **Ritaglia suoneria**.
2. Trascinare i cursori di taglio ¶¶ sul punto in cui si desidera che la suoneria inizi e termini.

Per un ritaglio più preciso, toccare i pulsanti freccia sinistra o destra. Gli indicatori temporali indicano la posizione nel brano.

3. Una volta terminato di tagliare, toccare **Imposta come**.
4. Scegliere se impostare il brano tagliato come **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**.



È possibile visualizzare le nuove suonerie nelle impostazioni del telefono. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare ⚙ > **Suono** > **Suoneria**.




Cercare testi, video musicali e altro

Visualizzare i testi delle canzoni

Vi piace così tanto una canzone da volerla cantare? HTC One dà alla musica una maggiore enfasi, con i testi delle canzoni e fantastiche visualizzazioni della musica.



Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, connettersi a una rete Wi-Fi durante il download dei testi. Nelle impostazioni di Musica, selezionare **Solo Wi-Fi**.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Toccare ▼, selezionare una categoria, quindi toccare il brano da riprodurre.
3. Toccare  per visualizzare i testi a schermo intero. I testi dei brani vengono visualizzati sullo schermo solo se il contenuto è stato scaricato correttamente.
4. Per scorrere i testi, toccare .
5. Per tornare alla schermata In esecuzione, premere .

Visualizzare le informazioni relative alla musica

SoundHound è in grado di trovare le informazioni sul brano che si sta ascoltando.

Durante la riproduzione di un brano,  > **Ottieni info**.

È possibile cercare i testi, conoscere le date del tour dell'artista e altro.

Trovare video musicali su YouTube

È possibile trovare i video musicali dei brani che si stanno ascoltando su YouTube.

Nella schermata In riproduzione, toccare  > **Cerca** > **YouTube**.

TV

Guardare la TV con HTC One

L'applicazione TV pone l'HTC One al centro dell'esperienza di intrattenimento domestico. Grazie alla guida ai programmi elettronica intelligente (EPG) e il Telecomando HTC, l'applicazione TV offre il completo controllo dell'intrattenimento televisivo.

L'applicazione TV consente di guardare i programmi preferiti, ricevere promemoria quando il programma preferito è in onda, vedere i programmi in programmazione e altro.



L'applicazione TV è disponibile solo in alcuni paesi.

Configurare l'applicazione TV



Assicurarsi di disporre della connessione Internet prima di impostare l'EPG.

1. Aprire l'applicazione TV.
2. Selezionare la posizione, quindi toccare **Avanti**.






In relazione alla posizione, potrebbe essere chiesto di immettere il CAP o di selezionare la regione.

3. Scegliere il provider via cavo, quindi toccare **Avanti**.
4. Selezionare i canali inclusi nel pacchetto via cavo, quindi toccare **Avanti**.
Altrimenti, consentire a TV di selezionare i canali e toccare **Ignora**.
5. Selezionare i servizi video su richiesta, quindi toccare **Avanti**.



I servizi video su richiesta disponibili dipendono dalla posizione.



6. Toccare  accanto ai programmi preferiti. Se nell'elenco non sono presenti programmi preferiti, toccare , inserire il nome del programma e toccare .
7. Toccare **Fine**.


Usare l'EPG

Usare l'EPG (guida ai programmi elettronica) di TV per controllare cosa è in visione sulla TV, visualizzare i dettagli del programma o programmare i promemoria della TV.




La prima volta che si tocca un nuovo programma in visione sull'EPG, sarà chiesto di impostare Telecomando HTC. Consultare [Impostare il telecomando](#) a pagina 95.

1. Aprire l'applicazione TV. La scheda Oggi visualizza i programmi e canali preferiti.
2. Nella scheda Oggi, è possibile:
 - Toccare la miniatura di un programma nella In visione sulla TV per guardare il programma sulla TV.
 - Toccare  sotto alla miniatura del programma per controllare il titolo del programma, il cast e il riassunto.
 - Scorrere verso l'alto per controllare i programmi preferiti futuri.
 - Toccare  per cambiare il tipo di programma da visualizzare sull'EPG o per visualizzare la guida ai canali.

Per aggiungere o rimuovere i programmi preferiti, mostrare o nascondere i canali, impostare i promemoria e altro, toccare  > **Impostazioni**.

Pianificare i programmi TV

Sia se il programma preferito sarà in onda nelle prossime ore o nel prossimo fine settimana, sarà possibile impostare un promemoria nell'applicazione TV per non perderlo. L'applicazione Calendario invia una notifica quando il programma preferito sta per iniziare.

1. Aprire l'applicazione TV.
2. Scorrere verso l'alto fino alla sezione Mostra successivo sulla TV o passare alla scheda Questa settimana. Oppure, se è stato selezionato **Film**, **Programmi TV** o **Sport** per visualizzare l'EPG, passare alla scheda Dopo.
3. Toccare la miniatura del programma, toccare un episodio nella sezione Futuro e toccare la pianificazione del programma di cui ricevere il promemoria. Viene visualizzata l'icona  del promemoria impostato.


Prima che il programma cominci, viene ricevuta una notifica per l'evento futuro. Aprire la notifica e toccare il collegamento per visualizzare i dettagli del programma e guardare il programma non appena inizia.


Guardare i video su richiesta

Desiderate sapere quali programmi sono disponibili su richiesta? L'applicazione TV tiene aggiornati sui film su richiesta e i programmi YV futuri e correnti. Con HTC Media Link HD (venduto separatamente) è possibile guardarli subito su HTC One o sulla TV.



- Potrebbe essere necessario scaricare prima l'applicazione per i servizi su richiesta da Google Play.
- Molti dei film e programmi TV su richiesta possono essere acquistati o noleggiati dal provider dei servizi video.

1. Aprire l'applicazione TV.
2. Nel scheda Oggi, procedere come segue:
 - Scorrere verso l'alto fino alla sezione Disponibili su richiesta.
 - Toccare , selezionare **Film**, **Programmi TV** o **Sport** e passare alla scheda Su richiesta.
3. Toccare la miniatura di un programma, quindi toccare il servizio video su richiesta da usare per guardare il programma.


Per aggiungere o rimuovere i servizi video su richiesta toccare  > **Impostazioni** > **Informazioni provider**.

Impostare il telecomando

Stanchi di sbagliare tra il telecomando della TV, del decoder e del sistema home theater mentre si guarda la TV? È possibile unire tutti i telecomandi in uno utilizzando il Telecomando HTC.



- Impostare prima la guida ai programmi elettronica (EPG).
- Assicurarsi che HTC One disponga di una connessione Internet.



1. Aprire l'applicazione TV.
2. Toccare  > **Avvia**.
3. Inserire il nome per il telecomando, quindi toccare **Avanti**.
4. Selezionare i dispositivi da controllare con il telecomando, quindi toccare **Avanti**.



L'opzione TV può essere deselezionata.

5. Selezionare la marca della TV, quindi toccare **Avanti**.
6. Assicurarsi che la TV sia spenta, quindi toccare **Avanti**.
7. Puntare il HTC One verso la TV e toccare il pulsante che lampeggia sullo schermo.
8. Toccare **Sì** se il Telecomando HTC riesce ad accendere la TV, quindi seguire le istruzioni su schermo per continuare l'impostazione di altri dispositivi.
 - Se la TV non si accende, toccare **No**. Il Telecomando HTC proverà un altro profilo telecomando.
 - Se il Telecomando HTC non trova un profilo telecomando corrispondente, sarà necessario impostare manualmente il telecomando.






Per aggiungere, modificare o eliminare i telecomandi, toccare  >  > **Aggiungi telecomando** (o **Modifica/elimina**).

Personalizzare i pulsanti del telecomando

Ci pulsanti predefiniti che non piacciono? È possibile cambiare qualsiasi pulsante.



- Il pulsante di inserimento del canale non può essere cambiato.
- Tutti i pulsanti nella scheda  devono controllare lo stesso dispositivo.

1. Aprire l'applicazione TV.
2. Toccare  >  > **Impostazione pulsante**.
3. Toccare **Pulsanti telecomando** > **Avanti**.

4. Toccare il pulsante da configurare.



I pulsanti rossi sono pulsanti che non sono stati configurati.








5. Posizionare HTC One rivolto verso la parte superiore del telecomando del dispositivo. L'HTC One e il telecomando del dispositivo devono essere distanti meno di 5 cm.
6. Sul telecomando del dispositivo, tenere premuto il pulsante da aggiungere al Telecomando HTC.
7. Toccare il pulsante su schermo che lampeggia per provare il pulsante.
8. Toccare Sì per terminare l'impostazione del pulsante.



Toccando No, sarà chiesto di riprovare.

9. Premere  fino a uscire dalla modalità Impostazione pulsante.


Controllare la TV con il Telecomando HTC

Accedere o spegnere la TV, decoder o sistema home theater	Toccare  , quindi toccare il pulsante On/Off accanto al nome del dispositivo.
Cambiare l'origine input per la TV o il sistema home theater	Toccare  , quindi toccare il pulsante Input accanto al nome del dispositivo.
Cambiare canale, regolare o disattivare il volume e altro	Toccare  .
Inserire direttamente il numero di canale	Toccare  .
Scorrere i canali visti di recente	Sul tastierino, toccare  . È anche possibile passare a un canale visto di recente nel pannello delle notifiche.
Accedere ai controlli di riproduzione	Toccare  .
Cambiare i profili del telecomando	Toccare  , quindi toccare un altro telecomando.

Controllare la TV dal pannello delle notifiche

Una chiamata mentre si guarda la TV? È possibile usare il Telecomando HTC per disattivare l'audio della TV e altro.

1. Aprire il pannello delle Notifiche.
2. Toccare i controlli per disattivare l'audio della TV, cambiare i canali e altro.



HTC Watch

Informazioni su HTC Watch

Grazie al nostro servizio video online HTC Watch, è possibile acquistare i film e le serie TV preferite e iniziare a guardarli.


È possibile:

- Noleggiare o acquistare i film e programmi TV. È necessario prima creare un account HTC Watch.
- Visualizzare l'anteprima dei trailer prima di acquistare i film.
- Consigliare un film o programma TV alla famiglia e agli amici.
- È possibile visualizzare i video acquistati su un massimo di cinque dispositivi HTC che abbiano accesso ad HTC Watch utilizzando lo stesso account.



HTC Watch è disponibile solo in alcuni paesi.




Creare o accedere all'account HTC Watch

1. Aprire l'applicazione Watch.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Account**.
3. Creare un nuovo account HTC Watch, oppure accedere direttamente nel caso si disponga già di un account.

Noleggiare o acquistare un video



Assicurarsi di utilizzare una carta di credito registrata nella stessa regione di quella associata con l'account HTC Watch.

1. Nell'applicazione HTC Watch, scorrere il nostro negozio di video, o toccare  per cercare un titolo.
2. Toccare un video per visualizzarne i dettagli come il cast e la trama.
3. Durante la visualizzazione, è possibile:
 - Guardare il trailer, se disponibile. Toccare  per riprodurlo.
 - Consigliare il video condividendo il collegamento. Toccare  > **Condividi** e scegliere come condividere.
4. Toccare il pulsante del prezzo per noleggiare o acquistare il video.
5. Se è la prima volta che si esegue il noleggio o l'acquisto, aggiungere i dettagli della carta di credito e le informazioni di fatturazione.
6. Confermare il noleggio o l'acquisto.

È possibile andare nella libreria per controllare i contenuti scaricati.

Gestire i download


È possibile gestire download e visualizzare tutti gli acquisti. È inoltre possibile iniziare a vedere i video non appena scaricati.

Nella sezione La mia libreria della schermata principale di HTC Watch, è possibile:

- Toccare **Download** per controllare l'avanzamento del download dei video acquistati o noleggiati.
- Toccare **I miei film** o **I miei programmi TV** per visualizzare l'elenco completo dei video acquistati o noleggiati.


Durante il download di un video, è possibile toccare il video per iniziare a guardarlo. È anche possibile mettere in pausa un download, riprenderlo o scaricare nuovamente un video.

Cambiare le impostazioni

Nella schermata principale di HTC Watch, toccare  > **Impostazioni**. È possibile modificare le impostazioni dell'account, modificare o rimuovere le informazioni sulla carta di credito e altro.

Controllare cosa è collegato all'account HTC Watch



Quando si scarica un video o programma televisivo dal negozio video, il dispositivo HTC verrà aggiunto automaticamente all'account HTC Watch. Nel caso in cui l'utente possiede più di un dispositivo HTC con accesso ad HTC Watch, l'utente potrà scaricare e vedere i video su fino a cinque dispositivi. È possibile controllare quali dispositivi HTC sono collegati all'account HTC Watch.

1. Nella schermata principale di HTC Watch, toccare  > **Impostazioni**.
2. Toccare **Gestione dispositivi**.



È possibile scollegare o rimuovere il dispositivo HTC dall'account.

Rimuovere l'account di HTC Watch

1. Nella schermata principale di HTC Watch, toccare  > **Impostazioni**.
2. Toccare **Account**, quindi toccare il nome dell'account.
3. Toccare  > **Rimuovi**.
4. Toccare **Rimuovi account**.

Principali domande su HTC Watch

Perché viene richiesto effettuare nuovamente l'accesso all'account?

Trascorso un dato intervallo di tempo (circa 20 minuti), verrà chiesto di effettuare nuovamente l'accesso all'account HTC Watch prima di poter continuare a noleggiare o acquistare video o accedere ad alcune impostazioni. Questa è una precauzione di sicurezza per controllare l'identità dell'utente e garantire che quest'ultimo abbia preso visione dell'account.

Quanto dura il periodo di noleggio di un video?

Il periodo di noleggio dipende dalle condizioni dello studio e del paese in cui è stato scaricato il video, e può durare 24 o 48 ore, a partire dalla prima visione.

Se il video non viene guardato immediatamente, l'utente ha 30 giorni di tempo prima che il noleggio scada.

Perché HTC Watch non consente di rimuovere un dispositivo e aggiungerne uno nuovo?

È possibile rimuovere un dispositivo HTC solo una volta ogni 120 giorni.

Visualizzazione wireless

Condividere su un grande schermo

È possibile condividere ciò che si sta guardando su HTC One su una TV a grande schermo.

- Se si dispone di un sistema home theater conforme DLNA®, è possibile condividere foto, video, film e musica da HTC One alla TV tramite la rete Wi-Fi domestica.
- Non avete una DLNA configurata a casa? Non vi preoccupate. È sufficiente acquistare l'HTC Media Link HD e collegarlo alla TV HDMI. È quindi possibile utilizzare il wireless per condividere ciò che si sta guardando o ascoltando su HTC One direttamente sulla TV.

Informazioni su HTC Media Link HD

HTC Media Link HD può essere collegato ad una TV con porta HDMI e visualizzare i contenuti tramite wireless sulla TV.



HTC Media Link HD è venduto separatamente.

Facile da impostare e utilizzare

Con il semplice scorrimento di tre dita è possibile connettere l'HTC One al HTC Media Link HD e condividere i contenuti su un grande schermo.

Multitask con visualizzazione su due schermi

HTC Media Link HD offre la visualizzazione su due schermi durante:

- La visualizzazione dei video nella Galleria
- La riproduzione di musica nell'applicazione HTC Musica
- La visione di trailer, film acquistati o programmi noleggiati in HTC Watch

Durante la riproduzione dei media su un grande schermo è possibile eseguire il multitask e svolgere altre azioni come effettuare le chiamate, navigare il web o inviare e-mail sull'HTC One.

Trasformare la TV in una cornice digitale per le foto

Usare la funzione screensaver della TV per salvare fino a 30 foto dall'HTC One su HTC Media Link HD e visualizzarle come presentazione sulla TV.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione e uso di HTC Media Link HD con l'HTC One, consultare la guida di HTC Media Link HD.




Condividere i media su dispositivi DLNA



Se si sta utilizzando una TV o impianto stereo conforme a DLNA, consultare la relativa documentazione per informazioni sulla connessione alla rete domestica.

1. Collegare HTC One alla rete domestica utilizzando il Wi-Fi.
2. Aprire l'applicazione Galleria HTC Watch o Musica.

3. Individuare i media salvati sull'HTC One da condividere e toccarli.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Durante la visualizzazione di foto o video nella Galleria	Toccare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi toccare  > Seleziona lettore.
Durante la riproduzione della musica in Musica	Toccare  > Seleziona lettore.
Durante la riproduzione di un film in HTC Watch	Toccare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi toccare  > Seleziona lettore.

5. Scegliere il dispositivo nella rete dove si desidera riprodurre il contenuto.
6. Una volta connesso ad un altro dispositivo, toccare i controlli su schermo per controllare la riproduzione, regolare il volume e altro.



Per maggiori informazioni su DLNA, visitare www.dlna.org.

Memoria

Memoria telefono

Tipi di memorie

Si desidera conoscere i tipi di memorie che è possibile usare per applicazioni, dati e file?

HTC One utilizza questi dispositivi di archiviazione:

Memoria telefono	<p>Questa memoria unisce sia la memoria interna, dove vengono salvate le applicazioni, e-mail, dati e SMS che la memoria file dove sono conservate le foto, i video e la musica.</p> <p>Quando la memoria del telefono si esaurisce, è possibile liberare spazio disinstallando le applicazioni, cambiando le impostazioni di download o spostando i file sul computer o un servizio di archiviazione online.</p>
Memoria USB	<p>Quando viene collegato un dispositivo di archiviazione USB esterno (ad esempio un'unità flash USB o un lettore di schede SD) è possibile visualizzare le foto e i video archiviati nel dispositivo direttamente dalla Galleria e riprodurre i brani archiviazioni sul dispositivo in Musica. È anche possibile aprire i PDF e modificare i documenti di Office.</p> <p>È necessario un adattatore per il cavo micro USB OTG per connettere l'HTC One e un dispositivo di archiviazione USB. HTC One supporta dispositivi di archiviazione USB (ad eccezione dei dischi rigidi portatili) fino a 64 GB.</p>
Memoria online	<p>Se si sta utilizzando un account di archiviazione online accessibile dall'HTC One, è possibile archiviare i file online.</p>

Copiare i file nel o dal HTC One

È possibile copiare musica, foto, e altri file direttamente sul HTC One.

1. Collegare il HTC One al computer utilizzando il cavo USB fornito. Sullo schermo del computer vengono visualizzare le opzioni per la visualizzazione o importazione dei file.
2. Scegliere di visualizzare i file.
3. Copiare i file dal computer al HTC One, o viceversa.
4. Una volta copiati i file, disconnettere il HTC One dal computer.

Creare più spazio per l'archiviazione

Con il tempo, quando si utilizza il HTC One, vengono accumulati i dati e riempita la capacità della memoria. Di seguito alcuni suggerimenti per aumentare lo spazio nella memoria.

Eeguire la procedura guidata memoria

Per liberare spazio nella memoria del telefono è possibile cancellare la cache delle applicazioni, disinstallare le applicazioni e cambiare le impostazioni in modo da conservare solamente i dati più recenti. In Impostazioni, toccare **Memoria** > **Crea altro spazio**.

Salvare i file in Dropbox

Foto, allegati e-mail e altri documenti possono essere salvati in Dropbox e accedervi in qualunque posto. È possibile impostare l'applicazione Fotocamera per caricare automaticamente le foto su Dropbox.

Gestire le foto e i video

- Impostare l'applicazione Fotocamera per eseguire il caricamento automatico su siti di condivisione delle foto o di archiviazione online. Una volta raggiunto il limite, è sufficiente eliminare tutte le foto. Quando necessario, è possibile recuperare le foto dal sito di condivisione delle foto o di archiviazione online.
- Una volta eseguiti gli scatti continui con la fotocamera, conservare solamente gli scatti migliori e eliminare il resto.
- Una volta modificata una foto o ritagliato un video, viene conservato il file originale. Eliminare il file originale o spostarlo sulla memoria online o su un computer.
- Se i video vengono inviati solo tramite MMS, usare una risoluzione inferiore. I video ad alta risoluzione occupano più spazio. Nelle impostazioni della Fotocamera, toccare **Qualità video** per cambiare la risoluzione.

Backup dati delle applicazioni

Conservare solamente i dati più recenti dalle applicazioni sul HTC One. È possibile eseguire il backup di calendari, contatti e segnalibri o esportare SMS e dizionari personali.

Disattivare alcune applicazioni


Le applicazioni, anche quando non vengono utilizzate, possono essere eseguite il background e scaricare dati nella memoria del telefono. Se l'applicazione non può essere rimossa, disattivarla. In Impostazioni, toccare **Applicazioni** > **Tutte**, e selezionare l'applicazione da disattivare. Toccare **Disattiva**.

Crittografare i dati su HTC One

È possibile crittografare i dati, ad esempio gli account in linea, impostazioni, file musicali e altre contenuti multimediali. Al termine della crittografia, sarà necessario inserire il PIN di blocco schermo o la password per accendere il telefono e accedere ai dati.



- Impostare il PIN del blocco schermo o la password prima di eseguire la crittografia dei dati.
- Caricare completamente la batteria e tenere HTC One collegato all'alimentatore durante la crittografia. Il processo di crittografia può richiedere un'ora.
- La crittografia non può essere annullata. Per riportare il telefono a prima della crittografia, è necessario eseguire un ripristino di fabbrica.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Memoria > Criptaggio memoria telefono**.
3. Toccare **OK**.
4. Inserire il pin o una password per il blocco schermo e toccare **Avanti**.
5. Toccare **OK**.

Viene avviata la crittografia e visualizzato l'avanzamento. Il telefono potrebbe riavviarsi diverse volte.

Terminato il processo di crittografia, inserire il PIN o la password.

Integrazione con Dropbox

Usare Dropbox su HTC One

Quando si utilizza Dropbox, è possibile accedere in qualsiasi momento a foto, video e documenti su HTC One, computer e altri dispositivi mobile da quali è possibile accedere a Dropbox.

Su HTC One, accedere all'account Dropbox in modo da poter:

- Ottenere altri 23GB di spazio gratuito su Dropbox per due anni.
- Accedere alle foto e i video salvati su Dropbox direttamente dalla Galleria.
- Non più allegati di grandi dimensioni durante la condivisione per e-mail. È sufficiente inviare il collegamento ai file di Dropbox.
- Visualizza e modificare i documenti Office memorizzati in Dropbox.
- Visualizza i PDF memorizzati in Dropbox.
- Salvare i documenti, ad esempio gli allegati e-mail, direttamente su Dropbox.
- Verificare lo spazio di archiviazione rimasto su Dropbox in qualsiasi momento.



Se l'applicazione Dropbox non è preinstallata, è possibile scaricarla e installarla da Google Play.

Informazioni sull'offerta gratuita per ulteriore spazio su Dropbox

I 23GB di spazio di archiviazione di Dropbox sono un'offerta speciale disponibile sui dispositivi HTC che utilizzando Android con HTC Sense 4.0 o versioni successive, e con Dropbox preinstallato. L'offerta è disponibile sia per i nuovi che i vecchi utenti di Dropbox.





Altri termini e requisiti potrebbero essere applicati (inclusa una sottoscrizione gratuita) al termine del periodo di prova di due anni.

- Per ottenere altri 23GB di spazio su Dropbox gratuitamente per due anni, accedere all'account Dropbox da HTC One (non dal computer o altro dispositivo non HTC), e completare la procedura guidata Per iniziare sul sito web Dropbox (www.dropbox.com/ga).
- Se non si dispone di un account Dropbox, è possibile creare un nuovo account da HTC One o dal computer su www.dropbox.com.
- L'offerta per lo spazio di archiviazione aggiuntivo è una tantum. È possibile usufruire dell'offerta solo su un dispositivo HTC.

Visitare il sito web di Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>) per i termini e le condizioni complete.

Configurare l'account Dropbox

Per ricevere altri 23GB di spazio gratuito su Dropbox per due anni, configurare l'account Dropbox da HTC One, e completare la procedura guidata Get Started sul sito web Dropbox.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Account e sincronizzazione.
2. Toccare  > Dropbox.
3. Seguire le istruzioni su schermo per creare o accedere all'account.
4. Utilizzando il browser web del computer, andare al sito web Dropbox (www.dropbox.com), accedere all'account, e completare la procedura guidata Per iniziare.



È anche possibile aprire l'applicazione Dropbox per impostare l'account.

Condividere le foto e i video su Dropbox

Usare Galleria per caricare le foto e i video su Dropbox. È quindi possibile condividere i collegamenti a Dropbox in modo che gli amici possano visualizzare le foto e i video.

Caricare le foto e i video su Dropbox dalla Galleria

1. Aprire l'applicazione Galleria.
2. Toccare **Foto**, quindi toccare l'album che contiene le foto o i video da condividere.
3. Toccare **Condividi** > **Dropbox**.
4. Selezionare le foto o i video da caricare, quindi toccare **Avanti**.
5. Creare o scegliere una cartella in Dropbox, quindi toccare **Carica**.



Per visualizzare i caricamenti direttamente dalla Galleria, inserirli nella cartella Foto in Dropbox. Oppure, in Foto, creare una cartella e caricare gli elementi al suo interno.

Caricamento automatico degli scatti della fotocamera

I nuovi scatti della fotocamera vengono caricati automaticamente attivando la funzione Caricamenti fotocamera quando viene configurato l'account Dropbox su HTC One. Se la funzione non è stata già attivata, è possibile attivarla nelle impostazioni di Dropbox.

1. Aprire l'applicazione Dropbox.
2. Toccare **☰** > **Impostazioni** > **Attiva caricamento fotocamera**.
3. Scegliere il tipo di connessione Internet da utilizzare per il caricamento delle foto e video catturati su Dropbox.
4. Toccare **Attiva**.

Visualizzare le foto e i video caricati dalla Galleria

È possibile accedere alla cartella Caricamenti fotocamera e le sottocartelle nella cartella Foto in Dropbox dalla Galleria. Vengono visualizzate come album.


1. Aprire l'applicazione Galleria.
2. Toccare **Foto**.
3. Toccare **▼** > **Album** > **Dropbox**.
4. Quando viene visualizzato il messaggio dove HTC Sense richiede l'accesso a Dropbox, toccare **Consenti**.
5. Toccare un album per visualizzare le foto e i video al suo interno.

Condividere il collegamento a Dropbox

È possibile condividere il collegamento all'intero album di foto e video presente su Dropbox in modo che altre persone possano accedervi.



1. Dalla schermata Galleria Album, toccare **Dropbox**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare un album da condividere, quindi toccare **Condividi**.
 - Per condividere una singola foto, toccarla per visualizzarla, quindi toccarla nuovamente e toccare **Condividi**.
3. Scegliere come condividere il collegamento all'album o foto, ad esempio tramite e-mail o pubblicandolo sui social network.




È anche possibile utilizzare l'applicazione Dropbox. Toccare  visualizzato accanto all'album o file, quindi toccare **Condividi**.

Inviare i collegamenti ai file di Dropbox tramite e-mail

Nessun file allegato alle e-mail. Utilizzando l'applicazione Posta, è possibile includere direttamente i collegamenti ai file di Dropbox e inviare tramite l'e-mail.

1. Aprire l'applicazione Posta.
2. Se si dispone di più di un account e-mail, scegliere quello che si desidera utilizzare.
3. Creare un nuovo messaggio e-mail e inserire i destinatari, o rispondere a una e-mail.
4. È possibile:
 - Toccare  > **Documento**, e scegliere il tipo di documento.
 - Toccare  > **File** per scegliere un tipo qualsiasi di file.

5. Premere , quindi toccare **Dropbox**.
6. Aprire la cartella che contiene i file, quindi selezionare i file da condividere.
7. Toccare **Fine**.


I collegamenti ai file selezionati saranno quindi aggiunti al messaggio e-mail.

8. Toccare **Invia**.

Conservare i documenti in Dropbox

Salvare un documento Office su Dropbox

È possibile aprire un documento Office su HTC One e salvarlo su Dropbox.

1. Aprire un documento Office, ad esempio l'allegato ad una e-mail.
2. Toccare  > **Salva con nome**.

3. Inserire un nuovo nome file.
4. Toccare ▼ > **Dropbox**.
5. Toccare **Salva**.

Il documento sarà salvato nella cartella Polaris Office nella radice della cartella di Dropbox.



Per salvare il documento in un'altra cartella di Dropbox, toccare ☰ > **Condividi** > **Dropbox**. Creare o selezionare una cartella, quindi toccare **Carica**.

Modificare un documento Office in Dropbox

È possibile modificare un documento archiviato in Dropbox e salvare le modifiche.

1. Aprire l'applicazione Dropbox.
2. Aprire la cartella che contiene il documento.
3. Toccare il documento per aprirlo.
4. Per apportare delle modifiche, toccare ✎.
5. Una volta modificato il documento, toccare 💾 o toccare ☰ > **Salva con nome**.

Salvare un documento PDF su Dropbox

È possibile aprire un documento PDF su HTC One e salvarlo su Dropbox.

1. Aprire un documento PDF, ad esempio l'allegato ad una e-mail.
2. Toccare ☰ > **Salva con nome**.
3. Inserire un nuovo nome file.
4. Toccare ▼ > **Dropbox**, quindi toccare **OK**.

Il documento sarà salvato nella cartella PDFViewer nella radice della cartella di Dropbox.



Per salvare il PDF in un'altra cartella di Dropbox, toccare ☰ > **Condividi** > **Dropbox**. Creare o selezionare una cartella, quindi toccare **Carica**.

Verificare lo spazio di archiviazione su Dropbox

Prima di caricare altri contenuti è possibile verificare la quantità di spazio di archiviazione ancora disponibile su Dropbox.



Prima che le informazioni sulla memoria di Dropbox vengano visualizzate nelle impostazioni, è necessario accedere a Dropbox da un'applicazione (ad esempio Galleria) e consentire a HTC Sense di accedere a Dropbox.

Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare ⚙ > **Memoria**.

In Memoria online sarà visualizzata la memoria Dropbox disponibile.

Rimuovere il collegamento di HTC One da Dropbox

In caso di smarrimento del dispositivo, da remoto, è possibile rimuovere il collegamento di HTC One da Dropbox.



1. Sul browser web del computer, accedere al sito web Dropbox (www.dropbox.com).
2. Nell'angolo destro di una qualsiasi pagina del sito web, fare clic su **Account**. (Oppure fare clic sul nome account, quindi fare clic su **Impostazioni**.)
3. Fare clic sulla scheda **Protezione**.
4. In **Miei dispositivi**, fare clic su **Annulla collegamento** a destra del dispositivo Android.
5. Fare clic su **Annulla collegamento telefono**.

Sincronizzazione, backup e ripristino

Sincronizzazione online

Aggiungere social network, account e-mail e altro

È possibile sincronizzare contatti, calendari e altre informazioni dai social network, account e-mail e servizi online su HTC One. In relazione al tipo di account, l'accesso agli account online consente di sincronizzare gli aggiornamenti tra HTC One e il web.



1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Account e sincronizzazione.
2. Toccare .
3. Toccare il tipo di account che si desidera aggiungere.
4. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per inserire le informazioni dell'account.



In **Impostazioni > Account e sincronizzazione**, toccare il cursore Sincronizzazione automatica On/Off per attivare la sincronizzazione di tutti gli account.

Aggiungere uno o più account Google

Accedere all'account Google per visualizzare i contatti e i calendari di Gmail e utilizzare le applicazioni di Google sull'HTC One. Se viene aggiunto più di un account Google, è possibile passare da un'account all'altro nelle applicazioni come Gmail e scegliere quale account usare per eseguire il backup delle impostazioni.



1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Account e sincronizzazione.
2. Toccare .
3. Toccare **Google**.
4. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per effettuare l'accesso a un account o per creare un nuovo account.

Password per l'Account Google dimenticata?

Nel caso venga dimenticata la password per l'Account Google, è possibile provare a recuperarla andando sul sito web di Google.

1. Su HTC One o sul computer, aprire il browser web
2. Andare su www.google.com/accounts/recovery.
3. Selezionare l'opzione per recuperare la password, quindi immettere l'indirizzo e-mail o il nome utente utilizzato per accedere all'account Google.
4. Fare clic su **Continua**.
5. Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare la password.

Sincronizzare gli account



1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. È possibile:
 - Toccare il cursore Sincronizzazione automatica **On/Off** per attivare o disattivare la sincronizzazione automatica di tutti gli account.
 - Sincronizzare manualmente i singoli account. Toccare un tipo di account (ad esempio Exchange ActiveSync), quindi toccare l'account da sincronizzare. Nella schermata Impostazioni account, toccare  > **Sincronizza ora**.



Nella schermata Impostazioni account, è anche possibile modificare le impostazioni di sincronizzazione per un account.

Rimuovere un account

È possibile rimuovere un account per eliminare tutte le informazioni associate all'account da HTC One. La rimozione di un account non elimina le informazioni dal medesimo servizio online.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare un tipo di account. Se sono supportati più account (ad esempio per Exchange ActiveSync), toccare l'account da rimuovere.
3. Toccare  > **Rimuovi**.

Backup

Metodi per eseguire il backup di file, dati e impostazioni

Preoccupati di perdere i dati importanti presenti in HTC One? Eseguire il backup dell'HTC One prima di cancellare la memoria, eseguire un ripristino di fabbrica o passare a un nuovo telefono.

Backup HTC

Usare il Backup HTC integrato per eseguire il backup di account, applicazioni, impostazioni e altro sul cloud in modo da poterli ripristinare in modo semplice sull'HTC One (dopo il ripristino di fabbrica) e su un nuovo telefono. Per i dettagli, vedere [Usare Backup HTC](#) a pagina 113.

HTC Sync Manager

Usare HTC Sync Manager per importare musica, foto e video sul computer. È anche possibile sincronizzare i contatti, eventi del calendario, segnalibri, documenti e playlist salvati localmente sul computer. Per i dettagli, vedere [Sincronizzare i media e i dati con HTC Sync Manager](#) a pagina 116.

Altre opzioni di backup

È possibile eseguire separatamente il backup di tipi di dati e file che non sono supportati da Backup HTC e HTC Sync Manager.

In alcune applicazioni, è possibile eseguire il backup dei dati nella memoria del telefono in modo da poterli ripristinare a seguito di un ripristino di fabbrica.



Se si sta eseguendo il backup dei dati sulla memoria, non scegliere di cancellare la memoria quando si esegue il ripristino di fabbrica.

Messaggi	Eseguire il backup degli SMS sulla memoria del telefono o salvarli come allegati e-mail.
Contatti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salvare i contatti e altri dati personali sugli account online in modo da poterli sincronizzare quando si passa a un altro telefono. ▪ Se i contatti sono stati salvati localmente nell'applicazione Contatti, esortarli sulla memoria del telefono.
File	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copiare e incollare manualmente i file collegando HTC One al computer come disco rigido. ▪ Caricare i file sui servizi e le memorie online.
Altri dati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se sono state aggiunte parole al dizionario personale nella tastiera su schermo, eseguire il backup del dizionario sulla memoria o salvarlo come allegato e-mail. ▪ Controllare le altre applicazioni per vedere se supportano l'esportazione dei dati sulla memoria.

Usare Backup HTC

Consente di risparmiare tempo per il ripristino dei contenuti quando si eseguirà il ripristino di fabbrica o quando si perde, danneggia o acquista un altro telefono. Sull'HTC One, usare Backup HTC per eseguire un backup regolare sul cloud in modo da poter ripristinare i contenuti la volta successiva.

Backup HTC utilizza lo spazio di archiviazione di Dropbox per conservare i contenuti. I tipi di contenuti di cui è possibile eseguire il backup e il ripristino sono i seguenti:


Impostazioni della schermata home	Comprendono le impostazioni dei feed della schermata home, widget e layout della schermata home.
Account e password	Tranne per alcuni account (ad esempio Facebook® e Google), Backup HTC può salvare le credenziali di accesso delle e-mail e degli account di social network configurati sul telefono.
Applicazioni e impostazioni	Comprendono i segnalibri web, dizionario personale (della tastiera), reti Wi-Fi, impostazioni nell'applicazione TV (ad esempio preferiti e promemoria), applicazioni installate e altre 150 impostazioni.

Backup dell'HTC One

Attivare Backup HTC per eseguire il backup giornaliero dei contenuti su Wi-Fi. Può essere attivato selezionando **Backup giornaliero del telefono** durante l'impostazione del telefono o attivandolo in Impostazioni.



Attivando Backup HTC sarà disattivato il backup delle impostazioni sui server Google.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Backup e ripristino**.
3. Toccare il cursore Backup **On/Off**.
4. Scegliere l'account HTC come account di backup e accedere all'account.



- È possibile accedere con l'account HTC o con l'account Facebook.
- Se è già stato eseguito l'accesso all'account Google, toccarlo per cambiare l'account di backup e impostare l'account HTC.

5. Accedere a Dropbox se ancora non è stato eseguito.

Una volta che il telefono ha completato il backup, sarà visualizzata la data e l'ora dell'ultimo backup in Cronologia backup.

Per avviare manualmente il backup, toccare **Backup ora** in Cronologia backup.

Ripristinare i contenuti sul telefono

Se è stato utilizzato Backup HTC per eseguire il backup dell'HTC One, è possibile ripristinare i contenuti dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica o su un nuovo telefono tramite Wi-Fi.

1. Accendere il telefono, scegliere di ripristinare i contenuti e selezionare **Ripristina da backup HTC** nella schermata Impostazione telefono.
2. Accedere utilizzando l'account HTC o Facebook in base a quale account è stato utilizzato per eseguire il backup del telefono.
3. Accedere a Dropbox e scegliere di consentire a Backup HTC di accedere a Dropbox. Viene quindi visualizzata la cronologia dei backup.
4. Selezionare un backup, quindi toccare **Avanti**.
5. Attendere il ripristino degli account e delle impostazioni.
6. Toccare **OK** per continuare il ripristino delle applicazioni installate in precedenza.

Eseguire il backup degli SMS

È possibile conservare i messaggi importanti eseguendo il backup sulla memoria del telefono. È possibile ripristinare in modo semplice il backup degli SMS una volta eliminati dall'elenco dei messaggi.

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **☰** > **Backup/Ripristino SMS** > **Backup** > **Backup SMS**.
3. Inserire il nome per il file di backup, quindi toccare **OK**.

Ripristinare gli SMS


È possibile ripristinare solamente gli SMS che sono stati esportati utilizzando la funzione **Backup SMS**.

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **☰** > **Backup/Ripristino SMS** > **Ripristina**.
3. Scegliere come ripristinare i messaggi, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare il file di backup da importare.
5. Toccare **OK**.

Eseguire il backup degli SMS tramite e-mail




È necessario configurare un account e-mail nell'applicazione Posta.

1. Nella schermata Messaggi, toccare  > Backup/Ripristino SMS.
2. Toccare Backup > Backup SMS tramite e-mail.
Il file di backup viene allegato all'e-mail.
3. Inserire l'indirizzo e-mail.
4. Scrivere il messaggio e-mail, quindi toccare Invia.


Per ripristinare gli SMS su HTC One, aprire il messaggio e-mail con il file di backup allegato dall'applicazione Posta. Toccare l'allegato per scaricarlo, quindi toccarlo nuovamente per aprire il file di backup da importare.

Eseguire il backup dei contatti

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Nella scheda Contatti, toccare  > Gestisci contatti.
3. Toccare Importa/esporta contatti > Esporta in memoria telefono.
4. Selezionare un account o un tipo di contatti da esportare, quindi toccare OK.



Ripristino dei contatti

È possibile ripristinare solamente i contatti di cui è stato eseguito il backup utilizzando la funzione **Esporta in memoria telefono**.



1. Nella scheda Contatti, toccare  > Gestisci contatti.
2. Toccare Importa/Esporta contatti > Importa da memoria telefono.
3. Se è stato configurato più di un account, toccare il tipo di contatti importati.

Eseguire il backup del dizionario personale

È possibile eseguire il backup delle nuove parole aggiunte al dizionario di testo predittivo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Lingua e tastiera.
2. Toccare HTC Sense Input.
3. Toccare Dizionario personale >  > Backup su memoria o Backup su e-mail.
4. Quando richiesto, toccare OK.

Importare il dizionario personale

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Lingua e tastiera.
2. Toccare HTC Sense Input.
3. Toccare Dizionario personale >  > Ripristina dalla memoria.
4. Quando richiesto, toccare OK.

HTC Sync Manager

Sincronizzare i media e i dati con HTC Sync Manager

Con HTC Sync Manager, è possibile divertirsi con i media sia dal computer che quando si è in giro. È possibile utilizzarlo anche per salvare gli stessi contatti, documenti importanti e altri dati sia sul computer che il telefono HTC.

HTC Sync Manager supporta sia Windows che Mac. È possibile:

- Importare musica, foto e video dal computer e gestirli in HTC Sync Manager.
- Importare le playlist dei lettori iTunes® e Windows Media® dal computer su HTC Sync Manager.
- Riprodurre musica, video e playlist utilizzando il lettore integrato.
- Copiare musica, foto e video dal telefono al computer.
- Sincronizzare le playlist e le informazioni come i contatti, calendario, documenti e segnalibri web tra il telefono e il computer.
- È possibile trasferire in modo semplice foto, video, messaggi, contatti e altro dall'iPhone al telefono HTC.
- Scorrere e gestire i file sul telefono (solo Mac).


Installare HTC Sync Manager sul computer



- Per una installazione senza problemi, chiudere tutti i programmi in esecuzione e disattivare temporaneamente il programma antivirus prima di installare HTC Sync Manager.
- Per installare HTC Sync Manager su Windows Vista® o versioni successive, è necessario disporre dei diritti amministratore.

1. Scaricare il programma di installazione di HTC Sync Manager dal sito di supporto HTC www.htc.com/support.
2. Avviare il programma di installazione e seguire le istruzioni su schermo.
3. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito. Viene aperto HTC Sync Manager.



Per verificare la presenza e scaricare nuovi aggiornamenti, fare clic su  > **Verifica aggiornamenti** in HTC Sync Manager.

Trasferire i contenuti dall'iPhone al telefono HTC

Con HTC Sync Manager, è possibile trasferire in modo semplice i contenuti dell'iPhone ad esempio contatti, messaggi, sfondi, foto della fotocamera e video, e altro sul telefono HTC.



È necessario usare iTunes 9.0 o versioni successive per eseguire il backup dei contenuti di iPhone sul computer.

1. Collegare l'iPhone e il telefono HTC al computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **Altro > TRASFERISCI**.
3. Fare clic sul pulsante **Per iniziare**.
4. Se non è stato usato iTunes per il backup dei contenuti dell'iPhone sul computer, eseguire la procedura prima di continuare.
5. Fare clic su **Avanti**.
6. Selezionare il file di backup dell'iPhone, quindi fare clic su **OK**.
7. Selezionare i tipi di contenuti da trasferire sul telefono HTC. Scegliere inoltre se sostituire i contenuti sul telefono HTC con i contenuti di iPhone.
8. Fare clic su **Start**.

Copiare o rimuovere i media sul telefono

È possibile copiare in modo semplice la musica, le foto e i video, interi album o playlist dal computer al telefono.

1. Collegare il telefono a un computer. I media che sono stati già copiati sul telefono avranno l'icona sulla relativa miniatura.
2. Fare clic sulla miniatura per selezionare. Oppure, selezionare diversi media per il trasferimento.
3. Fare clic su una di queste icone:

- | | |
|--|---|
| | Copia i media selezionati sul telefono. |
| | Rimuovere i media selezionati dal telefono. |

Sincronizzare i dati tra telefono e computer

Impostare HTC Sync Manager per sincronizzare i contatti, gli eventi del calendario e i segnalibri tra il telefono e il computer Windows o Mac.

È possibile sincronizzare il telefono con le seguenti applicazioni sul computer:

- (Su Windows) Outlook® 2003, Outlook 2007 o Outlook 2010.
- (Su Mac) Contatti di Apple®, Rubrica di Apple, Calendario di Apple, Apple iCal o Outlook 2011 per Mac.
- Browser web come Internet Explorer®, Firefox® o Google Chrome.

1. Collegare il telefono a un computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **Altro**.
3. Selezionare le caselle di controllo dei tipi di dati da sincronizzare.
4. Fare clic su **Impostazioni** sui diversi tipi di dati per personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. È possibile:
 - Scegliere l'applicazione con cui sincronizzare il telefono.
 - Per il calendario, scegliere quando avviare la sincronizzazione degli eventi.
 - Scegliere se conservare i dati sul telefono o sul computer quando sono presenti dati in conflitto.



Nel caso di segnalibri in conflitto sul telefono e il computer, HTC Sync Manager conserva i segnalibri dal computer.

5. Fare clic su se è la prima volta che si esegue la sincronizzazione. Per consentire a HTC Sync Manager di eseguire automaticamente la sincronizzazione di dati e file (ad esempio documenti e media), selezionare **Sincronizza automaticamente tutte le volte che il telefono è connesso**.


Sincronizzare musica, foto e video dal telefono al computer

Impostare HTC Sync Manager per importare tutta la musica, foto e video dal telefono al computer.

1. Collegare il telefono a un computer.
2. Procedere come segue:
 - Per copiare la musica dal telefono al computer, fare clic su **Musica > IMPOSTAZIONI**, quindi selezionare **Copia tutta la musica dal telefono**.
 - Per copiare le foto e i video dal telefono al computer, fare clic su **Galleria > IMPOSTAZIONI**, quindi selezionare **Importa automaticamente foto e video dal telefono**.




Selezionare l'opzione **Elimina foto e video dal telefono dopo l'importazione** per rimuovere le foto e i video dal telefono dopo il trasferimento.

3. Fare clic su **Applica** (solo Windows).
4. Fare clic su  se è la prima volta che si esegue la sincronizzazione. Per consentire a HTC Sync Manager di eseguire automaticamente la sincronizzazione dei media e altri elementi (ad esempio documenti e dati), fare clic su **Altro > IMPOSTAZIONI SINCRONIZZAZIONE**, quindi selezionare **Sincronizza automaticamente tutte le volte che il telefono è connesso**.


Sincronizzare le playlist tra telefono e computer

Impostare HTC Sync Manager per sincronizzare le playlist del lettore iTunes e Windows Media tra il telefono e il computer.

1. Collegare il telefono a un computer.
2. Fare clic su **Musica > IMPOSTAZIONI** e selezionare **Sincronizza playlist selezionate**.
3. Selezionare i nomi delle playlist da sincronizzare.
4. Fare clic su **Applica** (solo Windows).
5. Fare clic su  se è la prima volta che si esegue la sincronizzazione. Per consentire a HTC Sync Manager di eseguire automaticamente la sincronizzazione delle playlist e altri elementi (ad esempio documenti, file multimediali e dati), fare clic su **Altro > IMPOSTAZIONI SINCRONIZZAZIONE**, quindi selezionare **Sincronizza automaticamente tutte le volte che il telefono è connesso**.

Sincronizzare i documenti dal computer al telefono


1. Collegare il telefono a un computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **File > IMPOSTAZIONI SINCRONIZZAZIONE**.
3. Selezionare l'opzione **Sincronizza documenti**.

4. Fare clic su **Aggiungi**, quindi scegliere la cartella che contiene i documenti da sincronizzare con il telefono. Possono essere aggiunte più cartelle.
5. Fare clic su  se è la prima volta che si esegue la sincronizzazione. Per consentire a HTC Sync Manager di eseguire automaticamente la sincronizzazione dei documenti e altri elementi, fare clic su **Altro > IMPOSTAZIONI SINCRONIZZAZIONE**, quindi selezionare **Sincronizza automaticamente tutte le volte che il telefono è connesso**.

Ulteriori informazioni

Per altre informazioni sull'uso di HTC Sync Manager, scaricare il PDF della guida utente dal sito di supporto HTC (www.htc.com/support). Oppure aprire la Guida fornita con il software.



Su Windows, fare clic su  in HTC Sync Manager, quindi fare clic su **Guida**

Ripristino

Riavviare HTC One (Reset software)

Se HTC One è più lento del normale, non risponde o un'applicazione non viene eseguita correttamente, provare a riavviare il dispositivo e vedere se il problema viene risolto.

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo.
2. Sbloccare lo schermo.
3. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE, quindi toccare **Riavvia**.
4. Quando viene chiesto di confermare, toccare **Riavvia**.

HTC One non risponde?

Se HTC One non risponde quando viene toccato lo schermo o premuto uno dei pulsanti, è ancora possibile riavviarlo.

Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE per almeno 10 secondi. HTC One si riavvia.


Ripristinare HTC One (Reset hardware)

Se HTC One viene regalato ad un'altra persona o se HTC One ha un problema che non può essere risolto, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica (chiamato anche reset hardware o reset master).



Il ripristino di fabbrica rimuove le applicazioni scaricate e installate, gli account e i dati e le impostazioni di sistema e delle applicazioni. Assicurarsi di aver eseguito il backup di dati e file da conservare prima di eseguire un ripristino di fabbrica.

Eseguire un ripristino di fabbrica dalle impostazioni

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Backup e ripristino**.
3. Toccare **Ripristina telefono**.
4. Per eliminare definitivamente i media e altri dati su HTC One, selezionare **Cancella tutti i dati**.
5. Toccare **OK**.

Eseguire un ripristino di fabbrica usando i pulsanti hardware

Nel caso non sia possibile accendere HTC One o accedere alle impostazioni, è ancora possibile eseguire un ripristino di fabbrica utilizzando i pulsanti hardware su HTC One.


1. Tenere premuto **VOLUME GIÙ**, quindi tenere premuto il pulsante **ACCENSIONE**.
2. Attendere che sullo schermo vengano visualizzate tre immagini Android, quindi rilasciare i pulsanti **ACCENSIONE** e **VOLUME GIÙ**.
3. Premere **VOLUME GIÙ** per selezionare **RIPRISTINO DI FABBRICA**, quindi premere il pulsante **ACCENSIONE**.

Contatti

Il proprio elenco contatti

L'applicazione Contatti elenca tutti i contatti presenti su HTC One e gli account online a cui si è effettuato l'accesso. Usare l'applicazione Contatti per gestire in modo semplice le comunicazioni con le persone più care.

1. Aprire l'applicazione Contatti.

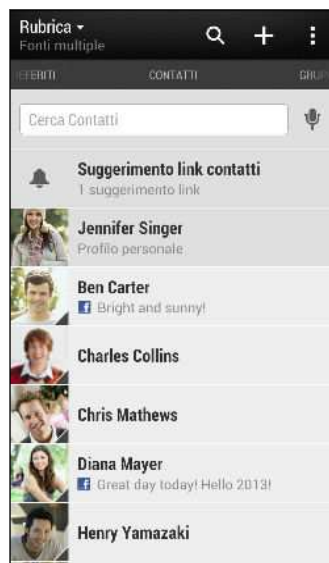

2. Nell'elenco dei contatti, è possibile:
 - Visualizzare il profilo e modificare le informazioni di contatto.
 - Creare, modificare, trovare o inviare i contatti.
 - Vedere gli aggiornamenti di stato.
 - Toccare la foto di un contatto per conoscere come connettersi rapidamente con il contatto.
 - Visualizzare l'icona di notifica quando viene ricevuto un nuovo messaggio da un contatto.
 - Controllare chi è online su Google Talk™. Le icone di stato vengono visualizzate una volta effettuato l'accesso a Google Talk.



Per ordinare i contatti per nome o cognome, toccare **☰** > Impostazioni > Ordina elenco contatti.

Filtrare l'elenco contatti

Quando l'elenco dei contatti diventa lungo, è possibile scegliere i contatti di quali account mostrare.

1. Nella scheda Contatti, toccare ▼.
2. Scegliere gli account che contengono i contatti da visualizzare.
3. Premere ◀.

Trovare i contatti

È possibile cercare i contatti salvati su HTC One, l'elenco dei contatti aziendali se si dispone di un account Exchange ActiveSync o i social network a cui si è iscritti.

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Nella scheda Contatti, è possibile:
 - Trovare una persona nell'elenco dei contatti. Toccare la casella Cerca contatto e inserire le prime lettere del nome del contatto.
 - Trovare una persona nell'elenco contatti aziendale. Toccare la casella Cerca contatto e inserire le prime lettere del nome del contatto, quindi toccare **Cerca contatti nell'elenco contatti aziendale**.
 - Cercare una persona che si conosce nei social network. Toccare ☰ > **Impostazioni** > **Trova persone che conosci su** e selezionare i social network a cui si è iscritti. L'applicazione Contatti carica i contatti presenti nei social network selezionati per aiutare a trovare gli amici.



Oltre a poter cercare un contatto per nome, è possibile eseguire la ricerca utilizzando l'indirizzo e-mail del contatto o il nome della società. Nella scheda Contatti, toccare ☰ > **Impostazioni** > **Cerca contatti per** e scegliere un criteri di ricerca.

Configurare il profilo

È possibile memorizzare le informazioni personali di contatto per inviarle in modo facile ad altre persone.


1. Nella scheda Contatti, toccare **Profilo personale**.
2. Toccare **Modifica mia scheda contatto**.
3. Immettere o modificare il nome e i dettagli del contatto.
4. Toccare 📷 (o la foto corrente) per cambiare la foto del contatto.
5. Toccare **Salva**.

Oltre ai dettagli del contatto, il profilo mostra gli aggiornamenti pubblicati sui social network e gli album di foto online.

Aggiungere un nuovo contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare **+**.
2. Toccare il campo **Nome**, quindi inserire il nome del contatto.



Toccare  se si desidera inserire separatamente il nome, il secondo nome e il cognome del contatto. In relazione al tipo di contatto, è anche possibile aggiungere altre informazioni, ad esempio un prefisso per il nome (ad esempio "Jr.").

3. Selezionare il Tipo di contatto. In questo modo si determina con quale account eseguire la sincronizzazione dei contatti.



Alcuni campi potrebbero non essere disponibili quando si aggiungono contatti dalla scheda SIM.

4. Immettere le informazioni del contatto nei campi forniti.
5. Toccare **Salva**.

Quando si tocca un contatto aggiunto all'elenco dei contatti, vengono visualizzate le informazioni del contatto e i messaggi scambiati e le chiamate. In relazione alle informazioni aggiunte al contatto (ad esempio un indirizzo e-mail), sarà possibile visualizzare gli aggiornamenti dei social network del contatto, eventi e foto.

Modificare le informazioni di un contatto



I contatti dei social network non possono essere modificati.

1. Nella scheda Contatti, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica contatto**.
2. Inserire le nuove informazioni.
3. Toccare **Salva**.

Rimanere in contatto con un contatto

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Toccare la foto (non il nome) di un contatto, quindi scegliere come restare in contatto con il contatto.



Per altri modi per rimanere in contatto con il contatto, toccare l'icona sotto alla foto del contatto.

Importare o copiare i contatti


Importare i contatti dalla scheda SIM

1. Nella scheda Contatti, toccare **☰** > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Importa/Esporta contatti** > **Importa da scheda SIM**.
3. Se si dispone di un account Google o Exchange ActiveSync, toccare il tipo di contatti importati.
4. Scegliere i contatti da importare.
5. Toccare **Salva**.

Importare un contatto da un account Exchange ActiveSync

1. Nella scheda Contatti, inserire il nome del contatto o l'indirizzo e-mail nella casella di ricerca.
2. Toccare **Cerca contatti nell'elenco contatti aziendale**.
3. Toccare il nome del contatto da copiare su HTC One.
4. Toccare **+** per importare il contatto.

Copiare i contatti da un account ad un altro

1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Copia contatti**, quindi scegliere il tipo di contatto o l'account online da cui eseguire la copia.



Non è possibile copiare i contatti dagli account di social network.

3. Selezionare un tipo di contatto o account dove salvare.

Unire le informazioni del contatto


È possibile evitare di avere voci duplicate fondendo le informazioni di contatto da diverse origini, ad esempio account di social network, in un unico contatto.

Accettare suggerimenti di collegamento dei contatti



Quando l'HTC One trova contatti che possono essere uniti, sarà visualizzata una notifica di collegamento quando si apre l'applicazione Contatti.

1. Nella scheda Contatti, toccare la Notifica suggerimento collegamento quando disponibile. Viene visualizzato un elenco con i contatti suggeriti da unire.
2. Selezionare i contatti da unire.





Per non ricevere le notifiche di collegamento dei contatti, nella scheda Contatti, toccare  > **Impostazioni**. Deselezionare l'opzione **Suggerisci collegamento contatto**.

Unire manualmente le informazioni di contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) da collegare.
2. Toccare  > **Collega**.
3. È possibile:
 - In **Collegamenti suggeriti**, toccare  per collegare il contatto ad un account.
 - In **Aggiungi contatto**, toccare una delle opzioni per eseguire il collegamento ad un altro contatto.

Interrompere il collegamento

1. Nella scheda Contatti, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) di cui rimuovere il collegamento.
2. Toccare .
3. Nella sezione **Contatti collegati**, toccare  accanto all'account per interrompere il collegamento.


Inviare le informazioni di contatto

1. Nel scheda Contatti, procedere come segue:

Per inviare	Operazione
Le informazioni contatto di una persona	Tenere premuto il nome del contatto (non l'icona o foto), quindi toccare Invia contatto come vCard .
Le proprie informazioni contatto	Tenere premuto Profilo personale , quindi toccare Invia profilo personale .

2. Scegliere come inviare la vCard.
3. Selezionare i tipi di informazioni da inviare.
4. Toccare **Invia**.

Inviare più schede contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Invia contatti**.
2. Selezionare i contatti di cui condividere le informazioni di contatto
3. Toccare **Invia**.
4. Scegliere come inviare le schede dei contatti.

Gruppi di contatti

Organizzare gli amici, la famiglia e i colleghi in gruppi in modo da poter inviare rapidamente un messaggio o e-mail a tutti i componenti del gruppo. È stato anche creato il gruppo Frequenti per aggiungere automaticamente i contatti chiamati e da cui si ricevono più frequentemente le chiamate.

L'HTC One inoltre sincronizza tutti i gruppi creati con l'account Google.

Creare un gruppo

1. Nella scheda Gruppi, toccare **+**.
2. Inserire un nome per il gruppo, quindi toccare **☰** > **Aggiungi contatto a un gruppo**.
3. Selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare **Salva**.
4. Una volta completato il gruppo, toccare **Salva**.

Inviare un messaggio o una e-mail a un gruppo





Per ciascun messaggio inviato verrà applicato un costo. Ad esempio, se viene inviato un messaggio a un gruppo di cinque persone, verranno addebitati cinque messaggi.

1. Nella scheda Gruppi, toccare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o e-mail.
2. Andare alla scheda Azione gruppo.
3. Scegliere se inviare un SMS o una e-mail.

Modificare un gruppo

1. Nella scheda Gruppi, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica gruppo**.
2. È possibile:
 - Cambiare il nome del gruppo. È possibile cambiare solo i nomi dei gruppi creati.
 - Aggiungere altri contatti al gruppo. Toccare **☰** > **Aggiungi contatto a un gruppo**.
 - Riordinare i membri del gruppo. Tenere premuto **☰** alla fine del nome del contatto, quindi trascinarlo nella nuova posizione.
 - Selezionare i contatti da rimuovere dal gruppo.
3. Toccare **Salva**.

Gestire i gruppi di contatti

1. Nella scheda Gruppi, toccare  > Modifica gruppi.
2. È possibile:
 - Riordinare i gruppi di contatti. Tenere premuto  alla fine del nome del gruppo, quindi trascinarlo nella nuova posizione.
 - Scegliere i gruppi di contatti da rimuovere.
3. Toccare **Salva**.


E-mail

Gmail

Visualizzare la posta in arrivo di Gmail

Tutti i messaggi e-mail ricevuti vengono consegnati nella cartella Posta in arrivo.

Aprire l'applicazione Gmail.

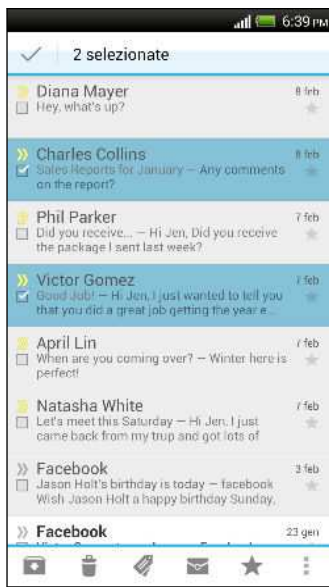

Visualizza bozze, invia messaggi e altre etichette

Toccare **Posta in arrivo** nella barra superiore, quindi toccare un'altra etichetta (come ad esempio **Invia**, **Bozze** o le etichette create) per visualizzare messaggi e conversazioni.


Passare a un altro account Gmail

Toccare **Posta in arrivo** nella barra superiore, quindi toccare l'account a cui passare.


Archivia, elimina o etichetta conversazioni multiple

Toccare la casella di controllo prima dell'e-mail o la conversazione. Quindi toccare i pulsanti sulla parte inferiore della schermata per scegliere cosa fare con le conversazioni o i messaggi selezionati.


Ricevi aiuto



Nella posta in arrivo di Gmail, toccare  > **Guida**.

Inviare un messaggio e-mail in Gmail



1. Nella posta in arrivo dell'account Gmail da usare, toccare .
2. Inserire uno o più destinatari.



Inserire più destinatari come copia carbone (Cc) o copia carbone nascosta (Ccn) al messaggio e-mail? Toccare  > **Aggiungi Cc/Ccn**.

3. Immettere l'oggetto dell'e-mail, quindi scrivere il messaggio.
4. Per allegare una foto o video, toccare , quindi toccare il tipo di allegato.
5. Toccare  per inviare.

Rispondere a o inoltrare i messaggi e-mail in Gmail

1. Nella posta in arrivo di Gmail, toccare il messaggio e-mail o la conversazione.
2. Per rispondere al mittente, toccare . Oppure, toccare  e scegliere tra **Rispondi a tutti** o **Inoltra**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si sta rispondendo al mittente o è stato selezionato **Rispondi a tutti**, inserire il messaggio di risposta.
 - Se è stata selezionata l'opzione **Inoltra**, immettere i destinatari del messaggio.



Toccare **Rispondi online** se si desidera eseguire l'interfoliazione del nuovo messaggio con l'e-mail ricevuta. Ma questo causerà la rimozione di ogni allegato o la formattazione dell'e-mail originale.


4. Toccare  per inviare.

Posta

Controllare le e-mail

Nell'applicazione Posta è possibile leggere, inviare e organizzare i messaggi e-mail da uno o più account e-mail impostati su HTC One.

1. Aprire l'applicazione Posta. Viene visualizzata la casella di posta in arrivo di uno degli account e-mail.
2. Procedere come segue:
 - Toccare un messaggio e-mail da leggere.
 - Per passare da un account e-mail all'altro, toccare la barra che mostra l'account e-mail corrente e toccare l'altro account.
 - Per visualizzare i messaggi e-mail in un'altra cartella e-mail, toccare **☰** > **Cartella**, quindi toccare la cartella da visualizzare.
 - Per visualizzare i messaggi e-mail da tutti gli account e-mail, toccare la barra che mostra l'account e-mail corrente e toccare **Tutti gli account**.

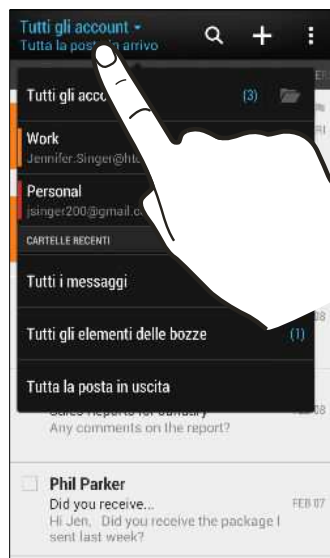

- Per cambiare le impostazioni dell'account e-mail, selezionare l'account e toccare **☰** > **Impostazioni**.

Organizzare la posta in arrivo

Nella posta in arrivo ci sono moltissimi messaggi e-mail? È possibile organizzare i messaggi e-mail in schede in modo da trovare rapidamente i messaggi.



1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Nella cartella posta in arrivo, toccare **☰** > **Filtri**.
3. Selezionare le schede da aggiungere alla casella della posta in arrivo e toccare **Fine**.
4. Passare alla scheda aggiunta per controllare i messaggi e-mail.

Inviare un messaggio e-mail

1. Aprire l'applicazione Posta.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
3. Toccare **+**.
4. Inserire uno o più destinatari.




Inserire più destinatari come copia carbone (Cc) o copia carbone nascosta (Ccn) al messaggio e-mail? Toccare **☰** > **Mostra Cc/Ccn**.

5. Immettere l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
6. Procedere come segue:
 - Aggiungere un allegato. Toccare  e scegliere cosa si desidera allegare.
 - Impostare la priorità per un messaggio importante. Toccare **☰** > **Imposta priorità**.
7. Toccare .



Per salvare l'e-mail come bozza per inviarla in seguito, toccare **☰** > **Salva**. Oppure premere **<**.


Recuperare la bozza di un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare **☰** > **Cartelle** > **Bozze**.
2. Toccare il messaggio.
3. Una volta completata la modifica del messaggio, toccare .

Leggere e rispondere a un messaggio e-mail

1. Aprire l'applicazione Posta.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
3. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare il messaggio e-mail o conversazione da leggere.



Per leggere un messaggio in particolare all'interno della conversazione e-mail, toccare  per espandere la conversazione, quindi toccare il messaggio e-mail.

4. Toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.



Toccare **☰** per altre azioni con le e-mail.

Salvare un messaggio e-mail nell'applicazione Attività

È possibile salvare un messaggio e-mail nell'elenco Attività in modo da ricordare quando rispondere.

1. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, tenere premuto il messaggio e-mail, quindi toccare **Salva come attività**.
2. Inserire i dettagli dell'attività, quindi toccare **Salva**.

Gestire i messaggi e-mail

L'applicazione Posta consente di ordinare, spostare o eliminare in modo semplice i messaggi e-mail.

Ordinare i messaggi e-mail

L'ordine dei messaggi e-mail può essere personalizzato.

Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare  > **Ordina**, e selezionare le opzioni di ordinamento.




Per scorrere rapidamente l'elenco dei messaggi in relazione all'opzione di ordinamento selezionata, tenere premute due dita su un messaggio e-mail, quindi trascinarle verso l'alto o il basso.

Spostare i messaggi e-mail in un'altra cartella

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Scegliere il messaggio e-mail da spostare.




Per selezionare tutto, selezionare prima un messaggio e-mail, quindi toccare  > **Seleziona tutto**.

3. Toccare **Sposta in**, quindi selezionare una cartella.

Cancellare i messaggi e-mail



1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Scegliere il messaggio e-mail da eliminare.



Per selezionare tutto, selezionare prima un messaggio e-mail, quindi toccare  > **Seleziona tutto**.

3. Toccare **Elimina**.

Cercare i messaggi e-mail

1. Toccare .
2. Per ridefinire o filtrare la ricerca, toccare , selezionare le opzioni di ricerca e toccare **OK**. Ad esempio, è possibile circoscrivere la ricerca su una parte dell'e-mail o filtrare i messaggi e-mail che hanno allegato o taggate con priorità elevata.
3. Nel riquadro di ricerca immettere le parole da cercare.
4. Toccare il risultato per aprire il messaggio e-mail.

Cercare le e-mail da un contatto

Ricordi il mittente, ma non riesci a trovare una particolare e-mail dal contatto?

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Tenere premuto il messaggio e-mail da un contatto.
3. Toccare **Cerca le e-mail dal mittente**. Viene visualizzato un elenco di messaggi e-mail dal contatto.


Lavorare con le e-mail Exchange ActiveSync

Sfruttare le potenti funzioni e-mail di Microsoft Exchange ActiveSync direttamente su HTC One. Contrassegnare i messaggi e-mail importanti, impostare la risposta per quando fuori sede o inviare inviti al team per la prossima riunione quando si è in giro.


Contrassegnare una e-mail

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Durante la visualizzazione della posta in arrivo, toccare l'icona con la bandierina accanto al messaggio e-mail o conversazione.




Per contrassegnare un messaggio e-mail in una conversazione, toccare  per espandere la conversazione, quindi toccare l'icona con la bandierina del messaggio e-mail.

Impostare lo stato di fuori sede

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Toccare  > **Fuori sede**.
3. Toccare lo stato corrente, quindi selezionare **Fuori sede**.
4. Impostare la data e l'ora.
5. Inserire il messaggio di risposta automatica.

6. Per impostare un messaggio di risposta automatica diverso per i destinatari non della società, toccare l'opzione **Invia risposte a mittenti esterni**, quindi inserire il messaggio di risposta automatica nella casella.
7. Toccare **Salva**.

Inviare una richiesta di riunione


1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Toccare  > **Nuovo invito a riunione**.
3. Inserire i dettagli della riunione.
4. Toccare **Salva**. Oppure toccare **Invia** se sono state invitate delle persone alla riunione.

Aggiungere un account e-mail

Impostare altri account e-mail come ad esempio un altro account Microsoft Exchange ActiveSync o un account dal servizio e-mail basato sul web o provider e-mail.



Se si sta aggiungendo un account Microsoft Exchange ActiveSync o un account e-mail POP3/IMAP, chiedere all'amministratore di rete o provider dei servizi e-mail le altre impostazioni e-mail necessarie.

1. Aprire l'applicazione Posta.
2. Toccare  > **Aggiungi account**.
3. Selezionare un tipo di account e-mail dall'elenco dei provider e-mail. In caso contrario, toccare **Altro (POP3/IMAP)**.
4. Inserire l'indirizzo e-mail e la password per l'account e-mail, quindi toccare **Avanti**.



Alcuni account e-mail consentono di impostare la sincronizzazione pianificata. Per impostazione predefinita il HTC One utilizza la Sincronizzazione intelligente per conservare la batteria. Vedere [Cosa è la Sincronizzazione intelligente?](#) a pagina 136.

5. Inserire il nome dell'account e-mail, quindi toccare **Completare l'installazione**.

Cosa è la Sincronizzazione intelligente?

Sincronizzazione intelligente estende automaticamente i tempi di sincronizzazione a quando l'applicazione Posta non è attiva. Impostare l'account e-mail per eseguire la Sincronizzazione intelligente quando non è necessario controllare frequentemente i nuovi messaggi e-mail. Sincronizzazione intelligente aiuta a conservare la carica della batteria.


Per ricevere i messaggi e-mail quando arrivano, selezionare un'altra pianificazione per la sincronizzazione nelle ore di picco e in altre fasce orarie nelle impostazioni **Sincronizzazione**, **Invia** e **Ricevi** dell'account e-mail.

Viaggi e mappe

Impostazioni localizzazione

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Per cercare una posizione su HTC One, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > Posizione.
2. Selezionare o deselezionare i servizi di localizzazione per attivarli o disattivarli.

Google Maps

Informazioni su Google Maps

Google Maps™ consente di tenere traccia della località corrente, di visualizzare le situazioni del traffico in tempo reale e di ricevere indicazioni dettagliate sulla destinazione.

Include inoltre uno strumento di ricerca che consente di individuare le posizioni desiderate o un indirizzo su una mappa, oppure di visualizzare le posizioni a livello di strada.







- Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.
- L'applicazione Google Maps non copre tutti i paesi o tutte le città.

Mappe per viaggiare

Quando si apre Google Maps, è possibile trovare in modo semplice la propria posizione sulla mappa o cercare i luoghi vicini eseguendo la panoramica e lo zoom avanti o indietro sulla mappa.



Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.



1. Aprire l'applicazione Mappe.
2. Toccare  per visualizzare la posizione corrente. L'indicatore di colore blu  o  mostra la posizione corrente sulla mappa.
3. Toccare  per attivare o disattivare la modalità Bussola. In modalità Bussola, la mappa cambia su una vista angolata e si orienta automaticamente in relazione alla direzione verso cui si viaggia.

Verificare i dettagli di una posizione

1. Tenere premuta una posizione sulla mappa. Sulla posizione viene visualizzato un palloncino che contiene il nome della posizione, parte dell'indirizzo e una miniatura della vista stradale (se disponibile).
2. Toccare il palloncino per visualizzare altre informazioni. È possibile ottenere le indicazioni stradali verso la località, controllare i luoghi di interesse vicini, e altro.

Cercare una località

In Google Maps, è possibile cercare una località, ad esempio un indirizzo o un tipo di lavoro o edificio (ad esempio un museo).

1. In Mappe, toccare .
2. Immettere la località che si desidera cercare nella casella di ricerca.
3. Toccare il tasto **Invio** sulla tastiera per cercare la località inserita o toccare l'elemento della ricerca suggerito. I risultati della ricerca vengono visualizzati come indicatori sulla mappa.
4. Procedere come segue:
 - Toccare un indicatore . Viene visualizzato un palloncino con indicato il nome del luogo. Se si tratta del luogo che si sta cercando, toccare il palloncino.
 - Toccare **Elenco risultati** per mostrare i risultati della ricerca come elenco, quindi toccare la località.

Sullo schermo vengono visualizzati i dettagli relativi alla località.

5. Toccare i pulsanti sullo schermo per visualizzare la località sulla mappa, ottenere le indicazioni stradali, visualizzare la località in Street View, se disponibile, e altro. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare altre opzioni.

Cancellare la mappa

Dopo aver effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori.


Toccare  > **Cancella mappa**.

Cercare un luogo di interesse vicino

Usare Google+™ Locale per trovare i luoghi di interesse vicini alla posizione corrente. Google+ Locale utilizza Google Maps per cercare i luoghi comuni che si desidera cercare, ad esempio la stazione di rifornimento più vicina o il chiosco ATM.





- Prima di utilizzare Google+ Locale, è necessario attivare le fonti di localizzazione.
- Il nome dell'applicazione Google+ Locale può differire in relazione alla versione di Google Maps installata.

1. Aprire l'applicazione Locali.
2. Toccare il tipo di luogo da cercare, oppure toccare  per inserire cosa si sta cercando. Quando vengono trovati più luoghi, i risultati della ricerca vengono visualizzati come elenco.
3. È possibile:
 - Toccare **Vista mappa** per visualizzare i luoghi sulla mappa.
 - Dall'elenco dei risultati della ricerca, toccare il luogo per visualizzare altre informazioni.

Ottenere le indicazioni stradali

È possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione. Google Maps può fornire le indicazioni stradali per i viaggi a piedi, con i trasporti pubblici o in auto.

1. Mentre è visualizzata una mappa, toccare .
2. Procedere come segue:
 - Usare la posizione corrente come punto di partenza, o inserire nella prima casella di testo la posizione dalla quale si desidera partire. Quindi inserire la destinazione nella seconda casella di testo.
 - Toccare  per selezionare un indirizzo dai contatti o un punto toccato sulla mappa.



Se il luogo impostato come destinazione ha più località disponibili, scegliere quella dove andare.

3. Scegliere come raggiungere la destinazione.



Se si stanno prendendo i trasporti pubblici, selezionare le preferenze per i trasporti.

4. Toccare **Indicazioni stradali**.



Mentre si cammina o durante la guida, toccare **Elenco indicazioni stradali** per visualizzare le indicazioni stradali in un elenco. È anche possibile toccare i pulsanti freccia sulla mappa per seguire le indicazioni stradali.


Dopo aver visualizzato o seguito le indicazioni, premere  per ripristinare la mappa. La destinazione viene salvata automaticamente nella cronologia di Google Maps.

Trovare gli amici con Google Latitude (disponibile in alcuni paesi)

Il servizio di localizzazione utente di Google Latitude® consente di condividere le località e i messaggi di stato con gli amici. Consente inoltre di ottenere le indicazioni stradali per raggiungere le località degli amici, inviare le informazioni sulla posizione tramite e-mail e altro.

La località non viene condivisa automaticamente. È necessario iscriversi a Latitude, quindi invitare gli amici a visualizzare la località o accettare i loro inviti. Solo gli amici esplicitamente invitati o accettati possono visualizzare la località.

Aprire e iscriversi a Latitude

1. Aprire l'applicazione Mappe.
2. Mentre viene visualizzata una mappa, toccare  > **Iscriviti a Latitude**.


È possibile accedere a Latitude da Mappe tutte le volte che è disponibile una connessione Internet. In Mappe, toccare  > **Latitude**.

Scaricare le mappe offline

Visitate spesso un'area specifica o un luogo? È possibile scaricare una mappa offline in modo da poter accedere rapidamente alla mappa e conservare la larghezza di banda.



Alcune mappe potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e regioni.


1. Aprire l'applicazione Mappe.
2. Toccare  > **Rendi disponibile offline**.
3. Spostare la parte di mappa da scaricare nel riquadro di ritaglio.



Per ridurre la dimensione della mappa, eseguire lo zoom avanti per visualizzare solamente la parte necessaria della mappa.

4. Toccare **Fine**.

Visualizzare le mappe offline

1. Aprire l'applicazione Mappe.
2. Toccare  > **Luoghi**.
3. Scorrere verso destra per visualizzare l'elenco delle mappe offline.
4. Toccare la mappa da visualizzare.


HTC Car

In viaggio con HTC Car

Durante la guida è possibile utilizzare in modo semplice HTC One per raggiungere la destinazione, divertirsi e rimanere in contatto con le persone più care. Con HTC Car è possibile accedere in modo semplice a musica, mappe, navigazione e chiamate.

1. HTC Car si avvia automaticamente quando HTC One viene montato sul kit per auto HTC.
2. Scorrere verso l'alto o il basso per vedere cosa si può fare in HTC Car.



Quando si utilizza HTC Car, è possibile tornare alla schermata principale da qualsiasi schermata premendo .

Quando HTC One viene rimosso dal kit per auto di HTC, HTC Car viene chiuso automaticamente.

È possibile chiudere manualmente HTC Car premendo  dalla schermata principale.

Usare i comandi vocali in HTC Car

Non si desidera vedere nulla sullo schermo mentre si guida? È possibile usare la voce per controllare HTC Car.

1. In HTC Car, toccare lo schermo con tre dita per attivare la modalità comandi vocali.



È anche possibile toccare **Parla** sulla schermata principale in HTC Car.

2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Chiamare qualcuno	Pronunciare "Chiama [il nome della persona nella rubrica]"
Riprodurre musica	Pronunciare "Riproduci [titolo canzone, album, nome artista o genere]"
Riprodurre la radio	Pronunciare "Ascolta [titolo canzone, nome artista o genere]"
Trovare un luogo sulla mappa	Pronunciare "Trova [nome del luogo, indirizzo, tipo di luogo]"

Riprodurre la musica su HTC Car


1. In HTC Car, toccare **Musica**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare ▼ per scorrere per categoria.
 - Toccare 🔍 per cercare nella raccolta.
3. Toccare un album, brano o playlist per ascoltarla.




È anche possibile riprodurre la musica toccando **Parla** nella schermata principale e pronunciando cosa si desidera ascoltare. Ad esempio, pronunciare "Riproduci quinta di Beethoven".

Ascoltare la radio Internet con TuneIn

Direttamente da HTC Car è possibile ascoltare le stazioni radio Internet tramite TuneIn.

1. In HTC Car, toccare **Radio Internet**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Scorrere le stazioni disponibili per categoria.
 - Toccare  per inserire e cercare le stazioni utilizzando parole chiave, ad esempio nome dell'artista o argomento.
3. Toccare una stazione per iniziare ad ascoltarla.




- È anche possibile trovare le stazioni radio Internet toccando **Parla** nella schermata principale e pronunciando cosa si desidera ascoltare. Ad esempio, pronunciare "Ascolta commedia".
- Per una riproduzione più fluida, TuneIn precarica i dati audio (buffering) su HTC One prima di riprodurre la stazione selezionata. Per impostare la quantità di audio da precaricare, toccare  e scegliere un tempo di buffer.

Trovare la strada con HTC Car

HTC Car aiuta a trovare la strada per raggiungere un luogo. È possibile trovare in modo semplice i ristoranti vicini e altro per il fine settimana. HTC Car offre le informazioni necessarie per non perdersi mai.

Esplorare i dintorni

Voglia di avventura? Con pochi e semplici tocchi, è possibile trovare i punti di interesse nei dintorni.


1. In HTC Car, toccare **Navigazione**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare una categoria.
 - Toccare  per inserire delle parole chiave personali per la ricerca.



- È anche possibile trovare i luoghi toccando **Parla** nella schermata principale e pronunciando cosa si sta cercando. Ad esempio, pronunciare "Trova parcheggio".

Trovare i luoghi in HTC Car

1. In HTC Car, toccare **Navigazione**.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Cercare un nuovo luogo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare . 2. Digitare cosa si sta cercando, quindi toccare .
Cercare un luogo cercato in precedenza	Toccare Precedente .
Ottenere le indicazioni stradali per un evento in scadenza nel Calendario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Appuntamenti. 2. Toccare un appuntamento futuro nell'elenco.

3. Toccare un elemento per visualizzare il luogo sulla mappa.
4. Toccare **Avvia** per ottenere le indicazioni stradali.

Restare in contatto con i propri contatti

Solo perché si è alla guida non significa che si è isolati dal resto del mondo. Con HTC Car, è possibile rispondere a una chiamata, effettuare una chiamata e ricevere le notifiche.

Gestire le chiamate in arrivo su HTC Car

Quando si riceve una chiamata, è possibile rispondere o rifiutare in modo semplice parlando o toccando.

- Se si sente una richiesta vocale, pronunciare "sì" o "no" per rispondere o rifiutare la chiamata.
- Toccare **Rispondi** o **Rifiuta**.

Effettuare una chiamata su HTC Car

- Toccare **Compositore** per aprire il tastierino.
- Toccare **Contatti** e scorrere fino alla categoria o cercare inserendo un nome.
- Toccare **Parla** e pronunciare "chiama" e il nome della persona. Ad esempio, pronunciare "chiama Jennifer Singer".

Personalizzare HTC Car

- Per cambiare il comportamento predefinito di HTC Car, toccare **Impostazioni**.
- Per aggiungere altre applicazioni a HTC Car, toccare **+** e selezionare l'applicazione.

Google Play e altre applicazioni

Scaricare le applicazioni

Scaricare le applicazioni da Google Play

Google Play è il punto in cui è possibile trovare applicazioni nuove per HTC One. È possibile scegliere tra una vasta serie di applicazioni gratuite e a pagamento che comprendono applicazioni per la produttività, per l'intrattenimento e per i giochi.



- Per acquistare le applicazioni a pagamento è necessario un servizio a pagamento Google Wallet™. Verrà chiesto di confermare il metodo di pagamento durante l'acquisto di un'applicazione.
- Il nome dell'applicazione Play Store può variare in relazione al paese.
- La possibilità di acquistare le applicazioni varia in base alla regione.

Trovare e installare un'applicazione

Quando le applicazioni vengono installate e utilizzate su HTC One, è possibile che richiedano di eseguire l'accesso alle informazioni personali o ad alcune funzioni o impostazioni. Scarichi e installi solo applicazioni che considera affidabili.



Prestare attenzione quando si scaricano le applicazioni che hanno accesso alle funzioni HTC One o ad una grande quantità di dati. L'utente è responsabile dei risultati derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate.

1. Aprire l'applicazione Play Store.
2. Scorrere o cercare un'applicazione.
3. Una volta trovata l'applicazione, toccarla per leggerne la descrizione e le recensioni degli utenti.
4. Per scaricare o acquistare l'applicazione, toccare **Installa** (per applicazioni gratuite) oppure il pulsante del prezzo (per applicazioni a pagamento).
5. Toccare **Accetta e scarica** o **Accetta e acquista**.




A volte le applicazioni vengono aggiornate con miglioramenti o per correggere i bug. Per scaricare automaticamente gli aggiornamenti delle applicazioni, toccare **Consenti aggiornamento automatico**.

Per aprire l'applicazione, passare alla vista Tutte le applicazioni e toccare l'applicazione.

Ripristinare le applicazioni da Google Play

Passaggio ad un nuovo telefono cellulare per sostituire quello perso, o è stato eseguito un ripristino di fabbrica? È possibile ripristinare le applicazioni scaricate in precedenza.

1. Aprire l'applicazione Play Store.
2. Toccare  > **Le mie applicazioni**.
3. Scorrere fino alla scheda Tutto, quindi toccare l'applicazione da ripristinare.
4. Installare l'applicazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida di Google Play.

Scaricare le applicazioni dal web

È possibile scaricare le applicazioni direttamente dai siti web.



Le applicazioni scaricate dai siti web potrebbero essere da fonti sconosciute. Per proteggere HTC One e i dati personali, si consiglia vivamente di scaricare dai siti web solo applicazioni attendibili.

1. Aprire il browser, quindi andare al sito web da cui scaricare l'applicazione.
2. Seguire le istruzioni del sito web per scaricare l'applicazione.

Prima di poter installare l'applicazione scaricata, è necessario impostare HTC One per consentire l'installazione di applicazioni di terze parti in **Impostazioni > Protezione > Origini sconosciute**.

Disinstallare un'applicazione

È possibile disinstallare le applicazioni scaricate e installate non più necessarie.



Molte delle applicazioni precaricate non possono essere disinstallate.

Dalla vista Tutte le applicazioni, tenere premuta l'applicazione da rimuovere, quindi trascinarla su **Disinstalla**.



Se l'applicazione è stata acquistata su Play Store, è possibile disinstallarla e ricevere un rimborso entro un dato periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni sulla politica di rimborso per le applicazioni a pagamento, consultare la guida di Google Play.

Applicazioni essenziali

Usare l'Orologio

Per ottenere il massimo dall'applicazione Orologio è sufficiente regolare data e ora. È possibile utilizzare HTC One come orologio mondiale per conoscere la data e l'orario in diverse città del pianeta. È anche possibile impostare gli allarmi o tenere traccia dei tempi utilizzando il cronometro o il timer.

Impostare manualmente la data e l'ora

1. Aprire l'applicazione Orologio.
2. Nella scheda Orologio, toccare **☰** > **Impostazioni ora locale**.
3. Deselezionare **Data e ora automatica** e **Fuso orario automatico**, quindi impostare fuso orario, data e ora.

Impostare un allarme

È possibile impostare uno o più allarmi.

1. Aprire l'applicazione Orologio.
2. Nella scheda Allarmi, selezionare il pulsante di controllo di un allarme, quindi toccare l'allarme.
3. In Imposta allarme, utilizzare le rotelline scorrevoli per impostare l'ora dell'allarme.
4. Per ripetere l'allarme per più giorni, toccare **Ripeti**.
5. Toccare **Fine**.



- Per disattivare l'allarme, deselezionare il pulsante di controllo dell'allarme.
- Se è necessario impostare più di tre allarmi, toccare **+**.

Controllare il Meteo

È possibile usare l'applicazione Meteo e il widget per controllare il meteo corrente e le previsioni meteo per i giorni successivi. Oltre alla posizione corrente, è possibile visualizzare le previsioni meteo per altre città del pianeta.

1. Aprire l'applicazione Meteo. Viene visualizzato il meteo della posizione attuale.
2. Scorrere fino alle schede **A ogni ora** e **Previsioni** per visualizzare le previsioni meteo della posizione corrente.
3. Per verificare le previsioni in altre città, toccare **▼** e selezionare la città.
4. Per aggiungere altre città, toccare **+** e inserire la posizione.

Le impostazioni nell'applicazione Meteo consentono anche di controllare le informazioni meteo mostrate in Orologio e Calendario.

Visualizzare il Calendario

Grazie all'applicazione Calendario è possibile visualizzare eventi, riunioni e appuntamenti. Se è stato eseguito l'accesso agli account online, nel Calendario saranno visualizzati i relativi eventi.

1. Aprire l'applicazione Calendario.
2. Toccare ▼ e scegliere un widget calendario.



In qualsiasi vista del calendario, è possibile tornare alla data corrente toccando il pulsante Oggi sotto a +.

Vista mese

Nella vista mese vengono visualizzati degli indicatori per i giorni che contengono eventi. Gli eventi futuri per il giorno sono mostrati nella parte inferiore della schermata.

- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare i mesi precedenti o successivi.
- Toccare un giorno per visualizzare gli eventi per quel giorno.
- Tenere premuto un giorno per visualizzare altre opzioni.

Vista giorno e agenda

La vista Giorno mostra la programmazione e le informazioni meteo per quel giorno e i giorni successivi, mentre la vista Agenda consente di vedere tutti gli eventi del giorno.

- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare giorni precedenti o successivi.
- Toccare un evento per visualizzarne i dettagli.
- Se l'evento è il compleanno o anniversario di un contatto, toccarlo per inviare gli auguri.



È necessario visualizzare l'ora dell'evento in un altro fuso orario? In vista Giorno, toccare ☰ > **Selezionare fuso orario zona 2** > **Scegli posizione**, quindi inserire il nome della città.

Vista settimana

La vista settimana visualizza una tabella con gli eventi di una settimana.

- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le settimane precedenti o successive.
- Toccare un evento (indicato da blocchi colorati) per visualizzarne i dettagli.

Pianificare o modificare un evento

È possibile creare o modificare gli eventi su HTC One e sincronizzare gli eventi con i calendari di Google o Exchange ActiveSync.



La modifica degli eventi non è supportata da tutti gli account.

1. Aprire l'applicazione Calendario.
2. Nel vista Calendario, procedere come segue:

Creare un evento Toccare **+**. Toccare **▼**, quindi selezionare il calendario a cui aggiungere l'evento.

Modificare un evento Visualizzare un evento e toccare .

3. Inserire e definire i dettagli dell'evento.
4. Per invitare gli amici dall'account Google o Exchange ActiveSync, toccare .
5. Toccare **Salva**.

Se sono state invitate delle persone ad un evento, toccare **Invia** o **Invia aggiornamento**.

Verificare la programmazione per un evento

Evitare di sovrapporre più riunioni contemporaneamente. Nel Calendario, è possibile controllare se il nuovo evento è in conflitto con gli appuntamenti pianificati.

1. Durante la creazione o di modifica di un evento, toccare **Controlla calendario**.
2. Tenere premuta la casella dell'evento, quindi trascinarla in una casella dell'ora disponibile.
3. Trascinare i nodi superiore e inferiore per regolare la durata dell'evento. Viene visualizzato un messaggio in caso di conflitti con altri eventi pianificati.
4. Toccare **Fine** per tornare alla schermata dell'evento e salvare l'evento.

Scegliere i calendari da visualizzare

1. In una qualsiasi vista del calendario, toccare > **Account (Calendario multiplo)**.
2. Selezionare o deselezionare l'account da mostrare o nascondere.



Se nell'account online sono presenti più calendari, toccare per selezionare gli elementi da includere.



- L'HTC One continua a sincronizzare i calendari anche se questi sono nascosti.
- È anche possibile mostrare o nascondere le attività create su HTC One.


Perché nel calendario non vengono visualizzati gli eventi?

Se nel Calendario non vengono visualizzati gli eventi dagli account e-mail o social network, controllare nelle Impostazioni che la sincronizzazione del calendario sia attiva.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare un tipo di account. Se sono supportati più account (ad esempio Exchange ActiveSync), toccare l'account da sincronizzare.
3. Selezionare **Calendario**, quindi toccare  > **Sincronizza ora**.

Condividere un evento

È possibile condividere un evento del calendario come vCalendar utilizzando il Bluetooth o inviandolo come allegato di una e-mail o messaggio.


1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Mentre è visualizzato un evento, toccare  > **Inoltra**.
 - Nella vista giorno, agenda o settimana, tenere premuto un evento e toccare **Inoltra**.
2. Scegliere come inviare l'evento.

Accettare o rifiutare un invito a riunione


Passare alla vista Inviti per visualizzare gli inviti alle riunioni non ancora accettati o rifiutati.



Per ricevere gli inviti alle riunioni nel ActiveSync è necessario configurare un account Exchange Calendario.


1. Aprire l'applicazione Calendario.
2. Toccare  > **Inviti**, quindi toccare un invito alla riunione.
3. Accettare, rifiutare o accettare provvisoriamente l'invito o proporre un nuovo orario.




Toccare  per scegliere altre opzioni, ad esempio spostare l'invito in una cartella.

Eliminare o posporre i promemoria evento

Se è stato impostato almeno un promemoria per l'evento, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona  per ricordare l'evento.

1. Aprire il pannello delle Notifiche.
2. Allargare due dita sulla notifica dell'evento da espandere e procedere come segue:
 - Scegliere di posticipare o ignorare tutti i promemoria evento. Oppure, per ignorare le notifiche dell'evento nell'elenco, trascinarle verso sinistra o destra.
 - Per una notifica con più eventi, toccarla per visualizzare l'elenco degli eventi.
 - Se sono stati invitati degli ospiti, toccare **Invia e-mail** per inviare una risposta rapida ai partecipanti alla riunione.
 - Premere  per mantenere i promemoria in attesa nell'area di notifica della barra di stato.



Per aggiungere i messaggi o modificare l'elenco delle risposte rapide, aprire il Calendario, quindi toccare  > **Impostazioni** > **Risposta rapida**.


Applicazioni divertenti

Guardare i video su YouTube

È possibile utilizzare l'applicazione YouTube per utilizzare il sito web per la condivisione di video in linea più conosciuto.

1. Aprire l'applicazione YouTube.
2. Scorrere o cercare un video.
3. Una volta trovato il video, toccarlo.
4. Quando si riproduce un video, è possibile:
 - Ruotare l'HTC One su un lato per guardare il video a schermo intero.
 - Toccare la schermata video per mettere in pausa, tornare alla riproduzione o trascinare il cursore per passare a una parte diversa del video.
 - Scorrere verso il basso il pannello delle informazioni del video per visualizzare la descrizione, i video correlati o i commenti di altre persone che l'hanno visualizzato.




Desiderate vedere il video in un altro momento? Toccate  > **Aggiungi a** > **Guarda più tardi**. È possibile accedere nuovamente al video dall'elenco **Guarda più tardi** del profilo dell'account.



Premere l'icona **YouTube** per tornare alla schermata principale.

Precaricare i video


Impostare l'applicazione YouTube per precaricare i video in modo da poterli guardare senza interruzioni. I video vengono precaricati quando l'HTC One è carico e connesso a una rete Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni sul precaricamento dei video, consultare la guida di YouTube.

1. Nell'applicazione YouTube, toccare  > **Impostazioni** > **Precaricamento**.
2. Selezionare il tipo di video da precaricare.

I video vengono precaricati quando viene visualizzato  nella schermata Elenco di controllo o nel canale sottoscritto. L'icona cambia in  quando il video è pronto per essere guardato.

Cancellare la cronologia delle ricerche








1. Nell'applicazione YouTube, toccare  > **Impostazioni**.
2. Toccare **Cerca** > **Cancella cronologia ricerche**.

Ascoltare la Radio FM

Utilizzando l'applicazione Radio FM è possibile sintonizzare e ascoltare le stazioni radio preferite.



Collegare un auricolare all'attacco audio di HTC One per poter utilizzare la Radio FM. La Radio FM utilizza l'auricolare stereo come antenna per la Radio FM.

1. Aprire l'applicazione Radio FM.
La prima volta che viene aperta la Radio FM, vengono cercate le stazioni FM locali che è possibile ascoltare.
2. Mentre si ascolta una stazione FM, è possibile:
 - Toccare  o  per passare alla stazione successiva o precedente.
 - Trascinare il cursore per sintonizzarsi su una frequenza della banda FM. Per eseguire la sintonia fine della frequenza radio, toccare  o .
 - Toccare  per aggiungere la stazione radio ai preferiti. Per visualizzare altre stazioni preferite e predefinite, toccare .
3. Per spegnere la Radio FM, toccare .

Passare alla Modalità bambini

Siete preoccupati che i vostri bambini possano accedere a siti web non adatti o messaggi con file di lavoro importanti mentre utilizzano HTC One? Usare la Modalità bambini per lasciare che i bambini si divertano con giochi adatti alla loro età e altro mentre i dati importanti vengono protetti dall'eliminazione involontaria. Per ulteriori informazioni sulla Modalità bambini, visitare www.zoodles.com.

1. Aprire l'applicazione Modalità bambini.



La prima volta che viene utilizzata la Modalità bambini è necessario creare o accedere a un account Zoodles™.

2. Nella schermata principale di Zoodles, toccare il profilo creato per i bambini.
3. Toccare le icone per accedere a giochi e applicazioni, riprodurre le letture registrate dei libri delle fiabe e altro.

Come è possibile consentire ai bambini di accedere alle applicazioni in Modalità bambini?

In Modalità bambini è possibile scegliere a quali applicazioni su HTC One possono accedere i bambini.

1. Nella schermata principale di Zoodles, toccare **Pannello strumenti genitori**.




È anche possibile andare sul Pannello strumenti genitori da **Impostazioni > Protezione > Modalità bambini**.

2. Confermare l'azione con l'impostazione del blocco bambini (sia disegnando la lettera Z sullo schermo che inserendo l'anno di nascita del bambino).
3. In Funzioni di base, toccare **Applicazioni**. Viene visualizzato un elenco delle applicazioni installate su HTC One.
4. Toccare la casella di selezione accanto all'applicazione che i bambini potranno utilizzare in Zoodles.



Desiderate ricevere o bloccare le chiamate in arrivo in Modalità bambini? In Funzioni di base, toccare **Impostazioni** e selezionare o deselezionare l'opzione **Consenti chiamate in arrivo**.

Chiudere la Modalità bambini

Nella schermata principale di Zoodles, toccare  e confermare l'azione con l'impostazione del blocco bambini (sia disegnando la lettera Z sullo schermo che inserendo l'anno di nascita del bambino).

Applicazioni per la produttività



Tenere traccia delle attività

Usare l'applicazione Attività per organizzare e tenere traccia delle cose da fare e delle attività. Creare le attività sul telefono o sincronizzarle con gli account Google e Microsoft Exchange ActiveSync. È possibile visualizzare le attività anche nel Calendario.

Creare un'attività

1. Aprire l'applicazione Attività.
2. Per selezionare l'account delle attività dove creare l'attività, toccare ▼.
3. Toccare +, quindi inserire i dettagli dell'attività.





Le attività create in Attività può essere collegata a un contatto (toccare ) o a una posizione (toccare ).

4. Toccare **Salva**.


Gestire le attività

1. Passare all'elenco che contiene l'attività.
2. Nell'elenco delle attività è possibile:

Segnare un'attività come completata	Toccare il pulsante di controllo accanto all'attività. Per visualizzare le attività completate, toccare  > Visualizza attività completate .
Ordinare le attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare  > Ordina. 2. Selezionare come ordinare le attività.
Modificare un'attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare l'attività da modificare, quindi toccare Modifica. 2. Modificare i dettagli dell'attività, quindi toccare Salva.
Eliminare un'attività	Tenere premuta l'attività da eliminare, quindi toccare Elimina .

Posporre un'attività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuta l'attività scaduta, quindi toccare Posponi. 2. Scegliere per quanto tempo posporre l'attività.
Spostare un'attività in un altro elenco	<p>È anche possibile spostare l'attività in un altro elenco presente nello stesso account.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuta l'attività da spostare, quindi toccare Sposta in. 2. Toccare l'elenco delle attività dove visualizzare l'attività.

Gestire l'elenco attività

1. Nell'applicazione Attività, toccare  > **Gestisci elenchi**.
2. Da qui è possibile:

Mostra attività	Per mostrare tutte le attività in un elenco, toccare un elenco di attività.
Creare un elenco	<p>Toccare +, quindi scegliere un account dall'elenco.</p> <p>Non è possibile creare elenchi per gli account Microsoft Exchange ActiveSync.</p>
Rinominare un elenco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare ⋮ sul lato destro di un elenco, quindi toccare Rinomina. 2. Inserire il nuovo nome per l'elenco, quindi toccare OK.
Eliminare un elenco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare ⋮ sul lato destro di un elenco, quindi toccare Elimina. 2. Toccare OK.



È possibile eliminare solamente gli elenchi creati su HTC One.

Prendere le note

Utilizzare Note per annotare le idee, domande e qualsiasi altra cosa. È possibile digitare il testo, registrare l'audio, allegare foto e documenti, oltre a collegare le note ad eventi di riunioni nel Calendario.

La prima volta che viene aperta l'applicazione Note, verrà visualizzata una rapida presentazione e sarà possibile configurare l'account Evernote®. Se si sceglie di ignorare la procedura, è possibile accedere a Evernote in un secondo momento dalle impostazioni **Account e sincronizzazione**.

Creare un quaderno degli appunti

1. Aprire l'applicazione Note.
2. Nella schermata principale di Note, toccare ▼ per aprire il menu di selezione, quindi toccare **Nuovo quaderno degli appunti**.
3. Inserire il nome del quaderno degli appunti.
4. Toccare **Quaderno degli appunti locale** per salvare il quaderno degli appunti su HTC One o toccare **Quaderno degli appunti sincronizzato** per sincronizzare le note con l'account Evernote.
5. Toccare **Crea**.

Per aprire o passare ad un altro quaderno degli appunti, è sufficiente toccare nuovamente ▼, quindi toccare il nome del quaderno degli appunti.

Scrivere una nota

1. Con il quaderno degli appunti aperto, toccare +.
2. Inserire il titolo della nota.
3. Scrivere la nota:
 - Toccare una nota, quindi iniziare a digitare il testo.
 - Toccare ● per iniziare a registrare l'audio. Toccare ■ per interrompere la registrazione.
 - Toccare ☰ > **Allega** e scegliere il tipo di file.
 - Toccare ✎ per creare un disegno e inserirlo nella nota.
 - Toccare 📷 per scattare una foto e inserirla nella nota.







Per ridimensionare una foto, immagine o disegno allegato a una nota, tenere premuto l'elemento, quindi toccare **Ridimensiona**.

4. Toccare ☰ > **Salva**.

Per collegare la nota a un evento, toccare ☰ > **Calendario**.




Creare un disegno


È possibile creare un disegno, uno schizzo o un'illustrazione e includerla nella nota.

1. Con una nota aperta, toccare .
2. Scegliere un colore da utilizzare.
3. Disegnare sull'area bianca utilizzando la punta del dito.
4. Per cancellare una parte del disegno, toccare , quindi spostare il dito verso sinistra o destra sull'area da cancellare. È anche possibile toccare  > **Annulla** per cancellare l'ultimo tratto disegnato.
5. Toccare  > **Salva** per inserire il disegno nella nota.

Riprodurre una registrazione audio in Note

Dopo aver registrato una riunione, è possibile ascoltare la clip audio per rivedere i punti principali. Se viene presa una nota durante la registrazione audio, vengono aggiunti degli 'indicatori temporali' (piccoli nodi colorati sulla barra dell'audio) per appuntare le note sulla sequenza temporale della registrazione audio.

1. Aprire una nota dove è stata registrata una clip voce.
2. Toccare  per riprodurre la registrazione audio.
3. Toccare  o  per passare all'indicatore temporale successivo o precedente. Quando ci si sposta da un indicatore temporale all'altro, viene visualizzata la miniatura della nota per avere un'anteprima rapida di ciò che è stato annotato durante la registrazione.

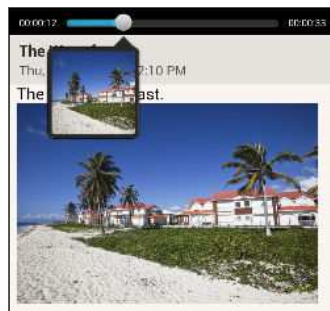



È anche possibile toccare un elemento in particolare sulla nota per passare al relativo indicatore temporale e ascoltare l'audio registrato in quel momento.

Sincronizzare le note

È possibile scegliere di sincronizzare automaticamente o manualmente le note tra HTC One e l'account Evernote sul web.




Per iniziare a sincronizzare le note è necessario accedere all'account Evernote da HTC One.

1. Aprire l'applicazione Note.
2. Per sincronizzare manualmente le note, toccare , quindi toccare **Sincronizza**.
3. Per impostare Note per eseguire automaticamente l'aggiornamento, toccare  nella schermata Tutte le note, quindi toccare **Impostazioni > Account e sincronizzazione**.
4. Toccare l'account Evernote, quindi personalizzare le impostazioni di sincronizzazione.

Registrare clip vocali

Utilizzare il Registratore vocale per catturare le informazioni durante le conferenze, interviste o anche per creare dei registri audio personali.

1. Aprire l'applicazione Registratore vocale.
2. Tenere il microfono accanto alla fonte audio.
3. Toccare  per avviare la registrazione della clip vocale.




Registratore vocale può essere eseguito in secondo piano mentre si svolgono altre operazioni su HTC One, tranne quando vengono aperte altre applicazioni che utilizzano le funzioni audio.

4. Toccare  per interrompere la registrazione.

Per riprodurre la clip vocale, toccare .



Per visualizzare le clip vocali registrate, toccare . Tenere premuta una clip vocale per visualizzare le opzioni per condividere, impostarla come suoneria e altro.

Connessioni Internet


Connessione dati

Quando si accende HTC One per la prima volta, verrà configurato automaticamente per utilizzare la connessione dati dell'operatore di telefonia mobile (se è inserita una scheda SIM).

F HTC One è disponibile sia nella versione 3G che LTE, in relazione al paese e all'operatore di telefonia mobile. Per usare la rete 4G/LTE dell'operatore per le chiamate voce e i servizi dati, è necessario un piano LTE. Contattare l'operatore per i dettagli.

Attivare o disattivare la connessione dati

Disattivare la connessione dati aiuta a risparmiare la durata della batteria e il costo dei dati.



1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare il cursore Dati mobile On/Off per attivare o disattivare la connessione dati.

F Se la connessione dati non è attiva e non si è connessi a una rete Wi-Fi, non sarà possibile ricevere gli aggiornamenti automatici per e-mail, account di social network e altre informazioni sincronizzate.

Aggiungere un nuovo punto di accesso

È possibile aggiungere un nuovo APN (Access Point Name) durante il roaming o in caso di difficoltà a stabilire una connessione dati. Gli APN connettono l'HTC One alle reti dati per i servizi come ad esempio la navigazione web mobile.

F Prima di aggiungere un'altra connessione dati, è necessario essere in possesso del nome e delle impostazioni del punto di accesso (inclusi il nome utente e la password se richiesto) dall'operatore di telefonia mobile.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare Dati mobile > Nomi punti di accesso.
3. Nella schermata APN, toccare  > Nuovo APN.
4. Inserire le impostazioni APN.

5. Toccare  > **Salva**.
6. Selezionare il nuovo APN nella schermata APN.

Gestire l'utilizzo dei dati

In caso di un piano dati limitato, è importante tenere traccia delle attività e delle applicazioni che in genere inviano e ricevono dati, ad esempio la navigazione web, la sincronizzazione degli account online e l'invio di e-mail o la condivisione degli aggiornamenti di stato.

Ecco alcuni esempi:

- Trasmissione di video e musica dal web
- Sintonizzazione della radio Internet
- Riproduzione di giochi online
- Download di applicazioni, mappe e file
- Aggiornamento delle applicazioni per informazioni e feed aggiornati
- Caricamento e backup dei file su account di archiviazione online
- Uso di HTC One come Hotspot Wi-Fi
- Condividere la connessione dati mobile tramite il tethering USB


Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, quando possibile connettersi a una rete Wi-Fi e impostare gli account online e le e-mail per eseguire la sincronizzazione con meno frequenza.

Attivare o disattivare il roaming dati

È possibile eseguire la connessione alle reti partner dell'operatore di telefonia mobile e accedere ai servizi dati quando si è fuori dall'area di copertura dell'operatore di telefonia mobile.



L'uso dei servizi dati durante il roaming potrebbe essere costoso. Controllare con l'operatore mobile i costi del roaming dati prima di utilizzare il roaming dati.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Dati mobile**, quindi selezionare o deselezionare l'opzione **Roaming dati**.


Selezionare l'opzione **Audio roaming dati** se si desidera che HTC One riproduca un suono quando si connette a una rete in roaming.

Tenere traccia dell'utilizzo dei dati


È possibile monitorare l'utilizzo dei dati in modo da non superare la quantità di dati mensili.




L'utilizzo dei dati misurato da HTC One può variare in relazione all'utilizzo effettivo dei dati.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **Utilizzo**.
4. Nella scheda Mobile, selezionare **Limite utilizzo dati mobile** per disattivare automaticamente la connessione dati quando viene raggiunto il limite impostato.
Quindi, trascinare la linea del LIMITE superiore per impostare il limite dati mensile.
5. Selezionare **Avvisa per l'utilizzo dei dati**, quindi trascinare la linea AVVISO inferiore per impostare un allarme prima di raggiungere il limite dei dati mensile.
6. Toccare **Ripristina utilizzo dati**, quindi impostare il giorno del mese quando ripristinare il ciclo di utilizzo. In genere questa data indica l'inizio del ciclo di fatturazione mensile.
7. Trascinare gli indicatori verticali per visualizzare la quantità di dati utilizzati durante un particolare intervallo di tempo.



Se si sta connettendo l'HTC One a un altro hotspot Wi-Fi portatile, toccare  > **Hotspot mobile** per limitare il download dei dati in background e evitare costi aggiuntivi.

Visualizzare l'utilizzo dei dati delle applicazioni

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **Utilizzo**.
4. Nella scheda Mobile trascinare gli indicatori verticali per visualizzare la quantità di dati utilizzati durante un particolare intervallo di tempo.
5. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare l'elenco delle applicazioni e le relative informazioni sui dati di utilizzo.
6. Toccare un'applicazione per ulteriori dettagli.


Wi-Fi

Per utilizzare connessioni Wi-Fi, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o “hotspot”.




La disponibilità e la forza del segnale Wi-Fi dipende dagli oggetti che il segnale Wi-Fi deve attraversare (come costruzioni o semplici pareti tra le stanze).


Attivare il Wi-Fi ed effettuare il collegamento a una rete wireless

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare il cursore Wi-Fi **On/Off** per attivare il Wi-Fi.
3. Toccare **Wi-Fi**.

Vengono elencate le reti Wi-Fi rilevate.




Se la rete wireless desiderata non si trova nell'elenco, toccare  > **Aggiungi rete** per aggiungerla manualmente.

4. Toccare la rete Wi-Fi a cui eseguire la connessione. Se viene selezionata una rete protetta, sarà necessario inserire la chiave di rete o la password.
5. Toccare **Connetti**. Una volta connesso, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Wi-Fi .

La volta successiva che l'HTC One si connette a una rete wireless protetta a cui è stato eseguito l'accesso in precedenza, non sarà chiesto di inserire nuovamente la chiave o altre informazioni di sicurezza.



Evitare la ricezione di notifiche da reti Wi-Fi non protette

È possibile evitare di ricevere le notifiche da parte di reti Wi-Fi non protette.


1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare il cursore Wi-Fi **On/Off** per attivare il Wi-Fi.
3. Toccare **Wi-Fi**.
Vengono elencate le reti Wi-Fi rilevate.
4. Tenere premuta la rete Wi-Fi non protetta da cui non ricevere più le notifiche, quindi toccare **Blocca notifica rete**.
5. Per sbloccare una rete Wi-Fi non protetta, tenere premuto il nome della rete e toccare **Sblocca notifica rete**.

Connessione a una rete Wi-Fi tramite WPS


Se si sta utilizzando un router Wi-Fi con WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile connettersi in modo semplice a HTC One.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare il cursore Wi-Fi On/Off per attivare il Wi-Fi.
3. Toccare Wi-Fi.
4. Toccare  > Push WPS, quindi premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi.




Per utilizzare il PIN WPS (Wi-Fi Protected Setup), toccare  > Inserimento PIN WPS.

Disconnettere dalla rete wireless corrente

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare Wi-Fi.
3. È possibile:
 - Toccare la rete wireless a cui è connesso HTC One, quindi toccare **Disconnetti**.
 - Per rimuovere le impostazioni per questa rete, tenere premuto il nome della rete, quindi toccare **Ignora rete**.

Connettere a una rete Wi-Fi diversa

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare Wi-Fi. Vengono visualizzate le reti Wi-Fi rilevate.



Per cercare manualmente reti Wi-Fi disponibili, toccare  > Scansione.

3. Toccare una Wi-Fi per connettersi ad essa.



Accedere automaticamente alla rete Wi-Fi pubblica (WISPr)

È possibile impostare il HTC One per accedere automaticamente alla rete Wi-Fi utilizzata normalmente. In questo modo si evita di eseguire l'autenticazione web del provider del Wi-Fi ogni volta che ci si connette alla rete Wi-Fi. È sufficiente aggiungere le credenziali di accesso alle impostazioni WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Il punto di accesso della rete Wi-Fi deve supportare il portale web WISPr. Per informazioni, consultare il provider del Wi-Fi.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare Wi-Fi.

3. Toccare  > **Avanzate**.
4. In Impostazioni WISPr, selezionare l'opzione **Accesso automatico**.
5. Toccare **Impostazioni account WISPr > Aggiungi nuovo account**.
6. Toccare gli elementi sullo schermo per inserire il nome del provider del servizio, il nome di accesso (con il nome dominio completo) e la password.
7. Toccare  > **Salva**.
8. Attivare il Wi-Fi, quindi connettersi alla rete Wi-Fi pubblica.



- Se si accede a diverse reti Wi-Fi pubbliche, è possibile accedere fino a cinque serie di credenziali di accesso all'elenco Account WISPr.
- Nell'elenco Account WISPr, tenere premuto un account per rimuoverlo o modificarlo.

Collegamento a una rete virtuale privata (VPN)

È possibile aggiungere reti virtuali private (VPN) in modo da poter eseguire la connessione e l'accesso alle risorse all'interno di una rete locale protetta, come la rete della società.

Prima della connessione alla rete locale della società, potrebbe essere chiesto di:


- Installare i certificati di sicurezza
- Inserire le credenziali di accesso
- Scaricare e installare un'applicazione VPN su HTC One

Contattare l'amministratore di rete per informazioni. Inoltre, HTC One deve prima stabilire una connessione Wi-Fi o dati prima di poter avviare una connessione VPN.

Aggiungere una connessione VPN





È necessario prima impostare il PIN o password del blocco schermo per utilizzare l'archivio credenziali e configurare il VPN.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **VPN > Aggiungi profilo VPN**.
4. Inserire le impostazioni VPN e configurarle a seconda dei dettagli della sicurezza ottenuti dall'amministratore di rete.
5. Toccare **Salva**.

Il VPN viene aggiunto alla sezione VPN della schermata Impostazioni VPN.

Connessione a un VPN

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **VPN**.
4. Toccare la rete VPN a cui eseguire la connessione.
5. Inserire le credenziali di accesso, quindi toccare **Connetti**. Una volta collegato, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona VPN collegato .

È possibile aprire il browser web per accedere alle risorse come ad esempio la rete Intranet della società.

Disconnessione da un VPN


1. Scorrere per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare la connessione VPN per passare alla schermata Impostazioni VPN, quindi toccare la connessione VPN per disconnetterla.

Usare HTC One come router wireless

È possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi trasformando HTC One in un router wireless.



- Assicurarsi che la connessione dati sia attiva.
- È necessario un piano dati approvato associato con l'account dal provider di servizi mobile per utilizzare il servizio.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Toccare **Condivisione rete mobile > Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.
4. Immettere un nome per il router o usare il nome router predefinito.
5. Scegliere il tipo di protezione e impostare la password (chiave) per il router wireless. Se viene selezionato **Nessuno** in Protezione, non è necessario immettere una password.



La password è la chiave che le altre persone devono immettere sui propri dispositivi per connettersi ed utilizzare HTC One come router wireless.

6. Selezionare l'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare il router wireless.


HTC One è pronto per essere utilizzato come router wireless quando nella barra di stato viene visualizzato .

Condividere la connessione Internet del telefono con il tethering USB

Nessuna connessione disponibile per il computer? Nessun problema. È possibile utilizzare la connessione dati di HTC One per connettersi a Internet.



- Per assicurarsi che i driver USB per HTC One siano aggiornati, installare la versione più recente di HTC Sync Manager sul computer.
- Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita in HTC One.
- Sul piano dati deve essere previsto il tethering USB per non incorrere in costi aggiuntivi. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Assicurarsi che i dati mobile siano attivi.
3. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
4. Toccare **Condivisione della rete mobile > Impostazione rete USB > Tethering USB**.



Se si passa frequentemente dal tethering USB al pass-through Internet, selezionare **Condivisione rete rapida** per attivare rapidamente il tipo di connessione necessaria quando HTC One viene connesso al computer.


5. Collegare l'HTC One al computer utilizzando il cavo USB fornito. La volta successiva che HTC One si connette a un computer ricorderà le impostazioni.

Connettere a Internet tramite un computer

Se temporaneamente non è disponibile l'accesso a Internet, è ancora possibile andare in linea con HTC One utilizzando la connessione Internet del computer.



- Per assicurarsi che i driver USB per HTC One siano aggiornati, installare la versione più recente di HTC Sync Manager sul computer.
- È necessario disattivare il firewall della rete locale. Inoltre, se il computer è connesso a Internet via PPP (p.e. Dial UP, xDSL, o VPN), Pass-through Internet supporta solo il protocollo TCP.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.

3. Toccare **Condivisione della rete mobile** > **Impostazione rete USB** > **Pass-through Internet**.



Se si passa frequentemente dal tethering USB al pass-through Internet, selezionare **Condivisione rete rapida** per attivare rapidamente il tipo di connessione necessaria quando HTC One viene connesso al computer.

4. Collegare l'HTC One al computer utilizzando il cavo USB fornito. La volta successiva che HTC One si connette a un computer ricorderà le impostazioni.

Stampa tramite Wi-Fi

È possibile collegare il HTC One ad una stampante supportata tramite il Wi-Fi e stampare documenti, e-mail, foto e molto altro.



- Sia la stampante che il HTC One devono essere accesi e collegati alla stessa rete locale. Collegare il HTC One alla rete locale utilizzando il Wi-Fi. Per conoscere come collegare la stampante a una rete locale, consultare il manuale utente della stampante.
- La rete locale non deve essere protetta dal firewall.

1. Aprire un'applicazione (ad esempio Posta o Calendario) e aprire l'elemento da stampare.
2. Toccare **☰** > **Stampa** (o **Altro** > **Stampa**).
3. Nella schermata Stampa toccare la stampante da utilizzare.
4. Nel caso in cui sia necessario stampare più pagine, impostare l'intervallo di pagine da stampare.



Toccare **Avanzate** per impostare la dimensione della pagina, layout di stampa e orientamento pagina, quindi scegliere se eseguire la stampa a colori o in bianco e nero.

5. Toccare **Stampa**.

È possibile controllare i dettagli di stampa aprendo il pannello Notifiche e toccando l'elemento che si sta stampando.

Stampare una foto

1. In Galleria, aprire la foto da stampare.
2. Toccare la foto.
3. Toccare **☰** > **Stampa**, quindi toccare la stampante da utilizzare.
4. Toccare **Stampa**.

È possibile controllare i dettagli di stampa aprendo il pannello Notifiche e toccando l'elemento che si sta stampando.

Aggiungere una stampante

Se nell'elenco non viene visualizzata la stampante è necessario aggiungerla.



La stampante deve trovarsi nella stessa rete Wi-Fi che si sta utilizzando.

1. Dalla schermata Stampa, toccare **Aggiungi stampante**.
2. Inserire l'indirizzo IP della stampante da aggiungere e scegliere la porta. Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, chiedere aiuto all'amministratore di rete.
3. Toccare **Avanti**, quindi selezionare il costruttore e il modello della stampante.
4. Toccare **Salva**.

La stampante viene visualizzata nell'elenco, toccare la stampante per stampare la foto o il documento.



Condivisione wireless

Collegare un auricolare Bluetooth

È possibile ascoltare la musica utilizzando un auricolare stereo Bluetooth, o effettuare conversazioni vivavoce utilizzando un auricolare Bluetooth.



- Per ascoltare la musica, gli auricolari devono supportare il profilo Bluetooth A2DP.
- Prima di collegare un auricolare, è necessario renderlo rilevabile in modo che HTC One possa trovarlo. Per i dettagli fare riferimento al manuale dell'auricolare.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Se il Bluetooth è disattivo, toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivarlo.
3. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
4. Se l'auricolare non è presente nell'elenco, premere , quindi toccare **Cerca** per aggiornare l'elenco.
5. Quando viene visualizzato il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi disponibili, toccare il nome. HTC One esegue l'accoppiamento con gli auricolari e lo stato della connessione degli auricolari viene visualizzato nella sezione Dispositivi accoppiati.



Se l'accoppiamento automatico non riesce, inserire la password fornita con l'auricolare.

Quando l'auricolare o il kit per automobili Bluetooth viene collegato a HTC One, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Bluetooth connesso .


Collegare nuovamente un auricolare Bluetooth

In genere, è possibile ricollegare l'auricolare semplicemente attivando il Bluetooth su HTC One, quindi accendendo l'auricolare.

Tuttavia, è necessario collegare manualmente l'auricolare nel caso venga usato con un altro dispositivo Bluetooth.





Assicurarsi che l'auricolare sia rilevabile. Per i dettagli fare riferimento al manuale dell'auricolare.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Se il Bluetooth è disattivo, toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivarlo.

3. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
4. Toccare il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi accoppiati.
5. Se viene chiesto di inserire la password, provare con 0000 o 1234, o consultare la documentazione dell'auricolare per trovare la password.

Se ancora non è possibile ricollegare l'auricolare, seguire le istruzioni in [Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth](#) a pagina 170, quindi seguire le istruzioni in [Collegare un auricolare Bluetooth](#) a pagina 169.

Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Se il Bluetooth è disattivo, toccare il cursore Bluetooth On/Off per attivarlo.
3. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
4. Nella sezione Dispositivi accoppiati, toccare  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
5. Toccare **Disaccoppia**.

Dove vengono salvate le informazioni ricevute

Quando vengono inviate informazioni utilizzando il Bluetooth, la posizione in cui vengono salvate dipende dal tipo di informazioni e dal dispositivo ricevente.

Se viene inviato un evento del calendario o un contatto, questo in genere viene aggiunto direttamente nell'applicazione corrispondente nel dispositivo di ricezione.

Se viene inviato un altro tipo di file su un computer Windows, in genere il file viene salvato nella cartella Bluetooth Exchange all'interno delle cartelle per i documenti personali.

- In Windows XP, il percorso può essere: C:\Documents and Settings\[nome utente]\Documenti\Bluetooth Exchange
- In Windows Vista, il percorso può essere: C:\Utenti\[nome utente]\Documenti
- In Windows 7, il percorso può essere: C:\Utenti\[nome utente]\Documenti\Cartella Bluetooth Exchange
- In Windows 8, il percorso può essere: C:\Utenti\[nome utente]\Documenti


Se viene inviato un file a un altro dispositivo, la posizione di salvataggio può dipendere dal tipo di file. Ad esempio, se viene inviato un file immagine a un altro cellulare, il file potrebbe essere salvato nella cartella "Immagini".

Ricevere i file usando il Bluetooth

HTC One consente di ricevere vari file utilizzando il Bluetooth, compresi foto, tracce musicali, informazioni dei contatti, eventi del calendario e documenti, ad esempio i PDF.



Per le istruzioni su come inviare le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Se il Bluetooth è disattivo, toccare il cursore Bluetooth **On/Off** per attivarlo.
3. Toccare **Bluetooth**. Viene visualizzata la schermata Bluetooth.
4. Toccare il nome Bluetooth del dispositivo vicino alla parte superiore della schermata per rendere HTC One visibile ai dispositivi Bluetooth vicini.
5. Dal dispositivo di invio, inviare uno o più file a HTC One.
6. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento su HTC One e sul dispositivo di invio. Inoltre, potrebbe essere richiesto di inserire la stessa password o confermare la password generata automaticamente su entrambi i dispositivi.

Verrà visualizzata una richiesta di autorizzazione Bluetooth.


7. Toccare **Accoppia**.
8. Quando HTC One riceve una notifica per la richiesta di trasferimento del file, scorrere il pannello delle Notifiche verso il basso, toccare la notifica per il file in arrivo, quindi toccare **Accetto**.
9. Una volta trasferito il file, viene visualizzata una notifica. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la relativa notifica.

Quando viene aperto il file ricevuto, cosa accade dipende dal tipo di file:

- I file multimediali e i documenti in genere vengono aperti direttamente in una applicazione compatibile. Ad esempio, se viene aperta una traccia musicale, viene avviata la riproduzione nell'applicazione Musica.
- Per un file vCalendar, scegliere il calendario dove salvare l'evento, quindi toccare **Importa**. Il vCalendar viene aggiunto agli eventi del Calendario.
- Per un file di contatto vCard, è possibile scegliere di importare uno, alcuni o tutti i contatti presenti nell'elenco contatti.


Condividere i contenuti con NFC

Grazie all'NFC (near field communication) integrato su HTC One, è possibile condividere in un istante i contenuti con i cellulari dotati di NFC di altre persone. È possibile trasmettere la pagina web che si sta visualizzando, le foto, le informazioni del contatto e altro semplicemente tenendo HTC One e l'altro dispositivo uno accanto all'altro.

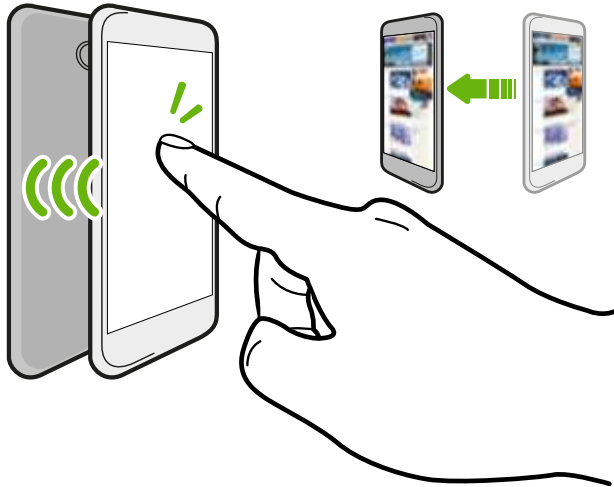

NFC può anche essere utilizzato per effettuare pagamenti che non richiedono contatto fisico. Contattare l'operatore di telefonia mobile per conoscere la disponibilità dei servizi di pagamento con NFC.

Attivare l'NFC

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. In Wireless e reti, toccare **Altro**.
3. Selezionare l'opzione **NFC**.

Trasmettere i contenuti



Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati e che NFC sia attivo. Se l'altro dispositivo dispone dell'opzione Android Beam, assicurarsi che sia attivata.

1. Durante la visualizzazione dei contenuti da condividere, tenere HTC One e l'altro dispositivo uno accanto all'altro. Quando i dispositivi si connettono, entrambi i dispositivi emetteranno un suono e vibreranno.
2. Tocca lo schermo.

Sull'altro schermo viene visualizzato il contenuto condiviso. Per alcuni elementi che vengono condivisi (ad esempio le informazioni di contatto) vengono visualizzate altre istruzioni sul dispositivo di ricezione su come salvare l'elemento.

Impostazioni e protezione

Attivare o disattivare la modalità aereo


Quando si attiva la Modalità aereo, tutte le radio wireless su HTC One vengono disattivate, inclusa la funzione chiamata, i servizi dati, il Bluetooth e il Wi-Fi.

Quando si disattiva la modalità Aereo, la funzione chiamata viene riattivata e vengono ripristinati lo stato Bluetooth e Wi-Fi precedenti.




- È possibile riattivare manualmente il Bluetooth e il Wi-Fi una volta attivata la modalità Aereo.
- Se il tethering USB è attivo, attivando la modalità Aereo verrà disattivato. Sarà necessario attivare manualmente il tethering USB dopo aver disattivato la modalità Aereo.

Per attivare o disattivare la modalità Aereo, procedere come segue:

- Tenere premuto ACCENSIONE, quindi toccare **Modalità aereo**.
- Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare . Toccare il cursore Modalità aereo **On/Off** per attivare o disattivare la modalità aereo.

Quando la Modalità aereo è attiva, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .


Mantenere lo schermo acceso durante la carica

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**).
3. Selezionare l'opzione **Rimani attivo**.

Disattivare la rotazione automatica dello schermo




La rotazione automatica non è supportata in tutte le applicazioni.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**).
3. Deselezionare l'opzione **Rotazione automatica**.


Lo schermo non ruota?

Ricalibrare lo schermo quando ci si accorge che l'orientamento dello schermo non risponde correttamente con la posizione in cui viene tenuto HTC One.


1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**) e toccare **Calibrazione Sensor G**.
3. Posizionare HTC One su una superficie piana, quindi toccare **Calibrazione**.
4. Terminato il processo di ricalibrazione, toccare **OK**.

Regolare l'ora prima che lo schermo si spenga


Dopo un periodo di inattività, lo schermo si spegne per preservare l'energia della batteria. È possibile impostare il periodo di inattività prima dello spegnimento dello schermo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**) e toccare **Sleep**.
3. Toccare l'ora prima che lo schermo si spenga.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo


1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Display, gesti e pulsanti** (o **Display e pulsanti**) e toccare **Luminosità**.
3. Deselezionare l'opzione **Luminosità automatica**.
4. Trascinare il dispositivo di scorrimento della luminosità verso sinistra per ridurre o verso destra per aumentare la luminosità dello schermo.

Riprodurre un suono quando vengono selezionati elementi sullo schermo

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Suoni**.
3. Selezionare o deselezionare l'opzione **Suoni alla pressione**.


Cambiare la lingua di visualizzazione

La modifica della lingua regola anche il layout della tastiera, la formattazione di data e ora, e altro.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Lingua e tastiera** > **Lingua sistema**.
3. Toccare la lingua da usare.

Impostazioni di accesso facilitato

Usare queste impostazioni una volta scaricato e installato uno strumento di accessibilità, ad esempio un lettore su schermo che fornisce feedback vocali. È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità o i servizi.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Accesso facilitato** e scegliere le impostazioni.

Lavorare con i certificati

Usare i certificati digitali client e autorità di certificazione (CA) per consentire all'HTC One di accedere alle reti VPN o Wi-Fi protette e per offrire l'autenticazione ai server protetti online. È possibile ottenere un certificato dall'amministratore di sistema o scaricarlo dai siti che richiedono l'autenticazione.




Alcune applicazioni come il browser o il client e-mail consentono di installare i certificati direttamente nell'applicazione. Per informazioni consultare la guida dell'applicazione.

Installare un certificato digitale



È necessario impostare un PIN o password per il blocco schermo prima di installare un certificato digitale.


1. Salvare il file certificato nella cartella principale sull'HTC One.
2. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
3. Toccare **Installa da memoria telefono**.
4. Se nella cartella principale sono presenti più di un certificato, selezionare il certificato da installare.
5. Inserire il nome per il certificato, quindi toccare **OK**.

Proteggere la scheda SIM con un PIN

È possibile aggiungere un ulteriore livello di protezione per HTC One assegnando un PIN (personal identification number) alla SIM.



Per continuare, verificare che l'operatore di telefonia mobile abbia fornito il PIN predefinito per la SIM.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
2. Toccare **Configurazione blocco SIM**, quindi selezionare **Blocca SIM**.
3. Inserire il PIN predefinito della carta SIM, quindi toccare **OK**.
4. Per cambiare il PIN della scheda SIM, toccare **Cambia PIN SIM**.

Ripristinare una scheda SIM bloccata

Se si immette il PIN errato un numero di volte superiore a quello dei tentativi consentiti, la scheda SIM diventa “PUK bloccata”.


Per ripristinare l'accesso a HTC One, è necessario un codice PUK. Contattare l'operatore di telefonia mobile per il codice.

1. Nella schermata di composizione del telefono, digitare il codice PUK, quindi toccare **Avanti**.
2. Digitare il numero PIN da usare, quindi toccare **Avanti**.
3. Digitare nuovamente il nuovo PIN, quindi toccare **OK**.

Proteggere HTC One con un blocco schermo

È possibile proteggere le informazioni personali o evitare ad altre persone di utilizzare HTC One senza la propria autorizzazione impostando una sequenza di blocco schermo, sblocco volto, PIN o password.

Il blocco schermo verrà richiesto tutte le volte che viene acceso HTC One o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare  > **Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo**.
3. Selezionare l'opzione blocco schermo e impostare il blocco schermo.
4. Toccare **Blocca telefono dopo**, quindi specificare il periodo di inattività prima del blocco dello schermo.




È anche possibile deselezionare **Imposta sequenza come visibile** o **Password visibili** se non si desidera visualizzare il blocco schermo quando si accede allo schermo.

Dimenticata la sequenza di blocco dello schermo?


Nel caso venga dimenticata la sequenza di blocco, sono disponibili cinque tentativi per provare a sbloccare HTC One.

In caso di errore, è possibile sbloccare HTC One inserendo nome utente e password per l'Account Google.

1. Nella schermata di sblocco, inserire la sequenza di blocco.
2. Dopo cinque tentativi verrà chiesto di attendere 30 secondi, toccare **OK**.
3. Se il display è disattivo, premere il pulsante **ACCENSIONE** per riattivarlo e sbloccare lo schermo.
4. Toccare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** quando viene visualizzato.
5. Inserire nome utente e password per l'Account Google, quindi toccare **Accedi**. Verrà quindi chiesto di creare una nuova sequenza di blocco dello schermo. Per non continuare con la procedura, toccare **Nessuno** o premere .

Verificare la versione di HTC Sense del telefono

È possibile visualizzare la versione di HTC Sense così come altre informazioni relative al telefono.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare .
2. Toccare **Informazioni** > **Informazioni software** per visualizzare la versione di HTC Sense.

Marchi e copyright

©2013 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, il logo HTC quietly brilliant, HTC BlinkFeed, HTC One, HTC Sense, HTC Watch e HTC Zoe sono marchi o marchi di servizio di HTC Corporation.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa e YouTube sono marchi di Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media e Windows Vista sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

La parola e il logo *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE è un marchio dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Beats, BeatsAudio, e il logo b sono marchi di Beats Electronics, LLC.

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.

Twitter è un marchio registrato di Twitter, Inc., ed è usato in licenza.

FLICKR e il logo FLICKR Dots sono marchi e/o marchi registrati di Yahoo! Inc.

DLNA e il logo del disco DLNA sono marchi o marchi registrati di Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati. Non è consentito l'uso non autorizzato.

iPhone, iTunes e Mac sono marchi di Apple Computer, Inc.

Polaris Office è un marchio di Infracore, Inc.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari.

Il software HTC Sync Manager può essere utilizzato con materiali coperti da copyright di proprietà dell'utente o di cui si dispone dell'autorizzazione legale per l'uso e/o duplicazione. L'uso e/o duplicazione non autorizzata di materiali coperti da copyright può risultare nella violazione delle leggi sul copyright negli Stati Uniti e/o altri paesi/regioni. La violazione di leggi sul copyright statunitensi e internazionali può esporre l'utente a sanzioni civili e/o penali significative. HTC Corporation non è da ritenere responsabile per danni o perdite (dirette o indirette) derivanti dall'uso del software.

Le immagini di schermate qui contenute sono delle simulazioni. HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva

anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

Indice

A

Accoppiare un auricolare Bluetooth 169

Account

- account dei social network 29
- sincronizzare 110

Account online

- aggiungere account 110
- cosa è possibile sincronizzare con 110
- rimuovere account 111
- sincronizzazione manuale 111

Aggiornamenti telefono 17

Aggiornamento

Vedere Aggiornamento software

Aggiornamento software 17

Alimentazione

- caricare la batteria 10
- controllare l'utilizzo della batteria 38
- modalità sleep 26
- risparmio energetico 39

Allarmi

- impostare 147

Altoparlante 68

Android Beam

Vedere NFC

Android Market

Vedere Google Play

Applicazioni

- aggiornamento 18
- Applicazioni non Google Play 146
- disinstallare 146
- icone nella schermata Home 59
- installazione 145, 146
- nella schermata Home 59
- raggruppare in una cartella 61
- ripristinare 146

Attività

- creare un'attività 154
- gestire 154
- gestire elenchi 155
- informazioni 154

Auricolari

Vedere Bluetooth

Auto

- comandi vocali 142
- gestire chiamate 144
- informazioni 141
- Kit HTC Car 141
- navigazione 144
- Radio Internet 143
- riprodurre musica 142

B

Backup

- Backup HTC 113
- foto 119
- informazioni 112
- media 106, 116
- note 158
- opzioni 112
- ripristinare backup applicazioni 146

Backup HTC 113

Batteria

- controllare l'utilizzo 38
- in carica 10
- risparmiare la batteria 39

Batteria scarica 39

Blocco schermo

- aprire un'applicazione 27
- collegamenti 63
- ignorare un allarme 27
- rifiutare una chiamata 67
- rispondere a una chiamata 67
- sbloccare 27
- stile blocco schermo 63

Bluetooth

- collegare un auricolare Bluetooth 169
- posizione file ricevuto 170
- ricevere informazioni 171

Browser

- cronologia 86, 87
- Elenco di lettura o Elenco di controllo 84
- scheda in incognito 87
- schede 84

- segnalibri *85*
- sincronizzare con Google Chrome *86*
- utilizzo *83*
- visualizzare la versione desktop *83*

C

Calendario

- conflitto riunione *149*
- creare un evento *149*
- doppio fuso orario *148*
- inviare risposte rapide *151*
- inviti a riunioni *150*
- promemoria *151*
- viste *148*

Cambiare la lingua del telefono *175*

Cartella

- raggruppare le applicazioni *61*
- raggruppare segnalibri *85*
- rimuovere elementi *61*
- rinominare *61*

Cartelle Posta

- spostare i messaggi e-mail *134*

Cattura schermata *28*

Cerca

- cercare nel telefono e web *80*
- ricerca vocale *80*

Chiamate

- altoparlante *68*
- bloccare una chiamata *70*
- chiamare *64*
- chiamare un numero contenuto in un evento del Calendario *66*
- chiamare un numero in un messaggio *65*
- chiamare un numero in una e-mail *66*
- chiamata di emergenza *66*
- chiamata senza risposta *65*
- Composizione rapida *64*
- composizione veloce *65*
- conferenza audio *69*
- cronologia chiamate *69*
- disattivare il microfono *68*
- porre una chiamata in attesa *68*
- ricevere le chiamate *67*

Collegamenti

- Blocco schermo *63*

Composizione veloce *65*

Condividere

- eventi *150*
- testo *33*
- TV *99*

Condivisione rete rapida *166*

Conferenza audio *69*

Configurazione

- configurazione iniziale *12*
- contatti dal telefono vecchio *15*
- foto, musica, video dal telefono vecchio *16*

Connessione dati

- attivare o disattivare *159*
- condividere *166*
- nomi punti di accesso (APN) *159*
- roaming dati *160*
- utilizzo *160*

Connessione Internet

- connessione dati *159*
- router wireless *165*
- VPN *164*
- Wi-Fi *162*

Contatti

- aggiungere *124*
- aggiungere un nuovo contatto *124*
- copiare contatti *15, 125, 126*
- copiare dalla scheda SIM *125*
- filtrare i contatti *123*
- gruppi *128*
- gruppi di contatti *128*
- importare contatti *15, 125*
- inviare le informazioni di contatto *127*
- modificare i contatti *124*
- profilo personale *123*
- suggerimento link contatti *126*
- trasferire i contatti *15, 125*
- unire le informazioni del contatto *126*

Copiare

- file sul computer *102*
- testo *33*

Cronologia chiamate *69*

D

Dati mobile *159*

DLNA *100*

Dropbox

- annullare collegamento dispositivo *109*

- caricamento *106, 107*
- caricamento automatico degli scatti della fotocamera *106*
- configurare *105*
- informazioni *104*
- inviare collegamenti *107*
- spazio di memoria *108*

E

E-mail

Vedere Posta

Effettuare chiamate

- chiamare *64*
- chiamare un numero contenuto in un evento del Calendario *66*
- chiamare un numero in un messaggio *65*
- chiamare un numero in una e-mail *66*

Elenco di controllo *84*

Elenco di lettura *84*

EPG

Vedere Guida ai programmi elettronica

Exchange ActiveSync

- contrassegnare una e-mail *135*
- Fuori sede *135*
- inviare una richiesta di riunione *136*
- richieste di riunione *136*

F

File

- copiare sul computer *102*

Firmware

Vedere Aggiornamento software

FOTA

Vedere Aggiornamento software

Foto

- condividere le foto *54, 55*
- effetti personalizzati *52*
- organizzare *50*
- posizione *48*
- social network *51*
- trasferire dal computer *16*
- visualizzare le foto e i video per evento *48*
- visualizzare le foto per posizione *48*
- visualizzazione di foto e video *47*

Foto panoramica *46*

Fotocamera

- autoritratto *45*
- effetti *43*
- flash *43*
- fotocamera frontale *42*
- HDR *46*
- impostazioni di base *42, 43*
- panorama ampio *46*
- profili *45*
- ralenty *46*
- registrare un video *43*
- risoluzione video *43*
- scattare foto durante la registrazione *44*
- scattare una foto *43*
- scatto continuo *44*
- standby *42*
- zoom *42*

G

Galleria

- condividere le foto *54, 55*
- creazione di sequenze di scatti *53*
- effetti personalizzati *52*
- foto in Dropbox *106*
- foto sui social network *51*
- guardare i video *48*
- HTC Share *55*
- modifica di scatti di gruppo *53*
- modificare le foto *51*
- rimozione oggetti nella foto *54*
- ritaglio di video *48*
- video in evidenza *49*
- visualizzare le foto e i video per evento *48*
- visualizzare le foto per posizione *48*
- visualizzazione di foto e video *47*

Geotag *47*

Gesti

- gesti *25*
- gesti touch *21*

Gmail *130*

Google Latitude *140*

Google Maps *137*

Google Now

- configurare *81*
- disattivazione in corso *82*

- Google Play
 - installare applicazioni *145*
 - rimborso *146*
- GPS (Global Positioning System)
 - Vedere Locations
- Guida ai programmi elettronica
 - configurare *93, 95*

H

- HDMI *100*
- HDR *46*
- Hotspot
 - Vedere Router wireless
- HTC Car
 - Vedere Auto
- HTC Media Link HD *100*
- HTC Orologio
 - impostare un allarme *147*
- HTC Share *55*
- HTC Sync Manager *116*
- HTC Watch *97*
- HTC Zoe *45*

I

- Impostazioni
 - Accesso facilitato *175*
 - Informazioni *178*
 - lingua di visualizzazione *175*
 - Memoria *102*
- Impostazioni telefono
 - Vedere Impostazioni
- Impostazioni vocali *37*
- In auto
 - Vedere Auto
- Indicatore temporale *157*
- Informazioni sul telefono *178*
- Internet
 - connessioni *159*
 - navigazione *83*

L

- Lingua
 - lingua sistema *175*
- Locations
 - attivare i servizi di localizzazione *137*

M

- Maps
 - Google Maps *137*
- Market
 - Vedere Google Play
- Memoria *102*
- Memoria insufficiente
 - Vedere Memoria telefono
- Memoria online
 - Vedere Dropbox, informazioni
- Memoria telefono
 - copiare i file *102*
 - crittografia memoria *104*
 - tipi di memorie *102*
- Messaggi
 - bloccare *79*
 - bozza messaggio *72, 75*
 - casella sicura *77*
 - casello di blocco *77*
 - copiare nella scheda SIM *79*
 - eliminare una conversazione *79*
 - inoltrare *76*
 - inviare *72*
 - rispondere *75*
 - salvare come attività *76*
 - SMS di gruppo *74*
- Messaggi di gruppo *74*
- Messaggi di testo *72*
- Messaggi multimediali
 - allegato *72*
 - inviare *72*
 - MMS di gruppo *74*
- Meteo
 - controllare il meteo *147*
- MMS
 - Vedere MMS
- Modalità aereo *173*
- Modalità bambini
 - chiusura *153*
 - chiusura della applicazioni *153*
 - informazioni *153*
- Modalità incognito
 - Vedere Browser, scheda in incognito
- Modalità lettura *83*
- Modalità scatto continuo *44*
- Modalità sleep *26*
- Movimenti del dito *21*

Musica

- aggiungere un brano alla coda 90
- ascoltare 88
- copertine album 91
- foto artista 91
- impostare un brano come suoneria 91
- playlist 89
- Profilo Beats Audio 89
- riprodurre la musica dal blocco schermo 88
- SoundHound 92
- testi 92
- trasferimento da iPhone 117

N

Navigazione

Vedere Auto

NFC (Near Field Communication) 172

Note

- indicatori temporali 157
- informazioni 156
- quaderni appunti 156
- registrazione audio 157
- scrivere 156

Notifiche

- pannello 32

O

Orologio

- allarme 147
- impostare data e ora 147

P

Panorama 46

Panorama ampio 46

Posta

- allegati 133
- bozza 133
- copia carbone, copia carbone nascosta (cc, bcc) 133
- eliminare 134
- inviare 133
- ordinare 134
- ricerca in corso 135
- rispondere 133

Presentazione

- MMS 73
- video in evidenza 49

Profili

- nell'applicazione Fotocamera 45

Profilo Beats Audio 89

Protezione

- certificati sicurezza 164
- criptare i dati 104
- proteggere il telefono con blocco schermo 177
- proteggere la scheda SIM con PIN 176

PUK (PIN Unblock Key) 177

R

Radio

Vedere Radio FM

Radio FM

- utilizzo 152

Registratore vocale 158

Registrazione della voce 158

Reset di fabbrica 121

Reset hardware

Vedere Ripristino di fabbrica

Reset master

Vedere Ripristino di fabbrica

Reset software 120

Ricerca vocale 80

Ricerca vocale con Google 80

Richieste di riunione 136

Ripristinare 120, 121

Router

Vedere Router wireless

Router wireless 165

S

Sblocco col sorriso 63

Scatto continuo 44

Scheda SIM

- copiare messaggi in 79
- PIN della SIM 176

Schermata

Vedere Cattura schermata

Schermata Home

- aggiungere widget 57
- applicazioni 59
- barra di avvio 60

- cartella *61*
 - collegamenti *59*
 - estesa *16*
 - feed *29*
 - riordinare gli elementi *59*
 - sfondo *57*
- Schermo
- Sensore G *174*
 - catturare *28*
 - Impostazioni modalità Sleep *174*
 - luminosità schermo *174*
 - Modalità Sleep *26*
 - regolare l'ora prima che lo schermo si spenga *174*
 - regolare la luminosità *174*
 - ricalibrazione del sensore G *174*
 - rotazione *173*
 - rotazione schermo *173*
 - schermo inattivo *27*
- Schermo inattivo
- Vedere Blocco schermo
- Sense TV
- configurare *93*
 - guida ai programmi elettronica (EPG) *93*
 - informazioni *92*
 - programmazione *94*
 - verifica video su richiesta *94*
- Sfondo
- cambiare *57*
- Sincronizzazione
- HTC Sync Manager *116*
 - sincronizzazione con il computer *119*
- SMS
- Vedere Messaggi
- Social network *29*
- Stampa schermata
- Vedere Cattura schermata
- Stampare *167*
- Suggerimento parola
- suggerimento bilingue *36*
- Suoneria
- impostare un brano come suoneria *91*
 - modifica *91*
- Suono
- cambiare i profili *70*
 - Modalità pocket *71*
 - ridurre automaticamente il volume della suoneria *71*
 - selezione sonora *175*
 - suonerie, notifiche e suoni *62*
-
- T**
-
- Tastiera
- collegamenti *36*
 - dizionario *36*
 - immettere un testo *34*
 - immettere un testo parlando *37*
 - layout *35*
 - riconoscimento parole *37*
 - Tastiera HTC Sense *34*
 - tastiera multi-lingua *35*
 - testo predittivo *35*
- Telecomando *95*
- Testi *92*
- Tethering
- Vedere Tethering USB
- Tethering USB *166*
- Trasferimento dati
- da iPhone e altri telefoni *15*
 - da telefono Android *13*
 - trasferimento media *119*
 - trasferire i contatti *15*
- TV
- Vedere Sense TV
-
- V**
-
- Versione HTC Sense *178*
- Video
- guardare *48*
 - modifica *48*
 - registrazione *43*
 - scattare foto durante la registrazione *44*
 - servizio video *97*
 - streaming video *97*
 - trasferimento da iPhone *117*
 - trasferire dal computer *16*
 - velocità riproduzione *49*
- Video in evidenza *49*
- Video in ralenty *46*
- VideoPic *44*
- Vista feed
- informazioni *29*
 - selezione dei feed *30*

Visualizzazione wireless 99

Vivavoce 169

Volume suoneria

- far squillare più forte il telefono 71
- Modalità pocket 71
- ridurre automaticamente il volume della suoneria 71

VPN

- aggiungere una connessione 164
- connettere 165
- disconnettere 165

W

Wi-Fi

- attivazione in corso 162
- connettere a un'altra rete 163
- connettere tramite WPS 163

Widget

- aggiungere 57
- cambiare le impostazioni 58
- ridimensionare 58
- rimuovere 60

Y

YouTube

- guardare 151
- precaricare 152
- trovare video dei brani 92