



iPhone

Manuale utente

Per software iOS 8

Contenuto

8	Capitolo 1: Panoramica su iPhone
8	Panoramica su iPhone
9	Accessori
10	Schermo Multi-Touch
10	Tasti
13	Icone di stato
14	Scheda SIM
15	Capitolo 2: Introduzione
15	Configurare e attivare iPhone
16	Collegare iPhone al computer
16	Connettersi a Wi-Fi
17	Connettersi a Internet
17	Apple ID
17	Configurare altri account Mail, Contatti e Calendario
17	iCloud
19	Gestire contenuti sui tuoi dispositivi iOS
19	Eseguire la sincronizzazione con iTunes
20	Data e ora
21	Impostazioni internazionali
21	Il nome di iPhone
21	Visualizzare il Manuale Utente su iPhone
21	Suggerimenti per l'utilizzo di iOS 8
22	Capitolo 3: Nozioni di base
22	Utilizzare le app
25	Continuity
27	Personalizzare iPhone
28	Scrivere testo
32	Dettatura
33	Controllo vocale
33	Ricerca
34	Centro di Controllo
35	Avvisi e Centro Notifiche
36	Suoni e silenzio
36	Non disturbare
37	Condivisione
40	iCloud Drive
40	Trasferire file
40	Hotspot personale
41	AirPlay
41	AirPrint

42	Utilizzare le cuffie auricolari Apple
43	Dispositivi Bluetooth
43	Restrizioni
44	Privacy
44	Sicurezza
47	Caricare e controllare lo stato della batteria
48	Viaggiare con iPhone
49	Capitolo 4: Siri
49	Fare delle richieste
50	Raccontare di te a Siri
50	Apportare delle correzioni
50	Impostazioni Siri
51	Capitolo 5: Telefono
51	Telefonate
55	Segreteria visiva
56	Contatti
56	Inoltro chiamate, Avviso di chiamata e ID chiamante
56	Suonerie e vibrazioni
56	Telefonate internazionali
57	Impostazioni iPhone
58	Capitolo 6: Mail
58	Scrivere messaggi
59	Visualizzare un'anteprima dei messaggi
59	Finire di scrivere un messaggio in un secondo momento
60	Archiviare i messaggi importanti
61	Allegati
61	Lavorare con più messaggi
62	Visualizzare e salvare un indirizzo
62	Stampare un messaggio
62	Impostazioni Mail
63	Capitolo 7: Safari
63	Panoramica di Safari
63	Cercare sul web
64	Navigare sul web
65	Conservare i segnalibri
65	Salvare un elenco lettura per un secondo momento
66	Link condivisi e iscrizioni
66	Compilare moduli
67	Evitare le distrazioni con Reader
67	Sicurezza e privacy
68	Impostazioni Safari
69	Capitolo 8: Musica
69	Ottenere musica
69	iTunes Radio
71	Sfogliare e ascoltare musica
72	iCloud e iTunes Match

73	Bacheca album
73	Audiolibri
74	Playlist
74	Genius: fatto pensando a te
75	Siri e Controllo vocale
75	In casa
75	Impostazioni musica
77	Capitolo 9: Messaggi
77	SMS, MMS, e iMessage
78	Inviare e ricevere messaggi
79	Gestire le conversazioni
80	Condividere foto, video, la tua posizione e altro
81	Impostazioni Messaggi
82	Capitolo 10: Calendario
82	Panoramica di Calendario
83	Inviti
83	Utilizzare più calendari
84	Condividere i calendari iCloud
85	Impostazioni Calendario
86	Capitolo 11: Foto
86	Visualizzare foto e video
87	Organizzare le foto e i video
87	Il mio streaming foto
88	Condivisione foto di iCloud
89	Altri modi di condividere foto e video
90	Modificare le foto e ritagliare i video
91	Stampare foto
91	Impostazioni Foto
92	Capitolo 12: Fotocamera
92	Panoramica di Fotocamera
93	Scattare foto e registrare video
95	HDR
95	Visualizzare, condividere e stampare
95	Impostazioni Fotocamera
97	Capitolo 13: Meteo
99	Capitolo 14: Orologio
99	Panoramica di Orologio
100	Svegli e timer
101	Capitolo 15: Mappe
101	Trovare una località
102	Visualizzare altre informazioni
102	Ottenere indicazioni
103	3D e Flyover
103	Impostazioni Mappe

104	Capitolo 16: Video
104	Panoramica di Video
105	Aggiungere video alla libreria
105	Controlli di riproduzione
106	Impostazioni Video
107	Capitolo 17: Note
107	Panoramica di Note
108	Utilizzare le note con più account
109	Capitolo 18: Promemoria
109	Panoramica di Promemoria
110	Promemoria programmati
110	Promemoria relativi alla posizione
111	Impostazioni Promemoria
112	Capitolo 19: Borsa
114	Capitolo 20: Game Center
114	Panoramica su Game Center
115	Giocare con i tuoi amici
115	Impostazioni Game Center
116	Capitolo 21: Edicola
116	Panoramica di Edicola
117	Capitolo 22: iTunes Store
117	Panoramica su iTunes Store
117	Sfogliare o cercare
119	Acquistare, noleggiare o utilizzare un codice
120	Impostazioni iTunes Store
121	Capitolo 23: App Store
121	Panoramica su App Store
121	Cercare app
122	Acquistare, usare un codice e scaricare
123	Impostazioni App Store
124	Capitolo 24: iBooks
124	Scaricare libri
124	Leggere un libro
126	Organizzare i libri
126	Leggere i PDF
127	Impostazioni iBooks
128	Capitolo 25: Salute
128	Panoramica sulla tua salute
129	Raccogliere dati sulla salute e sulla forma fisica
129	Condividere dati sulla salute e sul fitness
129	Creare una cartella clinica di emergenza

130	Capitolo 26: Passbook
130	Panoramica di Passbook
130	Passbook in viaggio
131	Impostazioni Passbook
132	Capitolo 27: FaceTime
132	Panoramica di FaceTime
133	Effettuare e rispondere chiamate
133	Gestire le chiamate
135	Capitolo 28: Calcolatrice
136	Capitolo 29: Podcast
136	Panoramica di Podcast
136	Ottenere podcast e puntate
138	Controlli di riproduzione
138	Organizzare i preferiti in stazioni
139	Impostazioni di Podcast
140	Capitolo 30: Bussola
140	Panoramica di Bussola
141	Allo stesso livello
142	Capitolo 31: Memo vocali
142	Panoramica su Memo vocali
142	Registrare
143	Riascoltare una registrazione
143	Spostare le registrazioni sul computer
144	Capitolo 32: Contatti
144	Panoramica di Contatti
145	Utilizzare Contatti con iPhone
145	Aggiungere contatti
146	Unificare i contatti
146	Impostazioni Contatti
147	Appendice A: Accessibilità
147	Funzioni di accessibilità
148	Abbreviazioni accessibilità
148	VoiceOver
161	Zoom
162	Inverti i colori e Scala di grigi
162	Pronuncia selezione
162	Pronuncia schermata
163	Pronuncia testo auto
163	Testo grande, in grassetto e ad alto contrasto
163	Forme pulsanti
163	Ridurre il movimento dello schermo
163	Etichette interruttore Attiva/Disattiva
163	Vibrazioni e suonerie assegnabili
164	Descrizioni video
164	Apparecchi acustici

166	Audio mono e bilanciamento audio
166	Sottotitoli e sottotitoli per non udenti
166	Siri
166	Tastiere con formato panoramico
166	Tastierino del telefono esteso
167	LED Flash per avvisi
167	Itinerario audio chiamate
167	Cancellazione del rumore
167	Accesso Guidato
168	Controllo interruttori
172	AssistiveTouch
173	Supporto TTY
173	Segreteria visiva
174	Controllo vocale
174	Accessibilità in OS X
175	Appendice B: Tastiere internazionali
175	Utilizzare le tastiere internazionali
176	Metodi di input speciali
178	Appendice C: iPhone sul lavoro
178	Posta, contatti, calendari
178	Accesso alla rete
178	Applicazioni
180	Appendice D: Sicurezza, utilizzo e supporto
180	Importanti informazioni sulla sicurezza
182	Importanti informazioni sull'utilizzo
184	Sito di supporto di iPhone
184	Riavviare o ripristinare iPhone
184	Ripristinare le impostazioni di iPhone
185	Ottenere informazioni su iPhone
185	Informazioni sull'utilizzo
185	iPhone disabilitato
186	Fare il backup di iPhone
187	Aggiornare e ripristinare il software di iPhone
187	Impostazioni cellulare
188	Vendere o regalare iPhone a un'altra persona
189	Ulteriori informazioni, servizi e supporto tecnico
189	Dichiarazione di conformità FCC
190	Dichiarazione di conformità del Canada
190	Informazioni sullo smaltimento e il riciclo
192	Apple e l'ambiente


Panoramica su iPhone

1


Panoramica su iPhone

Questo manuale descrive le caratteristiche di iOS 8 e quelle di iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.


iPhone 6

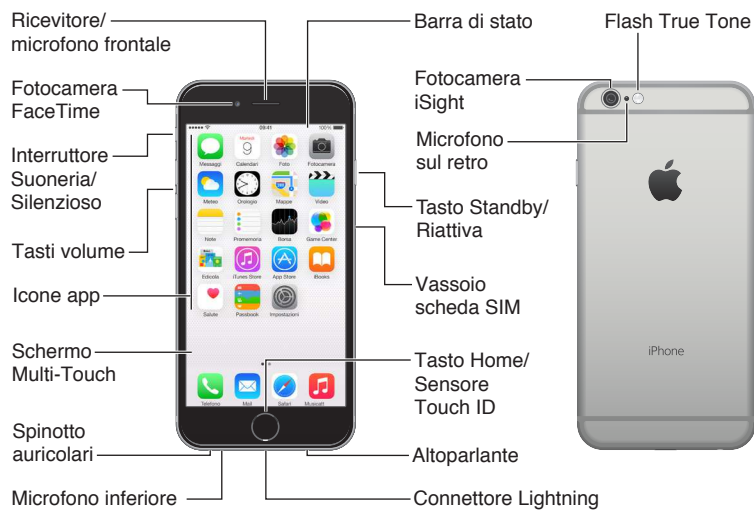

iPhone 6 Plus

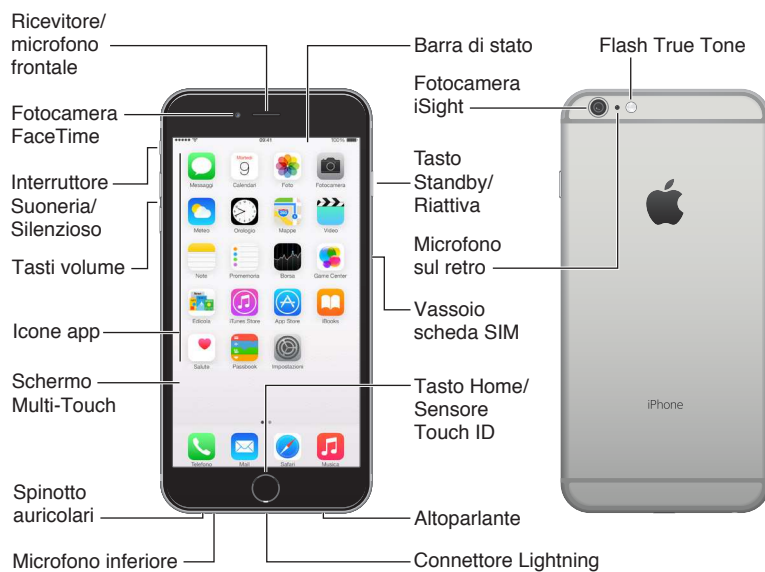

iPhone 5s

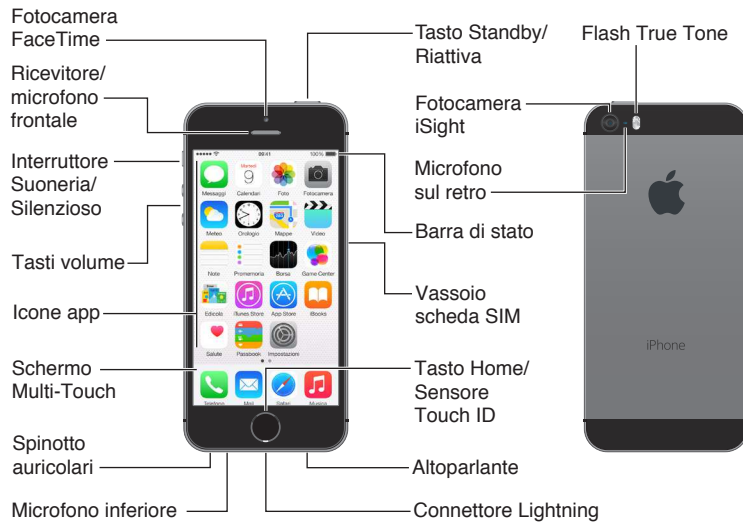

Le funzionalità di iPhone e delle app possono variare a seconda del modello di iPhone, la località in cui ti trovi, la lingua e il gestore. Per sapere quali caratteristiche sono supportate nella tua regione, consulta l'indirizzo: www.apple.com/ios/feature-availability.

Nota: Le app e i servizi che inviano o ricevono dati tramite un network cellulare potrebbero prevedere costi aggiuntivi. Contatta il gestore per informazioni sui piani tariffari e i costi.

Accessori

I seguenti accessori sono inclusi con iPhone:



Auricolari Apple: utilizza EarPods Apple con telecomando e microfono (iPhone 5 o versione successiva) o gli Auricolari Apple con telecomando e microfono (iPhone 4s) per ascoltare musica e video ed effettuare chiamate. Consulta [Utilizzare le cuffie auricolari Apple](#) a pagina 42.



Collegare il cavo: utilizza il cavo da Lightning a USB (iPhone 5 o versione successiva) o il cavo da 30 pin a USB (iPhone 4s), collega iPhone al computer per eseguire la sincronizzazione e ricaricare il dispositivo.




Alimentatore di corrente USB Apple: utilizza il cavo da Lightning a USB o il cavo da 30 pin a USB per ricaricare la batteria di iPhone.



Strumento di espulsione della SIM: utilizzalo per espellere il vassoio della scheda SIM. (non incluso in tutte le regioni).

Schermo Multi-Touch

Pochi semplici gesti (tocca, trascina, scorri e pizzica/distendi) sono tutto quello di cui hai bisogno per utilizzare iPhone e le sue app.

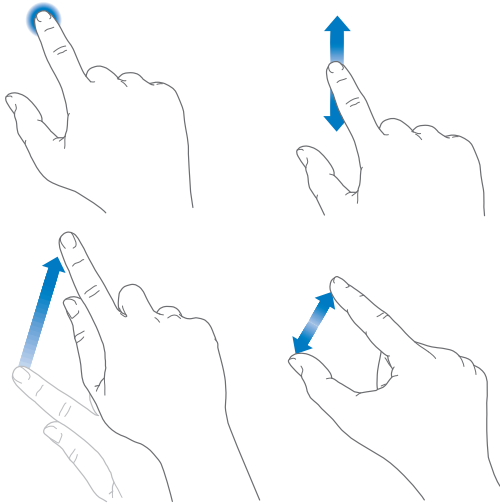


Tasti

La maggior parte dei pulsanti che utilizzi con iPhone sono virtuali e sono sul touchscreen. Alcuni pulsanti fisici controllano le funzioni di base, ad esempio accendere iPhone o regolare il volume.


Tasto Standby/Riattiva

Quando non lo stai utilizzando, premi il tasto Standby/Riattiva per bloccare iPhone. Il blocco iPhone ti consente di mettere il display in standby, riduce il consumo della batteria ed evita che succeda qualcosa quando tocchi lo schermo. Puoi comunque ricevere le chiamate telefoniche, le chiamate FaceTime, i messaggi di testo, gli avvisi e altre notifiche. Inoltre puoi ascoltare musica e regolare il volume.

Su iPhone 6 e iPhone 6 Plus, il tasto Standby/Riattiva si trova sul lato destro.

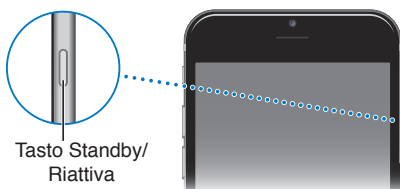

Sui modelli precedenti di iPhone, il tasto Standby/Riattiva è situato sul bordo superiore.

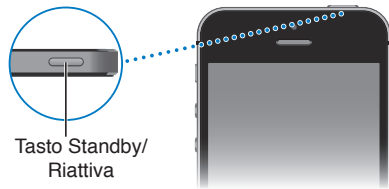

iPhone si blocca automaticamente se non tocchi lo schermo per un minuto circa. Per impostare l'intervallo di tempo, vai in Impostazioni > Generali > Blocco automatico.

Accendere iPhone: premi e tieni premuto il tasto Standby/Riattiva fino a quando non appare il logo Apple.

Sbloccare iPhone: premi il tasto Standby/Riattiva o il tasto Home, quindi trascina il cursore.

Spegnere iPhone: premi e mantieni premuto il pulsante Stop/Riattiva fino a quando compare il cursore, quindi trascinalo.

Per maggiore sicurezza, puoi richiedere un codice per sbloccare iPhone. vai in Impostazioni > Touch ID e codice (modelli di iPhone con Touch ID) o Impostazioni > Codice (altri modelli). Consulta [Utilizzare un codice con la protezione dei dati](#) a pagina 45.

Tasto Home

Il tasto Home ti porta alla schermata Home e offre altre comode scorciatoie.



Visualizzare tutte le app attive: fai doppio clic sul tasto Home. Consulta [Iniziare dalla schermata Home](#) a pagina 22.

Utilizzare Siri (iPhone 4s o versione successiva) o Controllo vocale: premi e tieni premuto il tasto Home. Consulta [Controllo vocale](#) a pagina 33 e Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 49.


Sui modelli di iPhone con Touch ID, puoi decidere di utilizzare il sensore sul tasto Home invece di usare il codice o la password ID Apple per sbloccare iPhone o per acquistare su iTunes Store, App Store e iBooks Store. Consulta [Sensore Touch ID](#) a pagina 45.

Puoi anche utilizzare il tasto Home per attivare o disattivare le funzioni di accessibilità. Consulta [Abbreviazioni accessibilità](#) a pagina 148.

Controlli del volume

Quando telefoni o ascolti musica, guardi un film o altri file multimediali, i tasti sulla parte laterale di iPhone servono per regolare il volume dell'audio. In altri casi, i tasti controllano il volume della suoneria, degli avvisi e di altri effetti sonori.

ATTENZIONE: per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all'udito, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.

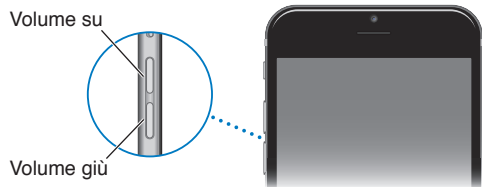




Bloccare il volume di suoneria e avvisi: vai in Impostazioni > Suoni e disattiva "Modifica con tasti". Per limitare il volume di musica e video, vai in Impostazioni > Musica > Limite volume.

Nota: in alcuni paesi dell'Unione Europea (UE), iPhone potrebbe avisarti quando imposti il volume a un livello che superi quello raccomandato dall'Unione Europea per la sicurezza dell'udito. Per aumentare il volume oltre questo livello, potrebbe essere necessario rilasciare brevemente il controllo del volume. Per limitare il volume degli auricolari su questo livello, vai in Impostazioni > Musica > Limite volume e attiva l'opzione "Limite volume UE". Per impedire qualsiasi modifica al limite del volume, vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni.

Puoi anche utilizzare il tasto volume per scattare una foto o registrare un video. Consulta [Scattare foto e registrare video](#) a pagina 93.

Interruttore Suoneria/Silenzioso


Inverti la posizione dell'interruttore Suoneria/Silenzioso per mettere iPhone in modalità suoneria  o silenzioso .

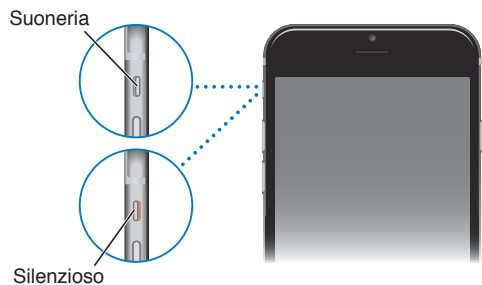

In modalità suoneria, iPhone riproduce tutti i suoni. In modalità silenzioso, iPhone non riproduce suonerie, avvisi o altri effetti sonori (ma potrebbe comunque vibrare).











Importante: Le sveglie dell'orologio, le app audio come Musica e molti giochi potrebbero riprodurre i suoni attraverso l'altoparlante integrato anche quando iPhone è in modalità silenzioso. In alcune regioni, gli effetti sonori di Fotocamera e di Memo vocali vengono riprodotti anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su silenzioso.







Per informazioni su come modificare le impostazioni di suono e vibrazione, consulta [Suoni e silenzio](#) a pagina 36.

Utilizzare “Non disturbare”: con “Non disturbare” puoi anche disattivare l'audio delle chiamate, degli avvisi e delle notifiche. Scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca . Consulta [Non disturbare](#) a pagina 36.

Icone di stato

Le icone nella barra di stato nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni su iPhone:


Icona di stato		Cosa significa
	Segnale del cellulare	Ti trovi nel raggio di portata di una rete cellulare e puoi effettuare e ricevere chiamate. In caso di assenza di segnale, viene visualizzato il messaggio “Nessun servizio”.
	Uso in aereo	Quando è attiva la modalità “Uso in aereo”, non puoi effettuare chiamate, inoltre altre funzionalità potrebbero essere disattivate. Consulta Viaggiare con iPhone a pagina 48.
LTE	LTE	La rete LTE del tuo gestore è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet (iPhone 5 o versione successiva. Non disponibile in tutte le regioni). Consulta Impostazioni cellulare a pagina 187.
4G	UMTS	La rete 4G UMTS (GSM) o LTE del tuo gestore (dipende dal gestore) è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet (iPhone 4s o versione successiva. Non disponibile in tutte le regioni). Consulta Impostazioni cellulare a pagina 187.
3G	UMTS/EV-DO	La rete UMTS 3G (GSM) o EV-DO (CDMA) del tuo gestore, è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet. Consulta Impostazioni cellulare a pagina 187.
E	EDGE	La rete EDGE (GSM) del tuo gestore è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet. Consulta Impostazioni cellulare a pagina 187.
GPRS	GPRS/1xRTT	La rete GPRS (GSM) o 1xRTT (CDMA) del tuo gestore è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet. Consulta Impostazioni cellulare a pagina 187.
Wi-Fi	chiamata Wi-Fi	iPhone sta effettuando una chiamata attraverso la rete Wi-Fi. Consulta Effettuare una chiamata a pagina 51.
	Wi-Fi	iPhone è connesso a Internet tramite una rete Wi-Fi. Consulta Connettersi a Wi-Fi a pagina 16.
	Non disturbare	“Non disturbare” è attivo. Consulta Non disturbare a pagina 36.
	Hotspot personale	iPhone sta fornendo un hotspot personale ad un altro dispositivo. Consulta Hotspot personale a pagina 40.
	Sincronizzazione	iPhone si sta sincronizzando con iTunes.
	Attività rete	Mostra che c'è attività di rete. Alcune app di terze parti potrebbero utilizzarla per indicare un processo in corso.
	Inoltro chiamate	È impostato “Inoltro chiamate”. Consulta Inoltro chiamate, Avviso di chiamata e ID chiamante a pagina 56.
	VPN	Sei connesso a una rete mediante VPN. Consulta Accesso alla rete a pagina 178.
	TTY	iPhone è configurato per funzionare con un dispositivo TTY. Consulta Supporto TTY a pagina 173.

Icona di stato	Cosa significa	
	Blocco orientamento verticale	Lo schermo di iPhone è bloccato in modalità verticale. Consulta Modificare l'orientamento dello schermo a pagina 24.
	Sveglia	È impostata una sveglia. Consulta Svegliare e timer a pagina 100.
	Servizi di localizzazione	Un elemento sta utilizzando i servizi di localizzazione. Consulta Privacy a pagina 44.
	Bluetooth®	<p><i>Icona blu o bianca:</i> Bluetooth è attivo e abbinato a un dispositivo.</p> <p><i>Icona grigia:</i> Bluetooth è attivo. Se iPhone è abbinato a un dispositivo, il dispositivo potrebbe trovarsi fuori dal raggio di portata o potrebbe essere spento.</p> <p><i>Nessuna icona:</i> Bluetooth è disattivato.</p> <p>Consulta Dispositivi Bluetooth a pagina 43.</p>
	Batteria Bluetooth	Indica il livello della batteria di un dispositivo Bluetooth abbinato.
	Batteria	Indica il livello della batteria o lo stato della carica di iPhone. Consulta Caricare e controllare lo stato della batteria a pagina 47.

Scheda SIM

Se hai una scheda SIM da installare, fallo prima di configurare iPhone.

Importante: Per utilizzare i servizi cellulari è necessaria una scheda micro-SIM card (iPhone 4s) o una scheda nano-SIM (iPhone 5 o versione successiva) quando ci si connette alle reti GSM e ad alcune reti CDMA. Un iPhone 4s o versione successiva che è stato attivato attraverso una rete wireless CDMA può utilizzare una scheda SIM card anche per connettersi a una rete GSM, soprattutto per il roaming internazionale. iPhone è soggetto alle condizioni del tuo provider di servizi wireless, che possono includere restrizioni sul passaggio di fornitori di servizio e sul roaming, anche dopo la conclusione della durata minima di servizio del contratto. Per maggiori informazioni contatta il tuo provider di servizi wireless. La disponibilità di capacità cellulare dipende dalla rete wireless.

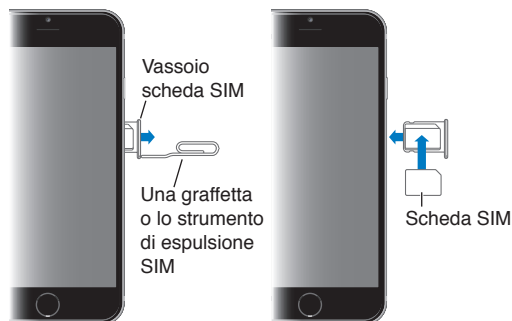

Configurare e attivare iPhone



ATTENZIONE: Per evitare lesioni, leggi [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180 prima di usare iPhone.

L'attivazione può essere effettuata attraverso una rete Wi-Fi o, con iPhone 4s o versione successiva, attraverso la rete cellulare del tuo gestore (non disponibile in tutte le zone). Se nessuna delle opzioni è disponibile, collega iPhone al computer e usa iTunes per attivarlo (consulta la seguente sezione).

Configurare e attivare iPhone: accendi iPhone e segui le istruzioni su schermo.

I passi di Impostazione Assistita ti guidano attraverso il processo e includono:

- Connessione a una rete Wi-Fi
- Accesso o creazione di un ID Apple gratuito (necessario per molte funzionalità, inclusi iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store e altro ancora)
- Inserimento di un codice
- Configurazione di iCloud e del portachiavi iCloud
- Attivazione di funzionalità raccomandate come Localizzazione.
- Attivazione di iPhone con il tuo gestore

Inoltre durante il processo di configurazione puoi ripristinare da un backup di iCloud o di iTunes.

Nota: “Trova il mio iPhone” viene attivato quando accedi a iCloud. “Blocco attivazione” viene attivato per aiutare a evitare che iPhone venga attivato da un'altra persona, anche quando è completamente ripristinato. Prima di vendere o regalare iPhone, è opportuno inicializzarlo per rimuovere completamente tutti i tuoi dati personali e disattivare il “Blocco attivazione”. Consulta [Vendere o regalare iPhone a un'altra persona](#) a pagina 188.

Alcuni gestori ti consentono di sbloccare iPhone per utilizzare le loro reti. Per sapere se il tuo gestore offre questo servizio, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=it_IT. Contatta il gestore per informazioni sull'autorizzazione e la configurazione. Per completare il processo, devi collegare iPhone a iTunes. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Per ulteriori informazioni, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=it_IT.

Collegare iPhone al computer

Per completare l'attivazione, potrebbe essere necessario collegare iPhone al computer. Quando colleghi iPhone al computer puoi anche sincronizzare foto e altri contenuti su iPhone dal computer utilizzando iTunes. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19.


Per usare iPhone con il computer, ti occorre:

- Una connessione Internet per il computer (consigliata una connessione a banda larga).
- Un Mac o un PC con una porta USB 2.0 o 3.0 e uno dei seguenti sistemi operativi:
 - OS X 10.6.8 o versione successiva.
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o versione successiva.

Collegare iPhone al computer: utilizza il cavo da Lightning a USB (iPhone 5 o modelli successivi) o il cavo da 30 pin a USB (iPhone 4s) forniti con iPhone. Su ogni dispositivo ti verrà richiesto di verificare l'autorizzazione dell'altro dispositivo.



Connettersi a Wi-Fi

Se  appare nella parte superiore dello schermo, sei connesso a una rete Wi-Fi. iPhone si collega di nuovo ogni volta che ritorni nello stesso luogo.

Configurare la rete Wi-Fi: vai in Impostazioni > Wi-Fi.

- *Scegliere una rete:* tocca una delle reti elencate e, se viene richiesto, inserisci la password.
- *Richiedere accesso a una rete:* attiva "Richiedi accesso reti" per ricevere la richiesta quando una rete Wi-Fi è disponibile. In caso contrario, quando non è disponibile nessuna rete utilizzata in precedenza, devi accedere a una rete manualmente.
- *Dissociare una rete:* tocca ⓘ accanto a una rete a cui ti sei connesso in precedenza, quindi tocca "Dissocia questa rete".
- *Accedere a una rete Wi-Fi chiusa:* tocca Altro, quindi inserisci il nome della rete chiusa. Devi già conoscere il nome della rete, il tipo di sicurezza e la password, se necessaria.
- *Regolare le impostazioni di una rete Wi-Fi:* tocca ⓘ accanto a una rete. Puoi impostare un proxy HTTP, definire impostazioni di rete statiche, attivare BootP o rinnovare le impostazioni fornite da un server DHCP.

Configurare una rete Wi-Fi personale: se hai attivato una base AirPort non configurata e ti trovi nel raggio di portata, puoi utilizzare iPhone per configurarla. Vai in Impostazioni > Wi-Fi e cerca "Configura una base AirPort". Tocca il nome della base e Impostazione Assistita farà il resto.

Gestire una rete AirPort: se iPhone è collegato a una base AirPort, vai in Impostazioni > Wi-Fi, tocca ⓘ accanto al nome della rete, quindi tocca "Gestisci questa rete". Se non hai ancora scaricato Utility AirPort, tocca OK per aprire App Store e scaricarla.

Connettersi a Internet

iPhone si connette a Internet ogni volta che è necessario, utilizzando una connessione Wi-Fi (se disponibile) o la rete cellulare del tuo gestore. Per informazioni su come connettersi a una rete Wi-Fi, consulta [Connettersi a Wi-Fi](#), qui sopra.

Quando una app deve utilizzare Internet, iPhone esegue le seguenti operazioni, in ordine:

- Si connette alla rete Wi-Fi disponibile utilizzata più recentemente.
- Mostra un elenco di reti Wi-Fi nel raggio di portata, e si collega a Internet utilizzando quella scelta da te.
- Si connette alla rete dati cellulare, se disponibile.

Nota: se non è disponibile una connessione Wi-Fi a Internet, alcune app e servizi potrebbero trasferire i dati attraverso la rete cellulare del gestore; ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi. Contatta il gestore per informazioni sui piani tariffari dei dati cellulare. Per la gestione dell'utilizzo dei dati cellulare consulta [Impostazioni cellulare](#) a pagina 187.

Apple ID

Il tuo ID Apple è l'account che usi per fare quasi tutto con Apple, incluso archiviare i tuoi contenuti su iCloud, scaricare app da App Store e acquistare brani, film e programmi TV da iTunes Store.

Se disponi già di un ID Apple, usalo la prima volta che configuri iPhone e per effettuare l'accesso quando utilizzi un servizio Apple. Se non disponi già di un ID Apple, puoi crearne uno quando ti viene richiesto di eseguire l'accesso. Hai bisogno di un solo ID Apple per fare qualsiasi cosa con Apple.

Per ulteriori informazioni, consulta appleid.apple.com/it_IT.

Configurare altri account Mail, Contatti e Calendario

iPhone funziona con Microsoft Exchange e con i principali fornitori di servizi per calendari, contatti e messaggi e-mail basati su Internet.

Configurare un account: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Aggiungi account.

Puoi aggiungere contatti utilizzando un account LDAP o CardDAV, se la tua società o organizzazione lo supporta. Consulta [Aggiungere contatti](#) a pagina 145.

Puoi aggiungere calendari usando un account calendario CalDAV e puoi iscriverti a calendari di Calendario (.ics) o importarli da Mail. Consulta [Utilizzare più calendari](#) a pagina 83.

iCloud

iCloud offre servizi e-mail, contatti, calendario gratuiti e altre funzionalità che puoi impostare facilmente. Devi solamente eseguire l'accesso a iCloud con il tuo ID Apple e assicurarti che i servizi che desideri utilizzare siano attivati.

Configurare iCloud: vai in Impostazioni > iCloud. Crea un ID Apple se necessario, oppure utilizza quello che hai già.

iCloud archivia i tuoi video, foto, documenti, musica, calendari, contatti e altro ancora. I contenuti archiviati in iCloud vengono trasferiti in modalità wireless sugli altri dispositivi iOS e computer che hanno eseguito l'accesso a iCloud con lo stesso ID Apple.

iCloud è disponibile sui dispositivi con iOS 5 o versione successiva, sui computer Mac con OS X Lion 10.7.5 o versione successiva e sui PC con il Pannello di controllo iCloud per Windows (è richiesto Windows 7 o Windows 8).

Nota: iCloud potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni e le funzionalità di iCloud potrebbero variare a seconda della zona. Per ulteriori informazioni, consulta www.apple.com/it/icloud/.

Le funzionalità di iCloud includono:

- *Musica, film, programmi TV, app e libri:* ottieni gli acquisti realizzati su iTunes su tutti i dispositivi configurati con iCloud, oppure scarica gratuitamente e in qualsiasi momento la musica e i programmi TV acquistati precedentemente su iTunes. Con una sottoscrizione iTunes Match, tutta la musica, compresa quella che importata dai CD o che non è stata acquistata su iTunes può essere archiviata su iCloud e riprodotta su richiesta. Consulta [iCloud e iTunes Match](#) a pagina 72. Scarica gratuitamente e in qualsiasi momento su iPhone gli acquisti realizzati in precedenza su App Store e iBooks Store.
- *Foto:* Usa Condivisione foto di iCloud per condividere foto e video solo con le persone che vuoi e per permettere loro di aggiungere foto, video e commenti. Consulta [Condivisione foto di iCloud](#) a pagina 88.
- *In famiglia:* fino a sei membri della stessa famiglia possono condividere gli acquisti realizzati su iTunes Store, iBooks Store e App Store. Paga per gli acquisti realizzati dalla tua famiglia con la stessa carta di credito e approva quelli fatti dai tuoi figli utilizzando il dispositivo di un genitore. Inoltre, condividi foto, un calendario di famiglia e altro ancora. Consulta [In famiglia](#) a pagina 37.
- *iCloud Drive:* archivia in modo sicuro presentazioni, fogli di calcolo, PDF, immagini e altri documenti su iCloud e aprili utilizzando iPhone, iPad, iPod touch, Mac o un PC. Consulta [Informazioni su iCloud Drive](#) a pagina 40.
- *Documenti nella nuvola:* per le app compatibili con iCloud, tieni aggiornati documenti e dati delle app su tutti i tuoi dispositivi configurati con iCloud.
- *Posta, contatti, calendari:* tieni aggiornati i contatti dei messaggi e-mail, i calendari, le note e i promemoria su tutti i tuoi dispositivi.
- *Pannelli di Safari:* visualizza i pannelli aperti sugli altri dispositivi iOS e computer OS X. Consulta [Navigare sul web](#) a pagina 64.
- *Backup:* esegui un backup automatico di iPhone su iCloud quando è collegato alla corrente elettrica e connesso alla rete Wi-Fi. Tutti i dati e i backup di iCloud inviati attraverso Internet vengono codificati. Consulta [Fare il backup di iPhone](#) a pagina 186.
- *Trova il mio iPhone:* trova il tuo iPhone su una mappa, visualizza un messaggio, riproduci un suono, blocca lo schermo o cancella i dati da remoto. "Trova il mio iPhone" include "Blocco attivazione", che richiede l'ID Apple e la password per poter disattivare "Trova il mio iPhone" o inizializzare il dispositivo. L'ID Apple e la password sono richieste anche prima che chiunque possa riattivare iPhone. Consulta [Trova il mio iPhone](#) a pagina 46.
- *Trova i miei amici:* condivi la tua posizione con le persone che sono importanti per te. Scarica l'app gratuitamente da App Store.
- *Portachiavi iCloud:* mantieni aggiornate le tue password e le informazioni delle carte di credito su tutti i dispositivi da te scelti. Consulta [Portachiavi iCloud](#) a pagina 46.

Con iCloud, ottieni un account email gratuito e 5GB di spazio per mail, documenti, foto e backup. La musica, le app, i programmi TV e i libri acquistati, così come i tuoi streaming foto, non vengono calcolati nello spazio disponibile.

Eeguire l'upgrade dello spazio di archiviazione su iCloud: vai in Impostazioni > iCloud > Archivio e backup, quindi tocca "Modifica piano di archiviazione". Per informazioni sull'upgrade dello spazio di archiviazione su iCloud consulta help.apple.com/icloud.

Per visualizzare e scaricare gli acquisti effettuati precedentemente o ottenere gli acquisti condivisi dalla tua famiglia segui le istruzioni qui sotto.

- *Acquisti iTunes Store:* puoi accedere ai brani e ai video acquistati nelle app Musica e Video. In alternativa, in iTunes Store, tocca Altro, quindi tocca Acquistati.
- *Acquisti App Store:* vai su App Store, tocca Aggiornamenti, quindi tocca Acquistati.
- *Acquisti iBooks Store:* vai su iBooks, tocca Store, quindi tocca Acquistati.

Attivare "Download automatici" per musica, app o libri: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store.

Per ulteriori informazioni su iCloud, consulta il sito www.apple.com/it/icloud. Per informazioni di supporto, consulta il sito www.apple.com/it/support/icloud.

Gestire contenuti sui tuoi dispositivi iOS

Puoi trasferire le informazioni e i file tra dispositivi iOS e computer utilizzando iCloud o iTunes.

- *iCloud* archivia i tuoi video, foto, documenti, musica, calendari, contatti e altro ancora. Grazie alla tecnologia push tutti i file vengono inviati in modalità wireless a tutti i tuoi dispositivi iOS e computer, tenendo tutto aggiornato. Consulta [iCloud](#) a pagina 17.
- *iTunes* sincronizza musica, video, foto e altro tra il computer e iPhone. Le modifiche realizzate su un dispositivo sono copiate anche sugli altri durante la sincronizzazione. Inoltre, puoi usare iTunes per sincronizzare file e documenti. Consulta [Eeguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19.

Puoi utilizzare iCloud o iTunes, o entrambi, a seconda delle tue necessità. Ad esempio, puoi utilizzare iCloud per mantenere i contatti e i calendari aggiornati su tutti i tuoi dispositivi, e utilizzare iTunes per sincronizzare la musica su iPhone dal tuo computer.

Importante: Per evitare i duplicati, mantieni sincronizzati i contatti, i calendari e le note utilizzando iCloud o iTunes, ma non entrambi.

Puoi anche gestire i contenuti da iTunes, nel pannello Sommario del dispositivo. Ciò ti permette di aggiungere brani e video selezionando e un brano, un video o una playlist dalla libreria di iTunes e trascinandoli su iPhone in iTunes. Questa operazione è utile quando la libreria iTunes contiene troppi elementi per poter essere aggiunti tutti nel tuo dispositivo.

Eeguire la sincronizzazione con iTunes


La sincronizzazione con iTunes copia informazioni dal tuo computer su iPhone e viceversa. Puoi eseguire la sincronizzazione collegando iPhone al computer oppure puoi impostare iTunes perché sincronizzi in modalità wireless attraverso la rete Wi-Fi. Puoi impostare iTunes per la sincronizzazione di musica, video, app, foto e altro ancora. Per assistenza su come sincronizzare iPhone, apri iTunes sul computer, scegli Aiuto > Aiuto iTunes, quindi seleziona "Sincronizzare iPod, iPhone o iPad".

Eeguire la sincronizzazione in modalità wireless: collega iPhone. Quindi in iTunes sul computer, seleziona iPhone, fai clic su Riepilogo e seleziona "Sincronizza via Wi-Fi".

Se la sincronizzazione Wi-Fi è attiva, iPhone avvia la sincronizzazione quando è collegato a una sorgente di alimentazione, iPhone e il computer sono accesi e collegati alla stessa rete wireless e iTunes è aperto sul computer.

Suggerimenti per sincronizzare con iTunes sul computer

Collega iPhone al computer, selezionalo in iTunes e imposta le opzioni nei diversi pannelli.

- Nel pannello Sommario del dispositivo, puoi configurare iTunes affinché avvii automaticamente la sincronizzazione con iPhone quando il tuo dispositivo è collegato al computer. Per annullare temporaneamente questa impostazione, tieni premuto Comando e Opzione (Mac) o Maiuscole e Ctrl (PC) fino a quando iPhone appare nella finestra di iTunes.
- Nel pannello Sommario, seleziona “Codifica backup di iPhone” se desideri criptare le informazioni archiviate sul computer quando iTunes esegue il backup. I backup codificati vengono identificati da un'icona a forma di lucchetto  ed è richiesta una password per ripristinare il backup. Se non selezioni questa opzione, le altre password (per esempio, quelle degli account e-mail) non vengono incluse nel backup e dovranno essere inserite nuovamente se utilizzi il backup per ripristinare iPhone.
- Nel pannello Info, quando sincronizzi degli account email, dal tuo computer vengono trasferite su iPhone solamente le impostazioni. Le modifiche effettuate a un account e-mail su iPhone non producono effetti sull'account del computer.
- Nel pannello Info, fai clic su Avanzate che ti consente di *sostituire* le informazioni presenti su iPhone con quelle presenti sul computer durante la sincronizzazione successiva.
- Nel pannello Musica, puoi sincronizzare la musica utilizzando le playlist create da te.
- Nel pannello Foto, puoi sincronizzare le immagini e i video da un'app supportata o da una cartella del computer.
- Se utilizzi iCloud per archiviare contatti, calendari e segnalibri, non sincronizzarli su iPhone utilizzando anche iTunes.

Data e ora

Normalmente la data e l'ora vengono impostati automaticamente in base alla tua posizione; controlla se le informazioni sono corrette nella schermata Blocco schermo.

Impostare se iPhone aggiorna automaticamente la data e l'ora: vai in Impostazioni > Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva Automatiche. Se imposti iPhone per aggiornare l'ora automaticamente, il dispositivo ottiene l'ora corretta tramite il network cellulare e la aggiorna in base al fuso orario in cui ti trovi. Alcuni gestori non supportano il protocollo Network Time, quindi in alcune regioni iPhone potrebbe non essere in grado di stabilire automaticamente l'ora locale.

Impostare la data e l'ora manualmente: vai in Impostazioni > Generali > Data e Ora, quindi disattiva Automatiche.

Impostare se iPhone mostra l'ora nel formato 24 ore o nel formato 12 ore: vai in Impostazioni > Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva il formato 24 ore. (il formato 24 ore potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni).

Impostazioni internazionali

Vai in Impostazioni > Generali > Lingua e Zona per configurare:

- La lingua di iPhone
- L'ordine delle lingue preferite per app e siti web
- Il formato regionale
- Il formato del calendario
- Le impostazioni avanzate per date, ora e numeri

Per aggiungere una tastiera in un'altra lingua, vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare le tastiere internazionali](#) a pagina 175.

Il nome di iPhone


Il nome del tuo iPhone viene utilizzato da iTunes e da iCloud.

Cambiare il nome del tuo iPhone: vai in Impostazioni > Generali > Info > Nome.

Visualizzare il Manuale Utente su iPhone

Puoi visualizzare il *Manuale Utente di iPhone* su iPhone in Safari e nell'app iBooks.

Visualizzare il manuale in Safari: tocca , quindi tocca il segnalibro "Manuale Utente di iPhone". Se non vedi il segnalibro, vai al sito help.apple.com/iphone.

- *Aggiungere un'icona per il manuale utente sulla schermata Home:* tocca , quindi tocca "Aggiungi a Home".
- *Visualizzare il manuale utente in un'altra lingua:* tocca "Cambia lingua" nella parte inferiore della pagina iniziale.

Visualizzare il manuale in iBooks: apri iBooks, quindi cerca "utente iPhone" su iBooks Store.

Per ulteriori informazioni su iBooks, consulta Capitolo 24, [iBooks](#), a pagina 124

Suggerimenti per l'utilizzo di iOS 8

L'app Suggerimenti ti aiuta a ottenere il massimo da iPhone.

Ottenere Suggerimenti: apri l'app Suggerimenti. Ogni settimana vengono aggiunti nuovi suggerimenti.

Ricevi una notifica quando arrivano nuovi suggerimenti: vai in Impostazioni > Notifiche > Suggerimenti.

Nozioni di base


3

Utilizzare le app


Tutte le app disponibili su iPhone, oltre a quelle che scarichi da App Store, appaiono nella schermata Home.

Iniziare dalla schermata Home

Tocca un'app per aprirla.

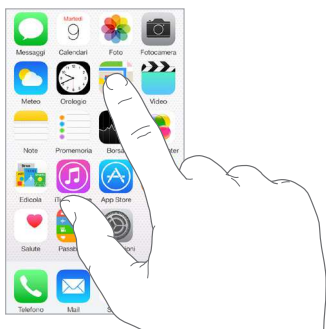


Premi il tasto Home per tornare alla schermata Home. Scorri verso destra o sinistra per visualizzare altre schermate.

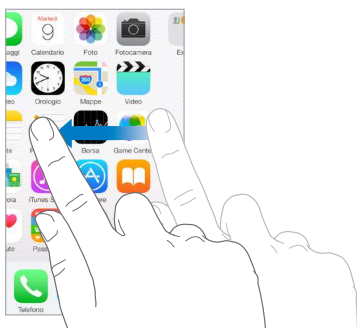

Multitasking

iPhone ti aiuta a gestire più operazioni contemporaneamente.

Visualizzare contatti e aprire app: fai doppio clic sul tasto Home per visualizzare lo schermo multitasking. Scorri a destra o a sinistra per vedere di più. Per passare a un'altra app, toccala. Per visualizzare un contatto recente o preferito, tocca il nome o l'immagine del contatto, quindi tocca il metodo di comunicazione che preferisci.

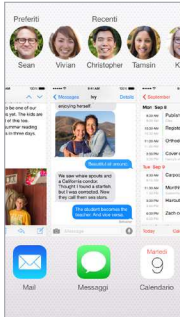


Chiudere un'app: se un'app non funziona correttamente, puoi forzarne l'uscita. Dallo schermo multitasking, trascina l'app verso l'alto. Quindi prova ad aprirla di nuovo.

Se disponi di molte app, puoi usare Spotlight per trovarle e aprirle. Trascina verso il basso il centro della schermata Home per visualizzare il campo di ricerca. Consulta [Ricerca Spotlight](#) a pagina 33.

Sfogliare

Trascina un elenco verso il basso per visualizzare di più. Scorri per sfogliare rapidamente, tocca lo schermo per fermare lo scorrimento. Alcuni elenchi hanno un indice. Tocca una lettera per avanzare.

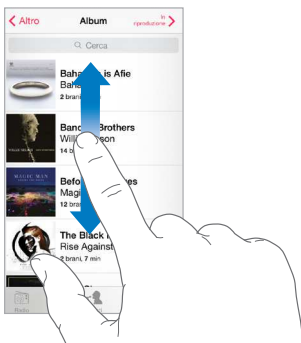

Trascina una foto, una mappa o una pagina web in qualsiasi direzione vederne un'altra.

Per passare velocemente alla parte superiore di una pagina, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo.

Guardare da vicino


Allarga le dita su una foto, una pagina web o una mappa per ingrandire, quindi pizzica per ritornare alle dimensioni originali. In Foto, continua a pizzicare per visualizzare la raccolta o l'album in cui è inclusa la foto.





Oppure, tocca due volte una foto o una pagina per ingrandire o tocca due volte di nuovo per ridurre. In Mappe, tocca due volte per ingrandire l'immagine e tocca una volta con due dita per ridurre l'immagine.

Modificare l'orientamento dello schermo

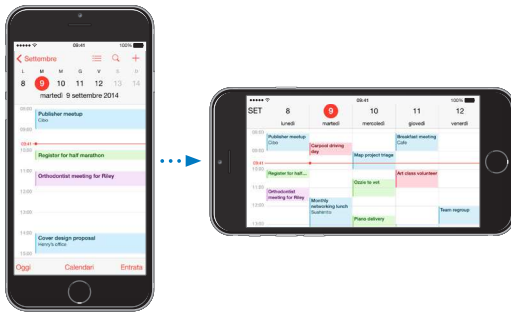Molte app offrono una vista differente quando iPhone è in orientamento orizzontale.



Per bloccare lo schermo in orientamento verticale, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca .

L'icona "Blocco rotazione verticale"  compare nella barra di stato quando l'orientamento dello schermo è bloccato.

Quando utilizzi iPhone 6 Plus in orientamento orizzontale, alcune app hanno un layout speciale. Queste app includono:


- Mail
- Messaggi
- Calendario
- Promemoria
- Meteo
- Note
- Orologio
- Impostazioni
- Contatti
- Memo vocali
- Borsa


Accesso facilitato

Se hai un iPhone 6 o iPhone 6 Plus, e lo stai utilizzando in orientamento orizzontale, tocca leggermente due volte il tasto Home per scorrere lo schermo verso il basso (portando la metà superiore più vicino al tuo pollice).

Disabilitare "Accesso facilitato": tocca Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi tocca "Accesso facilitato" (sotto Interazione).


Estensioni di app

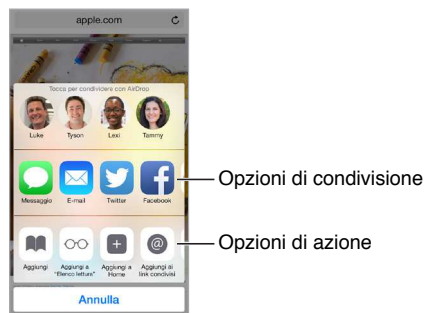

Alcune app ti permettono di estendere le funzionalità delle tue app su iPhone. L'estensione di un'app potrebbe apparire come un'opzione di condivisione o di azione, un widget in Centro Notifiche, un provider di file o una tastiera personalizzata. Ad esempio, se scarichi Pinterest su iPhone, Pinterest diventa un'altra opzione di condivisione quando fai clic su .



Le estensioni di app possono anche aiutarti a modificare una foto o un video nell'app Foto. Ad esempio, puoi scaricare un'app di fotografia che ti permette di applicare filtri alle tue foto nell'app Foto.

Installare le estensioni di app: scarica l'app da App Store, quindi aprila e segui le istruzioni su schermo.

Attivare o disattivare le opzioni di condivisione o azione: tocca , quindi tocca Altro (trascina le opzioni verso sinistra se necessario). Disattiva le opzioni di condivisione o azione di terze parti, che sono attive di default.

Organizzare le opzioni di condivisione e azione: tocca , quindi tocca Altro (trascina le icone se necessario). Tocca e trascina  per riorganizzare le opzioni.

Per ulteriori informazioni su "Centro Notifiche", consulta [Centro Notifiche](#) a pagina 35. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di condivisione, consulta [Condividere all'interno delle app](#) a pagina 37.

Continuity

Informazioni sulle funzionalità di Continuity

Le funzionalità di Continuity collegano iPhone con il tuo iPad, iPod touch e Mac, in questo modo possono lavorare insieme come se fossero un unico dispositivo. Ad esempio puoi iniziare a scrivere un'e-mail o un documento su iPhone, e riprenderlo da dove ti eri interrotto su iPad. Puoi anche consentire a iPad o al Mac di utilizzare iPhone per fare delle chiamate o per inviare dei messaggi di testo o MMS.

Le funzionalità di Continuity richiedono iOS 8 o OS X Yosemite, e funzionano con iPhone 5 o versione successiva, iPod touch (5ª generazione o versione successiva), iPad (4ª generazione o successiva), e i computer Mac supportati. Per ulteriori informazioni, consulta support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=it_IT.

Handoff

Riprendi su un dispositivo dal punto in cui ti sei interrotto su un altro. Puoi utilizzare Handoff con Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Mappe, Messaggi, Promemoria, Calendario, Contatti e persino alcune app di terze parti. Perché Handoff funzioni, i dispositivi devono essere connessi a iCloud utilizzando lo stesso ID Apple e devono trovarsi nel raggio di portata della rete Bluetooth l'uno dall'altro (circa 10 metri o 30 piedi).

Passare da un dispositivo all'altro: scorri verso l'alto dal bordo inferiore sinistro della schermata "Blocco schermo" (dove appare l'icona dell'attività dell'app), oppure vai allo schermo multitasking, quindi tocca l'app. Sul Mac, apri l'app che stavi utilizzando sul tuo dispositivo iOS.

Disabilitare Handoff sui tuoi dispositivi: vai in Impostazioni > Generali > Handoff e app consigliate.

Disabilitare Handoff sul Mac: vai in Preferenze di Sistema > Generali, quindi disattiva "Consenti Handoff tra questo Mac ed i dispositivi configurati con iCloud."

Chiamate telefoniche

Effettua e ricevi chiamate telefoniche su iPad, iPod touch o sul Mac (con iOS 8 o OS X Yosemite), purché iPhone sia lì accanto, connesso alla stessa rete Wi-Fi e a iCloud e a FaceTime con lo stesso ID Apple.

Fare una chiamata telefonica su iPad, iPod touch o sul Mac: tocca o fai clic sul numero telefonico in Contatti, Calendario o Safari. Su un iPad o iPod touch, puoi anche toccare un contatto recente nello schermo multitasking.

Disabilitare "Chiamate cellulari iPhone": vai in Impostazioni > FaceTime, quindi disattiva "Chiamate cellulari iPhone".

Messaggi

Passa da un dispositivo iOS a un computer Mac (con iOS 8 o OS X Yosemite) e viceversa mentre invii e ricevi messaggi di testo SMS e MMS. Devi semplicemente accedere a iMessage con lo stesso ID Apple del tuo iPhone. Per ulteriori informazioni, consulta [SMS, MMS, e iMessage](#) a pagina 77.

Hotspot immediato

Puoi utilizzare "Hotspot immediato" su iPhone per fornire accesso a Internet agli altri tuoi dispositivi e computer con iOS 8 o OS X Yosemite) che hanno eseguito l'accesso iCloud utilizzando lo stesso ID Apple. Hotspot immediato usa la funzionalità "Hotspot personale" del tuo iPhone senza che tu debba inserire alcuna password o persino attivare "Hotspot personale".

Usare Hotspot immediato: vai in Impostazioni > Wi-Fi sull'altro dispositivo iOS, quindi scegli la rete di iPhone sotto "Hotspot personali". Sul Mac, seleziona la rete di iPhone dalle impostazioni Wi-Fi.


Se non stai utilizzando hotspot, i dispositivi si scollegano per ridurre il consumo della batteria. Per ulteriori informazioni, consulta [Hotspot personale](#) a pagina 40.

Nota: questa caratteristica potrebbe non essere disponibile con tutti i gestori di telefonia mobile. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

Personalizzare iPhone

Organizzare le app

Organizzare le app: tocca e tieni premuta qualsiasi app nella schermata Home finché inizia a muoversi, quindi trascina le app intorno allo schermo. Trascina un'app fino al bordo laterale dello schermo per spostarla in un'altra schermata Home, oppure fino al Dock nella parte inferiore dello schermo. Premi il tasto Home per salvare le modifiche effettuate.

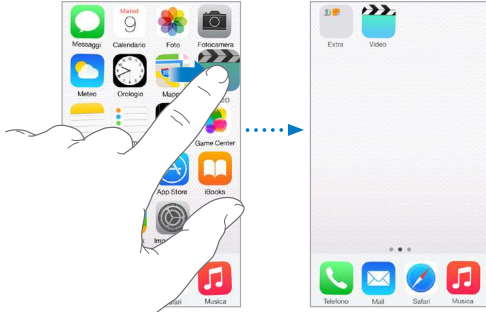

Creare una nuova schermata Home: mentre organizzi le app, trascina un'app sul bordo destro dello schermo dell'ultima schermata Home. I punti sopra al Dock mostrano il numero di schermate Home e la schermata attualmente visualizzata.

Inoltre puoi personalizzare la schermata Home utilizzando iTunes quando iPhone è collegato al computer. In iTunes, seleziona iPhone, quindi fai clic su App.

Ricominciare da capo: vai in Impostazioni > Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina layout Home" per ripristinare il layout originale delle schermate Home e delle app. La cartelle vengono rimosse e lo sfondo originale ripristinato.

Organizzare in cartelle

Creare una cartella: quando organizzi le app, trascina un'app sopra un'altra. Tocca il nome della cartella per chiamarla in un altro modo. Trascina le app per aggiungerle o rimuoverle. Quando hai terminato, premi il tasto Home.



In una cartella puoi avere più pagine di app.

Eliminare una cartella: trascina fuori tutte le app e la cartella viene eliminata automaticamente.

Cambiare lo sfondo

Le impostazioni Sfondo consentono di impostare un'immagine o una foto per lo schermo bloccato o la schermata Home. Puoi scegliere tra immagini dinamiche e statiche.

Cambiare lo sfondo: vai in Impostazioni > Sfondo > Scegli un nuovo sfondo.




Quando scegli un'immagine per un nuovo sfondo, il pulsante "Zoom prospettiva" determina se lo zoom viene attivato automaticamente per lo sfondo selezionato. Per gli sfondi che hai già impostato, vai alle impostazioni "Sfondo", quindi tocca l'immagine del blocco schermo o della schermata Home per visualizzare il pulsante "Zoom prospettiva".

Nota: Il pulsante "Zoom prospettiva" non compare se è attivata l'opzione "Riduci movimento" (nelle impostazioni Accessibilità). Consulta [Ridurre il movimento dello schermo](#) a pagina 163.

Regolare la luminosità dello schermo

Per aumentare la durata della batteria, diminuisci la luminosità oppure usa "Luminosità automatica".

Regolare la luminosità dello schermo: vai in Impostazioni > Schermo e luminosità e trascina il cursore. Se l'opzione Luminosità automatica è attivata, iPhone regola la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientali attuali grazie al relativo sensore integrato. Puoi regolare la luminosità anche in Centro di Controllo.

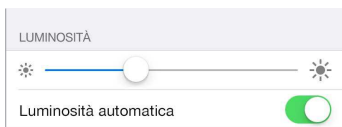

Zoom schermo (iPhone 6 o iPhone 6 Plus)


Con iPhone 6 o iPhone 6 Plus puoi ingrandire lo schermo. Vai in Impostazioni > Schermo e luminosità. Tocca Vista (sotto Zoom schermo), scegli "Con zoom", quindi tocca Imposta. Per ulteriori funzionalità di zoom, consulta [Zoom](#) a pagina 161.

Scrivere testo

La tastiera su schermo ti permette di inserire testo quando ne hai bisogno.

Inserire testo

Tocca un campo di testo per visualizzare la tastiera su schermo, quindi tocca le lettere per scrivere. Se tocchi il tasto sbagliato, puoi scorrere il dito fino al tasto desiderato. La lettera non viene inserita fino a quando non sollevi il dito dal tasto.

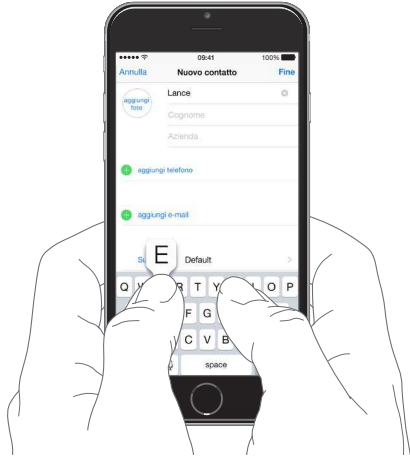

Per scrivere una lettera in maiuscolo tocca Maiuscole, oppure tocca il tasto Maiuscole e scorri verso una lettera. Per attivare “Blocco maiuscole”, tocca due volte il tasto Maiuscole. Per inserire numeri, segni di punteggiatura o simboli, tocca il tasto Numero 123 o il tasto Simboli #+=. Se non hai ancora aggiunto una tastiera, tocca 😊 per passare alla tastiera emoji. Se hai più tastiere, tocca 🌐 per passare all'ultima che hai utilizzato. Continua a toccare per accedere alle altre tastiere attive, oppure tocca e tieni premuto 🌐, quindi scorri per scegliere un'altra tastiera. Per concludere rapidamente una frase con un punto seguito dallo spazio, devi solo toccare due volte la barra spaziatrice.



Per digitare un carattere alternativo, tocca e mantieni premuto un tasto, quindi scorri per scegliere una delle opzioni.

Se vedi una parola sottolineata in rosso, toccala per visualizzare le correzioni suggerite. Se la parola che desideri non appare, digita la correzione.

Mentre scrivi, QuickType utilizza il testo predittivo per determinare la parola successiva. Tocca una parola per selezionarla, oppure accetta uno dei suggerimenti evidenziati inserendo uno spazio o un segno di punteggiatura. Per scartare un suggerimento tocca la parola originale (visualizzata come opzione QuickType racchiusa da virgolette).



Suggerimenti QuickType

Nascondere il testo predittivo: trascina verso il basso i suggerimenti QuickType. Trascinali di nuovo verso l'alto quando vuoi che visualizzarli di nuovo.

Disattivare il testo predittivo: tocca e tieni premuto 😊 o 🌐, quindi scorri fino a “Suggerimenti predittivi”.

Anche con QuickType disattivato, iPhone potrebbe correggere gli errori di ortografia e determinare la parola successiva. Per accettare un suggerimento inserisci uno spazio o un segno di punteggiatura, oppure tocca il tasto Invio. Per scartare un suggerimento, tocca la “x.” Se scarti lo stesso suggerimento più di una volta, iPhone smette di suggerirlo.

Impostare le opzioni di scrittura o aggiungere tastiere: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera.

La tastiera su schermo per iPhone 6 e iPhone 6 Plus include pulsanti aggiuntivi che potresti trovare utili. Questi pulsanti vengono visualizzati quando mantieni iPhone in orientamento orizzontale.


Per inserire testo puoi anche utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard. Consulta [Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 31. Per dettare invece di scrivere, consulta [Dettatura](#) a pagina 32.

Modificare testo

Modificare testo: tocca e tieni premuto il testo per visualizzare la lente di ingrandimento, quindi trascina per posizionare il punto di inserimento.



Selezionare testo: tocca il punto di inserimento per visualizzare le opzioni di selezione. Oppure tocca due volte una parola per selezionarla. Trascina i punti di trascinamento per selezionare più o meno testo. In documenti di sola lettura, come pagine web, tocca e tieni premuto per selezionare una parola.

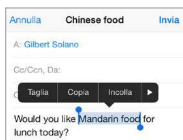


Puoi tagliare, copiare o incollare sul testo selezionato. Inoltre con alcune app puoi ottenere le opzioni grassetto, corsivo o sottolineato (tocca B/I/U). Inoltre puoi visualizzare la definizione di una parola oppure fare in modo che iPhone suggerisca un'alternativa. Tocca ► per visualizzare tutte le opzioni.

Annullare l'ultima modifica eseguita: agita iPhone, quindi tocca Annulla.

Salvare sequenze di tasti

Un'abbreviazione ti consente di inserire una parola o una frase digitando solamente alcuni caratteri. Ad esempio, digita “sav” per inserire “Sto arrivando!”. Questa abbreviazione è impostata di default, ma puoi crearne di nuove.



Creare un'abbreviazione: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera, quindi tocca Abbreviazioni.

C'è una parola o una frase che utilizzi e che non vuoi che venga corretta? crea un'abbreviazione, ma lascia il campo Abbreviazione vuoto.

Usare iCloud per mantenere aggiornato il dizionario personale sugli altri tuoi dispositivi: vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva iCloud Drive o “Documenti e dati”.


Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard


Puoi anche utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard (disponibile separatamente) per inserire testo su iPhone. La tastiera si connette utilizzando la tecnologia Bluetooth, quindi devi prima abbinarla a iPhone.

Nota: La tastiera Apple Wireless Keyboard non supporta le funzionalità di tastiera del tuo dispositivo. Ad esempio, non anticipa la parola successiva e non corregge automaticamente gli errori di ortografia.

Abbinare una tastiera Apple Wireless Keyboard a iPhone: accendi la tastiera, vai in Impostazioni > Bluetooth e attiva Bluetooth, quindi tocca la tastiera quando appare nell'elenco Dispositivi.

Una volta abbinata, la tastiera si collega a iPhone ogni volta che si trova nel raggio di portata fino a circa 33 piedi (10 metri). Quando è collegata, la tastiera su schermo non appare più.

Ridurre il consumo della batteria: disattiva Bluetooth e la tastiera wireless quando questa non sono in uso. Puoi disattivare Bluetooth  in Centro di Controllo. Per spegnere la tastiera, mantieni premuto l'interruttore On/Off fino a quando la luce verde si spegne.

Annullare l'abbinamento con una tastiera wireless: Vai in Impostazioni > Bluetooth, tocca  accanto al nome della tastiera, quindi tocca “Ignora questo dispositivo”.




Consulta [Dispositivi Bluetooth](#) a pagina 43.

Aggiungere o modificare una tastiera

Puoi attivare o disattivare le opzioni di digitazione (ad esempio correzione grammaticale), aggiungere una tastiera per scrivere in un'altra lingua e modificare il layout della tastiera su schermo o di quella Apple Wireless Keyboard.

Impostare le opzioni di digitazione: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera.

Aggiungere una tastiera per un'altra lingua: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere > Aggiungi nuova tastiera.

Cambiare tastiera: Se non hai ancora aggiunto una tastiera, tocca  per passare alla tastiera emoji. Se hai più tastiere, tocca  per passare all'ultima che hai utilizzato. Continua a toccare per accedere alle altre tastiere attive, oppure tocca e tieni premuto , quindi scorri per scegliere un'altra tastiera.


Per informazioni sull'uso delle tastiere internazionali, consulta [Utilizzare le tastiere internazionali](#) a pagina 175.

Cambiare il layout della tastiera: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere, seleziona una tastiera, quindi scegli il layout.

Dettatura


Su iPhone 4s o versione successiva, puoi dettare invece di scrivere. Verifica che Siri sia attivo (in Impostazioni > Generali > Siri) e che iPhone sia collegato a Internet.

Nota: Dettatura potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue o in tutti i paesi e le funzionalità potrebbero variare. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per i dati cellulare. Consulta [Impostazioni cellulare](#) a pagina 187.

Dettare testo: tocca  sulla tastiera su schermo, quindi inizia a parlare. Quando hai terminato, tocca Fine.



Tocca per iniziare la dettatura.

Aggiungere testo: tocca di nuovo  e continua a dettare. Per inserire testo, tocca per iniziare a posizionare il punto di inserimento. Puoi anche sostituire il testo selezionato dettando.

Aggiungere punteggiatura o formattazione al testo: pronuncia il segno di punteggiatura o il formato. Per esempio, "Cara Carla virgola l'assegno è stato spedito punto esclamativo" diventa "Cara Carla, l'assegno è stato spedito!" I comandi per la punteggiatura e la formattazione comprendono:

- virgolette ... chiudi virgolette
- nuovo paragrafo
- nuova riga
- maiuscolo - per iniziare in maiuscolo la parola successiva
- attiva maiuscole... disattiva maiuscole - per scrivere in maiuscolo il primo carattere di ogni parola
- attiva tutto maiuscolo - per scrivere la parola successiva tutta in maiuscolo
- attiva tutto maiuscolo ... disattiva tutto maiuscolo - per scrivere le parole incluse tutte in maiuscolo
- attiva tutto minuscolo ... disattiva tutto minuscolo - per scrivere le parole incluse tutte in minuscolo
- attiva senza spazio... disattiva senza spazio - per scrivere una serie di parole unite
- faccina sorridente - per inserire :-)
- faccina triste - per inserire :-(
- faccina con occholino - per inserire ;-)

Controllo vocale

Effettua chiamate o controlla la riproduzione di musica con Controllo vocale. (Su iPhone 4s o versione successiva, puoi usare anche Siri per controllare iPhone con la voce. Consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 49.)

Nota: Controllo vocale e le relative impostazioni non sono disponibili quando Siri è attivo.



Utilizzare Controllo vocale: disattiva Siri in Impostazioni > Generali > Siri, quindi premi e tieni premuto il tasto Home fino a quando appare la schermata di Controllo vocale e ascolti un segnale acustico, oppure premi e tieni premuto il tasto centrale sulla cuffia auricolare. Consulta [Utilizzare le cuffie auricolari Apple](#) a pagina 42.

Per ottenere i risultati migliori:

- Parla con chiarezza e naturalezza.
- Prova a dire soltanto comandi, nomi e numeri di Controllo vocale. Fai una breve pausa tra i comandi.
- Utilizza nomi completi.

Modificare la lingua per Controllo vocale: di default, Controllo vocale è impostato per capire i comandi vocali pronunciati nella lingua impostata su iPhone (in Impostazioni > Generali > Internazionale > Lingua). Per utilizzare Controllo vocale in un'altra lingua o dialetto, vai in Impostazioni > Generali > Internazionale > Controllo vocale.

Controllo vocale è sempre attivo nella app Musica, ma puoi impedire che componga un numero quando iPhone è bloccato. Vai in Impostazioni > Touch ID e codice (modelli di iPhone con Touch ID) o in Impostazioni > Codice (altri modelli), quindi disattiva Composizione vocale.

Per comandi specifici, consulta [Effettuare una chiamata](#) a pagina 51 e [Siri e Controllo vocale](#) a pagina 75. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Controllo vocale, comprese le informazioni sull'utilizzo di Controllo vocale in altre lingue, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=it_IT.

Ricerca

Cercare app


Molte app includono un campo di ricerca in cui puoi scrivere per cercare all'interno dell'app. Ad esempio, nell'app Mappe puoi cercare una località specifica.

Ricerca Spotlight

Ricerca Spotlight non solo cerca su iPhone, ma mostra anche i suggerimenti da App Store e Internet. Potresti vedere suggerimenti che includono gli orari di un film, località vicine e molto altro ancora.

Cercare su iPhone: scorri verso il basso dal centro di qualsiasi schermata Home per mostrare il campo di ricerca. I risultati appaiono mentre digiti, per nascondere la tastiera e visualizzare più risultati sullo schermo, tocca Cerca. Tocca un elemento nell'elenco per aprirlo.

Puoi utilizzare Ricerca Spotlight anche per trovare e aprire un'app.

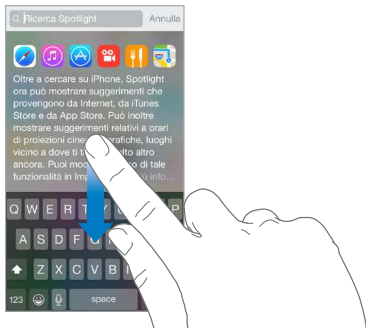

Scegliere le app ed i contenuti da cercare: vai in Impostazioni > Generali > Ricerca Spotlight, quindi tocca per deselegionare app o contenuti. Per modificare l'ordine di ricerca tocca e trascina ≡ in un'altra posizione.

Limitare Ricerca Spotlight su iPhone: vai in Impostazioni > Generali > Ricerca Spotlight, quindi tocca Suggestimenti Spotlight per deselegionare l'opzione.

Disattivare i Servizi di localizzazione per i Suggestimenti Spotlight: vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Tocca "Servizi di sistema", quindi disattiva "Suggestimenti Spotlight".

Centro di Controllo

Centro di Controllo ti offre accesso istantaneo fotocamera, calcolatrice, AirPlay e altre comode funzionalità. Puoi anche regolare la luminosità, bloccare lo schermo in orientamento verticale, attivare e disattivare i servizi wireless e attivare AirDrop. Consulta [AirDrop](#) a pagina 37.



Aprire Game Center: scorri verso l'alto dal bordo inferiore di qualsiasi schermata (anche Blocco schermo).

Aprire app audio attualmente in riproduzione: tocca il titolo del brano.

Chiudere Centro di Controllo: scorri verso il basso, tocca la parte superiore dello schermo o premi il tasto Home.

Disattivare l'accesso a Centro di Controllo nelle app o su "Blocco schermo": vai in Impostazioni > Centro di Controllo.

Avvisi e Centro Notifiche

Avvisi

Avvisi ti avverte quando ci sono degli eventi importanti. Gli avvisi possono apparire brevemente sulla parte superiore dello schermo o rimanere al centro dello schermo fino a quando confermi di averli letti.

Alcune app possono anche includere un badge sulla propria icona nella schermata Home, per informarti sul numero di elementi in attesa: per esempio, il numero di nuovi messaggi e-mail. In caso di problemi, per esempio quando un messaggio non può essere inviato, sul badge viene visualizzato un punto esclamativo (!). Su una cartella, un badge numerato indica il numero totale di notifiche per tutte le app incluse.



Gli avvisi possono essere visualizzati anche se lo schermo è bloccato.

Rispondere a un avviso senza dover lasciare un'app: trascina verso il basso l'avviso quando appare nella parte superiore dello schermo.

Nota: Questa funzionalità funziona con i messaggi di testo e quelli e-mail, gli inviti del calendario e altro ancora.

Rispondere a un avviso quando iPhone è bloccato: fai scorrere il dito sull'avviso da destra verso sinistra.

Disattivare il suono degli avvisi: vai in Impostazioni > Non disturbare.

Impostare suoni e vibrazioni: vai in Impostazioni > Suoni.


Centro Notifiche

Centro Notifiche raccoglie tutte le notifiche in un unico posto, così puoi controllarle quando vuoi. Scorri o dettagli sulla giornata che ti attende, come previsioni del tempo, appuntamenti, compleanni, quotazioni azionarie e persino un breve riassunto di cosa è previsto per il giorno dopo. Tocca il pannello Notifiche per controllare tutti gli avvisi.

Aprire Centro Notifiche: scorri verso il basso dal bordo superiore dello schermo.



Impostare le opzioni di Oggi: per scegliere quali informazioni vuoi che appaiano, tocca il pulsante Modifica alla fine delle tue informazioni nel pannello Oggi. Tocca + o — per aggiungere o rimuovere delle informazioni. Per organizzare l'ordine in cui vuoi che appaiano le informazioni, tocca ≡, quindi trascinalo nella posizione desiderata

Impostare le opzioni di notifica: vai in Impostazioni > Notifiche. Tocca un'app per configurare le opzioni di notifica. Ad esempio, scegli di visualizzare una notifica dalla schermata "Blocco schermo". Puoi anche toccare Modifica per stabilire l'ordine in cui appaiono le notifiche delle app. Tocca , quindi trascina in una nuova posizione.

Nota: Per includere le condizioni del traffico quando vai al lavoro (iPhone 4s o versione successiva) nel pannello Oggi, assicurati di aver attivato "Posizioni frequenti" in Impostazioni > Privacy > Localizzazione > Servizi di sistema > Posizioni frequenti.

Ottenere "Allarmi governativi": in alcune regioni puoi attivare gli avvisi nell'elenco "Allarmi governativi". vai in Impostazioni > Notifiche.

Ad esempio, negli Stati Uniti, iPhone 4s o versione successiva può ricevere gli allarmi presidenziali e puoi attivare o disattivare "Allerte AMBER" e "Allarmi di emergenza" (che include sia gli allarmi Severe che gli allarmi Extreme Imminent Threat), inclusi di default. In Giappone, iPhone può ricevere avvisi di emergenza terremoto emessi dalla Japan Meteorological Agency. Gli allarmi governativi variano in base al gestore e al modello di iPhone e potrebbero non funzionare in tutte le condizioni.

Selezionare se mostrare o meno Oggi e "Vista Notifiche" sullo schermo bloccato: vai in Impostazioni > Touch ID e codice (modelli di iPhone con Touch ID) o in Impostazioni > Codice (altri modelli), quindi scegli se vuoi consentire l'accesso quando è bloccato.

Chiudere Centro Notifiche: Scorri verso l'alto o premi il tasto Home.

Suoni e silenzio

Puoi modificare o disattivare i suoni che iPhone riproduce quando ricevi una chiamata, un messaggio di testo, un messaggio in segreteria, un'e-mail, un tweet, un post di Facebook, un promemoria o un altro evento.



Impostare le opzioni dei suoni: vai in Impostazioni > Suoni per visualizzare le opzioni come suonerie, suonerie di avviso, impostazioni e modelli di vibrazione e volume di suoneria e avvisi.

Impostare i modelli vibrazione: vai in Impostazioni > Suoni, quindi scegli un elemento dall'elenco "Modelli vibrazione e suoni". Tocca Vibrazione per selezionare un modello o crearne una personalizzata.

Se desideri disattivare momentaneamente il suono per le chiamate in entrata, gli avvisi e gli effetti sonori, consulta la seguente sezione e [Interruttore Suoneria/Silenzioso](#) a pagina 12.

Non disturbare

"Non disturbare" è un modo molto semplice per mettere iPhone in modalità silenziosa quando si è a cena o si sta dormendo. "Non disturbare" disattiva l'audio di chiamate e avvisi e lo schermo non si illumina.

Attivare "Non disturbare": Scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca . Quando "Non disturbare" è attivo,  appare nella barra di stato.


Nota: Le sveglie suonano anche quando "Non disturbare" è attivo. Se vuoi che non emetta alcun suono, spegni iPhone.

Configurare "Non disturbare": vai in Impostazioni > Non disturbare.


Puoi programmare le ore in cui non vuoi essere disturbato per nessun motivo, consentire le chiamate di Preferiti o gruppi di contatti e consentire alle chiamate ripetute di squillare comunque in caso di emergenza. Puoi anche impostare se vuoi che "Non disturbare" disattivi la suoneria di iPhone unicamente quando è bloccato o anche quando è sbloccato.

Condivisione

Condividere all'interno delle app


In molte app, puoi toccare Condividi o  per scegliere come condividere le tue informazioni. Le opzioni variano in base all'app utilizzata. Opzioni aggiuntive possono apparire se hai scaricato delle app con opzioni di condivisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Estensioni di app](#) a pagina 25.


Usare Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo o app di terze parti con opzioni di condivisione: accedi al tuo account in Impostazioni. I pulsanti di condivisione delle app di terze parti ti portano all'impostazione corretta se non hai ancora eseguito l'accesso.

Personalizzare i diversi modi in cui desideri condividere le informazioni: tocca il pulsante Altro, quindi tocca e trascina  per spostare gli elementi nella posizione desiderata.

AirDrop

AirDrop ti permette di condividere foto, video, siti web, posizioni e altri elementi con altri dispositivi (iOS 7 o versione successiva) intorno a te. Con iOS 8, puoi condividere con i computer Mac con OS X Yosemite installato. AirDrop trasferisce le informazioni utilizzando la rete Wi-Fi e quella Bluetooth. Per utilizzare AirDrop, devi accedere a iCloud utilizzando il tuo ID Apple e devi essere collegato alla stessa rete Wi-Fi o a circa 30 piedi (10 metri) dall'altro dispositivo. Ai fini di sicurezza, i trasferimenti vengono codificati.

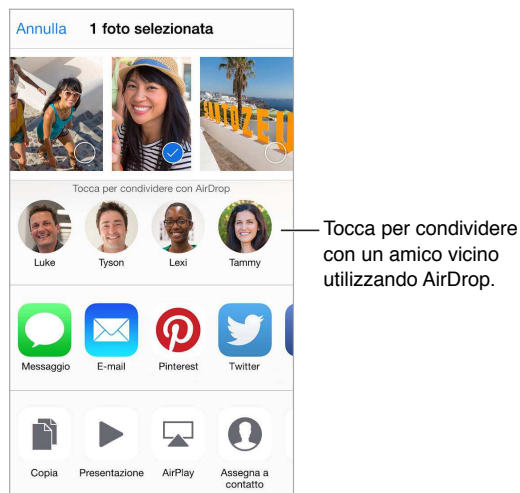

Condividere un elemento utilizzando AirDrop: tocca Condividi , tocca AirDrop, quindi tocca il nome di un utente AirDrop vicino a te. AirDrop è disponibile anche in Centro di Controllo, basta che scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo.

Ricevere elementi AirDrop da altre persone: scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo. Tocca AirDrop, quindi scegli di ricevere gli elementi da "Solo contatti" o da Tutti. Puoi accettare o declinare ogni richiesta quando arriva.

In famiglia

Con "In famiglia", fino a sei membri della stessa famiglia possono condividere gli acquisti realizzati su iTunes, Store iBooks Store e App Store, calendari e foto di famiglia, tutto senza dover creare degli account di condivisione.

Un familiare adulto, l'organizzatore della famiglia, invita gli altri membri a unirsi al gruppo della famiglia e accetta di pagare per qualsiasi acquisto su iTunes Store, iBooks Store e App Store effettuato da tali membri della famiglia mentre sono parte del gruppo familiare. Una volta terminata la configurazione, i membri della famiglia ottengono accesso immediato a musica, film, programmi TV, libri e app idonee di tutti gli altri familiari. Inoltre, i membri della famiglia possono condividere facilmente foto in un album di famiglia condiviso, aggiungere eventi al calendario di famiglia, condividere la propria posizione con altri membri della famiglia e persino aiutare a ritrovare il dispositivo smarrito di un altro membro della famiglia.

Possono partecipare a "In famiglia" anche i bambini al di sotto dei 13 anni. In qualità di genitore o di tutore legale, l'organizzatore della famiglia può dare il consenso dei genitori affinché un figlio abbia il proprio ID Apple e può crearlo a suo nome. Una volta che l'account è creato, viene aggiunto automaticamente al gruppo familiare.

"In famiglia" richiede l'accesso a iCloud utilizzando l'ID Apple. Ti verrà anche richiesto di confermare l'ID Apple utilizzato per iTunes Store, iBooks Store e App Store. Questa funzionalità è disponibile con iOS 8, i computer Mac con OS X Yosemite e i PC con iCloud per Windows 4.0. Puoi fare parte solamente di un gruppo familiare alla volta.

Configurare "In famiglia": vai in Impostazioni > iCloud > Configura "In famiglia". Segui le istruzioni su schermo per configurare "In famiglia" in qualità di organizzatore della famiglia, quindi invita gli altri membri della famiglia a unirsi.

Creare un ID Apple per i tuoi figli: tocca Impostazioni > iCloud > Famiglia, scorri fino in fondo allo schermo, quindi tocca "Crea un ID Apple per tuo figlio".

Accettare un invito a "In famiglia": assicurati di aver eseguito l'accesso a iCloud e di poter accettare un invito di "In famiglia" dal tuo dispositivo iOS (è richiesto iOS 8), Mac (è richiesto OS X Yosemite) o PC (è richiesto iCloud per Windows 4.0). In alternativa, se l'organizzatore è accanto a te durante il processo di configurazione, può chiederti semplicemente di inserire l'ID Apple e la password che utilizzi per iCloud.





Accedere agli acquisti condivisi di iTunes Store, iBooks Store e App Store: apri iTunes Store, iBooks Store o App Store, tocca Acquistati, quindi scegli un membro della famiglia dal menu che appare a continuazione.

Quando un membro della famiglia realizza un acquisto, quest'ultimo viene addebitato direttamente all'account dell'organizzatore della famiglia. Una volta acquistato, l'elemento viene aggiunto all'account del membro della famiglia iniziale ed è condiviso dal resto della famiglia. Nel caso remoto in cui "In famiglia" venisse disabilitato, ogni persona conserva gli elementi che ha scelto di acquistare, anche se questi sono stati pagati dall'organizzatore della famiglia.

Attivare "Chiedi di acquistare": l'organizzatore della famiglia può fare in modo che i membri minorenni della famiglia abbiano bisogno della sua approvazione per gli acquisti o per i download gratuiti. Vai in Impostazioni > iCloud > Famiglia, quindi tocca il nome della persona.

Nota: Le limitazioni di età per l'opzione "Chiedi di acquistare" variano a seconda della zona. Negli Stati Uniti, l'organizzatore della famiglia può abilitare "Chiedi di acquistare" per ogni membro della famiglia minore di 18 anni; per i bambini al di sotto dei 13 anni, l'opzione è abilitata di default.

Nascondere gli acquisti iTunes Store, iBooks Store e App Store: apri iTunes sul computer, quindi fai clic su iTunes Store. Sotto "Link veloci", fai clic su Acquistati, quindi seleziona il tipo di contenuto (ad esempio, Musica o Film). Passa sopra all'elemento che vuoi nascondere con il mouse, quindi fai clic su . Per rendere di nuovo visibili gli acquisti, ritorna a "Link veloci", quindi fai clic su Account. Scorri verso il basso fino a "iTunes nella nuvola", quindi fai clic su Gestisci (a destra di "Acquisti nascosti").

Condividere foto o video con i membri della tua famiglia: quando configuri "In famiglia", un album condiviso con il nome "Famiglia" viene creato automaticamente nell'app Foto sui dispositivi di tutti i membri della famiglia. Per condividere una foto o un video con i membri della tua famiglia, apri l'app Foto, quindi visualizza una foto o un video, oppure seleziona più foto o video. Tocca , tocca "Condivisione foto di iCloud", aggiungi commenti, quindi condividi sull'album di famiglia condiviso. Consulta [Condivisione foto di iCloud](#) a pagina 88.

Aggiungere un evento al calendario di famiglia: quando configuri "In famiglia", un calendario condiviso con il nome "Famiglia" viene creato automaticamente nell'app Calendario sui dispositivi di tutti i membri della famiglia. Per aggiungere un evento di famiglia, apri l'app Calendario, crea un evento, quindi scegli di aggiungere l'evento al calendario di famiglia. Consulta [Condividere i calendari iCloud](#) a pagina 84.

Configurare un promemoria di famiglia: quando configuri "In famiglia", un elenco condiviso viene creato automaticamente nell'app Promemoria sui dispositivi di tutti i membri della famiglia. Per aggiungere un promemoria all'elenco della famiglia, apri l'app Promemoria, tocca l'elenco con i membri della famiglia, quindi aggiungi un promemoria all'elenco. Consulta [Panoramica di Promemoria](#) a pagina 109.

Condividere la tua posizione con gli altri membri della famiglia: i membri della famiglia possono condividere la loro posizione toccando Impostazioni > iCloud > Condividi la mia posizione. Per trovare la posizione di un membro della famiglia, utilizza l'app "Trova i miei amici" (puoi scaricarla gratuitamente da App Store). In alternativa, utilizza l'app Messaggi (è richiesto iOS 8). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Messaggi per condividere o visualizzare posizioni, consulta [Condividere foto, video, la tua posizione e altro](#) a pagina 80.

Tenere traccia dei dispositivi della tua famiglia: vai in Impostazioni > iCloud > Famiglia, tocca il tuo nome, quindi scegli di consentire ai membri della famiglia di tenere traccia dei tuoi dispositivi. Per aiutare un membro della famiglia a trovare il suo dispositivo, apri l'app Trova il mio iPhone. Per ulteriori informazioni su come tenere traccia dei dispositivi, consulta [Trova il mio iPhone](#) a pagina 46.

Abbandonare "In famiglia": Vai in Impostazioni > iCloud > Famiglia, quindi tocca "Lascia in famiglia". Se sei l'organizzatore, vai in Impostazioni > iCloud > Famiglia, tocca il tuo nome, quindi tocca "Disattiva in famiglia".

iCloud Drive

Informazioni su iCloud Drive

Su iCloud Drive puoi archiviare presentazioni, fogli di calcolo, PDF, immagini e altri tipi di documenti in iCloud. In questo modo puoi accedere a questi documenti da tutti i dispositivi configurati con iCloud. Questa funzionalità consente la condivisione dei documenti tra le app, così puoi lavorare allo stesso file utilizzando più app.

iCloud Drive funziona con i dispositivi con iOS 8, i computer Mac con OS X Yosemite, i PC con iCloud per Windows 4.0 o attraverso icloud.com. Per accedere a iCloud Drive, devi accedere a iCloud con il tuo Apple ID. iCloud Drive funziona con le app supportate, tra cui Pages, Numbers, Keynote, GarageBand e alcune app di terze parti.

Configurare iCloud Drive

Puoi configurare iCloud Drive con Impostazione Assistita durante l'installazione di iOS 8, oppure puoi scegliere di configurarlo più tardi in Impostazioni. iCloud Drive è un upgrade di "Documenti e dati". Quando esegui l'upgrade a iCloud Drive, i tuoi documenti vengono copiati su iCloud Drive e sono disponibili sugli altri dispositivi e computer che utilizzano iCloud Drive. Potrai accedere ai documenti archiviati in iCloud sugli altri tuoi dispositivi solo dopo averli aggiornati alla versione iOS 8 o OS X Yosemite. Per ulteriori informazioni sull'upgrade a iCloud Drive, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=it_IT.

Configurare iCloud Drive: vai in Impostazioni > iCloud > iCloud Drive, quindi attiva iCloud Drive e segui le istruzioni su schermo.

Trasferire file

Ci sono molti modi per trasferire file tra iPhone ed il computer o un altro dispositivo iOS.

Trasferire file utilizzando iTunes: Collega iPhone al computer usando il cavo in dotazione. In iTunes sul computer, seleziona iPhone, quindi fai clic su App. Utilizza la sezione "Condivisione file" per trasferire documenti tra iPhone e il computer. Le app che supportano la condivisione file appaiono nell'elenco delle app di condivisione file in iTunes. Per eliminare un file, selezionalo nell'elenco Documenti, quindi premi il tasto Elimina.

Inoltre, puoi visualizzare i file ricevuti come allegati e-mail su iPhone.

Con alcune app, puoi trasferire file utilizzando AirDrop. Consulta [AirDrop](#) a pagina 37.

Hotspot personale

Utilizza Hotspot personale per condividere la connessione Internet di iPhone. I computer possono condividere la connessione Internet utilizzando la rete Wi-Fi, Bluetooth, o un cavo USB. Altri dispositivi iOS possono condividere la connessione utilizzando la rete Wi-Fi. Hotspot personale funziona solo se iPhone è connesso a Internet tramite la rete dati cellulare.


Nota: questa caratteristica potrebbe non essere disponibile con tutti i gestori di telefonia mobile. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

Condividere una connessione a Internet: vai in Impostazioni > Cellulare, quindi tocca "Hotspot personale", se disponibile, per impostare il servizio con il tuo gestore.

Dopo aver attivato Hotspot personale, altri dispositivi possono connettersi nei seguenti modi:

- *Wi-Fi:* sul dispositivo, scegli iPhone dall'elenco di reti Wi-Fi disponibili.


- **USB:** collega iPhone al computer usando il cavo in dotazione. Nelle preferenze Network sul tuo computer, scegli iPhone e configura le impostazioni di rete.
- **Bluetooth:** su iPhone, vai in Impostazioni > Bluetooth, quindi attiva Bluetooth. Per abbinare e collegare iPhone con un dispositivo Bluetooth, fai riferimento alla documentazione che accompagna il dispositivo.


Nota: quando viene rilevato un dispositivo, una striscia blu appare nella parte superiore dello schermo di iPhone. L'icona di "Hotspot personale"  viene visualizzata nella barra di stato dei dispositivi iOS che utilizzano Hotspot personale.


Cambiare la password Wi-Fi per iPhone: vai in Impostazioni, scegli Hotspot personale > Password Wi-Fi, quindi inserisci una password di almeno 8 caratteri.

Monitorare l'uso della rete dati cellulare: vai in Impostazioni > Cellulare. Consulta [Impostazioni cellulare](#) a pagina 187.


AirPlay

Utilizza AirPlay per eseguire lo streaming di musica, foto e video in modalità wireless a Apple TV e altri dispositivi con AirPlay abilitato. Se non visualizzi i dispositivi con AirPlay abilitato quando tocchi , potrebbe essere necessario verificare che siano tutti collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Visualizzare i controlli AirPlay: scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca .

Eseguire lo streaming di contenuti: tocca , quindi seleziona il dispositivo con cui vuoi effettuare lo streaming.

Tornare a iPhone: tocca , quindi scegli iPhone.

Per duplicare lo schermo di iPhone sul televisore: tocca , scegli Apple TV, quindi tocca Duplicazione. Una barra blu appare nella parte superiore dello schermo di iPhone quando Duplicazione AirPlay è attiva.

Puoi anche collegare iPhone a un televisore, un proiettore o un altro schermo esterno con il cavo o adattatore Apple adeguato. Consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=it_IT.

AirPrint

Usa AirPrint per stampare in modalità wireless con una stampante con AirPrint abilitato, da app come Mail, Foto e Safari. Molte app disponibili su App Store potrebbero supportare AirPrint.

iPhone e la stampante devono essere connessi allo stesso network Wi-Fi. Per ulteriori informazioni su AirPrint, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=it_IT.


Stampare un documento: tocca  o  (in base al tipo di app che stai utilizzando).

Controllare lo stato di una stampa: fai doppio clic sul tasto Home, quindi tocca Stampante. Il badge sull'icona mostra il numero di documenti sono in coda di stampa.

Annullare un lavoro di stampa: selezionalo in Stampante, quindi tocca Annulla stampa.

Utilizzare le cuffie auricolari Apple

Gli EarPods Apple con telecomando e microfono (iPhone 5 o versione successiva) e gli auricolari Apple con telecomando e microfono (iPhone 4s) sono dotati di un microfono, tasti volume e di un tasto centrale che ti permette di rispondere e terminare le chiamate e di gestire la riproduzione audio e video, anche quando iPhone è bloccato.

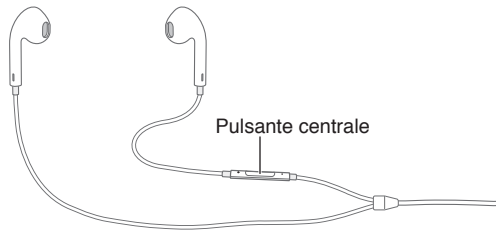

Utilizza il pulsante centrale per controllare la riproduzione della musica.

- *Mettere in pausa un video o un brano:* premi il tasto centrale. Premilo nuovamente per riprendere la riproduzione.
- *Passare al brano successivo:* premi rapidamente due volte il tasto centrale.
- *Tornare al brano precedente:* premi rapidamente tre volte il tasto centrale.
- *Andare avanti velocemente:* premi rapidamente due volte il tasto centrale e mantieni premuto.
- *Riavvolgere:* premi rapidamente tre volte il tasto centrale e mantieni premuto.

Utilizza il pulsante centrale per rispondere o effettuare chiamate.

- *Rispondere a una chiamata in entrata:* premi il tasto centrale.
- *Terminare la chiamata attuale:* premi il tasto centrale.
- *Rifiutare una chiamata in entrata:* tieni premuto il tasto centrale per circa due secondi, quindi rilascialo. Due leggeri bip confermano che hai rifiutato la chiamata.
- *Passare a una chiamata in entrata o in attesa e mettere in attesa la chiamata attualmente in corso:* premi il tasto centrale. Premi nuovamente per ritornare alla prima chiamata.
- *Passare a una chiamata in entrata o in attesa e terminare la chiamata attualmente in corso:* tieni premuto il tasto centrale per circa due secondi, quindi rilascialo. Due lievi bip confermano che hai terminato la prima chiamata.

Utilizzare Siri o Controllo vocale: tieni premuto il tasto centrale. Consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 49 o [Controllo vocale](#) a pagina 33.

Dispositivi Bluetooth

Con iPhone puoi utilizzare i dispositivi Bluetooth, come cuffie auricolari, kit per auto e cuffie stereo o una tastiera Apple Wireless Keyboard. Per informazioni sui profili Bluetooth supportati, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=it_IT.


ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come prevenire danni all'udito ed evitare distrazioni che potrebbero causare situazioni pericolose, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.

Nota: l'uso di alcuni accessori con iPhone potrebbe influenzare le prestazioni wireless. Non tutti gli accessori per iPod e iPad sono completamente compatibili con iPhone. L'attivazione della modalità "Uso in aereo" potrebbe eliminare l'interferenza audio tra iPhone e un accessorio. Riposizionare o spostare iPhone e l'accessorio collegato potrebbe migliorare le prestazioni wireless.

Attivare Bluetooth: vai in Impostazioni > Bluetooth.

Connettersi a un dispositivo Bluetooth: tocca il dispositivo nell'elenco Dispositivi, quindi segui le istruzioni su schermo per connetterlo. Per informazioni sull'abbinamento Bluetooth, consulta la documentazione fornita con il dispositivo. Per informazioni sull'utilizzo di una tastiera Apple Wireless Keyboard, consulta [Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 31.

iPhone deve trovarsi a circa 33 piedi (10 metri) dal dispositivo Bluetooth.

Ripristinare l'uscita audio su iPhone: disattiva o annulla l'abbinamento con il dispositivo, disattiva Bluetooth in Impostazioni > Bluetooth, oppure usa AirPlay  per passare all'uscita audio su iPhone. Consulta [AirPlay](#) a pagina 41. L'uscita audio viene ripristinata su iPhone se il dispositivo Bluetooth non si trova nel raggio di portata.

Derivare il tuo dispositivo Bluetooth per utilizzare il ricevitore o l'altoparlante di iPhone per le chiamate telefoniche:

- Rispondi a una chiamata toccando lo schermo di iPhone.
- Durante una chiamata, tocca Audio e scegli iPhone o Vivavoce.
- Spegni il dispositivo Bluetooth, annulla l'abbinamento o spostati fuori del raggio di portata.
- Disattiva Bluetooth in Impostazioni > Bluetooth.

Annullare l'abbinamento di un dispositivo: in Impostazioni > Bluetooth, tocca ⓘ accanto al nome del dispositivo, quindi tocca "Ignora questo dispositivo". Se non vedi l'elenco Dispositivi, assicurati che Bluetooth sia attivo.

Restrizioni


Puoi impostare delle restrizioni per l'utilizzo di alcune app e per i contenuti acquistati. Per esempio, i genitori possono limitare l'accesso a determinati contenuti musicali espliciti affinché non vengano visualizzati nelle playlist, oppure possono impedire che determinate impostazioni vengano modificate. Utilizza le restrizioni per impedire l'uso di certe app, l'installazione di nuove app o la modifica di account o del limite del volume.

Attivare le restrizioni: vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni, quindi tocca Abilita restrizioni. Ti verrà chiesto di definire un codice per le restrizioni, necessario per poter modificare le impostazioni effettuate. Questo codice può essere diverso da quello utilizzato per sbloccare iPhone.


Importante: se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPhone. Consulta [Ripristinare iPhone](#) a pagina 187.

Privacy

Le impostazioni della privacy ti consentono di visualizzare e controllare quali app e servizi di sistema hanno accesso ai servizi di localizzazione, contatti, calendari, promemoria e foto.

L'opzione Localizzazione consente alle app basate sulla posizione, quali Promemoria, Mappe e Fotocamera di raccogliere e utilizzare dati relativi alla tua posizione. I servizi di localizzazione determinano la tua posizione approssimata utilizzando le informazioni disponibili provenienti dai dati della rete cellulare, dalle reti Wi-Fi locali (se hai attivato la funzione Wi-Fi) e dal GPS (potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni). I dati sulla posizione raccolti da Apple vengono raccolti in modo da non identificarti personalmente. Quando un'app utilizza Localizzazione,  appare nella barra di stato.

Attivare o disattivare Localizzazione: vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Puoi disattivare questa impostazione per alcune o tutte le app e servizi. Se disattivi Localizzazione, la prossima volta che un'app o un servizio tenterà di utilizzare questa funzionalità ti verrà chiesto di riattivarli.

Disattivare Localizzazione per i servizi di sistema: vari servizi di sistema, tra cui la calibrazione bussola e annunci pubblicitari basati sulla posizione, utilizza i servizi di localizzazione. Per visualizzare lo stato, attiva o disattiva Localizzazione, oppure mostra  nella barra di stato quando questi servizi usano la tua posizione, vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione > Servizi di sistema.

Disattivare l'accesso alle informazioni private: vai in Impostazioni > Privacy. Puoi visualizzare quali app o funzionalità hanno richiesto e ottenuto accesso alle seguenti informazioni:

- Contatti
- Calendario
- Promemoria
- Foto
- Condivisione Bluetooth
- Microfono
- Fotocamera
- HomeKit
- Salute
- Attività motoria
- Twitter
- Facebook

Puoi disattivare l'accesso di ogni app a ciascuna categoria di informazioni. Controlla i termini e l'informativa sulla privacy di ogni app di terze parti per capire come vengono utilizzati i dati richiesti. Per ulteriori informazioni, consulta support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=it_IT.

Sicurezza

Le funzionalità di sicurezza ti permettono di proteggere le informazioni su iPhone impedendo l'accesso da parte di altri.

Utilizzare un codice con la protezione dei dati

Per maggiore sicurezza, puoi impostare un codice da inserire ogni volta che accendi o riattivi iPhone.

Impostare un codice: vai in Impostazioni > Touch ID e codice (modelli di iPhone con Touch ID) o in Impostazioni > Codice (altri modelli), quindi imposta un codice di 4 cifre.

Quando imposti un codice, viene attivata la protezione dei dati, che utilizza il codice come una chiave per criptare i messaggi di Mail e gli allegati archiviati su iPhone, utilizzando la crittografia AES a 256 bit. Anche altre app potrebbero utilizzare la protezione dei dati.

Aumentare la sicurezza: disattiva “Codice semplice” e utilizza un codice più lungo. Per inserire un codice che è una combinazione di numeri e lettere, usa la tastiera. Se preferisci sbloccare iPhone usando il tastierino numerico, crea un codice più lungo usando solo numeri.

Aggiungere le impronte digitali e impostare le opzioni per il sensore Touch ID: (modelli di iPhone con Touch ID) vai in Impostazioni > Touch ID e codice. Consulta [Sensore Touch ID](#), di seguito.

Consentire l'accesso a Siri quando iPhone è bloccato: vai in Impostazioni > Touch ID e codice (modelli di iPhone con Touch ID) o Impostazioni > Codice (altri modelli). Le funzionalità facoltative includono:

- Oggi
- Vista Notifiche
- Siri (se abilitato, consulta [Impostazioni Siri](#) a pagina 50)
- Passbook (consulta Capitolo 26, [Passbook](#), a pagina 130)
- Rispondi con messaggio (consulta [Rispondere a una chiamata](#) a pagina 52).

Consentire l'accesso a Centro di Controllo quando iPhone è bloccato: vai in Impostazioni > Centro di Controllo. Consulta [Centro di Controllo](#) a pagina 34.

Cancellare i dati dopo dieci tentativi falliti di inserimento del codice: vai in Impostazioni > Touch ID e codice (modelli di iPhone con Touch ID) o in Impostazioni > Codice (altri modelli), quindi tocca “Inizializza dati”. Dopo dieci tentativi di inserimento del codice non riusciti, tutte le impostazioni vengono riportate ai valori originali e tutte le informazioni e i file multimediali vengono inizializzati rimuovendo la chiave di codifica dei dati.

Se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPhone. Consulta [Ripristinare iPhone](#) a pagina 187.

Sensore Touch ID

Sui modelli di iPhone con Touch ID, puoi utilizzare un'impronta digitale invece del codice per sbloccare iPhone o per realizzare acquisti su iTunes Store, App Store e iBooks Store.

Configurare il sensore Touch ID: vai in Impostazioni > Touch ID e codice. Configura se vuoi usare un'impronta digitale per sbloccare iPhone e realizzare acquisti. Tocca “Aggiungi un'impronta”, quindi segui le istruzioni su schermo. Puoi aggiungere più di un'impronta (il pollice e l'indice, ad esempio, oppure un'impronta del tuo coniuge).

Eliminare un'impronta digitale: tocca l'impronta, quindi tocca “Elimina impronta digitale”. Se hai più di un'impronta, tocca il tasto Home per scoprire di quale impronta si tratta.

Assegnare un nome a un'impronta digitale: tocca l'impronta digitale, quindi inserisci un nome, ad esempio “Pollice”.

Usare il sensore Touch ID per sbloccare iPhone: tocca il tasto Home con un dito che hai aggiunto in Impostazioni. Puoi sbloccare iPhone sia da “Blocco schermo” che dalla schermata di richiesta del codice.

Nota: Se spegni iPhone, ti verrà chiesto di confermare il codice quando lo riaccendi e lo sblocchi per la prima volta, e ti verrà anche chiesta la tua password ID Apple per il primo acquisto realizzato.

Portachiavi iCloud

Il portachiavi iCloud mantiene aggiornati nomi utente e password dei siti web di Safari, le informazioni delle carte di credito e le informazioni della rete Wi-Fi. Portachiavi iCloud funziona con tutti i dispositivi approvati da te (iOS 7 o versione successiva) e i computer Mac (OS X Mavericks o versione successiva).

Il portachiavi iCloud funziona con il generatore di password e il riempimento automatico di Safari. Quando configuri un nuovo account, il generatore di password di Safari ti suggerisce una password unica e difficile da indovinare. Puoi utilizzare il riempimento automatico per fare in modo che iPhone inserisca il tuo nome utente e password, così da rendere semplice l'accesso. Consulta [Compilare moduli](#) a pagina 66.

Nota: Alcuni siti web non supportano il riempimento automatico.

Il portachiavi iCloud è protetto da codifica AES a 256 bit in archiviazione e trasferimento e non può essere letto da Apple.

Configurare il portachiavi iCloud: vai in Impostazioni > iCloud > Portachiavi. Attiva "Portachiavi iCloud", quindi segui le istruzioni sullo schermo. Se hai configurato il portachiavi iCloud su altri dispositivi, dovrai approvarne l'utilizzo da uno di essi o utilizzare il codice di sicurezza iCloud.

Importante: Se dimentichi il codice di sicurezza iCloud, dovrai riconfigurare il portachiavi iCloud dall'inizio.

Configurare il riempimento automatico: vai in Impostazioni > Safari > Password e riempimento automatico. Assicurati che "Nomi e password" e "Carte di credito" siano attivati (lo sono di default). Per aggiungere informazioni delle carte di credito, tocca "Carte di credito salvate".

Il codice di sicurezza della carta di credito non viene salvato. Dovrai inserirlo manualmente.

Per riempire automaticamente nomi, password o informazioni delle carte di credito su siti che lo supportano, tocca un campo di testo, quindi tocca "Riempimento automatico".

Per proteggere le tue informazioni personali, imposta un codice se attivi il portachiavi iCloud e "Riempimento automatico".

Limita raccolta dati pubblicitari

Restringere o reimpostare "Limita raccolta dati pubblicitari": vai in Impostazioni > Privacy > Pubblicità. Attiva "Limita raccolta dati pubblicitari" per impedire alle app di accedere all'identificatore pubblicità del tuo iPhone. Per ulteriori informazioni, tocca "Informazioni sulla pubblicità e sulla Privacy".

Trova il mio iPhone

"Trova il mio iPhone" ti aiuta a localizzare e proteggere il tuo iPhone utilizzando l'app gratuita "Trova il mio iPhone" (disponibile su App Store) su un altro iPhone, iPad o iPod touch o accendendo tramite un browser web su Mac o PC alla pagina www.icloud.com/find. "Trova il mio iPhone" include "Blocco attivazione", che è progettato per impedire l'utilizzo di iPhone qualora dovessi smarrirlo. Per disattivare "Trova il mio iPhone" o per inizializzare e riattivare iPhone, sono richiesti l'ID Apple e la password.

Attivare Trova il mio iPhone: vai in Impostazioni > iCloud > Trova il mio iPhone.

Importante: per usare le funzionalità di “Trova il mio iPhone”, quest'ultimo deve essere attivato *prima* di perdere il dispositivo. iPhone deve essere in grado di collegarsi a Internet affinché tu possa localizzare e proteggere il dispositivo.

Usare “Trova il mio iPhone”: apri l'app “Trova il mio iPhone” su un dispositivo iOS, oppure vai all'indirizzo www.icloud.com/find sul computer. Accedi e seleziona il tuo dispositivo.

- *Emetti suono:* riproduci un suono al volume massimo per due minuti anche quando la suoneria è disattivata.
- *Modalità smarrito:* blocca immediatamente iPhone con un codice qualora dovessi smarrirlo e inviagli un messaggio con il numero a cui contattarti. Inoltre, iPhone tiene traccia dei luoghi in cui è stato e te li comunica quando controlli l'app “Trova il mio iPhone”.
- *Inizializza l'iPhone:* proteggi la tua privacy eliminando tutte le informazioni e i file multimediali presenti su iPhone e ripristinando le impostazioni di fabbrica di iPhone.


Nota: Prima di vendere o regalare iPhone, è opportuno iniziarlo per rimuovere completamente tutti i dati personali e disattivare “Trova il mio iPhone” per assicurarsi che il nuovo proprietario possa attivare e usare il dispositivo normalmente. vai in Impostazioni > Generali > Ripristina > Cancella contenuto e impostazioni: Consulta [Vendere o regalare iPhone a un'altra persona](#) a pagina 188.

Caricare e controllare lo stato della batteria

iPhone è dotato di una batteria agli ioni di litio ricaricabile interna. Per ulteriori informazioni sulla batteria, compresi i suggerimenti su come ottimizzarne la durata, consulta www.apple.com/it/batteries.

ATTENZIONE: per importanti informazioni sulla sicurezza relative alla batteria e alla carica di iPhone, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.

Ricaricare la batteria: collega iPhone a una presa di corrente utilizzando il cavo e l'alimentatore di corrente USB in dotazione.

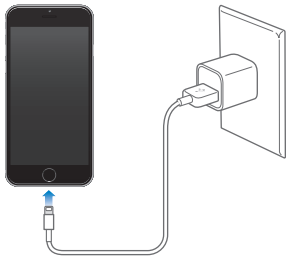

Nota: quando colleghi iPhone a una presa di corrente, potrebbe avviarsi il backup di iCloud o la sincronizzazione wireless di iTunes. Consulta [Fare il backup di iPhone](#) a pagina 186 e [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19.

Puoi anche caricare la batteria collegando iPhone al computer, in questo modo puoi anche sincronizzare iPhone con iTunes. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19. Se la tastiera non dispone di una porta USB 2.0 o 3.0 ad elevata potenza, devi collegare iPhone a una porta USB 2.0 o 3.0 sul computer.

Importante: la batteria di iPhone potrebbe scaricarsi invece di ricaricarsi se iPhone è collegato a un computer spento, in stato di stop o in modalità standby.

Visualizzare il livello di batteria utilizzato da ogni app: vai in Impostazioni > Generali > Uso, quindi tocca Utilizzo.

L'icona della batteria nell'angolo superiore destro mostra il livello della batteria o lo stato della carica. Per visualizzare la percentuale rimanente di carica della batteria, vai in Impostazioni > Generali > Uso. Durante la sincronizzazione o l'utilizzo di iPhone, il tempo necessario per la ricarica potrebbe essere superiore.



Importante: Se la batteria di iPhone è quasi completamente scarica, potrebbe essere visualizzata l'immagine di una batteria quasi esaurita. Ciò indica che è necessario ricaricare iPhone per almeno dieci minuti prima di poterlo utilizzare nuovamente. Se la batteria di iPhone è completamente scarica, lo schermo potrebbe rimanere inattivo per due minuti prima che venga visualizzata l'immagine della batteria scarica.

Le batterie ricaricabili dispongono di un numero limitato di cicli di carica e potrebbe essere necessaria la sostituzione. La batteria di iPhone non può essere sostituita dall'utente; la sostituzione può essere eseguita solo da un provider di servizi Apple autorizzato. Consulta www.apple.com/it/batteries/replacement-and-recycling/.

Viaggiare con iPhone

Se viaggi in una regione al di fuori dell'area di rete del tuo gestore, puoi evitare le tariffe di roaming disattivando i servizi di roaming di voce e dati in Impostazioni > Cellulare. Consulta [Impostazioni cellulare](#) a pagina 187.

Alcune linee aeree ti permettono di tenere iPhone acceso se attivi la modalità "Uso in aereo". Non puoi effettuare chiamate o utilizzare Bluetooth, ma puoi ascoltare musica, giocare a videogiochi, guardare video o usare altre app che non richiedono una connessione di rete o del telefono. Se la linea aerea lo permette, puoi attivare di nuovo Wi-Fi o Bluetooth per abilitare tali servizi, anche in modalità "Uso in aereo".

Attivare la modalità Uso in aereo: scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca ✈️. Puoi anche attivare o disattivare "Uso in aereo" in Impostazioni. Quando la modalità di uso in aereo è attiva, compare ✈️ nella barra di stato nella parte superiore della schermata.

Wi-Fi e Bluetooth possono essere attivati o disattivati anche in Centro di Controllo.

Fare delle richieste

Siri ti permette di chiedere a iPhone di inviare messaggi, programmare una riunione, fare una chiamata telefonica e altro ancora. Siri capisce la voce naturale, quindi non è necessario imparare dei comandi speciali o delle parole chiave. Puoi chiedere a Siri qualsiasi cosa, ad esempio: "imposta il timer per 3 minuti" o "che film danno stasera?". Apri app, attiva o disattiva funzioni, ad esempio Uso in aereo, Bluetooth, Non disturbare e Accessibilità. Siri ti aiuta a essere sempre aggiornato sulle ultimissime notizie sportive, scegliere un ristorante e a cercare elementi da acquistare su iTunes Store o App Store.


Nota: per usare Siri, iPhone deve essere connesso a Internet. Consulta [Connettersi a Internet](#) a pagina 17. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per i dati cellulari.

Avviare Siri: premi e tieni premuto il tasto Home fino a quando Siri emette un segnale acustico, quindi chiedi qualcosa.

Controllare quando Siri è in ascolto: In vece di lasciar che sia Siri a notare automaticamente quando smetti di parlare, puoi continuare a tenere premuto il tasto Home mentre parli e rilasciarlo quando hai terminato.

Siri in vivavoce: quando iPhone è collegato a una presa di corrente, puoi usare Siri in vivavoce. Invece di premere il tasto Home, prova a dire "Ehi Siri" per ottenere la sua attenzione, quindi chiedi qualcosa. Per attivare o disattivare "Attivazione voce", vai in Impostazioni > Generali > Siri.

Se utilizzi degli auricolari, puoi premere il tasto centrale o quello delle chiamate invece del tasto Home.

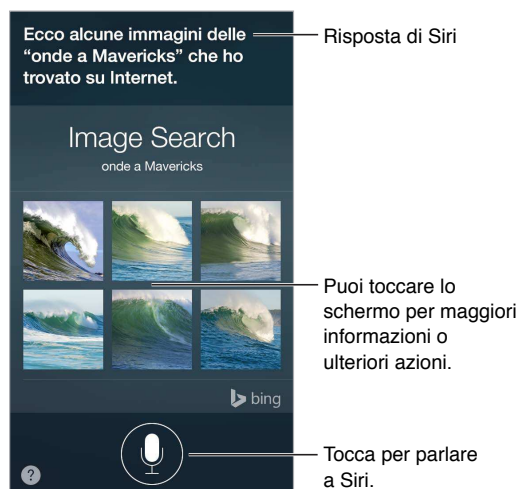

Per ottenere dei suggerimenti, chiedi a Siri: "cosa puoi fare?" o tocca .

Dipendendo dalla richiesta, la risposta su schermo di Siri include spesso informazioni o immagini che puoi toccare per avere maggiori dettagli o per eseguire azioni come cercare sul web o aprire la relativa app.

Cambiare il genere della voce di Siri: vai in Impostazioni > Generali > Siri (questa caratteristica potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni).

Regolare il volume della voce di Siri: mentre interagisci con Siri, usa i tasti del volume.

Raccontare di te a Siri

Se racconti di te a Siri, includendo informazioni personali come l'indirizzo di casa o quello del lavoro, oltre alle tue relazioni personali, potrai ottenere un'assistenza personalizzata e chiedere cose come: "Ricordami di chiamare mia moglie quando arrivo a casa."


Dire a Siri chi sei: compila la tua scheda personale in Contatti, quindi vai in Impostazioni > Generali > Siri > Le mie info e tocca il tuo nome.

Nota: Siri usa i servizi di localizzazione quando per le tue richieste è necessario conoscere la tua posizione. Consulta [Privacy](#) a pagina 44.

Apportare delle correzioni

Se vuoi annullare l'ultimo comando: pronuncia "annulla", tocca l'icona di Siri o premi il tasto Home.

Se Siri non capisce una richiesta, puoi toccare lo schermo per modificarla.



Oppure tocca di nuovo , quindi chiarisci la richiesta.

Impostazioni Siri

Per configurare le opzioni di Siri, vai in Impostazioni > Generali > Siri. Le opzioni comprendono:

- Attivazione e disattivazione di Siri.
- Attivazione e disattivazione di "Attivazione voce"
- Lingua.
- Genere voce (questa caratteristica potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni).
- Feedback vocale.
- scheda "Le mie info"

Impedire l'accesso a Siri quando iPhone è bloccato: vai in Impostazioni > Touch ID e codice (modelli di iPhone con Touch ID) o Impostazioni > Codice (altri modelli). Puoi anche disabilitare Siri attivando le restrizioni. Consulta [Restrizioni](#) a pagina 43.

Telefono

5



Telefonate

Effettuare una chiamata

Effettuare una chiamata con iPhone è facilissimo: basta scegliere un numero nei tuoi contatti o toccare uno dei tuoi preferiti o una chiamata recente. Oppure chiedi a Siri: "chiama Carlo Rossi".

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare distrazioni che potrebbero portare a situazioni pericolose, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.



Aggiungere preferiti: con Preferiti puoi effettuare una chiamata con un semplice tocco. Per aggiungere una persona all'elenco Preferiti, tocca +. Puoi anche aggiungere il nome ai Preferiti da Contatti. In Contatti, tocca "Aggiungi ai Preferiti" in fondo alla scheda, quindi tocca il numero da aggiungere.

Eliminare un nome o riorganizzare l'elenco Preferiti: tocca Modifica.

Richiamare qualcuno che ti ha chiamato di recente: tocca Recenti, quindi tocca per chiamare. Tocca ⓘ per ottenere più informazioni sulla chiamata o su chi ha chiamato. Un badge di colore rosso indica il numero di chiamate perse.

Puoi anche contattare persone chiamate di recente e i contatti preferiti dallo schermo multitasking. Per farlo fai clic due volte sul tasto Home.

Comporre un numero manualmente: tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca Chiama.

- *Incollare un numero nel tastierino:* tocca lo schermo sopra il tastierino, quindi tocca Incolla.
- *Inserire una pausa breve (2-secondi):* tocca il tasto "*" fino a quando non appare una virgola.
- *Inserire una pausa lunga (per interrompere la digitazione fino a quando non tocchi il pulsante Digita):* tocca il tasto "#" fino a quando non appare un punto e virgola.
- *Richiamare l'ultimo numero composto:* tocca il tastierino numerico, tocca Chiama per visualizzare il numero, quindi tocca Chiama di nuovo.

Utilizzare Siri o Controllo vocale: premi e tieni premuto il tasto Home, pronuncia "chiama" o "componi il numero", quindi il nome o il numero. Puoi aggiungere "a casa", "al lavoro" o "al cellulare". Consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 49 e [Controllo vocale](#) a pagina 33.

Per migliori risultati, pronuncia il nome completo della persona che desideri chiamare. Durante la composizione vocale di un numero, pronuncia separatamente ogni cifra, ad esempio "quattro uno cinque, cinque cinque cinque...". Per il prefisso 800 degli Stati Uniti, puoi pronunciare "ottocento".

Chiamare utilizzando la rete Wi-Fi: (non disponibile in tutti i paesi. iPhone 5c, iPhone 5s, o versioni successive) Per avviare le chiamate utilizzando la rete Wi-Fi, vai in Impostazioni, Telefono, quindi attiva "Chiamate Wi-Fi". Su iPhone 6 e iPhone 6 Plus, se la connessione Wi-Fi viene persa, le chiamate passano automaticamente al gestore della rete cellulare utilizzando VoLTE (Voice over LTE), se disponibile. Ugualmente, le chiamate VoLTE passano a Wi-Fi quando la connessione Wi-Fi è disponibile. Sui modelli precedenti, una chiamata viene interrotta quando viene persa la connessione Wi-Fi. Per informazioni sulla disponibilità delle funzionalità contatta il tuo gestore.

Chiamare da iPad, iPod touch o dal Mac: tocca o fai clic su un numero di telefono in Contatti, Calendario o Safari, oppure da un contatto recente nello schermo multitasking. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi e, come iPhone, deve aver eseguito l'accesso a FaceTime e iCloud utilizzando lo stesso ID Apple. iPad o iPod touch devono utilizzare iOS 8; il Mac deve utilizzare OS X Yosemite. La chiamata viene effettuata tramite iPhone, che deve essere acceso e connesso alla rete cellulare. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per i dati cellulari.

Rispondere a una chiamata

Tocca Rispondi per rispondere a una chiamata in entrata. Se iPhone è bloccato, trascina il cursore. Puoi anche premere il tasto centrale sulla cuffia auricolare.



Disattivare l'audio di una chiamata: Premi il tasto Standby/Riattiva o quello del volume. Puoi sempre rispondere a una telefonata dopo averla silenziata, fino a quando non si attiva la segreteria.

Rifiutare una chiamata e inviarla direttamente alla segreteria telefonica: esegui una delle seguenti operazioni:

- premi il tasto Standby/Riattiva due volte in rapida successione.
- Premi e tieni premuto il tasto centrale sulla cuffia auricolare per circa due secondi. Due leggeri bip confermano che la telefonata è stata rifiutata.


- Tocca Rifiuta (se iPhone è attivo quando ricevi una telefonata).

Nota: In alcune zone, le chiamate rifiutate vengono scollegate senza trasferirle alla segreteria.

Rispondere a una chiamata con un messaggio di testo: tocca Messaggio e scegli una risposta oppure tocca Personalizza. Per creare delle risposte di default personalizzate, vai in Impostazioni > Telefono > Rispondi con messaggio, quindi tocca uno dei messaggi di default e sostituisilo con un messaggio di tua creazione.

Ricordarsi di rispondere a una chiamata: tocca Ricordamelo e specifica quando desideri essere avvisato.

Rispondere a una chiamata telefonica su iPad, iPod touch o sul Mac: Fai clic o scorri con un dito sulla notifica per prendere la chiamata, ignorarla o per rispondere con un messaggio. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi e, come iPhone, deve aver eseguito l'accesso a FaceTime utilizzando lo stesso ID Apple. iPad o iPod touch devono utilizzare iOS 8; il Mac deve utilizzare OS X Yosemite.




Stare in pace

Se vuoi passare alla modalità non in linea: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi attiva "Non disturbare" o "Uso in aereo". Consulta [Non disturbare](#) a pagina 36 e [Viaggiare con iPhone](#) a pagina 48.

Bloccare le chiamate di interlocutori non desiderati: sulla scheda di un contatto, tocca "Blocca contatto" (puoi visualizzare la scheda di un contatto che ti ha chiamato in Preferiti o in Recenti toccando ⓘ). Puoi anche bloccare le chiamate di un interlocutore non desiderato in Impostazioni > Telefono > Bloccati. Non riceverai le chiamate vocali, le chiamate FaceTime o i messaggi di testo dai contatti bloccati. Per ulteriori informazioni su come bloccare le chiamate, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=it_IT.

Durante una telefonata

Quando sei al telefono, lo schermo mostra numerose opzioni per le telefonate.

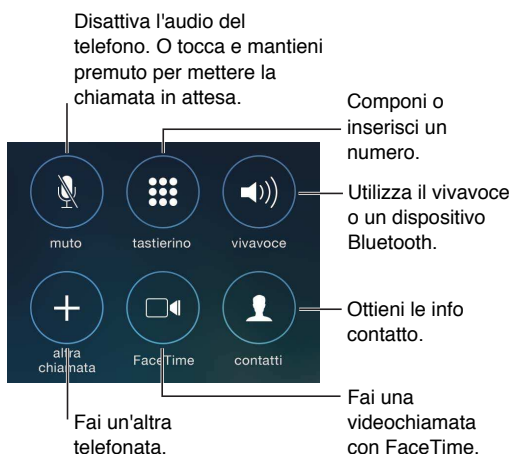

Terminare una chiamata: tocca 📞 o premi il pulsante Stop/Riattiva.

Utilizzare un'altra app durante una telefonata: premi il tasto Home, quindi apri l'app. Per tornare alla chiamata, tocca la barra verde nella parte superiore dello schermo.

Per rispondere a una seconda telefonata in entrata puoi:

- *Ignorare la telefonata e inviarla alla segreteria:* tocca Ignora.
- *Mettere la prima chiamata in attesa e rispondere a quella nuova:* tocca "In attesa e rispondi".
- *Terminare la prima telefonata e rispondere a quella nuova:* quando usi una rete GSM, tocca "Termina e rispondi". Con una rete CDMA, tocca Termina e quando suona la seconda chiamata, tocca Rispondi, oppure trascina il cursore se iPhone è bloccato.

Se hai una chiamata in attesa, tocca Scambia per passare all'altra chiamata o tocca Unisci per parlare con entrambi gli interlocutori. Consulta [Conferenze telefoniche](#) di seguito.

Nota: su CDMA, non puoi passare da una telefonata all'altra se la seconda è in uscita, ma puoi unire le telefonate. Non puoi unire le telefonate se la seconda era in entrata. Se termini la seconda telefonata o la telefonata unita, entrambe le chiamate verranno terminate.

Conferenze telefoniche

Con GSM, puoi effettuare una conferenza telefonica tra un massimo di cinque persone (a seconda del gestore).

Nota: Le conferenze telefoniche potrebbero non essere disponibili se usi VoLTE (LTE di VoiceOver).

Creare una conferenza telefonica: durante una chiamata, tocca "Altra chiamata", fai un'altra chiamata, quindi tocca Unisci. Ripeti questa procedura per aggiungere più persone alla conferenza telefonica.

- *Chiudere la telefonata con una persona:* tocca ⓘ accanto a una persona, quindi tocca Fine.
- *Parlare in modo privato con una persona:* tocca ⓘ, quindi tocca Privata accanto alla persona. Tocca Unisci per riprendere la conferenza.
- *Aggiungere una telefonata in ingresso:* Tocca "In attesa + Rispondi", quindi tocca Unisci.

Chiamate di emergenza

Per effettuare una chiamata di emergenza quando iPhone è bloccato: sulla schermata "Inserisci il codice", tocca "Chiamata di emergenza" (ad esempio per chiamare il 112 se ci si trova in un paese dell'Unione europea).

Importante: iPhone può essere utilizzato per una chiamata di emergenza in molte località, nel caso in cui il servizio cellulare sia disponibile, ma non dovresti affidarti a iPhone in caso di emergenza. Alcune reti cellulari potrebbero non accettare una chiamata di emergenza effettuata da iPhone se il dispositivo non è attivo, non è compatibile o non è configurato per operare su una particolare rete cellulare o (quando applicabile) e ancora, se iPhone non ha una scheda SIM o se la SIM ha il PIN bloccato.

Negli Stati Uniti, le informazioni sulla località (se disponibili) vengono fornite ai provider dei servizi di emergenza quando componi il numero 911. Controlla le informazioni sulle chiamate di emergenza del tuo gestore per capire le limitazioni delle chiamate di emergenza tramite la rete Wi-Fi.

Sui modelli CDMA, al termine della chiamata di emergenza, iPhone entra in *modalità chiamata di emergenza* per consentire ai servizi di emergenza di richiamarti. In questa modalità, la trasmissione dati e i messaggi di testo sono bloccati.

Per uscire dalla modalità Chiamata di emergenza (CDMA) esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca il pulsante Indietro.
- Premi il tasto Standby/Riattiva o il tasto Home.
- Utilizzando il tastierino, componi un numero non di emergenza.

Segreteria visiva

La segreteria visiva consente di visualizzare un elenco dei messaggi e scegliere quali ascoltare o eliminare, senza doverli ascoltare tutti. Un badge sull'icona Segreteria ti indica il numero di messaggi non letti. La prima volta che tocchi Segreteria, ti viene chiesto di creare una password per la segreteria e registrare il saluto della segreteria.

Ascoltare un messaggio della segreteria: tocca Segreteria, quindi tocca un messaggio. Per ascoltare nuovamente, seleziona il messaggio e tocca ►. Se la segreteria visiva non è disponibile con il tuo servizio, tocca Segreteria, quindi segui le istruzioni vocali.



I messaggi vengono conservati fino a quando non vengono eliminati da te o dal tuo gestore.

Eliminare un messaggio: scorri o tocca il messaggio, quindi tocca Elimina.

Nota: in alcune regioni, i messaggi eliminati possono essere eliminati definitivamente dal gestore.

Gestire i messaggi eliminati: tocca "Messaggi eliminati" (alla fine dell'elenco dei messaggi), quindi:

- *Ascoltare un messaggio eliminato:* tocca il messaggio.
- *Recuperare un messaggio:* tocca il messaggio e tocca Recupera.
- *Eliminare i messaggi definitivamente:* tocca "Cancella tutto".

Aggiornare il messaggio di saluto: tocca Segreteria, tocca Saluto, tocca Personalizza, quindi tocca Registra. Oppure, per utilizzare il saluto generico del gestore, tocca Default.

Impostare un suono di avviso per i messaggi di segreteria: vai in Impostazioni > Suoni.


Cambiare la password: vai in Impostazioni > Telefono > Cambia password della segreteria.

Contatti

Mentre visualizzi la scheda di un contatto, un rapido tocco ti consente di effettuare una chiamata, creare un messaggio e-mail, trovare la posizione di un contatto e altro ancora. Consulta Capitolo 32, [Contatti](#), a pagina 144.

Inoltro chiamate, Avviso di chiamata e ID chiamante

Impostare inoltro chiamate, avviso di chiamata e ID chiamante: (GSM) vai in Impostazioni > Telefono.

- *Inoltro chiamate:* quando "Inoltro chiamate" è attivato, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato. Quando configuri iPhone per inoltrare le chiamate devi trovarti nel raggio di portata della rete cellulare, altrimenti le chiamate non verranno inoltrate.
- *Avviso di chiamata:* se stai realizzando una chiamata e avviso di chiamata è disattivato, le chiamate entranti vanno direttamente alla segreteria.
- *ID chiamante:* per le chiamate FaceTime, il tuo numero di telefono viene visualizzato anche se l'ID chiamante è disattivato.

Per gli account CDMA, contatta il tuo gestore per informazioni su come abilitare e utilizzare queste funzionalità. Consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=it_IT.

Suonerie e vibrazioni

iPhone è fornito di suonerie che suonano per le chiamate in ingresso, le sveglie e il timer dell'orologio. Puoi anche acquistare suonerie di brani musicali in iTunes Store. Consulta Capitolo 22, [iTunes Store](#), a pagina 117.

Impostare la suoneria di default: vai in Impostazioni > Suono > Suoneria.

Assegnare suonerie differenti per le persone speciali: vai in Contatti, scegli un contatto, tocca Modifica, quindi tocca Suoneria.

Attivare o disattivare la suoneria: aziona l'interruttore sulla parte laterale di iPhone.

Importante: le sveglie di Orologio suonano anche quando l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su silenzioso.

Attivare o disattivare la vibrazione: vai in Impostazioni > Suoni. Consulta [Suoni e silenzio](#) a pagina 36.

Telefonate internazionali

Per informazioni su come effettuare telefonate internazionali dalla tua area, (comprese le tariffe e altri costi applicabili), contatta il tuo gestore.

Quando sei all'estero, potresti essere in grado di utilizzare iPhone per fare chiamate, inviare e ricevere messaggi, e usare app che richiedono l'accesso a Internet, dipendendo dalle reti disponibili.

Attivare il roaming internazionale: Per attivare "Roaming dati" e "Roaming vocale" (CDMA), vai in Impostazioni > Cellulare. contatta il tuo gestore per informazioni su disponibilità e prezzi.

Importante: possono essere applicate tariffe per il roaming di voce, messaggi di testo e dati. Per evitare i costi di roaming, disattiva "Roaming dati" e "Roaming vocale" (CDMA).

Potresti essere in grado di effettuare il roaming attraverso la rete GSM se hai un account CDMA e possiedi un iPhone 4s o versione successiva con una carta SIM installata. Quando si effettua il roaming su una rete GSM, iPhone ha accesso alle funzionalità della rete GSM. Potrebbe non essere gratuito. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

Impostare le opzioni network: vai in Impostazioni > cellulare per eseguire una delle azioni descritte di seguito.

- Attivare o disattivare il roaming dati.
- Attivare o disattivare i dati cellulare.
- Attivare o disattivare il roaming vocale (CDMA).
- Utilizzare i network GSM all'estero (CDMA).

Consulta [Informazioni sull'utilizzo](#) a pagina 185.

Disattivare i servizi cellulare: vai in Impostazioni, attiva "Uso in aereo", quindi tocca Wi-Fi e attivalo. Le chiamate telefoniche in entrata vengono inviate alla segreteria telefonica. Per riprendere il servizio cellulare, attiva la modalità "Uso in aereo".

Chiamare i contatti e i tuoi preferiti quando viaggi all'estero: (GSM) vai in Impostazioni > Telefono e attiva "Assistente di chiamata." "Assistente di chiamata" aggiunge automaticamente il prefisso internazionale per chiamate verso gli Stati Uniti.

Selezionare un gestore: vai in Impostazioni > Gestore. Questa impostazione viene visualizzata sulle reti GSM quando sei al di fuori della rete del tuo gestore e altre reti locali sono disponibili per le telefonate, la segreteria visiva e le connessioni a Internet su rete cellulare. Puoi effettuare chiamate solo tramite gestori che hanno accordi di roaming con il tuo gestore. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Le spese di roaming possono venirti addebitate dal gestore della rete selezionata, tramite il tuo gestore.

Ottenere i messaggi della segreteria quando la segreteria visiva non è disponibile: componi il tuo numero di telefono (con CDMA, aggiungi # dopo il numero) o tocca e tieni premuto "1" sul tastierino numerico.

Impostazioni iPhone

Vai in Impostazioni > Telefono per:

- Visualizzare il tuo numero di iPhone.
- Cambiare le risposte dei messaggi di testo di default per le chiamate in entrata.
- Attivare o disattivare inoltro chiamate, avviso di chiamata e ID chiamante (GSM).
- Attivare o disattivare TTY.
- Modificare la password della segreteria (GSM).
- Richiedere un PIN per sbloccare la SIM quando attivi iPhone (richiesto da alcuni gestori).

Vai in Impostazioni > Suoni per:

- Impostare suonerie e volume.
- Impostare le opzioni per la vibrazione.
- Impostare un suono per i nuovi messaggi della segreteria.


Una volta selezionata una rete, iPhone utilizza solamente quest'ultima. Se la rete non è disponibile, su iPhone apparirà il messaggio "Nessun servizio".



Scrivere messaggi

Mail ti permette di accedere a tutti i tuoi account e-mail, ovunque tu sia.

ATTENZIONE: Per importanti informazioni su come evitare distrazioni che potrebbero portare a situazioni pericolose, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.

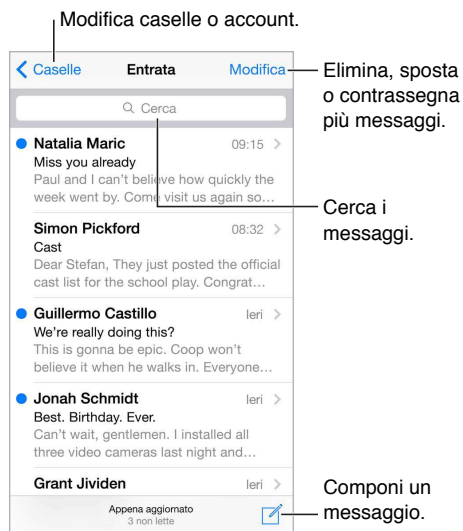

Inserire una foto o un video: tocca il punto di inserimento: Tocca le frecce per visualizzare altre scelte. Consulta anche [Modificare testo](#) a pagina 30.

Includere un testo quando rispondi: tocca il punto di inserimento, quindi seleziona il testo che vuoi includere. Tocca ↶, quindi tocca Rispondi. Puoi disattivare il rientro del testo citato in Impostazioni > Posta, contatti, calendario > Aumenta livello citazione.




Inviare un messaggio da un altro account: tocca il campo Da per selezionare un account.

Cambiare un destinatario da Cc a Ccn: quando hai inserito i mittenti, puoi trascinarli da un campo all'altro o cambiare l'ordine.

Contrassegna i mittenti al di fuori di domini sicuri: quando invii un messaggio a un destinatario che il cui dominio non è incluso nella tua organizzazione, Mail può scrivere il nome del destinatario in rosso per avvisarti. Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Contrassegna indirizzi, quindi indica quali domini non vuoi che siano contrassegnati. Puoi inserire più domini separati da una virgola, ad esempio "apple.com, example.org."

Visualizzare un'anteprima dei messaggi


Modifica la visualizzazione dei nomi in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Nome breve.



Visualizzare un'anteprima più lunga: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Anteprima. Puoi visualizzare fino a cinque righe.

Scoprire se un messaggio è indirizzato a te: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari e attiva "Mostra etichetta A/Cc". Se l'etichetta dice "Cc" invece di "A", il messaggio ti è stato inviato in copia conoscenza. Puoi anche utilizzare la casella A/Cc, che raccoglie tutti i messaggi inviati a te. Per mostrarla o nasconderla, scorri verso destra (o tocca Caselle), quindi tocca Modifica.

Finire di scrivere un messaggio in un secondo momento

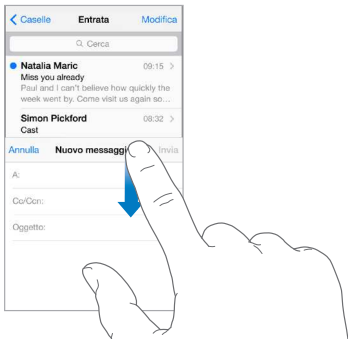







Leggere un messaggio mentre ne scrivi un altro: scorri verso il basso sulla barra del titolo del messaggio che stai scrivendo. Quando decidi di riprendere a scrivere il messaggio, tocca il titolo nella parte inferiore dello schermo. Se hai più messaggi da terminare, tocca la parte inferiore dello schermo per visualizzarli tutti.

Salvare una bozza per un secondo momento: se stai scrivendo un messaggio e vuoi finire di scriverlo più tardi, tocca Annulla, quindi tocca Salva bozza. Per riaprirlo, tocca e mantieni premuto Componi.


Con OS X Yosemite, puoi anche terminare messaggi incompleti con il Mac. Consulta [Informazioni sulle funzionalità di Continuity](#) a pagina 25.

Archiviare i messaggi importanti

Caselle	Modifica
 Entrata	217 >
 VIP	 3 >
CASELLE	
 Bozze	3 >

Ricevere notifiche per le risposte a un messaggio o a un thread: tocca , quindi tocca Avvisami. Quando scrivi un messaggio, puoi anche toccare  nel campo Oggetto, per modificare l'aspetto delle notifiche, vai in Impostazioni > Notifiche > Mail > Notifiche thread.


Raccogliere i messaggi importanti: aggiungi le persone importanti all'elenco VIP, in modo che i loro messaggi appaiano tutti nella casella VIP. Tocca il nome del mittente in un messaggio, quindi tocca "Aggiungi a VIP". Per modificare l'aspetto delle notifiche vai in Impostazioni > Notifiche > Mail > VIP.

Contrassegnare un messaggio per trovarlo successivamente: tocca  mentre leggi un messaggio. Puoi cambiare l'aspetto dell'indicatore dei messaggi contrassegnati in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Stile contrassegno. Per vedere la casella Contrassegnata, tocca Modifica mentre visualizzi l'elenco Caselle, quindi tocca Contrassegnata.

Cercare un messaggio: scorri fino all'inizio o tocca la parte superiore dell'elenco dei messaggi per visualizzare il campo di ricerca. La ricerca cerca nel campo indirizzo, in quello dell'oggetto e nel corpo del messaggio. Per cercare contemporaneamente in più account alla volta, esegui la ricerca da una casella smart, come ad esempio "Inviato (tutte)".

Cercare per intervallo di tempo: Scorri verso l'alto o tocca in cima all'elenco dei messaggi per mostrare il campo di ricerca, quindi digita qualcosa tipo "riunione di febbraio" per trovare tutti i messaggi di febbraio con la parola "riunione".

Cercare per stato del messaggio: per trovare tutti i messaggi contrassegnati o non letti dalle persone nel tuo elenco VIP, tocca "contrassegna i messaggi vip non letti". Puoi anche cercare un messaggio per altri attributi, come ad esempio "allegato."

Sbarazzarsi dei messaggi indesiderati: tocca  mentre leggi un messaggio, quindi tocca "Sposta in Indesiderata" per archivarlo nella cartella Indesiderata. Se segnali accidentalmente un messaggio come indesiderato, agita immediatamente iPhone per annullare l'azione.

Creare una cartella preferita: la cartella Preferiti appare all'inizio dell'elenco Caselle. Per aggiungerne una, tocca Modifica mentre visualizzi l'elenco Caselle. Tocca "Aggiungi casella", quindi seleziona le caselle che vuoi aggiungere. Per le caselle preferite riceverai anche delle notifiche push.

Visualizzare le bozze dei messaggi di tutti gli account: mentre visualizzi l'elenco Caselle, tocca Modifica, tocca "Aggiungi casella", quindi attiva la casella "Tutte le bozze".

Allegati

Salvare una foto o un video nell'album Foto: tocca e tieni premuto la foto o il video fino a quando appare un menu, quindi tocca "Salva immagine".

Aprire un allegato con un'altra app: tocca e tieni premuto l'allegato fino a quando appare un menu, quindi tocca l'app che vuoi usare per aprire l'allegato. Alcuni allegati mostrano automaticamente un banner con i pulsanti che possono essere utilizzati per aprire altre app.


Visualizzare i messaggi con allegati: la casella Allegati mostra i messaggi con gli allegati da tutti gli account. Per aggiungerla, tocca Modifica mentre visualizzi l'elenco Caselle.


Lavorare con più messaggi

Eliminare, spostare o segnalare più messaggi: mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica. Seleziona dei messaggi, quindi scegli un'azione. Se fai un errore, agita iPhone immediatamente per annullare l'azione.

Gestire un messaggio scorrendo su di esso: quando visualizzi un elenco di messaggi, scorri su un messaggio verso sinistra con un dito per visualizzare un menu di azioni. Scorri fino in fondo a sinistra per selezionare la prima azione. Puoi anche far scorrere un messaggio verso destra per visualizzare un'altra azione. Seleziona le azioni che vuoi che appaiano nei menu in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Opzioni scorrimento.

Organizzare la posta in caselle: Tocca Modifica nell'elenco delle caselle per crearne una nuova o rinominarne o eliminarne una esistente. Alcune caselle integrate non possono essere modificate. Esistono numerose caselle smart, ad esempio "Non lette", che visualizzano i messaggi di tutti gli account. Tocca quelle che desideri utilizzare.

Recuperare un messaggio eliminato: vai alla casella Cestino dell'account, apri il messaggio, quindi tocca  e sposta il messaggio. Oppure, se hai appena eliminato il messaggio agita iPhone per annullare l'azione. Per visualizzare i messaggi eliminati di tutti gli account, aggiungi la casella Cestino. Per aggiungerla, tocca Modifica nell'elenco delle caselle e selezionala dall'elenco.

Archiviare un messaggio invece di eliminarlo: invece di eliminare i messaggi puoi archivarli, così sono ancora disponibili quando ne hai bisogno. Attiva "Archivia casella" vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > *nome account* > Account > Avanzate. Per eliminare un messaggio e non archivarlo, tocca e tieni premuto , quindi tocca Elimina.

Conservare i messaggi eliminati: puoi impostare il periodo di tempo in cui i messaggi eliminati rimangono nella casella Cestino. Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > *nome account* > Account > Avanzate.

Visualizzare e salvare un indirizzo




Aggiungere una persona a Contatti o all'elenco VIP: tocca il nome o l'indirizzo e-mail della persona, quindi tocca "Aggiungi a VIP". Puoi anche aggiungere l'indirizzo postale a un contatto nuovo o esistente.

Visualizzare chi ha ricevuto un messaggio: quando visualizzi un messaggio, tocca la parola Altro nel campo "A".

Stampare un messaggio

Stampare un messaggio: tocca , quindi tocca Stampa.

Stampare un allegato o un'immagine: tocca per visualizzarli, quindi tocca  e scegli Stampa.

Consulta [AirPrint](#) a pagina 41.

Impostazioni Mail

Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, dove puoi:

- Creare una firma diversa per ogni account.
- Aggiungere account e-mail.
- Impostare risposte per gli account e-mail Exchange
- Aggiungere te stesso all'elenco dei destinatari in Ccn in tutti i messaggi che invii.
- Attivare "Organizza in thread" per raggruppare messaggi correlati.
- Disattivare la conferma quando si elimina un messaggio.
- Disattivare la consegna Push dei nuovi messaggi per ridurre il consumo della batteria.
- Disattivare temporaneamente un account.

Safari

7



Panoramica di Safari

Usa Safari su iPhone per navigare, utilizzare “Elenco lettura” per salvare le pagine da leggere più tardi, e per aggiungere icone alle pagine alla schermata Home per l'accesso rapido. Utilizza iCloud per visualizzare pagine che hai aperto su altri dispositivi e mantenere aggiornati segnalibri, cronologia ed elenco lettura.



Inserisci un indirizzo web, un elemento di ricerca o ottieni accesso rapido ai Preferiti.

Per ridimensionare, tocca due volte un elemento o usa due dita.


Visualizza i preferiti, l'elenco lettura e i link condivisi.

Visualizza i pannelli aperti o apri un nuovo pannello.

Condividi, stampa e altro ancora.

Visita di nuovo le pagine recenti.

Cercare sul web

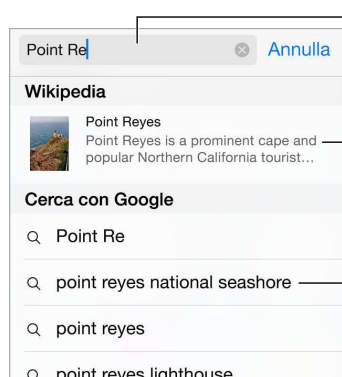

Inserisci cosa stai cercando, quindi tocca Vai.

Visualizza il sito selezionato.

Oppure tocca un suggerimento.

Cercare sul web: inserisci un URL oppure cerca un termine nel campo di ricerca nella parte superiore della pagina, quindi tocca un suggerimento tra i risultati della ricerca, oppure tocca Vai sulla tastiera per cercare esattamente ciò che hai scritto. Se non desideri visualizzare i termini di ricerca suggeriti, vai in Impostazioni > Safari, quindi, sotto il pulsante Cerca, disattiva “Suggerimenti motore di ricerca”.

Cercare rapidamente un sito visitato precedentemente: inserisci il nome del sito seguito dal termine di ricerca. Ad esempio, scrivi “einstein wiki” per cercare “einstein” su Wikipedia. Vai in Impostazioni > Safari > Ricerca veloce sul sito per attivare o disattivare questa funzionalità.

Disporre i tuoi preferiti all'inizio dell'elenco: seleziona i preferiti in Impostazioni > Safari > Preferiti.

Cercare sulla pagina: scorri fino in fondo all'elenco dei risultati suggeriti e tocca la voce sotto “In questa pagina”. Tocca > per visualizzare la ricorrenza successiva nella pagina.



Scegliere uno strumento di ricerca: vai in Impostazioni > Safari > Motore di ricerca


Navigare sul web




Visualizzare un link prima di aprirlo: per visualizzare l'URL di un link prima di aprirlo, tocca e tieni premuto il link.

Aprire un link in un nuovo pannello: tocca e tieni premuto il link, quindi tocca “Apri in nuovo pannello”. Se preferisci aprire le nuove pagine in background, vai in Impostazioni > Safari > Apri i link.

Sfogliare pannelli aperti: tocca . Per chiudere un pannello, tocca  nell'angolo a sinistra in alto o scorri la pagina verso sinistra.


Visualizzare i pannelli aperti su altri dispositivi: se attivi Safari in Impostazioni > iCloud, puoi visualizzare i pannelli aperti su un altro dei tuoi dispositivi. Tocca , quindi scorri fino all'elenco in fondo alla pagina.

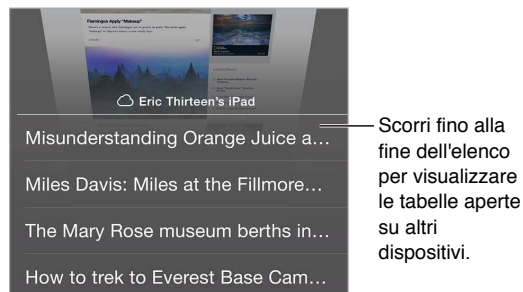

Visualizzare i pannelli chiusi recentemente: tocca e mantieni premuto .

Tornare all'inizio della pagina: tocca il bordo superiore dello schermo per tornare rapidamente all'inizio di una pagina lunga.

Vedere di più: ruota iPhone in orientamento orizzontale.



Visualizzare la versione aggiornata di una pagina: tocca  accanto all'indirizzo nel campo di ricerca per aggiornare la pagina.

Visualizzate la cronologia di un pannello: tocca e mantieni premuto .

Visualizzare la versione desktop di un sito: se vuoi visualizzare la versione desktop completa di un sito, tocca il campo di ricerca, trascina verso il basso lo schermo dei preferiti, quindi tocca "Richiedi sito desktop".

Conservare i segnalibri



Aggiungere la pagina attuale ai Preferiti: tocca , oppure tocca e tieni premuto , quindi tocca "Aggiungi segnalibro".

Visualizzare i Segnalibri: tocca , quindi tocca .

Organizzare i preferiti: per creare una cartella per i segnalibri, tocca , quindi tocca Modifica.


Aggiungere una pagina web ai preferiti: apri la pagina, tocca il campo di ricerca, trascina verso il basso, quindi tocca "Aggiungi ai Preferiti".

Visualizzare rapidamente i preferiti e i siti visitati frequentemente: tocca il campo di ricerca per visualizzare i preferiti. Scorri verso il basso per visualizzare i siti visitati frequentemente.

Modificare i preferiti: tocca il campo di ricerca, quindi tocca e tieni premuta la pagina o la cartella. Puoi eliminare l'elemento o modificarlo per cambiarne il nome o spostarlo.


Scegliere quali preferiti visualizzare quando tocchi il campo di ricerca: vai in Impostazioni > Safari > Preferiti.


Visualizzare la barra dei Segnalibri sul Mac: attiva Safari in Impostazioni > iCloud se vuoi che gli elementi della barra dei Segnalibri in Safari sul Mac appaiano in Preferiti su iPhone.

Salvare un'icona per la pagina attuale sulla schermata Home: tocca , quindi tocca "Aggiungi a Home". L'icona comparirà solo sul dispositivo in cui è stata creata.

Salvare un elenco lettura per un secondo momento

Salva gli elementi interessanti in "Elenco lettura" così li puoi tornare a visitarli in un secondo momento. Puoi leggere le pagine nel tuo elenco lettura anche quando non sei connesso a Internet.

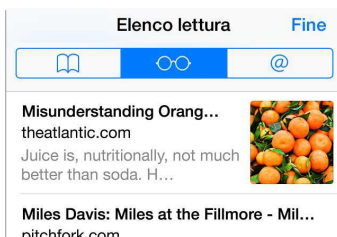

Aggiungere la pagina attuale a Elenco lettura: tocca , quindi tocca "Aggiungi a Elenco lettura".

Aggiungere una pagina collegata senza aprirla: tocca e tieni premuto il link, quindi scegli "Aggiungi a Elenco lettura".

Visualizzare il tuo elenco lettura: tocca , quindi tocca .

Eliminare un elemento da Elenco lettura: scorri a sinistra sull'elemento nel tuo elenco lettura.


Se non vuoi utilizzare i dati cellulare per scaricare gli elementi in "Elenco lettura": disattiva "Usa dati cellulare" in Impostazioni > Safari.




Link condivisi e iscrizioni


Puoi visualizzare i link condivisi dai media sociali come Twitter, oppure i feed dalle tue iscrizioni.




Visualizzare link condivisi e iscrizioni: tocca , quindi tocca .

Iscriversi a un feed: vai su un sito che fornisce un feed iscrizione, tocca , tocca "Aggiungi ai link condivisi", quindi conferma toccando di nuovo "Aggiungi ai link condivisi".

Cancellare un'iscrizione: tocca , tocca , tocca Iscrizioni sotto l'elenco dei link condivisi, quindi tocca  accanto all'iscrizione che desideri eliminare.

Condividere le notizie: tocca .

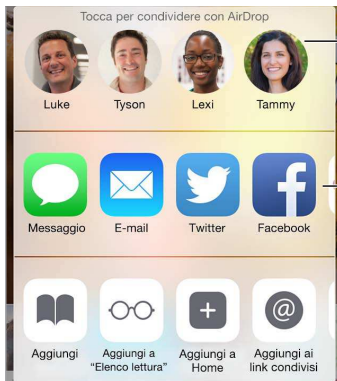

Tocca per condividere con un amico vicino utilizzando AirDrop.

Condividi usando i metodi più comuni.

Compilare moduli

Quando accedi a un sito web, ti iscrivi a un servizio o realizzi un acquisto, puoi compilare i moduli web utilizzando la tastiera su schermo o impostare Safari perché li compili usando "Riempimento automatico".

Sei stanco di dover sempre effettuare l'accesso? quando ti viene chiesto se vuoi salvare la password per il sito, tocca Sì. La volta seguente che visiti il sito, i campi del nome utente e della password saranno compilati automaticamente.

Compilare un modulo: tocca un campo qualsiasi per far apparire la tastiera su schermo. Tocca < > sopra alla tastiera su schermo per passare da un campo all'altro.

Compilare un modulo automaticamente: vai in Impostazioni > Safari > Password e riempimento automatico, quindi attiva l'opzione "Usa info contatto". Infine, tocca "Riempimento autom." sopra alla tastiera su schermo quando compili il modulo. Non tutti i siti web supportano il riempimento automatico.

Aggiungere una carta di credito per gli acquisti: vai in Impostazioni > Safari > Password e riempimento automatico > Carte di credito salvate > Aggiungi carta di credito. Per inserire le informazioni senza doverle scrivere, tocca "Usa fotocamera", quindi tieni iPhone sopra la carta in modo che l'immagine della carta si adatti allo schermo. Puoi anche aggiungere una carta di credito accettando la richiesta di salvarla di Safari quando effettui un acquisto online. Consulta [Portachiavi iCloud](#) a pagina 46.

Usare le informazioni della carta di credito: Cerca il pulsante "Riempi automaticamente carta di credito" sopra la tastiera su schermo ogni volta che stai inserendo i dati nel campo carta di credito. Il codice di sicurezza della carta non viene archiviato, dovrai dunque inserirlo tu ogni volta. Se non usi ancora un codice per iPhone, potrebbe essere una buona idea cominciare a farlo; consulta [Utilizzare un codice con la protezione dei dati](#) a pagina 45.

Inviare un modulo: tocca Vai, Cerca oppure il link sulla pagina web.


Evitare le distrazioni con Reader

Utilizza la funzione Reader per concentrarti sul contenuto principale di una pagina.



Tocca per visualizzare la pagina in Reader.

Concentrare l'attenzione sul contenuto: tocca ☰ a sinistra del campo dell'indirizzo. Se non vedi l'icona, significa che Reader non è disponibile per la pagina che stai guardando.

Condividere solo le cose che ti interessano: per condividere solo il testo dell'articolo e un link a esso, tocca  mentre visualizzi la pagina in Reader.

Tornare alla pagina completa: tocca di nuovo l'icona di Reader nel campo dell'indirizzo.

Sicurezza e privacy

Puoi regolare le impostazioni di Safari per mantenere la navigazione privata e proteggerti da siti web dannosi.



Vuoi rimanere anonimo? vai in Impostazioni > Safari, quindi attiva "Non rilevare". Safari richiederà ai siti web che visiti di non rilevare la navigazione, ma fai attenzione: un sito web può scegliere di non rispettare la richiesta.

Controllare i cookie: vai in Impostazioni > Safari > Blocca cookie. Per rimuovere i cookie già presenti su iPhone, vai in Impostazioni > Safari > Cancella dati e cronologia.

Lasciare che Safari crei password sicure e le archivi per te: Tocca il campo della password durante la creazione di un nuovo account e Safari si offrirà di crearti una password.



Eliminare la cronologia di navigazione e i dati da iPhone: vai in Impostazioni > Safari > Cancella dati e cronologia.

Visitare dei siti senza modificare la Cronologia: tocca , quindi tocca Privata. I siti visitati non appariranno nei pannelli iCloud e non verranno aggiunti a Cronologia su iPhone. Per mettere da parte i siti privati, tocca , quindi tocca di nuovo Privata. Puoi chiudere le pagine o tenerle aperte per visualizzarle quando usi "Modalità di navigazione privata".

Fare attenzione ai siti web sospetti: vai in Impostazioni > Safari, quindi attiva "Avviso sito web fraudolento".

Impostazioni Safari

Vai in Impostazioni > Safari, dove puoi:

- Selezionare il motore di ricerca e configurare i risultati delle ricerche.
- Fornire le informazioni per il riempimento automatico.
- Scegliere i preferiti da visualizzare durante una ricerca.
- Impostare i link perché si aprano in una nuova pagina o sullo sfondo.
- Attivare "Blocco pop-up".
- Controllare sicurezza e privacy.
- Cancellare cronologia e dati dei siti web.
- Scegliere se utilizzare o meno i dati cellulare per gli elementi in "Elenco lettura".
- Configurare altre impostazioni avanzate.



Ottenere musica

Puoi ottenere musica e altri contenuti audio su iPhone nei modi seguenti:


- *Acquistare musica da iTunes Store:* vai su iTunes Store. Mentre scorri playlist e album in Musica, puoi toccare Store. Consulta [Capitolo 22, iTunes Store](#), a pagina 117.
- *iCloud:* accedi a tutti i brani di iTunes, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per acquistarli. Utilizza iTunes Match per includere i CD e altri brani importati. Consulta [iCloud e iTunes Match](#) a pagina 72.
- *In famiglia:* per scaricare i brani acquistati da altri membri della famiglia, vai su iTunes Store, tocca Altro, tocca Acquistati, quindi seleziona un membro della famiglia. Consulta [In famiglia](#) a pagina 37.
- *Sincronizzare contenuti con iTunes sul computer:* Consulta [Esegui la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19.

ATTENZIONE: per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all'udito, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.

iTunes Radio

Le stazioni in primo piano forniscono un modo eccezionale per esplorare e sfruttare di nuova musica in una varietà di generi musicali. Puoi anche creare delle stazioni personalizzate, basate sulla scelta di artisti, musica o generi. Consulta [iCloud e iTunes Match](#) a pagina 72.

Nota: iTunes Radio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. Per ulteriori informazioni su iTunes Radio, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=it_IT.

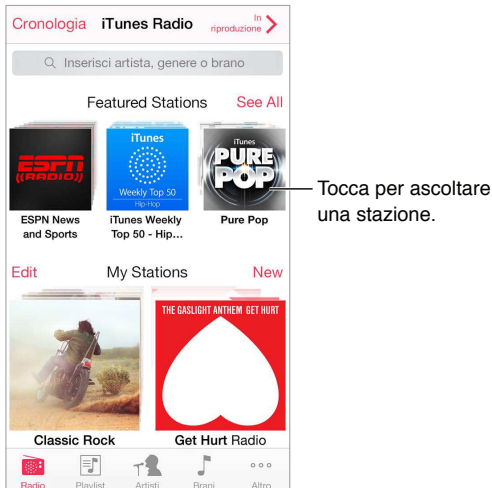

Quando scegli una stazione e ascolti un brano, la schermata "In riproduzione" mostra la copertina dell'album e i controlli di riproduzione. Tocca ⓘ per visualizzare maggiori informazioni, creare una nuova stazione, sintonizzare la stazione o condividerla.

Creare una stazione personalizzata in base a un artista, un genere o un brano: tocca "Nuova stazione" nella schermata di iTunes Radio. Scegli un genere musicale, oppure cerca il tuo artista, brano o genere preferito. Puoi anche creare una stazione dalla schermata "In riproduzione" toccando il pulsante Crea.

Modificare le stazioni: tocca Modifica. Puoi includere o escludere altri artisti, brani o generi, oppure puoi eliminare una stazione.

Controllare la selezione dei brani seguenti: nella schermata "In riproduzione", tocca ★, quindi tocca "Riproduci altri brani simili" o "Non riprodurre più questo brano". Puoi anche aggiungere il brano alla Lista dei desideri di iTunes.

Passare al brano successivo: nella schermata "In riproduzione", tocca ►►. Puoi saltare un numero limitato di brani ogni ora.

Vedere i brani riprodotti oppure vedere la lista dei desideri: tocca Cronologia, quindi tocca Riprodotti o "Lista dei desideri". Puoi acquistare brani per la libreria. Tocca un brano per visualizzarne un'anteprima.

Acquistare brani dalla tua libreria personale: nella schermata "In riproduzione", tocca il pulsante del prezzo.

Condividere una stazione creata da te: nella schermata "In riproduzione", tocca ⓘ, quindi tocca "Condividi stazione".

Sfogliare e ascoltare musica


Sfogliare la tua musica per **playlist, artista o un'altra categoria**: per altre opzioni di navigazione, tocca Altro. Tocca un brano qualsiasi per ascoltarlo.

Puoi ascoltare l'audio dall'altoparlante integrato, dalle cuffie collegate al relativo jack o dagli auricolari stereo wireless Bluetooth abbinati a iPhone. Se le cuffie sono collegate o abbinate, l'altoparlante non produce alcun suono.



Riorganizzare i pulsanti: per riorganizzare i pulsanti, tocca Altro, quindi tocca Modifica e trascina un pulsante su quello che desideri sostituire.

La schermata "In riproduzione" fornisce i controlli di riproduzione e mostra il brano in riproduzione.

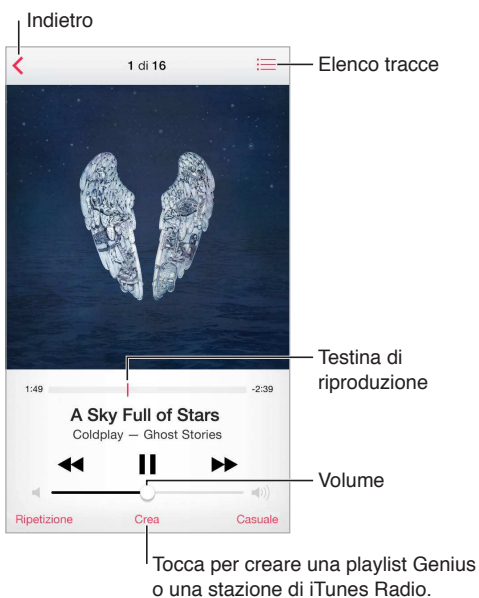

Passare a un punto qualsiasi del brano: trascina la testina di riproduzione. rallenta la velocità di scorrimento trascinando il dito verso il basso sullo schermo.

Riproduzione casuale: tocca Casuale nella schermata "In riproduzione" per riprodurre i brani in ordine casuale.

Visualizzare tutte le tracce dell'album che contiene il brano attuale: tocca ☰. Per riprodurre una traccia, toccala.



Cercare musica: mentre sfogli, trascina verso il basso per mostrare il campo di ricerca nella parte superiore dello schermo, quindi inserisci il testo da ricercare. Puoi cercare contenuti audio anche dalla schermata Home. Consulta [Ricerca Spotlight](#) a pagina 33.

Valutare un brano per le playlist smart in iTunes: tocca lo schermo per visualizzare i punti di valutazione, quindi tocca un punto per assegnare una valutazione.

Visualizzare il testo di un brano: se hai aggiunto il testo al brano, tocca la copertina dell'album per visualizzarlo. Per aggiungere un brano, usa la finestra Info del brano in iTunes sul computer, quindi sincronizza il brano su iPhone.

Ottenere i controlli audio dalla schermata "Blocco schermo" oppure da un'altra app: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo. Consulta [Centro di Controllo](#) a pagina 34.



Ascoltare la musica sugli altoparlanti AirPlay o Apple TV: scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca . Consulta [AirPlay](#) a pagina 41.

iCloud e iTunes Match

Con iCloud, puoi accedere a tutta la musica acquistata da iTunes Store su tutti i tuoi dispositivi. L'icona mostra i brani che sono iCloud. Tocca un brano per ascoltarlo.

Scarica automaticamente la musica acquistata su un altro dispositivo: vai in Impostazioni > iTunes e App Store, accedi utilizzando l'ID Apple, quindi attiva Musica sotto "Download automatici".

Scaricare la musica se devi andare in un luogo senza connessione Wi-Fi: fai clic su accanto al brano che vorrai riprodurre. In alternativa, scarica album e playlist completi. Puoi anche scaricare gli acquisti fatti in precedenza su iTunes Store; tocca Altro, tocca Acquistati, quindi tocca Musica.

Rimuovere un brano che è stato scaricato: scorri l'a sinistra, quindi tocca Elimina. Il brano viene rimosso da iPhone, ma rimane disponibile su iCloud.

Visualizzare solo la musica che è stata scaricata: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store. Sotto "Mostra tutti" disattiva Musica.

Con un'iscrizione a iTunes Match puoi archiviare tutta la tua musica su iCloud (fino a 25.000 brani), persino i brani importati dai CD.

Nota: iTunes Match potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. Consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=it_IT.

Iscriversi a iTunes Match: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store > Iscriviti a iTunes Match. Consulta www.apple.com/it/itunes/itunes-match.

Attivare iTunes Match: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store. Iscriviti se non l'hai già fatto.

Bacheca album


Ruota iPhone per visualizzare l'intera libreria per illustrazioni degli album.



Scorri a destra o a sinistra per visualizzare altri album. Tocca un album vedere i brani.


Audiolibri

I controlli e le informazioni degli audiolibri vengono visualizzate nella schermata "In riproduzione" quando inizi la riproduzione.

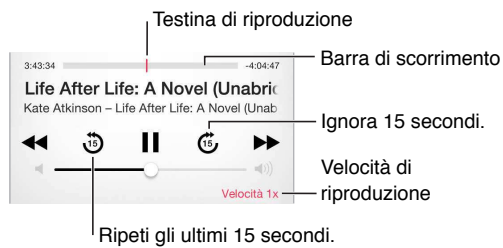



Playlist

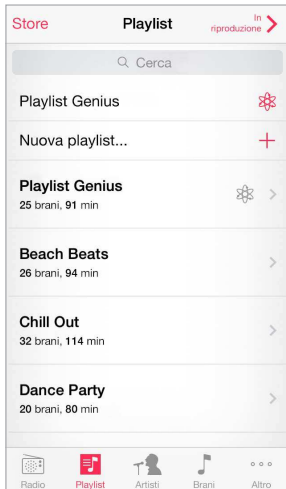Creare delle playlist per organizzare la musica: visualizza le playlist, tocca “Nuova playlist” nella parte superiore dell'elenco, quindi inserisci un titolo. Tocca + per aggiungere brani o video.



Modificare una playlist: seleziona la playlist, quindi tocca Modifica.

- *Aggiungere altri brani:* tocca +.
- *Eliminare un brano:* tocca , quindi tocca Rimuovi. Quando rimuovi un brano da una playlist, il brano non viene rimosso da iPhone.
- *Modificare l'ordine dei brani:* trascina .

Le playlist nuove e modificate vengono copiate nella libreria iTunes la prossima volta che sincronizzi iPhone con il computer o tramite iCloud se hai sottoscritto iTunes Match.

Cancellare o eliminare una playlist creata su iPhone: seleziona la playlist, quindi tocca Cancella o Elimina.


Rimuovere un brano da iPhone: tocca Brani, scorri il brano, quindi tocca Elimina. Il brano viene eliminato da iPhone, ma non dalla libreria iTunes su Mac o PC o da iCloud.

Genius: fatto pensando a te


Una playlist Genius è una collezione di brani che si abbinano tra loro. Genius è un servizio gratuito, ma è necessario disporre di un ID Apple.

Un Mix Genius è una selezione di brani dello stesso genere di musica, ricreato dalla tua libreria ogni volta che ascolti il mix.

Attivare Genius: tocca Playlist, tocca Playlist Genius, quindi tocca Attiva Genius.

Sfogliare e riprodurre i mix Genius: tocca Genius (se Genius non è visibile, tocca prima Altro). Per accedere ad altri mix, scorri a sinistra o a destra. Per riprodurre un mix, tocca .

Creare una playlist Genius: visualizza Playlist, quindi tocca “Playlist Genius” e scegli un brano. Oppure, dalla schermata “In riproduzione”, tocca Crea, quindi tocca Playlist Genius.

- *Sostituire la playlist usando un brano diverso:* tocca Nuovo e scegli un brano.
- *Aggiornare la playlist:* tocca Aggiorna.
- *Salvare la playlist:* tocca Salva. La playlist viene salvata con il titolo del brano che hai scelto e contrassegnata da .

Se ti iscrivi a iTunes Match, le playlist Genius vengono archiviate su iCloud. Le playlist Genius create su iPhone vengono copiate sul computer durante la sincronizzazione con iTunes.

Nota: quando una playlist Genius viene sincronizzata con iTunes, non puoi eliminarla direttamente da iPhone. Puoi utilizzare iTunes per modificare il nome della playlist, interromperne la sincronizzazione oppure eliminarla.

Eliminare una playlist Genius salvata: tocca la playlist Genius, quindi tocca Elimina.

Siri e Controllo vocale

Puoi utilizzare Siri (iPhone 4s o versione successiva) o "Controllo vocale" per controllare la riproduzione della musica. Consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 49 e [Controllo vocale](#) a pagina 33.

Utilizzare Siri o Controllo vocale: premi e tieni premuto il tasto Home.

- *Riprodurre o mettere in pausa la musica:* prova a dire "riproduci" o "riproduci musica". Per mettere in pausa, prova a dire "pausa" o "pausa musica" o "stop". Puoi provare a dire anche "brano precedente" o "brano successivo".
- *Riprodurre un album, un artista o una playlist:* prova a dire "riproduci," quindi "album","artista" o "playlist" seguito dal nome.
- *Riprodurre in ordine casuale la playlist attuale:* prova a dire "casuale".
- *Ulteriori informazioni sul brano attuale:* prova a dire "chi suona","chi canta" o "chi è l'autore".
- *Utilizzare Genius per riprodurre brani simili:* prova a dire "Genius" o "riproduci altri brani come questo".

In casa

"In casa" ti permette di riprodurre musica, film e programmi TV dalla libreria iTunes su Mac o PC. iPhone e il computer devono essere connessi allo stesso network Wi-Fi.

Nota: "In casa" richiede iTunes 10.2 o versione successiva, disponibile all'indirizzo www.itunes.com/it/download. Non è possibile condividere contenuti extra come opuscoli digitali ed iTunes Extra.

Riprodurre musica su iPhone dalla tua libreria iTunes:

- 1 in iTunes sul computer, scegli File > In casa > Attiva "In casa". Esegui l'accesso, quindi fai clic su "Crea In casa".
- 2 Su iPhone, vai in Impostazioni > Musica, quindi accedi a "In casa" utilizzando lo stesso ID Apple e la stessa password.
- 3 In Musica, tocca Altro, quindi tocca Condivisa e scegli la libreria del tuo computer.

Tornare ai contenuti su iPhone: tocca Condivisa e scegli "Il mio iPhone".

Impostazioni musica

Vai in Impostazioni > Musica per impostare le opzioni Musica, tra cui:

- Verifica volumi (per normalizzare il livello del volume dei contenuti audio).
- Equalizzazione (EQ).

Nota: le impostazioni di EQ hanno effetto su tutte le uscite audio, compresi il jack per le cuffie auricolari e AirPlay. Generalmente, le impostazioni EQ sono valide solo per la musica riprodotta dall'app Musica.

L'impostazione "Notte fonda" comprime la gamma dinamica dell'audio in uscita, riducendo il volume dei passaggi forti e aumentando il volume dei passaggi calmi. Potresti voler usare questa impostazione quando ascolti la musica in aereo o in un altro ambiente rumoroso.

L'impostazione "Notte fonda" è valida per tutto l'audio in uscita: video e musica.

- Raggruppare per artista album.
- Limiti del volume

Nota: in alcuni paesi dell'Unione Europea (UE), iPhone potrebbe indicare quando imposti il volume a un livello che superi quello raccomandato dall'Unione Europea per la sicurezza dell'udito. Per aumentare il volume oltre questo livello, potrebbe essere necessario rilasciare brevemente il controllo del volume. Per limitare il volume degli auricolari su questo livello, vai in Impostazioni > Musica > Limite volume, quindi attiva l'opzione "Limite volume UE". Per impedire qualsiasi modifica al limite del volume, vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni.

Impedire la modifica del limite volume: vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni > Limite volume, quindi tocca "Non consentire le modifiche".



SMS, MMS, e iMessage

Messaggi ti permette di scambiare messaggi di testo con altri dispositivi SMS e MMS usando la connessione cellulare e con altri dispositivi iOS e computer Mac che utilizzano iMessage.



iMessage è una funzionalità di Apple che ti consente di inviare messaggi attraverso la rete Wi-Fi (o la connessione cellulare) altri dispositivi con iOS 5 o versione successiva, oppure OS X Mountain Lion o versione successiva. I messaggi inviati utilizzando iMessage non vengono conteggiati nel piano tariffario del servizio di messaggistica di testo del tuo gestore. I messaggi possono includere foto, video e altre informazioni. Puoi vedere quando le altre persone stanno scrivendo e far sapere loro quando hai letto i loro messaggi. Se hai eseguito l'accesso a iMessage utilizzando lo stesso ID Apple utilizzato su altri dispositivi iOS o un Mac (OS X Mavericks o versione successiva), puoi avviare una conversazione su un dispositivo e continuarla su un altro. Per ragioni di sicurezza, i messaggi inviati con iMessage vengono codificati prima di essere inviati.


Se possiedi altri dispositivi iOS 8 che hanno eseguito l'accesso a iMessage con lo stesso ID Apple di iPhone, puoi anche inviare e ricevere messaggi SMS e MMS con tali dispositivi. Allo stesso modo, puoi inviare e ricevere messaggi SMS e MMS con l'app Messaggi di un Mac con OS X Yosemite, purché abbia eseguito l'accesso a iMessage con lo stesso ID Apple utilizzato da iPhone. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per i dati cellulare su iPhone.

ATTENZIONE: per importanti informazioni su come evitare le distrazioni mentre guidi, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.


Inviare e ricevere messaggi




Avviare una conversazione: tocca , inserisci il numero di telefono o l'indirizzo e-mail oppure tocca , quindi seleziona un contatto. Puoi anche avviare una conversazione toccando un numero di telefono in Contatti, Calendario o Safari, oppure da un contatto recente o preferito nello schermo multitasking.

Se il messaggio non può essere inviato, viene visualizzato un indicatore di avviso . Tocca l'avviso in una conversazione per cercare di inviare il messaggio di nuovo. Tocca due volte per inviare il messaggio come messaggio di testo SMS.

Riprendere una conversazione: tocca la conversazione nell'elenco Messaggi.

Usare caratteri immagine: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere > Aggiungi nuova tastiera, quindi tocca Emoji per renderla disponibile. Quando scrivi un messaggio, tocca  per passare alla tastiera Emoji. Consulta [Metodi di input speciali](#) a pagina 176.





Toccare per parlare: tocca e tieni premuto  per registrare un messaggio audio, quindi scorri verso l'alto per inviarlo. Per eliminarlo, scorri verso sinistra.

Per risparmiare spazio, i messaggi audio ricevuti vengono eliminati automaticamente due minuti dopo che li hai ascoltati se non tocchi Conserva. Per conservarli automaticamente, vai in Impostazioni > Messaggi > Scade (sotto Messaggi audio), quindi tocca Mai.

Alzare iPhone per ascoltare o rispondere a un messaggio audio: avvicina iPhone all'orecchio, come se stessi parlando al telefono per riprodurre automaticamente un messaggio audio in entrata. Avvicina nuovamente iPhone all'orecchio per rispondere a un messaggio audio. Attiva o disattiva questa funzionalità in Impostazioni > Messaggi sotto Messaggi audio.

Visualizzare l'ora in cui un messaggio è stato inviato o ricevuto: trascina il fumetto del messaggio a sinistra.

Visualizzare le informazioni di contatto di una persona: in una conversazione, tocca Dettagli, quindi tocca . Tocca gli elementi delle informazioni per eseguire un'azione, ad esempio effettuare una chiamata vocale o FaceTime.


Inviare messaggi a un gruppo (iMessage e MMS): tocca , quindi inserisci più destinatari. Con i messaggi MMS, l'opzione messaggi di gruppo deve anche essere attivata in Impostazioni > Messaggi, e le risposte vengono inviate solo a te, non sono copiate alle altre persone del gruppo.

Assegnare un nome a un gruppo: quando visualizzi una conversazione, tocca Dettagli, quindi trascina verso il basso e inserisci il nome nella riga Oggetto.


Aggiungere una persona a un gruppo: tocca il campo "A", quindi tocca "Aggiungi contatto".


Abbandonare un gruppo: tocca Dettagli, quindi tocca "Lascia questa conversazione".

Disattivare il suono delle notifiche: tocca Dettagli, quindi attiva "Non disturbare" per disattivare il suono delle notifiche della conversazioni.


Bloccare i messaggi di interlocutori non desiderati: sulla scheda del contatto, tocca Blocca contatto. Per visualizzare la scheda di un contatto mentre leggi un messaggio tocca Dettagli, quindi tocca . Puoi anche bloccare gli interlocutori non desiderati in Impostazioni > Messaggi > Bloccati. Non riceverai le chiamate vocali, le chiamate FaceTime o i messaggi di testo dai contatti bloccati. Per ulteriori informazioni su come bloccare le chiamate, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=it_IT.


Gestire le conversazioni

Le conversazioni vengono salvate nell'elenco dei messaggi. Un pallino blu  indica i messaggi non letti. Tocca una conversazione per visualizzarla o per continuarla.

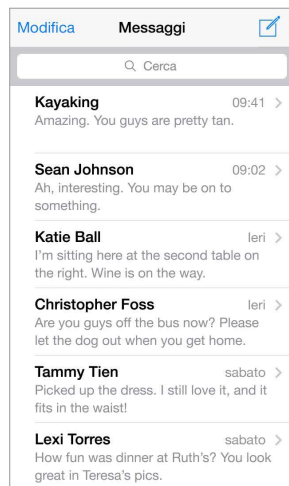

Visualizzare l'elenco dei messaggi: da una conversazione, tocca Messaggi oppure scorri verso destra. Con iPhone 6 Plus, puoi anche ruotare iPhone in orientamento orizzontale per visualizzare l'elenco di Messaggi e la conversazione selezionata.

Inoltrare un messaggio: tocca e tieni premuto un messaggio o un allegato, tocca Altro, se lo desideri seleziona gli elementi aggiuntivi, quindi tocca .

Eliminare un messaggio: tocca e tieni premuto un messaggio o un allegato, tocca Altro, se lo desideri seleziona gli elementi aggiuntivi, quindi tocca .

Eliminare una conversazione: nell'elenco di Messaggi, fai scorrere la conversazione verso sinistra, quindi tocca Elimina.

Cercare una conversazione: nell'elenco di iMessage, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare il campo di ricerca, quindi inserisci il testo da ricercare. Puoi cercare conversazioni anche dalla schermata Home. Consulta [Ricerca Spotlight](#) a pagina 33.

Condividere foto, video, la tua posizione e altro

Con iMessage o MMS, puoi inviare e ricevere foto e video, inviare località, info contatti e memo vocali. La dimensione massima consentita per gli allegati è stabilita dal tuo provider di servizi. iPhone potrebbe comprimere gli allegati foto e video, se necessario.



Fare e inviare rapidamente foto e video: tocca e mantieni premuto . Quindi scorri verso o per scattare una foto o registrare un video. Le foto vengono inviate immediatamente. Tocca per visualizzare un'anteprima del video. Per inviare il messaggio video, tocca .

Per risparmiare spazio, i messaggi video ricevuti vengono eliminati automaticamente due minuti dopo che li hai visualizzati se non tocchi Conserva. Per conservarli automaticamente, vai in Impostazioni > Messaggi > Scade (sotto Messaggi video), quindi tocca Mai.

Inviare foto e video dalla libreria di Foto: tocca . Qui puoi trovare gli scatti recenti; tocca "Libreria foto" per visualizzare quelli più vecchi. Seleziona gli elementi che desideri inviare.

Visualizzare gli allegati: mentre visualizzi una conversazione, tocca Dettagli. Gli allegati vengono visualizzati in ordine cronologico inverso nella parte inferiore dello schermo. Tocca un allegato per visualizzarlo a schermo intero. Nella modalità a schermo intero, tocca per visualizzare gli allegati in un elenco.

Inviare la tua posizione attuale: tocca Dettagli, quindi tocca "Invia la mia posizione attuale" per inviare una mappa che mostra dove ti trovi.

Condividere la tua posizione: tocca Dettagli, quindi tocca "Condividi la mia posizione" se specifica per quanto tempo. La persona a cui stai inviando i messaggi di testo può visualizzare la tua posizione toccando Dettagli. Per attivare e disattivare "Condividi la mia posizione" o per selezionare il dispositivo che determina la tua posizione, vai in Impostazioni > iCloud > Condividi la mia posizione (sotto Avanzate).

Inviare elementi da un'altra app: in un'altra app, tocca Condividi o , quindi tocca Messaggio.

Condividere, salvare o stampare un allegato: tocca l'allegato, quindi tocca .

Copiare una foto o un video: tocca e tieni premuto l'allegato, quindi tocca Copia.

Impostazioni Messaggi

Vai in Impostazioni > Messaggi, dove puoi:

- Attivare o disattivare iMessage.
- Notificare agli altri quando hai letto i loro messaggi.
- Specificare numeri telefonici, ID Apple e indirizzi e-mail da usare con Messaggi.
- Opzioni SMS e MMS.
- Mostrare il campo Oggetto.
- Bloccare i messaggi indesiderati.
- Impostare per quanto tempo conservare i messaggi.
- Gestire la scadenza per i messaggi audio e video creati con Messaggi (gli allegati audio o video creati al di fuori di Messaggi vengono conservati fino a quando li elimini manualmente).

Gestire le notifiche per i messaggi: Consulta [Non disturbare](#) a pagina 36.

Configurare il tono di avviso per i messaggi di testo in entrata: Consulta [Suoni e silenzio](#) a pagina 36.



Panoramica di Calendario



Aggiungere un evento: tocca $+$, quindi scrivi i dettagli dell'evento. Se aggiungi una posizione e selezioni Avviso > È ora di andare, Calendario ti ricorda dell'evento in base al tempo di percorrenza necessario per arrivare.

Cercare eventi: tocca Q , quindi inserisci il testo nel campo di ricerca. Viene eseguita una ricerca nei nomi, negli invitati, nelle posizioni e nelle note dei calendari che stai visualizzando.

Visualizzare un calendario settimanale: ruota iPhone lateralmente.

Modificare la vista: tocca un anno, un mese o un giorno per ingrandire o ridurre il calendario. Nella vista Settimana o Giorno, pizzica per ingrandire o ridurre.

Visualizzare un elenco di eventi: nella vista mese, tocca ☰ per vedere gli eventi di un giorno specifico. Nella vista Giorno, tocca ☰ .

Modificare il colore di un calendario: tocca Calendari, quindi tocca i accanto al calendario e scegli un colore dall'elenco. Per alcuni account di calendario, come ad esempio Google, il colore è impostato dal server.

Modificare un evento: tocca e tieni premuto l'evento, quindi trascinalo in un altro orario, oppure regola i punti di trascinamento.

Inviti

iCloud, Microsoft Exchange e alcuni server CalDAV ti permettono di inviare e ricevere gli inviti alle riunioni.

Invitare delle persone a un evento: tocca un evento, tocca Modifica, quindi tocca Invitati. Scrivi i nomi, oppure tocca ⊕ per scegliere le persone da Contatti. Se non vuoi ricevere una notifica quando qualcuno declina l'invito a una riunione, vai in Impostazioni > Mail, contatti, calendari > Mostra chi ha rifiutato.

RSVP: tocca un evento a cui sei stato invitato, oppure tocca Entrata e tocca un invito. Se aggiungi dei commenti che potrebbero non essere disponibili per tutti i tipi di calendari, tali commenti sono visibili all'organizzatore ma non agli altri partecipanti. Per visualizzare gli eventi che hai declinato, tocca Calendari, quindi attiva "Mostra eventi rifiutati".

Programmare una riunione senza interferire con i tuoi impegni: tocca l'evento, quindi tocca Disponibilità e tocca "Libero". Oppure, se è un evento che hai creato tu, tocca "Mostra come" e tocca "Libero." L'evento rimane nel tuo calendario, ma non viene visualizzato come occupato agli altri che ti inviano inviti.

Inviare rapidamente un'e-mail ai partecipanti: tocca l'evento, tocca Invitati, quindi tocca ✉.

Utilizzare più calendari



Attivare i calendari iCloud, Google, Exchange, o Yahoo!: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca un account, quindi tocca Calendario.

Iscriversi a un calendario: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi tocca Aggiungi account. Tocca Altro, quindi tocca Aggiungi calendario. Inserisci il server e il nome del file .ics a cui desideri iscriverti. Per iscriverti a un calendario di Calendario (.ics) pubblicato sul web, puoi anche toccare il link del calendario.

Aggiungere un account CalDAV: vai in Impostazioni > "Posta, contatti, calendari", tocca "Aggiungi account", quindi tocca Altro. Sotto Calendari, tocca Aggiungi account CalDAV.

Visualizzare il calendario Compleanni: tocca Calendari, quindi tocca Compleanni per includere negli eventi i compleanni da Contatti. Se hai impostato un account Facebook, puoi anche includere i compleanni dei tuoi amici su Facebook.

Visualizzare il calendario Festività: tocca Calendari, quindi tocca Festività per includere negli eventi le festività nazionali.

Visualizzare più calendari alla volta: tocca Calendari, quindi seleziona i calendari da visualizzare.

Spostare un evento in un altro calendario: tocca l'evento, tocca Modifica, quindi tocca Calendari e seleziona il calendario dove vuoi spostarlo.

Condividere i calendari iCloud

Con "In famiglia", un calendario condiviso con tutti i membri della tua famiglia viene creato automaticamente. Consulta [In famiglia](#) a pagina 37. Puoi anche condividere un calendario iCloud con altri utenti iCloud. Quando condividi un calendario, può essere visualizzato da altre persone e puoi permettere loro di aggiungere o modificare eventi. Puoi anche condividere una versione di sola lettura che può essere visibile a tutti.

Creare un calendario iCloud: tocca Calendari, tocca Modifica, quindi tocca "Aggiungi calendario" nell'apposita sezione di iCloud.

Condividere un calendario iCloud: tocca Calendari, tocca Modifica, quindi tocca il calendario iCloud che desideri condividere. Tocca "Aggiungi pers." e inserisci un nome, oppure tocca \oplus per sfogliare i tuoi Contatti. Le persone che inviti ricevono per e-mail un invito a iscriversi al calendario, ma per poter accettare devono disporre di un account iCloud.

Modificare l'accesso di una persona a un calendario condiviso: tocca Calendari, tocca Modifica, tocca il calendario condiviso, quindi tocca la persona. Puoi disattivare l'opzione di modificare il calendario, rinviare l'invito a iscriversi al calendario o interrompere la condivisione.



Disattivare le notifiche dei calendari condivisi: quando qualcuno modifica un calendario condiviso, ti viene inviata una notifica con il cambiamento. Per disattivare le notifiche per i calendari condivisi, vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Calendario condiviso > Avvisi cal. condiviso.

Condividere un calendario di sola lettura con qualcuno: tocca Calendari, tocca Modifica, quindi tocca il calendario iCloud che desideri condividere. Attiva "Calendario pubblico", quindi tocca "Condividi link" per copiare o inviare l'URL del calendario. Chiunque può usare l'URL per iscriversi al calendario usando un'app compatibile, per esempio Calendario per OS X.

Impostazioni Calendario

Numerose impostazioni in Impostazioni > Posta, contatti, calendari hanno effetto su Calendario e sugli altri tuoi account calendario, tra cui:

- Sincronizzazione degli eventi passati (gli eventi futuri vengono sempre sincronizzati)
- Suoneria di avviso riprodotta per gli inviti alle nuove riunioni
- Impostazione del calendario di default per i nuovi eventi
- Impostazione di un'ora di default per gli avvisi
- Supporto fuso orario, per mostrare date e ore usando un fuso orario diverso
- Impostazione del giorno di inizio della settimana
- Visualizzazione delle date del calendario cinese, ebraico e islamico



Visualizzare foto e video

Foto ti permette di visualizzare i seguenti foto e video:

- Realizzati utilizzando iPhone.
- Ricevuti da altri in album condivisi (consulta [Condivisione foto di iCloud](#) a pagina 88)
- Sincronizzati dal computer (consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19)
- Salvati da un'e-mail, un messaggio di testo, una pagina web o un'istantanea dello schermo.




Tocca per visualizzare a schermo intero.

Visualizzare le foto e i video: tocca Foto. Foto organizza automaticamente le foto e i video a seconda dell'anno, per raccolte e per momento.. Per sfogliare rapidamente le foto in una raccolta o in un anno specifico, tocca e tieni premuto per un momento, quindi trascina.

Di default, Foto mostra un sottoinsieme rappresentativo delle foto nella vista per anno o per raccolta. Per vedere tutte le tue foto, vai in Impostazioni > Foto e fotocamera, quindi disattiva "Riassumi foto".


Visualizzare immagini e video a seconda della posizione: quando visualizzi le foto per anno o per raccolta, tocca >. Le foto e i video che includono informazioni sulla posizione appaiono su una mappa, mostrando dove sono stati fatti.

Durante la visualizzazione di una foto o un video, tocca per mostrare e nascondere i controlli. Scorri verso destra o sinistra per spostarti avanti o indietro.

Cercare foto: da Album o Foto, tocca  per cercare in base alla data (mese e anno) o al luogo (città e stato). La funzione di Ricerca tiene le richieste recenti "a portata di mano" e ti fornisce un elenco di ricerche suggerite.


Ingrandire o ridurre: tocca due volte o pizzica e allarga le dita su una foto. Quando ingrandisci un'immagine puoi trascinare trascinare per visualizzare altre parti della foto.


Riprodurre un video: tocca . Per passare dalla vista a tutto schermo alla vista adatta a schermo, tocca due volte lo schermo.

Riprodurre una diapositiva: mentre visualizzi il messaggio, tocca , quindi tocca Diapositiva. Seleziona una delle opzioni, quindi tocca "Avvia presentazione." Per interrompere la presentazione, tocca lo schermo. Per impostare altre opzioni disponibili per le diapositive, vai in Impostazioni > Foto e fotocamera.

Per trasmettere una presentazione o un video in streaming su un televisore, consulta [AirPlay](#) a pagina 41.



Organizzare le foto e i video

Segnare le immagini preferite: mentre guardi una foto, tocca  per aggiungerla automaticamente all'album Preferiti. Una foto può fare parte di un altro album oltre che a quello Preferiti.

Creare un nuovo album: tocca album, tocca , inserisci un nome, quindi tocca Preferiti. Seleziona le foto e i video da aggiungere all'album, quindi tocca Fine.

Aggiungere elementi a un album esistente: mentre visualizzi una presentazione, tocca Seleziona, seleziona gli elementi, tocca Aggiungi, quindi seleziona l'album.

Gestire gli album: mentre visualizzi l'elenco degli album, tocca Modifica.

- *Cambiare il nome di un album:* seleziona l'album, quindi inserisci un nuovo nome.
- *Riorganizzare gli album:* trascina .
- *Eliminare un album:* tocca .

Solo gli album creati su iPhone possono essere rinominati o eliminati.

Nascondere le foto che vuoi tenere ma che non vuoi mostrare: tocca e tieni premuta la foto, quindi seleziona Nascondi. La foto viene spostata nell'album Nascosti. Tocca e tieni premuta una foto nascosta per mostrarla.

Il mio streaming foto



Le foto scattate da te vengono aggiunte automaticamente a "Il mio streaming foto" quando smetti di utilizzare l'app Fotocamera e iPhone è connesso alla rete Wi-Fi. Tutte le foto aggiunte all'album "Aggiunti di recente", incluse le istantanee dello schermo e le foto salvate, ad esempio dai messaggi e-mail, appaiono nell'album "Il mio streaming foto".

Le foto aggiunte a "Il mio streaming foto" sugli altri tuoi dispositivi vengono visualizzate nell'album "Aggiunti di recente" su iPhone. I dispositivi iOS possono conservare fino a 1000 delle foto più recenti in "Il mio streaming foto"; mentre il tuo computer può conservare tutte le foto di "Il mio streaming foto" in modo permanente.

Visualizzare automaticamente le foto scattate recentemente con iPhone sugli altri tuoi dispositivi: Per attivare o disattivare "Il mio streaming foto", vai in Impostazioni > Foto e fotocamera > Il mio streaming foto, oppure vai in > iCloud > Foto > Il mio streaming foto.

Nota: le foto archiviate in iCloud vengono conteggiate nello spazio totale di archiviazione di iCloud, ma le foto caricate su “Il mio streaming foto” non vengono conteggiate nello spazio di archiviazione di iCloud,

Gestire i contenuti di “Il mio streaming foto”: nell'album “Il mio streaming foto”, tocca Seleziona.

- *Salvare gli scatti migliori su iPhone:* seleziona le foto, quindi tocca “Aggiungi a”.
- *Condividere, stampare o copiare:* seleziona le foto, quindi tocca .
- *Eliminare le foto:* seleziona le foto, quindi tocca .

Nota: sebbene le foto eliminate vengano rimosse da “Il mio streaming foto” su tutti i tuoi dispositivi, le foto originali rimangono in Foto sul dispositivo dal quale provengono. Anche le foto salvate in un altro album o dispositivo o computer non vengono eliminate. Consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=it_IT.


Condivisione foto di iCloud

Con “Condivisione foto di iCloud”, puoi creare album di foto e video da condividere e iscriverti agli album condivisi di altre persone. Puoi invitare i tuoi amici a usare “Condivisione foto di iCloud” (iOS 6 o versione successiva o OS X Mountain Lion o versione successiva) per visualizzare i tuoi album, e potranno lasciare un commento se lo desiderano. Se hanno iOS 7 o OS X Mavericks o versioni successive, possono aggiungere le loro foto e video. Inoltre puoi pubblicare il tuo album su un sito pubblico affinché tutti possano vederlo.

Nota: Per usare “Condivisione foto di iCloud”, iPhone deve essere connesso a Internet. “Condivisione foto di iCloud” funziona sia con la rete Wi-Fi che con la rete cellulare. Potrebbero venire applicati costi aggiuntivi per i dati cellulari. Consulta [Informazioni sull'utilizzo](#) a pagina 185.



Attivare “Condivisione foto di iCloud”: vai in Impostazioni > iCloud > Foto. Oppure, va in Impostazioni > Foto e fotocamera.

Condividere foto e video: mentre visualizzi una foto o un video, oppure quando selezioni più foto o video, tocca , tocca “Condivisione foto di iCloud”, aggiungi dei commenti, quindi condividi su un album condiviso esistente o creane uno nuovo. Puoi invitare le persone a visualizzare il tuo streaming usando il loro indirizzo e-mail o il numero di telefono cellulare che utilizzano per Messaggi.

Abilitare un sito web pubblico: seleziona l'album condiviso, tocca Persone, quindi attiva "Sito web pubblico". Tocca "Condividi link" se desideri rendere pubblico il sito.


Aggiungere elementi a un album condiviso: visualizza un album condiviso, tocca +, seleziona gli elementi, quindi tocca Fine. Poi aggiungere un commento, quindi tocca Pubblica.

Eliminare foto da un album condiviso: seleziona l'album condiviso, tocca Seleziona, seleziona le foto o i video che vuoi eliminare, quindi tocca . Devi essere il proprietario dell'album condiviso o della foto.

Eliminare commenti da un album condiviso: seleziona la foto o il video che contiene il commento. Tocca e tieni premuto il commento, quindi tocca Elimina. Devi essere il proprietario dell'album condiviso o del commento.

Cambiare il nome di un album condiviso: tocca Condividi, tocca Modifica, quindi tocca il nome e inseriscine uno di tua creazione.

Aggiungere o rimuovere persone iscritte, o attivare e disattivare Notifiche: seleziona l'album condiviso, quindi tocca Persone.



Iscriversi a un album condiviso: quando ricevi un invito, tocca il pannello Condividi () , quindi tocca Accetta. Puoi anche accettare un invito in un'e-mail.

Aggiungere elementi a un album condiviso a cui sei iscritto: visualizza l'album condiviso, quindi tocca +. Seleziona gli elementi, quindi tocca Fine. Poi aggiungere un commento, quindi tocca Pubblica.

Visualizzare l'album di famiglia: quando è impostata l'opzione "In famiglia", un album condiviso con il nome "Famiglia" viene creato automaticamente nell'app Foto sui dispositivi di tutti i membri di quella famiglia. Ogni membro può partecipare all'album con foto, video e commenti e riceve una notifica ogni volta che viene aggiunto qualcosa di nuovo. Per ulteriori informazioni su come impostare "In famiglia", consulta [In famiglia](#) a pagina 37.

Altri modi di condividere foto e video

Puoi condividere foto e video su Mail, Messaggi o utilizzando altre app installate da te.

Condividere o copiare una foto o un video: scegli una foto o un video, quindi tocca . Se non visualizzi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.


Tocca Altro in Condivisione per attivare le app che desideri usare per la condivisione.

La dimensione massima consentita per gli allegati è determinata dal tuo provider di servizi. iPhone potrebbe comprimere gli allegati foto e video, se necessario.

Puoi anche copiare una foto o un video, quindi incollarli in un'e-mail o in un messaggio di testo (MMS o iMessage).

Condividere o copiare più foto o video: nella vista per momento, tocca Condividi.

Salvare o condividere una foto o un video che hai ricevuto






- *E-mail:* tocca per scaricare se necessario, quindi tocca e tieni premuto l'elemento per visualizzare condivisione e altre opzioni.
- *Messaggio di testo:* tocca l'elemento nella conversazione, quindi tocca .

Le foto e i video ricevuti o salvati da una pagina web vengono salvati nell'album "Aggiunti di recente" in Foto.






Modificare le foto e ritagliare i video

Puoi anche modificare foto direttamente su iPhone. Se le foto sono archiviate in iCloud, le modifiche fatte vengono aggiornate su tutti i dispositivi configurati con iCloud, e vengono salvate sia la versione originale che quella modificata. Se elimini una foto, questa viene eliminata da tutti i dispositivi e da iCloud. Le estensioni dell'app Foto possono offrire delle opzioni di editing speciali. Consulta [Estensioni di app](#) a pagina 25.

Modificare una foto: visualizza la foto a tutto schermo, tocca Modifica, quindi tocca uno degli strumenti. Per modificare una foto che non è stata scattata con iPhone, tocca la foto, tocca Modifica, quindi tocca Duplica e Modifica.

- Auto-ottimizzazione  migliora l'esposizione, il contrasto, la saturazione e altre qualità di una foto.
- Con lo strumento "Rimuovi occhi rossi" , tocca ogni occhio che ha bisogno di essere corretto.
- Tocca , e Foto suggerisce un'area di ritaglio ottimale, ma puoi trascinare gli angoli dello strumento griglia per configurare un'area di ritaglio personalizzata. Sposta la rotella per inclinare o raddrizzare la foto. Tocca Automatico per allineare la foto all'orizzonte, quindi tocca Ripristina per annullare le modifiche all'allineamento. Tocca  per ruotare la foto di 90 gradi. Tocca  per scegliere le proporzioni di taglio standard, ad esempio 2:3 o Quadrato.




- I filtri delle foto  ti permettono di applicare diversi effetti di colore, ad esempio Mono o Chrome.
- Tocca Modifiche  per usare i cursori Luce, Colore e B & W (bianco e nero). Tocca  accanto a Luce per selezionare l'elemento che vuoi regolare: Luce, Luminosità, Contrasto, Esposizione, Punti di luce o Ombre. Tocca  accanto a Colore per scegliere tra le regolazioni Colore, Contrasto e Dominante di colore. Tocca  accanto a B & W per scegliere tra le regolazioni Intensità, Neutri, Tono e Grana. Sposta il cursore fino a ottenere l'effetto desiderato.

Paragonare la versione modificata a quella originale: tocca e mantieni premuta una rivista per visualizzare la versione originale. Rilascia per visualizzare le modifiche fatte.

Se non sei soddisfatto del risultato: tocca Annulla, quindi tocca "Annulla modifiche". Tocca Fine per salvare i cambiamenti.

Ripristinare la versione originale: dopo aver modificato una foto e aver salvato le modifiche, puoi tornare alla versione originale dell'immagine. Tocca l'immagine, tocca Modifica, quindi tocca Ripristina.

Tagliare un video: tocca lo schermo per visualizzare i controlli, trascina un'estremità del visualizzatore di fotogrammi, quindi tocca Taglia.

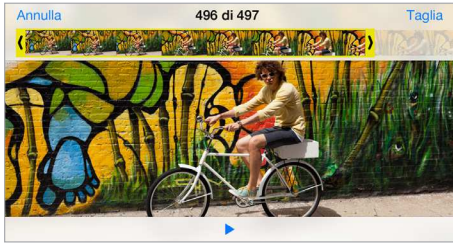



Importante: se scegli "Taglia originale", i fotogrammi tagliati vengono eliminati definitivamente dal video originale. Se scegli "Salva come nuovo clip", un nuovo clip video tagliato viene salvato nell'album Video e il video originale rimane invariato.

Impostare la parte al rallentatore di un video: (iPhone 5s o versione successiva) usa le barre verticali sotto al visualizzatore di fotogrammi per impostare la parte del video che vuoi che venga riprodotta al rallentatore.

Stampare foto

Stampare su stampanti con AirPrint abilitato:

- *Stampare una sola foto:* tocca , quindi tocca Stampa.
- *Stampare più foto:* mentre visualizzi un album di foto, tocca Seleziona, seleziona le foto, tocca , quindi tocca Stampa.

Consulta [AirPrint](#) a pagina 41.



Impostazioni Foto

Le impostazioni di Foto si trovano in Impostazioni > Foto e fotocamera. Le impostazioni includono:


- Il mio streaming foto, Condivisione foto di iCloud e Carica sequenza rapida
- Pannello di Foto
- Presentazione
- Griglia di Fotocamera
- HDR (High Dynamic Range)



Panoramica di Fotocamera

Scattare foto istantaneamente: da "Blocco schermo", devi solo scorrere  verso l'alto. Oppure, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca .

Nota: quando apri Fotocamera da "Blocco schermo", puoi vedere e modificare le foto e i video fatti mentre il dispositivo è bloccato toccando la miniatura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Per condividere foto e video, devi prima sbloccare iPhone.

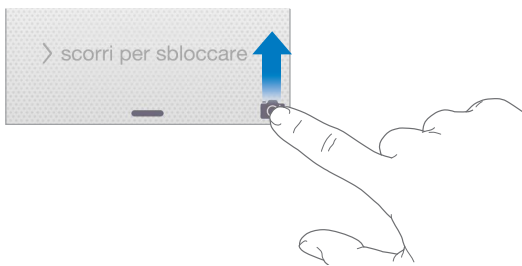

Con iPhone, puoi scattare foto e registrare video HD. Inoltre, ci sono due fotocamere: oltre alla fotocamera iSight sul lato posteriore di iPhone, è disponibile una fotocamera FaceTime anteriore per chiamate FaceTime e i selfie. Il flash LED fornisce luce ulteriore quando ne hai bisogno, anche come torcia, basta scorrere in Centro di Controllo. Consulta [Centro di Controllo](#) a pagina 34.






Scattare foto e registrare video

Fotocamera offre diverse modalità di foto e video che ti permettono di scattare foto normali, foto in formato quadrato, panoramiche, time-lapse, registrare video normali e video al rallentatore (iPhone 5s o versione successiva).

Scegliere una modalità: trascina lo schermo a destra o a sinistra o tocca le etichette con la modalità della fotocamera per scegliere Time-Lapse, Moviola, Video, Foto, Quadrato o Panoramica.

Scattare una foto: scegli Foto, quindi tocca il pulsante “Scatta Foto” o premi uno dei tasti del volume.

- *Scattare una sequenza rapida di foto:* (iPhone 5s o versione successiva) tocca e tieni premuto il pulsante “Scatta Foto” per scattare una serie di foto in rapida successione rapidi con la modalità sequenza rapida (disponibile nella modalità Quadrato o Foto). Il suono dell'otturatore è diverso e il contatore mostra quanti scatti hai fatto fino a quando sollevi il dito. Per vedere gli scatti suggeriti e selezionare le foto che vuoi tenere, tocca la miniatura, quindi tocca “Selezione”. I pallini grigi indicano le foto suggerite. Per copiare la foto di una sequenza come una foto separata nell'album Sequenze in Foto, tocca il cerchio nell'angolo inferiore destro della foto. Per eliminare la sequenza di foto, toccala, quindi tocca .
- *Applicare un filtro:* tocca  per applicare diversi effetti di colore, ad esempio Mono o Chrome. Per disattivare un filtro, tocca , quindi tocca Nessuno. Puoi applicare un filtro in un secondo momento, quando modifichi la foto. Consulta [Modificare le foto e ritagliare i video](#) a pagina 90.

Un rettangolo appare brevemente quando si imposta l'esposizione. Quando fotografi delle persone, il rilevamento volti (iPhone 4s o versione successiva) regola l'esposizione rilevando fino a dieci volti. Per ogni volto rilevato appare un rettangolo.

L'esposizione è regolata automaticamente, ma puoi impostarla manualmente per lo scatto successivo toccando un oggetto o un'area sullo schermo. Con la fotocamera iSight, quando tocchi lo schermo puoi impostare messa a fuoco ed esposizione, mentre "Rilevamento volti" viene temporaneamente disattivato. Per bloccare messa a fuoco ed esposizione, tocca e tieni premuto fino a quando il rettangolo inizia a pulsare. Scatta tutte le foto che vuoi. Quando tocchi di nuovo lo schermo, le impostazioni automatiche e "Rilevamento volti" vengono attivati di nuovo.

Regolare l'esposizione: tocca e tieni premuto fino a quando viene visualizzato ☀️ accanto al rettangolo dell'esposizione, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per regolare l'esposizione.

Scattare una foto panoramica: (fotocamera iSight) scegli Panoramica, tocca il pulsante "Scatta foto"; quindi lentamente fai una panoramica nella direzione della freccia. Per fare una panoramica nell'altra direzione, prima tocca la freccia. Per una panoramica verticale, prima ruota iPhone in orientamento orizzontale. Puoi anche invertire la direzione di una foto panoramica verticale.




Immortalare un'esperienza con time-lapse: (fotocamera iSight) scegli Time-lapse, colloca iPhone nella posizione desiderata, quindi tocca il pulsante "Registra video time-lapse" per iniziare a scattare istantanee di un tramonto, un fiore che si apre o altre esperienze durante un certo periodo di tempo. Tocca di nuovo il pulsante "Registra video time-lapse" per interrompere l'operazione. Le foto scattate con time-lapse vengono compilate in un breve video che puoi guardare e condividere.

Filmare dei video: Seleziona Video, quindi tocca il pulsante "Registra video" per avviare e interrompere la registrazione. Il video registra a 30 fps (fotogrammi al secondo). Con iPhone 6 o iPhone 6 Plus, puoi passare a 60 fps in Impostazioni > Foto e fotocamera.


- *Scattare un'istantanea mentre si filma:* (iPhone 5 o versione successiva) tocca il pulsante "Scatta Foto" nell'angolo in basso a sinistra.
- *Filmare un video al rallentatore:* (iPhone 5s o versione successiva) scegli Slo-Mo per registrare un video in slow motion. Puoi configurare quale parte riprodurre al rallentatore quando modifichi il video.

Impostare la parte alla moviola di un video: tocca la miniatura, quindi usa le barre verticali sotto al visualizzatore di fotogrammi per impostare la parte che vuoi che sia riprodotta al rallentatore.

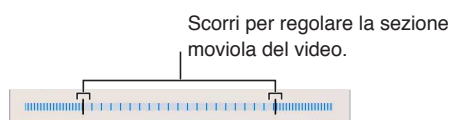

Ingrandire o ridurre: (fotocamera iSight) pizzica e allarga l'immagine sullo schermo. Per i modelli iPhone 5 o versione successiva, lo zoom funziona sia in modalità video che in quella foto.

Se i servizi di localizzazione sono attivati, le foto e i video vengono etichettati con i dati relativi alla posizione. Questi dati possono essere quindi utilizzati da app e siti web per la condivisione di immagini. Consulta [Privacy](#) a pagina 44.

Utilizzare il timer di scatto per scattare un'immagine includendo te stesso: evita ogni "vibrazione della fotocamera" o aggiungi te stesso in una foto utilizzando il timer di scatto. Per includere te stesso, per prima cosa assicurati che iPhone sia stabile e inquadra lo scatto. Tocca , tocca 3s (secondi) o 10s, quindi tocca il pulsante "Scatta foto".

Scattare un'istantanea dello schermo: premi e rilascia simultaneamente il tasto Standby/Riattiva e quello Home. L'istantanea dello schermo viene aggiunta all'album Aggiunti di recente in Foto.

Migliorare un'immagine: Puoi anche modificare foto o ritagliare video, tutto su iPhone. Consulta [Modificare le foto e ritagliare i video](#) a pagina 90.

HDR

HDR (High Dynamic Range) ti aiuta a scattare delle foto straordinarie, persino in situazioni di grande contrasto. Le parti migliori di tre foto scattate in rapida successione e con tre esposizioni diverse (lunga, normale e breve), sono combinate insieme in una singola foto.

Utilizzare HDR: (fotocamere iSight e la fotocamera FaceTime su iPhone 5s o versione successiva) tocca il pulsante HDR nella parte superiore dello schermo. Per ottenere migliori risultati, soggetto e iPhone devono rimanere immobili. (Il flash è disattivato per gli scatti HDR.)

Su iPhone 5s o versione successiva, puoi selezionare Auto HDR, e iPhone utilizza HDR quando è più efficace.


Salvare sia la foto normale che la versione HDR: vai in Impostazioni > Foto e fotocamera > Mantieni foto normale. In Foto appaiono sia la versione normale che quella HDR della foto. Le versioni HDR delle foto nei tuoi album sono contrassegnate da "HDR" in un angolo.

Visualizzare, condividere e stampare

Le foto e i video acquisiti vengono salvati in Foto. Tutto il materiale condiviso con "Il mio streaming foto" appare nell'album "Aggiunti di recente" in Foto. Consulta [Il mio streaming foto](#) a pagina 87.

Visualizzare le tue foto: tocca la miniatura dell'immagine, quindi scorri verso destra o verso sinistra per visualizzare le foto scattate di recente. Tocca "Tutte le foto" per visualizzare tutto ciò che è nell'app Foto.

Tocca lo schermo per mostrare o nascondere i controlli.

Visualizzare le opzioni di condivisione e stampa: tocca . Consulta [Condividere all'interno delle app](#) a pagina 37.

Impostazioni Fotocamera

Per visualizzare le opzioni della fotocamera, vai in Impostazioni > Foto e fotocamera. Le opzioni includono:

- Il mio streaming foto e condivisione
- Sequenza rapida

- Presentazione
- Griglia
- HDR

Regola il volume del suono dell'otturatore con le impostazioni di suoneria e avvisi in Impostazioni > Suoni. Puoi anche disattivare l'audio utilizzando l'interruttore Suoneria/Silenzioso. In alcuni paesi, la disattivazione dell'audio è disabilitata.


Meteo

13




Ottieni la temperatura attuale e le previsioni per dieci giorni per una o più città del mondo, con la previsione oraria per le prossime 12 ore. Meteo utilizza Localizzazione per le previsioni del tempo relative alla posizione attuale.



Scorri verso l'alto per visualizzare le previsioni dettagliate. Scorri a destra o a sinistra per visualizzare le condizioni del tempo in un'altra città, oppure tocca , quindi scegli una città dall'elenco. La schermata più a sinistra mostra il meteo locale quando Localizzazione è attivo (Impostazioni > Privacy > Localizzazione).

Aggiungere una città o eseguire altri cambiamenti: tocca .

- *Aggiungere una città:* tocca . Inserisci il nome o il codice postale di una città, quindi tocca Cerca.
- *Cambiare l'ordine delle città:* tocca e tieni premuta una città, quindi trascina verso il basso o verso l'alto.
- *Eliminare una città:* fai scorrere la città verso sinistra, quindi tocca Elimina.
- *Scegliere Fahrenheit o Celsius:* tocca °F o °C.

Visualizzare la previsione oraria: scorri la schermata oraria verso sinistra o destra.



Visualizzare più città alla volta: pizzica lo schermo o tocca ☰.

Attivare o disattivare il meteo locale: vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Consulta [Privacy](#) a pagina 44.

Utilizzare iCloud per inviare l'elenco delle tue città in push a altri dispositivi iOS: vai in Impostazioni > iCloud, quindi assicurati di attivare iCloud Drive o "Documenti e dati". Consulta [iCloud](#) a pagina 17.

Orologio


14








Panoramica di Orologio

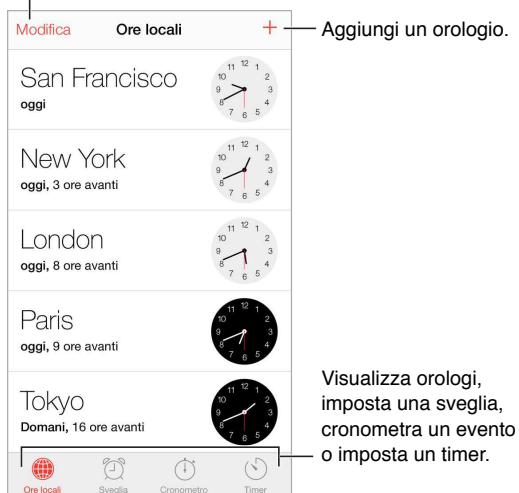Il primo orologio mostra l'ora in base alla tua posizione quando configuri iPhone. Aggiungi altri orologi per visualizzare che ora è nelle principali città e in altri fusi orari.

Elimina orologi o cambia il loro ordine.



Modifica Ore locali + Aggiungi un orologio.


San Francisco oggi	
New York oggi, 3 ore avanti	
London oggi, 8 ore avanti	
Paris oggi, 9 ore avanti	
Tokyo Domani, 16 ore avanti	

Visualizza orologi, imposta una sveglia, cronometra un evento o imposta un timer.

Ore locali Sveglia Cronometro Timer


Svegli e timer


Puntare una sveglia su iPhone: tocca Avviso, quindi tocca +. Imposta l'ora in cui desideri svegliarti e altre opzioni, quindi assegna un nome alla sveglia (ad esempio "Buongiorno").

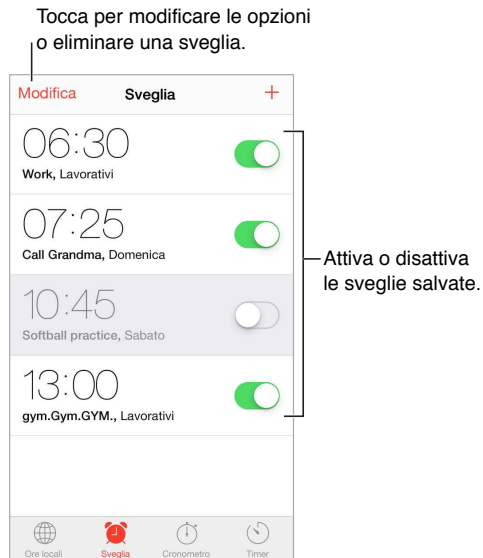

Se non vuoi perdere tempo: puoi anche utilizzare il cronometro per controllare un tempo, registrare i giri o impostare un timer per avvisarti quando il tempo è scaduto. Se stai cucinando un uovo alla coque, basta che dici a Siri: "Imposta il timer per 3 minuti".

Se vuoi addormentarti ascoltando della musica o un podcast: tocca Timer, quindi tocca "Allo stop" e scegli "Interrompi riproduzione" nella parte inferiore.


Ottenere accesso rapido alle funzionalità di Orologio: scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca . Puoi accedere alle sveglie in Centro di Controllo anche quando iPhone è bloccato:



Trovare una località

ATTENZIONE: Per importanti informazioni sulla navigazione e su come evitare distrazioni che potrebbero portare a situazioni pericolose, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180. Consulta anche [Privacy](#) a pagina 44.



Spostati in Mappe trascinando lo schermo. Per rivolgere la mappa un'altra direzione, ruota con due dita. Per tornare al nord, tocca la bussola  in alto a destra.

Ingrandire o ridurre: tocca due volte con un dito per ingrandire e tocca con due dita per ridurre, oppure puoi semplicemente pizzicare o allargare le dita. La scala della mappa appare in alto a sinistra durante le operazioni di zoom, oppure quando tocchi lo schermo con due dita. Per cambiare l'unità di misura visualizzata per misurare le distanze (miglia o chilometri), vai in Impostazioni > Mappe.

Cercare una località: tocca il campo di ricerca. Puoi cercare una località in diversi modi:

Ad esempio:

- Incrocio ("8th e market").
- Zona ("greenwich village").
- Punto di riferimento ("guggenheim").
- Codice postale.
- Un attività commerciale ("cinema," "ristoranti roma it," "apple inc new york").

Mappe può anche elencare posizioni, ricerche o indicazioni recenti tra cui è possibile scegliere.

Cercare la posizione di un contatto, di un preferito o una ricerca recente: tocca Preferiti.

Scegliere la vista: tocca ⓘ, quindi scegli Standard, Ibrida o Satellite.

Contrassegnare una posizione manualmente: tocca e tieni premuta la mappa fino a quando appare il segnaposto.


Visualizzare altre informazioni

Ottenere informazioni su una località: tocca un segnaposto per visualizzare il banner, quindi tocca >. Le informazioni potrebbero includere le recensioni e le foto di Yelp, un numero telefonico (tocca per chiamare), il link a una pagina web, le indicazioni e altro ancora.

Per condividere una posizione, aggiungi la posizione a Preferiti o, se utilizzi un'altra app tocca .

Ottenere indicazioni

Nota: Per ottenere indicazioni, iPhone deve essere connesso a Internet. Per ottenere indicazioni rispetto alla tua posizione attuale, devi attivare anche Localizzazione.

Ottenere indicazioni: tocca , inserisci il punto di partenza e quello di arrivo, quindi tocca Itinerario. Oppure, scegli una posizione o un itinerario dall'elenco, se disponibile. Tocca per selezionare le indicazioni a piedi o in auto, oppure usa un'app per i trasporti pubblici o altri modi di trasporto come Uber.

Se il banner di una posizione è visibile, sono disponibili le indicazioni per arrivarci dalla quella attuale. Per ottenere altre indicazioni, tocca il campo di ricerca.

Se vengono visualizzati vari itinerari, tocca quello che desideri seguire.


- *Ascoltare le indicazioni passo dopo passo:* (iPhone 4s o versione successiva) tocca Avvia.

Mappe segue i tuoi progressi e pronuncia le indicazioni passo dopo passo fino alla destinazione. Per mostrare o nascondere i controlli, tocca lo schermo.


Se iPhone si blocca automaticamente, Mappe rimane sullo schermo e continua a fornirti le istruzioni. Inoltre, puoi aprire un'altra app e continuare a ottenere indicazioni passo dopo passo. Per tornare a Mappe, tocca il banner nella parte superiore dello schermo.


Con le indicazioni passo dopo passo, la modalità notte regola automaticamente l'immagine dello schermo per facilitare la visualizzazione quando è notte.

- *Visualizzare l'anteprima di un itinerario:* tocca Panoramica.
- *Visualizzare le indicazioni come elenco:* tocca Indicazioni.
- *Interrompere le indicazioni passo dopo passo:* tocca Fine. Oppure puoi dire a Siri: "interrompi la navigazione".

Ottenere indicazioni stradali dalla posizione attuale: tocca  sul banner che appare sulla tua destinazione. Tocca per selezionare le indicazioni in auto o a piedi oppure per utilizzare un'app per i mezzi di trasporto pubblici o altri mezzi.

Utilizzare Mappe sul Mac per ottenere indicazioni: apri Mappe sul Mac (OS X Mavericks o versione successiva), ottieni le indicazioni per il tuo viaggio, quindi scegli File > Condividi > Invia a *tuo dispositivo*. Il Mac e iPhone devono aver eseguito l'accesso a iCloud utilizzando lo stesso ID Apple.


Controllare le condizioni del traffico: tocca , quindi tocca "Mostra traffico". I punti arancioni indicano rallentamenti e i punti rossi indicano un traffico forzato (stop & go). Per visualizzare il resoconto di un incidente, tocca un marcatore.

Segnalare un problema: tocca , quindi tocca "Segnala un problema".



3D e Flyover

Su iPhone 4s o versione successiva, puoi ottenere viste tridimensionali e persino la visualizzazione flyover delle principali città del mondo.



Visualizzare la mappa 3D: tocca , quindi tocca "Mostra mappa 3D". Oppure, trascina due dita verso l'alto.

Regolare l'angolazione: trascina due dita verso l'alto o verso il basso.

Fare un Tour Flyover: per alcune città specifiche è disponibile un tour aereo indicato da  accanto al nome della città. Tocca il nome della città per visualizzare il banner corrispondente, quindi tocca Tour Flyover per iniziare il tour. Per interrompere il tour, tocca lo schermo per visualizzare i controlli, quindi tocca Termina giro con Flyover. Per ritornare alla vista standard, tocca .

Impostazioni Mappe


Vai in Impostazioni > Mappe. Le impostazioni includono:

- Volume della voce di navigazione (iPhone 4s o versione successiva).
- Distanze in miglia o chilometri
- Le etichette delle mappe appaiono sempre nella lingua specificata in Impostazioni > Generali > Internazionale > Lingua.



Panoramica di Video

Apri l'app Video per guardare film, programmi TV e video musicali. Per guardare dei podcast video, apri l'app Podcast. Consulta [Panoramica di Podcast](#) a pagina 136. Per guardare i video che registri con la videocamera su iPhone, apri l'app Foto.

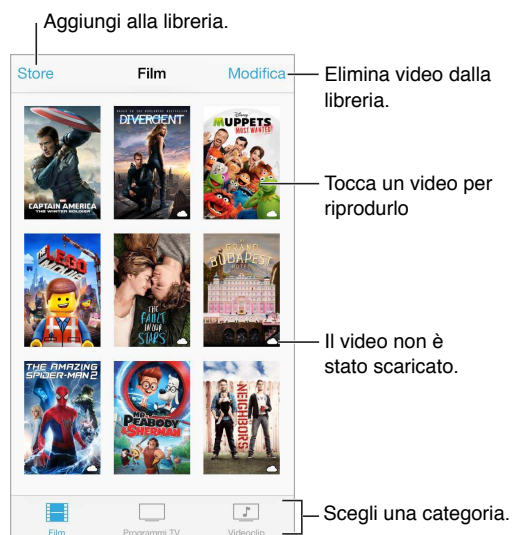

ATTENZIONE: per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all'udito, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.

Guardare un video: tocca il video nell'elenco dei video.

Guardare i video filmati con iPhone: apri l'app Foto.

Inviare in streaming o scaricare: se ☁ appare sulla miniatura di un video, puoi guardarlo senza scaricarlo su iPhone, sempre che tu sia connesso a Internet. Per scaricare il video su iPhone così puoi guardarlo senza dover utilizzare la rete Wi-Fi o quella cellulare, tocca ☱ nei dettagli del video.

Cercare podcast o video di iTunes U: apri l'app Podcast o scarica l'app gratuita iTunes U da App Store.

Impostare un timer per lo stato di stop: apri l'app Orologio, tocca Timer, quindi scorri per impostare ore e minuti. Tocca "Allo stop" e scegli "Interrompi riproduzione", tocca Imposta, quindi tocca Avvia.

Aggiungere video alla libreria

Acquistare o noleggiare video da iTunes Store: tocca Store nell'app Video, oppure apri l'app iTunes Store su iPhone, quindi tocca Video. Consulta Capitolo 22, [iTunes Store](#), a pagina 117. iTunes Store non è disponibile in tutte le regioni.

Trasferire video dal computer: collega iPhone, quindi sincronizza i video da iTunes sul computer. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19.

Eseguire lo streaming dei video dal computer: attiva "Attiva "In casa" sul computer. Infine, su iPhone, vai in Impostazioni > Video e inserisci ID Apple e password che hai usato per configurare "Attiva "In casa" sul computer. Quindi, apri Video su iPhone e tocca Condividi nella parte superiore dell'elenco dei video.



Convertire un video perché funzioni con iPhone: se provi a sincronizzare un video da iTunes a iPhone e un messaggio ti avvisa che il video non può essere riprodotto su iPhone, puoi convertire il video. Seleziona il video nella libreria di iTunes e scegli File > Crea nuova versione > Crea versione per iPod o iPhone. Infine sincronizza il video convertito su iPhone.


Eliminare un video: tocca Modifica a destra sopra la tua collezione. Per eliminare una puntata di una serie, scorri a sinistra sulla puntata nell'elenco Puntate. Quando un video (diverso da un film noleggiato) è eliminato da iPhone, non viene eliminato dalla libreria iTunes sul computer e puoi sincronizzarlo con iPhone in seguito. Se non desideri sincronizzare il video con iPhone, imposta iTunes in modo che non esegua la sincronizzazione. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19.



Importante: se elimini un film noleggiato da iPhone, quest'ultimo viene eliminato definitivamente e non potrà più essere trasferito sul computer.

Controlli di riproduzione





Ridimensionare il video per riempire lo schermo o adattarlo allo schermo: tocca  o . Oppure, tocca due volte il video per ridimensionarlo senza mostrare i controlli. Se non vedi i controlli di ridimensionamento, il video si adatta già perfettamente allo schermo.

Cominciare da capo: se il video contiene dei capitoli, trascina la testina di riproduzione sulla barra di scorrimento completamente verso sinistra. Se non c'è nessun capitolo, tocca .

Passare al capitolo precedente o successivo: tocca  o . Puoi anche premere due volte il tasto centrale o il tasto equivalente su una cuffia auricolare compatibile (capitolo successivo) o tre volte (capitolo precedente).


Avanzare velocemente o riavvolgere: tocca e mantieni premuto  o .

Selezionare una lingua audio diversa: se il video è disponibile in altre lingue, tocca , quindi scegli una lingua dall'elenco Audio.

Mostrare i sottotitoli o i sottotitoli per non udenti: tocca . Non tutti i video includono i sottotitoli o i sottotitoli per non udenti.

Personalizzare lo stile dei sottotitoli: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Sottotitoli.

Visualizzare i sottotitoli e i sottotitoli per non udenti o per persone con scarso udito: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Sottotitoli per non udenti, quindi attiva “Sottotitoli non udenti + SDH”.

Guardare il video su un televisore: tocca . Per ulteriori informazioni su AirPlay e altri modi di connettersi, consulta [AirPlay](#) a pagina 41.

Impostazioni Video

Vai in Impostazioni > Video, dove puoi:

- Scegliere dove riprendere la riproduzione.
- Scegliere di mostrare solamente i video su iPhone.
- Accedere a “In casa”.



Panoramica di Note


Scrivi note su iPhone e iCloud le rende automaticamente disponibili sugli altri dispositivi iOS e computer Mac. Puoi anche leggere e creare note in altri account, come Gmail o Yahoo!.



Visualizzare le note su altri dispositivi: se usi un indirizzo e-mail icloud.com, me.com, o mac.com per iCloud, vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Note. Se usi Gmail o un altro account IMAP per iCloud, vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi attiva Note per quell'account. Le tue note appaiono in Note su tutti i tuoi dispositivi iOS e computer Mac che utilizzano lo stesso ID Apple.

Eliminare una nota: scorri a sinistra sulla nota nell'elenco delle note.

Cercare una nota: scorri fino all'inizio di un elenco di note (oppure tocca la parte superiore dello schermo) per visualizzare il campo di ricerca, quindi tocca il campo e digita quello che cerchi. Puoi anche cercare note dalla schermata Home: scorri verso il basso il centro dello schermo.

Condividere o stampare: tocca  nella parte inferiore della nota. Puoi condividere attraverso Messaggi, Mail o AirDrop (iPhone 5 o versione successiva).

Utilizzare le note con più account

Condividere le note con altri account: puoi condividere le note con altri account come ad esempio Google, Yahoo! o AOL. vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi attiva Note per l'account. Per creare una nota in un account specifico, in Note tocca Account all'inizio di un elenco di note, seleziona l'account, quindi tocca Nuova. Le note create nell'account su iPhone vengono visualizzate nella cartella delle note dell'account.


Scegliere l'account di default per le nuove note: vai in Impostazioni > Note.

Visualizzare tutte le note in un account: tocca Account all'inizio di un elenco di note, quindi scegli l'account.



Panoramica di Promemoria

Promemoria ti consente di tenere traccia di tutto ciò di cui hai bisogno.

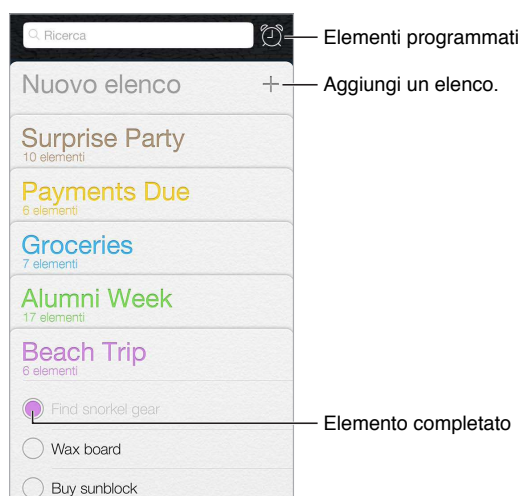

Aggiungere un promemoria: tocca un elenco, quindi tocca una riga vuota.

Condividere un elenco: tocca un elenco, quindi tocca Modifica. Tocca Condivisione, quindi tocca "Aggiungi persona". Anche le persone con cui condividi devono essere utenti di iCloud. Dopo aver accettato il tuo invito a condividere l'elenco, potrai aggiungere, eliminare e contrassegnare gli elementi una volta completati. I membri della famiglia possono anche condividere un elenco. Consulta [In famiglia](#) a pagina 37.

Eliminare un elenco: mentre visualizzi un elenco, tocca Modifica, quindi tocca "Elimina elenco".

Modificare o eliminare un promemoria: scorri il promemoria verso sinistra, quindi tocca Elimina.

Modificare l'ordine degli elenchi: tocca e tieni premuto il nome dell'elenco, quindi trascina l'elenco in una nuova posizione. Per cambiare l'ordine degli elementi in un elenco, tocca Modifica.

Se non ricordi l'elenco di un promemoria: trascina fino all'inizio dell'elenco per visualizzare il campo di ricerca. La funzione di ricerca cerca in tutti gli elenchi per il nome del promemoria. Inoltre, per trovare un promemoria puoi usare Siri. Ad esempio, puoi dire: "Trova il promemoria sul latte".

Se non vuoi essere disturbato: puoi disattivare le notifiche di Promemoria in Impostazioni > Centro Notifiche. Per disattivare temporaneamente il suono delle notifiche attiva "Non disturbare".

Con OS X Yosemite, completare i promemoria modificati sul Mac e su iPhone. Consulta [Informazioni sulle funzionalità di Continuity](#) a pagina 25.

Promemoria programmati

I promemoria programmati inviano una notifica quando scadono.




Programmare un promemoria: quando modifichi un promemoria, tocca ⓘ, quindi attiva “Ricordamelo un giorno”. Tocca Sveglia per impostare la data e l'ora. Tocca Ripetizione per programmare il promemoria a intervalli regolari.

Visualizzare tutti i promemoria programmati: tocca ⌚ per visualizzare l'elenco Programmati.

Se non vuoi essere disturbato: puoi disattivare le notifiche di Promemoria in Impostazioni > Notifiche. Per disattivare temporaneamente il suono delle notifiche attiva “Non disturbare”.

Promemoria relativi alla posizione

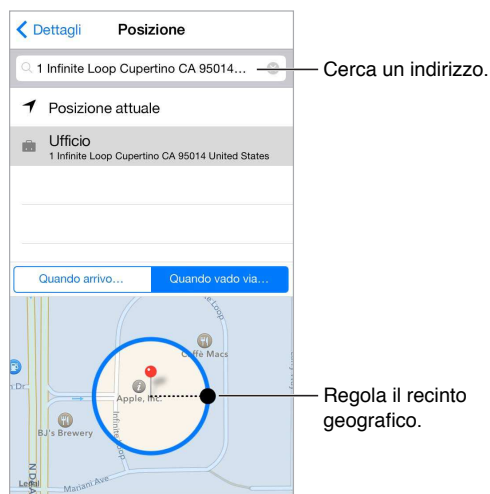

Ricevere un promemoria quando si arriva o ci si allontana da una posizione: quando modifichi un promemoria, tocca ⓘ, quindi attiva “Ricordamelo in una posizione”. Tocca Posizione, quindi scegli una posizione dall'elenco oppure inserisci un indirizzo. Quando hai impostato una posizione, puoi trascinare per modificare le dimensioni del recinto geografico sulla mappa. Questa azione configura la distanza approssimata in cui vuoi ricevere il promemoria. Non puoi salvare i promemoria relativi alla posizione nei calendari di Outlook o Microsoft Exchange.

Aggiungere delle posizioni comuni agli indirizzi nella tua scheda di contatto: quando configuri un promemoria relativo alla posizione, le posizioni nell'elenco includono gli indirizzi dalle informazioni personali della tua scheda in Contatti. Aggiungi l'indirizzo di casa, quello del lavoro e altri indirizzi preferiti alla tua scheda per accedere facilmente ai dati in Promemoria.

Impostazioni Promemoria

Vai in Impostazioni > Promemoria, dove puoi:


- Impostare un elenco di default per i nuovi promemoria.
- Sincronizzare i promemoria passati.

Mantenere i promemoria aggiornati sugli altri dispositivi: vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Promemoria. Per rimanere aggiornato sui contenuti di Promemoria su OS X, attiva iCloud anche sul Mac. Altri tipi di account, per esempio Exchange, supportano anche Promemoria.

Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi attiva Promemoria per gli account che desideri utilizzare.



Segui i maggiori mercati azionari e il portafoglio delle tue azioni, visualizza i le variazioni dei valori nel tempo e ottieni notizie sulle società che ti interessano.

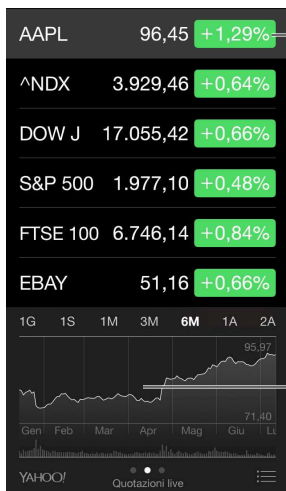

Tocca per vedere i cambiamenti della percentuale. Tocca ancora per vedere la capitalizzazione sul mercato.

Scorri verso destra o verso sinistra per vedere le statistiche o i nuovi articoli.

Gestire l'elenco dei titoli di borsa: tocca ☰.

- *Aggiungere un elemento:* tocca +. Inserisci un simbolo, il nome di un'azienda, un indice o il nome di un fondo, quindi tocca Ricerca.
- *Eliminare un elemento:* tocca -.
- *Riorganizzare l'ordine degli elementi:* trascina ☰ verso l'alto o verso il basso.

Mentre visualizzi le informazioni di un titolo puoi toccare qualsiasi valore sulla destra dello schermo per passare a visualizzare la modifica prezzo, la capitalizzazione o la modifica in percentuale. Scorri le informazioni sotto l'elenco delle azioni per visualizzare il riepilogo, il grafico o le notizie per il titolo selezionato. Tocca un titolo di notizie per visualizzare l'articolo in Safari.

Su iPhone 6 Plus, usa l'orientamento orizzontale per visualizzare i titoli di borsa accompagnati da notizie oppure da sommario e grafico, tutto allo stesso tempo.

Puoi anche vedere i titoli nel pannello Oggi in Centro Notifiche. Consulta [Centro Notifiche](#) a pagina 35.

Nota: potrebbe esservi un ritardo di 20 minuti o più nella visualizzazione delle quotazioni, a seconda della fonte.

Aggiungere un articolo di notizie a Elenco lettura: tocca e tieni premuto il titolo delle notizie, quindi scegli "Aggiungi a Elenco lettura".

Cercare altre informazioni: tocca YAHOO!

Visualizzare un grafico a tutto schermo: ruota iPhone in orientamento orizzontale. Su iPhone 6 Plus, ruota in orientamento orizzontale, quindi tocca il grafico per espanderlo nella vista a tutto schermo. Scorri a destra o a sinistra per visualizzare i grafici di altri titoli.

- *Vedere il valore per una data o un'ora specifica:* tocca il grafico con un dito.



- *Vedere la differenza di valore nel tempo:* tocca il grafico con due dita.



Usare iCloud per mantenere aggiornato l'elenco dei titoli di borsa sui tuoi dispositivi iOS: vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva iCloud Drive o "Documenti e dati". Consulta [iCloud](#) a pagina 17.



Panoramica su Game Center

Game Center ti permette di giocare ai tuoi videogiochi preferiti con gli amici che hanno un dispositivo iOS o un Mac (OS X Mountain Lion o versione successiva). Per utilizzare Game Center devi essere connesso a Internet.

ATTENZIONE: per informazioni importanti su come evitare episodi di stress ripetitivo, consulta la sezione [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.



Per iniziare: apri Game Center. Se nella parte superiore dello schermo è visualizzato il tuo nickname, hai già effettuato l'accesso. Altrimenti ti verrà richiesto l'ID Apple e la password.

Ottenere giochi: tocca Giochi, quindi tocca un gioco consigliato, cerca giochi nell'App Store oppure ottieni un gioco che ha uno dei tuoi amici (consulta [Giocare con i tuoi amici](#) a pagina 115).

Giocare: tocca Giochi, scegli un gioco, tocca *** in alto a destra, quindi tocca Gioca.

Uscire? non c'è bisogno di disconnettere l'account quando esci da Game Center, ma se vuoi, vai in Impostazioni > Game Center, quindi tocca il tuo ID Apple.

Giocare con i tuoi amici

Invitare un amico a giocare una partita multigiocatore: tocca Amici, scegli un amico, scegli un gioco, quindi tocca Gioca. Se il gioco consente o richiede più giocatori, selezionali, quindi tocca Successivo. Invia un invito, quindi aspetta che gli altri giocatori lo accettino. Quando sono tutti pronti, inizia la partita. Se un amico non è disponibile o non risponde, puoi toccare "Abbinam." per far sì che Game Center cerchi un altro giocatore per te, oppure tocca "Invita amico" per invitare qualcun altro.

Inviare una richiesta di amicizia: tocca Amici tocca +, quindi inserisci l'indirizzo e-mail o il nickname di Game Center di un amico. Per sfogliare i tuoi contatti, tocca ⊕. (Per aggiungere più amici in una sola richiesta, premi Invio dopo ogni indirizzo). Oppure tocca un qualsiasi giocatore che vedi in qualsiasi schermata di Game Center.

Sfidare un amico: tocca uno dei punteggi o medaglie, quindi tocca "Sfida amici".

Scoprire a cosa giocano i tuoi amici e come se la cavano: tocca Amici, tocca il nome dell'amico, quindi tocca il fumetto Giochi o Punti.

Acquistare un gioco che ha un tuo amico: Tocca Amici, quindi tocca il nome dell'amico che vuoi. Tocca il gioco presente nell'elenco dei giochi del tuo amico, quindi tocca ••• in alto a destra.

Fare nuovi amici: per visualizzare l'elenco degli amici di un amico, tocca Amici, tocca il nome dell'amico che vuoi, quindi tocca il fumetto dei suoi Amici.

Rimuovere un amico: tocca Amici, tocca il nome dell'amico, quindi tocca ••• in alto a destra.

Mantenere riservato il proprio indirizzo e-mail: disattiva "Profilo pubblico" nelle impostazioni dell'account Game Center. Consulta [Impostazioni Game Center](#) qui sotto.

Disattivare l'attività multigiocatore o le richieste di amicizia: vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni. Se gli interruttori sono oscurati, prima tocca "Abilita restrizioni" in cima all'elenco.

Creare un buon ambiente: per segnalare atteggiamenti offensivi o non appropriati, tocca Amici, tocca il nome della persona, tocca ••• in alto a destra, quindi tocca "Segnala un problema".

Impostazioni Game Center

Vai in Impostazioni > Game Center, dove puoi:

- Uscire (tocca il tuo ID Apple).
- Consentire gli inviti.
- Permettere ai giocatori vicini a te di trovarti.
- Modificare il tuo profilo Game Center (tocca il tuo nickname).
- Ottenere consigli di amicizia da Contatti o Facebook.

Specificare quali notifiche si desidera ricevere per Game Center: vai in Impostazioni > Centro Notifiche > Game Center. Se Game Center non viene visualizzato, attiva Notifiche.

Modificare le restrizioni per Game Center: vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni.



Panoramica di Edicola

Edicola organizza le app di riviste e quotidiani e le aggiorna automaticamente quando iPhone è connesso alla rete Wi-Fi.




Trovare applicazioni di Edicola: tocca Edicola per visualizzare lo scaffale, quindi tocca Store. Quando acquisti una app di Edicola, questa viene aggiunta allo scaffale. Quando l'app è stata scaricata, aprila per visualizzare i numeri disponibili e le opzioni di sottoscrizione. Le sottoscrizioni si trovano negli acquisti In-app, e sono addebitate al tuo account Store.

Disattivare gli aggiornamenti automatici: Le app vengono aggiornate automaticamente utilizzando la rete Wi-Fi, ma puoi disattivare questa opzione in Impostazioni > Generali > Aggiorna in background.



Panoramica su iTunes Store

Utilizza iTunes Store per aggiungere musica, film, programmi TV e altro su iPhone.

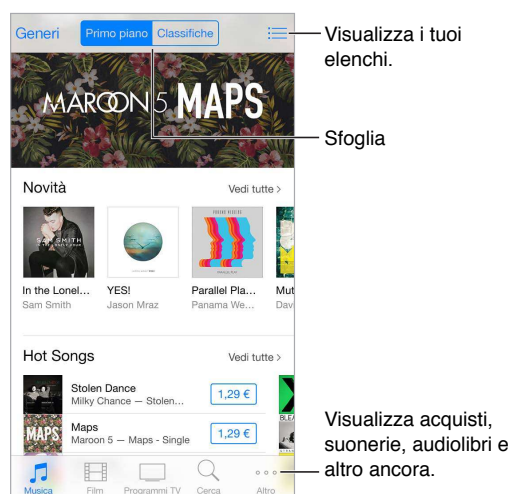

Nota: Per utilizzare iTunes Store, devi disporre di una connessione Internet e di un ID Apple. iTunes Store non è disponibile in tutte le regioni.

Sfogliare o cercare


Sfogliare per genere: tocca una delle categorie (Musica, Film o Programmi TV). Tocca Generi per affinare l'elenco.

Se sai già cosa cerchi, tocca Cerca: puoi toccare un termine di ricerca popolare tra gli utenti di iTunes o inserire le informazioni nel campo di ricerca, quindi tocca di nuovo Cerca.

Accedere agli acquisti dei tuoi familiari: attivando l'opzione "In famiglia", puoi visualizzare e scaricare brani, programmi TV e film acquistati dagli altri membri della famiglia. Tocca Acquistati, tocca il tuo nome o oppure tocca "I miei acquisti", quindi seleziona un membro della tua famiglia dal menu.

Cercare con Siri: Siri può cercare elementi e fare acquisti su iTunes Store. Ad esempio, puoi dire "Scarica un nuovo tono" o "Acquista nome del brano di nome del gruppo". Puoi chiedere a Siri di scaricare un podcast o di utilizzare una carta regalo. Per ottenere migliori risultati, prova a dire "acquista" invece di "compra" quando inizi a formulare la richiesta a Siri.

Chiedi a Siri di contrassegnare un brano: quando ascolti della musica intorno a te, puoi chiedere a Siri "Che brano è questo?". Siri ti dice che brano è e ti offre la possibilità di acquistarlo facilmente. Inoltre lo salva nel pannello Siri su iTunes Store così puoi acquistarlo in un secondo momento. Tocca Musica, tocca ☰, quindi tocca Siri per visualizzare un elenco dei brani contrassegnati disponibili per l'anteprima o per l'acquisto.

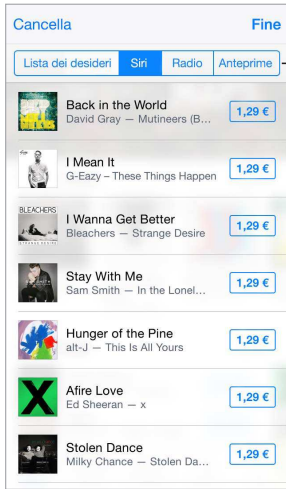


Tocca per visualizzare la tua lista dei desideri e suggerimenti.

Scoprire nuova e straordinaria musica su iTunes Radio: quando ascolti iTunes Radio, i brani in riproduzione appaiono nel pannello Radio in iTunes Store, così puoi ascoltarne un'anteprima o acquistarli. Tocca Musica, tocca ☰, quindi tocca Radio per visualizzare i brani preferiti disponibili per l'ascolto in anteprima o l'acquisto.


Visualizzare un'anteprima di un brano o un video: tocca una volta.

Aggiungere un brano alla "Lista dei desideri": quando ascolti un brano che vorresti acquistare su iTunes Store, tocca 📌, quindi tocca "Aggiungi a Lista dei desideri". Per visualizzare la tua "Lista dei desideri" in iTunes Store, tocca Musica, Film o Programmi TV, tocca ☰, quindi tocca "Lista dei desideri".

Riorganizzare i pulsanti: per riorganizzare i pulsanti, tocca Altro, quindi tocca Modifica. Per sostituire un'icona, trascina un'altra icona su quella che vuoi sostituire. Per concludere, tocca Fine.

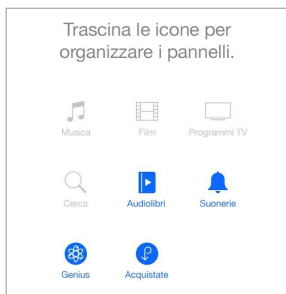

Acquistare, noleggiare o utilizzare un codice

tocca il prezzo di un elemento (oppure tocca Gratis), quindi tocca nuovamente per acquistarlo. Se vedi  al posto del prezzo, significa che hai già acquistato l'elemento e lo puoi scaricare nuovamente senza bisogno di pagare.


Approvare gli acquisti con "In famiglia": impostando "In famiglia", l'organizzatore della famiglia può controllare e approvare gli acquisti realizzati dagli altri membri della famiglia che non abbiano ancora compiuto 18 anni. Ad esempio, se l'opzione Genitore/Tutore > Chiedi di acquistare è impostata per dei membri della famiglia minorenni specifici, quando questi cercano di effettuare un acquisto, l'organizzatore della famiglia riceve un messaggio in cui si richiede la sua approvazione. Per ulteriori informazioni su come impostare "In famiglia", consulta [In famiglia](#) a pagina 37.

Nota: Le limitazioni di età per l'opzione "Chiedi di acquistare" variano a seconda della zona. Negli Stati Uniti, l'organizzatore della famiglia può abilitare "Chiedi di acquistare" per ogni membro della famiglia minore di 18 anni; per i bambini al di sotto dei 13 anni, l'opzione è abilitata di default.

Nascondere gli acquisti individuali: utilizzando iTunes su un computer, i membri di una famiglia possono nascondere qualsiasi acquisto realizzato in modo che gli altri componenti della famiglia non possano visualizzarli o scaricarli. Per ulteriori informazioni, consulta [In famiglia](#) a pagina 37.

Utilizzare un codice o una carta regalo: tocca una categoria (ad esempio, Musica), scorri verso il basso, quindi tocca Utilizza. Puoi anche dire a Siri "Utilizza una carta regalo di iTunes Store".

Utilizzare iTunes Pass: puoi aggiungere un iTunes Pass a Passbook; in questo modo, sarà più facile aggiungere denaro al tuo ID Apple per realizzare acquisti su iTunes Store, App Store e iBooks Store senza utilizzare una carta di credito o di debito. Per aggiungere il tuo iTunes Pass, vai in iTunes Store > Utilizza codice, quindi tocca "Introduzione a iTunes Pass". Puoi aggiungere denaro al tuo iTunes Pass nei rivenditori Apple di quasi tutti i paesi.

Inviare un regalo: visualizza l'elemento che desideri regalare, tocca , quindi tocca Regala. In alternativa, tocca una delle categorie (Musica, Film o Programmi TV), scorri fino in fondo, quindi tocca "Invia regalo" per inviare un buono regalo di iTunes a qualcuno.

Visualizzare lo stato di un download: tocca Altro, quindi tocca Download.

Se hai acquistato qualcosa su un altro dispositivo: vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store per impostare i download automatici su iPhone. In qualsiasi momento puoi visualizzare la musica, i film e i programmi TV che hai acquistato, iTunes Store (tocca Altro, quindi tocca Acquistati).

Controllare il tempo a disposizione per un noleggio: in alcune regioni è possibile noleggiare film. Hai 30 giorni per iniziare a guardare un film noleggiato. Dopo aver iniziato a guardarlo, potrai riprodurlo tutte le volte che desideri nel tempo stabilito (24 ore in iTunes Store negli Stati Uniti; 48 ore negli altri paesi). Quando si esaurisce il tempo a disposizione, il film viene eliminato. I film noleggiati non possono essere trasferiti a un altro dispositivo, ma puoi usare AirPlay e Apple TV per vedere un film noleggiato sul tuo televisore.

Impostazioni iTunes Store

Per impostare le opzioni di iTunes Store, vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store.

Visualizzare o modificare il tuo account: tocca il tuo Apple ID, quindi tocca "Visualizza ID Apple". Per modificare la password, tocca il campo "ID Apple".

Accedere utilizzando un ID Apple differente: tocca il tuo nome account, quindi tocca Esci. Puoi quindi inserire un ID Apple diverso.

Iscriversi o attivare iTunes Match: puoi iscriverti a iTunes Match, un servizio che archivia la tua musica e altro ancora su iCloud. Consulta [iCloud e iTunes Match](#) a pagina 72. se sei iscritto, tocca iTunes Match e potrai accedere alla tua musica su iPhone dovunque ti trovi. Tocca "Ulteriori informazioni" per maggiori informazioni su iTunes Match.


Attivare i download automatici: tocca Musica, Libri o Aggiornamenti. il contenuto si aggiorna automaticamente utilizzando la rete Wi-Fi, ma puoi disattivare questa opzione in "Download automatici".

Scaricare acquisti utilizzando la rete cellulare: attiva "Utilizza dati cellulare". Il download degli acquisti e l'utilizzo di iTunes Match tramite la rete cellulare potrebbe prevedere costi da parte del tuo gestore.



Panoramica su App Store

Utilizza App Store per sfogliare, acquistare e scaricare app su iPhone. Le app vengono aggiornate automaticamente attraverso la rete Wi-Fi (solo quando questa funzionalità è attiva). In questo modo potrai rimanere sempre al corrente di tutti gli ultimi aggiornamenti e funzionalità.

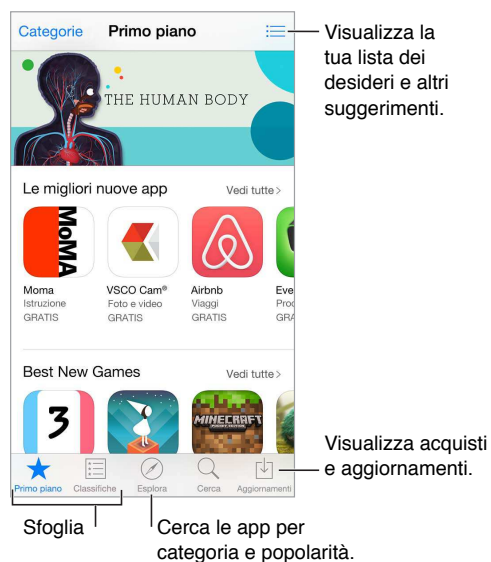

Nota: per utilizzare App Store, devi disporre di una connessione Internet e di un ID Apple. App Store non è disponibile in tutte le regioni.


Cercare app

Se sai già cosa cerchi: tocca Cerca oppure tocca Categorie per sfogliare le app a seconda del tipo.

Chiedere a Siri di trovare un'app: Siri può cercare elementi e fare acquisti su App Store. Per esempio, puoi dire a Siri "Trova app di Apple" oppure "Acquista nome dell'app".


Accedere alle app dei tuoi familiari: attivando l'opzione "In famiglia", puoi visualizzare e scaricare le app acquistate dai membri della tua famiglia. Tocca Acquistate, tocca il tuo nome o oppure tocca "I miei acquisti"; quindi seleziona un membro della tua famiglia dal menu. Per ulteriori informazioni, consulta [In famiglia](#) a pagina 37.

Consigliare un'app a un amico: trova l'app, tocca , quindi scegli un metodo. Consulta [AirDrop](#) a pagina 37.


Utilizzare la Lista dei desideri: per tenere traccia delle app che vorresti acquistare in futuro, tocca  sulla pagina dell'app, quindi tocca "Aggiungi alla lista dei desideri".

Cercare app per categoria: tocca Esplora, scorri fino a Categorie, quindi tocca una categoria per concentrarti sulle app che ti interessano, ad esempio Istruzione, Medicina o Sport. Tocca le sottocategorie per definire meglio i risultati della ricerca.

Scoprire quali sono le app utilizzate vicino a te: tocca Esplora per cercare le app più popolari utilizzate dalle persone intorno a te. I servizi di localizzazione devono essere attivati in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Prova questa funzione in un museo, durante un avvenimento sportivo o mentre viaggi, per intensificare la tua esperienza.

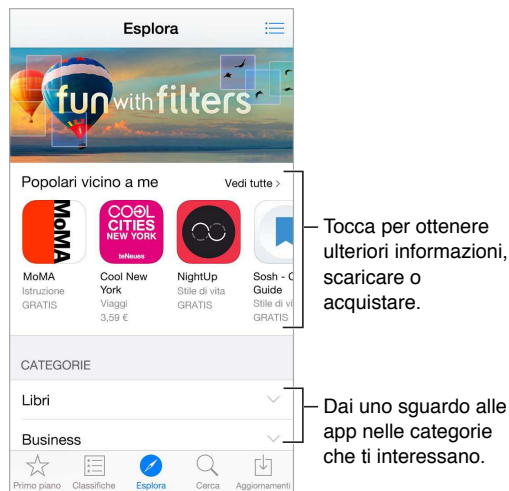


Per informazioni sulla cancellazione completa di app, dati e impostazioni, consulta [Riavviare o ripristinare iPhone](#) a pagina 184.

Eliminare un'app: tocca e tieni premuta l'icona dell'app nella schermata Home fino a quando inizia a muoversi, quindi tocca . Quando hai terminato, premi il tasto Home. Non puoi eliminare le app integrate. Quando elimini un'app vengono eliminati anche i relativi dati. Puoi scaricare di nuovo qualsiasi app acquistata in precedenza gratuitamente da App Store.


Acquistare, usare un codice e scaricare

Tocca il prezzo dell'app, quindi tocca **Acquista** per comprarla. Se l'app è gratuita, tocca **Gratis**, quindi tocca **Installa**.

Se vedi  al posto del prezzo, vuol dire che hai già acquistato l'app e la puoi scaricare nuovamente senza bisogno di pagare. Mentre scarichi o aggiorni un'app, la relativa icona appare sulla schermata Home con un indicatore dello stato di avanzamento.

Approvare gli acquisti con "In famiglia": impostando "In famiglia", l'organizzatore della famiglia può controllare e approvare gli acquisti realizzati dagli altri membri della famiglia che non abbiano ancora compiuto 18 anni (il limite di età può variare a seconda del paese). Ad esempio, se l'opzione **Genitore/Tutore > Chiedi di acquistare** è impostata per dei membri della famiglia minorenni specifici, quando questi cercano di effettuare un acquisto, l'organizzatore della famiglia riceve un messaggio in cui si richiede la sua approvazione. Per ulteriori informazioni su come impostare "In famiglia", consulta [In famiglia](#) a pagina 37.


Nota: Le limitazioni di età per l'opzione "Chiedi di acquistare" variano a seconda della zona. Negli Stati Uniti, l'organizzatore della famiglia può abilitare "Chiedi di acquistare" per ogni membro della famiglia minore di 18 anni; per i bambini al di sotto dei 13 anni, l'opzione è abilitata di default.

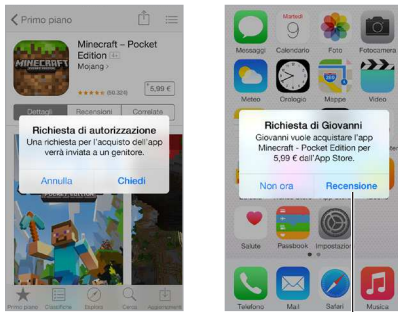

Più informazioni
sull'app richiesta.

Nascondere gli acquisti individuali: utilizzando iTunes su un computer, i membri di una famiglia possono nascondere qualsiasi acquisto realizzato in modo che gli altri componenti della famiglia non possano visualizzarli o scaricarli. Per ulteriori informazioni, consulta [In famiglia](#) a pagina 37.

Utilizzare un codice o una carta regalo: tocca "Primo piano", scorri verso il basso, quindi tocca Utilizza. Puoi anche dire a Siri "Utilizza una carta regalo di iTunes Store".

Inviare un regalo: visualizza l'elemento che desideri regalare, tocca , quindi tocca Regala. In alternativa, tocca "Primo Piano", scorri fino in fondo, quindi tocca "Invia regalo" per inviare un buono regalo di iTunes a qualcuno.

Limitare gli acquisti in-app: molte app offrono dei contenuti extra o miglioramenti per una tariffa. Per limitare gli acquisti che possono essere effettuati da un'app, vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni (assicurati che l'opzione Restrizioni sia abilitata), quindi imposta una delle opzioni disponibili. Ad esempio, puoi impostare un limite in base alla classificazione per età, oppure richiedere una password immediatamente o ogni 15 minuti. Puoi disattivare gli acquisti in-app per impedire qualsiasi acquisto. Consulta [Restrizioni](#) a pagina 43.

Utilizzare iTunes Pass: puoi aggiungere un iTunes Pass a Passbook; in questo modo, sarà più facile aggiungere denaro al tuo ID Apple per realizzare acquisti su iTunes Store, App Store e iBooks Store senza utilizzare una carta di credito o di debito. Per aggiungere il tuo iTunes Pass, vai in App Store > Utilizza codice, quindi tocca "Introduzione a iTunes Pass". Puoi aggiungere denaro al tuo iTunes Pass nei rivenditori Apple di quasi tutti i paesi.

Impostazioni App Store

Per impostare le opzioni di App Store, vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store.

Visualizzare o modificare il tuo account: tocca il tuo Apple ID, quindi tocca "Visualizza ID Apple". Per modificare la password, tocca il campo "ID Apple".

Accedere utilizzando un ID Apple differente: tocca il tuo nome account, quindi tocca Esci. Infine inserisci l'altro ID Apple.

Disattivare i download automatici: tocca App in Download automatici. Le app si aggiornano automaticamente utilizzando la rete Wi-Fi, se non disattivi l'opzione.


Scaricare app utilizzando la rete cellulare: attiva "Utilizza dati cellulare". Scaricare app utilizzando la rete cellulare può comportare addebiti da parte del tuo gestore. Le app di Edicola si aggiornano solo tramite Wi-Fi.



Scaricare libri

Scaricare i libri da iBooks Store: In iBooks, utilizza i pulsanti nella parte inferiore dello schermo per accedere a iBooks Store. Tocca "In primo piano" per scorrere le ultime pubblicazioni o Classifiche per visualizzare i libri più popolari. Per trovare un libro specifico, tocca Cerca.

Leggere un libro

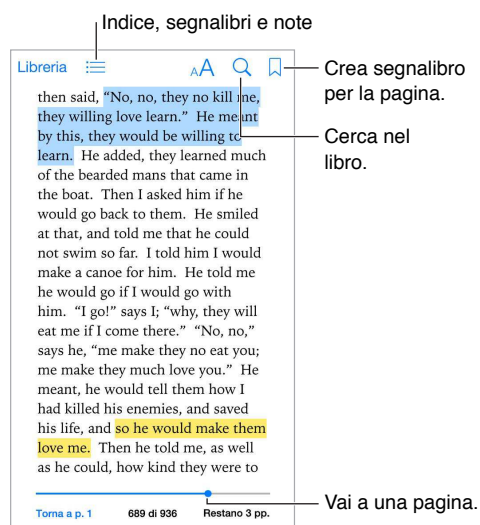


Aprire un libro: tocca il libro che desideri leggere. Se non lo vedi nella libreria, scorri a sinistra o a destra per visualizzare altre raccolte.



Mostrare i controlli: tocca vicino al centro di una pagina. Non tutti i libri hanno gli stessi controlli, ma alcune delle operazioni che puoi fare sono ad esempio eseguire delle ricerche, visualizzare l'indice e condividere cosa stai leggendo.


Chiudere un libro: tocca Libreria, oppure pizzica la pagina.


Ampliare un'immagine: tocca due volte l'immagine. In alcuni libri, tocca e mantieni premuto per mostrare una lente d'ingrandimento che puoi usare per visualizzare un'immagine.



Andare a una pagina specifica: utilizza i controlli di navigazione delle pagine situati nella parte inferiore dello schermo. Oppure, tocca  e inserisci un numero di pagina, quindi tocca il numero di pagina nei risultati di ricerca.


Ottenere una definizione: tocca due volte la parola, quindi tocca Definisci nel menu che compare. Le definizioni non sono disponibili in tutte le lingue.


Ricordarsi un punto: tocca  per aggiungere un segnalibro, oppure tocca di nuovo per eliminarlo. Puoi avere diversi segnalibri; per visualizzarli tutti tocca , quindi tocca Segnalibri. Non è necessario aggiungere un segnalibro quando si chiude il libro perché iBooks si ricorda dove si è arrivati a leggere.

Ricordare le parti interessanti: alcuni libri ti consentono di aggiungere evidenziazioni e annotazioni. Per aggiungere un'evidenziazione, tocca e tieni premuto il dito su una parola, quindi sposta il dito per creare l'evidenziazione. Per aggiungere una nota, tocca due volte una parola per selezionarla, sposta i punti di trascinamento per regolare la selezione, quindi tocca Nota nel menu che compare. Per visualizzare tutte le evidenziazioni e le annotazioni realizzate, tocca , quindi tocca Note.

Condividere le parti interessanti: tocca del testo evidenziato, quindi, nel menu che appare a continuazione, tocca . Se il libro è stato scaricato da iBooks Store, viene incluso automaticamente un link al libro. La funzionalità di condivisione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Condividere un link a un libro: tocca vicino al centro di una pagina per visualizzare i controlli, quindi tocca . Quindi tocca  e tocca "Condividi libro".


Modificare l'aspetto di un libro: per alcuni libri è possibile modificare il font, le sue dimensioni e il colore delle pagine. Per farlo tocca . Puoi anche modificare l'allineamento e la sillabazione in Impostazioni > iBooks. Queste impostazioni si applicano a tutti i libri che le supportano.

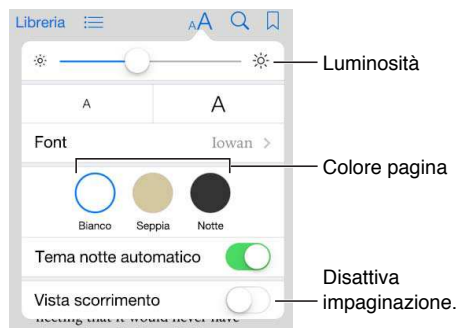

Modificare la luminosità: tocca . se non vedi , tocca prima .

Diminuisce la luminosità dello schermo quando è buio: attiva "Tema notte automatico" per modificare automaticamente la libreria, il colore delle pagine e la luminosità quando utilizzi in un ambiente con poca luce. Non tutti i libri supportano la funzionalità "Tema notte automatico".

Organizzare i libri

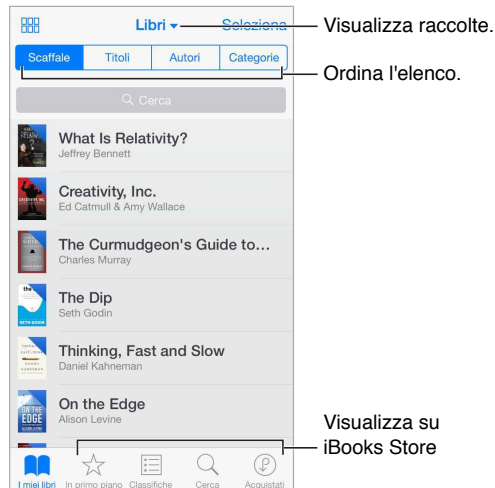

Visualizzare i libri per titolo o per copertina: tocca  o .

Organizzare i libri attraverso le raccolte: tocca *selezione*, quindi seleziona alcuni libri da spostare in una raccolta. Per modificare o creare le raccolte, tocca il nome della raccolta attuale (nella parte superiore dello schermo). Alcune raccolte incorporate, quali ad esempio i PDF, non possono essere rinominate né eliminate.

Riordinare i libri: mentre visualizzi una raccolta per copertina, tocca e mantieni premuta una copertina, quindi trascinala in una nuova posizione. Nella visualizzazione per titolo, riordina l'elenco utilizzando i pulsanti situati nella parte superiore dello schermo. La raccolta "Tutti i libri" viene organizzata automaticamente; passa a un'altra raccolta per ordinare manualmente i libri.


Cercare un libro: trascina verso il basso per mostrare il campo di ricerca situato nella parte superiore dello schermo. Gli elementi in base ai quali verrà eseguita la ricerca saranno il titolo e il nome dell'autore.

Nascondere i libri acquistati che non hai scaricato: tocca il nome della raccolta che stai visualizzando (nella parte superiore dello schermo), quindi tocca "Nascondi libri iCloud".

Leggere i PDF

Sincronizzare un PDF: su un Mac, aggiungi PDF a iBooks per OS X, apri iTunes, seleziona il PDF, quindi esegui la sincronizzazione. In iTunes sul tuo computer Windows, seleziona File > Aggiungi alla libreria, seleziona il PDF, quindi esegui la sincronizzazione. Consulta Aiuto iTunes per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione.

Aggiungere un PDF allegato a una e-mail a iBooks: apri il messaggio e-mail, quindi tocca e mantieni premuto il PDF allegato. Scegli "Apri in iBooks" dal menu che compare.

Stampare un PDF: con il PDF aperto, tocca , quindi scegli Stampa. Dovrai utilizzare una stampante compatibile con AirPrint. Per maggiori informazioni su AirPrint, consulta [AirPrint](#) a pagina 41.

Inviare un PDF via e-mail: con il PDF aperto, tocca , quindi scegli E-mail.

Impostazioni iBooks

Vai in Impostazioni > iBooks, dove puoi:

- sincronizzare le raccolte e i segnalibri (comprese le annotazioni e le informazioni relative alla pagina attuale) con gli altri dispositivi.
- Mostrare online il contenuto presente all'interno di un libro. Alcuni libri potrebbero avere accesso a video o audio archiviato sul web.
- Modificare la direzione in cui vengono voltate le pagine quando tocchi il margine sinistro.



Panoramica sulla tua salute

Utilizza l'app Salute per tenere traccia dei dati sulla tua salute e forma fisica. Inserisci i dati per i parametri chiave, oppure lascia che l'app Salute raccolga i dati da altre app e dispositivi che monitorano la tua salute e le tue attività fisiche. Puoi persino condividere dati specifici con app selezionate e con alcuni operatori sanitari attraverso le app. Salute può anche visualizzare importanti informazioni di contatto e mediche sulla schermata "Blocco schermo", rendendole disponibili nel caso in cui tu abbia bisogno di assistenza durante un'emergenza.

ATTENZIONE: iPhone e l'app Salute non sono dispositivi medici, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 180.



Tocca un elemento qualsiasi per visualizzare i dettagli.

Rendi disponibili sulla schermata di blocco le informazioni mediche di emergenza.

Collega dei dispositivi per aggiornare i dati relativi a stato di salute e forma fisica.

Visualizza tutti i dati disponibili, controlla la condivisione dati o aggiungi al quadro dati.

Visualizza dati sulla salute e il fitness specifici.

Raccogliere dati sulla salute e sulla forma fisica

Inserire i tuoi dati: se il parametro è nel “Quadro dati”, toccalo, quindi tocca “Aggiungi punto dati”. Altrimenti, tocca “Dati sanitari” in fondo allo schermo, tocca il parametro che desideri aggiornare, quindi tocca “Aggiungi punto dati”.

Raccogliere dati da un dispositivo: segui le istruzioni che accompagnano il dispositivo per configurarlo. Se è un dispositivo Bluetooth, devi abbinarlo con iPhone; consulta [Dispositivi Bluetooth](#) a pagina 43.

Raccogliere dati da un'app: segui le istruzioni che accompagnano l'app per configurarla, quindi controlla una richiesta di condivisione che ti permette di controllare se i dati sono condivisi con l'app Salute.

Interrompere la raccolta dati di un'app: tocca Fonti in fondo alla schermata di Salute, quindi seleziona l'app nell'elenco App. In alternativa, tocca il parametro associato nel “Quadro dati” o nell'elenco “Dati sanitari”, tocca “Condividi dati”, quindi seleziona l'app sotto “Fonti dati”.

Condividere dati sulla salute e sul fitness

Condividere dati: segui le istruzioni che accompagnano l'app o il dispositivo per configurarli, quindi controlla una richiesta di condivisione dove puoi scegliere se condividere i dati dall'app Salute. Ad esempio, il tuo operatore sanitario potrebbe fornirti un'app che invia aggiornamenti sulla pressione sanguigna al tuo medico curante. Devi semplicemente installare l'app, quindi consenti all'app salute di condividere i dati sulla pressione sanguigna quando richiesto.

Interrompere la condivisione dei dati: tocca Fonti in fondo alla schermata di Salute, quindi seleziona l'app nell'elenco App. In alternativa, tocca il parametro associato nel “Quadro dati” o nell'elenco “Dati sanitari”, tocca “Condividi dati”, quindi seleziona l'app sotto “Condividi i dati con”.

Creare una cartella clinica di emergenza

iPhone può visualizzare importanti informazioni di contatto e mediche sulla schermata “Blocco schermo”, rendendole disponibili nel caso in cui tu abbia bisogno di assistenza durante un'emergenza.

Nota: Chiunque abbia accesso fisico al tuo iPhone può leggere le informazioni incluse cartella clinica di emergenza.

Impostare la cartella clinica di emergenza: nell'app Salute, tocca “Cartella clinica” nell'angolo in basso a destra della schermata.


Visualizzare la tua cartella: quando riattivi iPhone, scorri fino alla schermata di inserimento del codice, quindi tocca Emergenza.

Impedire la visualizzazione: tocca “Cartella clinica”, tocca Modifica, quindi disattiva “Mostra cartella clinica”.



Panoramica di Passbook


Utilizza Passbook per conservare carte d'imbarco, biglietti del cinema, coupon, carte fedeltà e molto altro ancora, tutto nello stesso posto. Passa un biglietto su iPhone allo scanner per fare il check-in di un volo, andare a vedere un film al cinema o riscuotere un coupon. I biglietti possono includere informazioni importanti, come il saldo dell'abbonamento caffè, la data di scadenza di un coupon o il numero di posto a un concerto.

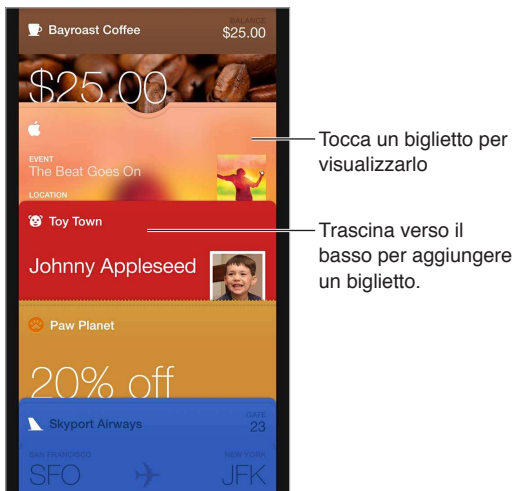

Passbook in viaggio

Trovare le app che supportano Passbook: tocca "App per Passbook" nel messaggio di benvenuto. Oppure sul computer, vai al sito www.itunes.com/it/passbookapps. Puoi aggiungere un biglietto da un'app, un'e-mail, un messaggio di Messaggi oppure da un sito web quando realizzi un acquisto o ricevi un coupon o un regalo. Di norma, tocca o fai clic sul biglietto o sul link di un biglietto per aggiungerlo a Passbook. Puoi anche effettuare la scansione di pubblicità commerciali e scontrini, che vengono scaricati su Passbook.

Effettuare la scansione di un codice: trascina verso il basso la pila dei biglietti, tocca **+**, quindi tocca Scansione codice. Punta iPhone sul codice e inquadralo per aggiungerlo ai biglietti.

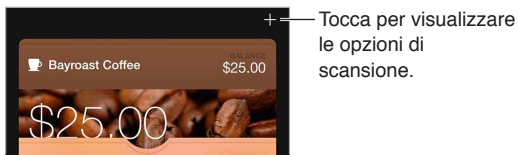

Utilizzare un biglietto: se appare l'avviso di un biglietto in “Blocco schermo”, fai scorrere l'avviso per visualizzare il biglietto. Oppure apri Passbook, seleziona il biglietto, quindi fa passare il codice a barre allo scanner.

Condividere un biglietto: puoi condividere un biglietto utilizzando Mail, Messaggi o AirDrop (iPhone 5 o versione successiva). Consulta [Condividere all'interno delle app](#) a pagina 37.

Visualizzare un biglietto basato sulla posizione: un biglietto può apparire nella schermata “Blocco schermo” quando riattivi iPhone al momento o nel posto giusto, ad esempio quando raggiungi l'aeroporto per andare a prendere un volo. L'impostazione Localizzazione deve essere attivata in Impostazioni > Privacy > Localizzazione.

Riorganizzare i biglietti: trascina un biglietto nella pila per spostarlo in un'altra posizione. L'ordine dei biglietti viene aggiornato su tutti i dispositivi iOS 7 o successivi.

Aggiornare un biglietto: di norma biglietti vengono aggiornati automaticamente. Per aggiornare manualmente un biglietto, tocca il biglietto, tocca **(i)**, quindi trascina il biglietto verso il basso.

Utilizzare iTunes Pass: puoi aggiungere un iTunes Pass a Passbook; in questo modo, sarà più facile aggiungere denaro al tuo ID Apple per realizzare acquisti su iTunes Store, App Store e iBooks Store senza utilizzare una carta di credito o di debito. Per aggiungere il tuo iTunes Pass, vai in App Store > Utilizza codice, quindi tocca “Introduzione a iTunes Pass”. Puoi aggiungere denaro al tuo iTunes Pass nei rivenditori Apple di quasi tutti i paesi.

Se un biglietto non ti serve più: tocca il biglietto, tocca **(i)**, quindi tocca Elimina.

Impostazioni Passbook

Impedire che i biglietti appaiano nella schermata “Blocco schermo”: vai in Impostazioni > Touch ID e codice (modelli di iPhone con Touch ID) o in Impostazioni > Codice (altri modelli), quindi tocca “Abilita codice”. Quindi, sotto l'opzione “Consenti accesso de bloccato”, disattiva Passbook. Nel caso dei biglietti che hanno una notifica, per impedire a un biglietto specifico di apparire nella schermata “Blocco schermo”, tocca il biglietto, tocca **(i)**, quindi disattiva l'opzione “Vedi in Blocco schermo”.

Impostare le opzioni di notifica: vai in Impostazioni > Centro Notifiche > Passbook.


Aggiungere i biglietti sugli altri tuoi dispositivi iOS: vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Passbook.



Panoramica di FaceTime

Usa FaceTime per effettuare chiamate video o audio a altri dispositivi iOS o a computer che supportino FaceTime. La fotocamera FaceTime ti permette di parlare faccia a faccia; passa alla fotocamera posteriore iSight (non disponibile in tutti i modelli) per condividere ciò che vedi interno a te.

Nota: FaceTime potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

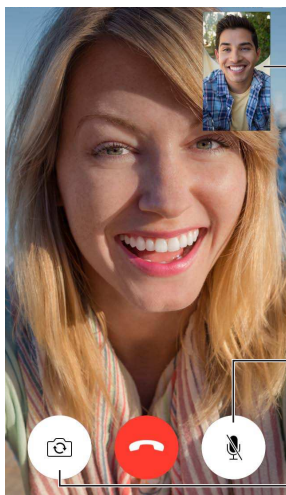




Trascina la tua immagine in un angolo qualsiasi.

Disattiva il microfono (il tuo interlocutore può vedere ma non sentire).

Passa alla fotocamera posteriore (disponibile su alcuni modelli).


Per effettuare e ricevere chiamate FaceTime hai bisogno di una connessione Wi-Fi e di un ID Apple (prima devi eseguire l'accesso utilizzando l'ID Apple oppure devi creare un nuovo account). Su iPhone 4s o versione successiva, puoi anche effettuare chiamate FaceTime utilizzando la connessione dati cellulare. Ciò potrebbe comportare delle tariffe aggiuntive. Per disattivare questa funzionalità, vai in Impostazioni > Cellulare. Per ulteriori informazioni sull'uso cellulare e le impostazioni richieste, consulta [Impostazioni cellulare](#) a pagina 187.

Effettuare e rispondere chiamate

Effettuare una chiamata con FaceTime: assicurati che FaceTime è attivo in Impostazioni > FaceTime. Tocca FaceTime, quindi tocca il nome o il numero che desideri chiamare nel campo di testo nella parte superiore. Tocca  per effettuare una chiamata video, oppure tocca  per effettuare una chiamata audio FaceTime. In alternativa, tocca  per aprire Contatti e avviare la chiamata da lì.



Utilizzare la voce per iniziare la chiamata: premi e tieni premuto il tasto Home, quindi pronuncia "FaceTime," seguito dal nome della persona da chiamare.

Richiamare: tocca FaceTime per visualizzare la cronologia delle chiamate sullo schermo. Tocca Audio o Video ridefinire la ricerca, quindi tocca un nome o un numero per ripetere la chiamata. Tocca  per aprire il nome o il numero in Contatti. Scorri verso sinistra, quindi tocca Elimina per eliminare il nome o il numero dalla cronologia della chiamata.

Se non puoi rispondere a una chiamata: quando ricevi una chiamata FaceTime, puoi scegliere di rispondere, rifiutare, oppure scegliere un'altra opzione.




Vedere tutto il gruppo di amici: ruota iPhone per usare FaceTime in orientamento orizzontale. Per evitare cambiamenti di orientamento non desiderati, blocca iPhone in orientamento verticale. Consulta [Modificare l'orientamento dello schermo](#) a pagina 24.

Gestire le chiamate

Multitasking durante una chiamata: premi il tasto Home, quindi tocca l'icona di un'app. Puoi continuare a parlare con i tuoi amici ma non potete vedervi. Per tornare al video, tocca la barra verde nella parte superiore dello schermo.

Destreggiarsi tra le chiamate: le chiamate FaceTime non vengono inoltrate. Se ricevi un'altra chiamata durante una chiamata FaceTime, puoi decidere di terminare la prima chiamata e di rispondere alla chiamata in entrata, rifiutare la chiamata in entrata o rispondere con un messaggio di testo. Puoi utilizzare avviso di chiamata solamente con le chiamate FaceTime audio.

Utilizzare avviso di chiamata per le chiamate audio: se stai effettuando una chiamata FaceTime audio e ricevi un'altra chiamata, una chiamata audio oppure un'altra chiamata FaceTime audio, puoi decidere di rifiutare la chiamata, terminare la prima chiamata e accettare quella entrante o di mettere la prima chiamata in attesa e rispondere a quella entrante.

Aggiungere più chiamanti: Mentre stai effettuando una chiamata FaceTime audio c una chiamata telefonica, puoi aggiungere un'altra persona alla conversazione. Metti la prima chiamata in attesa, quindi tocca  per aggiungere una chiamata FaceTime audio o una chiamata telefonica.

Bloccare le chiamate di interlocutori non desiderati: vai in Impostazioni > FaceTime > Bloccati > Aggiungi... Non riceverai chiamate vocali, chiamate FaceTime o messaggi di testo dai contatti bloccati. Per ulteriori informazioni su come bloccare le chiamate, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=it_IT.

Le altre opzioni delle impostazioni ti permettono di attivare o disattivare FaceTime, specificare un numero di telefono, l'ID Apple o un indirizzo e-mail da usare con FaceTime e impostare il tuo ID chiamante.


Calcolatrice

28




Tocca i numeri e le funzioni in Calcolatrice come con una calcolatrice standard.

Aprire velocemente la calcolatrice: scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo.

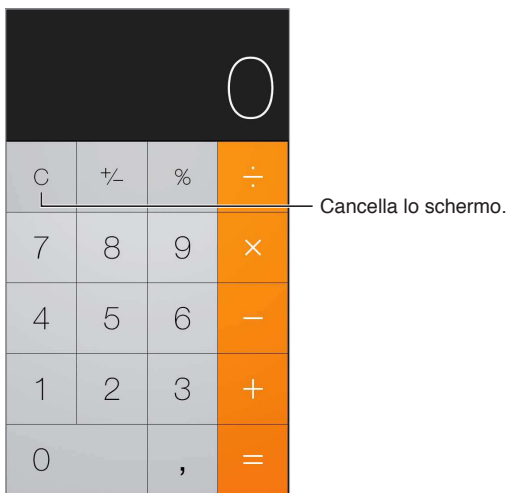

Per utilizzare la calcolatrice scientifica, ruota iPhone in orientamento orizzontale.

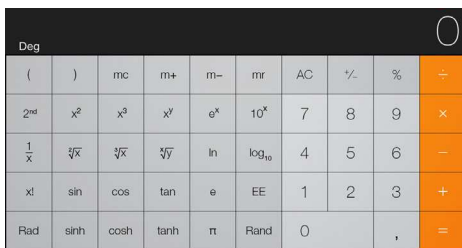



Panoramica di Podcast

Apri l'app Podcast, quindi sfoglia, iscriviti e riproduci i tuoi podcast audio e video preferiti su iPhone.




Ottenere podcast e puntate

Scoprire altri podcast: tocca "Primo piano" o Classifiche nella parte inferiore dello schermo.

Cercare nuovi podcast: tocca Cerca nella parte inferiore dello schermo.

Cercare nella libreria: tocca "I miei podcast", quindi scorri verso il basso dal centro dello schermo per mostrare il campo di ricerca.

Anteprima o streaming di una puntata: tocca il podcast, quindi tocca una puntata.

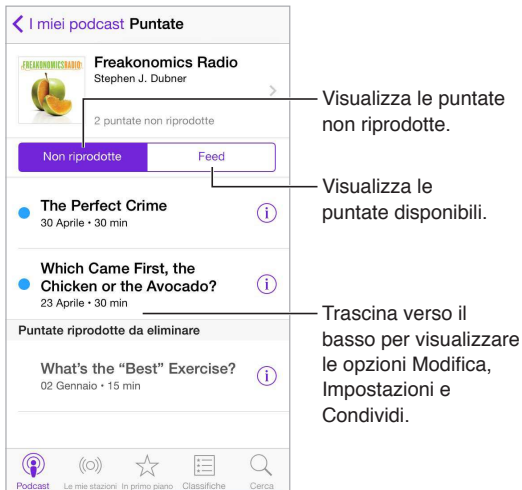

Ottenere altre informazioni: tocca ⓘ per ottenere più dettagli sulla puntata. Tocca uno dei link nelle descrizioni del podcast o della puntata per aprirli con Safari.

Trovare nuove puntate: tocca "Non riprodotta" per trovare le puntate che non hai ancora ascoltato.

Sfogliare puntate: tocca Feed per visualizzare le puntate disponibili per il download o lo streaming.


Scaricare una puntata su iPhone: tocca ☁ accanto a una puntata.

Scaricare nuove puntate quando vengono pubblicate: iscriviti al podcast. Se stai sfogliando i podcast in primo piano o le classifiche, tocca il podcast, quindi tocca Abbonati. Se hai già scaricato delle puntate, tocca "I miei podcast", tocca il podcast, tocca Impostazioni nella parte superiore dell'elenco delle puntate, quindi attiva Iscrizione.

Salvare puntate: tocca ⓘ accanto a una puntata, quindi tocca "Salva puntata". Tocca "Elimina puntata" per eliminare una puntata salvata.

Controlli di riproduzione

Utilizza i controlli di riproduzione per far avanzare o retrocedere un podcast, impostare a velocità, saltare una puntata e altro ancora.

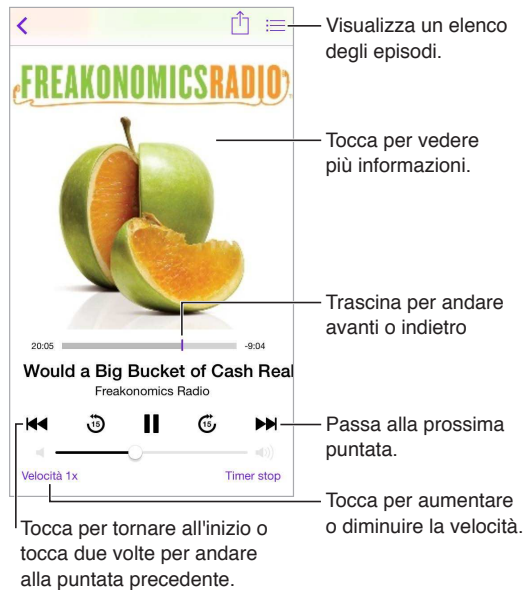


Visualizzare le informazioni del podcast durante l'ascolto: tocca l'immagine del podcast nella schermata "In riproduzione".

Utilizzare la tua voce: chiedi a Siri di riprodurre le puntate disponibili di un podcast, oppure un podcast o una stazione specifici. Ad esempio, prova a dire: "Riproduci un podcast" o "Riproduci Freakonomics Radio".

Organizzare i preferiti in stazioni

Organizza i tuoi podcast preferiti in stazioni personalizzate e aggiorna automaticamente le puntate su tutti i tuoi dispositivi.

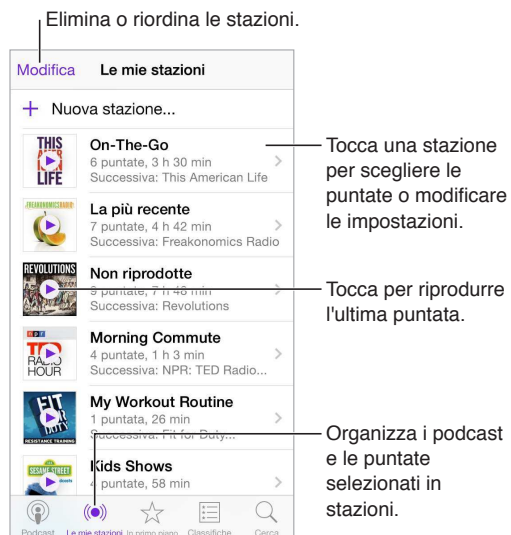

Mettere insieme puntate da diversi podcast: per aggiungere puntate alla stazione On-The-Go, tocca “Le mie stazioni”, tocca On-The-Go, quindi tocca Aggiungi. Oppure tocca ⓘ accanto a qualsiasi puntata nella libreria. Puoi anche toccare e tenere premuta qualsiasi puntata, quindi toccare “Aggiungi a On-The-Go”.

Creare una stazione: tocca “Le mie stazioni”, quindi tocca +.

Modificare l'ordine dell'elenco delle stazioni o dei podcast in una stazione: tocca “Le mie stazioni”, tocca Modifica sopra l'elenco delle stazioni o delle puntate, quindi trascina ≡ verso l'alto o verso il basso.

Modificare l'ordine di riproduzione delle puntate in una stazione: tocca la stazione, quindi tocca Impostazioni.

Riorganizzare la libreria dei podcast: tocca “I miei podcast”, tocca la vista elenco in alto a destra, tocca Modifica, quindi trascina ≡ verso l'alto o verso il basso.

Elencare prima le puntate più vecchie: tocca “I miei podcast”, tocca un podcast, quindi tocca Impostazioni.

Riprodurre i podcast dall'elenco delle stazioni: tocca ▶ accanto al nome della stazione.

Impostazioni di Podcast

Vai in Impostazioni > Podcast, dove puoi:

- Scegliere di mantenere aggiornate le tue iscrizioni ai podcast su tutti i tuoi dispositivi.
- Scegliere con quale frequenza Podcast controlla le tue iscrizioni per la presenza di nuove puntate.
- Attivare il download automatico delle puntate.
- Scegliere se conservare le puntate dopo che le hai riprodotte.



Panoramica di Bussola

Individuare una direzione, visualizzare la latitudine e la longitudine, trovare il livello o misurare un'inclinazione.



Visualizzare la tua posizione: per visualizzare la tua posizione attuale, vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione e attiva Localizzazione e Bussola. Per ulteriori informazioni su Localizzazione, consulta [Privacy](#) a pagina 44.

Non ti perdere: tocca lo schermo per bloccare la direzione attuale, quindi fa attenzione che non appaia una striscia rossa che indica che ti stai allontanando dal percorso designato.

Importante: la precisione della bussola può essere influenzata da interferenze magnetiche o ambientali; persino le calamite negli auricolari di iPhone possono causare una deviazione. Utilizza la bussola digitale solamente per assistenza di navigazione basica. Non affidarti ad essa per determinare con precisione la posizione, la prossimità, la distanza o la direzione.

Allo stesso livello



Visualizzare il livello: scorri a sinistra nella schermata di Bussola.

Mantenere iPhone dritto: premi iPhone contro la cornice di una foto o un altro oggetto, quindi ruota entrambi fino a quando appare il colore verde. Per ottenere il livello reale, la deviazione angolare è visualizzata su uno sfondo nero. Se lo sfondo è rosso (il colore rosso indica l'inclinazione relativa), tocca lo schermo per farlo diventare nero.

Allineare con il tavolo: disponi iPhone orizzontalmente sul tavolo.

Corrispondere un'inclinazione: mantieni iPhone premuto contro la superficie che vuoi misurare, quindi tocca lo schermo per acquisire l'inclinazione. L'inclinazione che vuoi misurare viene mostrata in nero, e la deviazione angolare in rosso. Tocca di nuovo per tornare al livello standard.



Panoramica su Memo vocali

Memo vocali ti consente di utilizzare iPhone come un dispositivo di registrazione portatile. Usa il microfono integrato, una cuffia auricolare con microfono di iPhone o Bluetooth, oppure un microfono esterno supportato.



Registrazione

Registrazione un suono: tocca ● o premi il tasto centrale sulla cuffia auricolare. Tocca di nuovo per mettere in pausa o riprendere la registrazione.

Le registrazioni create con il microfono integrato sono mono, ma puoi registrare in stereo utilizzando un microfono stereo esterno che funzioni con l'uscita per le cuffie auricolari di iPhone oppure con il connettore Lightning (iPhone 5 o versioni successive) o con il connettore dock da 30 pin (iPhone 4s). Cerca accessori contrassegnati con il logo "Made for iPhone" o "Works with iPhone".

Regolare il livello di registrazione: avvicina il microfono a ciò che stai registrando.

Per ottenere la migliore qualità della registrazione, il livello più elevato dovrebbe essere compreso tra -3 dB e 0 dB.

Ascoltare un'anteprima prima di salvare: tocca ► a sinistra del pulsante di registrazione. Per collocare la testina di riproduzione, trascina il cursore del livello di registrazione verso destra o verso sinistra.

Registrare sopra una sezione: trascina il cursore del livello di registrazione per collocare la testina di registrazione/riproduzione, quindi tocca ●.


Tagliare il materiale in eccesso: tocca □, quindi trascina le maniglie di taglio rosse. Tocca ► per controllare la modifica fatta del video. Se necessario regola le maniglie di taglio, quindi quando hai terminato tocca Taglia

Salvare la registrazione: tocca Fine.

Disattivare l'audio per il suono di inizio e fine: utilizza i tasti volume di iPhone per abbassare completamente il volume.

Multitasking: Per utilizzare un'altra app durante la registrazione, premi il tasto Home e apri l'app che vuoi. Per tornare a Memo vocali, tocca la barra rossa nella parte superiore dello schermo.

Riascoltare una registrazione

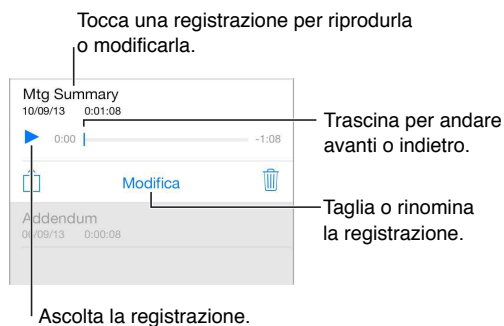

Rinominare una registrazione: tocca il nome della registrazione.

Spostare le registrazioni sul computer

Puoi sincronizzare i memo vocali con la libreria di iTunes sul tuo computer, quindi li puoi ascoltare sul computer oppure puoi sincronizzarli con un altro iPhone o iPod touch.


Quando elimini un memo vocale sincronizzato da iTunes, quest'ultimo rimane nel dispositivo dove è stato registrato, ma viene eliminato da qualsiasi altro iPhone o iPod touch che hai sincronizzato. Se elimini un memo vocale sincronizzato da iPhone, quest'ultimo viene copiato di nuovo su iPhone la prossima volta che sincronizzi con iTunes, ma non è più possibile sincronizzare una seconda volta la copia su iTunes.

Sincronizzare memo vocali con iTunes: collega iPhone al computer, quindi apri iTunes e seleziona iPhone. Seleziona Musica nella parte superiore dello schermo (tra App e Film), seleziona Sincronizza musica, seleziona "Includi memo vocali," e fai clic su Applica.

I memo vocali sincronizzati da iPhone sul computer appariranno nell'elenco Musica e nella playlist "Memo vocali" in iTunes. I memo vocali sincronizzati dal computer appariranno nell'app "Memo vocali" su iPhone, ma non nell'app Musica.



Panoramica di Contatti

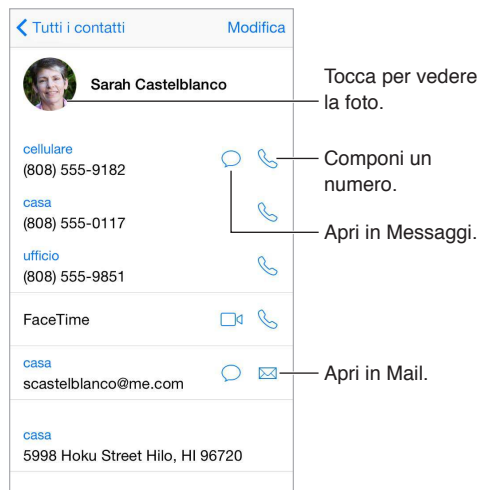

Impostare la scheda "Le mie info" per Safari, Siri e altre app: vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca "Le mie info" e seleziona la scheda contatto con il tuo nome e le tue informazioni.

Indicare i contatti a Siri: nella tua scheda personale, utilizza il campo del nome correlato per definire le persone con cui hai un legame affettivo che vuoi che Siri conosca, così potrai dire cose come "invia un messaggio a mia sorella".

Cercare un contatto: tocca il campo di ricerca nella parte superiore dell'elenco dei contatti, quindi inserisci la tua ricerca. Inoltre, puoi cercare i contatti con Ricerca Spotlight (consulta [Ricerca Spotlight](#) a pagina 33).

Condividere un contatto: tocca un contatto, quindi tocca "Condividi contatto". Consulta [Condividere all'interno delle app](#) a pagina 37.

Modificare un'etichetta: se un campo ha l'etichetta sbagliata, per esempio Casa invece di Lavoro, tocca Modifica, Quindi tocca l'etichetta e scegli una dall'elenco, oppure, tocca "Aggiungi etichetta" per crearne una di tua invenzione.

Aggiungere il profilo social di un amico: mentre visualizzi un contatto, tocca Modifica, quindi tocca "aggiungi profilo social". Puoi aggiungere un account Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace e Sina Weibo, oppure puoi creare una voce personalizzata.

Eliminare un contatto: vai alla scheda del contatto, quindi tocca Modifica. Scorri verso il basso, quindi tocca "Elimina contatto".

Utilizzare Contatti con iPhone

Organizzare i contatti: quando aggiungi una persona all'elenco Preferiti, le sue chiamate scavalcano le impostazioni di "Non disturbare" e il suo nome viene aggiunto all'elenco Preferiti su iPhone, per comporre velocemente il numero. Scegli un contatto, quindi scorri verso il basso e tocca "Aggiungi ai Preferiti".

Salvare l'ultimo numero che hai composto: in iPhone, tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca "Aggiungi a contatti". Tocca Crea nuovo contatto o tocca Aggiungi a contatto e scegli un contatto.

Aggiungere una persona che ti ha chiamato di recente a Contatti: in iPhone, tocca Recenti, quindi tocca ⓘ accanto al numero. Quindi tocca Crea nuovo contatto o tocca Aggiungi a contatto e scegli un contatto.

Automatizzare la composizione di un'estensione o di un codice: se il numero che stai chiamando richiede un'estensione, iPhone può comporla per te. Quando modifichi il numero di telefono di un contatto, tocca + * # per inserire delle pause nella sequenza di composizione. Tocca Pausa per inserire una pausa di due secondi, rappresentata da una virgola. Tocca Attesa per interrompere la composizione fino a quando tocchi di nuovo Digita, rappresentata da un punto e virgola.



Aggiungere contatti

Oltre a inserire contatti, puoi:

- *Utilizzare i tuoi contatti iCloud:* vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Contatti.
- *Importare gli amici di Facebook:* vai in Impostazioni > Facebook, quindi attiva Contatti nell'elenco "Consenti a queste app di usare i tuoi account". Viene creato un gruppo Facebook in Contatti.
- *Utilizzare i tuoi contatti Google:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca il tuo account Google, quindi attiva Contatti.
- *Accedere a un elenco indirizzi globale di Microsoft Exchange (GAL):* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca il tuo account Exchange, quindi attiva Contatti.
- *Configurare un account LDAP o CardDAV per accedere a directory di aziende o scuole:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Aggiungi account > Altro. Tocca "Aggiungi account LDAP" o "Aggiungi account CardDAV", quindi inserisci le informazioni dell'account.
- *Sincronizzare i contatti dal computer o da Yahoo!:* in iTunes sul computer, attiva la sincronizzazione dei contatti nel pannello info. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.
- *Importare contatti da una scheda SIM (GSM):* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Importa contatti SIM.
- *Importare contatti da una vCard:* tocca un allegato .vcf in un'e-mail o un messaggio.

Cercare una directory: tocca Gruppi, tocca GAL, CardDav o la directory LDAP che desideri cercare, quindi inserisci la tua ricerca. Per salvare le informazioni di una persona nei tuoi contatti, tocca "Aggiungi contatto".

Mostrare o nascondere un gruppo: tocca Gruppi, quindi seleziona i gruppi che desideri visualizzare. Questo pulsante è appare solo se hai più sorgenti di contatti.

Aggiornare i tuoi contatti utilizzando Twitter, Facebook e Sina Weibo: vai in Impostazioni > Twitter, Impostazioni > Facebook, oppure Impostazioni > Sina Weibo, quindi tocca "Aggiorna contatti". Questa azione aggiorna le foto dei contatti e i nomi account utilizzati nei media sociali in Contatti.

Unificare i contatti

Quando hai contatti da più sorgenti, potresti avere più voci per la stessa persona. Per snellire l'elenco "Tutti i contatti", i contatti provenienti da sorgenti diverse che hanno lo stesso nome vengono collegati e visualizzati come un singolo *contatto unificato*. Quando visualizzi un contatto unificato, appare il titolo Unificati.

Collegare contatti: se due voci per la stessa persona non vengono unificate automaticamente, puoi unificarle manualmente. Modifica uno dei contatti, tocca Modifica, quindi tocca "Collega contatto" e scegli la voce dell'altro contatto da collegare.

I contatti collegati non vengono uniti. Se apporti delle modifiche o aggiungi informazioni a un contatto unificato, tali modifiche vengono copiate in ogni account sorgente nel quale erano già presenti.

Se colleghi contatti con nomi o cognomi diversi, i nomi presenti nelle schede singole non cambieranno, ma nella scheda unificata apparirà solo un nome. Per scegliere quale nome verrà visualizzato nella scheda unificata, tocca Modifica, tocca la scheda collegata con il nome che preferisci, quindi tocca "Usa questo nome per scheda unificata".

Impostazioni Contatti

Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, dove puoi:

- Configurare l'ordine dei contatti.
- Visualizzare i contatti per nome o cognome.
- Modificare la lunghezza dei nomi abbreviati che appaiono negli elenchi.
- Scegliere di mostrare i contatti recenti e quelli nello schermo multitasking
- Impostare un account di default per i nuovi contatti.
- Impostare la scheda Le mie info

Funzioni di accessibilità

iPhone offre le seguenti funzioni di accessibilità:

Vista

- [VoiceOver](#)
- [Supporto per schermo braille](#)
- [Zoom](#)
- [Inverti i colori e Scala di grigi](#)
- [Pronuncia selezione](#)
- [Pronuncia schermata](#)
- [Pronuncia testo auto](#)
- [Testo grande, in grassetto e ad alto contrasto](#)
- [Forme pulsanti](#)
- [Ridurre il movimento dello schermo](#)
- [Etichette interruttore Attiva/Disattiva](#)
- [Vibrazioni e suonerie assegnabili](#)
- [Descrizioni video](#)

Udito

- [Apparecchi acustici](#)
- [Itinerario audio chiamate](#)
- [Cancellazione del rumore](#)
- [LED Flash per avvisi](#)
- [Sottotitoli e sottotitoli per non udenti](#)
- [Audio mono e bilanciamento audio](#)

Interazione

- [Siri](#)
- [Tastiere con formato panoramico](#)
- [Accesso Guidato](#)
- [Controllo interruttori](#)
- [AssistiveTouch](#)

Attivare le funzioni di accessibilità: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, oppure utilizza "Abbreviazioni accessibilità". Consulta [Abbreviazioni accessibilità](#) qui sotto.

Utilizzare iTunes per configurare l'accessibilità: Puoi scegliere alcune opzioni di accessibilità in iTunes sul computer. Collega iPhone al computer, quindi seleziona iPhone nell'elenco dei dispositivi di iTunes. Fai clic su Sommario, quindi fai clic su "Configura Accessibilità" nella parte inferiore della schermata Sommario.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità di iPhone, consulta www.apple.com/it/accessibility.

Abbreviazioni accessibilità

Utilizzare "Abbreviazioni accessibilità": premi rapidamente tre volte il tasto Home per attivare o disattivare una di queste funzionalità:

- VoiceOver
- Inverti colori
- Scala di grigi
- Zoom
- Controllo interruttori
- AssistiveTouch
- Accesso Guidato (l'abbreviazione avvia Accesso Guidato se è già attivo). Consulta [Accesso Guidato](#) a pagina 167.
- "Controllo apparecchi acustici" (devi aver abbinato un apparecchio acustico "Made for iPhone").

Selezionare le funzionalità che desideri controllare: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Abbreviazioni accessibilità, quindi seleziona le funzioni di accessibilità che desideri utilizzare.

Regolare la velocità: per rallentare la velocità del triplo clic, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Velocità clic su Home. Questa azione rallenta anche la velocità del doppio clic.

VoiceOver

VoiceOver legge a voce alta ciò che appare sullo schermo, così puoi utilizzare iPhone senza doverlo guardare.

Dal momento in cui è selezionato, VoiceOver descrive ciascun elemento presente sullo schermo. Il cursore di VoiceOver (un rettangolo) racchiude l'elemento e VoiceOver ne pronuncia il nome o lo descrive.

Tocca lo schermo o trascina il dito per ascoltare i diversi elementi sullo schermo. Quando selezioni del testo, VoiceOver lo legge. Quando "Leggi suggerimenti" è attivo, VoiceOver può dirti il nome dell'elemento e fornirti istruzioni, per esempio "tocca due volte per aprire." Per interagire con gli elementi, ad esempio tasti e link, utilizza i gesti descritti in [Imparare i gesti di VoiceOver](#) a pagina 151.

Quando passi a una nuova schermata, VoiceOver riproduce un suono, quindi seleziona e pronuncia il primo elemento sullo schermo (generalmente quello nell'angolo in alto a sinistra). VoiceOver ti dice quando lo schermo cambia orientamento da verticale a orizzontale e quando è bloccato o sbloccato.

Nota: VoiceOver parla la lingua specificata in Impostazioni > Generali > Lingua e Zona. VoiceOver è disponibile in molte lingue, ma non in tutte.

Nozioni di base su VoiceOver

Importante: VoiceOver cambia i gesti che utilizzi per controllare iPhone. Quando VoiceOver è attivo, devi utilizzare i gesti VoiceOver per far funzionare iPhone, anche per disattivare VoiceOver.

Attivare o disattivare VoiceOver: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, oppure utilizza "Abbreviazioni accessibilità". Consulta [Abbreviazioni accessibilità](#) qui sopra.

Esplorare lo schermo: trascina il dito sullo schermo. VoiceOver pronuncia ciascun elemento nel momento in cui lo tocchi. Solleva il dito per lasciare un elemento selezionato.

- *Selezionare un elemento:* toccalo oppure solleva il dito mentre trascini.
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo:* scorri verso sinistra o destra con un dito. Gli elementi sono ordinati da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso.
- *Selezionare l'elemento soprastante o sottostante:* imposta il rotore su "Navigazione verticale", quindi scorri verso l'alto o verso il basso con un dito. Se non riesci a trovare l'opzione "Navigazione verticale" nel rotore, puoi aggiungerla tu; consulta [Utilizzare il rotore di VoiceOver](#) a pagina 153.
- *Selezionare il primo o l'ultimo elemento sullo schermo:* tocca con quattro dita la parte superiore o inferiore dello schermo.
- *Selezionare un elemento per nome:* tocca tre volte con due dita in qualsiasi parte dello schermo per aprire Selezione elemento. Quindi digita un nome nel campo ricerca o scorri verso destra o verso sinistra lungo l'elenco in ordine alfabetico oppure tocca l'indice alfabetico a destra dell'elenco e scorri verso l'alto o verso il basso per scorrere rapidamente l'elenco degli elementi. Oppure, utilizza "Scrittura a mano" per selezionare un elemento scrivendone il nome; consulta [Utilizzare le dita per scrivere](#) a pagina 154. Per chiudere "Selezione elemento" senza selezionare nulla, muovi velocemente due dita avanti e indietro tre volte, disegnando una "z".
- *Cambiare il nome di un elemento per facilitarne la ricerca:* seleziona l'elemento, quindi, utilizzando due dita, tocca due volte e tieni premuto in un punto qualsiasi dello schermo.
- *Pronunciare il testo dell'elemento selezionato:* imposta il rotore su caratteri o parole, quindi scorri verso il basso o verso l'alto con un dito.
- *Attivare o disattivare i suggerimenti vocali:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Leggi suggerimenti.
- *Utilizzare la trascrizione fonetica:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Feedback fonetico.
- *Pronunciare l'intero contenuto dello schermo a partire dall'alto:* scorri verso l'alto con due dita.
- *Pronunciare dall'elemento attuale alla fine dello schermo:* scorri verso il basso con due dita.
- *Mettere in pausa la pronuncia:* tocca una volta con due dita. Tocca nuovamente con due dita per riprendere, oppure seleziona un altro elemento.
- *Disattivare l'audio di VoiceOver:* tocca due volte con tre dita. Ripeti per attivare l'audio. Se utilizzi una tastiera esterna, premi il tasto Control.
- *Disattivare gli effetti sonori:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi disattiva "Utilizza effetti sonori".

Utilizza un cursore più grande per VoiceOver: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi attiva "Pronuncia sempre notifiche".

Regolare la voce della pronuncia: puoi impostare la voce di VoiceOver.

- *Modificare il volume:* utilizza i tasti del volume di iPhone, oppure aggiungi volume al rotore, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per regolare. Consulta [Utilizzare il rotore di VoiceOver](#) a pagina 153.

- *Modificare la velocità della pronuncia:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi trascina il cursore di “Velocità voce”. Puoi anche impostare il rotore su “Velocità pronuncia”, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per regolare.
- *Utilizzare modifica tono:* VoiceOver usa un tono più alto quando pronuncia il primo elemento di un gruppo (per esempio, l'elemento di un elenco o di una tabella) e un tono più basso quando pronuncia l'ultimo elemento di un gruppo. Vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Usa Modifica tono.
- *Pronunciare la punteggiatura:* imposta il rotore su Punteggiatura, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per selezionare la parte di testo che desideri ascoltare.
- *Controllare l'attenuazione audio:* per scegliere di abbassare il volume dell'audio in riproduzione mentre VoiceOver parla, imposta il rotore su “Attenuazione audio”, quindi scorri verso l'alto o verso il basso.
- *Cambiare la lingua usata per iPhone:* vai in Impostazioni > Generali > Lingua e Zona. L'opzione “Formato regionale” che puoi impostare qui incide sulla pronuncia di VoiceOver di alcune lingue.
- *Modificare la pronuncia:* imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l'alto o verso il basso. L'opzione Lingua è disponibile nel rotore solamente se selezioni più di una pronuncia in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Voce > Lingue rotore.
- *Selezionare i dialetti da rendere disponibili nel rotore:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Lingue rotore. Per regolare la qualità o la velocità della voce, tocca ⓘ accanto alla lingua. Per rimuovere delle lingue dal rotore o modificarne l'ordine, tocca Modifica, tocca il pulsante Elimina o trascina il pulsante Riordina ≡ verso l'alto o verso il basso, quindi tocca Fine.
- *Impostare il dialetto di default per la lingua impostata su iPhone:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Voce.
- *Scaricare una qualità migliorata della voce di lettura:* vai in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Voce, tocca una lingua, quindi tocca “Qualità avanzata”. Se utilizzi l'inglese, puoi scegliere di scaricare Alex, la stessa voce di alta qualità dell'inglese americano utilizzata per VoiceOver sui computer Mac.

Utilizzare iPhone con VoiceOver

Sbloccare iPhone: premi il tasto Home o il tasto Standby/Riattiva, scorri per selezionare il tasto Sblocca, quindi tocca due volte lo schermo.

Inserire il codice in modo silenzioso: per evitare di pronunciare il codice quando lo inserisci, utilizza “Scrittura a mano”; consulta [Utilizzare le dita per scrivere](#) a pagina 154.


Aprire un'app, azionare un interruttore o toccare un elemento: seleziona l'elemento, quindi tocca due volte lo schermo.

Toccare due volte l'elemento selezionato: tocca tre volte lo schermo.

Regolare un cursore: seleziona il cursore, quindi scorri verso l'alto o verso il basso con un dito.

Usare un gesto standard: tocca due volte e tieni il dito sullo schermo fino a quando senti tre toni (crescenti), quindi esegui il gesto. Quando sollevi il dito, i gesti di VoiceOver riprendono. Ad esempio, per trascinare il cursore del volume con un dito invece di scorrere verso l'alto o verso il basso, seleziona il cursore, tocca due volte e tieni premuto, attendi fino a quando non ascolti tre toni, quindi scorri a destra o a sinistra.

Scorrere un elenco o un'area dello schermo: scorri verso l'alto o verso il basso con tre dita.

- *Scorrere un elenco in maniera continua*: tocca due volte e tieni premuto fino a quando ascolti tre toni crescenti, quindi trascina verso l'alto o verso il basso.
- *Utilizzare l'indice di un elenco*: alcuni elenchi hanno un indice alfabetico lungo la parte destra. Seleziona l'indice, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per scorgerlo. In alternativa, puoi anche toccare due volte, tenere premuto e quindi scorrere con un dito verso l'alto o verso il basso.
- *Organizzare un elenco*: puoi modificare l'ordine degli elementi in alcuni elenchi, ad esempio gli elementi Rotore nelle impostazioni di Accessibilità. Seleziona  a destra di un elemento, tocca due volte e mantieni premuto finché ascolti tre toni crescenti, quindi trascina verso l'alto o verso il basso.

Aprire Centro Notifiche: seleziona un elemento nella barra di stato, quindi scorri verso il basso con tre dita. Per ignorare Centro Notifiche, scorri con due dita (muovi velocemente due dita avanti e indietro tre volte, disegnando una “z”).

Aprire Game Center: seleziona un elemento nella barra di stato, quindi scorri verso l'alto con tre dita. Per ignorare Centro di Controllo, scorri con due dita.

Cambiare app: premi due volte il tasto Home per visualizzare le app aperte, scorri verso destra o verso sinistra con un dito per selezionare un'app, quindi toccala due volte per selezionarla. In alternativa puoi impostare il rotore su Azioni mentre visualizzi le app aperte, quindi scorri verso l'alto o verso il basso.

Organizzare la schermata Home: seleziona un'icona nella schermata Home, tocca due volte e mantieni premuto, quindi trascina. Solleva il dito quando l'icona è nella nuova posizione. Trascina un'icona fino al bordo laterale dello schermo per spostarla in un'altra schermata Home. Puoi continuare a selezionare e spostare elementi fino a quando premi il tasto Home.

Pronunciare le informazioni relative allo stato di iPhone: tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo, quindi scorri a destra o a sinistra per ascoltare informazioni relative a ora, durata della batteria, intensità del segnale Wi-Fi e altro ancora.

Pronunciare le notifiche: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi attiva “Pronuncia sempre notifiche”. Le notifiche, compreso il testo dei messaggi in entrata, vengono pronunciate in tempo reale, anche se iPhone è bloccato. Le notifiche ignorate vengono ripetute quando sblocchi iPhone.

Attivare o disattivare la tenda schermo: tocca tre volte con tre dita. Quando la tenda schermo è attiva, i contenuti sullo schermo sono attivi anche se lo schermo è spento.

Imparare i gesti di VoiceOver

Quando VoiceOver è attivo, i gesti standard sullo schermo touchscreen hanno effetti diversi, mentre i gesti aggiuntivi ti consentono di spostarti sullo schermo e di controllare elementi individuali. I gesti di VoiceOver includono il tocco e lo scorrimento con due, tre e quattro dita. Per ottenere risultati ottimali quando usi gesti con più dita, rilassati e fai in modo di toccare lo schermo lasciando un piccolo spazio tra le dita.

Per eseguire i gesti di VoiceOver puoi utilizzare tecniche differenti. Ad esempio, puoi eseguire un tocco con due dita utilizzando due dita della stessa mano oppure un dito di ciascuna mano. Puoi utilizzare anche i pollici. Alcune persone preferiscono utilizzare il gesto “tocco diviso”: invece di selezionare un elemento e di toccarlo due volte, tocca e mantieni premuto un elemento con un dito, quindi tocca lo schermo con un altro dito.

Prova tecniche differenti per scoprire quella più adatta a te. Se un gesto non funziona, prova un movimento più rapido, soprattutto per eseguire il gesto del doppio tocco o quello dello scorrimento. Per scorrere, prova a muovere il dito o le dita rapidamente sullo schermo.

Nelle impostazioni di VoiceOver puoi inserire un'area speciale dove provare i gesti di VoiceOver senza produrre alcun effetto su iPhone o sulle impostazioni.

Esercitarsi con i gesti di VoiceOver: vai in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi tocca Esercizi VoiceOver. Quando hai finito di esercitarti, tocca Fine. Se non visualizzi il pulsante Esercizi VoiceOver, assicurati che VoiceOver sia attivato.

Ecco alcuni dei gesti principali di VoiceOver:

Navigare e leggere

- *Tocca:* seleziona e pronuncia l'elemento.
- *Scorri verso sinistra o verso destra:* seleziona l'elemento precedente o successivo.
- *Scorri verso l'alto o verso il basso:* dipende dalle impostazioni del rotore. Consulta [Utilizzare il rotore di VoiceOver](#) a pagina 153.
- *Scorri verso l'alto con due dita:* legge tutto dall'inizio dello schermo.
- *Scorri verso il basso con due dita:* legge tutto dalla posizione attuale.
- *Tocca con due dita:* interrompe o riprende la pronuncia.
- *Scorri con due dita:* muovi due dita avanti e indietro tre volte velocemente (creando una z) per chiudere un avviso o tornare alla schermata precedente.
- *Scorri in alto o in basso con tre dita:* scorre una pagina alla volta.
- *Scorri con tre dita verso sinistra o destra:* va alla pagina successiva o precedente (sulla schermata Home o in Borsa, ad esempio).
- *Tocca con tre dita:* pronuncia informazioni aggiuntive, come la posizione in un elenco o se il testo è selezionato.
- *Tocca con quattro dita nella parte superiore dello schermo:* seleziona il primo elemento della pagina.
- *Tocca con quattro dita nella parte inferiore dello schermo:* seleziona l'ultimo elemento della pagina.

Attivare

- *Tocca due volte:* attiva l'elemento selezionato.
- *Tocca tre volte:* tocca due volte un elemento.
- *Tocco diviso:* come alternativa per selezionare un elemento e toccarlo due volte per attivarlo, tocca un elemento con un dito, quindi tocca lo schermo con un altro dito.
- *Tocca due volte e mantieni premuto (1 secondo) + gesto standard:* usa un gesto standard. Quest'ultimo gesto indica a iPhone che ogni azione successiva dovrà essere interpretata come gesto standard. Ad esempio, è possibile toccare due volte e tenere premuto, quindi trascinare il dito per far scorrere un interruttore senza alzare il dito dallo schermo.
- *Tocca due volte con due dita:* risponde a una chiamata o chiude una conversazione. Riproduce o mette in pausa Musica, Video, Memo vocali o Foto. Scatta una foto in Fotocamera. Avvia o mette in pausa una registrazione di Fotocamera o Memo vocali. Avvia o arresta il cronometro.
- *Tocca due volte con due dita e mantieni premuto:* cambia l'etichetta di un elemento per facilitare la ricerca.
- *Tocca tre volte con due dita:* apre Selezione elemento.
- *Tocca due volte con tre dita:* attiva o disattiva l'audio di VoiceOver.
- *Tocca tre volte con tre dita:* attiva o disattiva la tenda schermo.

Utilizzare il rotore di VoiceOver

Usa il rotore per scegliere cosa accade quando scorri verso l'alto o verso il basso quando VoiceOver è attivato, oppure per selezionare dei metodi speciali di input, come "Input Braille schermo" o "Scrittura a mano".

Utilizzare il rotore: ruota due dita intorno a un punto sullo schermo.



Scegliere le opzioni del rotore: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore, quindi seleziona le opzioni che desideri includere affinché siano disponibili nel rotore.

Le opzioni del rotore disponibili ed il loro effetto dipendono da ciò che stai facendo. Ad esempio, se stai leggendo un'e-mail, puoi utilizzare il rotore per passare dalla pronuncia del testo parola per parola a quella carattere per carattere scorrendo verso l'alto o verso il basso. Se stai consultando una pagina web, puoi impostare il rotore per pronunciare tutto il testo (parola per parola o carattere per carattere) o per passare all'elemento successivo di un certo tipo, ad esempio un titolo o un link.

Se utilizzi una tastiera Apple Wireless Keyboard per controllare VoiceOver, puoi utilizzare il rotore per regolare le impostazioni come il volume, la velocità pronuncia, l'utilizzo di tono e fonetica, la lettura digitazione e la lettura punteggiatura. Consulta [Utilizzare VoiceOver con una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 156.

Utilizzare la tastiera su schermo

Quando attivi un campo di testo modificabile appare la tastiera su schermo, (se non hai una tastiera Apple Wireless Keyboard collegata).

Attivare un campo di testo: seleziona il campo di testo, quindi tocca due volte. A continuazione appaiono il punto di inserimento e la tastiera su schermo.

Inserire testo: digita i caratteri utilizzando la tastiera su schermo.

- *Digitazione standard:* seleziona un tasto della tastiera scorrendo a sinistra o a destra, quindi tocca due volte per inserire il carattere. In alternativa, sposta il dito sulla tastiera per selezionare un tasto, quindi tieni premuto il tasto desiderato con il dito e tocca lo schermo con un altro dito. VoiceOver pronuncia il tasto selezionato, quindi lo ripete quando il carattere viene inserito.
- *Digitazione a tocco:* tocca un tasto sulla tastiera per selezionarlo, quindi alza il dito dallo schermo per inserire il carattere. Se tocchi il tasto sbagliato, scorri il dito fino al tasto desiderato. VoiceOver pronuncia il carattere corrispondente a ogni tasto che tocchi, ma non inserisce alcun carattere fino a quando non alzi il dito dallo schermo.
- *Digitazione a tocco diretto:* VoiceOver viene disabilitato solamente per la tastiera, in questo modo puoi utilizzarla per scrivere come quando VoiceOver non è attivo.
- *Selezionare lo stile di digitazione:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Stile digitazione. Alternativamente, imposta il rotore su "Modalità di digitazione", quindi scorri verso l'alto o verso il basso.

Spostare il punto di inserimento: scorri in alto o in basso per spostare il punto di inserimento avanti o indietro nel testo. Usa il rotore per scegliere come spostare il punto di inserimento: per carattere, parola o linea. Per andare all'inizio o alla fine, tocca due volte il testo.


Quando il punto di inserimento viene spostato, VoiceOver riproduce un suono e pronuncia il carattere su cui viene riposizionato il punto di inserimento. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato alla fine di ogni parola, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue. Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato alla fine della parola superata, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue.

Spostare il punto di inserimento dopo la punteggiatura alla fine di una parola o frase: usa il rotore per tornare alla modalità carattere:

Quando sposti il punto di inserimento per linea, VoiceOver pronuncia ogni linea su cui ti sposti. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea successiva (tranne nel caso in cui raggiungi l'ultima linea di un paragrafo; in questo caso il punto di inserimento viene spostato alla fine della linea appena letta). Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea che viene letta.

Cambiare il feedback dei tasti: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Feedback tasti.

Utilizzare la fonetica nel feedback dei tasti: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Usa Fonetica. Il testo viene letto carattere per carattere. Voiceover prima pronuncia il carattere, quindi il suo equivalente fonetico, come per esempio “f” e quindi “Foggia.”

Eliminare un carattere: utilizza  con uno qualsiasi degli stili di digitazione di VoiceOver. VoiceOver pronuncia ciascun carattere mentre viene eliminato. Se l'opzione “Usa Modifica tono” è attiva, VoiceOver pronuncia i caratteri eliminati con un tono più basso.

Selezionare testo: imposta il rotore su Modifica, scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Seleziona o “Seleziona tutto”; quindi tocca due volte. Se scegli Seleziona, quando tocchi due volte viene selezionata la parola più vicina al punto di inserimento. Per aumentare o diminuire la selezione, chiudi il menu a comparsa scorrendo con due dita, quindi pizzica.

Tagliare, copiare o incollare: imposta il rotore su Modifica, seleziona il testo, scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Taglia, Copia o Incolla, quindi tocca due volte.

Annullare: agita iPhone, scorri a sinistra o a destra per scegliere l'azione da annullare, quindi tocca due volte.

Inserire un carattere con accento: nello stile di digitazione standard, seleziona il carattere, quindi tocca due volte e mantieni premuto fino a quando non ascolti un suono che indica l'apparizione dei caratteri alternativi. Trascina verso sinistra o verso destra per selezionare e ascoltare le opzioni disponibili. Rilascia il dito per inserire la selezione attuale. Nello stile di digitazione a tocco diretto, tocca e tieni premuto un carattere fino a quando appaiono i caratteri alternativi.

Cambiare la lingua della tastiera: imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l'alto o verso il basso. Scegli “lingua di default” per utilizzare la lingua specificata nelle impostazioni “Lingua e Zona”. L'elemento rotore Lingua viene visualizzato solo se hai selezionato più di una lingua in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Voce.

Utilizzare le dita per scrivere

La modalità “Scrittura a mano” ti consente di inserire il testo scrivendo i caratteri sullo schermo utilizzando un dito. Oltre che per inserire del testo, utilizza la modalità di scrittura a mano per inserire in modo silenzioso il codice di iPhone o per aprire app dalla schermata Home.

Avviare la modalità “Scrittura a mano”: utilizza il rotore per selezionare “Scrittura a mano”. Se l'opzione “Scrittura a mano” non è nel rotore, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore e aggiungila.

Scegliere un tipo di carattere: scorri verso l'alto o verso il basso con tre dita per scegliere lettere minuscole, numeri, lettere maiuscole o la punteggiatura.

Pronunciare il tipo di carattere attualmente selezionato: tocca con tre dita.

Inserire un carattere: con un dito traccia il carattere sullo schermo.

Inserire uno spazio: scorri verso destra con due dita.

Andare a una nuova riga: scorri verso destra con tre dita.

Eliminare un carattere che precede il punto di inserimento: scorri verso sinistra con due dita.

Selezionare un elemento nella schermata Home: inizia a scrivere il nome dell'elemento. Se ci sono più risultati, continua a scrivere il nome fino a quando appare il risultato desiderato, oppure scorri verso l'alto o verso il basso con due dita per selezionare una delle opzioni visualizzate.

Inserire il codice in modo silenzioso: imposta il rotore su "Scrittura a mano" sulla schermata "Blocco con codice", quindi scrivi i numeri del tuo codice.

Passare direttamente a una lettera nell'indice: seleziona l'indice a destra della tabella, quindi scrivi una lettera.

Impostare il rotore su un tipo di elemento di navigazione web: scrivi la prima lettera del tipo di elemento di una pagina. Ad esempio, scrivi "l" affinché i gesti di scorrimento verso l'alto o verso il basso passino ai link, oppure scrivi "t" per leggere i titoli.

Uscire dalla modalità "Scrittura a mano": imposta il rotore su un'altra opzione.

Scrivere braille sullo schermo

Se hai abilitato "Input Braille schermo", puoi utilizzare le dita per inserire codici braille di sei punti o contratti direttamente sullo schermo di iPhone. Tocca i codici mantenendo iPhone in posizione orizzontale di fronte a te (Modalità da tavolo), oppure mantieni iPhone con lo schermo rivolto nella direzione opposta rispetto a te, in modo che le dita si pieghino all'indietro per toccare lo schermo (Modalità schermo non rivolto verso di te).

Attivare Input Braille schermo: utilizza il rotore per selezionare "Input Braille schermo". Se non trovi l'opzione nel rotore, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore e aggiungila tu.

Inserire i codici braille: colloca iPhone in posizione orizzontale di fronte a te o con lo schermo rivolto verso l'esterno, quindi tocca lo schermo con un dito o più dita allo stesso tempo.

Regolare la posizione di inserimento dei punti: per regolare l'inserimento dei punti e adattarlo alla posizione naturale delle dita, tocca e solleva contemporaneamente tre dita della mano destra per collocare i punti 4, 5 e 6, seguiti immediatamente da tre dita della mano sinistra per i punti 1, 2 e 3.

Passare dal braille a 6 punti a quello contratto e viceversa: scorri verso destra con tre dita. Per impostare l'opzione di default, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille > Input Braille schermo.

Inserire uno spazio: scorri verso destra con un dito. Nella "Modalità schermo non rivolto verso di te", scorri verso destra.

Eliminare il carattere precedente: scorri verso sinistra con un dito.

Scorrere tra i suggerimenti ortografici: scorri verso l'alto o verso il basso con un dito.

Selezionare un elemento nella schermata Home: inizia a scrivere il nome dell'elemento. Se ci sono più risultati, continua a scrivere il nome fino a quando appare quello desiderato, oppure scorri verso l'alto o verso il basso con un dito per selezionare un risultato parziale.

Aprire l'app selezionata: scorri verso destra con due dita.

Attivare o disattivare le contrazioni braille: scorri verso destra con tre dita.

Traduzione immediata (opzione disponibile quando sono abilitate le contrazioni): scorri verso il basso con due dita.

Interrompere l'inserimento del braille: scorri avanti e indietro con due dita o imposta il rotore su un'altra impostazione.

Utilizzare VoiceOver con una tastiera Apple Wireless Keyboard

Puoi controllare VoiceOver usando una tastiera Apple Wireless Keyboard abbinata a iPhone.

Consulta [Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 31.

Utilizza i comandi della tastiera VoiceOver per navigare sullo schermo, selezionare gli elementi, leggere i contenuti dello schermo, regolare il rotore ed eseguire altre azioni di VoiceOver. La maggior parte dei comandi della tastiera utilizza la combinazione dei tasti Ctrl-Opzione, abbreviata nella tabella che segue come "VO."

Puoi utilizzare Aiuto VoiceOver per conoscere il layout della tastiera e le azioni associate con le varie combinazioni di tasti. Aiuto VoiceOver pronuncia i tasti e i comandi della tastiera mano a mano che li inserisci, senza eseguire l'azione associata.

Comandi della tastiera VoiceOver

VO = Ctrl-Opzione

- *Attivare Aiuto VoiceOver:* VO-K
- *Disattivare Aiuto VoiceOver:* Esc
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo:* VO-Freccia destra o VO-Freccia sinistra
- *"Doppio tocco" per attivare l'elemento selezionato:* VO-Barra spaziatrice
- *Premere il tasto Home:* VO-H
- *Toccare e tenere premuto l'elemento selezionato:* VO-Maiuscole-M
- *Spostarsi sulla barra di stato:* VO-M
- *Pronunciare tutto dalla posizione attuale:* VO-A
- *Leggere dall'alto:* VO-B
- *Interrompere o continuare la lettura:* Control
- *Copiare l'ultimo testo pronunciato negli appunti:* VO-Maiuscole-C
- *Cercare un testo:* VO-F
- *Attivare o disattivare l'audio di VoiceOver:* VO-S
- *Aprire Centro Notifiche:* Fn-VO-Freccia su
- *Aprire Game Center:* Fn-VO-Freccia giù
- *Aprire "Selezione elemento":* VO-I
- *Modificare l'etichetta dell'elemento selezionato:* VO-/
- *Toccare due volte con due dita:* VO-"-"
- *Regolare il rotore:* usa "Navigazione veloce" (vedere di seguito)
- *Scorri verso l'alto o verso il basso:* VO-Freccia su o VO-Freccia giù
- *Regolare il rotore di pronuncia:* VO-Comando-Freccia sinistra o VO-Comando-Freccia destra
- *Regolare le impostazioni specificate dal rotore di pronuncia:* VO-Comando-Freccia su o VO-Comando-Freccia giù

- *Attivare o disattivare la tenda schermo:* VO – Maiuscole – S
- *Tornare alla schermata anteriore:* Esc

Navigazione veloce

Attiva Navigazione veloce per controllare VoiceOver utilizzando i tasti freccia.

- *Attivare o disattivare Navigazione veloce:* Freccia sinistra–Freccia destra
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo:* Freccia destra o Freccia sinistra
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo specificato dal rotore:* Freccia su o Freccia giù
- *Selezionare il primo o l'ultimo elemento:* Ctrl–Freccia su o Ctrl–Freccia giù
- *“Doppio tocco” per attivare l'elemento selezionato:* Freccia su–Freccia giù
- *Scorrere in alto, in basso, verso sinistra o verso destra:* Opzione–Freccia su, Opzione–Freccia giù, Opzione–Freccia sinistra o Opzione–Freccia destra
- *Regolare il rotore:* Freccia su–Freccia sinistra o Freccia su–Freccia destra

Puoi anche selezionare i tasti numerici su Apple Wireless Keyboard per chiamare un numero di telefono in Telefono o inserire i numeri in Calcolatrice.

Navigazione veloce con singoli tasti per navigare su Internet

Quando visualizzi una pagina web con la funzione “Navigazione veloce” attivata, puoi utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera per navigare velocemente sulla pagina. La digitazione con singoli tasti ti permette di muoverti al seguente elemento del tipo indicato. Per spostarti verso l'elemento precedente, tieni premuto il tasto Maiuscole mentre digiti la lettera.

- *Intestazione:* H
- *Link:* L
- *Campo di testo:* R
- *Pulsante:* B
- *Controllo forma:* C
- *Immagine:* I
- *Tabella:* T
- *Testo statico:* S
- *Attributi ARIA:* W
- *Elenco:* X
- *Elemento dello stesso tipo:* M
- *Titolo livello 1:* 1
- *Titolo livello 2:* 2
- *Titolo livello 3:* 3
- *Titolo livello 4:* 4
- *Titolo livello 5:* 5
- *Titolo livello 6:* 6

Modificare testo

Usa questi comandi (e Navigazione veloce disattivata) per lavorare con un testo. VoiceOver legge il testo quando muovi il punto di inserimento.

- *Spostarsi avanti o indietro di un carattere:* Freccia destra o Freccia sinistra
- *Spostarsi avanti o indietro di una parola:* Opzione–Freccia destra o Opzione–Freccia sinistra
- *Spostarsi alla riga sopra o a quella sotto:* Freccia su o Freccia giù

- *Andare all'inizio o alla fine di una riga:* Comando–Freccia sinistra o Comando–Freccia destra
- *Andare all'inizio o alla fine di un paragrafo:* Opzione–Freccia su o Opzione–Freccia giù
- *Andare al paragrafo precedente o a quello seguente:* Opzione–Freccia su o Opzione–Freccia giù
- *Andare all'inizio o alla fine di un campo di testo:* Comando–Freccia su o Comando–Freccia giù
- *Selezionare testo mentre ti sposti:* Maiuscole + uno qualsiasi dei comandi di movimento del punto di inserimento descritti qui sopra
- *Selezionare tutto il testo:* Comando–A
- *Copiare, tagliare o incollare il testo selezionato:* Comando–C, Comando–X, o Comando–V
- *Annullare o ripristinare l'ultima modifica:* Comando–Z o Maiuscole–Comando–Z

Supporto per schermo braille

Puoi usare uno schermo braille Bluetooth per leggere l'output di VoiceOver, inoltre puoi usare uno schermo braille con tasti e altri controlli per gestire iPhone quando VoiceOver è attivo. Per un elenco degli schermi braille supportati, consulta l'indirizzo www.apple.com/it/accessibility/ios/braille-display.html.

Collegare uno schermo braille: accendi lo schermo, quindi vai in Impostazioni > Bluetooth e attiva Bluetooth. Infine vai in Impostazioni > Accessibilità > VoiceOver > Braille, e scegli lo schermo.

Regolare le impostazioni Braille: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Voiceover > Braille, dove puoi:

- Selezionare le opzioni di entrata o uscita braille contratto, non contratto a otto punti o non contratto a sei punti.
- Attivare “Cella di stato” e sceglierne la posizione.
- Attivare il codice di Nemeth per le equazioni matematiche.
- Visualizzare la tastiera su schermo.
- Scegliere di voltare la pagina automaticamente quando si effettua una panoramica.
- Disattivare la traduzione “Braille contratto”.
- Cambiare la traduzione braille da inglese unificato.

Per informazioni su comandi braille comuni per la navigazione VoiceOver e informazioni specifiche per determinati schermi, consulta support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=it_IT.

Impostare la lingua per VoiceOver: vai in Impostazioni > Generali > Lingua e Zona.

Se cambi lingua utilizzata con iPhone, potrebbe essere necessario reimpostare la lingua per VoiceOver e lo schermo braille.

Puoi impostare la cella più a sinistra o quella più a destra dello schermo braille per fornire informazioni sullo stato del sistema e altri tipi di informazioni. Ad esempio:

- Cronologia annunci contiene un messaggio non letto.
- Il messaggio Cronologia annunci attuale non è stato letto.
- La voce VoiceOver è disattivata.
- Il livello della batteria di iPhone è basso (meno del 20% di carica).
- iPhone è in orientamento orizzontale.
- Lo schermo è disattivato.
- La linea attuale contiene testo aggiuntivo a sinistra.
- La linea attuale contiene testo aggiuntivo a destra.

Impostare la cella più a sinistra o quella più a destra per visualizzare le informazioni sullo stato del sistema: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille > Cella di stato, quindi tocca Sinistra o Destra.

Visualizzare una descrizione dettagliata della cella di stato: sullo schermo braille, premi il pulsante router della cella di stato.

Realizzare una chiamata con VoiceOver

Rispondere a una chiamata o chiudere una conversazione: tocca due volte lo schermo con due dita.

Quando realizzi una chiamata con VoiceOver attivo, sullo schermo viene visualizzato di default il tastierino numerico, invece delle opzioni relative alle telefonate.

Visualizzare le opzioni di chiamata: seleziona il pulsante Nascondi tasti nell'angolo inferiore destro e tocca due volte.

Visualizzare nuovamente il tastierino numerico: seleziona il pulsante Tastierino al centro dello schermo e tocca due volte.

Leggere equazioni matematiche

VoiceOver può leggere ad alta voce le equazioni matematiche codificate utilizzando:

- MathML sul web
- MathML o LaTeX su iBooks Author

Ascoltare un'equazione: VoiceOver legge il testo normalmente. VoiceOver dice “matematica” prima di iniziare a leggere un'equazione.


Esplorare un'equazione: tocca due volte l'equazione selezionata per visualizzarla a tutto schermo e spostarti su ogni elemento che la compone. Scorri a destra o a sinistra per leggere gli elementi dell'equazione. Utilizza il rotore per selezionare Simboli, Espressioni semplici, Espressioni medie o Espressioni complesse, quindi scorri in alto o in basso per ascoltare l'elemento successivo di quelle dimensioni. Puoi continuare a toccare due volte l'elemento selezionato per “espandere” l'equazione ed evidenziare l'elemento selezionato, quindi scorri a destra o a sinistra, oppure verso l'alto o verso il basso per leggere una parte alla volta.

Le equazioni lette da VoiceOver possono essere riprodotte anche in un dispositivo braille che utilizzi il codice di Nemeth, come i codici utilizzati dall'alfabeto braille inglese, inglese britannico, francese e greco. Consulta [Supporto per schermo braille](#) a pagina 158.

Utilizzare VoiceOver con Safari

Cercare sul web: seleziona il campo di ricerca, inserisci la ricerca, quindi scorri verso destra o sinistra per scorrere verso il basso o verso l'alto l'elenco di frasi di ricerca suggerite. Quindi tocca due volte lo schermo per cercare sul web usando la frase selezionata.

Passare all'elemento di un tipo particolare nella pagina seguente: imposta il rotore sul tipo di elemento, quindi scorri verso l'alto o verso il basso.

Impostare le opzioni del rotore per la navigazione web: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore. Tocca per selezionare o deselezionare opzioni, oppure trascina  verso l'alto per riposizionare un elemento.

Saltare le immagini durante la navigazione: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Naviga immagini. Puoi scegliere di saltare tutte le immagini o solamente quelle senza descrizione.

Ridurre le distrazioni per facilitare la lettura e la navigazione: seleziona l'elemento Reader nel campo indirizzo di Safari (non disponibile per tutte le pagine).

Se abbinati una tastiera Apple Wireless Keyboard a iPhone, puoi usare i comandi con singoli tasti di "Navigazione veloce" per navigare le pagine web. Consulta [Utilizzare VoiceOver con una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 156.

Utilizzare VoiceOver con Mappe

Puoi utilizzare VoiceOver per esplorare una regione, sfogliare punti di interesse, seguire strade, ingrandire o ridurre, selezionare un segnaposto o ottenere informazioni su una posizione.

Esplorare la mappa: trascina un dito sullo schermo o scorri verso sinistra o destra per spostarti su un altro elemento.

Ingrandire o ridurre: seleziona la mappa, imposta il rotore su Zoom, quindi scorri verso il basso o verso l'alto con un dito.

Spostarsi sulla mappa: scorri con tre dita.

Sfogliare i punti di interesse visibili: imposta il rotore su "Punti di interesse", quindi scorri verso l'alto o verso il basso con un dito.

Seguire una strada: tieni il dito premuto sulla strada, attendi fino a sentire "Pausa per seguire", quindi sposta il dito lungo la strada mentre ascolti il tono guida. La tonalità aumenta quando ti allontani dalla strada.

Selezionare un segnaposto: tocca un segnaposto o scorri verso sinistra o destra per selezionare il segnaposto.

Ottenere informazioni su una località: seleziona un segnaposto e tocca due volte per visualizzare il contrassegno con le informazioni. Scorri verso sinistra o verso destra per selezionare il pulsante "Altre info", quindi tocca due volte per visualizzare la pagina di informazioni.

Sentire indizi sulla posizione mentre ti sposti: Attiva il monitoraggio con direzione per sentire i nomi delle strade e i punti di interesse quando ti avvicini ad essi.

Modificare video e memo vocali con VoiceOver

I gesti di VoiceOver possono essere utilizzati per tagliare i video di Fotocamera e le registrazioni di Memo vocali.

Tagliare un video: quando guardi un video in Foto, tocca due volte lo schermo per visualizzare i controlli video, quindi seleziona l'inizio o la fine dello strumento di taglio. Quindi scorri verso l'alto per trascinare verso destra oppure verso il basso per trascinare verso sinistra. VoiceOver segnala l'intervallo esatto di tempo tagliato dalla registrazione in base alla posizione attuale. Per completare il taglio, seleziona Taglia, quindi tocca due volte.

Tagliare un memo vocale: seleziona il memo in "Memo vocali", tocca Modifica, quindi tocca "Inizia taglio". Seleziona l'inizio o la fine della selezione, tocca due volte e tieni premuto, quindi trascina per regolare. VoiceOver segnala l'intervallo esatto di tempo tagliato dalla registrazione in base alla posizione attuale. Tocca Riproduci per ascoltare un'anteprima della registrazione tagliata. Quando sei soddisfatto del risultato ottenuto, tocca Taglia.

Zoom

Molte app ti permettono di ingrandire o ridurre elementi specifici. Per esempio, puoi toccare due volte o aprire due dita per vedere un'immagine più da vicino in Foto o per espandere le colonne delle pagine web in Safari. Esiste anche una funzionalità di Zoom generale che ti permette di ingrandire l'intera schermata qualunque cosa tu stia facendo. Puoi ingrandire l'intero schermo (Zoom a tutto schermo) oppure solo una parte dello schermo in una finestra ridimensionabile e lasciare il resto dello schermo di dimensioni normali (Zoom finestra). Inoltre, puoi utilizzare lo Zoom con VoiceOver.

Attivare o disattivare Zoom: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom. Oppure utilizza le "Abbreviazioni accessibilità". Consulta [Abbreviazioni accessibilità](#) a pagina 148.

Ingrandire o ridurre: dopo aver attivato Zoom, tocca due volte lo schermo con tre dita.

Regolare l'ingrandimento: tocca due volte con tre dita, quindi trascina verso l'alto o verso il basso. Il gesto tocca e trascina è analogo a un tocco doppio, a meno che non sollevi le dita sul secondo tocco; al contrario, trascina le dita sullo schermo. Puoi anche toccare con tre dita, quindi trascina il cursore "Livello zoom" nei controlli che appaiono. Per limitare l'ingrandimento massimo, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom > Livello zoom massimo.

Effettuare la panoramica per visualizzare di più: trascina lo schermo con tre dita. Oppure tieni un dito accanto al bordo dello schermo per spostarti da quella parte. Sposta le dita vicino al bordo per eseguire una panoramica più velocemente.

Passare da Zoom schermo intero a Zoom finestra: tocca tre volte con tre dita, quindi tocca "Zoom finestra" o "Zoom schermo intero" nei controlli dello zoom che appaiono a continuazione. Per scegliere la modalità da utilizzare quando attivi lo schermo, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom > Ingrandimento.

Ridimensionare la finestra dello zoom (Zoom finestra): tocca tre volte con tre dita, tocca Ridimensiona lente, quindi trascina una delle maniglie rotonde che appaiono a continuazione.

Spostare la finestra dello zoom (Zoom finestra): trascina la maniglia nella parte inferiore della finestra dello zoom.

Visualizzare il controllo dello zoom: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom, quindi attiva "Mostra controller", oppure tocca tre volte con tre dita, quindi seleziona "Mostra controller". Dopo aver effettuato questa azione puoi toccare due volte il pulsante mobile "Controlli zoom" per ingrandire o ridurre, toccare una sola volta il pulsante per visualizzare i controlli dello zoom o trascinare per visualizzare una panoramica. Per spostare il pulsante "Controlli zoom", tocca e mantieni premuto il pulsante, quindi trascinalo nella posizione desiderata. Per regolare la trasparenza del controller dello zoom, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom > Visibilità quando inattivo.

Impostare lo zoom affinché tenga traccia delle selezioni o del punto di inserimento del testo: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom, quindi attiva "Segui punto focale". Quindi, se per esempio utilizzi VoiceOver, l'attivazione di questa opzione fa in modo che la finestra dello zoom ingrandisca ogni elemento dello schermo quando lo selezioni utilizzando il gesto "scorri" in VoiceOver.

Ingrandire il testo che stai digitando senza ingrandire la tastiera: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom, attiva "Segui punto focale", quindi disattiva "Ingrandisci tastiera". Quando ingrandisci durante la digitazione (in Messaggi o Note, ad esempio), il testo inserito viene ingrandito mentre tutta la tastiera rimane visibile.

Visualizzare la parte ingrandita dello schermo in scala di grigio o con i colori invertiti: tocca tre volte con tre dita, quindi tocca “Scegli filtro” nei controlli dello zoom che appaiono a continuazione.

Durante l'utilizzo della funzionalità Zoom con una tastiera Apple Wireless Keyboard (consulta [Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 31), l'immagine dello schermo segue il punto di inserimento, mantenendolo nel centro del monitor.

Se hai un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus, puoi attivare “Zoom schermo” per visualizzare i controlli su schermo in dimensioni più grandi. Vai in Impostazioni > Schermo e luminosità > Vista.

Inverti i colori e Scala di grigi

A volte, l'inversione dei colori o il passaggio alla scala di grigi sullo schermo di iPhone può facilitare la lettura.

Invertire i colori dello schermo: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva “Inverti colori”.

Visualizzare lo schermo in scala di grigi: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva “Scala di grigi”.

Attiva entrambi gli effetti per visualizzare la scala di grigi invertiti. Puoi anche attivare questi effetti solamente ai contenuti della finestra dello zoom; consulta [Zoom](#) a pagina 161.

Pronuncia selezione

Anche se VoiceOver è disattivato, iPhone può leggere a voce alta qualsiasi testo che selezioni. iPhone analizza il testo per stabilire la lingua, quindi lo legge usando la pronuncia appropriata.

Attivare “Pronuncia selezione”: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Voce. Inoltre puoi:

- Selezionare una lingua, un dialetto e la qualità della voce.
- Regolare la velocità della voce.
- Scegliere di evidenziare singole parole mentre vengono lette.

Farsi leggere un testo: seleziona il testo, quindi tocca Leggi.

Puoi anche impostare iPhone per affinché legga l'intero schermo. Consulta [Pronuncia schermata](#) qui sotto.

Pronuncia schermata

iPhone può leggerti i contenuti dello schermo, anche se non utilizzi VoiceOver.

Attivare “Pronuncia schermata”: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Voce.

Impostare iPhone affinché legga lo schermo: scorri verso il basso con due dita dall'inizio dello schermo; oppure puoi chiedere a Siri: “Pronuncia lo schermo”. Utilizza i controlli che appaiono a continuazione per interrompere la lettura o per regolare la velocità.

Evidenziare ciò che viene pronunciato: attiva “Evidenzia contenuto” che appare sotto l'interruttore “Pronuncia schermata” quando è attivato.

Puoi anche impostare iPhone affinché legga il testo selezionato; consulta [Pronuncia selezione](#) qui sopra.

Pronuncia testo auto

L'opzione "Pronuncia testo auto" legge le correzioni del testo e i suggerimenti proposti da iPhone mentre scrivi.

Attivare o disattivare Pronuncia testo auto: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Pronuncia testo auto.

L'opzione "Pronuncia testo auto" funziona anche con VoiceOver e Zoom.

Testo grande, in grassetto e ad alto contrasto

Visualizzare il testo di dimensioni più grandi in app come Impostazioni, Calendario, Contatti, Mail, Messaggi e Note: vai in Impostazioni > Generali > Dimensione testo, quindi regola il cursore. Per visualizzare il testo di dimensioni ancora più grandi, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Testo più grande, quindi attiva "Dimensioni maggiori"

Visualizzare il testo in grassetto su iPhone: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Testo grassetto".

Aumentare il contrasto del testo ove possibile: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Aumenta contrasto".

Forme pulsanti

iPhone può aggiungere una forma colorata sullo sfondo o una sottolineatura ai pulsanti in modo che siano più facili da vedere.

Enfatizzare i pulsanti: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Forme pulsanti".

Ridurre il movimento dello schermo

Puoi interrompere il movimento di alcuni elementi dello schermo, come l'effetto parallasse di icone e avvisi sullo sfondo o le transizioni di movimento.

Ridurre il movimento: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Riduci velocità".

Etichette interruttore Attiva/Disattiva

Per vedere più facilmente se un'impostazione è attivata o meno, puoi impostare iPhone in modo da visualizzare un'etichetta aggiuntiva sugli interruttori Attiva/Disattiva.

Aggiungere etichette impostazione interruttore: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Etichette Attiva/Disattiva".

Vibrazioni e suonerie assegnabili

Puoi assegnare suonerie diverse alle persone dell'elenco contatti per distinguerle le une dalle altre. Inoltre, puoi assegnare modelli di vibrazione diversi per le notifiche di app specifiche, telefonate, chiamate FaceTime o messaggi da contatti speciali e per avvisarti di altri eventi, tra cui nuovi messaggi in segreteria, e-mail nuove e inviate, tweet, post di Facebook e promemoria. Scegli tra i modelli esistenti o creane nuovi. Consulta [Suoni e silenzio](#) a pagina 36.

Puoi acquistare suonerie da iTunes Store su iPhone. Consulta Capitolo 22, [iTunes Store](#), a pagina 117.

Descrizioni video

Le descrizioni video offrono una descrizione delle scene video. Se hai un video che include delle descrizioni video, iPhone può riprodurle.

Attivare “Descrizioni video”: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Descrizioni video.

Apparecchi acustici

Apparecchi acustici “Made for iPhone”

Se hai degli apparecchi acustici “Made for iPhone” (disponibile per iPhone 4s o versione successiva), puoi utilizzare iPhone per adattare le impostazioni e lo streaming audio, oppure usare iPhone come un microfono remoto.

Abbinamento con iPhone: se i tuoi apparecchi acustici non sono elencati in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Apparecchi acustici, devi abbinarli con iPhone. Per iniziare, apri lo sportello della batteria di ciascun apparecchio acustico. Quindi, su iPhone, vai in Impostazioni > Bluetooth, quindi assicurati che Bluetooth sia attivo. Infine vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Apparecchi acustici. Chiudi lo sportello della batteria dei tuoi apparecchi acustici e attendi che il loro nome appaia nell'elenco dei dispositivi (questa operazione potrebbe richiedere un minuto). Quando appare il nome, toccalo e rispondi alla richiesta di abbinamento.


Quando l'abbinamento è stato completato, ascolterai una serie segnali acustici seguiti da un tono e apparirà un segno di spunta accanto agli apparecchi acustici nell'elenco Dispositivi. L'abbinamento può richiedere fino a 60 secondi. Non tentare di eseguire lo streaming audio o utilizzare in qualsiasi modo gli apparecchi acustici fino a quando l'abbinamento è stato completato.

Dovrebbe essere necessario eseguire l'abbinamento una volta sola (puoi chiedere al tuo audiologo di aiutarti a completare l'operazione per te). In seguito, ogni volta che attivi di nuovo i tuoi apparecchi acustici, essi si ricollegano automaticamente con iPhone.

Regolare le impostazioni di “Apparecchio acustico” e visualizzarne lo stato: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Apparecchi acustici, oppure scegli “Apparecchi acustici” nelle “Abbreviazioni accessibilità”. Consulta [Abbreviazioni accessibilità](#) a pagina 148. Le impostazioni degli apparecchi acustici sono visibili solo dopo aver abbinato i tuoi apparecchi acustici con iPhone.

Per attivare l'accesso dal blocco schermo, vai in Impostazioni > Accessibilità > Apparecchi acustici, quindi attiva Controlla da “Blocco schermo”. Utilizza le impostazioni per:

- Controllare lo stato della batteria dell'apparecchio acustico.
- Regolare il volume del microfono ambientale e dell'equalizzatore.
- Scegliere a quale apparecchio acustico (sinistro, destro o entrambi) desideri indirizzare lo streaming audio.
- Controllare “Ascolto dal vivo”.

Indirizzare lo streaming audio al tuo apparecchio acustico: esegui lo streaming dell'audio da Telefono, Siri, Musica, Video e altri, scegliendo gli apparecchi acustici dal menu AirPlay .

Utilizzare iPhone come microfono remoto: puoi utilizzare “Ascolto dal vivo” per indirizzare il suono dal microfono di iPhone al tuo apparecchio acustico. Questa azione potrebbe aiutarti a sentire meglio in alcune situazioni avvicinando iPhone alla fonte del suono. Fai clic tre volte sul tasto Home, scegli “Apparecchi acustici”, quindi tocca “Avvia ascolto dal vivo”.

Utilizzare gli apparecchi acustici con più dispositivi iOS: se hai più di un dispositivo iOS (un iPhone e un iPad, per esempio), la connessione per gli apparecchi acustici passa automaticamente da uno all'altro quando esegui un'operazione che genera dell'audio sull'altro dispositivo, oppure quando ricevi una chiamata telefonica su iPhone. Le modifiche realizzate alle impostazioni degli apparecchi acustici su un dispositivo vengono inviate automaticamente agli altri tuoi dispositivi iOS. Per utilizzare al meglio queste funzionalità, tutti i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi e devono aver eseguito l'accesso a iCloud con lo stesso ID Apple.

Modalità Non udenti

iPhone presenta la modalità "Non udenti" che, quando è attiva, può ridurre le interferenze con alcuni modelli di apparecchi acustici. La modalità Non udenti riduce la potenza di trasmissione della radio cellulare nella banda GSM 1900 MHz, e può dare come risultato la diminuzione della copertura 2G cellulare.

Attivare la modalità "Non udenti": vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Apparecchi acustici.

Compatibilità con gli apparecchi acustici

La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha adottato delle regole sulla compatibilità con gli apparecchi acustici (HAC) per i telefoni wireless digitali. In base alle regole HAC alcuni telefoni devono essere testati e classificati in base agli standard di compatibilità con gli apparecchi acustici C63.19-2007 o C63.19-2011 dell'ANSI (American National Standard Institute).

Lo standard ANSI per la compatibilità degli apparecchi acustici comprende due tipi di classificazione:

- Una classificazione "M" per interferenza a radiofrequenza ridotta per consentire un accoppiamento acustico con apparecchi che non funzionano in modalità telecoil.
- Una classificazione "T" per accoppiamento induttivo con apparecchi acustici che funzionano in modalità telecoil.

Le classificazioni vengono attribuite in base a una scala da 1 a 4, dove 4 viene assegnato al dispositivo maggiormente compatibile. Un telefono è considerato compatibile con gli apparecchi acustici in base alle regole FCC se presenta una classificazione M3 o M4 per l'accoppiamento acustico e T3 o T4 per l'accoppiamento induttivo.

Per informazioni sulla classificazione di compatibilità con gli apparecchi acustici di iPhone, consulta l'indirizzo http://support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=it_IT.

Le classificazioni della compatibilità con gli apparecchi acustici non garantiscono che un particolare apparecchio acustico funzioni con un determinato telefono. Alcuni apparecchi acustici possono funzionare meglio con telefoni che non presentano una particolare classificazione. Per essere certo dell'interoperabilità tra un apparecchio acustico e un telefono, prova a utilizzarli insieme prima di effettuare l'acquisto.

Questo telefono è stato testato e classificato per l'utilizzo con apparecchi acustici per alcune delle tecnologie wireless. Tuttavia, il telefono potrebbe utilizzare nuove tecnologie wireless non ancora testate per l'uso con apparecchi acustici. È importante provare tutte le diverse funzionalità del telefono in diversi luoghi, utilizzando l'apparecchio acustico o l'impianto cocleare, per determinare l'eventuale presenza di interferenze. Per informazioni sulla compatibilità con gli apparecchi acustici, contatta il provider di servizi o Apple. Per eventuali domande sulle politiche dei resi e dei cambi, contatta il provider di servizi o il rivenditore del telefono.


Audio mono e bilanciamento audio

Audio mono combina il suono dei canali di destra e di sinistra in un singolo segnale riprodotto su entrambi i canali. Puoi regolare il bilanciamento del segnale mono per alzare il volume del canale destro o sinistro.


Attivare o disattivare “Audio mono”: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Audio mono.

Regolare il bilanciamento: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi trascina il cursore del bilanciamento del volume stereo dei canali destro e sinistro.

Sottotitoli e sottotitoli per non udenti

L'app Video include un pulsante “Traccia alternativa”  che puoi toccare per scegliere i sottotitoli e i sottotitoli per non udenti inclusi nel video che stai guardando. Normalmente vengono elencati i sottotitoli standard, ma se preferisci dei sottotitoli accessibili speciali, ad esempio i sottotitoli per non udenti e per persone con scarso udito (SDH), puoi impostare iPhone perché li mostri in un elenco quando sono disponibili.

Elencare i sottotitoli e i sottotitoli per persone con scarso udito accessibili nell'elenco dei sottotitoli e dei sottotitoli per non udenti: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Sottotitoli per non udenti, quindi attiva “Sottotitoli non udenti + SDH”. Questa opzione attiva anche i sottotitoli e i sottotitoli per non udenti nell'app Video.

Scegliere i sottotitoli e sottotitoli per non udenti tra quelli disponibili: tocca  mentre guardi un video in Video.

Personalizzare i sottotitoli e i sottotitoli per non udenti: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Sottotitoli > Stile, dove puoi scegliere uno stile esistente per i sottotitoli o creare un nuovo stile basato su:

- Font, dimensioni e colore
- Colore opacità dello sfondo
- Opacità del testo, stile bordi e testo evidenziato

Non tutti i video includono i sottotitoli.

Siri

Grazie a Siri realizzare operazioni, ad esempio aprire app, semplicemente chiedendolo e VoiceOver può leggerti le risposte di Siri. Consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 49.

Tastiere con formato panoramico

Molte app, incluse Mail, Safari, Messaggi, Note e Contatti, ti permettono di ruotare iPhone mentre scrivi, così puoi utilizzare una tastiera più grande.

Tastierino del telefono esteso

Effettua chiamate con un semplice tocco sui nominativi desiderati presenti nell'elenco contatti e preferiti. Potrai facilmente inserire un numero di telefono, utilizzando il tastierino numerico grande di iPhone. Consulta [Effettuare una chiamata](#) a pagina 51.

LED Flash per avvisi

Se non puoi sentire i suoni che annunciano una chiamata entrante e altri avvisi, puoi fare in modo che iPhone faccia scattare il Flash LED (vicino alla lente della fotocamera sul retro di iPhone). Questa funzionalità è attiva solamente quando iPhone è bloccato o in standby.

Attivare Flash LED per gli avvisi: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > LED Flash per avvisi.

Itinerario audio chiamate

Puoi scegliere di indirizzare automaticamente l'audio delle chiamate in entrata o in uscita a una cuffia auricolare o al vivavoce del telefono anziché a iPhone.

Reindirizzare l'audio delle chiamate audio: vai in impostazioni > Generali > Accessibilità > Instradamento chiamata audio, quindi scegli come vuoi ascoltare ed effettuare le tue chiamate.

Puoi anche indirizzare l'audio delle chiamate al tuo apparecchio acustico, consulta [Apparecchi acustici](#) a pagina 164.

Cancellazione del rumore

iPhone utilizza l'opzione "Cancellazione rumore ambientale" per ridurre il rumore di sottofondo.

Attivare o disattivare "Cancellazione rumore ambientale": vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Cancellazione rumore tel.

Accesso Guidato

Accesso Guidato aiuta gli utenti di iPhone a rimanere concentrati su operazioni specifiche. Accesso Guidato limita iPhone a una singola app e ti permette di controllare le funzionalità dell'app. Utilizzare Accesso Guidato per:

- Limitare temporaneamente iPhone a un'app particolare.
- Disabilitare aree dello schermo che non sono rilevanti per un'operazione oppure aree in cui un gesto accidentale potrebbe causare una distrazione.
- Stabilire il limite di tempo disponibile per l'utilizzo di un'app.
- Disabilitare il tasto Standby/Riattiva e quello volume su iPhone

Attivare Accesso Guidato: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Accesso Guidato, dove puoi:

- Attivare o disattivare Accesso Guidato.
- Impostare un codice che controlla l'utilizzo di Accesso Guidato e impedisce a una persona di abbandonare una sessione.
- Impostare la disponibilità di altre abbreviazioni di accessibilità durante una sessione.

Avviare una sessione di Accesso Guidato: dopo aver attivato "Accesso Guidato", apri l'app che desideri eseguire, quindi fai triplo clic sul tasto Home. Regola le impostazioni per la sessione, quindi fai clic su Avvia.

- *Disabilitare i controlli dell'app e le aree della schermata dell'app:* disegna un cerchio o un quadrato attorno qualsiasi parte della schermata che desideri disattivare. Trascina la maschera in posizione o utilizza le maniglie per regolarne le dimensioni.
- *Abilitare il tasto Standby/Riattiva e i tasti del volume:* tocca Opzioni sotto Tasti hardware.

- *Impedire a iPhone di passare dall'orientamento verticale a quello orizzontale o di rispondere ad altri movimenti*: tocca Opzioni, quindi disattiva Movimento.
- *Impedire la digitazione*: tocca Opzioni, quindi disattiva Tastiere.
- *Ignorare qualsiasi tocco sullo schermo*: disattiva Tocco nella parte inferiore dello schermo.
- *Impostare un limite di tempo di una sessione*: tocca le opzioni "Limite di tempo" nella parte inferiore dello schermo.

Terminare una sessione: fai triplo clic sul tasto Home, quindi inserisci il codice di Accesso Guidato, oppure utilizza Touch ID.

Controllo interruttori

"Controllo interruttori" ti consente di controllare iPhone usando un solo interruttore o più interruttori insieme. Utilizza uno dei molti metodi disponibili per eseguire azioni, come selezionare, toccare, trascinare, inserire testo e persino disegnare a mano libera. La tecnica di base è l'utilizzo di un interruttore per selezionare un elemento o un punto sullo schermo, e l'utilizzo dello stesso interruttore (o uno diverso) per scegliere un'azione da realizzare su quell'elemento o su quel punto. Tre metodi di base sono:

- *"Scansione elemento" (di default)*, che evidenzia diversi elementi sullo schermo fino a quando ne selezioni uno.
- *"Scansione punto"*, che ti consente di utilizzare dei reticoli di puntamento per selezionare un punto sullo schermo.
- *Selezione manuale*, che ti consente di spostarti da un elemento all'altro in base alle esigenze (richiede l'uso di più interruttori).

Qualunque sia il metodo utilizzato, quando selezioni un singolo elemento (invece di un gruppo) appare un menu che ti permette di scegliere l'azione sull'elemento selezionato (ad esempio toccare, trascinare o pizzicare).

Se utilizzi più interruttori, puoi impostare ogni interruttore per eseguire un'azione specifica e personalizzare il metodo di selezione dell'elemento. Ad esempio, invece di eseguire la scansione automatica degli elementi su schermo, puoi impostare gli interruttori affinché si spostino all'elemento precedente o a quello successivo a seconda delle esigenze.

Puoi regolare il comportamento di "Controllo interruttori" in molti modi, per adattarlo alle tue esigenze specifiche e al tuo stile personale.

Aggiungere un interruttore e attivare "Controllo interruttori"

Puoi usare uno qualsiasi di questi elementi come interruttore:

- *Un interruttore adattivo esterno*: scegli uno dei molti interruttori USB o Bluetooth popolari.
- *Lo schermo di iPhone*: tocca lo schermo per attivare l'interruttore.
- *La fotocamera FaceTime di iPhone*: muovi la testa per attivare l'interruttore. Puoi utilizzare la fotocamera come due interruttori; uno quando muovi la testa verso sinistra e un altro quando muovi la testa verso destra.

Aggiungere un interruttore e scegliere l'azione: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori > Interruttori. Se utilizzi un solo interruttore, quest'ultimo è l'interruttore "Seleziona elemento" di default.

Se desideri aggiungere un interruttore esterno, devi collegarlo a iPhone prima che appaia nell'elenco degli interruttori disponibili. Segui le istruzioni che accompagnano l'interruttore. Se per collegarsi utilizza la rete Bluetooth, devi prima abbinarlo con iPhone. Attiva l'interruttore, vai in Impostazioni > Bluetooth, tocca l'interruttore, quindi segui le istruzioni su schermo. Per ulteriori informazioni, consulta [Dispositivi Bluetooth](#) a pagina 43.

Attivare "Controllo interruttori": vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori, oppure utilizza "Abbreviazioni accessibilità". Consulta [Abbreviazioni accessibilità](#) a pagina 148.

Disattivare "Controllo interruttori": usa uno dei metodi di scansione per selezionare e tocca "Controllo interruttori" in Impostazioni > Generali > Accessibilità. In alternativa, fai triplo clic sul tasto Home.

Tecniche di base

Sia che utilizzi la scansione elemento o quella punto, "Controllo interruttori" le funzioni di base sono le stesse.

Selezionare un elemento: quando l'elemento è evidenziato, aziona l'interruttore impostato come interruttore "Seleziona elemento". Se utilizzi un solo interruttore, quest'ultimo è l'interruttore "Seleziona elemento" di default.

Eeguire un'azione sull'elemento selezionato: seleziona un comando dal menu di controllo che appare quando l'elemento viene selezionato. Il layout del menu dipende se utilizzi "Tocco automatico".

- *Con Tocco automatico disattivato:* il menu di controllo include solamente i pulsanti Tocca e quello Altro (due punti in fondo). Se sei in un'area scorrevole dello schermo, è visibile anche il pulsante Scorri. Per toccare l'elemento evidenziato, attiva il pulsante Seleziona elemento quando Tocca è evidenziato. Per visualizzare gli altri pulsanti di azione, seleziona Altro nella parte inferiore del menu. Se hai più interruttori, puoi impostarne uno specificamente per il gesto tocco.
- *Con Tocco automatico attivo:* per toccare l'elemento, non fare nulla; l'elemento viene toccato automaticamente quando scade l'intervallo di "Tocco automatico" (0,75 secondi di default). Per visualizzare il menu di controllo, attiva il pulsante "Seleziona elemento" prima che scada l'intervallo di "Tocco automatico". Il menu di controllo ignora il pulsante Tocca e passa direttamente al set completo dei pulsanti di azione.

Attivare "Tocco automatico": vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori > Tocco automatico. Per toccare un elemento con "Tocco automatico" attivo, devi semplicemente attendere che scada l'intervallo di "Tocco automatico".

Chiudi il menu di controllo senza selezionare un'azione: tocca mentre l'elemento originale è evidenziato e tutte le icone nel menu di controllo sono oscurate. In alternativa, scegli Esc dal menu di controllo. Il menu sparisce dopo aver eseguito il numero di giri specificato in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori > Loop.

Eeguire gesti sullo schermo: scegli Gestii dal menu di controllo.

Scorrere lo schermo: seleziona un elemento in una parte scorrevole dello schermo quindi esegui una delle operazioni descritte di seguito.

- *Con Tocco automatico disattivato:* seleziona il pulsante Scorri in basso (accanto al pulsante Tocca) nel menu di controllo. Per ulteriori opzioni di scorrimento, seleziona Altro, quindi seleziona Scorri.
- *Con Tocco automatico attivo:* seleziona Scorri dal menu di controllo. Se sono disponibili molte azioni, prima potrebbe essere necessario selezionare Altro.

Toccare il tasto Home: seleziona Home dal menu di controllo.

Realizzare altre azioni hardware: seleziona un elemento, quindi scegli Dispositivo dal menu che appare a continuazione. Utilizza il menu per simulare le azioni descritte di seguito.

- Fare clic sul tasto Home.
- Fare doppio clic sul tasto Home.
- Aprire Centro Notifiche o Centro di Controllo.
- Premere il tasto Standby/Riattiva per bloccare iPhone.
- Ruotare iPhone.
- Azionare l'interruttore Suoneria/Silenzioso.
- Premere i tasti del volume.
- Tenere premuto il tasto Home per aprire Siri.
- Fare triplo clic sul tasto Home.
- Agitare iPhone.
- Premere simultaneamente il tasto Home e quello Standby/Riattiva per scattare un'istantanea dello schermo.
- Con due dita scorri verso il basso dal bordo superiore dello schermo per avviare la pronuncia dello schermo (solamente se l'opzione "Pronuncia schermata" è attiva).

Scansione elemento

Scansione elemento evidenzia alternativamente ogni elemento o gruppo di elementi sull'intero schermo fino a quando azioni l'interruttore "Seleziona elemento". Se ci sono molti elementi, "Controllo interruttori" li evidenzia in gruppi. Quando selezioni un gruppo, l'interruttore continua a selezionare gli elementi presenti nel gruppo. Quando selezioni un unico elemento, la scansione viene interrotta e appare il menu di controllo. "Scansione elemento" è impostato di default quando attivi "Controllo interruttori" per la prima volta.

Selezionare un elemento o un gruppo: guarda (o ascolta) mentre vengono evidenziati gli elementi. Quando viene evidenziato l'elemento che vuoi controllare (o il gruppo che contiene l'elemento), aziona l'interruttore "Seleziona elemento". Scorri verso il basso nella scala gerarchica degli elementi fino a selezionare l'elemento individuale desiderato.

Ritornare al gruppo: aziona l'interruttore "Seleziona elemento" quando l'elemento o il gruppo sono evidenziati con una linea tratteggiata.

Chiudere il menu di controllo senza eseguire un'azione: aziona l'interruttore "Seleziona elemento" quando l'elemento viene evidenziato. In alternativa, scegli Esc dal menu di controllo.

Ascoltare i nomi degli elementi quando vengono evidenziati: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori, quindi attiva Voce. In alternativa, scegli Impostazioni dal menu di controllo, quindi seleziona Voce attiva.

Rallentare la scansione: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori > Durata scansione automatica.

Scansione punto

"Scansione punto" ti permette di selezionare un elemento sullo schermo evidenziandolo con dei reticoli di puntamento.

Passare a "Scansione punto": utilizza la scansione elemento per selezionare "Modalità punto" dal menu di controllo. Il reticolo di puntamento verticale appare quando chiudi il menu.

Selezionare un elemento: aziona l'interruttore "Seleziona elemento" quando l'elemento desiderato è all'interno della striscia larga di scansione orizzontale, quindi aziona di nuovo quando la linea di scansione sottile si trova sull'elemento. Ripeti l'operazione per la scansione verticale.

Definire il punto di selezione: seleziona "Perfeziona selezione" dal menu di controllo.

Ritornare alla modalità "Scansione elemento": seleziona "Modalità elemento" dal menu di controllo.

Selezione manuale

Puoi selezionare un elemento dello schermo direttamente utilizzando degli interruttori specifici anziché impostare iPhone perché evidenzi alternativamente ogni elemento.

Interrompere la scansione e evidenziare gli elementi manualmente: aggiungi degli altri interruttori *oltre all'interruttore Seleziona elemento* per eseguire le azioni "Vai all'elemento successivo" e "Vai all'elemento precedente". Puoi utilizzare la fotocamera FaceTime di iPhone con i movimenti verso sinistra e verso destra per questi interruttori. Dopo aver aggiunto gli interruttori,, in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori disattiva "Scansione automatica".

Importante: Se utilizzi un solo interruttore, non disattivare "Scansione automatica". Hai bisogno di almeno due interruttori: il primo per muoverti su un elemento e il secondo per selezionare l'elemento.

Impostazioni e modifiche

Modificare le impostazioni di base: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori, dove puoi impostare le azioni descritte di seguito.

- Aggiungere interruttori e specificarne la funzione.
- Disattivare la scansione automatica (opzione disponibile solo se hai aggiunto l'interruttore "Sposta sull'elemento successivo").
- Regolare la rapidità in cui un elemento viene scansionato.
- Mettere la scansione in pausa sul primo elemento di un gruppo.
- Selezionare quante volte desideri scorrere lo schermo prima di nascondere "Controllo interruttori".
- Attivare e disattivare "Tocco automatico" e impostare l'intervallo di tempo per eseguire una seconda azione sull'interruttore per visualizzare il menu di controllo.
- Impostare se desideri ripetere un movimento quando tieni premuto un interruttore e l'intervallo necessario prima di ripeterlo.
- Impostare se e per quanto hai bisogno di mantenere premuto un interruttore prima che il gesto sia accettato come un'azione sull'interruttore.
- Impostare "Controllo interruttori" perché ignori le azioni ripetute accidentali sull'interruttore.
- Regolare la velocità di scansione di un punto.
- Attivare gli effetti sonori o fare in modo che gli elementi vengano letti ad alta voce durante la loro scansione.
- Selezionare cosa includere nel menu "Controllo interruttori".
- Impostare se gli elementi devono essere raggruppati durante la scansione elemento.
- Rendere il cursore di selezione più grande o di un colore diverso.
- Salvare gesti personalizzati nel menu di controllo (in Gestii > Salvati).

Ottimizzare "Controllo interruttori": seleziona Impostazioni dal menu di controllo per:

- Regolare la velocità di scansione.

- Cambiare la posizione del menu di controllo.
- Passare da modalità “Scansione elemento” a modalità “Scansione punto”.
- Scegliere se visualizzare i reticoli di puntamento o una griglia nella modalità “Scansione punto”.
- Invertire la direzione di scansione.
- Attivare o disattivare il complemento di suono o voce.
- Disattivare gruppi per realizzare la scansione degli elementi uno alla volta.

AssistiveTouch

AssistiveTouch ti consente di utilizzare iPhone se hai difficoltà a toccare lo schermo o a premere i pulsanti. Puoi utilizzare AssistiveTouch senza alcun accessorio per realizzare gesti che per te sono difficili. Puoi anche utilizzare un accessorio adattativo (ad esempio un joystick) insieme a AssistiveTouch per controllare iPhone.

Il menu di AssistiveTouch ti consente di eseguire azioni come quelle descritte di seguito semplicemente toccando lo schermo (o eseguendo il gesto equivalente su un accessorio):

- Premere il tasto Home.
- Avviare Siri.
- Eseguire gesti con più dita.
- Accedere a Centro di Controllo o a Centro Notifiche.
- Regolare il volume di iPhone.
- Agitare iPhone.
- Scattare un'istantanea dello schermo.

Attivare AssistiveTouch: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch, oppure utilizza “Abbreviazioni accessibilità”. Consulta [Abbreviazioni accessibilità](#) a pagina 148. Quando AssistiveTouch è attivo, il pulsante menu mobile appare sullo schermo.

Mostrare o nascondere il menu: tocca il pulsante menu mobile o fai clic sul pulsante secondario sul tuo accessorio.

Simulare di premere il tasto Home: tocca il pulsante menu, quindi tocca Home.

Bloccare o ruotare lo schermo, regolare il volume di iPhone o simulare di scuotere iPhone: tocca il pulsante menu, quindi tocca Dispositivo.

Scorrere o trascinare con 2, 3, 4 o 5 dita: tocca il pulsante menu, tocca Dispositivo > Altro > Gestii, quindi tocca il numero di digitazioni necessario per eseguire il gesto. Quando i cerchi corrispondenti vengono visualizzati sullo schermo, scorri o trascina nella direzione richiesta dal gesto. Quando hai terminato, tocca il pulsante menu.

Eseguire un gesto pizzica: tocca il pulsante menu, tocca Preferiti, quindi tocca Pizzica. Quando appaiono i cerchi del gesto pizzica, tocca qualsiasi punto dello schermo per muoverli, quindi trascina i cerchi dentro o fuori per eseguire un gesto pizzica. Quando hai terminato, tocca il pulsante menu.

Creare gesti personalizzati: puoi aggiungere i tuoi gesti preferiti al menu di controllo (ad esempio, tocca e tieni premuto o ruota con due dita). Tocca il pulsante menu, tocca Preferiti, quindi tocca un segnaposto vuoto per il gesto. Oppure vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Crea nuovo gesto.

Esempio 1: Per creare il gesto per la rotazione, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Crea nuovo gesto. Sulla schermata di registrazione del gesto che ti chiede di toccare per creare un gesto, fai ruotare due dita sullo schermo di iPhone attorno a un punto. Puoi farlo con un solo dito o con uno stilo, devi semplicemente creare ogni arco separatamente, uno dopo l'altro. Qualora il risultato non fosse del tutto soddisfacente, tocca Annulla, quindi prova di nuovo. Quando sei soddisfatto del risultato, tocca Salva, quindi dai un nome al gesto, ad esempio, "Ruota 90". Quindi, per ruotare la vista in Mappe, ad esempio, apri Mappe, tocca il pulsante menu di AssistiveTouch e scegli "Ruota 90" da Preferiti. Quando verranno visualizzati i cerchi blu che rappresentano le posizioni iniziali delle dita, trascinali sul punto attorno al quale vuoi ruotare la mappa, quindi rilascia. Potrebbe esserti utile creare più gesti con diversi gradi di rotazione.

Esempio 2: Creiamo il gesto "tocca e tieni premuto" che utilizzi per iniziare a riordinare le icone sulla schermata Home. Questa volta, sulla schermata di registrazione del gesto, tieni premuto il dito in un punto finché la barra di avanzamento della registrazione non arriva a metà, quindi solleva il dito. Fai attenzione a non muovere il dito durante la registrazione, altrimenti il gesto verrà registrato come un trascinalo. Tocca Salva e dai un nome al gesto. Per utilizzare il gesto, tocca il pulsante del menu AssistiveTouch e scegli il gesto dai Preferiti. Quando viene visualizzato il cerchio blu che rappresenta il tuo tocco, trascinalo su un'icona della schermata Home e rilascia.

Se registri una sequenza di gesti di tocco e trascinalo, essi vengono tutti riprodotti allo stesso tempo. Ad esempio, utilizzando un solo dito o uno stilo per registrare quattro tocchi separati e in sequenza in quattro punti dello schermo crea un tocco a quattro dita simultanee.

Uscire da un menu senza compiere alcun gesto: tocca in qualsiasi punto fuori dal menu. Per tornare al menu precedente, tocca la freccia in mezzo al menu.

Muovere il pulsante menu: trascinalo in qualsiasi punto lungo il bordo dello schermo.


Regolare la velocità di tracciamento dell'accessorio che utilizzi: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Velocità tocco.

Nascondere il pulsante menu (con un accessorio collegato): vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Mostra sempre menu.

Supporto TTY

Puoi utilizzare il cavo adattatore di iPhone TTY (in vendita separatamente in molti paesi) per collegare iPhone a una telescrivente. Vai all'indirizzo www.apple.com/it/store (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi) o contatta il rivenditore Apple locale.

Collegare iPhone a una telescrivente: vai in Impostazioni > Telefono, quindi attiva TTY. Collega iPhone alla telescrivente per mezzo dell'adattatore TTY di iPhone.

Quando TTY su iPhone è attivato, l'icona TTY  viene visualizzata nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Per informazioni sull'utilizzo di una determinata telescrivente, consulta la documentazione fornita con la macchina.

Nota: Il supporto TTY non è disponibile per le funzionalità di Continuity.

Segreteria visiva

I controlli di riproduzione e pausa presenti nella segreteria visiva ti consentono di gestire la riproduzione dei messaggi. Trascina la testina sulla barra di scorrimento per ripetere una parte del messaggio di difficile comprensione. Consulta [Segreteria visiva](#) a pagina 55.

Controllo vocale

Puoi utilizzare Controllo vocale per effettuare chiamate e controllare la riproduzione della musica utilizzando i comandi vocali. Consulta [Effettuare una chiamata](#) a pagina 51 e [Siri e Controllo vocale](#) a pagina 75.

Accessibilità in OS X

Sfrutta i vantaggi delle funzioni di accessibilità in OS X quando utilizzi iTunes per sincronizzare con iPhone. Nel Finder, scegli Aiuto > Centro assistenza, quindi cerca "accessibilità".



Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di accessibilità di iPhone e OS X, consulta www.apple.com/it/accessibility.

Tastiere internazionali



Utilizzare le tastiere internazionali



L'impostazione "Tastiere internazionali" ti consente di scrivere in varie lingue diverse, incluse le lingue scritte da destra verso sinistra. Per un elenco delle tastiere supportate, visita www.apple.com/it/iphone, seleziona il modello del tuo iPhone, fai clic su "Specifiche tecniche", quindi scorri fino a Lingue.

Gestire le tastiere: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere.

- *Aggiungere una tastiera:* Tocca "Aggiungi nuova tastiera", quindi scegli una tastiera dall'elenco. Ripeti la procedura per aggiungere altre tastiere.
- *Rimuovere una tastiera:* tocca Modifica, tocca  accanto alla tastiera che desideri rimuovere, tocca Elimina, quindi tocca Fine.
- *Modificare l'elenco delle tastiere:* tocca Modifica, trascina  accanto a una tastiera per spostarla in un'altra posizione nell'elenco, quindi tocca Fine.

Puoi cambiare tastiera per inserire il testo in una lingua diversa.

Cambiare tastiera durante l'inserimento: tocca e tieni premuto il tasto Globo  per visualizzare tutte le tastiere attive. Per scegliere una tastiera, scorri con il dito sul nome della tastiera, quindi rilascia. Il tasto Globo  viene visualizzato solo se attivi più di una tastiera.

Puoi anche toccare solo . Quando tocchi , viene visualizzato per un attimo il nome della tastiera appena attivata. Continua a toccare per accedere alle altre tastiere attive.

Molte tastiere ti consentono di inserire lettere, numeri e simboli non visibili sulla tastiera.

Per inserire lettere accentate o altri caratteri: tocca e tieni premuti la lettera, il numero o il simbolo correlati, quindi scorri per scegliere una variante. Ad esempio:

- *Su una tastiera thailandese:* scegli numeri nativi toccando e tenendo premuto il relativo numero arabo.
- *Su una tastiera cinese, giapponese o araba:* i caratteri suggeriti o candidati appaiono nella parte superiore della tastiera. Tocca un candidato per inserirlo o scorri verso sinistra per visualizzare altri candidati.

Visualizzare l'elenco completo dei candidati suggeriti: tocca la freccia su a destra per visualizzare l'elenco completo dei candidati.

- *Scorrere l'elenco:* scorri verso l'alto o verso il basso.
- *Tornare all'elenco breve:* tocca la freccia giù.

Quando utilizzi alcune tastiere cinesi o giapponesi, puoi creare l'abbreviazione di una parola o di coppie di parole. L'abbreviazione viene aggiunta al tuo dizionario personale. Quando digiti un'abbreviazione utilizzando una tastiera supportata, la parola o l'input abbinati vengono sostituiti dall'abbreviazione.

Per attivare o disattivare le abbreviazioni: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Abbreviazioni. Le abbreviazioni sono disponibili per:

- *Cinese semplificato:* Pinyin
- *Cinese tradizionale:* Pinyin e Zhuyin
- *Giapponese:* Romaji e 50 Key

Ripristinare il dizionario personale: vai in Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina dizionario tastiera. Tutte le parole e le abbreviazioni personalizzate vengono eliminate e il dizionario della tastiera ritorna allo stato di default.

Metodi di input speciali


Puoi usare le tastiere per inserire alcune lingue in modi diversi. Alcuni esempi sono Cinese Cangjie e Wubihua, Giapponese Kana e smiley o emoticon. Puoi anche scrivere i caratteri cinesi sullo schermo con le dita o uno stilo.

Creare caratteri cinesi dai tasti componenti Cangjie: mentre digiti appaiono i caratteri suggeriti. Tocca un carattere per sceglierlo oppure continua a inserire fino a cinque componenti per visualizzare altre opzioni.

Creare caratteri cinesi Wubihua (tratto): usa il tastierino per costruire caratteri cinesi utilizzando fino a cinque tratti nella corretta sequenza di scrittura: orizzontale, verticale, dall'alto a destra verso il basso a sinistra, dall'alto a sinistra verso il basso a destra e gancio. Per esempio, il carattere cinese 中 (cerchio) dovrebbe iniziare con il tratto verticale | .

- Mentre digiti, appaiono i caratteri cinesi suggeriti (i caratteri usati più comunemente appaiono per primi). Tocca un carattere per sceglierlo.
- Se non sei sicuro di quale sia il tratto corretto, inserisci un asterisco (*). Per visualizzare altre opzioni carattere, tocca un altro tratto o scorri l'elenco dei caratteri.
- Tocca il tasto delle corrispondenze (匹配) per mostrare solo i caratteri che corrispondono esattamente a ciò che hai digitato.

Scrivere i caratteri cinesi: scrivi i caratteri cinesi direttamente sullo schermo con il dito quando è attiva l'opzione per l'inserimento della scrittura a mano per il cinese semplificato o tradizionale. Mentre scrivi i tratti dei caratteri, iPhone li riconosce e mostra i caratteri corrispondenti in un elenco, nel quale il carattere più simile viene visualizzato in alto. Quando scegli un carattere, i caratteri simili vengono visualizzati nell'elenco come ulteriori scelte possibili.

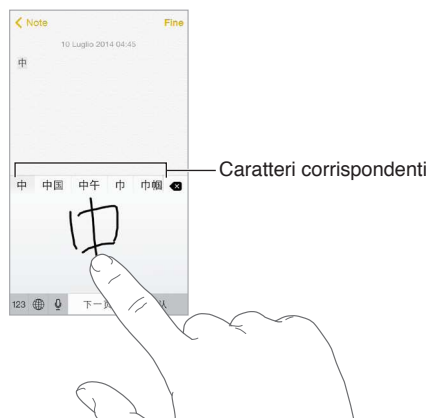

Puoi inserire caratteri complessi come 機 (parte del nome dell'aeroporto Internazionale di Hong Kong), scrivendo due o più caratteri componenti in sequenza. Tocca il carattere per sostituire i caratteri digitati. Anche i caratteri romani vengono riconosciuti.

Digitare testo in giapponese kana: per selezionare le sillabe, utilizza il tastierino Kana. Per più opzioni per le sillabe digitate, trascina l'elenco verso sinistra o tocca il tasto freccia.

Digitare testo in giapponese romaji: utilizza la tastiera Romaji per scrivere le sillabe. Le possibili scelte appariranno in alto sulla tastiera; toccane una per utilizzarla. Per ulteriori opzioni sulle sillabe, tocca il tasto freccia e seleziona un'altra sillaba o parola della finestra.

Inserire faccine o emoticon: usa la tastiera giapponese Kana e tocca il tasto [^]_^. Oppure puoi:

- *Usare la tastiera giapponese romaji (layout QWERTY-Giapponese):* tocca 123, quindi tocca il tasto [^]_^.
- *Utilizza la tastiera cinese (semplificato o tradizionale) Pinyin o (tradizionale) Zhuyin:* tocca #+=, quindi tocca il tasto [^]_^.

Grazie all'accesso sicuro a reti aziendali, directory, app personalizzate e a Microsoft Exchange, iPhone è pronto per lavorare al tuo fianco. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di iPhone in azienda, vai all'indirizzo www.apple.com/it/iphone/business.

Posta, contatti, calendari

Per utilizzare iPhone con gli account del lavoro, devi conoscere le impostazioni richieste dalla tua organizzazione. Oppure, se hai ricevuto iPhone dalla tua organizzazione, le impostazioni e le app di cui hai bisogno potrebbero già essere installate. Se l'iPhone è di tua proprietà, l'amministratore di sistema potrebbe fornirti tutte le impostazioni da inserire, oppure ti potrebbe essere richiesto di collegarti a un server per la *gestione dei dispositivi mobili* che installerà direttamente le impostazioni e le app di cui hai bisogno.

Le impostazioni organizzative e gli account di consuetudine vengono definiti utilizzando i *profili di configurazione*. Ti potrebbe venire richiesto di installare un profilo di configurazione che ti è stato inviato in un messaggio e-mail, oppure uno da scaricare da una pagina web. Quando apri il file, iPhone ti chiede il permesso di installare il profilo e visualizza le informazioni sui dati che contiene.

Nella maggior parte dei casi, quando installi un profilo di configurazione che imposta un account automaticamente, alcune impostazioni di iPhone non possono essere cambiate. Ad esempio, la tua organizzazione potrebbe attivare "Blocco automatico" e richiedere l'impostazione di un codice per proteggere le informazioni degli account a cui hai accesso.

Puoi visualizzare i tuoi profili in Impostazioni > Generali > Profili. Quando elimini un profilo, verranno rimossi anche tutti gli account e le impostazioni e associati ad esso, incluse tutte le app personalizzate fornite dalla tua organizzazione o scaricate secondo le sue istruzioni. Se ti occorre un codice per eliminare un profilo, contatta il tuo amministratore di sistema.

Accesso alla rete

Una rete VPN (virtual private network) fornisce accesso sicuro via Internet a risorse private, ad esempio la rete aziendale della tua organizzazione. Potrebbe essere necessario installare un app VPN da App Store che configuri iPhone per accedere a una rete particolare. Contatta l'amministratore di sistema per informazioni sulle app e sulle impostazioni necessarie.

Applicazioni

Oltre alle app integrate e quelle che puoi scaricare da App Store, la tua organizzazione potrebbe richiedere l'uso di altre app. Potrebbe quindi fornirti un *codice di riscatto* prepagato da utilizzare su App Store. Quando scarichi un'app utilizzando un codice di riscatto, diventa tua, anche se è stata acquistata dalla tua organizzazione.

La tua organizzazione può anche acquistare delle licenze per app di App Store che ti vengono assegnate per un certo periodo di tempo, ma che poi l'organizzazione ritirerà. Per accedere a queste app ti sarà chiesto di partecipare al programma della tua organizzazione. Quando ti registri con il tuo ID Apple, ti viene chiesto di installare le app man mano che ti vengono assegnate. Puoi trovarle anche nell'elenco Acquistate in App Store. Le app che ricevi in tale modo vengono rimosse se l'organizzazione le assegna a un'altra persona.

La tua organizzazione può anche sviluppare app personalizzate che non sono presenti in App Store. Dovrai installarle da una pagina web oppure, se la tua organizzazione utilizza la gestione dei dispositivi mobili, riceverai una notifica chiedendoti di installarle via etere (over the air). Queste app appartengono alla tua organizzazione e potrebbero essere rimosse o smettere di funzionare se elimini un profilo di configurazione, oppure se dissoci iPhone dal server per la gestione dei dispositivi mobili.

Importanti informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: la mancata osservanza di queste istruzioni sulla sicurezza potrebbe essere causa di incendio, scosse elettriche o danno a iPhone o ad altre proprietà. Leggi tutte le istruzioni relative alla sicurezza prima di utilizzare iPhone.

Utilizzo Maneggia iPhone con cura. È realizzato in metallo, vetro e plastica e contiene componenti elettronici delicati. iPhone potrebbe danneggiarsi se lasciato cadere, incenerito, forato o rotto o se entra in contatto con liquidi. Non utilizzare iPhone se è stato danneggiato, ad esempio se lo schermo è rotto, poiché potrebbe causare lesioni. Puoi proteggere la superficie di iPhone da eventuali graffi utilizzando una custodia.

Riparazione Non aprire iPhone e non tentare di ripararlo da solo. Il disassemblaggio di iPhone potrebbe danneggiare il dispositivo o causarti lesioni. Se iPhone è danneggiato, non funziona o entra in contatto con liquidi, contatta Apple o un provider di servizi Apple autorizzato. Puoi trovare ulteriori informazioni su come ottenere assistenza su www.apple.com/it/support/iphone/service/faq.

Batteria Non tentare di sostituire la batteria di iPhone da solo perché potresti danneggiarla e ciò potrebbe causare surriscaldamenti e lesioni. La batteria agli ioni di litio di iPhone dovrebbe essere sostituita da Apple o da un provider di servizi Apple autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Non incenerire la batteria. Per informazioni sul riciclo e la sostituzione della batteria, consulta il sito web www.apple.com/it/batteries/replacement-and-recycling/.

Distrazione L'utilizzo di iPhone in determinate circostanze può procurare distrazione e potrebbe causare situazioni pericolose (ad esempio, evita di utilizzare gli auricolari quando vai in bicicletta). Osserva le regole che vietano o limitano l'uso di telefoni mobili o auricolari.

Navigazione Mappe, le indicazioni stradali, Flyover e le app basate sulla posizione dipendono dai servizi di dati. Tali servizi di dati sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni; di conseguenza, le mappe, Flyover, le indicazioni e le informazioni basate sulla posizione potrebbero essere imprecise, incomplete o non essere disponibili. Alcune funzionalità di Mappe richiedono i servizi di localizzazione. Paragona le informazioni fornite da iPhone con l'ambiente circostante e fai riferimento ai cartelli stradali per risolvere eventuali incongruenze. Non utilizzare questi servizi se si stanno svolgendo attività che richiedono la massima attenzione. Segui sempre i cartelli stradali e le leggi e le normative vigenti nelle regioni in cui utilizzi iPhone e usa sempre il buonsenso.

Ricarica Ricarica iPhone con il cavo USB e l'alimentatore di corrente inclusi o con cavi e alimentatori di corrente di terze parti "Made for iPhone" compatibili con USB 2.0 o versione successiva, oppure con alimentatori di corrente conformi alle normative statali applicabili e a uno o più dei seguenti standard: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 o altri standard di interoperabilità di alimentatori di corrente per telefoni cellulari. Un adattatore USB iPhone Micro (disponibile separatamente in alcune zone) o un altro adattatore potrebbero essere necessari per collegare iPhone ad alcuni alimentatori compatibili. Sono compatibili solo gli adattatori di alimentazione USB micro di alcuni paesi, in conformità agli standard di interoperabilità di alimentatori per dispositivi cellulari. Contatta il produttore dell'alimentatore per informazioni sulla conformità dell'alimentatore USB micro con questi standard.

L'utilizzo di cavi o caricabatterie danneggiati o ricaricare il dispositivo in presenza di umidità può causare incendi, scosse elettriche, ferite o danni a iPhone o ad altre proprietà. Quando utilizzi l'alimentatore USB Apple per caricare iPhone, assicurati che il cavo USB sia inserito completamente nell'alimentatore prima di collegarlo a una presa di corrente.

Cavo e connettore Lightning Evita il contatto prolungato della pelle con il connettore quando il cavo da Lightning a USB è collegato a una presa di corrente perché potrebbe causare disagi e lesioni. Si consiglia di evitare situazioni come dormire o sedersi sul connettore Lightning.

Esposizione prolungata al calore iPhone e l'alimentatore di corrente sono conformi agli standard e ai limiti relativi alla temperatura superficiale. Tuttavia, pur entro tali limiti, il contatto prolungato con sostanze calde per lunghi periodi di tempo potrebbe causare disturbi e lesioni. Agisci con buon senso ed evita situazioni in cui la tua pelle resti in contatto per lunghi periodi di tempo con un dispositivo o con il suo alimentatore mentre è in funzione o collegato alla corrente. Ad esempio, non dormire o non lasciare il dispositivo o l'alimentatore sotto una coperta, un cuscino o il tuo corpo quando sono collegati alla presa di corrente. È importante tenere iPhone e l'alimentatore di corrente in un luogo ben ventilato durante l'utilizzo o la ricarica. Presta particolare attenzione se sei affetto da condizioni fisiche che influiscono sulla tua capacità di percepire il calore contro il tuo corpo.

Perdita dell'udito L'ascolto di suoni a volumi elevati potrebbe danneggiare l'udito. I rumori di fondo e l'esposizione continua a livelli di volume elevati, potrebbero farti sembrare i suoni più bassi di quanto non siano in realtà. Attiva la riproduzione audio e controlla il volume prima di inserire gli auricolari o le cuffie nelle orecchie. Per ulteriori informazioni sulla perdita dell'udito, consulta www.apple.com/it/sound. Per informazioni su come impostare un limite volume massimo su iPhone, consulta [Impostazioni musica](#) a pagina 75.

Per evitare danni all'udito, usa solo ricevitori, auricolari, cuffie o altoparlanti compatibili con iPhone. Gli auricolari venduti con iPhone 4s e successivi in Cina (identificabili dagli anelli di isolamento scuri sul connettore) sono progettati per attenersi agli standard Cinesi e sono compatibili esclusivamente con iPhone 4s o versione successiva, iPad 2 o versione successiva e iPod touch di 5a generazione.

ATTENZIONE: per prevenire possibili danni all'udito, evita l'ascolto a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo.

Esposizione a radiofrequenza iPhone utilizza segnali radio per connettersi alle reti wireless. Per informazioni sull'energia a radiofrequenza generata dai segnali radio e sulle procedure necessarie per minimizzare l'esposizione, vai in [Impostazioni > Generali > Info > Legale > Esposizione RF](#) o vai su www.apple.com/it/legal/rfexposure.

Interferenza di radiofrequenza Osserva i segnali e gli avvisi che vietano o limitano l'utilizzo di telefoni cellulari (per esempio, strutture sanitarie o zone a rischio di esplosione). Nonostante iPhone sia stato progettato, testato e prodotto in conformità ai regolamenti in materia di emissioni a radiofrequenza, tali emissioni potrebbero alterare il funzionamento di altri dispositivi elettronici. Spegni iPhone o utilizza la modalità di uso in aereo per disattivare i trasmettitori wireless di iPhone quando è proibito l'uso di cellulari, per esempio durante i viaggi in aereo o quando richiesto dalle autorità competenti.

Interferenze su dispositivi medici iPhone contiene componenti e apparecchi radio che emettono campi elettromagnetici. iPhone e gli auricolari inclusi inoltre contengono calamite. I campi elettromagnetici e i magneti possono interferire con i pacemaker e altri dispositivi medici. Mantieni una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico e iPhone o gli auricolari. Consulta il tuo medico o il produttore del tuo dispositivo medico per informazioni specifiche sul tuo dispositivo medico. Se pensi che iPhone stia interferendo con il pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, smetti di utilizzare iPhone.

Non si tratta di un dispositivo medico iPhone e l'app Salute non sono progettati o intesi per eseguire la diagnosi di malattie o altre condizioni e non devono essere utilizzati per curare, mitigare, trattare o prevenire malattie.

Condizioni mediche Se sei affetto da qualsiasi disturbo medico che ritieni possa essere influenzato da iPhone (per esempio, convulsioni, svenimenti, dolore agli occhi o mal di testa), consulta il tuo medico prima di usare iPhone.

Atmosfera esplosiva Non caricare o utilizzare iPhone una zona con atmosfera potenzialmente esplosiva, per esempio aree di rifornimento di carburante o zone la cui aria contiene sostanze chimiche o particelle (come granelli, polvere o polveri di metallo). Segui attentamente le indicazioni fornite.

Movimenti ripetuti Attività ripetitive come digitare testo o giocare con videogiochi su iPhone possono provocare disagi a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Se riscontri dei disturbi, interrompi l'utilizzo e consulta un medico.

Attività con conseguenze pericolose Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato quando l'inesattezza o il guasto del dispositivo possono causare morte, lesioni personali o gravi danni ambientali.

Pericolo di soffocamento Alcuni accessori di iPhone potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini. Tenere tali accessori fuori dalla portata dei bambini.

Importanti informazioni sull'utilizzo

Pulizia Pulisci immediatamente iPhone se entra in contatto con agenti dannosi che potrebbero causare l'insorgere di macchie, quali sporco, inchiostro, trucco o lozioni. Per la pulizia:

- Scollega tutti i cavi e spegni iPhone (premi e tieni premuto il tasto Standby/Riattiva, quindi fai scorrere il cursore sullo schermo).
- Utilizza un panno morbido e non sfilacciato.
- Non rovesciare sostanze liquide nelle fessure.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia o aria compressa.

La parte anteriore e posteriore iPhone potrebbe essere realizzata in vetro con un rivestimento oleorepellente a prova di impronte. Questo rivestimento si usura nel tempo con il normale utilizzo. Sfregare lo schermo con materiale abrasivo diminuisce ulteriormente l'efficacia del rivestimento e potrebbe graffiare il vetro.

Utilizzo di connettori, porte e tasti Non forzare mai un connettore in una porta, né esercitare una pressione eccessiva su un tasto; ciò potrebbe causare danni non coperti dalla garanzia. Se il connettore e la porta non si collegano con facilità, probabilmente non corrispondono. Verifica eventuali ostruzioni e accertati che il connettore corrisponda alla porta e che sia posizionato correttamente rispetto alla porta.

Cavo Lightning a USB È normale che il connettore Lightning possa decolorarsi a causa dell'uso. Sporco, ostruzioni e esposizione all'umidità potrebbero causare la decolorazione. Se il cavo Lightning o il connettore si scaldano durante l'uso o iPhone non si ricarica o non esegue la sincronizzazione, scollegalo dal computer o dall'alimentatore e pulisci il cavo Lightning con un panno morbido, leggermente umido e non sfilacciato. Non utilizzare liquidi o prodotti per la pulizia quando pulisci il connettore Lightning.

Certi modelli di utilizzo possono contribuire al logoramento o alla rottura dei cavi. Il cavo da Lightning a USB, come ogni altro filo o cavo di metallo, è soggetto al deperimento o all'usura se piegato ripetutamente nello stesso punto. Cerca di creare delle curve delicate e non degli angoli retti con il cavo. Controlla regolarmente che il cavo e il connettore non siano attorcigliati, rotti, piegati o abbiano altri danni. Se dovessi rilevare uno dei danni descritti sopra, interrompi l'utilizzo del cavo Lightning a USB.

Temperatura di funzionamento iPhone è progettato per funzionare a temperature comprese tra 0° e 35° C. iPhone può essere danneggiato e la durata della batteria ridotta se conservato o utilizzato al di fuori di questo intervallo di temperatura (ad esempio, se lasciato in una macchina calda). iPhone si spegne se fa troppo caldo. Evita di esporre iPhone a cambiamenti drastici di temperatura o di livello di umidità. Quando iPhone è in funzione e la batteria è in carica, è normale che iPhone si surriscaldi.

Se la temperatura interna di iPhone supera le normali temperature di funzionamento (ad esempio, in un'auto bollente o a diretta esposizione ai raggi solari per un periodo di tempo prolungato) potrebbero verificarsi le seguenti situazioni mentre il dispositivo cerca di regolare la temperatura:

- La ricarica della batteria di iPhone si interrompe.
- Lo schermo si attenua.
- Appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura.
- Alcune app potrebbero chiudersi.

Importante: quando appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura, non è possibile utilizzare iPhone. Se la temperatura interna rimane troppo elevata, iPhone entra in un lungo stato di stop fino al raffreddamento. Colloca iPhone in un ambiente più fresco al riparo dai raggi solari e attendi alcuni minuti prima di provare a utilizzare nuovamente iPhone.

Per ulteriori informazioni, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=it_IT.

Sito di supporto di iPhone

Informazioni di supporto complete sono disponibili in linea all'indirizzo www.apple.com/it/support/iphone. Per contattare Apple per assistenza personalizzata (non disponibile in tutte le aree), consulta l'indirizzo www.apple.com/it/support/contact.

Riavviare o ripristinare iPhone

Se il dispositivo non funziona correttamente, prova a riavviare iPhone, a forzare l'uscita dell'app o a ripristinare iPhone.

Riavviare iPhone: mantieni premuto il tasto Standby/Riattiva fino a quando non appare il cursore. Fai scorrere il dito sul cursore per spegnere iPhone. Per riaccendere iPhone tieni premuto il tasto Standby/Riattiva finché non appare il logo Apple.

Forzare la chiusura di una app: dalla schermata Home, fai doppio clic sul tasto Home, quindi scorri verso l'alto dalla schermata dell'app.

Se non riesci a spegnere iPhone o se il problema persiste, potrebbe essere necessario ripristinare iPhone. Esegui questa operazione solo se non sei capace di riavviare iPhone.

Ripristinare iPhone: tieni premuti il tasto Standby/Riattiva e il tasto Home contemporaneamente per almeno dieci secondi, fino a quando non appare il logo Apple.

Puoi reinizializzare le impostazioni di rete, il dizionario della tastiera, il layout della schermata Home e le impostazioni di posizione e privacy. Puoi anche cancellare tutti i contenuti e le impostazioni.

Ripristinare le impostazioni di iPhone

Ripristinare le impostazioni di iPhone: vai in Impostazioni > Generali > Ripristina, quindi scegli un'opzione:

- *Ripristinare tutte le impostazioni:* tutte le preferenze e le impostazioni personalizzate vengono annullate.
- *Cancellare tutti i contenuti e le impostazioni:* le tue informazioni e le impostazioni vengono rimosse. Prima di poter utilizzare iPhone dovrai configurarlo nuovamente.
- *Ripristinare le impostazioni di rete* quando ripristini le impostazioni di rete, le reti utilizzate in precedenza e le impostazioni VPN non installate tramite un profilo di configurazione vengono rimosse. Per rimuovere le impostazioni VPN installate tramite un profilo di configurazione, vai in Impostazioni > Generali > Profilo, quindi seleziona il profilo, quindi tocca Rimuovi. Questa azione rimuove anche altre impostazioni o account forniti con il profilo. La funzionalità Wi-Fi è stata disattivata e quindi riattivata, scollegandoti da qualsiasi rete a cui eri precedentemente connesso. Le impostazioni Wi-Fi e "Richiedi accesso reti" rimangono attive.
- *Ripristinare dizionario tastiera:* puoi aggiungere parole al dizionario della tastiera rifiutando le parole che iPhone ti propone durante l'inserimento. Quando ripristini il dizionario della tastiera tutte le parole aggiunte verranno cancellate.
- *Ripristinare il layout della schermata Home:* ripristina il layout originale delle app integrate nella schermata Home.
- *Reimpostare Posizione e Privacy:* ripristina i servizi di localizzazione e le impostazioni della privacy alle impostazioni originali.

Ottenere informazioni su iPhone

Vedere le informazioni su iPhone: vai in Impostazioni > Generali > Info. Gli elementi che puoi visualizzare includono:

- Nome
- Indirizzi di rete
- Numero di brani, video, foto e app
- Capacità e spazio di archiviazione disponibile
- Versione di iOS
- Gestore
- Numero di modello
- Numero di serie
- Indirizzo della rete Wi-Fi e di quella Bluetooth
- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier o Smart Card) per reti GSM
- MEID (Mobile Equipment Identifier) per reti CDMA
- Firmware modem
- Note legali (che include avvisi legali e licenza, garanzia, normative e informazioni sull'esposizione RF)

Per copiare il numero di serie e altri identificativi, tocca e tieni premuto l'identificativo fino a quando non viene visualizzata l'opzione Copia.

Per aiutare a migliorare i prodotti e servizi Apple, iPhone invia le informazioni di diagnosi e utilizzo. Queste informazioni non consentono di rivelare l'identità della persona a cui appartengono, ma potrebbero includere informazioni sulla posizione.

Visualizzare o disattivare le informazioni di diagnosi: vai in Impostazioni > Privacy > Info > Diagnosi e uso.

Informazioni sull'utilizzo

Visualizzare l'uso cellulare: vai in Impostazioni > Cellulare. Consulta [Impostazioni cellulare](#) a pagina 187.

Visualizzare altre informazioni sull'utilizzo: vai in Impostazioni > Generali > Utilizzo per:

- Visualizzare il livello della batteria come percentuale.
- Consulta "Utilizzo batteria", che include il tempo trascorso dall'ultima volta in cui iPhone è stato ricaricato e il consumo a seconda dell'app utilizzata.
- Visualizzare la disponibilità di archiviazione complessiva e lo spazio utilizzato da un'app
- Visualizzare e gestire lo spazio di archiviazione di iCloud.

iPhone disabilitato

Se iPhone è stato disabilitato perché hai dimenticato il codice o hai inserito troppe volte un codice incorretto, puoi ripristinare iPhone da un backup di iTunes o iCloud e reimpostare il codice. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristinare iPhone](#) a pagina 187.

Se in iTunes ricevi un messaggio informandoti che iPhone è bloccato e che devi inserire un codice, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=it_IT.

Fare il backup di iPhone

Puoi utilizzare iCloud o iTunes per fare un backup automatico di iPhone. Se decidi di fare il backup con iCloud, non puoi utilizzare iTunes anche per fare il backup automatico sul computer, ma puoi usarlo per fare il backup manualmente sul computer. iCloud fa il backup su iPhone giornalmente attraverso la rete Wi-Fi, quando è collegato a una fonte di alimentazione ed è bloccato. La data e l'ora dell'ultimo backup sono elencati in fondo alla schermata Backup.

iCloud fa il backup di:

- Musica, film, programmi TV, app e libri acquistati
- Le foto e i video fatti con iPhone
- Impostazioni iPhone
- Dati delle app
- Schermata Home, cartelle e il layout delle app
- Messaggi (iMessage, SMS e MMS)
- Suonerie

Nota: il backup dei contenuti acquistati non è disponibile in tutte le regioni.

Attivare i backup su iCloud: Vai in Impostazioni > iCloud, quindi accedi l'ID Apple e la password, se richiesti. Vai in Backup, quindi attiva Backup iCloud. Per attivare i backup in iTunes sul computer, vai a File > Dispositivi > Backup.

Eseguire il backup immediatamente: vai in Impostazioni > iCloud > Backup, e tocca Esegui backup adesso.

Codificare il backup: i backup di iCloud vengono codificati automaticamente così i tuoi dati sono protetti contro l'accesso non autorizzato durante la trasmissione ai dispositivi e quando sono archiviati su iCloud. Se utilizzi iTunes per eseguire il backup, seleziona "Codifica backup iPhone" nel pannello Sommario di iTunes.

Gestire i backup: vai in Impostazioni > iCloud. Puoi gestire per quali app eseguire il backup su iCloud toccandole per attivare o disattivare l'opzione. vai in Impostazioni > iCloud > Archivio > Gestisci spazio per rimuovere i backup esistenti e gestire iCloud Drive o Documenti e dati. In iTunes, puoi eliminare un backup nelle Preferenze di iTunes.

Visualizzare i dispositivi per i quali viene eseguito il backup: vai in Impostazioni > iCloud > Archivio > Gestisci spazio.

Interrompere i backup iCloud: vai in Impostazioni > iCloud > Backup > Backup, quindi disattiva "Backup iCloud".

Non viene eseguito il backup su iCloud della musica che non è stata acquistata su iTunes. Usa iTunes per fare il backup e ripristinare tali contenuti. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19.

Importante: i backup per la musica, i film o i programmi TV acquistati non sono disponibili in tutte le regioni. Gli acquisti realizzati anteriormente potrebbero non essere ripristinati se non sono più presenti in iTunes Store, App Store o iBooks Store.

I contenuti acquistati e i contenuti di "Condivisione foto di iCloud" e "Il mio streaming foto" non vengono contati nei 5GB di spazio libero disponibile su iCloud.

Per ulteriori informazioni su come effettuare un backup di iPhone, consulta l'indirizzo support.apple.com/it/kbHT5262?viewlocale=it_IT.

Aggiornare e ripristinare il software di iPhone

Informazioni sull'aggiornamento e il ripristino

Puoi aggiornare il software di iPhone in Impostazioni o utilizzando iTunes. Inoltre, puoi cancellare o ripristinare i dati di iPhone e quindi utilizzare iCloud o iTunes per ripristinarli da un backup.

Aggiornare iPhone

Puoi aggiornare il software nelle Impostazioni di iPhone o utilizzando iTunes.

Aggiornare iPhone in modalità wireless: vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. iPhone cerca tutti gli aggiornamenti software disponibili.

Aggiornare il software in iTunes: iTunes cerca tutti gli aggiornamenti software disponibili ogni volta che esegui la sincronizzazione di iPhone utilizzando iTunes. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 19.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del software di iPhone, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=it_IT.

Ripristinare iPhone

Puoi usare iCloud o iTunes per ripristinare iPhone da un backup.

Ripristinare da un backup di iCloud: inizializza iPhone per cancellare tutti i contenuti e impostazioni, quindi scegli "Ripristina da un backup" e accedi a iCloud durante l'impostazione assistita. Consulta [Riavviare o ripristinare iPhone](#) a pagina 184.

Ripristinare da un backup di iTunes: collega iPhone al computer con cui sincronizzi normalmente, seleziona iPhone nella finestra di iTunes, quindi fai clic su Ripristina nel pannello Sommario.

Quando il software iPhone è ripristinato, puoi impostarlo come nuovo iPhone oppure ripristinare la musica, i video, i dati delle app e gli altri contenuti dal backup.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento e il ripristino del software di iPhone, consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=it_IT.

Impostazioni cellulare

Utilizza le impostazioni di Cellulare per attivare e disattivare dati cellulare e roaming, impostare quali app e servizi utilizzano dati cellulare, visualizzare l'ora di una chiamata e l'uso dei dati cellulare e configurare altre opzioni di dati cellulare.

Se iPhone è connesso a Internet attraverso la rete dati cellulare, l'icona LTE, 4G, 3G, E o GPRS compare nella barra di stato.

Il servizio LTE, 4G e 3G sulle reti cellulare GSM supporta comunicazioni vocali e dati simultanee. Per tutte le altre connessioni cellulare, non puoi utilizzare i servizi Internet mentre parli al telefono a meno che anche iPhone abbia una connessione Wi-Fi a Internet. A seconda della connessione di rete, potrebbe non essere possibile ricevere telefonate mentre è in corso il trasferimento di dati tramite la rete cellulare, ad esempio mentre iPhone sta scaricando una pagina web.

- *Reti GSM:* con una connessione EDGE o GPRS, le chiamate in entrata potrebbero venire trasferite direttamente alla segreteria mentre è in corso il trasferimento dati. Se rispondi a una chiamata in entrata, il trasferimento dati viene messo in pausa.

- *Reti CDMA*: con le connessioni EV-DO, il trasferimento dati viene messo in pausa quando si risponde alle chiamate in entrata. Con le connessioni 1xRTT, le chiamate in entrata potrebbero venire trasferite direttamente alla segreteria mentre è in corso il trasferimento dati. Se rispondi a una chiamata in entrata, il trasferimento dati viene messo in pausa.

Il trasferimento dati riprende al termine della chiamata.

Se “Dati cellulare” è disattivato, tutti i servizi dati, inclusi i messaggi e-mail, la navigazione web, le notifiche push e altri servizi, utilizzeranno esclusivamente la rete Wi-Fi. Se “Dati cellulare” è attivo, il gestore potrebbe applicare delle tariffe aggiuntive. Ad esempio, l'utilizzo di certe funzionalità e servizi che trasferiscono dati, come ad esempio Siri e Messaggi, potrebbe comportare dei costi aggiuntivi ai piani tariffari dei dati cellulare.

Attivare o disattivare i dati cellulare: vai in Impostazioni > Cellulare, quindi tocca “Dati cellulare”. Potrebbero essere disponibili anche le seguenti opzioni:

- *Attivare o disattivare Roaming vocale (CDMA)*: disattiva Roaming vocale per evitare costi derivanti dall'utilizzo delle reti di altri gestori. Quando la rete del tuo gestore non è disponibile, iPhone non avrà servizio cellulare (dati o voce).
- *Attivare o disattivare Roaming dati*: il roaming dati permette l'accesso a Internet e tramite la rete dati cellulare quando ti trovi in una zona non coperta dalla rete del tuo gestore. Quando sei in viaggio puoi disattivare il roaming dati per evitare addebiti per il roaming. Consulta [Impostazioni iPhone](#) a pagina 57.
- *Abilitare o disabilitare 4G/LTE (varia a seconda del gestore)*: in alcuni casi, l'utilizzo della tecnologia 4G o LTE consente di caricare i dati Internet più velocemente, ma può diminuire le prestazioni della batteria. Se fai molte telefonate, puoi disattivare 4G/LTE per aumentare la durata della batteria. Questa opzione non è disponibile in tutte le regioni. Su iPhone 6 e iPhone 6 Plus, sono disponibili opzioni per attivare e disattivare 4G/LTE, selezionare “Voce e dati” (VoLTE), o “Solo dati”. VoLTE deve essere abilitato per le chiamate Wi-Fi.

Impostare se utilizzare dati cellulare per app e servizi: vai in Impostazioni > Cellulare, quindi attiva o disattiva i dati cellulare per qualsiasi app che può utilizzarli. Se una di queste opzioni è disattivata, iPhone utilizza esclusivamente la rete Wi-Fi per quel determinato servizio. Le impostazioni di iTunes includono sia iTunes Match che i download automatici da iTunes Store e da App Store.

Vendere o regalare iPhone a un'altra persona

Prima di vendere o dare iPhone a un'altra persona, assicurati di eliminare tutti i contenuti e le informazioni personali. Se hai abilitato “Trova il mio iPhone” (consulta [Trova il mio iPhone](#) a pagina 46), “Blocco attivazione” è attivato. Devi disattivare “Blocco attivazione” prima che il nuovo proprietario possa attivare iPhone con il proprio account.

Inizializzare iPhone e rimuovere “Blocco attivazione”: vai in Impostazioni > Generali > Ripristina > Cancella contenuto e impostazioni:

Consulta l'indirizzo support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=it_IT.

Ulteriori informazioni, servizi e supporto tecnico

Consulta le seguenti risorse per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza, il software e l'assistenza di iPhone.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Utilizzare iPhone in modo sicuro	Consulta Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 180.
Servizio e assistenza iPhone, suggerimenti, forum e download di software Apple	Vai all'indirizzo www.apple.com/it/support/iphone .
Servizio e assistenza del gestore	Contatta il tuo gestore oppure visita il relativo sito web.
Ultime novità su iPhone	Vai all'indirizzo www.apple.com/it/iphone .
Gestire l'account dell'ID Apple	Vai all'indirizzo https://appleid.apple.com/it_IT .
Utilizzare iCloud	Vai all'indirizzo help.apple.com/icloud .
Utilizzare iTunes	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per consultare un tutorial in linea su iTunes (potrebbero non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni), vai su www.apple.com/it/support/itunes .
Utilizzare altre app Apple per iOS	Vai all'indirizzo www.apple.com/it/support/ios .
Trovare il numero di serie di iPhone e i codici IMEI, ICCID, o MEID	Puoi trovare il numero di serie di iPhone e International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCID, o Mobile Equipment Identifier (MEID) sulla confezione di iPhone. In alternativa, puoi visualizzarli su iPhone scegliendo Impostazioni > Generali > Info. Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=it_IT .
Come ottenere l'assistenza in garanzia	Segui prima i suggerimenti di questo manuale. Quindi vai all'indirizzo www.apple.com/it/support/iphone .
Visualizzare le normative di uso di iPhone	Su iPhone, vai in Impostazioni > Generali > Info > Legale > Normative.
Servizio di sostituzione della batteria	Vai all'indirizzo www.apple.com/it/batteries/replacement-and-recycling/..
Utilizzare iPhone in un ambiente enterprise	Vai all'indirizzo http://www.apple.com/it/iphone/business/ per sapere di più sulle funzionalità enterprise di iPhone, compresi Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN, e altro.

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, come specificato nella parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole rispetto alle interferenze dannose in un'installazione domestica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di correggere le interferenze in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o posizionare altrove l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.
- Contattare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza.

Importante: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non autorizzati da Apple potrebbero annullare la conformità agli standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) e wireless così come la tua autorizzazione a utilizzare il prodotto. La conformità agli standard relativi ai campi elettromagnetici di questo prodotto è stata dimostrata in condizioni che includevano l'uso di dispositivi periferici conformi e cavi protetti tra i componenti del sistema. L'uso di dispositivi periferici e cavi schermati a norma tra i componenti di sistema è importante per ridurre la possibilità di causare interferenze con radio, televisioni e altri dispositivi elettronici.

Dichiarazione di conformità del Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Users are advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informazioni sullo smaltimento e il riciclo

Programma di riciclaggio Apple (disponibile in alcune regioni): per un riciclaggio gratuito del vecchio telefono cellulare, un'etichetta per la spedizione prepagata e istruzioni consulta www.apple.com/it/recycling.

Smaltimento e riciclaggio di iPhone: devi smaltire iPhone correttamente in base alle leggi e normative locali. Poiché iPhone contiene componenti elettronici e una batteria, è necessario smaltire iPhone separatamente dai rifiuti domestici. Quando iPhone raggiunge la fine della sua vita utile, contatta le autorità locali per avere informazioni sulle possibilità di smaltimento e di riciclaggio oppure consegnalo semplicemente in un negozio Apple o restituiscilo ad Apple. La batteria verrà rimossa e riciclata in modo da tenere conto delle esigenze ambientali. Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.apple.com/it/recycling.

Sostituzione della batteria: La batteria agli ioni di litio di iPhone dovrebbe essere sostituita da Apple o da un provider di servizi Apple autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sui servizi di sostituzione della batteria vai all'indirizzo www.apple.com/it/batteries/replacement-and-recycling/.

California Battery Charger Energy Efficiency



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Unione Europea—Informazioni sullo smaltimento



Il simbolo indicato qui sopra significa che in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della vita utile, portalo in un punto di raccolta identificato dalle autorità locali. La raccolta e il riciclo separato del prodotto e/o della batteria al momento dello smaltimento aiuterà la conservazione delle risorse naturali e garantirà che il prodotto venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: il simbolo indicato qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple e l'ambiente

Apple si impegna costantemente per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dei propri prodotti. Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo www.apple.com/it/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Apple, the Apple logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guided Access, iBooks, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, Keychain, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight e il logo "Works with iPhone" sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

AirPrint, EarPods, Flyover, Lightning, the Made for iPhone logo, Multi-Touch e Touch ID sono marchi di Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U e il logo Podcast sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

App Store, iBooks Store e iTunes Radio sono marchi di servizio di Apple Inc.

iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene concesso in licenza.

NIKE e il logo Swoosh sono marchi di NIKE, Inc. e dei suoi affiliati, e sono utilizzati su licenza.

Il marchio e i logo di Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple Inc. è concesso in licenza.

Adobe e Photoshop sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, avviene direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

T019-00038/2014-09