



Rainbow clock con suoni rilassanti

Modello: RM901 / RM901U / RM901A

MANUALE PER L'UTENTE

Specifiche tecniche.....7

Precauzioni7

Informazioni su Oregon Scientific.....7


Dichiarazione di conformità UE.....8

INDICE

Panoramica	2
Vista anteriore	2
Vista posteriore	2
Vista inferiore	3
Operazioni preliminari	3
Alimentazione	3
Orologio	3
Ricezione dell'ora.....	3
Impostazione manuale dell'ora	4
Opzioni audio	4
Suoni rilassanti.....	4
Funzione line-in.....	5
Controllo del volume	5
Sveglia	5
Riproduzione cromatica	6
Sleep timer	6
Retroilluminazione	6
Funzione reset	7

PANORAMICA


VISTA ANTERIORE

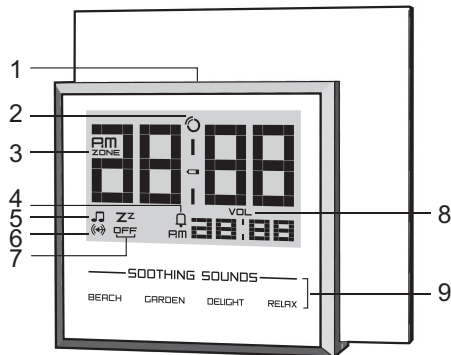

1. **SNOOZE · SOUND:** consente di attivare la funzione snooze, di attivare / disattivare e selezionare il suono rilassante
2. : indicatore della ricezione del segnale orario
3. **ZONE:** AM/PM nel formato orario a 12 ore / differenza di fuso orario
4. : sveglia giornaliera attiva
5. : suono rilassante attivo
6. : dispositivo audio esterno collegato con successo
7. **OFF Z^z:** funzione sleep attivata (Z^z) / disattivata (OFF Z^z)
8. **VOL:** visualizza il volume
9. **SOOTHING SOUNDS:** BEACH, GARDEN, DELIGHT, RELAX

8. **VOL:** è visualizzato il volume
9. È visualizzato il nome del suono rilassante

VISTA POSTERIORE

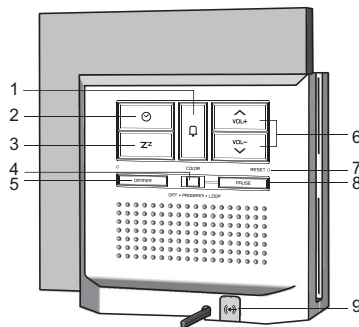


1. : consente di attivare / disattivare la sveglia e di impostarla
2. : consente di impostare l'ora
3. **Z^z:** consente di attivare lo sleep timer e di regolare le impostazioni del timer (120, 90, 60, 30, 15, 0)
4. **COLOUR (OFF-PROGRAM-LOOP):** consente di attivare / disattivare la funzione lightshow, di selezionare la riproduzione cromatica pre-impostata (specifica per ciascun suono) o l'effetto cromatico continuo
5. **DIMMER:** consente di selezionare la luminosità del display
6. : consente di attivare / disattivare la funzione lightshow
7. **RESET:** resetta le impostazioni predefinite
8. **POWER:** pulsante di accensione / spegnimento
9. : porta USB per la ricarica



6. **VOL+ / VOL-**: consente di aumentare / diminuire il valore dell'impostazione e il volume
7. **RESET**: consente di ripristinare i valori predefiniti dell'unità
8. **PAUSE**: consente di selezionare l'illuminazione di un determinato colore e di far ripartire l'effetto a colori cangianti
9. Ingresso audio

VISTA INFERIORE



1. Vano batterie
2. Entrata alimentatore

OPERAZIONI PRELIMINARI

ALIMENTAZIONE

1 batteria di tipo CR2032 con funzione di back up

Inserimento della batteria:

1. Togliere la copertura del vano batterie.
2. Inserire la batteria, rispettando le polarità indicate.
3. Premere **RESET** dopo ogni sostituzione di batteria.

POSIZIONE



SIGNIFICATO

Area orologio

Batterie dell'unità principale in esaurimento

Alimentatore

L'alimentatore è indispensabile per il funzionamento dell'unità. Inserire l'alimentatore nell'ingresso, verificando che non sia ostruito e che sia facilmente accessibile.

Per scollegare completamente la corrente, l'alimentatore deve essere staccato dall'unità principale.

NOTA L'unità principale e l'alimentatore non devono essere esposti a umidità. Sull'unità principale e sull'alimentatore non devono essere appoggiati oggetti contenenti liquidi.

OROLOGIO

RICEZIONE DELL'ORA

Questo prodotto è progettato per sincronizzare automaticamente il proprio orologio con un segnale orario.

RM901: EU: segnale DCF-77: entro 1.500 km da Francoforte, Germania.

RM901U: UK: segnale MSF-60: entro 1 500 km da Anthorn, Inghilterra.

RM901A: SU: segnale WWVB-60: entro 3 200 km da Fort Collins, Colorado.

Attivazione / disattivazione della ricezione del segnale:

Per attivare la ricezione del segnale, tenere premuto  **VOL+**, per disattivarla tenere premuto  **VOL-**.

NOTA Per la ricezione sono necessari dai 2 ai 10 minuti. Se il segnale è debole, possono occorrere fino a 24 ore per riceverne uno valido.

Se la ricezione fallisce, posizionare l'unità vicino a una finestra, tenere premuto  **VOL+** per forzare la ricerca di un segnale valido.

Indicatore della ricezione del segnale orario:

SEGNALE FORTE	SEGNALE DEBOLE / NESSUN SEGNALE
	

IMPOSTAZIONE MANUALE DELL'ORA

Per impostare l'ora manualmente, disattivare prima la ricezione del segnale.

1. Tenere premuto .
2. Premere  **VOL+** o  **VOL-** per modificare le impostazioni.

3. Premere  per confermare.

L'ordine delle impostazioni è: differenza di fuso orario, formato ora 12 / 24, ora, minuti.

RM901 / RM901U: La differenza di fuso orario imposta l'orologio a +/- 23 ore rispetto all'ora del segnale ricevuto. Se la ricezione del segnale orario è stata disattivata, non impostare nessun valore per il fuso orario.

NOTA Se si immette il valore +1 nell'impostazione relativa alla differenza di fuso orario, verrà visualizzata l'ora locale più un'ora. Se ci si trova negli Stati Uniti (solo per il modello RM901A) impostare l'orologio come segue:

0 per l'ora del Pacifico

+1 per l'ora della zona delle montagne (Mountain)

+2 per l'ora Centrale (Central)

+3 per l'ora della Costa Orientale

OPZIONI AUDIO


SUONI RILASSANTI

Attivazione / disattivazione dei suoni rilassanti:

- Appoggiare e tenere in posizione il dito su **SNOOZE-SOUND** per almeno 2 secondi.

Alternanza dei suoni rilassanti:

- Toccare ripetutamente **SNOOZE** · **SOUND** per selezionare il suono desiderato (1-4).

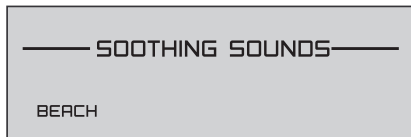

Vengono visualizzati il nome del suono selezionato e l'icona .

FUNZIONE LINE-IN

Inserire un'estremità di un cavo nel dispositivo di archiviazione musicale e l'altra estremità nell'ingresso audio () posto sul retro dell'unità.

Quando il cavo è inserito correttamente, sul display LCD appare l'icona () e gli altoparlanti emettono un suono.

NOTA

- Per riprodurre la musica del dispositivo esterno, verificare che il suono rilassante sia disattivato.
- Il collegamento / lo scollegamento del dispositivo esterno provoca la disattivazione della sveglia.

CONTROLLO DEL VOLUME

- Premere  VOL+ o  VOL-.

SVEGLIA

Impostazione della sveglia:

1. Tenere premuto .
2. Premere  VOL+ o  VOL- per modificare le impostazioni.
3. Premere  per confermare.

L'ordine delle impostazioni è: ora, minuti, opzione della sveglia ( suono rilassante / segnale acustico), tipo di suono (1-4: suono rilassante, 5: segnale acustico), volume (non può essere regolato per la sveglia con segnale acustico).

Per attivare / disattivare la sveglia:

1. Premere  per visualizzare l'ora della sveglia.
2. Premere nuovamente  per attivare / disattivare la sveglia.



indica che la sveglia è attiva.

Silenziamento della sveglia:

- Toccare **SNOOZE · SOUND** per silenziarla per 8 minuti

OPPURE

- Premere qualsiasi altro tasto (tranne **DIMMER**) per spegnere la sveglia e per attivarla nuovamente dopo 24 ore.

RIPRODUZIONE CROMATICA

Attivazione del lightshow (continuo):

- Spostare la levetta **COLOR** su LOOP.

Blocco del lightshow su un particolare colore:

- Premere **PAUSE** quando arriva il colore desiderato.

Premere nuovamente **PAUSE** per riavviare la riproduzione continua.

Ciascun suono rilassante è programmato con uno specifico effetto cromatico che accompagna la musica, migliora l'atmosfera e aggiunge un tocco decorativo a qualsiasi ambiente.

Avvio del lightshow programmato:

- Spostare la levetta **COLOR** su PROGRAM.

Disattivazione del lightshow:

- Spostare la levetta **COLOR** su OFF.

SLEEP TIMER

Attivazione dello sleep timer:

- Premere **SLEEP** per attivare lo sleep timer.

Z indica che lo sleep timer è attivo.



NOTA

- Se il suono rilassante non è attivo quando viene premuto **SLEEP**, l'unità attiva automaticamente l'ultimo suono riprodotto.
- Se il suono rilassante è in riproduzione quando si preme **SLEEP**, l'unità avvierà il conteggio regressivo dello sleep timer e il suono rilassante continuerà ad essere riprodotto.

Selezione della durata:

- Premere ripetutamente **SLEEP** per scegliere tra 120, 90, 60, 30, 15 o 0 minuti prima dello spegnimento automatico.

Visualizzazione del tempo rimanente:

- Premere **SLEEP**.

NOTA Se il dispositivo audio esterno viene collegato mentre è attivo lo sleep timer (e il suono rilassante non è in riproduzione), verrà visualizzato brevemente il simbolo OFFZ² ad indicare che la funzione sleep è stata momentaneamente disattivata.

RETROILLUMINAZIONE

Regolazione della luminosità:

- Premere **DIMMER** per selezionare l'intensità della retroilluminazione (sono disponibili 2 livelli).





FUNZIONE RESET

Premere **RESET** per ripristinare le impostazioni predefinite dell'unità.

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO	DESCRIZIONE
L x P x H	155 x 43 x 145 mm
Peso	516 g senza batteria
Alimentazione	alimentatore da 4,5V e 1 batteria di tipo CR2032 di back-up

PRECAUZIONI

- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, sbalzi eccessivi di temperatura o umidità.
- Non otturare i fori di aerazione con oggetti come giornali, tende, etc.
- Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e liscio.
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi.
- Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.
- Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni.

- Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.
- Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.
- Al momento dello smaltimento del prodotto, attenersi alla nota relativa in allegato.
- Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto indifferenziato. È necessario che questo rifiuto venga smaltito mediante raccolta differenziata per essere trattato in modo idoneo.
- Alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza per le batterie. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima del primo utilizzo.

NOTA Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto del manuale per l'utente possono essere modificati senza preavviso.

NOTA Caratteristiche e accessori non disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it, dove potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo prodotto (modello: RM901/ RM901U / RM901A) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

**PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE**

Tutti i Paesi UE, Svizzera (CH)
e Norvegia (N)