


D

AUFBAUANLEITUNG
 ALLG. VERSION


BETRIFFT DIE ZELTE: DENALI II, III, IV

Allgemeines: Auf dem Rollpacksack findest du alle Informationen zu Produkt, Größe, Material, Wassersäulen. Die zum Aufbau notwendige Farbreihenfolge befindet sich auf einem Kärtchen in dem Fach für die Aufbauanleitung. Bestimmte für den Aufbau wichtige Elemente des Zeltens sind farblich markiert. Die Farbcodierung ist durchgängig, z.B. beginnend beim Gestänge über die Gestängeaufnahme bis hin zu den farblich markierten Clips, die an diesem Gestänge befestigt werden. Dies soll dir den Aufbau erleichtern. Die Markierungen sind so gewählt, dass diese auch nach Jahren des Benutzens sicht- und unterscheidbar sind.

Aufbau: Nimm alle Teile aus dem Packsack und breite sie vor sich aus. Der Inhalt besteht aus: a. Innenzelt, b. Außenzelt, c. Gestänge, d. Zubehör wie Heringe und Reparaturkit etc.

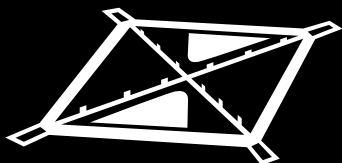

1. Zuerst breitest du das Innenzelt auf dem Boden aus. Der helle Stoff (für das Innenzelt)liegt oben. Die einzelnen Clips, an denen später das Gestänge fixiert wird, sind sichtbar. Du musst jetzt noch nicht den endgültigen Platz des Zeltens bestimmen. Das Innenzelt kannst du nach dem Aufbau beliebig umstellen.

2. Stecke nun die einzelnen Stangen zusammen. Um die Lebensdauer zu erhöhen, bitte die Stangen nicht zusammenschnappen lassen. Die drei Stangen haben unterschiedliche Farben: Stange Nr. 1 ist rot, Nr. 2 ist gelb, Nr. 3 ist silber.

3. An den Ecken des Innenzeltens siehst du Gurtbänder, die farblich eingefasst sind. Die Einfassung ist entweder in rot oder gelb, passend zu den Gestängefarben. Stecke nun die rote Stange in die Öse, die an dem mit ebenfalls rot eingefassten Gurtband fixiert ist. Am gegenüberliegenden Ende befindet sich ebenfalls ein rot markiertes Gurtband mit Öse, hier musst du das andere Ende des Bogens fixieren.

4. Verfahre mit der gelben (goldenen) Stange genauso.

5. Nun hängst du alle Clips (entsprechend farblich markiert) in den Gestängebogen ein. Das Innenzelt ist nun aufgebaut.

6. Die silberne Stange wird noch oben auf den Kreuzungspunkt der roten

D

AUFBAUANLEITUNG
 ALLG. VERSION


BETRIFFT DIE ZELTE: DENALI II, III, IV

und gelben Stange gelegt und mit den Clips (graue Einfassung) fixiert.

7. Anschließend bestimmst du den Platz, auf dem das Zelt stehen soll. Du solltest einen ebenen Untergrund suchen, Steine, Äste und Dornen beseitigen und darauf achten, dass das Zelt nicht in einer Mulde steht. Bei Regen hast du sonst ein Wasserbett!

8. Fixiere nun das Innenzelt an den Ecken mit jeweils einem Hering im Boden. Versenke den Hering mindestens zu 2/3 im Boden, am Besten jedoch vollständig – dies verringert die Verletzungs- und Stolpergefahr.

Achtung! Für verschiedene Untergründe gibt es verschiedene Heringe im Fachhandel. Lass dich dort ausführlich beraten. Die beigelegten Heringe sind für viele Bereiche ausreichend, stoßen aber auf extremeren Touren an Ihre Grenzen)


9. Jetzt wirfst du das Außenzelt über das Innenzelt. Achte darauf, dass die jeweiligen Eingänge von Innen- und Außenzelt übereinander liegen. Die farblich markierten Gurtbänder an den Ecken des Außenzeltens sind farblich identisch mit den dazugehörigen Ecken des Innenzeltens.

10. Jetzt steckst du den silbernen Bogen innen am Außenzelt in die Gestängetaschen. Die Taschen sind ca. 5 cm lang, aus stabilem Material und befinden sich innen am oberen Ende des Reißverschlusses des Außenzeltens.


11. Die Schnallen an den Ecken zusammenstecken und das Gurtband festziehen.

12. Nun die Apsiden nach außen spannen und mit Heringen fixieren.

13. Das Zelt ist fertig aufgebaut. Bei Wind oder widrigen Bedingungen spannst du die Abspannleinen (wie in der Zeichnung dargestellt) vom Zelt weg, um die Standfestigkeit zu erhöhen. Zur besseren Belüftung die Lüfter öffnen.

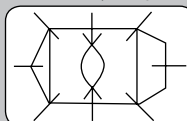INFORMATION
Sturmbespannung


Nähte von silikonbeschichteten Materialien können nicht verklebt werden, die Nahtlöcher liegen somit offen. Das Zelt ist mit einem Faden genäht, der bei Nässe aufquillt und die Nahtlöcher dichtet, bei heftigem Regen reicht das aber nicht aus. Dichten Sie bitte daher vor der ersten Benutzung alle Nähte des Außenzeltens mit dem beiliegenden Nahtdichter ab.

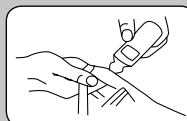

DENALI


4
 cover
