

Nous vous félicitons d'avoir choisi une tente VAUDE de la série Hogan.

ATTENTION: Les tentes VAUDE sont très faciles à monter. En cas de blocage, ne pas forcer, rechercher les raisons et y remédier avant de continuer.

Montage

Lors du montage, il est important de respecter l'ordre des différentes étapes:

1. Libérer l'emplacement prévu de tout objet pointu tel que caillou, brindilles, ... (vous pouvez utiliser un tapis de protection pour protéger le tapis de sol).
 2. Étendez la tente intérieure au sol.
 3. Triez et assemblez les arceaux.
 4. Placez les bouts des arceaux dans les œillets prévus à cet effet (A) attention: **Hogan Ultralight:** veillez à ce que le raccord des arceaux soit dans la bonne position: l'inscription VAUDE doit être en haut (B)!
- Hogan Ultralight I:** c'est la partie fermée du raccord des arceaux qui doit être tournée vers le haut (B)!
5. Accrochez la tente intérieure aux arceaux (C).
 6. Étendez la tente extérieure et fixez tout d'abord le mât du côté de l'entrée. Les arceaux sont introduits dans leurs fourreaux et fixés dans les petits fourreaux d'ancrage (D).
 7. Accrochez la tente extérieure aux points d'ancrage à l'aide des crochets prévus à cet effet (E) et attachez-la aux arceaux à l'aide du Velcros (F).
 8. Fixez la tente au sol à l'aide des crochets et tendez l'abside (en cas de vents forts utilisez les cordons de sécurité).
 9. Veillez à ce que l'aération soit suffisante.

Démontage

1. Détachez le double toit et démontez la tente intérieure.
2. Pliez les arceaux et rangez les dans la toile avant de la rouler. Évitez d'enfoncer les arceaux dans le sac de rangement

en dernier.

Détails techniques

Double toit: Polyamide 40D Ripstop siliconé des deux côtés avec enduction PU Premium supportant une colonne d'eau de 3.000 mm.

Chambre intérieure: Polyester 75D Ripstop 285T

Tapis de sol: Polyamide 40D laminé Ripstop 240T une colonne d'eau de 10.000 mm.

Armature: Tube en Duraluminium 7001 T6.

40D siliconé :

Comparés aux tissus avec enduction PU, les tissus siliconés se distinguent par une résistance à la rupture de 6-12 fois supérieure et une protection contre les UVs 3-4 fois meilleure. Grâce au triple, respectivement quadruple traitement en silicone double face, ces tissus présentent par ailleurs une excellente capacité hydrophobe longue durée.

Fond avec laminage :

Fond laminé : afin d'obtenir une colonne d'eau constante de 10.000 mm, nous utilisons un processus de laminage pour ce tissu. Le laminage **Aqualine** protège par ailleurs mieux contre les attaques de fourmis que l'enduction en polyuréthane.

Mise en œuvre et qualité

Coutures: Jusqu'alors il n'était pas possible d'obtenir des coutures à 100% étanches avec des matières siliconées. Le modèle Hogan UL Argon est la première tente au monde fabriquée en toile entièrement siliconée qui soit livrée en série avec des coutures soudées. Contrairement aux autres tentes siliconées, les coutures de ce modèle sont à 100% étanches.

Les modèles Hogan UL et Hogan UL I ne sont pas équipés de coutures soudées à bande. Nous utilisons ici un fil spécial

qui gonfle au contact de l'humidité et qui permet ainsi de rendre la couture étanche. Afin d'obtenir une étanchéité de 100%, vous pouvez traiter les coutures à l'aide de l'imperméabilisant de VAUDE, article n° 35434-0000. La couture du fond de la tente intérieure est soudée à l'aide d'une bande de toile, c'est-à-dire que les perforations de l'aiguille sont rendues étanches. La bande de toile est fixée sous pression et à haute température.

Bandes et fermetures éclairées: pour des raisons de poids, nous utilisons des bandes en polyamide très fines. Celles-ci offrent une résistance à la tension bien au-dessus des normes demandées. Nos fermetures éclairées YKK sont particulièrement résistantes aux tensions transversales.

Astuces utiles

- Orientez la tente de façon appropriée par rapport au vent.
- Placez l'entrée de la tente sous le vent.
- Lors de pluies importantes, évitez de vous installer dans une cuvette (un sol herbeux n'est pas toujours très plat, mais absorbe plus d'eau qu'une surface argileuse).
- En cas d'orage, ne choisissez pas un lieu découvert.
- Enlevez régulièrement la neige de votre tente pour éviter toute surcharge des toiles.
- Évitez les tensions inutiles dans la fermeture à glissière de l'entrée, car elles pourraient causer une usure prématurée.
- Dans la mesure du possible, utilisez un tapis de protection sous la tente.

Entretien et nettoyage



Les tentes VAUDE sont réalisées dans des matériaux imputrescibles, mais nous recommandons fortement de les sécher complètement après chaque usage, afin d'éviter l'apparition de taches de moisissure. **A noter:** Pour nettoyer la saleté et les tâches, utilisez de préférence un linge et de l'eau savonneuse (par ex. de l'eau avec du Nikwax Loft Tech art n° 35460). Ne lavez surtout pas votre tente à la machine

u au pressing! Essayez les piquets et les armatures avec un chiffon sec. Les fermetures éclair qui coincent peuvent être graissées à l'aide d'un peu de cire.

Réparations

Malgré la bonne élasticité de l'aluminium, les mats ne sont pas à l'abri de la casse. Nos manchons de réparation vous permettront d'y remédier facilement: enfitez le manchon sur le tube jusqu'à la cassure, et fixez-le au moyen d'une bande adhésive. Un segment endommagé peut être facilement remplacé. Pour cela, il vous suffit de défaire le nœud du cordon élastique intérieur. Nos tentes sont livrées avec un set de réparation comportant un manchon. Ce set est également disponible sous la référence 5450.000.

A noter: A l'usage, les armatures se courbent légèrement. Cette déformation de l'aluminium est normale et le rend plus résistant à la casse. N'essayez jamais de la rectifier!

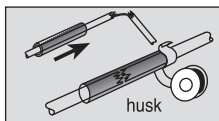

Conseils de sécurité

Pour garantir une utilisation sûre, il faut respecter quelques règles de bon sens.

- Ne placez pas les réchauds, chauffages ou lampes auprès des parois, des toits, des rideaux et des portes de la tente, ni sous les fenêtres des caravanes ou des camping cars.
- Respectez les instructions de sécurité des appareils.
- Ne laissez jamais les enfants jouer près des appareils allumés.
- Laissez les passages dégagés.
- Renseignez-vous sur le règlement et les installations concernant les incendies dans la région.

- Ne montez pas votre tente à des endroits dangereux (au bord de gorges, cours d'eau, feu, forêt, etc.).
- Évitez de laisser des substances toxiques (ex. gaz d'échappement) pénétrer dans la tente (notamment lors de l'utilisation du "Drive Van").
- Les arceaux sont exclusivement prévus pour le montage des tentes, évitez toute utilisation détournée.
- Enfoncez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un autre objet solide.
- Veillez absolument à maintenir une aération suffisante lorsque vous utilisez des appareils à gaz ou à essence, car ils sont très gourmands en oxygène.
- Ne placez pas votre tente trop près du feu, car les étincelles pourraient l'endommager. A noter: En cas d'incendie, les tentes VAUDE ne s'enflamment pas. La toile fond lorsqu'elle est au contact direct de la flamme. La tente subira certes de sérieux dégâts, mais ne brûlera pas complètement.

Garantie

VAUDE offre à l'utilisateur initial une garantie de 3 ans sur les produits neufs. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et vice de fabrication et exclut tout dégât causé par une utilisation inappropriée ou une usure normale due à une utilisation prolongée du produit. En cas de réclamations liées aux conditions de garantie mentionnées ci-dessus, veuillez contacter votre vendeur spécialisé. Par mesure d'hygiène, nous ne réparons que des articles propres. En cas de retour de produits sales, nous nous permettrons de vous faire parvenir une facture de nettoyage.