

# Votre **HTC** Sensation

## Manuel de l'utilisateur



# Contenu

---

## Premiers pas

---

|   |    |
|---|----|
| À l'intérieur de la boîte                                     | 8  |
| HTC Sensation   | 8  |
| Capot arrière   | 10 |
| Carte SIM   | 11 |
| Carte de stockage   | 12 |
| Batterie  | 13 |
| Allumer ou éteindre l'appareil                                | 15 |
| Saisie du code PIN  | 16 |
| Mouvements du doigt   | 16 |
| Configurer le HTC Sensation pour la première fois             | 17 |
| Plusieurs façons d'ajouter des contacts dans le HTC Sensation | 17 |
| Écran d'accueil   | 18 |

---

## Les bases

---

|  |    |
|--|----|
| Réglage du volume  | 20 |
| Mode Veille  | 21 |
| États et notifications   | 22 |
| Panneau Notifications  | 25 |
| Connecter le HTC Sensation à un ordinateur                             | 26 |
| Copier des fichiers de/vers la carte de stockage                       | 27 |
| Copier du texte, rechercher des informations, et partager              | 28 |
| Impression   | 30 |
| Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone? | 30 |

---

## Personnalisation

---

|  |    |
|--|----|
| Personnaliser votre HTC Sensation  | 32 |
| Personnaliser votre HTC Sensation avec des thèmes                        | 32 |
| Changer votre fond d'écran   | 33 |
| Définir un nouveau skin  | 34 |
| Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets                     | 34 |
| Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil      | 36 |
| Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil                           | 36 |
| Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil | 37 |
| Réorganiser l'écran d'accueil  | 38 |
| Utiliser les jeux de sons  | 38 |
| Réorganiser ou masquer des onglets d'application                         | 40 |
| Personnaliser l'écran de verrouillage                                    | 41 |

---

## Appels

---

|  |    |
|--|----|
| Différentes façons d'effectuer des appels              | 42 |
| Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique | 42 |

|  |    |
|--|----|
| Utiliser la numérotation rapide                    | 43 |
| Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS       | 44 |
| Appeler un numéro de téléphone à partir d'un email | 44 |
| Effectuer un appel d'urgence                       | 44 |
| Réception des appels                               | 45 |
| Que puis-je faire pendant un appel?                | 46 |
| Configurer une conférence téléphonique             | 48 |
| Appels Internet                                    | 48 |
| Utiliser l'historique des appels                   | 49 |
| Utiliser l'appel maison                            | 51 |
| Services d'appel                                   | 51 |
| Activer/désactiver le mode Avion                   | 52 |

---

## Messages

---

|  |    |
|--|----|
| Ouvrir l'application Messages                    | 53 |
| Envoyer un SMS                                   | 53 |
| Envoyer un MMS                                   | 54 |
| Reprendre un brouillon de message                | 56 |
| Lire et répondre à un message                    | 57 |
| Transférer un message                            | 58 |
| Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS | 59 |
| Messages Push                                    | 59 |
| Gestion des fils de message                      | 60 |
| Configurer les options de message                | 61 |

---

## Recherche et navigateur Web

---

|   |    |
|---|----|
| Rechercher sur HTC Sensation et sur le Web                | 63 |
| Utiliser le navigateur Web                                | 65 |
| Télécharger sur le Web                                    | 67 |
| Afficher les favoris et les pages consultées précédemment | 68 |
| Configurer les options du navigateur                      | 70 |

---

## Appareil photo

---

|   |    |
|---|----|
| Bases de l'appareil photo                   | 71 |
| Prendre une photo                           | 73 |
| Enregistrer une vidéo                       | 74 |
| Ajouter des effets                          | 75 |
| Après la capture                            | 75 |
| Modifier les paramètres de l'appareil photo | 75 |
| Thèmes de l'appareil photo                  | 77 |

---

## Photos, vidéos, et musique

---

|                |    |
|----------------|----|
| Galerie        | 78 |
| Musique        | 88 |
| Média connecté | 94 |

---

## Services HTC

---

|              |    |
|--------------|----|
| HTC Watch    | 96 |
| HTCSense.com | 96 |

---

## Comptes et synchronisation

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| À propos des comptes en ligne         | 100 |
| Synchronisation avec un compte Google | 101 |
| Ajouter un compte de réseau social    | 102 |
| Gérer vos comptes en ligne            | 102 |

---

## Contacts

---

|  |     |
|--|-----|
| Transférer les contacts de votre ancien téléphone        | 104 |
| À propos de l'application Contacts                       | 105 |
| Votre liste de contacts                                  | 106 |
| Configurer votre profil                                  | 107 |
| Importer des contacts depuis votre carte SIM             | 108 |
| Ajouter un nouveau contact                               | 108 |
| Rechercher des contacts                                  | 109 |
| Importer un contact depuis un compte Exchange ActiveSync | 109 |
| Fusionner les informations de contact                    | 110 |
| Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage       | 111 |
| Informations et conversations d'un contact               | 112 |
| Envoyer des informations de contact par vCard            | 113 |
| Groupes de contacts                                      | 114 |
| Ajouter des widgets Contacts                             | 116 |

---

## Social

---

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Facebook pour HTC Sense         | 118 |
| Tweeter à tout moment avec Peep | 120 |
| Utiliser Friend Stream          | 123 |
| Chater avec Google Talk         | 126 |

---

## E-mail

---

|        |     |
|--------|-----|
| Gmail  | 129 |
| E-mail | 130 |

---

## Agenda

---

|   |     |
|---|-----|
| À propos d'Agenda                                       | 139 |
| Créer un événement                                      | 139 |
| Changer les vues de l'Agenda                            | 140 |
| Gestion des événements de l'Agenda                      | 142 |
| Accepter ou décliner une invitation à une réunion       | 143 |
| Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement | 144 |
| Afficher ou masquer les agendas                         | 144 |
| Changer les paramètres de l'Agenda                      | 144 |
| À propos du widget Agenda                               | 145 |

---

## Cartes et localisations

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Paramètres de localisation | 146 |
| Localisations              | 146 |
| Google Maps                | 157 |

---

## Market et autres applications

---

|  |     |
|--|-----|
| Rechercher et installer les applications de Android Market | 161 |
| Utiliser l'Horloge   | 163 |
| Consulter la Météo   | 166 |
| Lire des eBooks  | 168 |
| Lire des flux d'actualités                                 | 171 |
| Suivi de vos actions                                       | 173 |
| Travailler sur des documents                               | 174 |
| Regarder des vidéos sur YouTube                            | 175 |
| Écouter la Radio FM  | 176 |
| Enregistrer votre voix                                     | 177 |
| Utiliser la Lampe de poche                                 | 179 |
| Partager des jeux et des applications                      | 179 |

---

## HTC Sync

---

|   |     |
|---|-----|
| À propos de HTC Sync  | 180 |
| Installation HTC Sync   | 181 |
| Configurer HTC Sync pour identifier le HTC Sensation                  | 181 |
| Apprendre à connaître l'espace de travail                             | 182 |
| Configurer la synchronisation   | 182 |
| Synchroniser le HTC Sensation   | 185 |
| Installer une application de votre ordinateur sur votre HTC Sensation | 186 |
| Synchroniser un autre appareil avec votre téléphone                   | 186 |
| Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync                       | 187 |

---

## Clavier

---

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Utilisation du clavier à l'écran | 188 |
| Saisie prédictive de mots        | 190 |
| Saisie de texte en parlant       | 191 |
| Saisir du texte en traçant       | 192 |
| Modifier le texte                | 193 |
| Régler les paramètres de saisie  | 194 |

---

## Connexions Internet

---

|   |     |
|---|-----|
| Connexion de données  | 195 |
| Wi-Fi   | 196 |
| Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)                                    | 197 |
| Utiliser le HTC Sensation comme un modem (fonction modem)                       | 199 |
| Connexion du HTC Sensation à Internet à travers un ordinateur (relais Internet) | 200 |
| Utiliser le HTC Sensation comme un routeur sans fil                             | 200 |

---

## Bluetooth

---

|  |     |
|--|-----|
| Bases de Bluetooth   | 201 |
| Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture                 | 202 |
| Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth | 203 |
| Envoyer des informations en utilisant Bluetooth                    | 204 |
| Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth                | 206 |

---

## Sécurité

---

|   |     |
|---|-----|
| Protéger votre carte SIM avec un code PIN | 208 |
|---|-----|

Protéger votre HTC Sensation avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe 208

---

## Paramètres

---

|  |     |
|--|-----|
| Paramètres du HTC Sensation                            | 211 |
| Modifier les paramètres d'affichage                    | 213 |
| Changer les paramètres sonores                         | 214 |
| Changer la langue                                      | 216 |
| Optimiser l'autonomie de la batterie                   | 216 |
| Gérer la mémoire                                       | 217 |
| Consulter les informations concernant le HTC Sensation | 218 |

---

## Mise à jour et réinitialisation

---

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Mises à jour logicielles       | 219 |
| Redémarrer le HTC Sensation    | 220 |
| Réinitialiser le HTC Sensation | 220 |

---

## Marques commerciales et copyrights

---

---

## Index

---

## Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes:



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

# Premiers pas


## À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte:

- HTC Sensation
- Batterie (préinstallée)
- Carte microSD™ (préinstallée)
- Câble USB
- Casque stéréo 3,5 mm
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation

## HTC Sensation

### Panneau avant

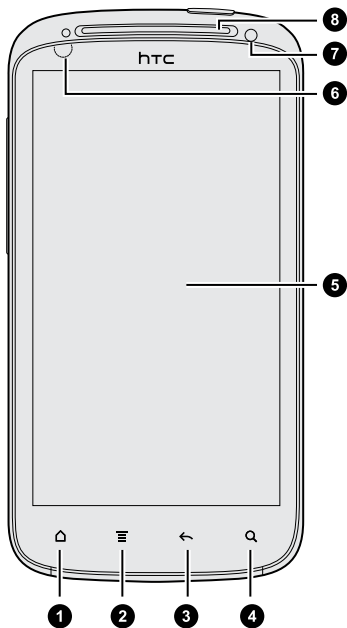


1. ACCUEIL
2. MENU
3. PRÉCÉDENT
4. RECHERCHER
5. Écran tactile
6. Capteur de proximité
7. Caméra avant
8. DEL de notification



---

## Panneau supérieur

---




1. Prise du casque 3,5mm
2. MARCHÉ/ARRÊT

---

## Panneau gauche

---




1. VOLUME +
2. VOLUME -
3. Connecteur USB

---

## Panneau arrière

---

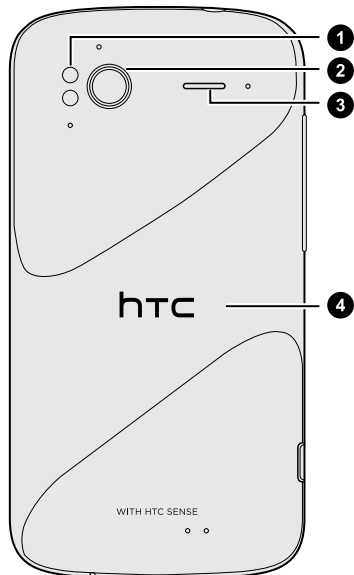

1. Double flash LED
2. Appareil photo 8 méga pixels
3. Haut-parleur
4. Capot arrière

---

## Panneau inférieur

---



1. Bouton de LIBÉRATION du capot arrière
2. Microphone

## Capot arrière


### Retirer le capot arrière

Retirez le capot arrière pour accéder au compartiment batterie, au logement de la carte SIM et au logement de la carte de stockage.




Vérifiez que le HTC Sensation est éteint avant de retirer le capot arrière.

1. Maintenez fermement le HTC Sensation face vers le haut.
2. Appuyez et maintenez le bouton de LIBÉRATION en bas du téléphone, puis soulevez doucement le panneau avant.

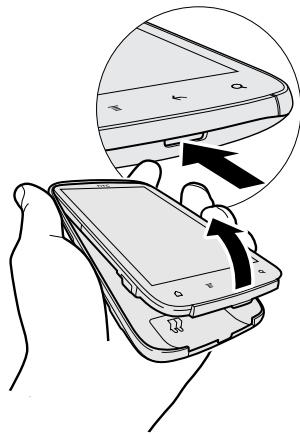

Ceci libère la partie inférieure du téléphone du capot arrière.

3. Sortez doucement le HTC Sensation de son capot arrière.

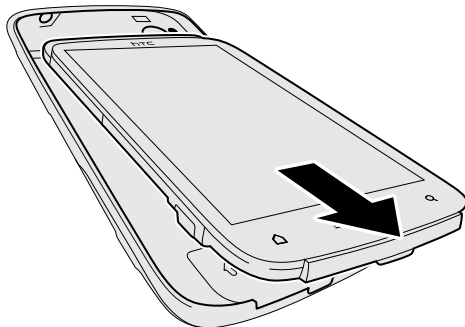

---

## Remettre le capot arrière

---



Les antennes de votre téléphone se trouvent en dessous du capot arrière. Pour obtenir le meilleur signal possible pour les appels, la connexion de données, ou la navigation GPS, refermez correctement le capot arrière.

1. Maintenez fermement le capot arrière avec le côté exposé face vers le haut.
2. Insérez la partie supérieure du HTC Sensation dans le capot arrière.



3. Appuyez sur le HTC Sensation pour enclencher le capot arrière. Vous entendrez un 'clac' quand le capot est bien enclenché.

## Carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire d'annuaire/message. Les cartes SIM 1,8V et 3V sont compatibles.




Certaines cartes SIM peuvent ne pas fonctionner avec votre HTC Sensation. Consultez votre opérateur mobile pour remplacer la carte SIM. Ce service est peut-être payant.

---

## Installer la carte SIM

---

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez la carte SIM à fond dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas et le coin tronqué face vers le haut.

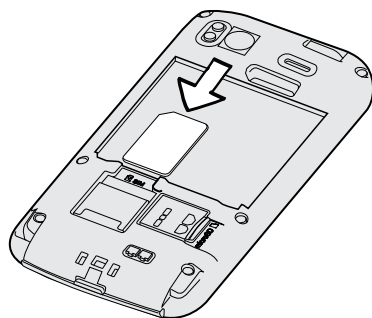

---

## Retirez la carte SIM

---



Vérifiez que le HTC Sensation est éteint avant de retirer votre carte SIM.

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Avec votre pouce, sortez la carte SIM de son logement.

## Carte de stockage

Utilisez la carte de stockage pour stocker vos photos, vos vidéos et vos musiques. La carte de stockage est déjà installée dans votre HTC Sensation.

---

### Installer la carte de stockage

---

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la carte microSD dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

---


### Retirer la carte de stockage

---



Si votre HTC Sensation est allumé vous devez d'abord "démonter" la carte de stockage avant de la retirer pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.

1. Retirez le capot arrière.
2. Appuyez sur la carte de stockage pour l'éjecter de son logement.
3. Glissez la carte de stockage hors de son logement.

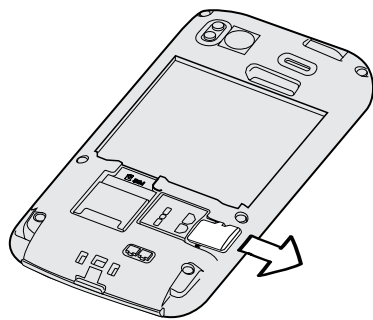


---

## Démonter la carte de stockage

---

Si vous devez retirer la carte de stockage alors que le HTC Sensation est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter la corruption ou l'endommagement des fichiers qu'elle contient.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone > Retirer la carte SD.

## Batterie

Le HTC Sensation utilise une batterie rechargeable. L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Sensation. Cela dépend des fonctions et des accessoires que vous utilisez (par exemple, une connexion Bluetooth™ activée en permanence consomme plus d'énergie). Les appels téléphoniques longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment beaucoup d'énergie. Votre emplacement a également un impact: un signal de mauvaise qualité provenant de votre réseau mobile et des températures extrêmes engendrent une consommation d'énergie plus importante.

---

### Retirer le film de protection de la batterie

---

Avant d'utiliser le HTC Sensation, n'oubliez pas de retirer le film de protection qui entoure la batterie.


1. Retirez le capot arrière.
2. Tirez sur le rabat du film de protection, puis retirez-le du compartiment batterie.

---

### Retirer la batterie

---

1. Retirez le capot arrière.
2. Avec votre pouce ou votre doigt, sortez la batterie de son compartiment.

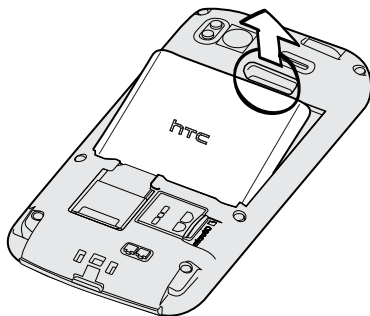

---


## Installer la batterie

---



Veillez n'utiliser que la batterie d'origine fournie dans l'emballage ou une batterie de recharge recommandée.

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la batterie (en commençant par les contacts en cuivre) dans son compartiment.

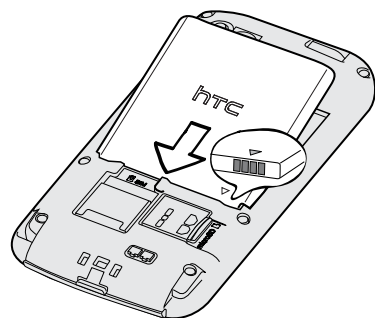


## Charger la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Avant d'allumer le HTC Sensation et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie. Les performances de certaines batteries sont meilleures après plusieurs cycles de charge/décharge.





- La batterie est déjà installée dans le HTC Sensation au moment de la livraison. Un film mince est inséré entre la batterie et son compartiment. Vous devez d'abord retirer ce film avant de charger la batterie.
- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble de synchronisation USB fournis avec votre téléphone pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie du HTC Sensation pendant son chargement avec l'adaptateur d'alimentation ou l'adaptateur de voiture.

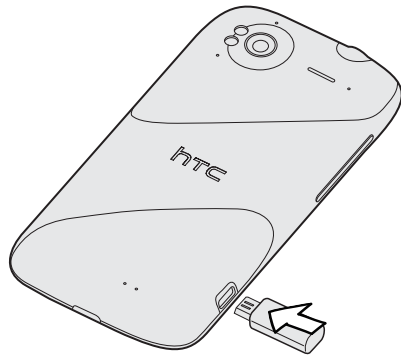1. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans le connecteur USB.



2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Pendant le chargement de la batterie, la DEL de notification est orange fixe. Le voyant devient vert fixe une fois que la batterie est complètement chargée.

Si vous chargez la batterie et que le HTC Sensation est allumé, l'icône de la batterie en charge  s'affiche dans la barre d'état. Une fois que la batterie est complètement chargée, l'icône se transforme en icône de batterie pleine .



Par sécurité, la batterie interrompt son chargement lorsqu'elle surchauffe.

## Allumer ou éteindre l'appareil

### Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Lorsque vous allumez le HTC Sensation pour la première fois, vous devez le configurer.

## Éteindre l'appareil

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour réactiver puis déverrouiller l'écran.
2. Appuyez et maintenez le bouton MARCHÉ/ARRÊT pendant quelques secondes.
3. Quand le menu Options d'alimentation menu apparaît, appuyez sur **Éteindre**.

## Saisie du code PIN

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, tapez-le, puis appuyez sur OK.



Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Aucun problème. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

## Mouvements du doigt

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Appuyer</b>              | Lors d'une saisie avec le clavier à l'écran, d'une sélection d'éléments tels que les icônes d'applications/paramètres ou d'un appui les touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus.   |
| <b>Appuyer et maintenir</b> | Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez l'élément.   |
| <b>Faire glisser</b>        | Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran.  |
| <b>Glisser</b>              | Appuyez et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.  |
| <b>Effleurer</b>            | Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.                   |
| <b>Faire pivoter</b>        | Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC Sensation sur le côté. Lors de la saisie du texte, tournez le HTC Sensation sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand. |
| <b>Serrer</b>               | Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer sur une photo ou une page Web.   |



## Configurer le HTC Sensation pour la première fois

Quand vous allumez votre HTC Sensation pour la première fois, il vous sera demandé de le configurer. Choisissez la langue, la méthode de connexion à Internet, et déterminez si vous voulez que votre position actuelle soit automatiquement détectée. Si vous avez des contacts personnels et des événements de l'agenda stockés dans votre ancien téléphone, vous pouvez facilement les transférer dans votre HTC Sensation via Bluetooth.

Vérifiez que vous êtes bien connecté à votre compte Google™ pour pouvoir utiliser des applications Google comme Gmail™ et Android Market™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes de messagerie et de réseaux sociaux comme Facebook® et Twitter™, etc.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous sera fin prêt en un rien de temps.



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires de votre opérateur mobile. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez activer ou désactiver ce service ultérieurement dans les paramètres.

## Plusieurs façons d'ajouter des contacts dans le HTC Sensation

Il y a plusieurs façons d'ajouter des contacts dans votre HTC Sensation. Vous pouvez synchroniser le HTC Sensation avec les contacts de votre compte Google , ordinateur, Facebook, etc.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>HTC Sync™</b>             | Synchronisez les contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis utilisez HTC Sync pour synchroniser le HTC Sensation avec Microsoft® Outlook®, Outlook Express de votre ordinateur ou Windows® Contacts. |
| <b>Gmail</b>                 | les contacts de Google sont importés dans HTC Sensation une fois que vous êtes connecté à votre compte Google . Vous pouvez également créer plus de contacts Google directement à partir de HTC Sensation.               |
| <b>Facebook</b>              | Connectez-vous à votre compte Facebook avec Facebook pour HTC Sense pour importer les informations de vos amis Facebook .  |
| <b>Contacts du téléphone</b> | Vous pouvez choisir de créer et de stocker des contacts directement dans le HTC Sensation ou de transférer les contacts existants depuis votre ancien téléphone.   |
| <b>Carte SIM</b>             | Copiez tous vos contacts SIM dans le HTC Sensation.  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Microsoft Exchange ActiveSync® | Le HTC Sensation synchronise vos contacts professionnels depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.   |
| Transfert                      | Utilisez l'application Transfert pour transférer non seulement vos contacts, mais aussi les événements de l'agenda et les SMS, de votre ancien téléphone vers votre HTC Sensation. |

## Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC Sensation. Il est équipé d'un widget d'horloge et de météo qui affiche l'heure et la météo de votre région. Vous pouvez également ajouter vos applications favorites, raccourcis, dossiers et widgets, ainsi elles seront à portée de votre doigt. Pour en savoir plus, voir le chapitre [Personnalisation](#) à la page 32.

### Écran d'accueil étendu

Plus vous utilisez votre HTC Sensation, plus vous aurez l'impression qu'un seul écran d'accueil n'est pas suffisant. Aucun problème. Vous pouvez utiliser jusqu'à six écrans supplémentaires. Cela vous offre plein de possibilités.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.




Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal (qui est l'écran d'accueil central).

---

## Utiliser la vue Saut

---

Pour accéder directement à l'écran que vous voulez, appuyez sur  ou 'pincez' l'écran pour afficher la vue Saut. Cette vue révèle les sept écrans en miniatures.





Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accéderez directement.

# Les bases

## Réglage du volume

Le réglage du volume de la sonnerie change le niveau sonore de la sonnerie. Le réglage du volume média change le niveau sonore des notifications, de la musique et des vidéos.

### Réglage du volume de la sonnerie

- Utilisez les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de la sonnerie. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez une fois sur VOLUME - pour configurer le téléphone en mode Vibreur. L'icône du mode vibreur  apparaît dans la barre d'état.
- En mode Vibreur, appuyez une fois sur VOLUME + pour passer en mode silencieux. L'icône de désactivation du son du haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.


### Réglage du volume de l'écouteur pour les appels

Pendant un appel, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.

### Réglage du volume média

Pendant l'écoute d'une musique ou la lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume. La fenêtre Volume média apparaît à l'écran pour indiquer le niveau sonore.

### Réglage du volume via les paramètres

1. Dans l'écran d'accueil principal, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres** > **Son** > **Volume**.
2. Déplacez les curseurs vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la sonnerie du téléphone, le volume média, le volume des alarmes et des notifications. Un échantillon sonore est joué brièvement lorsque vous déplacez le curseur pour régler le volume.
3. Si vous voulez le même volume pour la sonnerie et les notifications, sélectionnez **Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications**.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur **OK**.

## Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC Sensation dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC Sensation est dans votre sac. Vous recevrez toujours des messages et des appels.

### Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour désactiver l'écran et passer en mode Veille. Votre HTC Sensation passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment.

### Réveil après une mise en veille

Pour réactiver le HTC Sensation manuellement, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.





Votre HTC Sensation se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

### Déverrouiller l'écran

Déplacez l'anneau vers le haut pour déverrouiller l'écran.



Si vous avez défini un motif de déverrouillage de l'écran, un code PIN, ou un mot de passe, il vous sera demandé de dessiner le motif sur l'écran ou d'entrer le code PIN ou le mot de passe pour le déverrouiller.

Si vous avez configuré un rappel ou une alarme, vous pouvez déplacer  ou  vers l'anneau pour répéter ou rejeter le rappel ou l'alarme.

## Ouvrir une application à partir de l'écran de verrouillage

Dans l'écran de verrouillage, glissez-déplacez l'icône de l'application vers l'anneau pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application.



Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage dans **Paramètres > Personnaliser > Écran verrouillé** pour afficher vos quatre applications préférées.

## États et notifications

### Icônes d'état



Voici ce que ces icônes signifient :

|  |  |
|--|--|
|  Intensité du signal            |  Batterie pleine                          |
|  GPRS connecté                  |  Batterie en cours de charge              |
|  GPRS en cours d'utilisation   |  Batterie est faible (20% restant)       |
|  EDGE connecté                |  Batterie est très faible (10% restant) |
|  EDGE en cours d'utilisation  |  Mode silencieux                        |
|  3G connecté                  |  Mode vibreur                           |
|  3G en cours d'utilisation    |  Microphone désactivé                   |
|  HSDPA connecté               |  Haut-parleur est activé                |
|  HSDPA en cours d'utilisation |  Casque microphone filaire connecté     |
|  Itinérance                   |  Casque filaire connecté                |
|  Aucun signal                 |  Bluetooth activé                       |

|   |  |
|---|--|
|  Pas de carte SIM installée  |  Connecté à un appareil Bluetooth |
|  Connecté à un réseau Wi-Fi  |  Mode avion                       |
|  Synchronisation des données |  GPS activé                       |
|  Partage de réseau activé    |  Alarme défini                    |














## Icônes de notification

Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.



Voici ce que ces icônes signifient :


|  |   |
|--|---|
|  Nouveau message Gmail                                    |  Appel en cours  |
|  Nouvel email Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP |  Appel manqué   |
|  Problème de réception d'email                          |  Appel en attente  |
|  Nouveau SMS/MMS  |  Transfert d'appel activé                                    |
|  Problème de remise du SMS/MMS                          |  Transfert de message activé                                 |
|  Nouveau message instantané Google Talk™                |  Le HTC Sensation est connecté à un ordinateur par câble USB |
|  Nouvelle messagerie vocale                             |  Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles                |
|  Événement à venir                                      |  Point d'accès Wi-Fi portable activé                         |
|  Nouvelle mise à jour de vos réseaux sociaux            |  Chargement des données (animé)                              |
|  Suggestion de contacts correspondants                  |  Téléchargement des données (animé)                          |

|  |  |
|--|--|
|  Demande d'association Bluetooth                        |  Attente de l'envoi   |
|  Mise à jour du logiciel de HTC<br>Sensation disponible |  Installation réussie de l'application<br>Android Market  |
|  Lecture de la chanson                                  |  Mise à jour disponible pour une<br>application téléchargée depuis<br>Android Market                                    |
|  Radio FM en cours                                      |  La carte de stockage peut être<br>retirée en toute sécurité ou la<br>carte de stockage est en cours de<br>préparation. |
|  Enregistrement vocal activé                            |  Aucune carte de stockage installée   |
|  Plus de notifications (non<br>affichées)               |  L'espace libre de la carte de<br>stockage est faible   |
|  Notification générale                                  |  |

---

## DEL de notification

---



Code des couleurs de la DEL de notification :


- Vert fixe : le HTC Sensation est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est très faible.



## Panneau Notifications

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau Notifications pour lire le message, le rappel ou la notification de l'événement. Le panneau de Notifications vous permet de commuter rapidement entre les applications ouvertes récemment, et vous permet d'activer des fonctions comme le Wi-Fi et le Bluetooth.

Pour ouvrir le panneau Notifications, appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas.

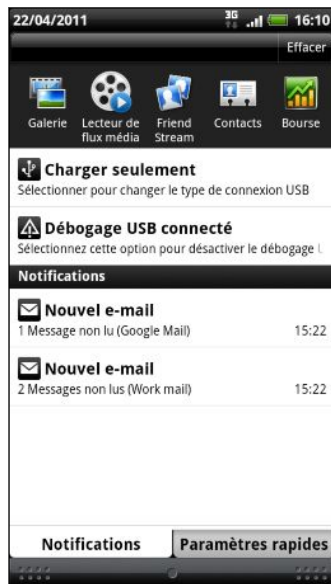

S'il y a plusieurs notifications, défilez l'écran vers le bas pour toutes les voir.




Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur puis sur **Notifications**.

### Commuter entre les applications ouvertes récemment

Sur le panneau Notifications, vous pouvez facilement accéder à un maximum de huit applications ouvertes récemment.

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Dans la section Récentes applications glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir les applications ouvertes récemment.

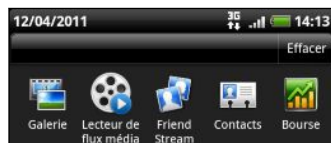

3. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.



Appuyez et maintenez pour visualiser les applications récemment utilisées.


## Utiliser les Paramètres Rapides

L'onglet Paramètres rapides vous permet d'activer facilement le Wi-Fi, Bluetooth, le GPS, etc., et de créer des raccourcis pour tous les paramètres du HTC Sensation.

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur l'onglet Paramètres rapides.
3. Cochez la case à côté d'un élément pour l'activer ou le désactiver.



## Fermeture du panneau Notifications

Appuyez et maintenez la barre inférieure du panneau Notifications, puis glissez votre doigt vers le haut de l'écran. Autrement, appuyez simplement sur .

## Connecter le HTC Sensation à un ordinateur

Quand vous connectez votre HTC Sensation à un ordinateur avec le câble USB, l'écran Choisir un type de connexion s'ouvre et vous laisse choisir le type de connexion USB.

Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur **OK**:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Charger seulement</b> | Sélectionnez cette option pour charger la batterie pendant que votre téléphone est connecté à votre ordinateur.  |
| <b>Lecteur de disque</b> | <p>Ce mode est disponible uniquement si une carte de stockage est installée dans le HTC Sensation. Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la carte de stockage et l'ordinateur.</p> <p>Si le mode Lecteur de disque est activé pendant que votre HTC Sensation est connecté à l'ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser les applications du HTC Sensation qui accèdent à la carte de stockage.</p> |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>HTC Sync</b>          | Sélectionnez cette option pour synchroniser les contacts, l'agenda, et d'autres informations entre l'ordinateur et le HTC Sensation.  |
| <b>Modem attaché USB</b> | Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion des données mobiles du HTC Sensation avec votre ordinateur.                              |
| <b>Relais Internet</b>   | Si vous n'avez pas de plan de données pour votre téléphone ou si vous n'avez pas accès au réseau Wi-Fi, sélectionnez ce mode pour partager la connexion Internet de l'ordinateur avec le HTC Sensation. |

## Copier des fichiers de/vers la carte de stockage

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers dans votre carte de stockage.

1. Connectez le HTC Sensation à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **OK**. Sur votre ordinateur, la carte de stockage est reconnue en tant que disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Copiez les fichiers de l'ordinateur dans le dossier racine de la carte de stockage.
  - Copiez les fichiers de la carte de stockage dans un dossier de l'ordinateur.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le HTC Sensation) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter le HTC Sensation en toute sécurité.
6. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Déconnectez le HTC Sensation de l'ordinateur.
  - Pour garder le HTC Sensation connecté à l'ordinateur et que le téléphone puisse accéder à la carte de stockage, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option sauf **Lecteur de disque**, puis appuyez sur **OK**.

## Copier du texte, rechercher des informations, et partager

Dans des applications comme la navigateur Web et E-mail, vous pouvez sélectionner un texte et choisir ce que vous voulez en faire.

---

### Sélectionner un texte

---

1. Appuyez et restez appuyé sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.



Pour copier l'adresse d'une page Web liée, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

---

### Copier et coller du texte


---

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Copier**.  
Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papier.
2. Dans un champ de saisie de texte (ex: lors de la composition d'un message), appuyez et restez appuyé sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

---

## Rechercher ou traduire du texte

---

1. Après avoir sélectionné le texte à rechercher ou à traduire, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



### Recherche Google

Recherchez des informations dans Google Search qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.



### Wikipédia

Recherchez des informations dans Wikipédia® qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.



### YouTube

Recherchez des vidéos sur YouTube™ qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.



### Google Traduction

Pour traduire le texte dans une autre langue.




### Google Dictionnaire

Pour rechercher le texte sélectionné dans le dictionnaire.

---

## Coller du texte dans un nouveau message ou une mise à jour de statut d'un réseau social

---

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur .
2. Sélectionnez une option pour coller le texte sélectionné dans un nouvel email, texte ou message multimédia ou dans votre mise à jour de statut d'un réseau social comme Twitter.

## Impression

Connectez votre HTC Sensation à une imprimante compatible et imprimez vos documents, emails, photos, etc.



- L'imprimante et HTC Sensation doivent être allumés et connectés au même réseau local. Connectez le HTC Sensation au réseau local en utilisant le Wi-Fi. Pour connecter l'imprimante à un réseau local, référez-vous au guide de l'utilisateur de l'imprimante.
- Le réseau local ne doit pas être derrière un pare-feu.

1. Ouvrez une application comme E-mail ou Galerie, puis sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Imprimer**. Dans certaines applications, après avoir appuyé sur , il peut être nécessaire d'appuyer sur **Plus** pour voir **Imprimer**.
3. Dans l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les fichiers que vous voulez imprimer en haut de l'écran ou définissez la plage des pages à imprimer.



Appuyez sur **Avancés** pour définir le format, la mise en page, et l'orientation de la page, et choisir une impression en noir et blanc ou en couleur.

5. Appuyez sur **Imprimer**.

Pour consulter les informations d'impression, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'élément que vous imprimez.

## Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone?

Show Me vous aide à tirer le meilleur parti de HTC Sensation en quelques secondes.

- Vous voulez savoir comment faire quelque chose tout de suite? Il suffit de taper quelques mots clés pour obtenir des réponses claires et à jour directement sur HTC Sensation.
- Avez-vous jamais eu le sentiment de ne pas tirer le meilleur parti de votre téléphone? Parcourez les procédures pas à pas conviviales sur Show Me pour apprendre comment. Les sujets vont de l'introduction à avancés et le widget Show Me sur l'écran d'accueil vous recommande même une sélection de sujets.


Pour ouvrir Show Me dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Show Me**.

Si vous n'avez pas encore téléchargé le contenu Show Me, ou si du contenu mis à jour est disponible, appuyez simplement sur le lien de téléchargement pour l'obtenir.

---

## Recherche dans Show Me

---



1. Dans Show Me, appuyez sur , et saisissez les mots de votre recherche.
2. Appuyez sur un résultat de recherche pour accéder directement à cet élément.



---

## Configurer la recherche depuis l'écran d'accueil

---

Saviez-vous que vous pouvez rechercher dans le contenu de Show Me directement depuis l'écran d'accueil? Vous devez d'abord ajouter Show Me à vos éléments pouvant être recherchés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Recherche > Éléments pouvant être recherchés**.
3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Show Me**.
4. Appuyez sur .

Maintenant, chaque fois que vous voulez rechercher dans Show Me depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , appuyez sur , puis sélectionnez **Show Me**. Saisissez vos mots clés, et appuyez sur résultat pour accéder directement à cet élément dans Show Me.

# Personnalisation

## Personnaliser votre HTC Sensation

Offrez à votre HTC Sensation le look et la sonnerie qui vous ressemblent. Personnalisez-le avec un fond d'écran, un skin, une sonnerie, et un son de notification différents selon les événements (texte entrant, email, rappels de l'agenda, etc.).

Appuyez sur le bouton Personnaliser  sur l'écran d'accueil pour commencer.

## Personnaliser votre HTC Sensation avec des thèmes


Le HTC Sensation devient plusieurs téléphones en un lorsque vous utilisez les thèmes. Les thèmes sont des mises en pages personnalisées de l'écran d'accueil que vous pouvez appliquer rapidement. En changeant les thèmes, vous transformez instantanément votre HTC Sensation en un parfait téléphone de weekend, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.



À chaque fois que vous modifiez quelque chose sur l'écran d'accueil, votre HTC Sensation enregistre automatiquement les modifications dans le thème actuel.

### Utiliser un thème prédéfini

Votre HTC Sensation est muni de thèmes prédéfinis, préconfigurés avec un fond d'écran différent et une collection de widgets qui reflète différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner un thème.
3. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger d'autres thèmes, appuyez sur  > **Thème** > **Obtenir plus**.

### Créer un nouveau thème

Vous commencez avec un écran d'accueil vide lorsque vous créez un nouveau thème.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis sur **Nouveau**.




3. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Personnalisez le thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en arrangeant la disposition de l'écran d'accueil, et en changeant le skin ou le fond d'écran. Toutes vos modifications seront automatiquement enregistrées dans ce thème.

---

### Renommer un thème



---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner le thème à renommer.
3. Appuyez et maintenez la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
4. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminé**.

---


### Supprimer des thèmes

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour consulter les thèmes, puis appuyez sur les thèmes à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.


## Changer votre fond d'écran

Personnaliser votre fond d'écran avec votre photo préférée est une façon rapide et facile de rafraîchir votre HTC Sensation. Consultez la collection de fonds d'écran disponibles dans votre HTC Sensation ou choisissez une photo prise avec l'appareil photo. Vous pouvez également changer votre écran d'accueil et utiliser un fond d'écran animé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:


|                      |  |
|----------------------|--|
| Fonds d'écran HTC    | Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> > <b>Appliquer</b> .  |
| Fonds d'écran actifs | Choisissez parmi les fonds d'écran animés prédéfinis. Appuyez sur <b>Aperçu</b> pour voir l'animation, puis appuyez sur <b>Appliquer</b> . |
| Galerie              | Choisissez une photo existante. Rognez la photo puis appuyez sur <b>Enregistrer</b> .  |




Pour télécharger d'autres fonds d'écran, appuyez sur  > **Fond d'écran** > **Fonds d'écran HTC** > **Obtenir plus**.

## Définir un nouveau skin

Allez encore plus loin en définissant un nouveau skin. Les skins sont définis pour donner un look et un style à l'ensemble des boutons, aux écrans d'application, aux menus d'option, et à d'autres éléments.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Skin**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner un skin.
3. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger d'autres skins, appuyez sur  > **Skin** > **Obtenir plus**.


## Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Widgets offre une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà installés dans votre écran d'accueil. Vous pouvez ajouter d'autres widgets disponibles.

---


### Ajouter un widget à votre écran d'accueil

---

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau widget.
2. Appuyez sur  > **Widget**.
3. Sélectionnez un widget.
4. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de styles et de tailles pour répondre à vos besoins. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher les différents styles, puis appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres de votre téléphone, comme le Wi-Fi, le réseau mobile, et le Bluetooth. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget que vous voulez.



Pour télécharger d'autres widgets, appuyez sur  > **Widget** > **Obtenir plus de widgets HTC**.

---

## Modifier les paramètres d'un widget

---

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, les widgets Contacts et E-mail) à partir de l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil. Le HTC Sensation vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Déplacez le widget vers le bouton **Modifier** (si activé).



L'écran de modification des paramètres de ce widget s'ouvre.


3. Personnalisez les paramètres du widget.

## Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil



Placez les icônes d'application sur l'écran d'accueil pour ouvrir les applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour les paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une playlist musicale, des itinéraires, et beaucoup d'autres éléments.



Les raccourcis disponibles dépendent des applications installées dans votre HTC Sensation.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de la place pour ajouter un nouveau raccourci.
2. Appuyez sur  puis appuyez sur **Application** pour ajouter une icône d'application, ou sur **Raccourci** pour ajouter un raccourci à un paramètre ou une information.




Pour ajouter une icône sur l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer sur , appuyez sur , puis appuyez et maintenez l'icône d'une application. Tout en gardant votre doigt appuyé, glissez l'icône dans un espace vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.

## Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis et garder l'écran d'accueil rangé et organisé. Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre Facebook annuaire téléphonique, etc.

### Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau dossier.
2. Appuyez sur  > **Dossier**.
3. Appuyez sur **Nouveau dossier**.
4. Appuyez et maintenez une icône ou un raccourci à déplacer dans le dossier. Le HTC Sensation vibre. Ne soulevez pas votre doigt.
5. Déplacez l'icône ou le raccourci et libérez-le au-dessus du dossier.



Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir et accéder aux applications/raccourcis qu'il contient.

---

## Renommer un dossier

---

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et restez appuyé sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur **OK**.

## Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

---

### Déplacer un widget ou une icône

---

1. Appuyez et restez appuyé sur le widget ou l'icône à déplacer. Le HTC Sensation vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.



- Marquez une pause à gauche/droite de l'écran pour déplacer le widget ou l'icône vers un autre panneau de l'écran d'accueil.
- Lorsque vous faites glisser une icône à un endroit qui est occupé par une autre icône, l'occupant se déplace automatiquement pour laisser la place.

3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'endroit voulu, soulevez votre doigt.

---

### Supprimer un widget ou une icône

---

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer. Le HTC Sensation vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Déplacez le widget ou l'icône vers le bouton **Supprimer**.
3. Quand le widget ou l'icône devient également rouge, soulevez votre doigt.

## Réorganiser l'écran d'accueil

Organisez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière adaptée à votre utilisation. Par exemple, rapprochez de l'écran d'accueil principal les panneaux comportant les widgets, les raccourcis, et les dossiers les plus utilisés.



La miniature au centre de la vue Saut est toujours l'écran d'accueil principal.

1. Serrez l'écran d'accueil pour afficher la vue Saut.
2. Appuyez et maintenez la miniature de l'écran d'accueil à déplacer. Le HTC Sensation vibre. Ne soulevez pas votre doigt.
3. Déplacez la miniature vers son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.




## Utiliser les jeux de sons


Les jeux de sons sont différentes collections de sonneries, de sons de notification et d'alarme que vous pouvez utiliser pour personnaliser la façon dont votre HTC Sensation vous avertit. En utilisant des jeux de sons, vous pouvez changer instantanément les sons de la sonnerie et les sons de notification en fonction de votre humeur ou de votre environnement.

---


### Choisir un jeu de sons prédéfinis

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Sur l'écran Jeu de sons, appuyez sur le nom d'un jeu de sons.

3. Appuyez sur  pour écouter différents sons pour ce jeu de sons.
4. Appuyez sur **Appliquer**.



Pour télécharger d'autres jeux de sons, appuyez sur  > **Jeu de sons** > **Obtenir plus**.


### Créer un jeu de sons

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Sur l'écran Jeux de sons, appuyez sur **Nouveau jeu de sons**.
3. Saisissez le nom d'un nouveau jeu, puis appuyez sur **Terminer**.

Le nouveau jeu de sons est ajouté à la liste de votre appareil. Selon votre préférence, vous pouvez attribuer des différentes sonneries au jeu de sons.

### Changer la sonnerie, les notifications, et les sons



Changer vos sonneries, les sons de notification, et les alarmes en fonction de votre humeur ou de votre style de vie. Choisissez différents sons parmi la sélection proposée ou dans votre carte de stockage (sauf pour les sons de notification).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Choisissez un jeu de sons à personnaliser ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur **Appliquer**.
3. Changez la sonnerie, le son de notification et l'alarme à partir de l'écran **Personnaliser**.

Allez dans Messages, E-mail et Agenda pour choisir des sons pour les nouveaux messages, email, et rappels de l'agenda respectivement.

Le HTC Sensation enregistre automatiquement vos choix dans le jeu de sons actuel.

### Supprimer des jeux de sons

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Jeu de sons**.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les jeux de sons à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

## Réorganiser ou masquer des onglets d'application

Vous pouvez organiser les onglets en bas de l'écran de certaines applications pour donner la priorité aux informations fréquemment utilisées ou pour supprimer les onglets inutilisés.

1. Ouvrez une application munie des onglets habituels en bas de son écran (par exemple, l'écran de la bibliothèque dans Musique).



2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche une zone vide, soulevez votre doigt.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Déplacer un onglet</b>  | Appuyez et maintenez l'onglet souhaité, puis déplacez-le vers son nouvel emplacement.  |
| <b>Supprimer un onglet</b> | Appuyez et maintenez l'onglet à masquer, puis déplacez-le vers le haut. Lorsqu'un cadre de couleur apparaît, soulevez votre doigt. |

4. Quand vous avez fini, appuyez sur .

### Restaurer un onglet

1. Ouvrez l'application dont vous avez supprimé les onglets.
2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche certains de vos onglets masqués, soulevez votre doigt.
3. Appuyez et maintenez l'onglet à afficher, puis déplacez-le à l'endroit voulu.




4. Quand vous avez fini, appuyez sur .



## Personnaliser l'écran de verrouillage

Choisissez parmi une sélection d'écrans de verrouillage actifs qui affichent des informations en direct comme la météo animée et le cours des actions mis à jour. Vous pouvez également choisir une application pour l'écran de verrouillage afin de pouvoir déverrouiller l'écran directement à partir de cette application.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Écran verrouillé**.
3. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'écran de verrouillage.
4. Appuyez sur **Paramètres**, et personnalisez les éléments que vous voulez afficher sur l'écran de verrouillage sélectionné.



Pour personnaliser les applications de votre écran de verrouillage, appuyez sur l'application que vous souhaitez modifier, puis choisissez-en une autre pour la remplacer.

5. Une fois terminé, appuyez sur **Appliquer**.

# Appels

## Différentes façons d'effectuer des appels

En plus d'effectuer des appels depuis l'écran numéroteur téléphonique sur votre HTC Sensation, vous pouvez taper un numéro dans un message texte ou e-mail à appeler, ou appuyer sur un numéro unique sur le numéroteur téléphonique pour appeler rapidement un contact.





La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, saisissez-le, puis appuyez sur **OK**. Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).


## Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique


Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction de Numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact ou un numéro à partir de l'historique des appels.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Commencez par saisir le début du numéro de téléphone ou du nom de contact sur le clavier. L'écran du numéroteur téléphonique affiche alors une liste de numéros et de noms correspondants.



Si vous avez saisi un chiffre ou une lettre erronés, appuyez sur  pour le/la supprimer. Pour effacer entièrement le numéro, appuyer et maintenez .

3. Appuyez sur  pour fermer le clavier du téléphone et voir s'il y a plus de numéros ou de contacts correspondants.

4. Pour parcourir la liste filtrée, effleurez la liste ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de la liste lentement.
5. Pour effectuer un appel, faites l'une des choses suivantes:
  - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
  - Après la saisie d'un numéro, appuyez sur **Appeler**.
  - Pour appeler un autre numéro de téléphone associé au contact, appuyez sur  à droite du nom. Sur l'écran des informations du contact, appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler.

Pendant la numérotation ou pendant l'appel, la barre d'état affiche l'icône d'appel en cours .

---

### Qu'est-ce que la numérotation intelligente?

---

La fonction de numérotation intelligente du téléphone permet d'effectuer des appels plus rapidement.

Saisissez le numéro de téléphone ou le début du nom de la personne à appeler. La Numérotation intelligente cherche et filtre automatiquement votre liste de contacts (stockée dans votre HTC Sensation, carte SIM, et comptes en ligne comme le compte Google et Exchange ActiveSync) et les numéros de téléphone de l'historique des appels.

## Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un ami à la touche 2, appuyez et maintenez simplement la touche 2 pour composer ce numéro.





La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.


---

### Assigner une touche de numérotation rapide

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Appuyez sur , puis sur **Numérotation rapide** > .
3. Entrez le nom du contact à ajouter. Lorsque le nom apparaît dans la liste, appuyez sur le nom.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour y assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez également définir une touche de numérotation rapide dans Contacts. Appuyez sur un contact, appuyez sur , puis sélectionnez **Définir la numérotation rapide**.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone contenu dans le message.



2. Appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur du message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu des options.

## Appeler un numéro de téléphone à partir d'un email

Vous souhaitez appeler un numéro qui se trouve dans un e-mail? Aucun problème.

1. Dans le corps de l'email, appuyez sur le numéro de téléphone.
2. Modifier le numéro si c'est nécessaire.
3. Appuyez sur **Appeler**.

## Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC Sensation même si vous n'avez pas de carte SIM ou si elle est bloquée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence international pour votre région (par exemple, 000), puis appuyez **Appeler**.



Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Si vous avez activé et oublié le mot de passe de l'écran de verrouillage, le motif de verrouillage, et/ou le code de verrouillage de la SIM, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence**.

## Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.




Vous pouvez utiliser les fonctions de sonnerie de politesse et le mode de poche pour recevoir des appels. Pour en savoir plus, voir [Changer les paramètres sonores](#) à la page 214.

---

### Répondre à un appel

---

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Répondre**.
- Si l'écran est éteint quand vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Glissez-déplacez  vers l'anneau pour déverrouiller l'écran et répondre à l'appel.





---

### Rejeter un appel

---

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Refuser**.
- Si l'écran est éteint quand vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Glissez-déplacez  vers l'anneau sur l'écran verrouillé.
- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour refuser un appel.

## Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez une des opérations suivantes :


- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
- Mettre le HTC Sensation face vers le bas sur une surface plane.



Si le HTC Sensation est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

## Identification de l'appelant HTC

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un ami vous appelle, sa dernière mise à jour provenant des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter apparaît directement sur l'écran d'appel. De plus, vous ne manquez plus les anniversaires de vos amis. Un rappel apparaîtra si l'anniversaire de votre ami arrive dans les sept prochains jours.

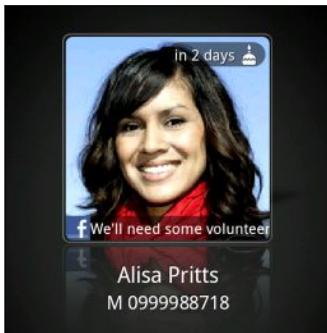

## Que puis-je faire pendant un appel?

Pendant un appel en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer/désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.

### Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur , puis appuyez sur **En attente** pour mettre l'appel en attente. Quand vous mettez un appel en attente, l'icône apparaît dans la barre d'état.
2. Appuyez sur , puis sur **Reprendre** pour continuer l'appel.

## Commuter entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pourrez commuter entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour permuter entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.



3. Pour terminer l'appel en cours et reprendre l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.

## Allumer le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC Sensation contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.



Effectuez une des opérations suivantes :

- Retourner le HTC Sensation pendant un appel (vérifiez que l'option **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionnée dans **🏠 > ☰ > Paramètres > Son**).
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .

L'icône  du haut-parleur s'affiche dans la barre d'état lorsque le haut-parleur est activé.

Pour désactiver le haut-parleur, retournez de nouveau le HTC Sensation face vers le haut ou appuyez de nouveau sur .

## Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.


## Terminer un appel

Faites une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.



Si l'écran du téléphone est éteint, appuyez sur **MARCHE/ARRÊT** pour activer l'écran, ainsi vous pouvez appuyer sur **Raccrocher**.

- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
- Si vous utilisez le casque filaire fourni, appuyez et maintenez le bouton pour terminer l'appel.




Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

## Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque autre appel pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente quand vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler en privé avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé** dans le menu des options.
7. Une fois terminé, appuyez sur **Raccrocher**.

## Appels Internet



Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer et recevoir des appels avec un compte d'appel Internet.

---

### Ajouter un compte d'appel Internet

---

Avant d'ajouter un compte d'appel Internet, vérifiez que votre service d'appel Internet prend en charge les appels vocaux à travers le protocole SIP (Session Initiation Protocol).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**
2. Dans les paramètres d'appel Internet, appuyez sur **Comptes**.
3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez les informations de votre compte.
5. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.
6. Pour configurer votre HTC Sensation afin qu'il puisse recevoir des appels Internet sur le compte ajouté, cochez la case **Recevoir des appels entrants**.




## Effectuer un appel Internet

Effectuez un appel Internet au compte d'appel Internet ou au numéro de téléphone de votre contact.



Les appels Internet à des numéros de téléphone peuvent engendrer des coûts supplémentaires ou ne sont peut-être pas pris en charge par votre opérateur mobile.

Appelez l'un des éléments suivants:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Compte d'appel Internet | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans Contacts, appuyez sur un contact qui possède un compte d'appel Internet, puis appuyez sur <b>Appel Internet</b>.</li> <li>▪ Dans l'Historique des appels, appuyez sur un journal d'appel Internet.</li> </ul>   |
| Numéro de téléphone     | Voir <a href="#">Différentes façons d'effectuer des appels</a> à la page 42. Mais d'abord, configurez votre HTC Sensation pour utiliser l'appel Internet pour vos appels sortants. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Paramètres</b> > <b>Appeler</b> Appuyez sur <b>Utiliser l'appel Internet</b> , puis sélectionnez <b>Pour tous les appels</b> ou <b>Me demander pour chaque appel</b> . |

## Utiliser l'historique des appels


Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

### Consulter un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour revenir à l'appel, appuyez sur la notification d'appel manqué. Puis appuyez sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.

### Consulter les appels dans l'Historique des appels



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Historique des appels**.



Vous pouvez également appuyer sur  sur l'écran du numéroteur téléphonique.

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :

- Appuyer sur le nom ou numéro dans la liste pour appeler.
- Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.

- Appuyer sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
- Appuyer sur , puis appuyer sur **Afficher** pour n'afficher qu'un seul type d'appels comme les appels manqués ou les appels sortants.

---

### Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

---


1. Sur l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact qui existe déjà dans votre HTC Sensation.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Lors de la création d'un nouveau contact, saisissez le nom, le type de contact, et d'autres informations dans le champ vide qui apparaît. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ mobile dans la section Téléphone. Pour le stocker comme un autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
  - Lors de l'enregistrement du numéro pour un contact existant, appuyez sur le contact stocké dans votre HTC Sensation, puis sélectionnez le type de numéro.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Effacer la liste de l'Historique des appels

---

Sur l'onglet Historique des appels, faites l'une des choses suivantes :

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Supprimer un nom ou un numéro | Appuyez et maintenez le nom ou numéro, puis appuyez sur <b>Supprimer de l'historique des appels</b> .                                      |
| Effacer toute la liste        | Appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Tout supprimer</b> . |

## Utiliser l'appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille du domicile. Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez lorsque vous êtes en itinérance.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone de votre pays de résidence que vous voulez appeler.



Si vous entrez un zéro au début, il sera supprimé. Si vous entrez un signe plus (+) devant le numéro de téléphone, votre HTC Sensation composera le numéro normalement.

L'écran Appel maison s'ouvre et affiche le code du pays ajouté devant le numéro de téléphone.


3. Si vous voulez changer le code du pays, choisissez un pays dans la boîte de sélection.
4. Appuyez sur **OK**, puis effectuez l'appel.

---

### Désactiver l'appel maison

---

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Appeler**.
2. Cochez la case **Pays d'origine**.

## Services d'appel

Le HTC Sensation se lie directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet de modifier les paramètres des nombreux services du téléphone. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur mobile pour découvrir les services d'appel de votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Numérotation fixe                  | Limitez les appels sortants à un groupe fixe de numéros. Pour activer cette fonction, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM. |
| Service de messagerie vocale       | Affiche le service de messagerie vocale utilisé.  |
| Paramètres de la messagerie vocale | Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro dans votre carte SIM.  |

|  |   |
|--|---|
| Effacer notification messagerie vocale | Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option.  |
| Paramètres du téléphone                | Modifiez les paramètres de votre téléphone comme l'enregistrement automatique d'un numéro inconnu à la fin de l'appel.  |
| Diffusion cellulaire                   | Activez ou désactivez la réception des messages de diffusion cellulaire de votre fournisseur de services.   |
| Paramètres de diffusion cellulaire     | Configurer les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire.  |
| Transfert d'appel                      | Sélectionnez la façon dont vous souhaitez que votre téléphone gère les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants. |
| Paramètres du blocage d'appels         | Pour bloquer des catégories d'appel entrant et sortant.   |
| Paramètres d'appel additionnels        | Activez et désactivez les services opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel.   |
| Pays d'origine                         | Activez ou désactivez la fonction Appel maison.   |
| Appel maison                           | Configurez le code du pays qui doit être ajouté automatiquement devant les numéros de téléphone que vous appelez lorsque vous êtes en itinérance.   |
| Comptes                                | Ajoutez, modifiez, ou supprimez les comptes d'appel Internet. Vous pouvez aussi choisir si vous acceptez les appels Internet entrants.  |
| Utiliser l'appel Internet              | Décidez si vous voulez utiliser l'appel Internet pour tous les appels que vous effectuez ou seulement pour les appels d'adresse Internet, ou avoir le choix à chaque appel.                                       |

## Activer/désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils sans fil en avion. Une façon d'éteindre rapidement les fonctions sans fil est de passer le HTC Sensation en mode Avion.

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Sensation sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi. Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.


Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez et maintenez MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **mode Avion**.


Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.

# Messages

## Ouvrir l'application Messages

Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour rédiger et envoyer des SMS (message texte) et des MMS (messages multimédia).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**. Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations par nom de contact ou numéro de téléphone.

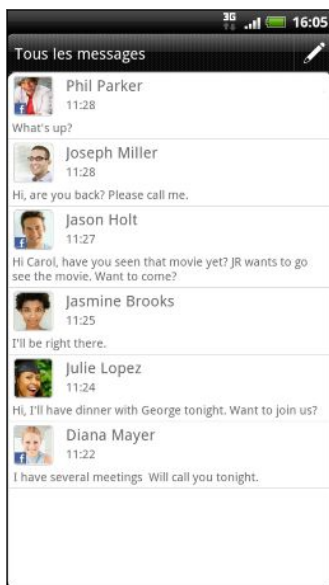




- Défilez vers le haut/bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou sur un numéro pour afficher les échanges de messages.




Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages.

## Envoyer un SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur .

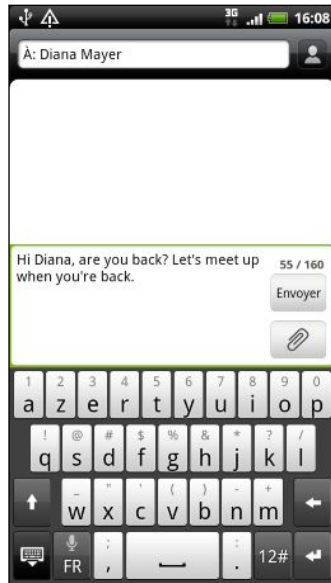

3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Saisir les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. Les noms correspondants de vos contacts stockés s'affichent avec les numéros de téléphone correspondants. Appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone du contact.
  - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires.
  - Saisir des numéros de téléphone directement dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.






- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus du bouton **Envoyer**). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un message multimédia si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

5. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.


## Envoyer un MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur .

3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
  - Saisir les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. En même temps que vous tapez, les noms des contacts correspondants stockés s'affichent avec leurs numéros de téléphone. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie. Les adresses email s'afficheront si l'option **Afficher adresse e-mail** est sélectionnée dans Paramètres de liste de destinataires.
  - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires.
  - Entrer les numéros de téléphone ou les adresses email directement dans le champ À.
4. Pour ajouter un objet, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez le type de pièce jointe.


|                         |  |
|-------------------------|--|
| Image                   | Prendre une photo et la joindre, ou joindre une photo existante.   |
| Vidéo                   | Enregistrer une vidéo et la joindre, ou joindre une vidéo existante.   |
| Audio                   | Faire un enregistrement vocal et le joindre, ou joindre un fichier audio existant.   |
| Application recommandée | Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre email. |
| Emplacement             | Envoyez votre position actuelle (le GPS doit être activé) ou un emplacement pris sur la carte.   |
| Contact (vCard)         | Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre.   |
| Rendez-vous (vCalendar) | Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre.  |








Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.

7. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.


## Créer un diaporama

1. Après avoir ajouté une photo, une vidéo, ou un son dans le message multimédia, appuyez sur  > **Diaporama**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :

|  |   |
|--|---|
| Ajouter une diapo                                      | Appuyez sur  , puis choisissez d'ajouter une photo ou une vidéo.  |
| Ajouter un enregistrement musical ou vocal à une diapo | Juste après avoir ajouté la diapo, appuyez sur  > <b>Audio</b> .   |
| Ajouter une légende à une diapo                        | Appuyez sur <b>Ajouter du texte</b> puis rédigez votre légende.   |
| Modifier une diapo                                     | Appuyez sur  , puis choisissez de remplacer, supprimer, ou définir la durée de la diapo.  |
| Prévisualiser un diaporama                             | Appuyez sur  , appuyez ensuite sur <b>Aperçu</b> (ou <b>Plus &gt; Aperçu</b> ). Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour faire apparaître les commandes de lecture. |


3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

## Reprendre un brouillon de message

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message et reprenez sa rédaction.
3. Appuyez sur **Envoyer**.




## Lire et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, le HTC Sensation émet un son, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une nouvelle icône de message  s'affiche également dans la barre d'état.



1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
  - Appuyer ou maintenir la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Puis appuyez sur la nouvelle notification de message.
  - Ouvrir l'application Messages pour accéder au message et le lire.
2. Pendant la lecture du message, vous pouvez :


|  |   |
|--|---|
| Répondre avec un SMS   | Appuyez sur le champ <b>Ajouter du texte</b> , puis rédigez votre message et appuyez sur <b>Envoyer</b> .   |
| Répondre avec un MMS   | Appuyez sur le champ <b>Ajouter du texte</b> , puis rédigez votre message et appuyez sur  pour choisir une pièce jointe, puis appuyez sur <b>Envoyer</b> . |
| Appeler ou enregistrer un numéro de téléphone contenu dans le message    | Appuyez sur le numéro de téléphone. Puis composez le numéro ou ajoutez-le à vos contacts.   |
| Ouvrir un lien contenu dans le message                                   | Appuyez sur le lien pour l'ouvrir dans le navigateur Web.   |
| Envoyer ou enregistrer une adresse de messagerie contenu dans le message | Appuyez sur l'adresse de messagerie. Puis envoyez un email ou un MMS, ou enregistrez l'adresse dans vos contacts.   |
| Transférer un message  | Appuyez et maintenez le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur <b>Transférer</b> .   |
| Consulter les détails du message   | Appuyez et maintenez le message pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur <b>Afficher les détails du message</b> .  |

## Répondre en utilisant un autre numéro de téléphone du contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC Sensation pour un même contact, le numéro de téléphone utilisé apparaît dans le message. De plus, une lettre en gras devant le numéro de téléphone indique le type de numéro (par exemple, **M** signifie **Mobile**).




N'oubliez pas que votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Numéro de téléphone du destinataire**.
4. Sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact.

## Transférer un message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur l'application que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Transférer**.
3. Dans le champ **À**, insérez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur **Envoyer**.



Pendant l'affichage de l'échange des messages avec le contact, vous pouvez également appuyer sur , appuyez sur **Transférer** (ou **Plus > Transférer**), puis appuyez sur le message que vous souhaitez transférer.

## Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous êtes inquiet au sujet de la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.




Quand l'option **Récupération auto** dans Paramètres MMS est désactivée, seul l'en-tête du message est téléchargé. Pour télécharger le message tout entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message.

- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus pour afficher les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à votre liste de contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez l'agenda pour l'enregistrer, et appuyez sur **Importer**.
- Pour enregistrer la pièce jointe dans la carte de stockage, appuyez et maintenez le MMS, puis choisissez d'enregistrer le type de pièce jointe dans le menu d'options.

## Messages Push

Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à de votre fournisseur d'accès.

À la réception d'un message Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

---

### Ouvrir et lire un nouveau message push



---

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur **Visiter le site web**.

---

### Afficher tous vos messages push

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages Push**.




Cette n'est disponible que si vous avez préalablement reçu des messages push.


## Gestion des fils de message

### Protéger un message contre la suppression

Verrouillez un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche à droite du message.


### Copier un message dans votre carte SIM

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez un message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche à droite du message.

### Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu d'options, puis appuyez et maintenez le message pour afficher de nouveau le menu d'options.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options.
5. Lorsqu'on vous invite à confirmer, appuyez sur **OK**.

### Supprimer plusieurs messages dans une conversation


1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur , appuyez ensuite sur **Supprimer** (ou **Plus > Supprimer**).
3. Appuyez sur **Supprimer par sélection**.



Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer par numéro de téléphone** si le contact utilise plusieurs numéros durant la conversation et que vous voulez supprimer les messages envoyés par un numéro en particulier.

4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


## Supprimer une conversation

1. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Dans l'écran Tous les messages appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**
  - Tout en lisant les messages d'une conversation, appuyez sur  et appuyez sur **Supprimer > Suppr. fil de discussion** (ou **Plus > Supprimer > Suppr. fil de discussion**).

Les messages verrouillés dans le fil de la conversation ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.

2. Quand on vous demande confirmer, appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.

## Supprimer plusieurs conversations

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les fils de conversation à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

## Configurer les options de message

Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Notifications</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recevez une notification dans la barre d'état et configurez le HTC Sensation pour qu'il vibre ou émette un signal sonore lorsqu'un message arrive ou lorsque l'envoi d'un message a échoué, et pour choisir un son de notification.</li> <li>▪ Autorisez le HTC Sensation à afficher les notifications contextuelles à l'écran lorsque l'envoi d'un message a réussi ou échoué, ou désactivez cette option.</li> </ul>      |
| <b>Messages texte (SMS)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour savoir si le message a été reçu.</li> <li>▪ Affichez ou modifiez le numéro utilisé par le centre de service des messages. (Il est recommandé de ne pas changer le numéro ici car cela pourrait causer des problèmes dans la réception et l'envoi de messages.)</li> <li>▪ Affichez ou supprimez les SMS stockés dans votre carte SIM, ou copiez les messages de la carte SIM dans la mémoire de l'appareil.</li> </ul> |

**Messages  
Multimedia  
(MMS)**

- Pour savoir si le message a été reçu.
- Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu.
- Téléchargez automatiquement les messages MMS complets, y compris le corps du message et les pièces jointes dans votre zone de couverture et en itinérance.
- Définir la priorité du message et la taille maximum du fichier des messages MMS. Si la taille de fichier du message MMS est dépassée, le message ne sera pas envoyé.

**Général**

- Pour rechercher et afficher l'historique des messages, l'historique des appels, et les adresses email des contacts stockées lorsque vous ajoutez des destinataires.
- Choisissez le nombre maximal de SMS ou MMS à stocker dans chaque fil de conversation (à l'exclusion des messages verrouillés), et activez la suppression automatique des anciens messages déverrouillés lorsque les limites fixées sont atteintes.
- Transférer les SMS et MMS reçus vers un autre numéro de téléphone ou une autre adresse e-mail. (Cela peut entraîner des frais supplémentaires de votre opérateur de téléphonie mobile.)

# Recherche et navigateur Web


## Rechercher sur HTC Sensation et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC Sensation et sur le Web en utilisant Recherche Google. Certaines applications, comme Contacts ou E-mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.


### Configuration des options de recherche



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Rechercher > Recherche Google**.
3. Choisissez les paramètres désirés.



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Afficher les suggestions Web</b> | Afficher des suggestions pour les recherches sur le Web de Google en dessous de la boîte de recherche lors de la frappe.   |
| <b>Utiliser ma position</b>         | Indiquez votre emplacement dans les recherches pour obtenir des résultats de recherche locale.   |
| <b>Historique des recherches</b>    | Utilisez les suggestions de l'historique des recherches Google sur le Web, à partir de votre compte Google. Appuyez sur <b>Gérer l'historique des recherches</b> pour afficher ou gérer l'historique des recherches web associé à votre compte Google sur le navigateur Web. |

4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Éléments pouvant être recherchés**, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.

### Effectuer des recherches sur le Web et HTC Sensation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Choisissez l'endroit où vous désirez rechercher.

Initialement, la boîte de recherche de Google affiche l'icône **Tous** , indiquant qu'il est configuré pour rechercher à la fois sur le Web et sur HTC Sensation. Vous pouvez limiter vos recherches au Web uniquement ou aux informations d'une seule application sur HTC Sensation. Appuyez sur , puis appuyez sur  pour définir les éléments pouvant être recherchés.




3. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur HTC Sensation et les suggestions de recherche de Google s'affichent dans une liste.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez dessus. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
  - Pour modifier un élément dans la liste, appuyez sur . L'élément apparaît dans le champ de recherche où vous pouvez le modifier.
  - Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour rechercher sur le Web. Le navigateur Web s'ouvre et affiche les résultats de la recherche Google.

---

### Recherche rapide d'informations sur le Web

---

L'option Recherche rapide vous permet d'en savoir plus immédiatement à propos d'un sujet choisi. Si vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez faire une recherche sur les sites Web populaires ou avec les services de recherche comme Google Recherche et Wikipédia.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  pour le fermer et voir les onglets du bas.
3. Glissez à travers les onglets pour sélectionner l'information à consulter. Ensuite, dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche.
4. Appuyez sur .





Après avoir consulté l'élément d'un onglet, glissez vers les autres onglets pour y consulter automatiquement le même terme.

---

### Traduire des mots dans d'autres langues

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  pour le fermer et voir les onglets du bas.
3. Glissez sur l'onglet Google Traduction.
4. Dans le champ Depuis la langue, choisissez la langue source, puis saisissez le mot ou la phrase à traduire.
5. Dans le champ Vers la langue, choisissez parmi les langues cibles proposées pour la traduction.
6. Appuyez sur Traduire.




## Utiliser le navigateur Web



Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour accéder à Internet.



Faites l'une des choses suivantes pour ouvrir le navigateur Web et surfer sur le Web:

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Internet**.

---

### Accéder à une page Web

---

1. Sur l'écran de navigation, appuyez sur , puis sur le champ URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier. En même temps que vous saisissez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent à l'écran.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Tapez une adresse pour accéder directement à cette page Web.
  - Continuez à taper dans l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .


---

### Changer l'orientation de l'écran

---

Tournez votre HTC Sensation sur le côté pour afficher le navigateur Web en orientation paysage.



Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement, activez l'orientation d'écran automatique. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis **Paramètres** > **Affichage**, puis cochez **Rotation auto écran**.

---

### Naviguer et zoomer sur une page Web

---

- Glissez votre doigt sur l'écran pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide. Utilisez vos doigts pour « serrer/desserrer » l'écran pour zoomer/dézoomer.

## Sélectionner un lien sur une page Web

Appuyez sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyez et maintenez un lien pour plus d'options.

| Lien                      | Que faire  |
|---------------------------|--|
| Adresse de page Web (URL) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.</li> <li>Appuyez et maintenez le lien pour ouvrir un menu qui vous permet d'ouvrir, mettre en favori, copier dans le presse-papiers, ou partager le lien.</li> </ul>   |
| Adresse de messagerie     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez pour envoyer un message électronique à l'adresse électronique.</li> <li>Appuyez et maintenez, puis appuyez sur <b>Copier</b> sur le menu pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pourrez coller l'adresse de messagerie plus tard lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouvel email.</li> </ul> |



## Sélectionner une adresse ou un numéro de téléphone dans une page Web

Vous pouvez mapper une adresse ou un numéro de téléphone sur une page Web.

| Lien                    | Que faire   |
|-------------------------|---|
| Adresse de localisation | Appuyez sur l'adresse pour la copier ou la mapper en utilisant Google Maps™.  |
| Numéro de téléphone     | Appuyez sur le numéro de téléphone pour le copier, l'appeler, envoyer un SMS à ce numéro, ou enregistrez le numéro dans Contacts. |


## Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour passer plus facilement d'un site Web à un autre.

- Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Windows**.
- Appuyez sur .

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.


## Commuter entre les fenêtres du navigateur

1. Pendant l'affichage d'une page Web, faites l'une des choses suivantes:
  - Appuyez sur , puis appuyez sur **Fenêtres**.
  - Serrez l'écran (dézoomer) jusqu'à ce que les autres fenêtres du navigateur apparaissent.
2. Sélectionnez la fenêtre du navigateur à afficher en déplaçant votre doigt sur l'écran de droite à gauche.



3. Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.



Appuyez sur  pour fermer une page Web.

## Télécharger sur le Web

Faites plus qu'une simple navigation sur le Web. Vous pouvez télécharger des fichiers tels que des photos et de la musique ainsi que des applications en utilisant le navigateur Web.



- Vérifiez que votre carte de stockage est insérée dans le HTC Sensation. Tous les fichiers téléchargés seront enregistrés dans votre carte de stockage.
- Avant de télécharger une application, vérifiez d'abord sa compatibilité avec HTC Sensation avant de l'installer.


---

## Télécharger des applications sur le Web

---

Vous pouvez télécharger des applications directement à partir de vos sites Web préférés. Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger HTC Sensation et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger et installer uniquement les applications dont vous êtes sûr.


1. Ouvrez votre navigateur Web, puis allez sur le site où vous pouvez télécharger l'application désirée.
2. Suivez les instructions du site pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, vous devez configurer HTC Sensation pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Applications > Sources inconnues.

---

## Afficher vos téléchargements

---

Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  puis appuyez sur Plus > Téléchargements.


# Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre HTC Sensation. Vous pouvez également accéder à une liste pratique des sites visités, ou afficher promptement les pages consultées fréquemment.

---

## Ajouter un favori




---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un favori**.
2. Pour marquer une page Web comme favori dans une certaine catégorie (comme "sports" ou "restaurant"), appuyez sur **Ajouter des tags** et saisissez un nom de tag. Ceci groupe les pages Web similaires pour que vous puissiez facilement les localiser.
3. Modifiez le nom du favori le cas échéant puis appuyez sur OK.

---

## Ouvrir un favori




---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.
  - Sur l'onglet Tags , ouvrez un groupe de tags, naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.

---

## Modifier un favori



---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris , appuyez sur , puis appuyez sur Modifier.
3. Appuyez sur le favori à modifier.
4. Entrez vos modifications et appuyez sur OK.

---

## Afficher une page consultée précédemment




---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Historique , naviguez jusqu'à la page à afficher, puis appuyez dessus.

---

## Effacer la liste des pages consultées précédemment



---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Historique , appuyez sur , puis sur Effacer l'historique.

---

## Afficher une page fréquemment visitée




---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Les + visités , naviguez jusqu'à la page à afficher puis appuyez dessus.

---

## Effacer la liste des pages les plus visitées





---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Les + visités , appuyez sur , puis sur Effacer tout.

---

## Modifier l'affichage des favoris ou des pages les plus visitées

---

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris , ou l'onglet Les + visités , appuyez sur , puis appuyez sur Miniatures, Liste, ou Grille pour modifier la vue.

Par exemple, si vous êtes en vue Miniatures et que vous voulez afficher les favoris dans une grille, appuyez sur , puis appuyez sur Liste, puis sur  et appuyez sur Grille.

## Configurer les options du navigateur


Personnalisez le navigateur Web en fonction de votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.

Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.

---

### Configurer votre page d'accueil

---

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil**.
2. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser.

---

### Consulter les versions complètes de tous les sites Web

---

Certains sites Web affichent une version mobile de leurs pages qui est prévue pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.


Sur l'écran de navigation, appuyez sur , appuyez sur **Plus > Paramètres**, puis décochez l'option **Vue mobile**.


---

### Choisir d'afficher un contenu Flash

---

Choisissez le contenu Flash<sup>®</sup> que vous voulez voir sur une page Web, et quand vous voulez pour le voir.

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Activer les plug-ins**.
2. Appuyez sur **À la demande**.

Après avoir sélectionné **À la demande**, vous pouvez afficher le contenu Flash en appuyant sur  sur la page Web.



# Appareil photo

## Bases de l'appareil photo

En voyage pour les affaires ou le plaisir, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre HTC Sensation.



N'oubliez pas d'installer votre carte de stockage avant de commencer. Les photos/ vidéos capturées par l'appareil photo seront stockées dans votre carte de stockage.

- Pour mettre l'appareil en mode photo, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**.
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo et commencer à enregistrer immédiatement des vidéos, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Caméra**.

---

### Écran du viseur

---

Les commandes et les indicateurs suivants sont disponibles sur l'écran du viseur:



|    |   |
|----|---|
|    | Barre de zoom   |
|    | Indicateur de mise au point automatique                 |
|    | Indicateur de thème                                     |
|    | Indicateur de détection de tremblement                  |
|    | Commutateur de mode photo/vidéo                         |
|    | Bouton Flash  |
|    | Bouton de déclenchement/enregistrement                  |
|    | Bouton d'effets   |
|    | Bouton galerie  |
| ou | Basculez sur le bouton de la caméra avant ou principale |

## Zoom

Avant de capturer une photo ou une vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer sur votre sujet.

Glissez votre doigt vers le haut/bas sur la barre de zoom pour zoomer/dézoomer.



Quand vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom s'affiche toujours à l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement.







## Mise au point automatique

Quand vous pointez l'appareil photo sur un autre sujet, il affiche l'indicateur de mise au point au centre de l'écran du viseur.

Laissez l'appareil photo faire la mise au point au centre de l'écran ou appuyez sur une autre zone de l'écran à mettre au point.

## Utiliser la caméra avant


Capturez une photo ou une vidéo de vous-même en utilisant la caméra avant.




Pour basculer sur la caméra avant, appuyez sur  ou . Pour revenir à la caméra principale, appuyez de nouveau sur  ou .



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous utilisez la caméra avant, comme la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection de visage.

## Prendre une photo


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Appareil photo.
2. Avant de prendre la photo, régler d'abord le zoom sur votre sujet.
3. Appuyez sur le bouton de flash plusieurs fois pour choisir le mode flash adapté aux conditions lumineuses.

|   |                 |
|---|-----------------|
|  | Flash auto      |
|  | Flash activé    |
|  | Flash désactivé |


4. Définissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo.
5. Choisissez un effet à appliquer à votre photo.

- Pointez l'appareil photo et faites la mise au point de votre sujet.

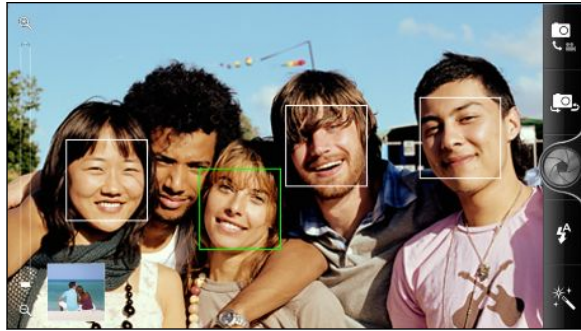

Si vous prenez des photos de gens, l'appareil photo reconnaîtra automatiquement les visages et régler la mise au point. Des cadres apparaissent autour des visages des gens.





Assurez-vous que les options **Mise au point auto** et **Détection du visage** sont cochées dans les paramètres de l'appareil photo.

- Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .
- Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise.

## Enregistrer une vidéo

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Caméra**.
- Définissez la qualité vidéo et les autres paramètres de la caméra.
- Choisissez un effet à appliquer à votre vidéo.
- Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
- Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement vidéo.
- Vous pouvez faire la mise au point d'un autre sujet ou d'une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
- Appuyez sur le bouton de flash pour allumer ou éteindre la lumière de la caméra pendant l'enregistrement.

|   |        |
|---|--------|
|  | Allumé |
|  | Éteint |

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur .
- Choisissez ce que vous voulez faire de la vidéo que vous venez d'enregistrer.

## Ajouter des effets



Vous voulez rendre vos photos plus intéressantes? Facile. Utilisez les effets disponibles pour l'appareil photo de façon à ce que vos photos semblent avoir été prises avec un objectif et des filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à vos vidéos.

Choisissez un effet avant de capturer une photo ou une vidéo.

1. Appuyez sur .
2. Puis faites défiler les effets disponibles et appuyez sur celui que vous aimez.


## Après la capture

Après une capture de photo/vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir ce que vous voulez faire ensuite.

|   |   |
|---|---|
|    | Pour supprimer la photo ou la vidéo.  |
|    | Pour envoyer une photo/vidéo à un autre téléphone ou un ordinateur en utilisant le Bluetooth, pour l'envoyer par email ou choisir un réseau social pour la charger. |
|  | Définissez l'usage de la photo, par exemple comme fond d'écran.   |
|  | Pour regarder la vidéo.   |

## Modifier les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le panneau de menu et modifiez les paramètres de l'appareil photo.

Pour accéder aux paramètres de l'appareil photo, appuyez sur .

|  |  |
|--|--|
| <b>Retardateur</b> (mode photo uniquement) | Configurez le retard de prise de photo automatique.  |
| <b>Thèmes</b>                              | Choisissez un thème qui correspond le mieux à l'éclairage ou à l'environnement où vous capturez vos photos/vidéos.                         |
| <b>Ajustements de l'image</b>              | Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté.                                |
| <b>Balance des blancs</b>                  | La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage. |

|   |   |
|---|---|
| <b>ISO</b> (mode photo uniquement)                    | Choisissez un niveau ISO ou choisissez <b>Auto</b> . Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.   |
| <b>Résolution/Qualité vidéo</b>                       | Choisissez la résolution pour la photo ou la vidéo.   |
| <b>Durée de la confirmation</b>                       | Configurez l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo revienne à l'écran du viseur.  |
| <b>Écran large</b> (mode photo uniquement)            | Lorsque cette case est cochée (par défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 16:9 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3. |
| <b>Géomarquer les photos</b> (mode photo uniquement)  | Pour enregistrer la position GPS avec les photos capturées.   |
| <b>Auto-améliorer</b> (mode photo uniquement)         | Pour réduire le bruit si vous utilisez une configuration ISO élevée et pour régler automatiquement la luminosité de la photo.   |
| <b>Mise au point auto</b> (mode photo uniquement)     | Active ou désactive la mise au point.   |
| <b>Détection de visage</b> (mode photo uniquement)    | Pour reconnaître automatiquement les visages et régler la mise au point quand vous prenez des photos de personnes. La détection du visage sera désactivée si vous désactivez la mise au point automatique.  |
| <b>Son du déclencheur</b>                             | Pour émettre un son quand vous appuyez sur le bouton du déclencheur ou le bouton d'enregistrement.  |
| <b>Grille</b> (mode photo uniquement)                 | Pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer plus facilement votre sujet avant de le prendre en photo.   |
| <b>Enregistrement stéréo</b> (mode vidéo uniquement)  | Pour enregistrer le son en stéréo en même temps que la vidéo.   |
| <b>Enregistrer avec audio</b> (mode vidéo uniquement) | Pour enregistrer le son en même temps que la vidéo.   |
| <b>Réinitialiser à défaut</b>                         | Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.  |

## Thèmes de l'appareil photo

Les thèmes permettent d'ignorer les paramètres classiques de l'appareil photo pour obtenir une configuration plus adaptée à l'éclairage et à l'environnement. Utilisez **Auto** et laissez l'appareil photo choisir automatiquement le thème pour vous, ou choisissez parmi les thèmes proposés dans les paramètres de l'appareil avant de commencer vos captures de photos/vidéos.

Quand vous utilisez **Auto**, l'appareil photo bascule automatiquement sur l'un de ces thèmes:



### Portrait

Lorsque vous pointez l'appareil photo sur un groupe de gens, il détecte et fait la mise au point automatiquement sur leurs visages.



### Gros plan

Quand vous pointez l'appareil photo sur un objet, il fait la mise au point automatique de l'objet en gros plan.



### Éclairage faible (mode photo uniquement)

Quand vous êtes dans un environnement avec un éclairage faible, l'appareil photo enrichit la luminosité de vos photos et vidéos.

# Photos, vidéos, et musique

## Galerie

### À propos de l'application Galerie

Revivez vos bons souvenirs en regardant des photos et des vidéos de vos voyages ou de la dernière acrobatie de votre animal domestique. Attirez votre audience en taggant vos amis Facebook et Flickr™. Vous pouvez même regarder vos fichiers multimédia sur un écran TV.



Pour commencer à utiliser Galerie, vérifiez d'abord que votre carte de stockage contient des photos ou des vidéos.

Quoi de plus? Vous pouvez éditer vos photos et ajouter des effets. Vous pouvez aussi utiliser une photo comme icône de contact, icône de lieu, ou fond d'écran.

### Sélectionner un album

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**. L'application Galerie s'ouvre sur Albums où vos photos et vos vidéos sont classées par albums.



Voici les albums prédéfinis:

- **Prises de l'appareil photo** vous permet de regarder les photos et vidéos stockées dans le dossier de l'appareil photo.
- **Mes favoris** vous permet de grouper les photos et les vidéos que vous avez définies comme vos favorites.
- **Toutes les photos** vous permet de regarder toutes les photos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Toutes les vidéos** vous permet de regarder toutes les vidéos stockées dans tous les dossiers de la carte de stockage.
- **Tous les téléchargements** vous permet de regarder les photos et les vidéos que vous avez téléchargées.

Les dossiers dans votre carte de stockage contenant des photos et des vidéos seront également traités comme des albums et seront listés en dessous des albums prédéfinis. Les noms actuels de dossiers seront utilisés comme noms d'album.




S'il y a des photos ou des vidéos à la racine de votre carte de stockage (qui ne sont pas dans les dossiers), elles seront regroupées dans **Autre** album.

## Afficher des photos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez consulter les photos et les vidéos qu'il contient.

Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

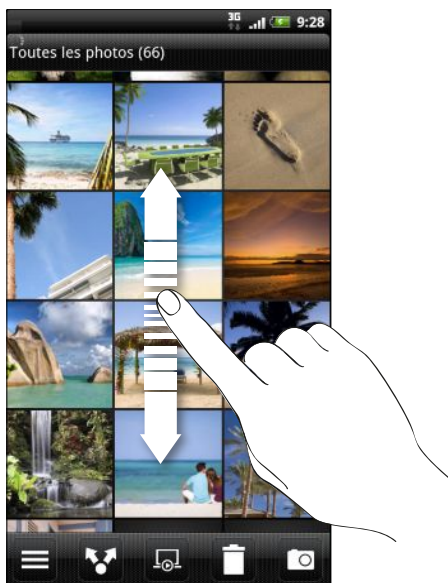


Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher sur le plan** pour voir l'emplacement correspondant à la photo. (**Afficher sur le plan** est disponible si vous avez activé **Géomarker les photos** dans Appareil photo.)

## Zoom avant ou arrière sur une photo


Il y a deux façons de faire un zoom avant ou arrière sur une photo.

- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant; rapprochez-les pour faire un zoom arrière.

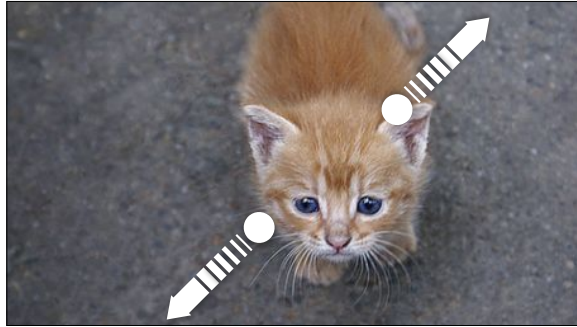


## Afficher des photos en diaporama

Affichez les photos d'un album sous la forme d'un diaporama.

1. Sélectionnez l'album dont vous voulez regarder les photos en diaporama.
2. Appuyez sur .



- Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles de lecture.
- Avec les contrôles de lecture qui s'affichent, appuyez sur  pour définir les préférences du diaporama.




---




## Regarder une vidéo

---

Tout en parcourant un album, appuyez sur une vidéo pour la lire.

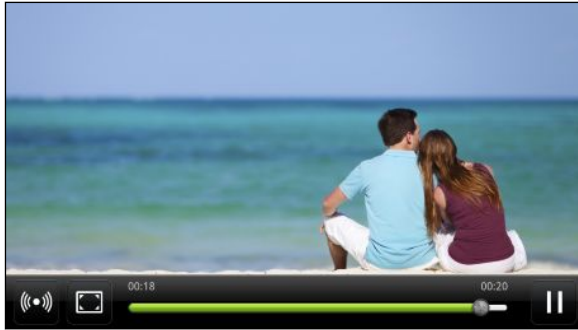- Utilisez les contrôles à l'écran pour lire ou mettre en pause la vidéo.



- Pour bénéficier d'une qualité de son enrichie, appuyez sur  pour activer le SRS. (Pas disponible quand vous utilisez un casque Bluetooth.)
- Si vous avez connecté un casque filaire ou Bluetooth, appuyez deux fois sur  pour basculer sur HTC 5.1 surround.
- Appuyez sur  pour commuter entre l'affichage plein écran ou l'affichage avec le rapport d'écran le plus adapté.

---

## Modifier vos photos

---

Réalisez des tâches classiques d'édition sur vos photos comme la rotation et le découpage. Vous pouvez également enrichir vos photos en appliquant des effets comme contraste élevé, antique, etc.


### Rotation d'une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo à faire pivoter.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis sélectionner **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**.

### Rogner une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo à rogner.

3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Rogner**. Le rogneur apparaît autour de la photo.
4. Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez la bordure de l'outil rogneur.

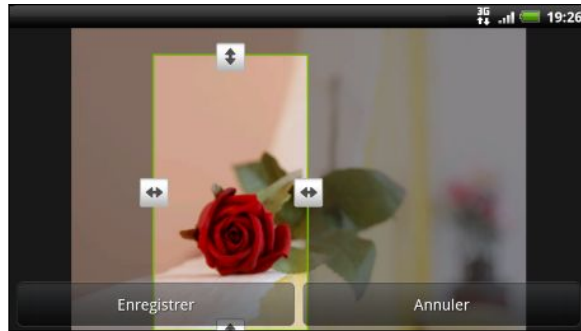

5. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez le rogneur sur la position souhaitée.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

La photo découpée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

#### Ajouter des effets

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo sur laquelle vous voulez appliquer des effets.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Effets**. Sur le panneau qui s'ouvre, plusieurs options sont proposées.
4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

La photo enrichie est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

---

#### Découper une vidéo

---


Supprimez des scènes d'une vidéo que vous avez enregistrée sur le HTC Sensation.

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Découper**.

- Déplacez les deux curseurs sur le début et la fin de la section de la vidéo que vous voulez couper.



Quand vous déplacez un curseur, vous verrez les marqueurs de temps et les trames vidéos. Celle du milieu est votre trame sélectionnée.

- Appuyez sur  pour prévisualiser votre vidéo.
- Appuyez sur **OK**.




La vidéo découpée est enregistrée en tant que nouveau fichier. La vidéo originale reste inchangée.

## Envoyer des photos/vidéos

Envoyez des photos/vidéos par email ou par MMS à un autre téléphone ou à votre ordinateur via Bluetooth.

### Envoyer vos photos ou vidéos par email


Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un email. Elles sont ajoutées comme pièces jointes dans votre email.


- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
- Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
- Appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.
- Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
- Rédigez votre message, puis appuyez sur  (**Gmail**) ou **Envoyer** (**Mail**).



Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.



### Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
- Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
- Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.

4. Appuyez sur la photo/vidéo à envoyer. La photo/vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo à votre diaporama, appuyez sur , puis appuyez sur **Photo** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Envoyer des photos/vidéos par Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux, et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur le HTC Sensation et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

---

### Partager des photos et des vidéos sur le Web

---

Grâce à l'application Galerie, vous pouvez partager des photos et des vidéos sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez poster des vidéos sur YouTube.





Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméra pour partager une photo ou une vidéo après sa capture.

### Partager des photos ou des vidéos sur Facebook



Vous devez être connecté à votre compte pour télécharger des photos ou des vidéos.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Facebook pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos téléchargées.
6. Appuyez sur **Ajouter tag et description**, puis entrez une légende pour chaque photo/vidéo.
7. Pour identifier des amis sur vos photos, appuyez sur **Identifier cette photo**. Appuyez sur l'endroit où se trouve votre ami, puis sélectionnez qui vous voulez identifier dans la liste. Répétez cette étape pour poursuivre l'identification de vos amis.

8. Glissez vers la gauche ou passez à la photo ou la vidéo suivante.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.
10. Appuyez sur **OK**.

### Partager des photos ou des vidéos sur Flickr






Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos téléchargées.
6. Appuyez sur **Ajouter tag et description**, puis entrez un titre et une description pour chaque photo/vidéo.
7. Pour identifier des amis sur vos photos, appuyez sur **Identifier cette photo**. Appuyez sur l'endroit où se trouve votre ami, puis sélectionnez qui vous voulez identifier dans la liste. Répétez cette étape pour poursuivre l'identification de vos amis.
8. Glissez vers la gauche ou passez à la photo ou la vidéo suivante.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.
10. Appuyez sur **OK**.

### Partager des photos sur Picasa





Vous devez être connecté à un compte Google pour télécharger des photos sur le service d'organisation des photos Picasa™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende pour les photos que vous avez téléchargées.
6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger votre photos, ou appuyez sur  pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

Vous pouvez afficher vos photos en ligne sur <http://picasaweb.google.com>.

## Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **YouTube**.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google, si on vous demande de le faire.
5. Saisissez un titre pour les vidéos que vous avez chargées.
6. Appuyez sur **Plus de détails**, et saisissez les informations, telles que la description et les tags, et sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

---



## Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

---

Dans l'application Galerie, consultez vos téléchargements et ceux de vos amis sur les réseaux sociaux (Facebook et Flickr uniquement).

### Regarder des photos sur Facebook



Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Facebook**.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour regarder les photos correspondantes.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

### Regarder des photos sur Flickr

Connectez-vous à votre compte Flickr pour regarder les photos Flickr.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur  > **Flickr**. Il peut vous être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour regarder les photos correspondantes.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte de stockage.

## Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Lorsque vous consultez des albums en ligne, appuyez et maintenez une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
  - Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la boîte disant « Rédiger un commentaire ».
3. Entrez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.


# Musique


## Écouter de la musique

Écoutez des chansons et de la musique sur votre HTC Sensation en utilisant l'application Musique.



Copiez d'abord des fichiers son dans votre carte de stockage avant d'utiliser l'application Musique.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**. L'application Musique s'ouvre sur l'écran En écoute.
2. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour accéder à l'album de musique suivant ou précédent.
3. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture (sélection, répétition, etc.).

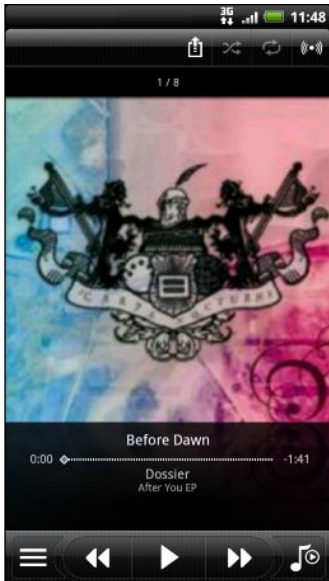

Appuyez pour partager de la musique sur votre réseau domestique.



Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)



Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour l'avance et le retour de la chanson.



Allez dans la bibliothèque.



Commutez entre l'affichage de la liste En écoute et l'écran En écoute. Vous pouvez réorganiser les chansons dans la liste En écoute.



Appréciez une écoute musicale avec l'effet SRS. Sinon, si vous utilisez un casque filaire, vous pouvez également choisir parmi les paramètres d'égalisation prédéfinis. (les options SRS et égaliseur ne sont pas disponibles si vous utilisez un casque stéréo Bluetooth.)




Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.



## Écouter de la musique depuis l'écran de verrouillage

Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran de verrouillage.


Si vous ne voyez pas les contrôles de lecture sur l'écran de verrouillage, glissez votre doigt de gauche à droite sur la boîte à l'écran.

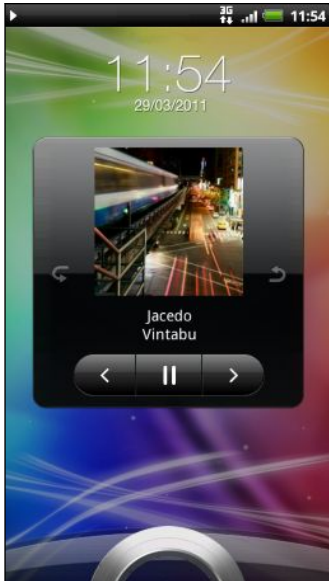



Vous pouvez également mettre en pause la lecture à partir du panneau Notifications.

## Parcourir des albums en vue paysage

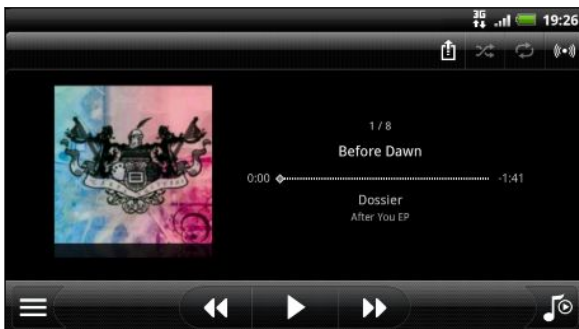Tournez votre HTC Sensation sur le côté pour basculer en vue paysage.



- Si vous avez beaucoup d'albums, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour les parcourir rapidement.
- Pour consulter les chansons une par une, appuyez sur  ou .

## À propos du widget Musique

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil.

## Consulter la musique dans la Bibliothèque




1. Appuyez sur  sur l'écran En écoute de l'application Musique ou la liste En écoute pour aller à la bibliothèque. Dans la bibliothèque, votre musique est organisée par catégories comme Artistes et Albums. Sélectionnez une catégorie en appuyant sur son onglet respectif en bas de l'écran.
2. Appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire. La liste En écoute est mises à jour avec la liste de chansons de la catégorie sélectionnée.



Vous pouvez ajouter, supprimer, ou organiser les onglets dans la bibliothèque.

## Créer une playlist

Personnalisez votre expérience musical en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
4. Appuyez sur .
5. Entrez un nom de playlist, puis appuyez sur **Ajouter les chansons à la playlist**.
6. Sélectionnez une catégorie.
7. Cochez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.


### Lire les chansons d'une playlist


1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la playlist.

Quand vous appuyez sur une chanson pour l'écouter, l'écran En écoute met à jour votre playlist.


## Gestion des playlists

Après avoir créé une playlist, vous pouvez ajouter d'autres chansons, les réorganiser, etc.

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur , puis choisissez une action :

|  |  |
|--|--|
| Ajoutez plus de chansons à la playlist | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Ajouter des chansons</b>.</li> <li>2. Allez dans la catégorie Chansons ou une autre catégorie.</li> <li>3. Choisissez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur <b>Ajouter</b>.</li> </ol>   |
| Réorganiser les chansons               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Modifier l'ordre</b>.</li> <li>2. Appuyez et restez appuyé sur  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.</li> </ol> |
| Supprimer des chansons de la playlist  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Supprimer les chansons</b>.</li> <li>2. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur <b>Supprimer</b>.</li> </ol>  |
| Modifier le nom de la playlist         | Appuyez sur <b>Renommer la playlist</b> .  |

## Supprimer des playlists



1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer les playlists**.
3. Sélectionnez les playlists à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


---

## Définir une chanson comme sonnerie

---


Vous pouvez sélectionner une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et la définir comme sonnerie du téléphone ou d'un contact spécifique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, sélectionnez la chanson à utiliser comme sonnerie, puis écoutez-la.




4. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Définir comme sonnerie** (ou **Plus > Définir comme sonnerie**).
5. Dans le menu des options **Définir comme sonnerie**, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts que vous voulez associer à cette chanson dans l'écran suivant.

### Découpage d'une sonnerie MP3

L'application Musique est munie d'une fonction de découpage de la sonnerie. Vous pouvez découper une chanson MP3 et utiliser la partie découpée pour votre sonnerie.


1. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Définir comme sonnerie > Découper la sonnerie**.
2. Utilisez les commandes à l'écran pour découper votre sonnerie.



|  |  |
|--|--|
|   | Placez d'abord les deux curseurs pour définir le début et la fin de la section souhaitée de la sonnerie.         |
|   | Puis utilisez les touches fléchées droite et gauche pour ajuster plus précisément les points de début et de fin. |
|  | Les curseurs indiquent le début et la fin de la sonnerie.  |

3. Une fois le découpage terminé, appuyez sur **Définir comme**. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



### Vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Son > Sonnerie du téléphone**.

La chanson doit être dans la liste de sonnerie et sélectionnée.

### Partager de la musique par Bluetooth

Vous pouvez sélectionner une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer à l'appareil d'un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique**.
2. Appuyez sur  pour revenir à la bibliothèque.


3. Dans la bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez envoyer par Bluetooth, et écoutez-la.
4. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Partager** (ou **Plus > Partager**).
5. Appuyez sur **Bluetooth**.

Dans les prochaines étapes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur le HTC Sensation et de vous connecter au périphérique Bluetooth de réception pour que la musique puisse être transmise.

---

### Rechercher des vidéos musicales sur YouTube


---

Vous pouvez rechercher les vidéos musicales de la chanson que vous écoutez sur YouTube. C'est très simple. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur **Trouvez des vidéos**.

---

### Mettre à jour les pochettes d'album

---

1. Sur l'écran de lecture, appuyez sur , puis appuyez sur **Mettre à jour la pochette de l'album**.
2. Choisissez si vous voulez mettre à jour toutes les pochettes d'album ou simplement celle de la chanson en cours de lecture.

## Média connecté


### Partager un média sur votre réseau domestique

Le partage de photos, vidéos, et de musique avec un plus grand cercle d'amis est très facile grâce à votre réseau domestique. Connectez simplement votre téléphone au réseau et affichez instantanément vos photos/vidéos sur un grand écran de télévision, ou transmettez vos morceaux de musique favoris sur des haut-parleurs hi-fi, tout ça via DLNA®. Pour plus d'informations à propos de la DLNA, visitez le site [www.dlna.org](http://www.dlna.org).



Avant de partager des médias à travers le réseau:

- Connectez votre téléphone au réseau via Wi-Fi.
- Connectez le téléviseur ou les haut-parleurs au réseau. Consultez la documentation fournie avec votre téléviseur ou vos haut-parleurs pour en savoir plus.

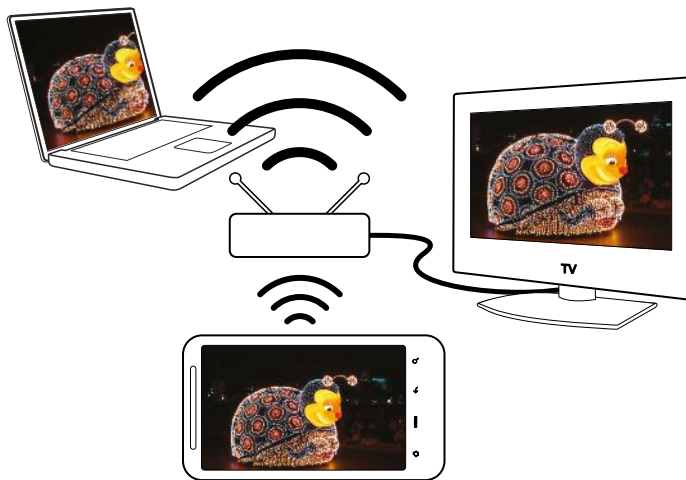

1. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
2. Localisez le média que vous voulez partager, puis appuyez dessus.
3. Pendant l'affichage d'une photo ou la lecture d'une vidéo, appuyez sur , puis appuyez sur **Sélectionner un lecteur** ou **Plus > Sélectionner un lecteur** si vous écoutez de la musique.












Pendant l'écoute d'une musique, vous pouvez aussi appuyer sur .

4. Choisissez l'appareil du réseau sur lequel vous voulez lire le média.
5. Une fois connecté à l'autre appareil, le HTC Sensation ouvre l'écran Contrôleur dans lequel vous pouvez appuyer sur :


Commandes Pour



Lire le média sur l'autre appareil.

| Commandes   | Pour   |
|---|--|
|  | Mettre en pause la lecture de la musique ou de la vidéo.                       |
|  | Lire la photo ou le morceau de musique précédent.                              |
|  | Lire la photo ou le morceau de musique suivant.                                |
|  | Appliquer la lecture aléatoire à votre playlist musicale.                      |
|  | Sélectionner un mode de répétition pour les photos ou les morceaux de musique. |
|  | Afficher un média disponible que vous pouvez partager.                         |
|  | Pendant l'écoute d'une musique, appuyez pour activer SRS.                      |
|  | Pendant l'écoute d'une musique, appuyez pour basculer sur la liste En écoute.  |
|  | Se connecter à un autre lecteur du réseau.                                     |



Pendant la lecture d'un média sur un autre appareil, vous pouvez appuyer sur  et faire autre chose sur le HTC Sensation. Pour revenir à l'écran Contrôleur, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'appareil auquel vous êtes connecté.

# Services HTC

## HTC Watch

### Regarder des films à tout moment

Utilisez HTC Watch pour regarder les bandes annonces des films en cours et acheter des films.




L'achat de films est disponible uniquement dans certaines régions. Les films pouvant être achetés et les autres contenus premium seront disponibles dans votre région une fois qu'ils seront prêts.

## HTCSense.com

### Connexion à votre compte HTCSense.com

Vous pouvez vous connecter à votre compte HTCSense.com sur votre HTC Sensation ou sur le navigateur Web de votre ordinateur.

#### Se connecter depuis le HTC Sensation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > HTC Sense**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

#### Connexion à partir de votre ordinateur

Assurez-vous que votre HTC Sensation est à proximité. Vous en aurez besoin pour terminer la procédure de connexion.

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web.
2. Allez sur le site [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

Une fois connecté à HTCSence.com, connectez-vous en utilisant les mêmes identifiants que sur votre HTC Sensation.



## Mise à jour des informations de votre compte HTCSense.com


1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

---

## Activer la recherche du téléphone

---

Certaines fonctions de HTCSense.com nécessitent que l'option Recherche du téléphone soit sélectionnée sur le HTC Sensation.

1. Sur votre HTC Sensation, dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Localisation**.
3. Cochez l'option **Recherche du téléphone**.

---

## Utiliser HTCSense.com

---

Vous avez oublié votre HTC Sensation chez vous ou vous ne le trouvez pas? Ou pire, il a glissé de votre poche quand vous avez pris le train. Utilisez HTCSense.com pour communiquer avec le HTC Sensation afin de transférer des appels et des messages vers un autre numéro, faire sonner le HTC Sensation, le verrouiller, et même effacer son contenu.

Pour utiliser ces fonctions, vous devez vous connecter à [HTCSense.com](http://HTCSense.com) sur le navigateur Web d'un ordinateur.

### Faire sonner HTC Sensation

Vous savez que HTC Sensation est quelque part chez vous, mais vous ne le trouvez pas. Faites sonner HTC Sensation, même s'il est configuré en mode silencieux, pour le trouver. Avec un peu de chance, il est simplement caché sous une pile de vêtements.

Dans HTCSense.com, cliquez sur **Sonnerie**.

## Transférer des appels et des messages

Vous pouvez transférer des appels et des messages vers un autre téléphone si vous n'avez pas votre HTC Sensation avec vous.



Avant d'activer **Transférer des appels** ou **Transférer les messages**, vous devez d'abord personnaliser les paramètres, comme la spécification d'un autre numéro de téléphone ou adresse e-mail.

- Pour transférer des appels, cliquez sur la touche d'activation/désactivation de **Transférer des appels**. (Vérifiez que **Activer le transfert d'appel** est sélectionné dans **Paramètres**.)
- Pour transférer des messages, cliquez sur la touche d'activation/désactivation de **Transférer des messages**. (Vous devez sélectionner **Transférer des messages sur un appareil** ou **Transférer des messages vers une adresse e-mail** dans **Paramètres**.)

## Localiser le HTC Sensation

Vous avez égaré votre HTC Sensation quelque part? Vous pouvez utiliser HTCSense.com pour déterminer l'emplacement approximatif.



L'option **Recherche du téléphone** doit être sélectionnée dans **Paramètres > Localisation** sur le HTC Sensation pour que cela fonctionne.

Dans HTCSense.com, consultez la carte pour voir où se trouve votre HTC Sensation. Cliquez sur **Actualiser la position** pour actualiser la carte.

## Verrouiller le HTC Sensation

Vous avez perdu votre HTC Sensation? Verrouillez votre HTC Sensation et affichez un message à l'écran. Ainsi, si quelqu'un le trouve, il vous contactera.

1. Dans HTCSense.com, cliquez sur **Verrouiller l'appareil**.
2. Saisissez un code PIN, un numéro de téléphone pour vous joindre si quelqu'un trouve votre HTC Sensation, et un bref message qui s'affichera à l'écran.



Le numéro s'affiche à l'écran. Si quelqu'un trouve votre HTC Sensation, il lui suffira d'appuyer dessus pour composer ce numéro avec votre HTC Sensation.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Effacer le contenu du HTC Sensation

S'il n'y a aucune chance de récupérer votre HTC Sensation, vous pouvez effacer le contenu du HTC Sensation et de la carte de stockage pour que personne ne puisse accéder aux informations qui se trouvent dans le HTC Sensation.



Il n'y a aucun moyen de récupérer les données du HTC Sensation et de la carte de stockage une fois que vous en avez effacé le contenu. Soyez absolument sûr avant de procéder.

1. Dans HTCSense.com, cliquez sur **Effacer l'appareil**.
2. Quand on vous demande de confirmer, cliquez sur **Effacer l'appareil**.

---

## Supprimer votre compte HTCSense.com

---

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Cliquez sur **Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense**.

La suppression de votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs de HTCSense.com.

# Comptes et synchronisation

## À propos des comptes en ligne

Votre HTC Sensation peut se synchroniser avec différents comptes de réseaux sociaux et de messagerie.

Vous pouvez inclure les informations suivantes:

- Gmail, Exchange ActiveSync, et autre email POP3/IMAP.
- Les contacts de Google et Exchange ActiveSync, ainsi que les informations de contact de vos amis dans Facebook et leurs profils Twitter.
- Les événements de l'agenda de vos comptes Google, de Exchange ActiveSync, et de votre compte Facebook.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Téléchargements de photo sur Flickr et Facebook.



Vous pouvez configurer vos comptes Exchange ActiveSync et POP3/IMAP sur votre HTC Sensation depuis l'application E-mail ou les paramètres de Comptes et synchronisation.

## Synchronisation avec un compte Google


La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser Gmail et vos contacts et agendas Google entre HTC Sensation et le Web. Vous devez aussi vous connecter à un compte Google pour utiliser des applications Google telles que Google Talk et Android Market.



Si vous ignorez l'ajout d'un compte Google lors de la première configuration de votre HTC Sensation, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l'utilisation de certaines applications Google . Si ces problèmes persistent, vous devrez réinitialiser votre HTC Sensation aux paramètres d'usine et saisir les détails de votre compte Google quand vous configurerez à nouveau le HTC Sensation.

### Ajouter plusieurs comptes Google

Vous pouvez ajouter plusieurs Google . Cependant, les comptes Google ultérieurs ne peuvent synchroniser que les contacts, les emails, et les événements de l'agenda. Autre Google services utilisent le premier Google compte que vous avez ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte > Google**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

### Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?


Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google , essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google .

1. Sur le HTC Sensation ou sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez à <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Saisissez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google et cliquez sur **Envoyer**.
3. Suivez les instructions données à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

## Ajouter un compte de réseau social


Vous avez ignoré la connexion à vos comptes de réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, ou Flickr) lors de la première utilisation et configuration du HTC Sensation? Vous pouvez toujours ajouter ces comptes ultérieurement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.

Votre compte de réseau social s'ajoutera à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations peuvent se synchroniser avec votre HTC Sensation.


## Gérer vos comptes en ligne

### Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Données en arrière-plan</b> | Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de compte en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.   |
| <b>Synchronisation auto</b>    | Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement. |

### Synchroniser un compte manuellement


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

---

## Modifier les paramètres du compte

---

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Sur l'écran Comptes et synchronisation, appuyez sur le compte à modifier.
3. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément pour modifier ses paramètres.

---


## Supprimer un compte

---

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations associées depuis votre HTC Sensation, par exemple les messages, les contacts ou les paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google auquel vous vous êtes connecté, sauf si vous effacez toutes les informations personnelles depuis le HTC Sensation au moyen d'une réinitialisation matérielle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**, puis confirmer la suppression du compte.

# Contacts

## Transférer les contacts de votre ancien téléphone

Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre HTC Sensation via Bluetooth. Suivant l'ancienneté du modèle, vous pourrez également transférer d'autres types de données comme les événements de l'agenda et les SMS vers le HTC Sensation.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Transfert**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Choisissez le nom et le modèle de votre ancien téléphone.
4. Sur votre ancien téléphone, activez le Bluetooth et configurez-le en mode identifiable.
5. Sur le HTC Sensation, appuyez sur **Suivant** pour continuer. Le HTC Sensation active automatiquement le Bluetooth et recherche les périphériques Bluetooth.
6. Dans la liste des périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur **Suivant**. Le HTC Sensation tente alors de s'appairer avec votre ancien téléphone. Un code d'authentification apparaît à l'écran.
7. Sur votre ancien téléphone, saisissez le code d'authentification ou confirmez-le.
8. Cochez la case **Contacts** (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur **Suivant**.
9. Quand le HTC Sensation a fini d'importer les données, appuyez sur **OK**.



## À propos de l'application Contacts

Avec l'application Contacts, vous pouvez facilement gérer vos communications par téléphone, messagerie, et emails. Vous pouvez aussi lier vos contacts aux comptes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter pour voir leurs mises à jour et les événements de ces comptes au même endroit.

Et ce n'est pas tout. Si vous avez des contacts identiques provenant de différentes sources, Contacts vous permet de fusionner leurs coordonnées pour éviter les duplications dans votre liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



### Toutes

Vous donne accès à tous les contacts sur votre HTC Sensation, comptes en ligne, et plus encore.



### Groupes


Permet d'affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou message électronique à tout un groupe.




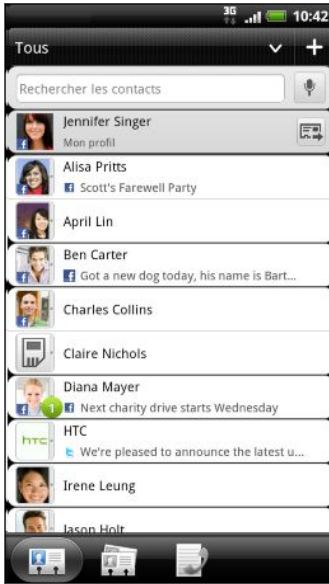
### Historique des appels

Liste tous vos numéros appelés et appels reçus et manqués.



## Votre liste de contacts

L'onglet Tous  de l'application Contacts affiche tous les contacts de votre HTC Sensation et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Lorsque vous ouvrez l'application Contacts après vous être connecté à un nouveau compte, il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter des contacts à votre liste de contacts.

Votre liste de contacts affiche également les contacts stockés dans votre carte SIM (généralement marqués par l'icône de carte SIM .



Sur l'onglet Tous, vous pouvez:



- Ouvrir votre profil et modifier vos informations de contact personnelles.
- Créer, modifier, ou trouver des contacts.
- Consulter les mises à jour de vos amis de vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Appuyer sur le nom du contact pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
- Voir une icône de notification telle que  quand un contact vous a envoyé quelque chose, comme un email, une actualité postée en direct, ou lorsque c'est son anniversaire.
- Découvrez qui est en ligne dans Google Talk. Les icônes d'état en ligne s'affichent si vous êtes inscrit à Google Talk sur votre HTC Sensation. Par exemple,  signifie que le contact est disponible pour chatter.

---

### Filtrer votre liste de contacts

---




Il est possible d'afficher exclusivement les contacts d'un type particulier (par exemple, les contacts de Google ou de Facebook).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, vous pouvez:
  - Appuyez sur la flèche ou la zone de titre en dessous de la barre d'état pour ouvrir un menu de sélection de vos comptes en ligne, puis appuyez sur le compte des contacts que vous voulez afficher.
  - Appuyez sur , appuyez sur **Afficher**, puis choisissez les types de contacts que vous voulez afficher dans votre liste de contacts.

Il est également possible de choisir la méthode d'affichage et de tri des contacts.

## Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous :
  - Appuyez sur **Moi**, puis choisissez si vous souhaitez lier votre profil à un contact existant qui contient déjà vos informations personnelles ou modifier votre profil.
  - Vous verrez le nom de votre compte ou votre adresse de messagerie si vous êtes connecté à l'un de vos comptes en ligne comme votre compte Google ou Facebook pour HTC Sense. Tapez votre nom ou votre adresse de messagerie, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
3. Entrez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur  ou sur votre photo, puis choisissez de prendre un auto-portrait ou d'utiliser une autre photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Qu'est-ce que vous pouvez voir sur votre profil

---

Quand vous appuyez sur **Mon profil**, vous verrez les onglets suivants:



#### Détails

Affiche vos informations de contact. Vous verrez également vos annonces les plus récentes dans les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter (si vous êtes connecté à Facebook et Twitter pour HTC Sense).

Depuis cet onglet, vous pouvez modifier votre profil ou le partager avec d'autres.



#### Mises à jour et événements

Affiche les mises à jour et les événements que vous avez postés dans vos réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et Flickr.





#### Galerie



Affiche vos albums et vos photos de Facebook et Flickr.

## Importer des contacts depuis votre carte SIM

Quand vous importez des contacts de la SIM, vous pouvez les stocker sur le HTC Sensation ou les ajouter à vos contacts de Google ou Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes correspondants.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Sensation, tapez le type des contacts importés.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Sélectionnez les contacts SIM à importer.
  - Pour importer tous les contacts, appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Ajouter un nouveau contact


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur  :
3. Sélectionnez le Type de contact, par exemple Google ou ActiveSync. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.




Certains champs ne sont pas disponibles lors de l'ajout des contacts dans votre carte SIM.

4. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom.





Appuyez sur  si vous voulez saisir séparément le nom et le prénom du contact. En fonction du type de contact, vous pouvez également ajouter un préfixe (comme M. ou Mme.) ou un suffixe (comme Ph.D., Jr, ou Sr).

5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.  
Appuyez sur  si vous souhaitez d'abord fermer le clavier à l'écran et parcourir les autres champs plus facilement.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Rechercher des contacts

En plus de la recherche de contacts par nom ou par adresse email, vous pouvez configurer l'application Contacts pour effectuer une recherche à partir d'autres critères comme le nom de leur groupe ou de leur entreprise.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher > Rechercher les contacts par**.
3. Choisissez les types de critères de recherche, et appuyez sur **OK**.

Lors de votre recherche, entrez simplement les premières lettres de chaque élément recherché dans le champ de recherche. Les résultats correspondants s'afficheront.

## Importer un contact depuis un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez rechercher un collègue de bureau à partir de votre compte Exchange ActiveSync et le copier dans votre HTC Sensation.


Votre compte Exchange ActiveSync doit d'abord être configuré sur votre HTC Sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Dans le champ de recherche, saisissez le début du nom du contact ou de l'adresse email.
3. Appuyez sur . Dans Contacts de l'entreprise, vous pouvez consulter la liste des noms correspondants.
4. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC Sensation, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.


## Fusionner les informations de contact


Si vous avez les mêmes contacts sur le HTC Sensation, Google , et vos comptes de réseau social tels que Facebook et Twitter, le HTC Sensation essaiera de les combiner automatiquement ou vous laissera décider. La combinaison des contacts identiques permet d'éviter la duplication dans votre liste de contacts.

### Accepter les suggestions de contact correspondant

Si votre HTC Sensation trouve des informations de contact qui peuvent être fusionnées, une icône de lien  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Suggestion de contact correspondant**. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à merger.

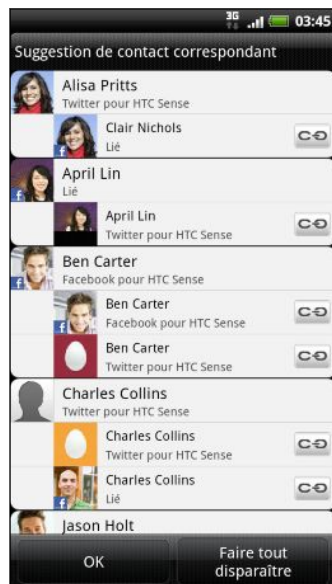



2. Pour fusionner, appuyez sur .
3. Appuyez sur OK.



Pour ne fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur **Faire tout disparaître**.





### Afficher une liste de tous les contacts liés

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Contacts liés** (ou **Plus > Contacts liés**). L'écran Tous les contacts liés s'ouvre et vous pouvez consulter les types de compte et d'informations fusionnés.
3. Vous pouvez choisir de briser le lien d'un type de compte ou de refaire le lien.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur OK.

---

## Fusionner manuellement les informations de contact




---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
3. Appuyez sur  ou  (s'il y a des liens suggérés).
4. Sur l'écran, vous pouvez:
  - Sous **Liens suggérés**, appuyez sur  pour lier le contact à un compte.
  - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.



---

## Briser le lien

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
3. Appuyez sur .
4. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.

## Sauvegarder vos contacts dans la carte de stockage


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Exporter dans la carte SD**.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter, puis appuyez sur **OK**.

---

## Importer des contacts de la carte de stockage

---

Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD** du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync configuré sur le HTC Sensation, appuyez sur le type pour les contacts importés.


## Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur le contact dans l'écran Contacts, l'écran contenant les informations du contact s'ouvre, affichant les informations stockées ou liées pour ce contact.

L'écran des informations du contact a les onglets suivants :

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>Détails</b></p> <p>Affiche les informations stockées pour le contact. Joignez le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau stocké, appuyez sur <b>Appeler Bureau</b>.</p>  |
|    | <p><b>Messages</b></p> <p>Affiche vos SMS échangés avec le contact. Vous pouvez répondre au message de ce contact directement à partir de cet onglet.</p>   |
|    | <p><b>E-mail</b></p> <p>Affiche les emails envoyés par le contact. Appuyez sur un nouvel email pour le lire.</p> <p>Dans cet onglet, vous pouvez également créer directement un nouvel email pour envoyer le contact.</p>   |
|  | <p><b>Mises à jour et événements</b></p> <p>Affiche les mises à jour et les événements des contacts de votre réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et Flickr.</p> <p>Si vous voyez une notification d'anniversaire sous la section Événements, vous pouvez appuyer sur la notification et féliciter votre ami, par exemple en écrivant sur son mur Facebook.</p> |
|  | <p><b>Galerie</b></p> <p>Affiche les albums et les photos de Facebook et Flickr des contacts liés.</p>  |
|  | <p><b>Historique des appels</b></p> <p>Liste tous vos appels entrants, sortants, et manqués de ce contact.</p>  |

### Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.





Les informations de vos contacts Facebook et Twitter ne peuvent pas être modifiées.

3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.




## Supprimer des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.


## Envoyer des informations de contact par vCard

Partagez facilement vos informations de contact ou d'autres contacts depuis le HTC Sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, procédez comme suit :

| Pour envoyer                  | Faites ceci  |
|-------------------------------|--|
| Les informations d'un contact | Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations, et appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b> . |
| Vos informations de contact   | Appuyez et maintenez <b>Mon profil</b> , puis appuyez sur <b>Envoyer mon profil</b> .  |

3. Choisissez la méthode d'envoi.

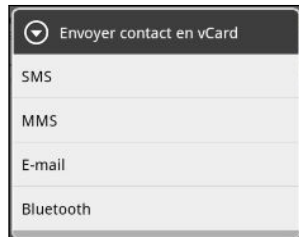

4. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Envoyer plusieurs cartes de contact

Partagez facilement avec vos amis les informations de plusieurs contacts depuis votre HTC Sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Envoyer les contacts**.

- Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Si vous ne voyez pas le bouton **Enregistrer** lorsque le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur pour fermer le clavier.

- Choisissez la méthode de partage de la carte de contact:

**Bluetooth** Appuyez sur **Recherche d'appareils**, puis appuyez sur l'appareil vers lequel vous souhaitez envoyer les cartes de contact. Suivez les messages à l'écran sur le HTC Sensation et l'autre service pour les appairer et envoyer les fichiers.

**E-mail** Rédigez et envoyez votre message email avec les cartes de contact jointes.

## Groupes de contacts

Créez des groupes de contacts pour faciliter l'envoi de message ou d'email à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également synchroniser des groupes sur le HTC Sensation avec des groupes dans votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre ordinateur. Nous avons également ajouté le groupe Fréquent. C'est un groupe spécial qui ajoute automatiquement les contacts appelés ou qui permet d'être appelé par la plupart.

### Créer un groupe

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
- Dans l'onglet Groupes, appuyez sur :
- Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur .
- Choisissez les contacts que vous voulez ajouter au groupe, puis appuyez sur **Enregistrer**.





Si votre liste de contacts est trop longue, utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche rapide ou appuyez sur pour masquer le clavier à l'écran et parcourir la liste.

- Appuyez sur pour sélectionner une photo pour le groupe.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

### Modifier un groupe de contact

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
- Sur l'onglet Groupe, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.

3. Vous pouvez :
  - Appuyez sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Appuyez sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
  - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur , sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
  - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur  à droite du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.


---

### Envoyer un message ou un email à un groupe

---






Votre opérateur mobile vous facturera chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un email.
3. Allez à l'onglet Action du groupe, puis faites une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Envoyer un message groupé** pour envoyer un message au groupe.
  - Appuyez sur **Envoyer message groupé** pour envoyer un email au groupe.

---

### Organiser vos groupes de contacts

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser** (ou **Réorganiser les groupes**).
3. Appuyez et maintenez  à la fin du groupe que vous voulez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.






4. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Organiser les membres d'un groupe de contacts

---



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser** (ou **Réorganiser les membres du groupe**).

4. Appuyez et maintenez  à la fin du nom de contact que vous voulez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Supprimer des groupes




Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
2. Dans l'onglet Groupes, vous pouvez:
  - Appuyez et maintenez un groupe que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.
  - Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer des groupes** pour choisir les groupes à supprimer.

## Ajouter des widgets Contacts


Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Il est possible d'ajouter plusieurs widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un groupe de contacts différent sur chaque widget.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Widget** > **Contacts**.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
4. Déplacez le widget dans un espace libre de l'écran d'accueil. Quand le widget se trouve à l'endroit voulu, soulevez votre doigt.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

## Configurer la méthode de communication par défaut

En fonction de vos préférences, vous pouvez choisir une méthode de communication différente pour chacun de vos contacts sur le widget Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour d'un contact (pas sur la photo) sur le widget pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
3. Dans l'écran **Définir une action par défaut**, choisissez votre méthode de communication.
4. Appuyez sur  pour revenir au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

## Changer la méthode de communication par défaut


1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour d'un contact sur le widget pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
3. Appuyez sur **Définir une action par défaut**.
4. Dans l'écran **Sélectionner une action par défaut**, choisissez votre méthode de communication.
5. Appuyez sur  pour revenir au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

## Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom ni la mise à jour) sur le widget. La méthode de communication par défaut que vous avez défini pour ce contact s'exécutera.





Sur le widget Contacts:

- Appuyez sur le nom ou la mise à jour du contact pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
- Appuyez sur  pour ouvrir l'application Contacts et afficher tous vos contacts.

## Ajouter des membres de groupe à un widget Contacts

Vous pouvez ajouter plusieurs membres à un groupe qui se trouve dans un widget Contacts.

- Pour ajouter un seul membre, appuyez sur .
- Pour ajouter plusieurs membres, appuyez sur .


# Social

## Facebook pour HTC Sense

Si vous vous êtes connecté à votre compte Facebook quand vous avez utilisé et configuré votre HTC Sensation pour la première fois, cela signifie que votre compte Facebook est lié à Facebook pour HTC Sense sur HTC Sensation.

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :

- Voir tous vos contacts Facebook et leurs mises à jour d'informations dans l'application Contacts.

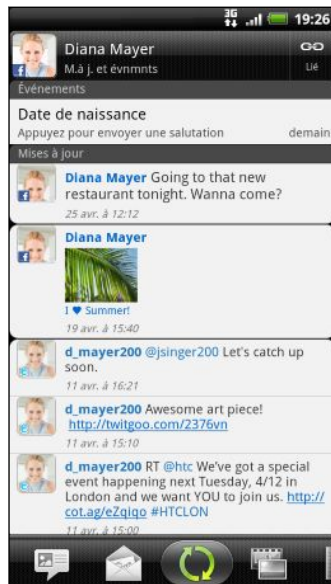

Quand vous appuyez sur un contact dans l'onglet Tous, glissez sur l'onglet Mises à jour et événements pour voir les mises à jour (comme les communiqués postés, les téléchargements, et les modifications de profil.)

Lorsque vous recevez une notification de l'anniversaire d'un contact, appuyez sur la notification pour envoyer vos salutations.

- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Galerie.



Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos sur Facebook, puis y ajouter des tags ou des légendes.


Quand vous affichez les albums d'un ami Facebook, vous pouvez également partager un lien dans un album spécifique, ou ajouter des commentaires sur les photos de l'album.

- Consultez les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream.
- Visualisez vos événements Facebook et les anniversaires de vos amis dans l'application Agenda.

## Tweeter à tout moment avec Peep

Vous pouvez poster et lire des tweets, envoyer et recevoir des messages directs, rechercher des nouveaux utilisateurs de Twitter à suivre en utilisant l'application Peep. Peep est un client de Twitter qui permet d'utiliser les tweets sur le HTC Sensation. Vous pouvez également lier vos contacts dans Contacts à leurs profils Twitter (si vous les suivez).


Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Twitter lors de la première utilisation de votre HTC Sensation, vous pouvez faire une des choses suivantes:

- Vous connecter à votre compte Twitter à partir de Peep. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ajouter le compte Twitter pour HTC Sense dans **Paramètres > Comptes et synchronisation**.



Twitter pour HTC Sense et Peep partagent les mêmes identifiants de connexion. Ceci signifie que lorsque vous utilisez Peep sur votre téléphone pour tweeter vous pouvez également lier vos contacts à leurs profils Twitter via Twitter pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Peep**. Peep s'ouvre sur l'onglet Tous les tweets.

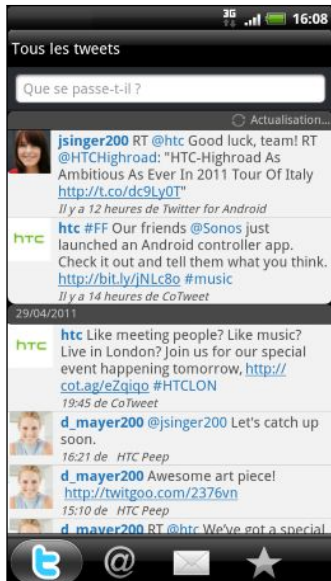

Que se passe-t-il ?

Appuyez pour rédiger et envoyer un tweet.

**d\_mayer200**

Appuyez sur le nom d'une personne pour consulter son profil et ses tweets.



Si vous avez lié le contact dans l'application Contacts, appuyez sur sa photo ou son icône pour ouvrir un menu qui vous permet de communiquer rapidement avec lui.

**jsinger200** I've been and I think you might

Appuyez et maintenez un tweet pour ouvrir un menu d'options pour répondre à, envoyer un message, tweeter, etc.





Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez postés.





Affichez tous les tweets qui mentionnent votre nom d'utilisateur en utilisant la







|   |   |
|---|---|
|   | convention « @[votre nom d'utilisateur] ».                  |
|  | Affichez tous les messages privés/directs reçus ou envoyés. |
|  | Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.    |


## Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur le champ **Que se passe-t-il?**.
2. Saisissez votre tweet.
3. Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
  - Appuyez sur  pour poster une image avec l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans votre tweet.
  - Appuyez sur  pour inclure les informations concernant votre position actuelle dans votre tweet.
4. Appuyez sur **Poster**.

## Rechercher les utilisateurs Twitter à suivre


1. Dans l'un des onglets dans Peep, appuyez sur le bouton .
2. Tapez un nom Twitter dans la boîte de recherche. Vous pouvez également délimiter votre recherche en appuyant sur  > **Utilisateurs**.
3. Appuyez sur .
4. Dans la liste de résultats de recherche, appuyez sur l'utilisateur Twitter à suivre.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Suivre**.

### Arrêter le suivi d'un utilisateur Twitter

1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur l'utilisateur de Twitter que vous ne voulez plus suivre.
2. Appuyez sur , puis sur **Ne plus suivre**.

## Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.

1. Dans l'un des onglets, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau message**.
2. Appuyez sur le champ de texte en haut de l'écran, puis entrez le nom. Au fur et à mesure que vous tapez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondant apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**.

Vous pouvez également envoyer un message direct si vous appuyez et maintenez un tweet du destinataire du message direct. Appuyez ensuite sur **Envoyer un message direct** dans le menu d'options.

---

### Configurer les options de Peep

---

Dans l'un des onglets de Peep, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**. Vous pouvez configurer ces options :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Paramètres du compte       | Déconnectez-vous de votre compte Twitter.  |
| Paramètres généraux        | Choisissez d'afficher le nom à l'écran ou le vrai nom des gens que vous suivez.                                      |
| Envoyer et recevoir        | Définissez la fréquence de vérification des nouveaux tweets et définissez le nombre de tweets à télécharger.         |
| Services                   | Définissez votre site d'hébergement photo, la qualité photo, les options de localisation, et l'abréviation de l'URL. |
| Paramètres de notification | Sélectionnez quand et comment vous souhaitez être averti.  |


## Utiliser Friend Stream

Friend Stream vous connecte à vos réseaux sociaux. Partagez et recevez les mises à jour de vos amis sur Facebook et Twitter en un seul flux. Avec Friend Stream, vous pouvez facilement suivre les messages de vos amis, photos, notifications, etc. ou poster vos propres annonces.



- Vous devez être connecté à au moins un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream.
- Pour utiliser votre compte Facebook dans Friend Stream, vous devez être connecté par Facebook pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**. Friend Stream s'ouvre dans l'onglet Toutes les mises à jour.

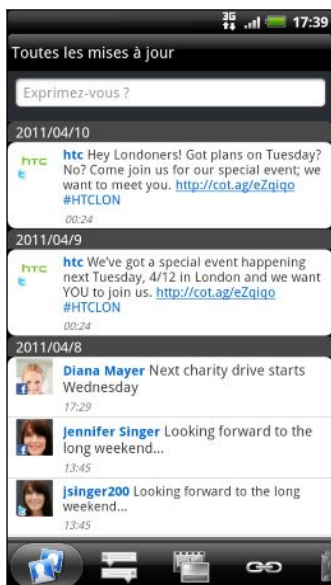

Quand vous appuyez sur la mise à jour de status de quelqu'un, vous pouvez :

- Afficher le tweet. S'il y a un lien Web partagé, vous verrez également la page Web postée en dessous du tweet.
- Rédiger un commentaire. Aimer ou ne pas aimer des messages postés sur Facebook.
- Regarder des albums photos.

Quand vous appuyez sur la photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :

- Consulter les informations du profil de la personne.
- Regarder le mur Facebook de la personne.
- Consulter les tweets postés par la personne.


Glisser sur les autres onglets pour afficher les mises à jour de réseau social par catégories, comme les mises à jour de statut, les téléchargements de photo et de vidéo, les notifications de réseau social, etc.


---

### Mise à jour de votre statut

---

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

1. Sur l'onglet Toutes les mises à jour, appuyez sur le champ **À quoi pensez-vous?**.
2. Entrez la mise à jour de votre statut.
3. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les case des réseaux sociaux à exclure.


- Appuyez sur , puis choisissez ce que vous voulez joindre à votre mise à jour du tweet ou du statut.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Image</b>                   | Sélectionnez <b>Depuis appareil photo</b> pour prendre une photo et la joindre ou <b>De la galerie</b> pour joindre une photo.   |
| <b>Localisation</b>            | Ajoutez votre position actuelle ou un emplacement pris sur une carte.  |
| <b>Application recommandée</b> | Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL de téléchargement de l'application sera insérée dans votre email. |

- Appuyez sur **Poster**.

## Commenter les messages postés sur Facebook


Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour, et faites une des choses suivantes :

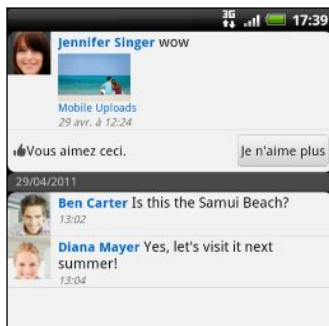

- Appuyez sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour afficher et commenter les photos de l'album en utilisant l'application Galerie.
- Appuyez sur **J'aime** ou **J'aime pas** pour donner votre sentiment à propos de la mise à jour d'une personne.
- Appuyez sur la zone de texte **Écrire un commentaire**, et écrivez ce que vous pensez de la mise à jour du statut de la personne.

## Consulter les notifications de vos réseaux sociaux

Glissez vers l'onglet Notifications pour voir un seul flux des notifications provenant des différents réseaux sociaux. Cela peut être un commentaire sur votre Facebook annonce, un message direct dans Twitter, une photo taggée de vous, et plus encore.

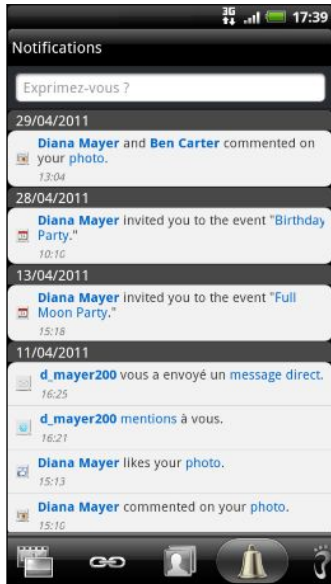



## Partager votre position avec vos amis Facebook

Vous déjeunez dans votre restaurant favori? Dites à vos amis où vous êtes et invitez-les à vous rejoindre.



- Vous devez être connecté à Facebook pour HTC Sense pour utiliser cette fonction dans Friend Stream.
- Pour déterminer votre position, vous devez activer les sources de localisation dans Paramètres > Localisation.

1. Allez dans Localisations, et appuyez sur .
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un lieu dans la liste.
  - Appuyez sur , tapez le nom et la description de votre position actuelle, puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur Lieux.
4. Sur l'écran suivant, vous pouvez ajouter votre message et même tagger les amis qui vous accompagnent.
5. Une fois terminé, appuyez sur Lieux.



## À propos du widget Friend Stream

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et visualiser celles des autres contacts directement sur l'écran d'accueil. Si vous voulez rester informé des mises à jour Facebook d'une seule personne, ajoutez le widget Friend Channel. Vous le trouverez dans les options de disposition du widget Friend Stream.

## Chater avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk. Si vous vous êtes connecté à votre compte Google lors de la première configuration du HTC Sensation, alors vous êtes déjà connecté à Google Talk.

### Chater avec un ami

1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
2. Tapez votre message dans la zone de texte. Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur , puis **Plus > Insérer une émoticône**.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Lorsque vous chatez, appuyez sur , puis tapez sur l'une des options suivantes:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Chat en mode privé</b> | Vos messages Google Talk sont stockés dans le dossier <b>Chats</b> de votre compte Gmail. Choisissez cette option pour ne pas stocker vos messages de chat.   |
| <b>Changer de chat</b>    | Si vous avez plusieurs chats en cours, appuyez pour chater avec un autre ami.   |
| <b>Liste d'amis</b>       | Revenir à la Liste d'amis   |
| <b>Ajouter au chat</b>    | Ajoutez un autre ami à votre chat. L'ami que vous avez invité et l'ami avec lequel vous êtes en train de chater recevront une invitation à un chat en groupe. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de chat. |
| <b>Arrêter le chat</b>    | Pour arrêter le chat en cours.  |
| <b>Plus</b>               | Effacez l'historique de chat, insérez une émoticône ou affichez les informations de vos amis.   |


### Accepter une invitation à un chat

Si un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Leurs saisies dans la Liste d'amis affiche le message.

Effectuez une des opérations suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de chat.

## Changer votre statut en ligne et votre photo






1. Dans Google Talk Liste d'amis, appuyez sur votre nom pour ouvrir l'écran Définir la disponibilité.
2. Rédigez votre nouveau message de statut. Ou appuyez sur  pour choisir un statut personnalisé dans la liste.
3. Appuyez sur l'état en ligne à côté de votre photo, et sélectionnez un statut dans le menu.
4. Appuyez sur votre image, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer votre photo.
  - Appuyez sur **Changer** pour sélectionner une autre image.
5. Appuyez sur **Terminer**.



Votre statut en ligne, votre message, et votre photo apparaissent dans la Liste d'amis de vos contacts, et dans d'autres applications où votre statut Google Talk s'affiche.

## Ajouter et gérer vos amis

La Liste d'amis vous permet d'ajouter et de gérer vos amis dans Google Talk.

Dans Google Talk Liste d'amis, vous pouvez:


|                         |   |
|-------------------------|---|
| Inviter un ami          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Ajouter un ami</b>.</li> <li>2. Entrez l' Google Talk ID de messagerie instantanée ou l'adresse Gmail de l'ami que vous voulez ajouter.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Envoyer une invitation</b>.</li> </ol>   |
| Afficher tous les amis  | <p>Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>. Pour n'afficher que les amis avec lesquels vous chatez souvent, appuyez sur , puis <b>Les plus populaires</b>.</p> |
| Ajouter un meilleur ami | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur <b>Toujours afficher cet ami</b>.</li> </ol>   |
| Bloquer un ami          | <p>Vous pouvez bloquer l'envoi des messages d'un de vos amis. Une fois bloqué, votre ami est supprimé de la Liste d'amis et ajouté à la liste des Amis bloqués.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Tous mes amis</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur <b>Bloquer l'ami</b>.</li> </ol>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Débloquer un ami               | Appuyez sur  , puis sur Plus > Bloqué.   |
| Afficher tous les amis invités | Appuyez sur  , puis sur Plus > Invités. Les amis n'ayant pas encore acceptés votre invitation sont listés sur cet écran. |

---

### Modifier les paramètres ou se déconnecter

---

Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur , puis appuyez sur :

- Paramètres pour modifier les paramètres de l'application et de la notification.
- Déconnexion pour vous déconnecter.



# E-mail

## Gmail

### Utiliser Gmail


Quand vous configurez le HTC Sensation pour la première fois, n'oubliez pas de vous connecter à votre compte Google pour utiliser Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans **Comptes et synchronisation** pour vous connecter.

Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Sensation, vous pouvez changer de compte dans Gmail.

### Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gmail**. Votre boîte de réception Gmail s'ouvre.

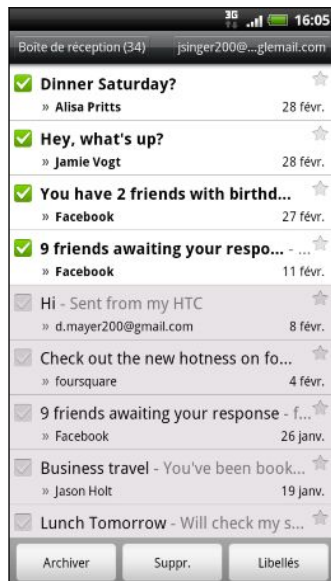

Archiver ou supprimer plusieurs conversations

Appuyez sur  devant l'email ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez en faire.


Afficher les brouillons, messages envoyés, et autres libellés

Appuyez sur **Boîte de réception** en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur un autre libellé (comme **Envoyé**, **Brouillons**, ou votre libellé créé) pour voir ses messages et ses conversations.


Basculer vers un autre compte Gmail

Appuyez sur le compte actuel en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur l'autre compte vers lequel vous souhaitez basculer.

Actualiser la boîte de réception


Puis appuyez sur  et appuyez sur **Actualiser**.



### Envoyer un nouveau message

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur , puis appuyez sur **Composer**.
2. Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Sensation, choisissez l'adresse Gmail d'envoi pour votre email. Appuyez sur la boîte qui affiche votre adresse Gmail actuelle, puis choisissez une autre adresse à utiliser pour l'envoi.



- Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Si vous envoyez l'email à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule.





Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

- Entrez l'objet de l'email, puis composez votre message.
- Pour ajouter une image jointe, appuyez sur , puis appuyez sur **Joindre**.
- Localisez et appuyez sur l'image que vous voulez joindre.
- Une fois votre message composé, appuyez sur .



Pendant la rédaction du message, appuyez sur  pour l'enregistrer comme brouillon. Ou appuyez sur le bouton  pour abandonner le message.

## Réponse ou transfert d'email


- Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'email ou la conversation.
- Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Répondre à tous** ou **Transférer**.
- Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si vous avez choisi **Répondre** ou **Répondre à tous**, tapez votre réponse.
  - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message à l'email reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'email d'origine.

- Appuyer .

## Obtenir de l'aide

Pour en savoir plus au sujet de Gmail, appuyez sur , puis sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous redirigera vers le centre d'aide Google Mobile.

# E-mail



## À propos de l'application E-mail

Utilisez l'application E-mail pour ajouter vos comptes Web et d'autres comptes email POP3 ou IMAP. Vous pouvez aussi configurer et utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur le HTC Sensation.



Vous pouvez ajouter le widget E-mail pour consulter vos messageries POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil.

## Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir un fournisseur de messagerie est affiché, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données interne, des informations supplémentaires vous seront demandées.
5. Saisissez le nom du compte et votre nom, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur le HTC Sensation. Vous pouvez synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ou une version ultérieure.



Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur le HTC Sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir un fournisseur de messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Entrez les informations du compte Exchange ActiveSync, et appuyez sur **Suivant**. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, saisissez les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les détails à l'administrateur de votre serveur Exchange.
4. Choisissez les types d'information que vous voulez synchroniser. Définissez également la fréquence de mise à jour et de synchronisation des emails avec votre HTC Sensation, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le nom du compte, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Consulter votre boîte E-mail

Quand vous ouvrez l'application E-mail, la boîte de réception d'un des comptes de messagerie que vous avez configuré sur votre HTC Sensation s'affiche.

Pour basculer entre des comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur un autre compte.



### Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Visualisez les emails de tous vos comptes dans un seul endroit sans être obligé de passer d'un compte à un autre.

Appuyez simplement sur la barre qui affiche le compte email actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**. Les emails ont un code de couleur pour distinguer à quel compte email ils appartiennent.











Il est possible d'afficher jusqu'à 15 comptes dans la boîte de réception unifiée.

## Changer l'affichage de votre boîte de réception



Si vous avez beaucoup d'emails, cela peut vous prendre un certain temps pour naviguer à travers la longue liste et trouver un simple email ou des messages associés. Utilisez les onglets de l'application E-mail pour trier vos emails suivant différentes catégories.

Pour parcourir les emails plus facilement, appuyez sur un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception:

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Boîte de réception</b><br>Affiche les emails sous forme d'éléments individuels.   |
|    | <b>Conversations</b><br>Affiche les emails sous forme de conversations groupées en fonctions des objets. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.   |
|    | <b>Groupe</b><br>Affiche tous les emails d'un groupe de contacts. Pour afficher les contacts d'un groupe, appuyez sur  , appuyez sur <b>Afficher</b> , puis sélectionnez un groupe. |
|    | <b>Non lus</b><br>Affiche les messages non lus.  |
|  | <b>Marqué</b> (Exchange ActiveSync uniquement)<br>Affiche tous les messages marqués.   |
|  | <b>Invités</b> (Exchange ActiveSync uniquement)<br>Affiche les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.  |
|  | <b>Pièces jointes</b><br>Affiche tous les messages avec des pièces jointes.  |


## Actualiser un compte de messagerie

Quelques soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos emails envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes email, vous pouvez tous les actualiser en même temps. Allez d'abord dans la boîte de réception unifiée. Puis appuyez sur  et appuyez sur **Actualiser**.

## Trier les emails

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur , appuyez sur **Trier**, puis sélectionnez une option de tri.

## Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste d'emails dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver l'email que vous recherchez. Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos emails.
2. Appuyez et maintenez vos deux doigts sur n'importe quel email, puis déplacez-les légèrement vers le bas/haut sans les soulever. Votre écran basculera alors sur l'ensemble d'emails suivants ou précédents, en fonction de l'ordre de tri choisi.

---

## Gérer les emails

---

### Supprimer un email

1. Dans la boîte de réception, appuyez et maintenez le message à supprimer.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Supprimer**.

### Sélectionner plusieurs emails

1. Cochez les cases des emails pour les sélectionner.
2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : **Marquer comme lu** (ou cochez **Marquer comme non lu**), **Supprimer**, ou **Déplacer vers** un autre dossier.




Il est impossible de déplacer des emails quand vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).


### Déplacer plusieurs emails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Cochez les cases des emails que vous voulez déplacer.
3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis appuyez sur le dossier de destination.


### Déplacer un email après l'avoir lu

1. Dans le message ouvert, appuyez sur .
2. Appuyez sur le dossier de destination pour déplacer l'email.

### Supprimer tous les messages

1. Cochez d'abord la case d'un email.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.



### Basculer vers d'autres dossiers


1. Appuyez sur , puis sur **Dossiers**.
2. Appuyez sur le dossier contenant les messages que vous voulez afficher.

---

## Envoyer un message email


---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Basculez vers le compte de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer l'email.
3. Dans la boîte de réception, appuyez sur .
4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :

- Saisir les adresses email directement dans le champ **À** en les séparant par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour saisir directement l'adresse.
- Appuyer sur l'icône , puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contacts comme destinataires, ou rechercher et ajouter des contacts.

Si le nom du contact que vous avez entré n'est pas trouvé et vous avez un compte Exchange ActiveSync dans l'application E-mail, vous pouvez rechercher le contact dans le répertoire d'entreprise.



Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur , appuyez sur **Joindre**, et choisissez parmi les options suivantes :

|       |  |
|-------|--|
| Image | Prendre une photo et la joindre, ou joindre une photo existante.     |
| Vidéo | Enregistrer une vidéo et la joindre, ou joindre une vidéo existante. |
| Audio | Joindre un fichier audio.  |


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Application recommandée</b> | Choisissez une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec d'autres personnes. L'URL de téléchargement de l'application sera insérée dans votre email. |
| <b>Emplacement</b>             | Pour joindre des informations d'emplacement. Envoyez votre position actuelle (le GPS doit être activé) ou un emplacement pris sur la carte.   |
| <b>Document</b>                | Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.  |
| <b>Contact (vCard)</b>         | Pour joindre les informations d'un contact.   |
| <b>Rendez-vous (vCalendar)</b> | Pour joindre un événement de l'agenda.  |
| <b>Fichier</b>                 | Joindre tout autre fichier.   |

7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message immédiatement ou appuyez sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'envoyer ultérieurement.




Si la connexion de données ou le Wi-Fi sont indisponibles ou si le mode avion est activé au moment de l'envoi de l'email, il sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Lorsque la connexion de données ou le Wi-Fi sont disponibles, les emails enregistrés seront automatiquement envoyés la prochaine fois que le HTC Sensation se synchronise.



### Reprendre un brouillon de message email

1. Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers > Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.


### Lire et répondre à un email

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-mail**.
2. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le message électronique que vous souhaitez lire.
4. Effectuez une des opérations suivantes :



Répondre au message

Appuyez sur  ou .

Transférer le message


Appuyez sur .



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Supprimer le message            | Appuyez sur  .  |
| Marquer le message comme non lu | Appuyez sur  , puis sur <b>Marquer comme non lu</b> . |

## Configurer la priorité d'un email

Vous pouvez définir la priorité d'un email à envoyer



1. Pendant la composition du message, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Définir la priorité**.
3. Sélectionnez la priorité du message.

Si vous sélectionnez la priorité **Élevée** ou **Faible**, la priorité apparaît en dessous de la ligne de l'objet du message.


## Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez lire, répondre, envoyer, et gérer votre messagerie de bureau de la même façon qu'un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez également utiliser certaines fonctions performantes de Exchange.


### Marquer un email

- Dans la boîte de réception, appuyez sur l'icône de drapeau blanc  qui apparaît à droite d'un email. L'icône devient rouge  après le marquage de l'email.
- Lorsque vous lisez un email, vous pouvez également appuyer sur l'icône du drapeau dans l'email.


### Configuration en cas d'absence du bureau

1. Commutez sur votre compte Exchange ActiveSync compte.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Absent du bureau**.
3. Appuyez sur la boîte, puis sélectionnez **Absence du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires de la période d'absence du bureau.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.


### Envoyer une demande de réunion

1. Commutez sur votre compte ExchangeActiveSync .
2. Sur l'onglet Invités, et appuyez sur .
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Envoyer**.


## Changer les paramètres du compte de messagerie

1. Basculez sur le compte de messagerie dont vous voulez changer les paramètres.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Sélectionnez parmi les options suivantes:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Paramètres du compte       | Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.  |
| Paramètres généraux        | Définissez la taille de police pour la lecture d'emails, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes. |
| Envoyer et recevoir        | Configurez les paramètres de synchronisation pour les emails entrants et sortants comme la taille limite, la planification de mise à jour, etc.   |
| Paramètres de notification | Configurez les paramètres de notification des emails.   |
| Supprimer le compte        | Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.   |

4. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

### Supprimer un compte de messagerie

1. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.

# Agenda

## À propos d'Agenda

Ne manquez jamais plus une date importante. Utilisez l'application Agenda pour planifier des événements, réunions et rendez-vous.

Vous pouvez configurer HTC Sensation pour rester synchronisé avec les types d'agenda suivants:

- Sur le HTC Sensation, connectez-vous à votre compte Google, ainsi vous pourrez synchroniser l'application Agenda avec votre Google Agenda en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez configurer HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser Outlook Agenda avec l'application Agenda.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur HTC Sensation, vous pouvez synchroniser l'application Agenda avec vos événements de l'agenda de Exchange ActiveSync.

Si vous êtes connecté à vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook, les anniversaires et les événements de votre amis apparaîtront dans Agenda.

## Créer un événement

Vous pouvez créer des événements qui se synchronisent avec vos agendas de Google ou Exchange ActiveSync, ainsi qu'avec les événements de HTC Sensation.



Vous n'êtes pas encore connecté à vos comptes? Vos événements de l'agenda seront créés sous PC Sync, et vous pourrez les synchroniser ultérieurement avec le calendrier Outlook de votre ordinateur à travers HTC Sync.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Agenda**.
2. Sur l'une des vues de l'Agenda, appuyez sur .
3. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement.
4. Si vous voulez inviter des amis à votre événement, appuyez sur  et choisissez les participants parmi vos contacts ou l'annuaire de l'entreprise. Pour les événements de l'agenda de Google et Exchange ActiveSync, vous pouvez également saisir des adresses email dans le champ Invité.
5. Entrez un nom pour l'événement.

6. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
  - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur **De** et **À** pour les définir.
  - Si c'est un événement qui dure toute la journée, comme un anniversaire, définissez la date **De** et **À**, puis cochez **Journée entière**.
7. Entrez la localisation et la description de l'événement.
8. Configurer une heure de rappel.



Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans l'événement de Google Agenda. Appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.

9. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Répétition**, puis choisissez la façon dont l'événement se produit.
10. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Changer les vues de l'Agenda

Quand vous ouvrez l'Agenda, il affiche la vue du mois par défaut.

Pour passer à une autre vue, appuyez simplement sur (Jour), (Semaine), ou (Agenda).

---

### Utiliser la vue du mois

---

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

En vue du mois, faites une des choses suivantes:

- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

---

## Utiliser la vue du jour et la vue agenda


---

La vue du jour affiche la liste des événements d'une journée ainsi que les informations météo en bas de l'écran quand vous visualisez les événements du jour en cours.



En vue du jour, les informations météo apparaissent uniquement si l'événement est prévu pendant la période des 5 jours de prévision Météo.

La vue agenda affiche une liste de tous les événements par ordre chronologique.

- Les barres de couleur à gauche des événements indiquent le type de calendrier auquel l'événement appartient. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur .
- En vue du jour, glissez vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.

---

## Utiliser la vue de la semaine

---

La vue de la semaine affiche le tableau d'événements d'une semaine.



En vue de la semaine, vous pouvez:

- Appuyer et maintenir une tranche horaire pour créer un événement à ce moment
- Appuyer sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.
- Glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.

## Gestion des événements de l'Agenda


### Afficher un événement

Vous pouvez visualiser vos propres événements ainsi que ceux des personnes qui les ont partagés avec vous.

1. En vue du jour ou en vue agenda, appuyez sur un événement. L'écran des Détails sur l'événement s'ouvre alors et affiche le résumé de l'événement.
2. Suivant les informations de l'événement, faites une des choses suivantes:
  - Trouvez le lieu d'un événement dans Plans.
  - Appelez un numéro de téléphone inclus dans le lieu de l'événement ou la description.
  - Consultez les participants à l'événement.
  - Si l'événement a été envoyé sous la forme d'une invitation à une réunion, répondez à l'invitation.
  - Si c'est un événement de l'agenda Exchange ActiveSync, répondez par email à l'organisateur ou à tous les invités. Appuyez sur , puis appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.
  - Sélectionnez un texte et faites une recherche sur le Web.
  - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.


### Modifier un événement

Il est possible de modifier les événements que vous avez créés.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier l'événement**.
2. Faites vos modifications de l'événement.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

### Supprimer un événement

Effectuez une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur  puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- Après avoir modifié un événement, appuyez sur **Supprimer**.


Si l'événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer cette occurrence, ou cette occurrence et les occurrences futures, ou toutes les occurrences passées et futures dans votre Agenda.

---



## Partager un événement (vCalendar)

---


Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un email ou d'un message.


1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur , puis appuyez sur **Partager vCalendar**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Bluetooth**. Il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Sensation et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth.
  - Appuyez sur **E-mail**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et inclut automatiquement le vCalendar en pièce jointe. Votre compte de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le message.
  - Appuyez sur **Message**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et inclut automatiquement le vCalendar en pièce jointe multimédia.

## Accepter ou décliner une invitation à une réunion

1. Si vous utilisez un compte Exchange ActiveSync sur le HTC Sensation, appuyez sur l'onglet  dans Agenda pour consulter les invitations à une réunion que vous n'avez pas encore acceptées ou déclinées.
2. Appuyez sur une invitation à une réunion, et faites une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Accepter** ou **Refuser**.
  - Appuyez sur  pour voir les options de réponse, proposer une autre heure, etc.

## Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Appuyez sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d'événement et toutes les autres notifications. D'autres types de notifications tels que des nouveaux messages et des appels manqués seront également supprimés.
  - Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événement de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événement en attente. Appuyez sur **Tout mettre en attente** pour mettre en attente tous les rappels d'événement pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événement.
  - Appuyez  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

## Afficher ou masquer les agendas

Dans Agenda, appuyez sur , et cochez ou décochez un agenda pour l'afficher ou le masquer.



Les agendas restent synchronisés sur HTC Sensation, qu'ils soient masqués ou non.

## Changer les paramètres de l'Agenda

Il est possible de changer les paramètres de l'Agenda pour spécifier l'affichage et la notification des prochains événements.

Dans l'une des vues d'Agenda appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** (ou **Plus > Paramètres**).

### Paramètres de rappel

|  |   |
|--|---|
| Tous les agendas                         | Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda. |
| Définir des alertes et des notifications | Configurez des rappels d'événement pour créer une alerte, recevoir une notification ou désactiver les notifications d'événement sur HTC Sensation.  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Rappel par défaut</b>              | Choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez être notifié.     |
| <b>Sélectionner la sonnerie</b>       | Choisissez la sonnerie du rappel d'un événement.                               |
| <b>Masquer les événements refusés</b> | Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez refusé les invitations. |

### Paramètres d'affichage de l'Agenda

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Commence dans</b>              | Choisissez la vue par défaut lorsque vous ouvrez l'application Agenda.  |
| <b>Premier jour de la semaine</b> | Configurez les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.  |
| <b>Inclure la météo</b>           | Cochez cette case pour afficher les informations météo dans la liste d'événements de la vue du jour.  |
| <b>Ville</b>                      | Si la météo est incluse, par défaut, la vue du jour affiche la météo de votre emplacement actuel. Vous pouvez la modifier pour afficher la météo d'une autre ville. |

## À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter le widget Agenda dans votre écran d'accueil. Les widgets offrent différentes vues d'agenda.


Appuyez sur un jour ou un événement du widget pour faire apparaître l'application Agenda.

# Cartes et localisations

## Paramètres de localisation

### Activer les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC Sensation, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Localisation**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Utiliser réseaux sans fil   | Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données de votre portable pour déterminer approximativement votre emplacement.          |
| Utiliser les satellites GPS | Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie. |

## Localisations

### À propos de Localisation




Recherchez des lieux d'intérêt, obtenez des itinéraires, et conduisez en utilisant le guidage GPS pas-à-pas grâce à Localisation. Localisation est votre parfait compagnon de voyage, dans votre région ou à l'étranger. Avec Localisation, vous pouvez télécharger des cartes. Ainsi, aucune inquiétude si vous n'avez pas de connexion Internet ou si vous craignez les coût d'itinérance de données lorsque vous êtes sur la route ou à l'étranger. Préparez votre carte avant de partir en voyage.



Si vous êtes dans une zone entourée de nombreux bâtiments, Localisation risque de rencontrer des difficultés pour identifier votre position.


HTC Sensation est livré avec une carte installée, qui varie selon le pays où vous l'avez acheté. Aucun souci, vous téléchargez d'autres cartes quand vous en avez besoin.

## Recherche de votre position et de ses alentours

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisation**.
2. Appuyez sur  pour mettre à jour votre position actuelle ou appuyez sur  pour l'afficher sur la carte.
3. Sélectionnez une catégorie qui vous intéresse pour voir les lieux aux alentours. Les lieux seront listés en fonction de la distance par rapport à votre position actuelle.

## Rechercher un lieu d'intérêt

Effectuez votre recherche en utilisant un nom d'établissement, de rue, ou de ville. Quand vous saisissez le nom d'un lieu, des suggestions s'affichent en provenance de votre base de données, des footprints et des recherches précédentes.


1. Dans Localisations, appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur **Localisation**.
3. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche. Les établissements correspondants qui s'affichent sont triés en fonction de la distance avec votre position actuelle.
4. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, continuez de saisir des lettres pour affiner la recherche.




La recherche s'effectue dans votre pays actuel. Pour faire une recherche dans un pays différent, appuyez sur **Région de recherche actuelle**.

5. Appuyez sur un établissement pour obtenir l'itinéraire, afficher sur le plan, et plus encore.

## Rechercher une adresse

1. Dans Localisations, appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur **Adresse**.
3. Dans le champ de recherche, entrez le nom de la ville ou de la rue que vous recherchez. Par exemple, pour trouver « 321, Church Street, London, UK », saisissez simplement « Church » ou « London » pour commencer la recherche.




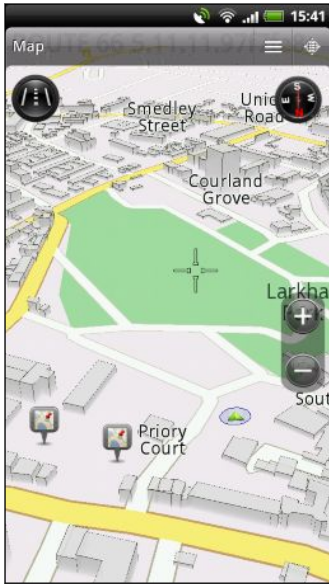
Vous pouvez également faire une recherche en entrant un code postal. Il suffit d'entrer le code postal dans le champ de recherche, et d'appuyer sur .





Une liste de suggestions apparaît pour vous guider dans votre recherche.

4. Une fois que vous avez sélectionné un nom de rue, entrez le numéro.
5. Appuyez sur un établissement pour obtenir l'itinéraire, afficher sur le plan, et plus encore.

## Afficher des cartes

Dans Localisation, appuyez sur .



-  Appuyez pour commuter entre les vues 2D et 3D.
-  Point d'intérêt. Appuyez pour voir plus d'informations, appeler, obtenir un itinéraire ou partager.
-  Votre position actuelle
-  Appuyez pour utiliser ou ne pas utiliser la boussole.

Touchez l'écran pour afficher les contrôles de zoom.

### Utiliser la boussole

Dois-je tourner à gauche ou à droite? En utilisant la boussole, la carte s'ajuste en fonction de votre orientation. Ainsi vous savez où vous allez.

### Bouger la carte


Glissez votre doigt sur l'écran pour afficher d'autres zones de la carte.

### Zoomer ou dézoomer sur une carte

Effectuez une des opérations suivantes :

- Éloignez votre pouce et votre index à travers la carte pour faire un zoom avant.
- Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour faire un zoom arrière.
- Appuyez deux fois sur un emplacement de la carte pour zoomer sur cet emplacement.

### Choisissez les lieux d'intérêt à afficher sur la carte

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  puis appuyez sur **Afficher** (ou **Plus > Afficher**).
2. Choisissez les points d'intérêt que vous voulez ou que vous ne voulez pas afficher sur la carte.




Vous pouvez également choisir d'afficher ou de ne pas afficher les footprints et les bâtiments en 3D sur la carte.


3. Appuyez sur **Terminer**.

## Épingler une position sur la carte



Épinglez une position sur la carte et ajoutez-la comme footprint, obtenez un itinéraire pour y aller, ou partagez-la avec vos amis. Le partage est une excellente façon d'informer vos amis au sujet d'un restaurant qui vend les meilleurs sandwiches de la ville.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez et maintenez une zone sur la carte que vous voulez épingler.
2. Appuyez sur  puis choisissez si vous voulez ajouter la position comme footprint, obtenir un itinéraire pour y aller, ou la partager.



Pour supprimer toutes les punaises sur la carte, pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Effacer la punaise**.

## Modifier la langue du nom des rues et des lieux d'intérêt

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisation**.
2. Sur l'onglet À proximité, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Plan > Langue de la carte**.
3. Choisissez une des options suivantes :

|  |  |
|--|--|
| <b>Utiliser la langue native de la carte</b> | Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser la langue locale de la carte. Par exemple, si vous regardez une carte du Japon, elle affichera des caractères japonais. |
| <b>Utiliser la langue la plus appropriée</b> | Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser les paramètres de langue en cours. Cette option n'est pas disponible pour toutes les cartes.                            |

## Enregistrer vos lieux favoris comme footprints





Une footprint est constituée de la photo d'un lieu (ex: un restaurant, une destination touristique, etc.), stockée avec des coordonnées GPS précises et d'autres informations à propos de ce lieu (ex: adresse, numéro de téléphone).

La prochaine fois que vous voulez visiter le même lieu, il suffit d'accéder à la footprint. Vous pouvez ensuite visualiser la position sur la carte, la rechercher sur le Web, et plus encore.

## Ajouter une position comme footprint


1. Rechercher votre destination.
2. Appuyez sur **Enregistrer en Footprints**.

## 3. Vous pouvez :


- Appuyez sur  pour prendre une photo et l'attribuer à la footprint.
- Appuyez sur  pour affiner la position de la footprint sur la carte.
- Appuyez sur  pour ajouter une note pour la footprint.
- Appuyez sur **Sélectionner les catégories**, puis choisir les libellés correspondant à l'emplacement.
- Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer la voix** pour ajouter une note vocale à une footprint.

4. Appuyez sur **Terminé**.**Configurer une footprint comme lieu de votre domicile**

Enregistrez votre adresse de domicile comme footprint pour la choisir facilement comme votre destination.

1. Lorsque vous êtes à votre domicile, ouvrez Localisation, puis allez à l'onglet Footprints.
2. Dans Position actuelle, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Terminer**.
4. Appuyez sur **Définir mon domicile**, sélectionnez votre adresse de domicile dans la liste, puis appuyez sur **Terminé**.



Pour changer votre adresse de domicile à tout moment, appuyez sur .

**Revisiter une footprint**

1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur la footprint à revisiter.
3. Appuyez sur les champs d'informations pour obtenir les directions, le partage de footprint, effectuer une recherche sur le Web, etc.


**Modifier ou supprimer une footprint**

1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez et maintenez la footprint que vous voulez modifier ou supprimer.
3. Appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** dans le menu des options.

**Partager vos footprints**


1. Créer une footprint.
2. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur la footprint que vous venez de créer.
3. Appuyez sur **Partager**, puis choisissez la méthode de partage de la footprint.

## Supprimer plusieurs footprints


1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Exporter vos footprints

Sauvegardez les footprints en les exportant et en les enregistrant en tant que fichiers kmz. Vous pouvez exporter des fichiers de footprints dans d'autres applications comme Google Earth™ dans votre PC.

1. Dans l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Exporter**.




Appuyez sur , puis sur **Tout désélectionner** pour désélectionner toutes les footprints.

Les footprints exportées sont enregistrées sous la forme de fichiers .kmz dans le dossier Footprints de votre carte SD. Si vous avez exporté plusieurs footprints en même temps, elles sont enregistrées ensemble dans un fichier .kmz.

## Importer des footprints

Récupérez des footprints que vous avez préalablement sauvegardées dans votre carte SD. Vous pouvez également importer des fichiers .kmz que vous avez enregistrés dans d'autres applications, ou utilisez une photo comme footprint.

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Pour importer une photo, appuyez sur **Photos**, trouvez l'image à importer, puis appuyez sur la photo. Vous pouvez alors ajouter les informations Footprints comme la position et la catégorie.
  - Pour importer des footprints enregistrées ou un autre fichier .kmz, appuyez sur **Données de footprints**, puis appuyez sur le fichier à importer.



---

## Planifier vos voyages

---





Utilisez Voyages pour planifier votre itinéraire. Localisez des lieux dans la ville ou le pays que vous voulez visiter, et obtenez facilement l'itinéraire d'une destination à une autre. Premier arrêt: le musée du chocolat.

### Créer un voyage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisation**.
2. Glissez vers l'onglet **Voyages**.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Créer un nouveau voyage**.
4. Entrez un nom pour votre voyage.

5. Appuyez sur **Ajouter un lieu au voyage**, puis recherchez un lieu d'intérêt parmi les options disponibles.
6. Ajoutez d'autres lieux que vous voulez visiter.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.




### Obtenir les itinéraires vers vos lieux d'intérêt

1. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur un voyage pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur  pour afficher le plan.
3. Appuyez sur . Le plan affiche la route vers les lieux que vous avez ajoutés, en commençant par la première étape de votre itinéraire.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur  ou  pour suivre la route de votre itinéraire.
  - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route de votre itinéraire.

### Gérer un voyage



Vous avez changé vos plans de voyage? Après avoir créé un voyage, vous pouvez y ajouter, réorganiser, ou supprimer des lieux.

1. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur un voyage pour l'ouvrir.
2. Effectuez une des opérations suivantes :


|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ajouter plusieurs lieux | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Ajouter</b>.</li> <li>2. Recherchez un lieu d'intérêt parmi les options disponibles.</li> </ol>   |
| Réorganiser les lieux   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Modifier</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous voulez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.</li> <li>3. Appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol> |
| Supprimer des lieux     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Modifier</b>.</li> <li>2. Sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer.</li> <li>3. Appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol>  |




## Réorganiser ou supprimer des voyages

1. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Pour réorganiser les voyages, appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous voulez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.
  - Pour supprimer des voyages, marquez les voyages que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **OK**.

## Exporter vos voyages

Sauvegardez les voyages en les exportant et en les enregistrant dans des fichiers .tcz. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur , puis appuyez sur **Exporter**.




Appuyez sur , puis sur **Tout désélectionner** pour désélectionner tous les voyages.

Les voyages exportés sont enregistrés dans des fichiers .tcz dans le dossier Voyages de votre carte SD. Si vous avez exporté plusieurs voyages en même temps, ils seront enregistrés ensemble dans un fichier .tcz.

## Importer des voyages

Importez des voyages que vous avez enregistrés précédemment en fichiers .tcz.

1. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer**.
2. Appuyez sur l'application que vous voulez importer, puis appuyez sur **Importer**.

---

## Obtenir un itinéraire

---

Obtenez un itinéraire routier ou pédestre détaillé pour vous rendre à une destination.

### Obtenir des itinéraires à partir de votre position actuelle


1. Dans Localisation, recherchez votre destination.



Avez-vous enregistré vos footprints? Vous pouvez également définir une footprint comme votre destination. Allez à l'onglet Footprints, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur **Itinéraires**.

3. Choisissez le moyen pour vous rendre à votre destination. La carte s'ouvre et affiche la route vers votre destination.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
  - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.

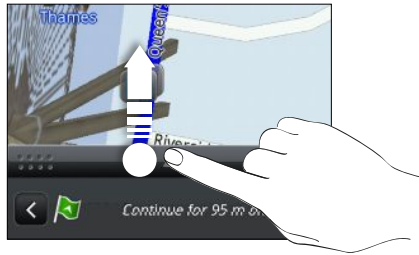

Si vous avez la navigation pas-à-pas pour ce pays, appuyez sur **☰**, puis appuyez sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation.

#### Obtenir des directions en configurant un point de départ et un point d'arrivée

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur **☰**, puis appuyez sur **Itinéraires**.
2. Appuyez sur le champ de texte **Ma position**, puis recherchez le point de départ souhaité.
3. Appuyez sur le **Point d'arrivée**, puis recherchez la destination souhaitée.
4. Appuyez sur **Conduite** ou **Marche** suivant votre moyen de transport.
5. Effectuez une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
  - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.



Si vous avez la navigation pas-à-pas pour ce pays, appuyez sur **☰**, puis appuyez sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation.

## Utiliser la navigation pas-à-pas (Navigation premium)

- Pour utiliser la navigation pas-à-pas, l'option **Utiliser les satellites GPS** doit être sélectionnée dans les sources de localisation.
- Vérifiez si vous disposez de la navigation pas-à-pas pour votre pays ou votre région.

### Utiliser Localisations pour naviguer vers une destination

1. Dans Localisation, recherchez votre destination.



Vous avez des footprints stockées? Vous pouvez également définir une footprint comme votre destination. Allez à l'onglet Footprints, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur **Navigation premium**.

Pendant que vous naviguez, appuyez sur l'écran pour voir les options disponibles.

### Définir les préférences de navigation

Choisissez la méthode utilisée par Localisation pour indiquer votre route. Vous pouvez demander à Localisation d'éviter les autoroutes ou les péages, afficher les informations des rues, choisir votre route préférée, etc.

1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Paramètres > Navigateur**.
3. Définissez vos préférences en sélectionnant ou en appuyant sur un élément.

### Désactiver les avertissements de vitesse et de radar automatique

Si vous disposez d'un service de radar automatique, vous pouvez le désactiver temporairement.



1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Paramètres > Avertissements**.
3. Décochez les cases **Avertissement de vitesse** et **Avertissement de radar automatique**.

### Répondre à un appel en utilisant la navigation

Quand vous recevez un appel, la carte se déplace légèrement vers le haut pour que vous puissiez voir l'appel entrant et décrocher. Ne vous inquiétez pas, la navigation reste opérationnelle car nous nous sommes arrangés pour que l'écran d'appel prenne le moins d'espace possible en bas de l'écran.

## Gérer les services de localisations

Consultez les cartes, la navigation, les informations de radar automatique, et les voix pour les instructions vocales pas-à-pas qui sont déjà dans le HTC Sensation.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisation**.
2. Appuyez sur , puis sur **Obtenir plus**. Dans l'onglet Gérer les licences et le contenu, vous verrez la liste des services qui sont déjà dans le HTC Sensation.

## Télécharger des cartes ou acheter des services

Vous partez en vacances à l'étranger? Téléchargez gratuitement la carte du pays où vous allez. Téléchargez ou achetez des services supplémentaires comme la navigation, les radars automatiques, et les instructions vocales pas-à-pas.



Une connexion de données ou Wi-Fi est nécessaire pour télécharger ou acheter des cartes et des services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisation**.
2. Appuyez sur , puis sur **Obtenir plus**.
3. Glissez sur l'onglet de l'élément ou du service que vous voulez télécharger.
4. Suivant ce que vous avez sélectionné, appuyez sur **Télécharger** ou **Acheter**.

Suivant le pays d'achat du HTC Sensation, vous n'aurez qu'à saisir un code d'échange pour activer la navigation pas-à-pas. Si vous avez un code d'échange, saisissez-le en appuyant sur **Code d'échange** en haut de l'onglet Acheter la navigation.

## Ajouter des widgets de navigation

Ajoutez des destinations, des lieux d'intérêt à proximité, et vos footprints comme widgets dans l'écran d'accueil. Ajoutez le widget Naviguer pour démarrer la navigation pas-à-pas en direction de votre destination. Ajoutez le widget Localisations pour parcourir vos lieux d'intérêt et vos footprints directement sur l'écran d'accueil.

## Google Maps

### À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre emplacement actuel, afficher les situations de trafic en temps réel, et recevoir des itinéraires détaillés. Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur un plan ou pour afficher des positions au niveau de la rue.






- Une connexion de données mobile ou Wi-Fi est nécessaire pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.


### Apprendre à utiliser les cartes


Quand vous ouvrez Google Maps, il est très facile de trouver votre position sur la carte ou de rechercher des lieux aux alentours à l'aide d'un panorama ou d'un zoom avant/arrière sur la carte.



Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Plans**.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Bouger</b> | Glissez votre doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran pour voir les lieux aux alentours sur la carte.   |
| <b>Zoomer</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Positionnez votre pouce et votre index en haut de la zone à zoomer, puis écartez-les à travers la carte.</li> <li>▪ Appuyez sur .</li> <li>▪ Appuyez deux fois sur la zone de la photo à zoomer.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| Dézoomer                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour faire un zoom arrière.</li> <li>▪ Appuyez sur .</li> </ul>  |
| Affichez les informations d'un lieu aléatoire | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez un emplacement sur la carte. Une bulle s'ouvre au niveau de l'emplacement, avec l'adresse et une vue miniature grâce à Street View (si disponible).</li> <li>2. Appuyez sur la bulle pour en savoir plus.</li> </ol> <p>Vous pouvez obtenir l'itinéraire vers le lieu, découvrir d'autres lieux intéressants à proximité, etc.</p> |

## Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, comme une adresse, une ville, une entreprise ou un lieu public (ex : musées).

1. Dans Plans, entrez le lieu à rechercher dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur  pour rechercher le lieu que vous avez saisi ou appuyez sur une suggestion. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un marqueur  pour voir si c'est ce que vous cherchez, appuyez sur la bulle si c'est le cas.
  - Appuyez sur  pour afficher les résultats de recherche sous la forme d'une liste, puis appuyez sur le lieu.

Les informations concernant le lieu sélectionné s'affiche à l'écran.

4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur les boutons à l'écran pour afficher le lieu sur une carte, obtenir un itinéraire, afficher le lieu dans Street View, si disponible, etc. Faites défiler l'écran pour voir d'autres options.
  - Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour afficher les informations du résultat de recherche suivant ou précédent.

## Effacer le plan

Une fois la recherche terminée, vous pouvez effacer les différents marqueurs apparus sur le plan.


Appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan**.

## Rechercher un lieu d'intérêt dans les environs

Utilisez Lieux pour rechercher des lieux d'intérêt à proximité de votre position actuelle. L'application Lieux utilise Google Maps pour rechercher des lieux habituels, comme la station essence la plus proche ou un distributeur automatique.






Avant d'utiliser Lieux, il est nécessaire d'activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Lieux**.
2. Appuyez sur le lieu que vous recherchez.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si la recherche ne donne qu'un ou deux lieux d'intérêt, ils seront indiqués sur la carte avec des marqueurs. Appuyez sur le marqueur, puis appuyez sur la bulle pour afficher plus d'informations à propos du lieu.
  - Si la recherche trouve plusieurs lieux, les résultats apparaîtront dans une liste. Appuyez sur un lieu pour afficher sa position sur la carte, puis appuyez sur sa bulle pour afficher plus d'informations à propos du lieu.

## Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Itinéraires**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.
  - Appuyez sur  pour sélectionner une adresse ou un point sur la carte.

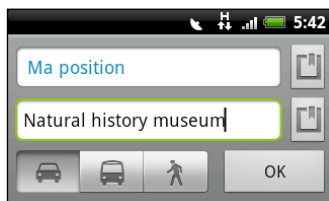


3. Choisissez votre moyen de transport en appuyant sur le bouton de voiture, transport en commun, ou à pied.

4. Appuyez sur **Aller**. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

5. Appuyez sur un élément pour afficher les itinéraires sur la carte.
6. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre les directions.

Quand vous avez terminé, appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

---

### Obtenir de l'aide

---

Obtenir de l'aide et plus d'informations à propos de Plans.

Pour obtenir de l'aide, appuyez sur , et appuyez sur **Plus > Aide**. Le navigateur Web vous redirige vers le centre d'aide Google Maps.

---





### Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

---

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager des lieux et des messages d'état avec vos amis. Cela vous permet également d'obtenir les informations pour Localisez vos amis, envoyer des SMS ou des emails, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

#### Ouvrir et rejoindre Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Plans**.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Rejoindre Latitude**.
3. Une fois que vous avez rejoint Latitude et fermé l'application, vous pouvez faire une des choses suivantes pour l'ouvrir depuis l'écran d'accueil:
  - Appuyez sur  > **Latitude**.
  - Ouvrez Plans, appuyez sur , puis appuyez sur **Latitude**.



# Market et autres applications

## Rechercher et installer les applications de Android Market

Android Market est l'endroit idéal pour trouver des nouvelles applications pour votre HTC Sensation. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



Les applications payantes sont uniquement disponibles dans certains pays.


### Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC Sensation, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Faites attention lorsque vous téléchargez des données qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC Sensation. Vous êtes responsables des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

Vous avez besoin d'un compte Google Checkout pour commander des articles de Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Faites une des choses suivantes pour trouver une application:

|  |  |
|--|--|
| Consulter les applications proposées       | Faites défiler la liste des applications proposées.  |
| Consulter les applications par catégories. | Appuyez d'abord sur <b>Applications</b> ou <b>Jeux</b> , puis choisissez une catégorie. Dans une catégorie, filtrez les applications selon <b>Apps payantes</b> , <b>Apps gratuites</b> ou <b>Nouveaux</b> .   |
| Rechercher une application                 | Appuyez sur  , entrez le nom ou le type d'application que vous recherchez, puis appuyez sur  . |

3. Quand vous trouvez l'application que vous aimez, appuyez dessus pour lire les descriptions et commentaires des utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **GRATUIT** (pour les applications gratuites) ou **Acheter** (pour les applications payantes).
5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.







Vous pouvez désinstaller une application et obtenir son remboursement si vous procédez dans la limite allouée après l'achat. Pour en savoir plus au sujet du remboursement des applications payantes, visitez le site de Android Market (<http://market.android.com/support>).

---

### Ouvrir une application installée

---

Effectuez une des opérations suivantes :



- Si vous voyez l'icône  sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**. Appuyez sur , puis appuyez sur **Mes applications**. Sur l'écran Mes applications, appuyez sur l'application, puis sur **Ouvrir**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Sur l'écran Toutes les applications, glissez sur l'onglet Téléchargé, puis appuyez sur l'application.

---

### Désinstaller l'application

---


Vous pouvez désinstaller toutes les applications de Android Market que vous avez téléchargées et installées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Market**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Mes applications**.
3. Appuyez sur l'application que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.
4. Quand on vous le demande, appuyez sur **OK**.
5. Choisissez la raison de la suppression de l'application, puis appuyez sur **OK**.

---

### Obtenir de l'aide

---

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions à propos de Android Market, appuyez sur  puis sur **Aide**. Le navigateur vous amènera à la page d'aide en ligne de Android Market.

## Utiliser l'Horloge

### À propos du widget Horloge HTC

Utilisez le widget Horloge HTC pour afficher la date, l'heure et le lieu actuels. Vous pouvez également utiliser l'Horloge pour afficher l'heure d'une autre ville.



### Changer l'emplacement sur le widget Horloge

Par défaut, le widget Horloge affiche votre météo du jour. Vous pouvez personnaliser le widget Horloge sur votre écran d'accueil pour voir la météo d'un autre lieu.

1. Appuyez et maintenez la pression sur le widget Horloge puis déplacez-le sur le bouton **Modifier**.
2. Choisir une ville.




Il est possible d'ajouter plusieurs widgets Horloge sur l'écran d'accueil étendu. Choisissez parmi les looks et les designs proposés et choisissez une ville.

### Utiliser l'application Horloge

Demandez plus à votre application Horloge que la date et l'heure. Utilisez votre HTC Sensation comme une horloge de bureau avec des informations météo ou comme une horloge mondiale affichant l'heure de plusieurs villes du monde. Vous pouvez aussi l'utiliser comme réveil, chronomètre, et compte à rebours.



Pour ouvrir l'application Horloge, faites une des choses suivantes :

- Appuyez sur le widget Horloge sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Horloge**.

Appuyez sur les onglets de la rangée du bas ou glissez votre doigt à travers les onglets pour commuter entre les différentes fonctions de l'application Horloge.

## Utiliser l'horloge de bureau

L'Horloge de bureau affiche la date, l'heure, et la météo. Elle affiche également un indicateur de réveil et le niveau de la batterie.


- Appuyez sur l'image ou les informations météo pour faire apparaître l'application Météo qui affiche les prévisions des jours suivants.
- Appuyez sur  pour affaiblir légèrement l'écran sur l'Horloge de bureau. Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran.
- Appuyez sur  pour affaiblir complètement l'écran et passer en mode écran de veille

En mode écran de veille, l'Horloge de bureau affiche l'heure et la date seulement et leur position change à l'écran par intervalle de quelques minutes. Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur l'écran.

## Utiliser l'horloge mondiale


Utilisez l'onglet Horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter simultanément l'heure de différents endroits du globe. Vous pouvez également configurer votre ville, ajouter plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

### Configurer votre ville de résidence


1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur , et appuyez sur **Paramètres d'accueil**.
2. Entrez le nom de votre ville de résidence. Au fur et à mesure que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Parcourez la liste et sélectionnez votre ville.

### Configuration du fuseau horaire, de la date, et de l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre HTC Sensation, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.


1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètre d'heure locale**.
2. Décochez la case **Automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Date et heure** pour ouvrir l'écran des paramètres Paramètres d'heure et de date.

## Ajouter une ville sur l'écran Horloge Mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur .
2. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous saisissez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

---


## Configuration de l'alarme

---

Utilisez l'onglet Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.

1. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
2. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.
3. Choisissez parmi les options disponibles. Vous pouvez :
  - Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
  - Appuyez sur **Répéter**. Sélectionnez le jour du déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur **OK**.
  - Cochez la case **Vibreur** pour que le HTC Sensation vibre lorsque l'alarme se déclenche.
4. Une fois que l'alarme est configurée, appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur .

## Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Changer les paramètres sonores de l'alarme

Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Alarme mode silencieux</b> | Cette option est sélectionnée par défaut, ainsi votre alarme sonne même si le volume est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse si le HTC Sensation est en mode silencieux. |
| <b>Volume</b>                 | Pour régler le volume sonore de l'alarme.   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Répéter après            | Pour définir la répétition entre les alarmes.  |
| Action du bouton latéral | Définissez le comportement de l'alarme en appuyant sur le bouton latéral (VOLUME +/VOLUME -). Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme ou désactiver le bouton. Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran n'est pas verrouillé. |


## Consulter la Météo

Utilisez l'application Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévision météo d'autres villes du monde entier. Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.





Pour que le HTC Sensation détecte votre position et affiche la météo dans l'application Météo et le widget ainsi que dans Horloge et Agenda:

- Vous devez vous connecter à l'Internet.
- Les services de localisation doivent être activés. Si vous n'avez pas pu le faire lors de la première configuration de HTC Sensation, vous pouvez le faire dans **Paramètres > Localisation**.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Météo**.

Vous verrez une animation en plein écran de votre météo actuelle et des informations météo comme la température, l'heure approximative du coucher de soleil, etc. Glissez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour consulter la météo des autres villes.



2. Appuyez sur  pour afficher d'autres informations. Vous pouvez consulter les prévisions météo du jour et des jours suivants.
3. Pendant l'affichage des prévisions vous pouvez :
  - Pour consulter la météo des autres villes, glissez votre doigt sur l'écran.
  - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations météo.

### Ajouter une ville sur l'écran Météo


Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur .
2. Saisissez l'emplacement à ajouter. En même temps que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher des emplacements possibles en fonction des lettres saisies.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

## Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, glissez-la sur sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **OK**.

## Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur **OK**.

## Changer les options Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Mettre à jour quand ouvert | Cochez cette case pour actualiser les mises à jour météo à chaque fois que vous ouvrez l'application Météo. |
| Synchronisation programmée | Cochez cette case pour télécharger les mises à jour météo automatiquement.                                  |
| Fréquence de mise à jour   | Pour configurer une planification de mise à jour automatique.   |
| Échelle de température     | Pour choisir l'unité de température Celsius ou Fahrenheit.  |
| Effets sonores             | Choisissez des effets sonores en fonction des conditions météo.   |

## À propos du widget Météo



Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et des autres villes à tout moment sans ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement.

Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait.

## Lire des eBooks

Commencez votre propre bibliothèque de bestsellers et de littérature classique sur le HTC Sensation. Utilisez l'application Lecteur pour lire et télécharger des eBooks de Kobo™, une librairie en ligne.

Nous avons inclus des eBooks pour vous permettre de les essayer. Pour découvrir plus de titres de Kobo, une connexion Internet est nécessaire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Lecteur**. Sur l'écran principal Lecteur, vous trouverez les miniatures de eBook que vous avez récemment lus et téléchargés.
2. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour consulter les eBooks disponibles. Vous pouvez également appuyer sur  pour consulter ces eBooks dans la liste.
3. Appuyez sur un eBook pour l'ouvrir.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour feuilleter les pages de l'eBook.
5. Pour zoomer ou dézoomer, éloignez ou rapprochez votre pouce et votre index à travers la page.
6. Pour afficher en vue paysage, tournez le HTC Sensation sur le côté.
7. Appuyez n'importe où sur l'écran pour utiliser les commandes suivantes :



Sautez rapidement entre les chapitres en déplaçant le curseur.



Affichez le sommaire et vos pages favorites. Vous pouvez également voir les notes et les points marquants que vous avez créés dans l'eBook.



Ajoutez un favori.



Modifiez la taille de la police.




Recommandez l'eBook à vos amis. Vous pouvez partager le titre du livre avec vos réseaux sociaux, ou l'envoyer par message texte ou email.

8. Quand vous avez fini de lire, appuyez sur  pour fermer l'eBook.




Quand vous ouvrez de nouveau un eBook, vous accédez directement à la dernière page lue.

### Recherche à l'intérieur d'un eBook

1. Pendant la lecture d'un eBook, appuyez sur .
2. Tapez le mot ou les mots que vous voulez rechercher.



3. Appuyez sur . Une liste de chapitres apparaît avec les résultats correspondants.
4. Appuyez sur un chapitre pour prévisualiser l'affichage des résultats.
5. Appuyez sur un résultat pour accéder à la page contenant le texte que vous recherchez.




Vous voulez faire des recherches supplémentaires sur le Web? Sélectionnez le texte, puis appuyez sur **Recherche rapide**.

## Ajouter une note ou un texte mis en surbrillance

Vous avez remarqué une citation ou un fait nouveau? Notez-le ou mettez-le en surbrillance.


1. Appuyez et restez appuyé sur un mot, puis déplacez les marqueurs de début et de fin pour sélectionner le texte.

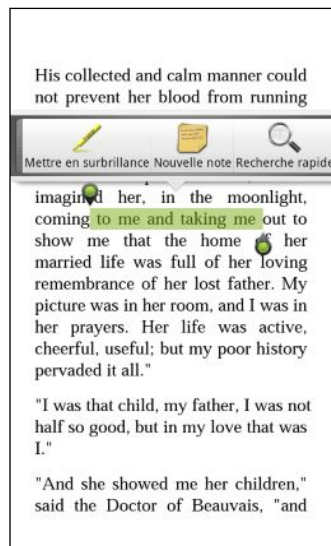

2. Sur la barre auto-ouvrante :

| Appuyer                | Pour   |
|------------------------|--|
| Mettre en surbrillance | Marquer le texte sélectionné avec la couleur de votre choix. |
| Nouvelle note          | Ajouter un commentaire ou une remarque.                      |


## Afficher des notes et des points marquants que vous avez créés

1. Appuyez n'importe où dans l'eBook que vous êtes en train de lire, puis appuyez sur .
2. Allez sur l'onglet Notes ou Points marquants pour afficher les informations que vous voulez.

## Télécharger un eBook

Parcourez la librairie et choisissez parmi les centaines de titres disponibles à télécharger.

Pour cela, vous avez besoin de :

- une carte de stockage installée sur le HTC Sensation.
  - une connexion de données ou Wi-Fi active
  - un compte Kobo et un compte d'identification Adobe®. Si vous n'avez pas ces comptes, connectez-vous depuis le HTC Sensation ou votre navigateur Web. (Sur votre ordinateur, allez sur les sites : [www.kobobooks.com/signup.html](http://www.kobobooks.com/signup.html) et [www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm](http://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm).)
1. Si vous n'êtes pas connecté aux comptes d'identification Kobo et Adobe, appuyez sur , puis appuyez sur **Comptes** pour vous connecter.
  2. Sur l'écran principal du Lecteur, appuyez sur .
  3. Dans l'onglet eBooks par Kobo, faites une des actions suivantes pour trouver un livre :
    - Appuyez sur une catégorie pour afficher les titres des livres disponibles.
    - Afficher d'autres catégories. Appuyez sur , puis appuyez sur **Parcourir** ou **Découvrir**.
    - Appuyez sur  pour trouver un titre de livre ou un auteur spécifique.
  4. Appuyez sur l'eBook que vous voulez télécharger. Vous verrez alors les informations comme le prix de l'eBook, son résumé et des évaluations d'autres lecteurs.
  5. Appuyez sur  pour passer votre commande.
  6. Fournissez les informations pour la commande, puis appuyez sur **Acheter**.
  7. Appuyez sur  pour télécharger l'eBook. Une fois le téléchargement terminé, l'eBook apparaît dans votre bibliothèque.



- Après avoir utilisé Kobo une première fois pour acheter un eBook, le HTC Sensation se rappelle de vos informations de facturation, ainsi vous n'avez pas besoin de les saisir la prochaine fois.
- Si vous avez déjà acheté des eBooks sur Kobo en utilisant votre ordinateur, allez sur l'onglet Disponible au téléchargement dans Lecteur pour les télécharger dans le HTC Sensation.

## À propos du widget Mon étagère

Utilisez le widget Mon étagère pour ouvrir rapidement vos eBooks et les lire directement sur votre écran d'accueil.



## Lire des flux d'actualités

Restez informé de toutes les actualités. Utilisez l'application Actualités pour vous abonner à des flux d'actualités couvrant les flash info, les sports, les meilleurs blogs, etc. Vous pouvez également recevoir des mises à jour correspondant à des mots clés spécifiques.


### Abonnements aux canaux d'actualités



Vous devez vous connecter à un compte Google avant d'utiliser l'application Actualités.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Appuyez sur , puis sur **Abonnements** > **Ajouter des flux**.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur une catégorie comme **Blogs** ou **Divertissement** pour choisir parmi des actualités populaires.
  - Appuyez sur **Rechercher plus** pour chercher un mot-clé spécifique ou l'URL d'un flux.
4. Après avoir sélectionné les canaux auxquels vous souhaitez vous inscrire, appuyez sur **Ajouter**.



Pour mettre à jour manuellement les actualités sur vos canaux, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.

### Ajouter un mot clé


Trouvez facilement les histoires qui vous intéressent en saisissant un mot clé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Appuyez sur , puis sur **Mes éléments** > **Mots clés** > **Ajouter des mots clés**.
3. Saisissez le mot clé, puis appuyez sur **Ajouter**. Votre nouveau mot clé s'affiche dans la liste de Mots clés.
4. Appuyez sur le mot clé pour afficher les histoires contenant ce mot clé.

### Ajouter un contact à suivre


Recevez les mises à jour concernant les histoires et les commentaires partagés par vos contacts Google.






1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Contacts à suivre** > **Ajouter de nouveaux amis**.

- Entrez le nom d'un contact Google, puis appuyez sur .
- Sélectionnez votre contact dans les résultats de recherche, puis appuyez sur **Ajouter**. Votre contact est listé sous Personnes que vous suivez.

Pour lire les histoires et les commentaires récemment partagés par un contact que vous suivez, appuyez sur le nom du contact sous Personnes que vous suivez.

### Lire une histoire

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actualités**.
- Sur l'écran Tous les éléments, appuyez sur une histoire que vous désirez lire. Pendant la lecture d'une histoire :

| Appuyer   | Pour  |
|---|---|
|    | Marquer les histoires que vous préférez.  |
| <b>J'aime</b>   | Vous aimez l'histoire.  |
| <b>Lire l'article complet</b>   | Accéder à la page Web sur laquelle l'histoire est publiée.                                    |
|    | Accéder à l'histoire suivante ou précédente dans le canal.                                    |
|    | Partager un lien vers l'histoire parmi les options disponibles.                               |
|  | Rédiger un commentaire.   |
|  | Tagger l'histoire. Vous pouvez choisir parmi une liste de catégories ou créer un nouveau tag. |

### Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de contenu

Dans l'application Actualités, appuyez sur  > **Paramètres** (ou **Plus** > **Paramètres**), puis appuyez sur l'un des éléments suivants:






|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Comptes et synchronisation</b> | Gérer les options de synchronisation et les paramètres de l'application Actualités.   |
| <b>Mettre à jour quand ouvert</b> | Mettre à jour le contenu des canaux auxquels vous êtes abonnés à chaque fois que vous ouvrez l'application Actualités.  |
| <b>Fréquence de mise à jour</b>   | Choisir une fréquence de mise à jour pour les canaux auxquels vous êtes abonnés. Sélectionnez <b>Manuel</b> pour actualiser le contenu uniquement quand vous le voulez. |
| <b>Contenu des actualités</b>     | Choisissez la méthode de lecture des actualités par défaut : sous la forme d'un résumé ou d'un article de page Web.   |
| <b>Vue mobile</b>                 | Si vous avez sélectionné l'affichage du contenu des actualités sous la forme d'un article de page Web, choisissez l'affichage en version mobile.                        |

## À propos du widget Actualités

Utilisez le widget Actualités pour lire des bribes d'histoires auxquels vous avez souscrit depuis votre écran d'accueil.

## Suivi de vos actions



Utilisez l'application Actions pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices que vous suivez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Actions**.
2. Sur l'onglet Actions, faites une des choses suivantes :
  - Appuyez sur un élément à afficher dans la liste concernant le cours d'une action ou d'un indice boursier
  - Appuyez sur  pour mettre à jour les informations boursières.
  - Appuyez sur  pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
  - Pour changer l'ordre de la liste des actions, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous voulez déplacer, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
3. Si vous avez sélectionné une cotations ou un des indice boursier particulier, vous pouvez:




- Affichez les informations commerciales d'un élément, ainsi que la courbe des cours pendant une période spécifique.
- Appuyez sur une autre période pour afficher les informations d'un article de commerce passé.

## Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Sur l'écran principal Actions, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ de texte, puis appuyez sur .
3. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier que vous voulez ajouter.




Pour supprimer un élément, appuyez sur  dans l'écran principal Actions, puis appuyez sur **Editer**. Sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur **OK**.

## Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleur



Les téléchargements automatiques d'informations boursières entraîneront des frais supplémentaires de votre opérateur mobile.


Dans l'écran principal Actions, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Effectuez une des opérations suivantes :


| Appuyer                                      | Pour   |
|--|--|
| Mettre à jour quand ouvert                   | Mettez à jour les informations boursières à chaque fois que vous ouvrez l'application Actions.                                   |
| Synchronisation programmée                   | Définissez les téléchargements automatiques des informations boursières.   |
| Fréquence de mise à jour                     | Planifiez les mises à jour.  |
| Définir la couleur pour la hausse des cours. | Puis changez la couleur pour l'affichage de la hausse du cours des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays. |

## Travailler sur des documents

Besoin de modifier un rapport quand vous êtes en déplacement? Utilisez Polaris Office pour lire et modifier facilement des fichiers Microsoft Office Word (.doc et .docx), Microsoft Office Excel (.xls et .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps et .pptx), et texte (.txt).

### Afficher un document





1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Polaris Office**.
2. Sur l'écran principal de Polaris Office, appuyez sur le fichier que vous voulez ouvrir.
3. Glissez votre doigt sur l'écran pour recadrer ou parcourir les pages.
4. Pour zoomer ou dézoomer, éloignez ou rapprochez votre pouce et votre index à travers la page.

5. Pour afficher en vue paysage, tournez le HTC Sensation sur le côté.
6. Appuyez sur  pour voir les options d'enregistrement ou d'impression du fichier, etc.

---



## Modifier un document

---



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Polaris Office**.
2. Sur l'écran principal de Polaris Office, appuyez sur le fichier que vous voulez modifier.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Si votre fichier est un document Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, ou un fichier texte, appuyez sur  > **Modifier**.
  - Si votre fichier est un document Microsoft Office Excel, appuyez sur une cellule, puis entrez vos modifications dans le champ de texte. Pour choisir une autre feuille de calcul, appuyez sur  > **Feuille de calcul**.
4. Quand vous avez fini vos modifications, appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

## Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour découvrir les vidéos les plus populaires sur les sites Web de partage en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.
3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
  - Tournez votre HTC Sensation sur le côté ou appuyez deux fois sur l'écran pour regarder la vidéo en plein écran.
  - Appuyez sur l'écran vidéo pour mettre en pause, continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
  - Appuyez sur un onglet pour en savoir plus à propos de la vidéo, voir les vidéos associés, ou lire ce que les spectateurs pensent. Vous pouvez également glisser votre doigt sur les onglets pour voir s'il y a plusieurs éléments disponibles.
  - Appuyez sur l'icône avec le pouce vers le haut ou le bas pour ajouter une évaluation. Appuyez sur **Plus** pour voir d'autres options.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Accueil** pour revenir à l'écran principal de YouTube.


## Rechercher des vidéos

1. Sur l'écran principal de YouTube, appuyez sur .
2. Entrez un mot clé à rechercher, puis appuyez sur .
3. Défilez dans les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.



Vous avez aussi l'option d'afficher les résultats postés récemment. Appuyez sur **Toujours**, puis sélectionnez une période.





## Supprimer l'historique de recherche

1. Dans l'écran principal YouTube, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Eff. historique recherches**, puis appuyez sur **OK** quand on vous le demande.

## Partager un lien vidéo

1. Sur l'écran d'affichage de la vidéo, appuyez sur **Plus > Partager**.
2. Choisissez la méthode de partage du lien vidéo parmi les options disponibles.

## Capter et partager des vidéos sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour commencer la capture vidéo.
4. Quand vous avez terminé de capturer, appuyez sur  à nouveau, puis appuyez sur **OK**.
5. Saisissez un titre, une description, et des tags pour votre vidéo.
6. Définissez le niveau de confidentialité.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

## Écouter la Radio FM

Choisissez une station radio et écoutez les chansons les plus populaires grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre HTC Sensation pour utiliser la HTC Sensation. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.









Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Radio FM**.

Lorsque vous ouvrez l'application Radio FM pour la première fois, elle recherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinis, puis ouvre la première station FM trouvée.





## Écouter une station FM

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire quand vous utilisez l'écran Radio FM:

- Appuyez sur  pour afficher la liste Tous les prédéfinis, puis sélectionnez la station que vous voulez écouter.
- Appuyez sur  pour trouver la station FM précédente, ou  pour trouver la station FM suivante.
- Déplacez le curseur pour régler la fréquence de la bande FM.
- Appuyez sur  pour régler la fréquence radio par pas de -0,1 MHz ou  pour régler la fréquence radio par pas de +0,1 MHz.
- Appuyez sur  pour ajouter un nom prédéfini à la station que vous êtes en train d'écouter.
- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de lecture.
- Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez sur , puis sur **Rechercher et enregistrer**.
- Appuyez sur  pour désactiver le son ou modifier la sortie son en **Mono** ou **Stéréo**. Vous pouvez également choisir entre **Haut-parleur** et **Casque** pour la sortie du son.

## Réduire ou arrêter l'application Radio FM

Vous pouvez continuer d'écouter la radio tout en utilisant d'autres applications sur votre HTC Sensation ou quitter l'application HTC Sensation.


| Pour  | Faire   |
|---|---|
| Pour fermer l'écran Radio FM:                       | Appuyez sur  . La Radio FM continue en arrière-plan.<br><br>Pour revenir à l'écran Radio FM, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur <b>Radio FM</b> . |
| Pour quitter définitivement l'application Radio FM: | Appuyez  sur l'écran Radio FM.   |

## Enregistrer votre voix

Ne pensez pas seulement à voix haute. Utilisez le Magnétophone pour capturer vos idées sur le vif. Il est également possible d'enregistrer votre voix et de la définir comme sonnerie.






Vous devez avoir une carte de stockage installée dans votre HTC Sensation pour utiliser le Magnétophone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Magnétophone**.
2. Approchez le microphone près de votre bouche.

3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.




Le Magnétophone s'exécute en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC Sensation, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio. Pour revenir à l'écran Magnétophone, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur **Magnétophone**.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
5. Tapez un nom pour le clip vocal et appuyez sur **Enregistrer**.
6. Pour lire le clip vocal, appuyez sur .
7. Pour afficher les options pour partager, supprimer, ou renommer le clip vocal, appuyez sur .

---

### Partager un clip vocal


---

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le clip vocal que vous voulez partager, puis appuyez sur **Partager**.
3. Parmi les options disponibles, choisissez la façon dont vous voulez partager le clip vocal.

---

### Définir un clip vocal comme sonnerie


---


1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'enregistrement vocal choisi, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.

## Utiliser la Lampe de poche

Vous ne resterez plus jamais dans le noir. La fonction Lampe de poche allume une lampe à diode pour vous éclairer.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Lampe de poche**.

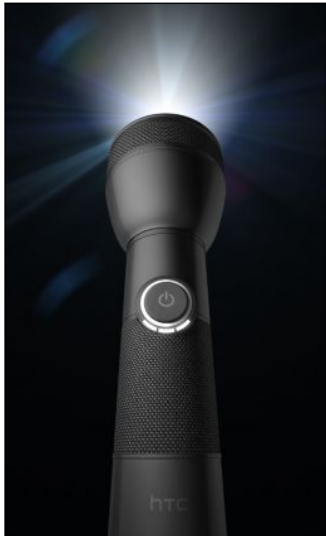

- Pour régler la luminosité de la lumière, appuyez sur le bouton marche/arrêt à l'écran sur la poignée de la lampe de poche.
- Appuyez sur  pour passer en mode **Flash auto**, **SOS**, ou **Manuel**.



Pour fermer l'application Lampe de poche, appuyez sur .

## Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante provenant de Android Market? Partagez vos jeux et vos applications préférées avec vos amis.






Pour que vos amis puissent se relier à l'application et la télécharger depuis Android Market, ils doivent utiliser un appareil Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Partager**. Vous verrez alors la liste des jeux et des applications de Android Market que vous avez téléchargés et installés.
3. Appuyez sur une application et choisissez la façon de la partager.

Quand vos amis voient le lien dans le texte, l'email ou la mise à jour que vous avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.



- Lors de la mise à jour de votre statut dans Friend Stream, appuyez sur  pour choisir parmi les jeux ou les applications à partager dans vos réseaux sociaux.
- Si vous avez déjà créé un nouveau SMS/email, appuyez sur , puis appuyez sur  > **Application recommandée** pour choisir une application dans la liste des jeux et applications installés.

# HTC Sync

## À propos de HTC Sync

Vos dernières photos de vacances sont dans votre téléphone et votre agenda d'affaires est dans votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre ces fichiers et ces informations disponibles sur les deux appareils à la fois?

Avec HTC Sync, vous pouvez:

- Synchroniser vos contacts entre vos Contacts Microsoft Outlook, Outlook Express ou Windows sur votre ordinateur et votre téléphone.
- Synchroniser les événements de l'agenda entre l'Agenda Outlook ou Windows sur votre ordinateur et votre téléphone.
- Mettre les photos, vidéos, documents, chansons, et playlists dans votre téléphone et les emmener partout avec vous.
- Importer facilement les photos/vidéos que vous avez capturées avec votre téléphone dans votre ordinateur.
- Stocker les mêmes favoris à la fois sur les navigateurs Web de votre ordinateur et de votre téléphone.
- Installer les applications de téléphone portable fournies par des tiers (pas téléchargées sur Android Market) provenant de votre ordinateur.




- Une carte de stockage doit être insérée dans votre téléphone pour pouvoir synchroniser les fichiers multimédia et les documents.
- Les catégories et les options disponibles dépendent du téléphone que vous avez connecté à votre ordinateur.

## Installation HTC Sync



- Installer HTC Sync sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 7, Windows Vista, ou Windows XP.
- HTC Sync requiert l'USB 2.0 sur votre ordinateur pour connecter et synchroniser votre HTC Sensation.
- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync.

Copiez l'installateur de HTC Sync de la carte de stockage dans votre ordinateur et utilisez-le pour l'installer.

Après l'installation de HTC Sync, l'icône HTC Sync  s'ajoute dans la barre d'état de votre ordinateur (vérifiez en bas à droite de votre écran d'ordinateur). Cliquez deux fois sur cette icône pour ouvrir HTC Sync.

## Configurer HTC Sync pour identifier le HTC Sensation

1. Connectez le HTC Sensation à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni dans l'emballage.
2. Quand votre HTC Sensation vous invite à choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync**, puis appuyez sur **OK**. Attendez que HTC Sync identifie le HTC Sensation.
3. Sur l'écran Installation du périphérique, saisissez un nom pour votre HTC Sensation.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Ensuite, le panneau Périphérique s'ouvre.



Pour modifier le nom du HTC Sensation ultérieurement, cliquez sur **Vue d'ensemble** > **Configuration de l'appareil**.

## Apprendre à connaître l'espace de travail

Sur le panneau Périphérique, vous pouvez configurer vos options de synchronisation, consulter des informations générales à propos du HTC Sensation, vérifier l'espace utilisé et l'espace disponible sur votre carte mémoire, et lancer la synchronisation.



Les catégories et les options disponibles dépendent de l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

- Cliquez sur une catégorie d'éléments pour voir ses options de synchronisation dans la section droite du panneau Périphérique.

En cliquant sur **Vue d'ensemble**, vous affichez les informations du logiciel et de la carte de stockage. et vous pouvez changer le nom du HTC Sensation, ou installer des applications fournies par un tiers dans le HTC Sensation.

- Le bouton **Synchroniser maintenant** commence la synchronisation des catégories et des options que vous avez sélectionnées.
- La barre de stockage estimé à côté du bouton **Synchroniser maintenant** vous indique l'espace de la carte de stockage qui sera utilisé lorsque des nouveaux éléments seront synchronisés et ajoutés au HTC Sensation.

## Configurer la synchronisation

Choisissez les types de fichiers et les informations que vous voulez synchroniser entre votre HTC Sensation et votre ordinateur.

### Options de synchronisation de Musique

Mettez la musique que vous écoutez sur votre ordinateur dans votre HTC Sensation. Si vous avez des playlists créées dans iTunes® ou Windows Media® Player, vous pouvez les synchroniser et les utiliser à tout moment.



Vous pouvez synchroniser les formats de fichiers son suivants: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, \*.wma

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur Musique, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Sensation.
2. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers de musique depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers son, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers audio de iTunes et Windows Media Player** si vous utilisez iTunes ou Windows Media Player sur votre ordinateur, puis choisissez les playlists à synchroniser sur le HTC Sensation.

## Options de synchronisation de la Galerie

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et les vidéos entre le HTC Sensation et un ordinateur.



Vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos aux formats suivants :

- Photos: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png
- Vidéos: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, \*.wmv

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Galerie**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Sensation.
2. Pour importer automatiquement vos photos dans votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez **Copier les photos prises par l'appareil dans le PC**. Les photos et les vidéos de votre carte de stockage seront enregistrées dans le dossier \Mes photos\Photos prises par l'appareil de votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Synchroniser les photos et les vidéos du PC de**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers multimédia, puis cliquez sur **OK**. Tous les fichiers image et vidéo pris en charge qui sont ajoutés à ce dossier seront copiés dans la carte de stockage pendant la synchronisation.

## Options de synchronisation de l'Agenda

Le HTC Sensation peut synchroniser des rendez-vous et des événements avec votre agenda dans Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows Agenda.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Agenda**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Agenda signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Sensation.
2. Sélectionnez les applications à synchroniser avec les événements de l'agenda.
3. Choisissez le point à partir duquel vous souhaitez démarrer la synchronisation des événements de votre agenda.
4. Si des informations se trouvant à la fois dans le HTC Sensation et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contact pris en charge par le HTC Sensation seront synchronisés.

## Options de synchronisation des Contacts

Synchronisez les contacts du HTC Sensation avec votre Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Express, ou Windows Contacts.

Si vous avez des contacts de votre carte SIM à synchroniser, importez-les d'abord dans votre HTC Sensation.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Contacts**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Sensation.
2. Choisissez l'application à synchroniser avec vos contacts.
3. Si des informations se trouvant à la fois dans le HTC Sensation et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contact pris en charge par le HTC Sensation seront synchronisés.

## Options de synchronisation des Favoris

Synchronisez les favoris du Web entre le HTC Sensation et un ordinateur.



Si vous utilisez Google Chrome™ ou Firefox® et que vous l'avez sélectionné pour la synchronisation avec le HTC Sensation, vérifiez que toutes les fenêtres de navigateur sont fermées avant de lancer la synchronisation.

1. En utilisant votre navigateur favori sur votre ordinateur, créez un dossier de favoris nommé **Favoris HTC**. N'oubliez pas d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour être en mesure de les synchroniser avec votre HTC Sensation.
2. Sur le panneau Périphérique de HTC Sync, cliquez sur **Favoris**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Sensation.
3. Choisissez le navigateur Web qui stocke les favoris à synchroniser avec votre HTC Sensation.



Si des informations se trouvant à la fois sur le HTC Sensation et l'ordinateur sont en conflit, HTC Sync conservez celles de votre ordinateur.



## Options de synchronisation des Documents

Vous pouvez synchroniser les fichiers et les documents de votre ordinateur avec le HTC Sensation. Vous pouvez aussi synchroniser les pièces jointes d'email stockées dans la carte de stockage du HTC Sensation avec votre ordinateur.



- Pour ouvrir un document sur votre HTC Sensation, vous aurez besoin d'une application compatible.
- Pour synchroniser les pièces jointes stockées dans la carte de stockage de l'ordinateur, vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP à partir de l'application E-mail sur le HTC Sensation.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Documents**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Sensation.
2. Pour synchroniser les pièces jointes d'email que vous avez stockées dans la carte de stockage de votre téléphone, sélectionnez **Copier tous les documents téléchargés dans le PC**.
3. Sélectionnez **Synchroniser les documents du PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez un dossier qui contient les documents à synchroniser avec votre HTC Sensation, puis cliquez sur **OK**.

Les pièces jointes de la carte mémoire seront enregistrées dans le dossier \Mes documents\ sur votre ordinateur. Les documents de votre ordinateur seront enregistrés dans le dossier \Mes documents\ sur votre carte de stockage.

## Synchroniser le HTC Sensation

Vérifiez la barre d'estimation d'utilisation à côté du bouton **Synchroniser maintenant** pour connaître la taille estimée des fichiers des nouveaux éléments à synchroniser sur votre HTC Sensation.



Lorsque l'espace libre est insuffisant sur votre carte de stockage, une icône d'avertissement apparaîtra et vous ne serez pas en mesure de synchroniser.


1. Après la sélection et la personnalisation des catégories que vous souhaitez synchroniser, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.
2. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
3. Retirez votre HTC Sensation en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

Lors de la prochaine connexion de votre HTC Sensation à l'ordinateur, la synchronisation commencera automatiquement conformément à vos paramètres de synchronisation.

## Installer une application de votre ordinateur sur votre HTC Sensation

Si vous avez des fichiers d'application (\*.apk) sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser HTC Sync pour les installer dans votre HTC Sensation. Il est fortement recommandé de n'installer que les applications sécurisées.



Avant de procéder, assurez-vous que le HTC Sensation est configuré de façon à permettre que les applications de votre ordinateur soient installées dans le HTC Sensation. Pour cela, appuyez sur  lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Applications**, puis cochez la case **Sources inconnues**.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Vue d'ensemble**.
2. Cliquez sur **Installateur d'application**.
3. Recherchez le fichier de l'application dans votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**. L'installation commence sur le HTC Sensation.
4. Consultez les instructions supplémentaires (le cas échéant) sur l'écran du HTC Sensation pour terminer l'installation.
5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
6. Retirez votre HTC Sensation en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

## Synchroniser un autre appareil avec votre téléphone

Vous pouvez passer d'un téléphone à un autre, si vous avez plusieurs périphériques à synchroniser.

1. Connectez un autre périphérique à votre ordinateur, puis configurez HTC Sync pour le reconnaître.
2. Cliquez sur le téléphone que vous souhaitez configurer ou démarrez la synchronisation. Le panneau Périphérique s'ouvre alors, et vous pouvez y personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour cet appareil.

Pour passer à la synchronisation d'un autre téléphone, cliquez sur **Périphériques**, puis cliquez sur le nom ou l'image de l'appareil.



## Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync

Visitez le site Web de support de HTC ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)) de temps en temps pour consulter les récentes HTC Sync mises à jour que vous pouvez télécharger et installer dans votre ordinateur.

Après avoir installé la dernière mise à jour, configurez HTC Sync à nouveau pour identifier et synchroniser avec le HTC Sensation.


# Clavier

## Utilisation du clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui nécessite une saisie, le clavier à l'écran devient disponible. Une fois la saisie terminée, appuyez sur  ou  pour fermer le clavier à l'écran.

### Sélection d'une disposition de clavier






Vous pouvez choisir parmi trois dispositions différentes de clavier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.
2. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser. Choisissez une des options suivantes :

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Standard</b>  | Cette disposition est identique à celle d'un clavier physique. C'est la disposition du clavier par défaut.                                  |
| <b>Téléphone</b> | Cette disposition ressemble au clavier traditionnel des téléphones portables.   |
| <b>Compact</b>   | Cette disposition propose deux lettres sur chaque touche. La taille des touches est légèrement plus grande que sur la disposition Standard. |

### Saisie de texte

Utilisez les touches suivantes pour la saisie de texte avec le clavier à l'écran:

|   |  |
|---|--|
|  | Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés. |
|  | Touche Shift. Appuyez pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.  |
|  | Appuyez pour permuter entre clavier numérique et symbole.  |
|  | Touche Entrée. Appuyez pour créer une nouvelle ligne.  |
|  | Touche Effacement arrière. Appuyez pour supprimer le caractère précédent.  |



Touche Langue. La touche qui apparaît dépend de la langue du clavier utilisée. Appuyez sur cette touche pour changer la langue du clavier. Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier à l'écran.




Appuyez pour commuter entre les modes prédictifs Multisaisie et XT9 lorsque vous utilisez le clavier Compact ou le clavier du téléphone.



Appuyez pour masquer le clavier à l'écran.

## Activer le clavier multilingue

Si plusieurs langues sont disponibles sur le HTC Sensation, choisissez celles que vous voulez utiliser pour le clavier à l'écran. Ainsi, vous pouvez commuter entre ces langues pour saisir du texte.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Clavier international.
3. Choisissez les langues désirées.





Les langues disponibles dépendent de la région d'achat du HTC Sensation.

## Sélection du clavier à l'écran en orientation paysage


Pour la saisie de texte, vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran. Tournez votre HTC Sensation sur le côté pour taper plus facilement sur un clavier plus large.



- Cochez l'option **Rotation auto écran** dans  >  > Paramètres > Affichage pour autoriser le changement d'orientation d'écran automatique.
- Le clavier en orientation paysage n'est pas pris en charge par toutes les applications.

## Saisie prédictive de mots

Le clavier est équipé de texte prédictif pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. La saisie de texte prédictif est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.

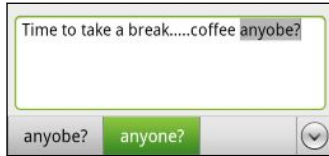

Pour saisir un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes:


- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot souhaité affiché dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestion, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

---

### Définir une seconde langue pour le clavier

---

En plus de la langue du clavier que vous utilisez actuellement, il est possible d'utiliser une saisie prédictive bilingue. Au fur et à mesure que vous tapez, des mots sont proposées dans les deux langues choisies.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Prédiction bilingue, puis choisissez la langue souhaitée.


---

### Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif

---



Votre HTC Sensation est fourni avec une liste de mots de référence pour les suggestions prédictives. Pendant la saisie de texte avec la disposition Standard, si vous tapez n'importe quel mot sur la liste de suggestion, il est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il n'était pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter un mot à la liste manuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel > Ajouter un nouveau
3. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur OK.


## Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de saisie prédictive

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel
  - Pour modifier un mot, appuyez sur le mot.
  - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur , puis appuyez sur Supprimer. Puis choisissez les mots à supprimer et appuyez sur Supprimer.

## Sauvegarder votre dictionnaire personnel dans votre carte de stockage.

Si vous avez une carte de stockage installée, vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Copier sur la carte de stockage
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

## Importer votre dictionnaire personnel provenant de la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte de stockage
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

## Saisie de texte en parlant


Pas le temps de taper? Prononcez les mots pour les écrire dans les champs de saisie.



- Assurez-vous d'abord de sélectionner la langue que vous allez utiliser dans les Saisie et sortie vocales.
- Comme votre HTC Sensation utilise le service de reconnaissance vocale de Google, une connexion à Internet est nécessaire pour la saisie vocale de texte.

1. Appuyez et maintenez la touche Langue. Le HTC Sensation vous indique quand il faut parler.
2. Dites à votre HTC Sensation ce que vous voulez qu'il tape.

## Configurer la langue de saisie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Saisie et sortie vocales > Reconnaissance vocale.
2. Appuyez sur Langue, puis choisissez votre langue.




Les langues disponibles dépendent des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

## Saisir du texte en traçant

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez "tracer" des mots.

Prédiction du tracé dans Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile > Clavier de tracé doit être sélectionné pour utiliser le Clavier de tracé.

Pour tracer, faites glisser votre doigt sur le clavier virtuel pour saisir des mots. Par exemple, si vous voulez taper "le", placez le doigt sur la touche «l», puis tracez le mot (en faisant glisser votre doigt) "le" sur le clavier à l'écran.

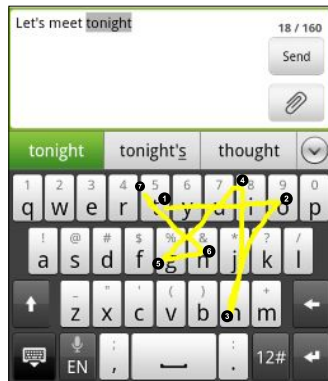



## Modifier le texte

Il est facile de couper, copier et coller du texte à l'aide du clavier.




Certaines applications ont leur propre méthode de sélection ou de copie de texte.


### Sélectionner un texte

Mettez en surbrillance le texte que vous souhaitez copier ou couper.

1. Appuyez et maintenez le champ contenant le texte à sélectionner jusqu'à ce que la loupe apparaisse.

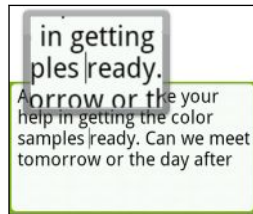

2. Glissez votre doigt pour déplacer le curseur de texte sur une lettre à l'intérieur du texte que vous voulez sélectionner.
3. Une fois le curseur positionné, soulevez votre doigt. Ensuite, le menu de sélection du texte apparaît.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Sélectionner un mot**. À l'endroit où vous avez placé le curseur, si le texte est en surbrillance, déplacez les marqueurs de début et de fin pour sélectionner la section désirée.

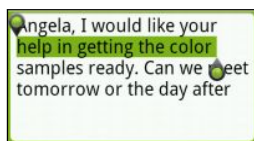



- Appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du champ de texte.

### Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez copier, appuyez sur **Copier** ou **Couper**. Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Appuyez et maintenez un champ texte dans la même application ou une autre jusqu'à ce que la loupe apparaisse.
3. Glissez votre doigt pour déplacer le curseur de texte à l'endroit où vous voulez coller le texte.
4. Une fois le curseur positionné, soulevez votre doigt. Ensuite, le menu de sélection du texte apparaît.
5. Appuyez sur **Coller**.

## Régler les paramètres de saisie

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes :

- Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche de la langue (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier français à l'écran). Puis dans le menu d'options du Clavier international, appuyez sur **Paramètres**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile**.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Types de clavier       | Sélectionnez la disposition du clavier.  |
| Clavier international  | Ajoutez ou supprimez des éléments dans la liste des langues de clavier.  |
| Prédiction bilingue    | Sélectionnez une seconde langue de clavier.  |
| Saisie de texte        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activez ou désactivez les options de texte prédictif, de correction orthographique, et de complétion des mots.</li> <li>▪ Activer un signal sonore ou une vibration lors de la frappe.</li> <li>▪ Etalonner la précision du clavier tactile.</li> </ul> |
| Tutorial               | Apprenez à utiliser le clavier à l'écran grâce à ce tutorial interactif.   |
| Clavier de tracé       | Activez le Clavier de tracé et configurez les options lorsque vous utilisez le tracé pour la saisie de texte.  |
| Dictionnaire personnel | Ajoutez, modifiez, ou supprimez des mots dans le dictionnaire de texte prédictif.  |

# Connexions Internet


## Connexion de données

Quand vous allumez le HTC Sensation pour la première fois, il configure automatiquement l'utilisation de la connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM est insérée).

---

### Vérifier la connexion de données utilisée

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles > Opérateurs réseaux** ou **Noms des points d'accès**.

---

### Activer ou désactiver la connexion de données

---

La désactivation de votre connexion de données vous aide à économiser l'énergie de la batterie et votre argent. Cependant, si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques concernant votre email, vos comptes de réseaux sociaux, et d'autres informations synchronisées.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Réseau mobile** pour activer la connexion de données ; décochez la case pour la désactiver.

---

### Ajouter un nouveau point d'accès

---

Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre opérateur.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
3. Sur l'écran APN, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouvel APN**.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un paramètre d'APN pour le modifier.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance coûte cher. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** puis cochez **Itinérance des données**.


Cochez l'option **Son d'itinérance des données** si vous souhaitez que le HTC Sensation émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.

## Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot). La disponibilité et la force du signal Wi-Fi dépendent des obstacles, comme les bâtiments ou un mur entre les pièces, que le signal Wi-Fi doit traverser.

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Le HTC Sensation recherche alors les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms de réseau et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section **Réseaux Wi-Fi**.
4. Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'est pas dans la liste des réseaux détectés, défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau.
6. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé en WEP, entrez la clé, puis appuyez sur **Connecter**.

Quand votre HTC Sensation est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes allumées).


La prochaine fois que votre HTC Sensation se connecte à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre HTC Sensation aux paramètres d'usine par défaut.

## Connexion à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (\*.p12) sur votre HTC Sensation avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis la carte SD**
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

## Vérifier l'état du réseau sans fil



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Sur l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil auquel le HTC Sensation est actuellement connecté.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.



Pour supprimer les paramètres de ce réseau, appuyez sur **Oublier**. Si vous voulez vous reconnecter à un réseau sans fil que vous avez supprimé, choisissez de nouveau le réseau correspondant dans la liste des réseaux Wi-Fi. Si c'est un réseau sans fil sécurisé, vous devrez resaisir les identifiants de connexion au réseau.

## Connexion à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher**.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

## Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPNs) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

En fonction du type de VPN que vous utilisez au bureau, il vous sera peut-être demandé de saisir vos identifiants de connexion et d'installer les certificats de sécurité

avant de vous connecter au réseau local d'entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.


D'autre part, votre HTC Sensation doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant d'initier une connexion VPN.

---

### Configurer un stockage d'identifiant sécurisé

---

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, configurez d'abord le stockage d'identifiants sécurisés sur le HTC Sensation.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Définir le mot de passe**.
3. Entrez un nouveau mot de passe pour le stockage d'identifiant.
4. Faites défiler vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
5. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

Ensuite, vous pouvez télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

---

### Ajouter une connexion VPN

---



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres VPN > Ajouter un VPN**, puis sur le VPN à ajouter.
3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

---

### Connexion à un VPN

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres de VPN**.
3. Dans la section VPN appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Quand vous y êtes invité, entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connexion**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.


Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

---

## Déconnexion d'un VPN

---

1. Appuyez ou maintenez la barre de titre, et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

Une fois que le HTC Sensation est déconnecté du VPN, l'icône VPN déconnecté  apparaît dans la zone de notification de la barre de titre.

## Utiliser le HTC Sensation comme un modem (fonction modem)

Pas de connexion Internet disponible sur votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion de données du HTC Sensation pour vous connecter à Internet.



- Vous devez installer la carte SIM dans votre HTC Sensation pour pouvoir utiliser la connexion de données.
- Pour utiliser le HTC Sensation comme modem, installez d'abord HTC Sync sur votre ordinateur.

1. Vérifiez que la connexion de données du HTC Sensation est activée.
2. Connectez le HTC Sensation à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **OK**.

## Connexion du HTC Sensation à Internet à travers un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez pas de plan de données pour votre HTC Sensation ou que vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez quand même accéder à Internet depuis le HTC Sensation en utilisant la connexion Internet de l'ordinateur.



Avant d'utiliser votre téléphone comme modem, vérifiez d'abord que l'application HTC Sync est installée sur votre ordinateur.

1. Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet.




Deux choses à vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, il est recommandé de désactiver le pare-feu du réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (par exemple, Dial UP, xDSL, ou VPN), le relais Internet ne prendra en charge que le protocole TCP.

2. Connectez le HTC Sensation à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **OK**.

## Utiliser le HTC Sensation comme un routeur sans fil

Partager votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Sensation en routeur sans fil.

Vérifiez que la connexion de données du HTC Sensation est activée avant de l'utiliser comme routeur sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
3. Entrez un nom de routeur ou utilisez le nom par défaut.
4. Choisissez le type de Sécurité et configurez le mot de passe (clé) de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucun** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes utilisent pour accéder à leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Sensation comme routeur sans fil.

5. Cochez l'option **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC Sensation est prêt à être utilisé comme routeur sans fil dès que vous voyez



sur la barre d'état.




# Bluetooth

## Bases de Bluetooth

---

### Allumer ou éteindre le Bluetooth

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Cochez ou décochez la case **Bluetooth**.

Une manière plus simple d'allumer ou éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil.




Désactivez le Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas afin d'économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation des appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

---

### Changer le nom du téléphone

---

Le nom de l'appareil aux autres appareils d'identifier votre HTC Sensation.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Appuyez sur **Nom du périphérique**.
5. Entrez le nouveau nom de votre HTC Sensation dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **OK**.


## Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque ou un kit de voiture Bluetooth. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains-libres.



- Pour écouter de la musique avec un casque ou un kit de voiture, le casque ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC Sensation puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, référez-vous au mode d'emploi du casque.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.
5. Appuyez sur **Recherche d'appareils**. Votre HTC Sensation lance la recherche des appareils Bluetooth à proximité.
6. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre HTC Sensation essaie alors de s'appairer automatiquement avec le casque.
7. Si l'appairage automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.


L'état de l'appairage et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains-libres ou du kit de voiture dans la section Périphériques Bluetooth. Quand le casque ou le kit de voiture Bluetooth est connecté à votre HTC Sensation, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture que vous avez connecté, vous pouvez commencer à utiliser le casque ou le kit de voiture.

---

### Reconnecter un casque ou un kit de voiture

---

Généralement, pour reconnecter votre casque, commutez d'abord sur Bluetooth sur le HTC Sensation, puis allumer le casque. Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.

5. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques Bluetooth.
6. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'authentification.


Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans [Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth](#) à la page 203, et suivez les étapes dans [Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture](#) à la page 202.

## Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth

---

### Déconnecter un périphérique Bluetooth

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur **Déconnecter**.

---

### Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth

---

Il est possible de supprimer le lien d'appairage entre votre HTC Sensation et un autre appareil Bluetooth. Pour cela, vous devez saisir ou confirmer à nouveau le code d'authentification si vous voulez vous reconnecter à l'autre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à dissocier.
4. Appuyez sur **Déconnecter et dissocier**, ou appuyez sur **Dissocier** si le périphérique Bluetooth n'est actuellement pas connecté au HTC Sensation.

## Envoyer des informations en utilisant Bluetooth




Vous pouvez utiliser Bluetooth pour transférer des informations entre votre HTC Sensation et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil que vous envoyez:



- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio



Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Concernant la réception d'informations à travers Bluetooth, rerez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre HTC Sensation, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément à envoyer:

|  |  |
|--|--|
| Photo ou vidéo capturée                | Après la capture, sur l'écran d'aperçu de l'Appareil photo, appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .  |
| Photos ou vidéos                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'application Galerie, choisissez un album.</li> <li>2. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Sélectionnez les photos et les vidéos à partager puis appuyez sur <b>Suivant</b>.</li> </ol>   |
| Contact                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'application Contacts, appuyez sur un contact pour afficher les informations de contact.</li> <li>2. Appuyez sur , puis appuyez sur <b>Envoyer le contact</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'icône de la flèche vers le bas, puis sélectionnez <b>Bluetooth</b>.</li> <li>4. Choisissez les informations à partager, puis appuyez sur <b>Envoyer</b>.</li> </ol> |
| Rendez-vous ou événement du calendrier | Dans la vue Jour, Agenda ou Semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur <b>Partager vCalendar &gt; Bluetooth</b> .  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Morceau de musique</b>   | Avec le morceau affiché dans l'écran En écoute de l'application Musique, appuyez sur  , puis sur <b>Partager &gt; Bluetooth</b> . |
| <b>Enregistrement vocal</b> | Sur l'écran principal de Magnétophone, appuyez sur  , puis appuyez sur <b>Bluetooth</b> .   |

3. Activez Bluetooth si on vous demande de le faire.
4. Si vous n'avez pas déjà effectué l'appairage avec l'appareil de réception, appuyez sur **Rechercher des périphériques**.
5. Saisissez le nom de l'appareil de réception.
6. Si on vous le demande, acceptez l'appairage sur le HTC Sensation et sur l'appareil de réception. Vous devez également saisir le même code d'authentification ou confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.
7. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

---

### Quel est l'emplacement où sont enregistrées les informations

---

Quand vous envoyez des informations par Bluetooth, l'emplacement de l'enregistrement dépend du type d'information et de l'appareil de réception.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement du calendrier à un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.


Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange parmi vos dossiers de documents personnels.

- Avec Windows XP, le chemin d'accès est : `C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange`
- Avec Windows Vista, le chemin d'accès est : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents`
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

## Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth

Le HTC Sensation vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer le Bluetooth.
4. Cochez la case **Identifiable**.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC Sensation. Concernant l'envoi d'informations à travers Bluetooth, réérez-vous à la documentation de l'appareil.
6. Si on vous le demande, acceptez l'appairage sur le HTC Sensation et sur l'appareil de réception. Vous devez également saisir le même code d'authentification ou confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Pour recevoir automatiquement les fichiers de l'appareil d'envoi ultérieurement, cochez **Toujours**.
8. Appuyez sur **Accepter** ou **OK**.
9. Lorsque votre HTC Sensation reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:


- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier son, la lecture commence dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, sélectionnez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute aux événements de votre Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou tous ceux de votre liste de contacts.

---

## Ajouter un dossier reçu par Bluetooth dans l'écran d'accueil

---

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus par Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans l'écran Personnaliser, appuyez sur **Dossier** > **Bluetooth reçu**.
3. Appuyez et maintenez l'icône des dossiers reçus par Bluetooth, et déplacez-la dans l'écran d'accueil.


Pour afficher le contenu d'un dossier, appuyez sur l'icône correspondante. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.

# Sécurité

## Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité à HTC Sensation en attribuant un code PIN (personal identification number) à votre SIM.

Vérifiez que le code PIN de la SIM par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

---

### Rétablir une carte SIM bloquée

---

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentative autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).


Un code PUK est nécessaire pour débloquer le HTC Sensation. Ce code est fourni par votre opérateur quand vous recevez la carte SIM.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Protéger votre HTC Sensation avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe

Protégez vos informations personnelles et empêchez d'autres personnes d'utiliser votre HTC Sensation sans votre permission en configurant un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN, ou un mot de passe.

Votre verrouillage d'écran vous sera demandé à chaque fois que votre HTC Sensation est allumé ou après une certaine période d'inactivité.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.



- Appuyez sur l'un des onglets suivants:

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Aucun</b>        | Pour désactiver le verrouillage d'écran que vous avez créé préalablement.             |
| <b>Schéma</b>       | Pour définir un schéma de verrouillage d'écran en suivant les instructions à l'écran. |
| <b>PIN</b>          | Pour définir un mot de passe numérique composé d'au moins 4 chiffres.                 |
| <b>Mot de passe</b> | Pour définir un mot de passe alpha numérique.   |

- Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant le verrouillage de l'écran.



Vous pouvez également décocher **Utiliser un schéma visible** ou **Mots de passe visibles** sur l'écran Sécurité si vous ne voulez pas que votre schéma de verrouillage s'affiche quand vous le dessiner.

### Modifier le verrouillage de l'écran

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité**.
- Appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran**.
- Saisissez votre verrouillage d'écran actuel pour confirmer la modification.
- Choisissez un autre type de verrouillage d'écran, puis saisissez votre nouveau schéma, code PIN, ou mot de passe. Sinon, appuyez sur **Aucun** pour ne pas utiliser de verrouillage d'écran.

## Vous avez oublié votre schéma de verrouillage de l'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage de l'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC Sensation.

Si cela échoue, déverrouillez votre HTC Sensation en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google

1. Dans l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de déverrouillage.
2. Après la cinquième tentative, quand on vous demande de patienter pendant 30 secondes, appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** pour réactiver l'écran, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** quand il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**. Ensuite, il vous sera demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne voulez pas continuer, appuyez sur **Annuler**.

# Paramètres

## Paramètres du HTC Sensation

Contrôlez et personnalisez les paramètres du téléphone sur l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.


|                            |  |
|----------------------------|--|
| Personnaliser              | Personnalisez complètement votre HTC Sensation grâce aux diverses options disponibles.   |
| Sans fil et réseaux        | Configurez les connexions sans fil, telles que Wi-Fi, connexion de données, et Bluetooth, activez le mode Avion, etc.  |
| Appeler                    | Pour configurer les services d'appel comme la messagerie vocale, le transfert d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant.  |
| Son                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choisissez les sons à utiliser pour la sonnerie du téléphone et les notifications.</li> <li>▪ Réglez le volume de la lecture de média.</li> <li>▪ Baissez le volume de la sonnerie quand vous déplacez le HTC Sensation pendant qu'il sonne, augmentez le volume de la sonnerie quand vous le rangez dans un sac ou une poche, et activez le haut-parleur quand vous le retournez.</li> </ul> |
| Affichage                  | Configurez les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, la mise en veille de l'écran, etc.   |
| Comptes et synchronisation | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Connectez ou déconnectez-vous de vos comptes de réseaux sociaux, Google et Exchange ActiveSync.</li> <li>▪ Connexion et déconnexion à votre compte HTC Sense.com</li> <li>▪ Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes.</li> </ul>  |
| Localisation               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position.</li> <li>▪ Sélectionnez <b>Recherche du téléphone</b>, et vous pourrez utiliser HTC Sense.com pour localiser le HTC Sensation.</li> </ul>  |
| Recherche                  | Pour sélectionner des éléments à inclure quand vous faites une recherche et configurer les options de recherche de Google.   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Confidentialité            | Choisissez de sauvegarder automatiquement certains paramètres (ex: mots de passe Wi-Fi ou Favoris) sur les serveurs de Google en utilisant votre compte Google afin de les rétablir le cas échéant.   |
| Connexion au PC            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Configurez le type de connexion USB par défaut pour connecter le HTC Sensation à votre ordinateur.</li> <li>▪ Ou cochez l'option <b>Me demander</b> pour que votre HTC Sensation affiche à chaque fois l'écran de sélection du type de connexion USB.</li> </ul>                                 |
| Sécurité                   | Définissez le verrouillage de l'écran, activez le blocage de la carte SIM, ou gérez le stockage des identifiants.   |
| Station d'accueil          | Si vous avez acheté la base, choisissez le comportement quand vous montez le HTC Sensation dessus.  |
| Alimentation               | Activez l'économiseur d'énergie pour basculer automatiquement en mode d'économiseur d'énergie si le niveau de la batterie passe en dessous du niveau que vous avez défini.  |
| Applications               | Gérez les applications en cours, déplacez des applications vers/ de la carte de stockage, et installez ou désinstallez des programmes.  |
| SD et mémoire du téléphone | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez l'espace disponible dans la mémoire interne et la carte de stockage.</li> <li>▪ Dans cet écran, n'oubliez pas de démonter votre carte de stockage avant de la retirer du HTC Sensation.</li> <li>▪ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.</li> </ul> |
| Date et heure              | Sélectionnez la date et l'heure, le fuseau horaire et le format de la date ou de l'heure.   |
| Langue et clavier          | Pour définir la langue du système d'exploitation et la région. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.  |
| Accessibilité              | Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Saisie et sortie vocales</b> | Configurez les options de saisie vocale. De plus, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), utilisez cette option pour configurer les paramètres de synthèse vocale.  |
| <b>À propos du téléphone</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activez ou désactivez la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou consultez-les manuellement.</li> <li>▪ Activer ou désactiver <b>Informer HTC</b>. Une fois activé, ceci nous aide à savoir si votre HTC Sensation rencontre des problèmes techniques.</li> <li>▪ Affichez les différentes informations concernant votre HTC Sensation, telles que le type de réseau mobile, la force du signal, le niveau de batterie, etc.</li> </ul> |


## Modifier les paramètres d'affichage

### Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Luminosité**
3. Décochez la case **Luminosité automatique**.
4. Glissez le curseur de la luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter la luminosité.
5. Appuyez sur **OK**.

### Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant la désactivation de l'écran.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Mise en veille de l'écran**.
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

### Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le HTC Sensation.




La rotation automatique n'est pas prise en charge par tous les écrans d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez la case **Rotation auto écran**.


## Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le HTC Sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Mettez le HTC Sensation sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

## Garder l'écran allumé pendant le chargement du HTC Sensation

Vous pouvez empêcher que l'écran ne s'éteigne quand vous chargez le HTC Sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**
3. Cochez la case **Rester activé**.

## Activer ou désactiver les effets d'animation


Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en commutant entre les écrans.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Animation**
3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation désirée.

# Changer les paramètres sonores

## Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez une des opérations suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton **VOLUME +**.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton **VOLUME +**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Son > Profil sonore**.




Ajoutez le widget Profil dans votre écran d'accueil pour commuter rapidement entre les modes.

---

## Activer ou désactiver la sélection sonore

---

Vous pouvez choisir d'émettre un son lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez l'option **Sélection sonore**.

---

## Réduire automatiquement le volume de la sonnerie

---

Votre HTC Sensation a une fonction qui baisse automatiquement le volume de la sonnerie dès que vous le déplacez.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Sonnerie silencieuse au décrochage**.

---

## Faire sonner votre HTC Sensation plus fort en mode Pocket

---

Pour éviter de manquer des appels quand votre HTC Sensation est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel. Quand il n'est pas dans votre poche ou votre sac, le HTC Sensation sonnera à un volume normal défini.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **mode Poche**.

---

## Commuter sur le haut-parleur automatiquement

---



Vous pouvez activer le haut-parleur en retournant simplement votre HTC Sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Retourner pour le haut-parleur**.

## Changer la langue


Quand vous allumez votre HTC Sensation pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours modifier la langue après avoir configuré votre HTC Sensation. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre HTC Sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier > Sélectionner la langue**.
3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La nouvelle langue sera appliquée après quelques secondes.

## Optimiser l'autonomie de la batterie

Vous pouvez configurer le HTC Sensation pour basculer automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque l'énergie de la batterie atteint un certain niveau.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Cochez la case **Activer l'économiseur d'énergie**.
4. Appuyez sur **Activer l'économiseur d'énergie à**, puis sélectionnez à quel moment le mode d'économiseur d'énergie s'active.
5. Dans la section **Paramètres de l'économiseur d'énergie**, configurez et sélectionnez le comportement du HTC Sensation lorsqu'il bascule en mode d'économiseur d'énergie.

---

### Utiliser le réseau GSM de votre opérateur mobile

---


Basculez sur le réseau GSM de votre opérateur mobile si vous n'utilisez pas la connexion de données pour vous connecter à Internet. La connexion au réseau GSM de votre opérateur mobile consomme moins d'énergie de la batterie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Réseaux Mobiles > Mode Réseau**.
3. Appuyez sur **GSM uniquement**.

---

### Vérifier l'usage de l'alimentation des applications


---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie**.




## Gérer la mémoire


### Vérification de la capacité mémoire disponible du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. La mémoire disponible du téléphone s'affiche dans la section Stockage interne.

### Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section Carte SD.

### Effacer la mémoire cache et les données de l'application

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Tous, appuyez sur une application.
4. Dans l'écran, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

### Désinstaller les applications de tierce partie

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées dans le HTC Sensation.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Appuyez sur **Désinstaller**.

### Déplacer des applications vers/de la carte de stockage

Déplacez les applications téléchargées dans la carte de stockage si la mémoire interne du HTC Sensation est pleine. Ou, si votre carte de stockage est presque pleine, vous pouvez également déplacer des applications de la carte de stockage vers la mémoire du téléphone.





Vous pouvez uniquement déplacer des applications qui ne sont pas pré-installées dans votre HTC Sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.


3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Choisissez si vous voulez déplacer l'application vers la carte de stockage ou le HTC Sensation.

### Arrêter d'utiliser les applications en utilisant le Gestionnaire de tâches

Utilisez Gestionnaire de tâches pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications en cours que vous n'utilisez pas actuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gestionnaire de tâches.
2. Dans la liste Toutes les applications, appuyez sur  à droite du nom de l'application pour l'arrêter.

## Consulter les informations concernant le HTC Sensation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur À propos du téléphone.
3. Choisissez une des options suivantes:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Mises à jour logicielles | Activez ou désactivez la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles du HTC Sensation. Vous pouvez également appuyer sur <b>Vérifier maintenant</b> pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles. |
| Informez HTC             | Activer ou désactiver <b>Informez HTC</b> . Une fois activé, cela nous aide à savoir si votre HTC Sensation rencontre des problèmes techniques. Vous pouvez également choisir quand vous voulez envoyer des rapports d'erreur.     |
| Réseau                   | Vérifiez les informations concernant votre opérateur mobile et son état de service.  |
| Identité du téléphone    | Consultez les informations concernant le HTC Sensation et la carte SIM utilisée.   |
| Batterie                 | Vérifiez les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie.  |
| Informations matérielles | Vérifiez les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.  |
| Informations logicielles | Vérifiez la version et les autres informations de la plateforme Android utilisées par le HTC Sensation. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.   |
| Informations légales     | Lisez les informations légales de HTC et Google, et des licences utilisées par HTC Sensation.  |

# Mise à jour et réinitialisation

## Mises à jour logicielles

De temps en temps, des mises à jour logicielles pour HTC Sensation sont disponibles. HTC Sensation vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors télécharger et installer la mise à jour du logiciel en utilisant la connexion Wi-Fi ou la connexion de données. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles.

Suivant le type de mise à jour, toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés risquent d'être supprimés. N'oubliez pas de sauvegarder les informations et les fichiers que vous souhaitez conserver.



La vérification et le téléchargement des mises à jour logicielles du système engendrent des coûts de transfert supplémentaires de votre opérateur mobile.

---

### Installer une mise à jour

---

Vérifiez qu'une carte de stockage est installée dans le HTC Sensation. La mise à jour sera téléchargée dans la carte de stockage.

1. Faites une des choses suivantes une fois que le HTC Sensation a reçu une mise à jour logicielle:
  - Si l'écran est allumé et que vous n'utilisez aucune application, la boîte de dialogue **Installer la mise à jour logicielle système** apparaît à l'écran. Sélectionnez **Installer maintenant** et appuyez sur **OK**.
  - Si vous êtes en train de téléphoner, l'icône de notification de mise à jour apparaît dans la barre d'état. Une fois l'appel terminé, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
2. Attendez que la mise à jour soit téléchargée et installée sur le HTC Sensation. Lorsque la mise à jour est terminée, le HTC Sensation redémarre automatiquement.

---

### Vérifier les mises à jour manuellement

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone** > **Mises à jour logicielles** > **Vérifier maintenant**.

## Redémarrer le HTC Sensation

Si votre HTC Sensation fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre HTC Sensation ne répond plus correctement, redémarrez le HTC Sensation pour tenter de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, retirez et remettez la batterie, puis allumez le HTC Sensation pour le redémarrer.

## Réinitialiser le HTC Sensation

Faites une réinitialisation aux valeurs d'usine pour rétablir votre HTC Sensation dans son état d'origine (avant la première mise sous tension).

Si vous donnez votre HTC Sensation à quelqu'un ou si votre HTC Sensation a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux valeurs d'usine n'est pas une étape à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

Le plus pratique est d'effectuer la réinitialisation en utilisant les paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone** > **Réinitialisation des valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches physiques

Si vous ne pouvez pas allumer le HTC Sensation et accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les boutons physiques du HTC Sensation.

1. Retirez la batterie, patientez quelques secondes, puis réinstallez la batterie.
2. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez le bouton VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

# Marques commerciales et copyrights

©2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Sensation, Footprints, HTC Sense, et HTC Sync sont des marques commerciales ou des marques de services de HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Utilisé avec permission. Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, le logo Android Market, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Powerpoint, Windows Media, Windows Vista, et Word sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

L'appareil contient les logiciels Adobe® Flash® Player et Adobe® Reader® Mobile sous licence de Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Reader sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

Flickr est une marque commerciale de Yahoo! Inc.

DLNA est une marque déposée, le logo du disque DLNA est une marque de service, et DLNA Certified est une marque commerciale de Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Tous droits réservés. Kobo et le logo Kobo sont des marques commerciales de Kobo Inc.

iTunes est une marque commerciale de Apple Inc.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne pourra être tenu responsable pour les erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni pour les dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce matériel. Les informations sont fournies « en

l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

---

## Symboles

---

3G 195

---

## A

---

Actions 173

Actualités

- lire des histoires 172
- s'abonner à des canaux 171

Affichage

- désactiver la rotation de l'écran 213
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 213
- réétalonner le G-sensor 214
- régler la luminosité de l'écran 213

Agenda

- créer un événement 139
- gérer des événements 142
- paramètres 144
- rappels 144
- vues 140
- widget 145

Alarme 165

Android Market 161

Appairer un appareil Bluetooth 202

Appareil photo

- effets 75
- enregistrer une vidéo 74
- les bases 71
- prendre une photo 73
- thèmes 77
- utiliser la caméra avant 73
- zoom 72

Appel Internet 48

Appel maison 51

Appels

- appeler en utilisant le Wi-Fi 48
- appeler un numéro dans un email 44
- appeler un numéro dans un message 44
- configurer une conférence téléphonique 48

- effectuer un appel d'urgence 44
- recevoir 45

Applications

- installer 161, 186
  - supprimer 162
- 

## B

---

Batterie

- installer 14
- optimiser l'autonomie de la batterie 216
- supprimer 13

Bluetooth

- activer ou désactiver le Bluetooth 201
- connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth 202
- déconnecter ou dissocier 203
- envoyer des informations 204
- partager la musique 92

Boussole 148

---

## C

---

Carte de stockage

- déplacer des applications dans la carte de stockage 217

carte microSD 12

Carte SD 12

Carte SIM

- Code PIN de la carte SIM 208
- copier un message 60
- installer 11
- supprimer 12

Casque 202

Son

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement 215
- basculer sur le haut-parleur 215
- changer de profil 214
- Mode poche 215
- sélection audible 215

Changer la langue du téléphone 216



## Clavier

- copier et coller du texte *193*
- dictionnaire *190*
- modifier le texte *193*
- saisie de texte *188*
- saisie de texte en parlant *191*
- saisie prédictive *190*
- sélectionner un texte *193*

## Clavier à l'écran

- copier et coller du texte *193*
- dictionnaire *190*
- modifier le texte *193*
- paramètres *194*
- saisie de texte *188*
- saisie de texte en parlant *191*
- saisie prédictive *190*
- sélectionner un texte *193*

Compte Google *101*

## Comptes en ligne

- à propos de *100*
- gérer *102*

Conférences téléphoniques *48*

## Connexion de données

- activer ou désactiver le Bluetooth *195*
- point d'accès *195*

## Connexion Internet

- Connexion de données *195*
- Partage de connexion *199*
- Relais Internet *200*
- routeur sans fil *200*
- VPN *197*
- Wi-Fi *196*

## Contacts

- ajouter *108*
- ajouter un nouveau contact *108*
- copier depuis la carte SIM *108*
- filtrer vos contacts *106*
- fusionner les informations de contact *110*
- groupes *114*
- modifier un contact *112*
- rechercher un contact *109*
- supprimer *113*
- supprimer des contacts *113*
- widget *116*

Copier un texte *28*

## D

Demande de réunion *137*Diaporama *80*DLNA *94*

## E

## E-mail

- ajouter un compte Exchange *131*
- ajouter un compte POP3/IMAP *131*
- boîte de réception unifiée *132*
- envoyer *135*
- gérer les emails *134*
- supprimer un compte de messagerie *138*
- travailler avec le compte Exchange ActiveSync *137*
- trier les emails *134*

eBooks *168*Écouter de la musique depuis l'écran de verrouillage *89*

## Écran

- désactiver la rotation de l'écran *213*
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. *213*
- réétalonner le G-sensor *214*
- régler la luminosité de l'écran *213*

## Écran d'accueil

- à propos de *18*
- ajouter des widgets *34*
- étendu *18*
- réorganiser les éléments *37*
- réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil *38*

Effectuer un appel *42*Email *130*Enregistrer votre voix *177*

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau *137*
- envoyer une demande de réunion *137*
- travailler avec le compte Exchange ActiveSync *137*

## F

Facebook pour HTC Sense *118*Flash *179*

Fond d'écran

- changer *33*

Footprints *149*  
 Friend Stream *123*

---

## G

---

Galerie  
 - à propos de *78*  
 - afficher des photos *79*  
 - afficher des photos des réseaux sociaux *86*  
 - éditer des photos *81*  
 - envoyer des photos/vidéos *83*  
 - partager des photos/vidéos *84*  
 - regarder une vidéo *81*  
 Gérer la mémoire *217*  
 Gmail *129*  
 Google Maps *157*  
 Google Talk *126*

---

## H

---

Haut-parleur *47*  
 Historique des appels *49*  
 Horloge *163*  
 HTC Clock  
 - configurer l'alarme *165*  
 - Horloge de bureau *164*  
 - Horloge mondiale *164*  
 HTC Sense.com *96*

---

## I

---

Informations sur le téléphone *218*

---

## L

---

Langue *216*  
 Lecteur  
 - en utilisant *168*  
 - télécharger des ebooks *170*  
 Localisations  
 - à propos de *146*  
 - acheter des services *156*  
 - activer les services de localisation *146*  
 - afficher des cartes *148*  
 - footprints *149*  
 - gérer des services *156*  
 - obtenir des itinéraires *153*  
 - rechercher des espaces libres *147*  
 - télécharger des cartes *156*

- utiliser la navigation pas-à-pas *155*  
 - widget *156*

---

## M

---

Magnétophone *177*  
 Mains libres *202*  
 Market *161*  
 Message texte *53*  
 Messages  
 - afficher *57*  
 - copier dans la carte SIM *60*  
 - protéger contre la suppression *60*  
 - supprimer *60*  
 - supprimer une conversation *61*  
 - transférer *58*  
 Météo  
 - ajouter des villes *166*  
 - consulter la météo *166*  
 Mettre à jour *219*  
 Microprogramme *219*  
 Mise à jour du logiciel *219*  
 Mise à jour du logiciel du téléphone *219*  
 Mise à jour du téléphone *219*  
 MMS *54*  
 Mode Avion *52*  
 Modem  
 - Modem attaché USB *199*  
 - utiliser votre ordinateur *200*  
 Musique  
 - définir une chanson comme sonnerie *91*  
 - écouter *88*  
 - écouter la musique depuis l'écran de verrouillage *89*  
 - parcourir la bibliothèque *90*  
 - partager de la musique via Bluetooth *92*  
 - playlist *90*  
 - widget *89*

---

## N

---

Navigateur  
 - favoris *68*  
 - naviguer et zoomer *65*  
 - options *70*  
 - ouvrir une nouvelle fenêtre *66*  
 - utiliser *65*  
 Navigateur Web *65*

Navigation pas-à-pas 155  
 Notifications  
 - panneau 25  
 Numérotation intelligente 43  
 Numérotation rapide 43

---

## O

---

Optimiser l'autonomie de la batterie 216

---

## P

---

Paramètres  
 - À propos du téléphone 218  
 - Alimentation 216  
 - Applications 217  
 - Langue et clavier 216  
 - SD et mémoire du téléphone 217  
 - Son 214

Paramètres du téléphone  
 - À propos du téléphone 218  
 - Affichage 213  
 - Alimentation 216  
 - Applications 217  
 - Langue et clavier 216  
 - SD et mémoire du téléphone 217  
 - Son 214

Paramètres rapides 26

Paramètres sonores 38

Partage de connexion 199

Partager  
 - jeux et applications 179

Peep 120

Photos  
 - afficher 79  
 - modifier 81  
 - partager 84

Plans 146

Premiers pas 8

PUK (PIN Unblock Key) 208

---

## R

---

Radio 176  
 Radio FM 176  
 Recherche 63, 64  
 Réinitialisation générale 220  
 Réinitialisation matérielle 220  
 Réinitialisation valeurs d'usine 220  
 Relais Internet 200

Réseaux sociaux  
 - afficher des photos 86  
 - ajouter 102

Routeur 200

Routeur sans fil 200

RSS 171

---

## S

---

Saisie vocale 191

Sauvegarder les contacts 111

Sécurité  
 - modifier le verrouillage de l'écran 209  
 - verrouiller avec un schéma de verrouillage, un code PIN ou un mot de passe 208  
 - verrouiller votre carte SIM avec un code PIN 208

SMS 53

Sonnerie  
 - découper 92  
 - définir 91

Supprimer des applications 162

Supprimer les contacts 113

Sync  
 - comptes en ligne 102

---

## T

---

Télécharger  
 - afficher les téléchargements 68  
 - depuis le Web 67

Thèmes 32

Traduire 64

Twitter 120

---

## U

---

USB 199

---

## V

---

Vidéos  
 - découper 82  
 - enregistrer 74  
 - partager 84  
 - regarder 81

Volume de la sonnerie

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement *215*
- faire sonner votre téléphone plus fort *215*

VPN

- ajouter une connexion *198*
- connexion *198*

Vue Saut *19*

---

W

---

Wi-Fi

- activer *196*
- appeler *48*
- connexion à un autre réseau *197*
- état du réseau *197*

Widgets

- ajouter *34*
- modifier les paramètres *35*
- supprimer *37*

---

Y

---

YouTube

- partager la vidéo *86*