MIOSTAR Anleitung Luftbefeuchter «Stylies»

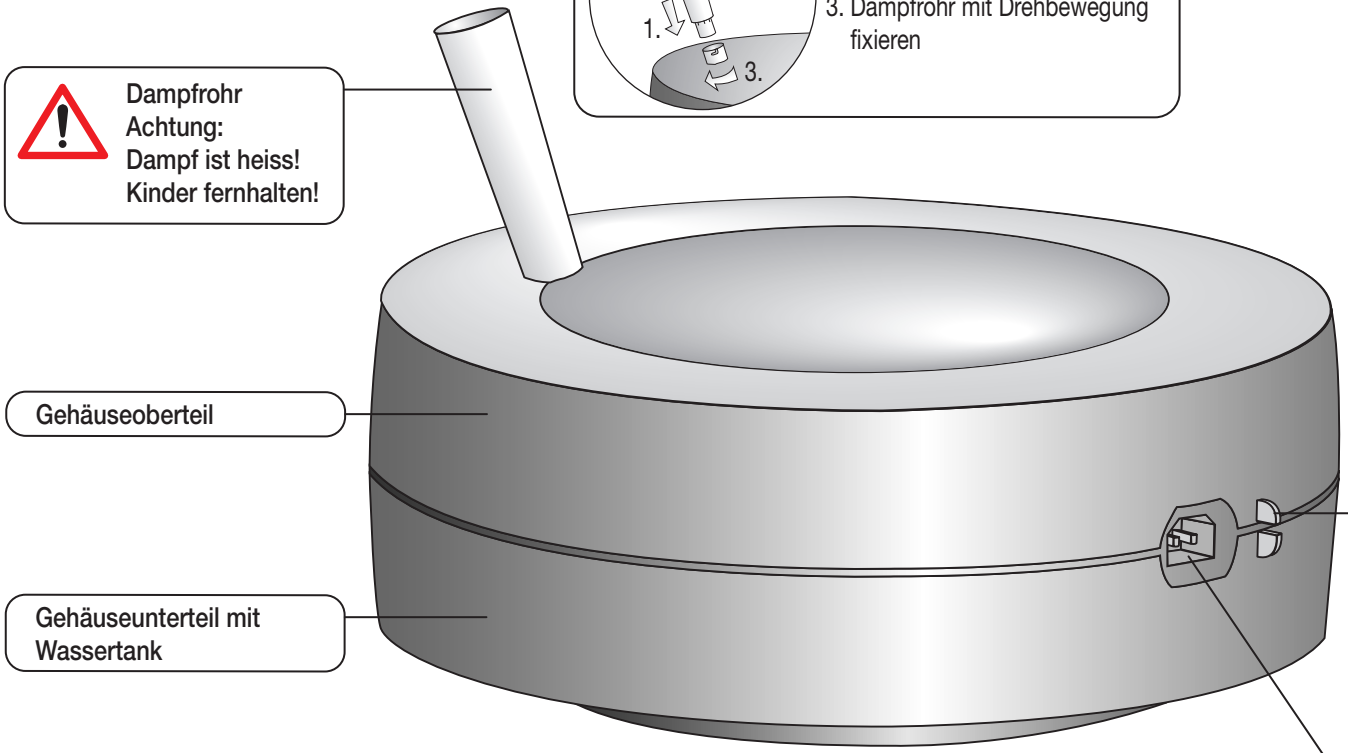

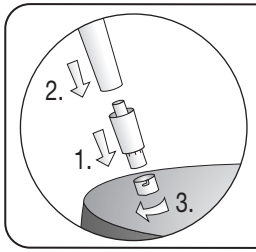

Bild A:
1. Düse aufstecken
2. Dampfrohr über Düse schieben
3. Dampfrohr mit Drehbewegung fixieren

Wasser einfüllen

Vor dem Nachfüllen:
- Netzstecker ziehen
- Jedes Mal Restwasser mit Rückständen ausleeren
- Wasserbehälter im Unterteil gut ausspülen
- Wasser bis zur Markierung einfüllen (ca. 5 l)

Keine Zusatzmittel wie Duftöl usw. beimischen!

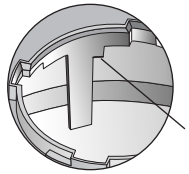

Bild B:
- Öffnen ist nur bei gezogenem Stecker möglich
- Oberteil ca. 5 cm nach rechts drehen
- Oberteil abheben

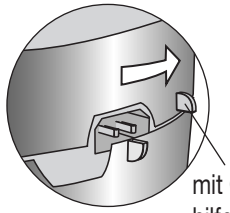

Bild C:
Netzanschluss (230 V)
Stecker nur mit trockenen Händen einstecken

Schnellstart Luftbefeuchter

1	Dampfdüse und Dampfrohr aufsetzen (Bild A)
2	Kabel beidseitig ausstecken und nicht nass machen (C)
3	Oberteil abnehmen (B)
4	Restwasser ausleeren und Wasserbehälter ausspülen
5	Leitungswasser bis zur «Max.»-Markierung einfüllen
6	Gerät aufstellen (Hinweise auf Rückseite beachten)
7	Netzkabel am Gerät bis zum Anschlag einstecken (C)
8	Netzkabel mit Steckdose verbinden (230 V)
9	Nach einigen Minuten erfolgt Dampfaustritt

Nach jedem Gebrauch:

- Netzkabel ziehen
- Restwasser mit Wasserrückständen ausleeren
- Wasserbehälter im Unterteil gut ausspülen

© hoeliner.ch

Art.-Nr.: 7176.618.00040 / 00080 -D-

Bedienungsanleitung Luftbefeuchter «Stylies»

Gratulation!
Sie haben soeben den Luftbefeuchter «Stylies» erworben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschliessen. Sie enthält wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise.

**Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!**

1. Sicherheitshinweise

- Dampfrohr (A) während dem Betrieb nicht berühren oder entfernen, da es durch den Dampf sehr heiss wird.
- Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist oder es sich nicht in einwandfreiem Zustand befindet.
- Beschädigte oder heiss werdende Kabel und Stecker sofort durch den M-Service austauschen lassen.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemässe Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Das Gerät darf nur zur Luftbefeuchtung von Wohnräumen verwendet werden. Eine andere Anwendung oder technische Veränderungen am Gerät können zu Gefahren für Gesundheit und Leben führen.
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.
- Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Deshalb Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten hantieren lassen. **Achten Sie speziell bei Kleinkindern darauf, dass diese nicht mit dem austretenden, heissen Wasserdampf in Berührung kommen: Verbrühungsgefahr!**
- Bei jeglicher Manipulation am Gerät (z.B. nachfüllen, reinigenund verschieben des Gerätes usw.), muss das Netzkabel beidseitig ausgesteckt werden.
- Ziehen Sie die Stecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Verwenden Sie nur einwandfreie Verlängerungskabel.
- Kunststoffe wie sie beim Luftbefeuchter Verwendung finden, altern nach jahrelangem Gebrauch und können brüchig werden. Die Sicherheit ist dann nicht mehr gewährleistet und das Gerät darf dann nicht mehr betrieben werden. Lassen Sie daher Elektrogeräte spätestens nach 7 Betriebsjahren, oder bei Beschädigung, durch den M-Service überprüfen.
- Bedienungsanleitung aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben.

2. Was Sie wissen sollten

- Wie funktioniert der Luftbefeuchter? Der elektrische Strom wird mit zwei Elektroden (D) durch das Wasser geleitet. Dadurch entsteht sauberer, hygienischer Wasserdampf.
- Kalk, Mineralien, Rost, Salz und weitere Inhaltsstoffe des Wassers bleiben als Rückstand im Gerät zurück. Diese müssen vor jeder Nachbefüllung gründlich ausgespült werden, um die Lebensdauer der Elektroden nicht zu beeinträchtigen.
- Rückstände von Duftstoffen, Reinigungs- und Entkalkungsmitteln oder Salz von Hausentkalkungsanlagen greifen die Elektroden an und reduzieren deren Lebensdauer.
- Bei kalkhaltigem Wasser müssen die Elektroden (D) periodisch entkalkt werden (s. «Reinigung»).
- Die Verdampferleistung ist abhängig von Wasserqualität, Wasser-Füllstand und Netzspannung.
- Luftbefeuchtung ist nur bei geschlossenen Fenstern sinnvoll, da sonst die feuchte Luft nach Aussen entweicht.

3. Inbetriebnahme

1. Vor der Inbetriebnahme müssen die Dampfdüse und das Dampfrohr (A) aufgesetzt werden. Stecken Sie zuerst die Düse auf die Öffnung im Gehäuse. Anschliessend das transparente Dampfrohr aufsetzen und mit einer Drehung im Uhrzeigersinn fixieren («Bajonnet-Verschluss»).
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, wasser- und wärmefeste Unterlage. Vorsicht! Teppiche sind nicht immer wärmefest. Den Standort so wählen, dass das Gerät nicht umfällt, niemand dagegenstösst oder mit den Füssen in der Netzzuleitung hängen bleibt. **Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht auf einem wasser- oder wärmeempfindlichen Boden steht. Der Luftbefeuchter darf sich auch nicht in der Nähe von feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen (Möbel, Bilder, Geräte usw.) oder Wänden, Tapeten, usw. befinden.**
3. Drehen Sie mit der Öffnungshilfe den oberen Geräteteil um ca. 5 cm im Gegenuhrzeigersinn. Das Oberteil kann jetzt abgehoben werden.
4. Füllen Sie normales Leitungswasser in den Wasserbehälter bis zur maximalen Wasserfüllmenge auf. Füllmenge ca. 5 Liter. **Vor dem Nachfüllen unbedingt das Restwasser ausleeren und den Wassertank ausspülen. Gerät nicht mit Duftstoffen oder anderen Zusätzen benutzen.**
5. Setzen Sie den oberen Geräteteil wieder auf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, bis die Verriegelung leicht einrastet.
6. Schliessen Sie das Netzkabel am Gerät und am Netz an. Der Luftbefeuchter ist jetzt bereit und die Verdampfung beginnt nach einigen Minuten.

Gerät nie ohne Dampfdüse und Dampfrohr benützen: Verbrühungsgefahr! Vorsicht bei Kleinkindern, sie könnten sich am heissen Dampfstrahl oder Dampfrohr verbrennen.

4. Verdampferleistung

Die Verdampferleistung nimmt mit abnehmendem Wasserfüllstand ab. Unterhalb einer bestimmten Füllmenge wird der Stromkreis automatisch unterbrochen. Somit verbraucht das leere Gerät keinen Strom, auch wenn es am Netz angeschlossen bleibt. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen das Netzkabel trotzdem auszustecken.

5. Richtige Befeuchtung von Räumen

Wir empfehlen Ihnen die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer oder noch besser mit einem automatischen Hygrostaten (Art.-Nr. 7176.631) zu überwachen.
Der unkontrollierte Betrieb eines Luftbefeuchters kann zu sehr hoher Luftfeuchtigkeit führen. Diese kann zu gesundheitsschädlicher Schimmelpilz- oder Bakterienvermehrung führen oder sich bei gewissen Krankheiten negativ auswirken.
Empfohlene Werte für die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen:

Raumtemperatur:	Relative Luftfeuchtigkeit:
18 °C	50 %
20 °C	45 %
22 °C	40 %

Die Luftbefeuchtung wird durch stark zirkulierende Luft eingeschränkt (z.B. bei geöffnetem Fenster oder hohen Räumen).
Beachten Sie bitte, dass die Feuchtigkeit mit der warmen Luft aufsteigt und ev. an einer unerwünschten Stelle kondensiert.

6. Aufbewahrung/Reinigung

1. Ziehen Sie das Netzkabel vor jeder Reinigung heraus.
2. Reinigen Sie die Verdampfereinheit je nach Betriebsdauer und Verkalkung alle 2-4 Wochen mit einem Entkalkungsmittel (z.B. «Potz-Calc»). Auf keinen Fall «Putzessig» verwenden, da dieser zu Korrosion führt!
3. Stellen Sie den Geräteoberteil mit der Verdampfereinheit in ein Gefäss (beim M-Service kann ein spezieller Entkalkungsbecher bestellt werden; Art.-Nr. 9071.240.370). Füllen Sie dieses mit dem Entkalkungsmittel auf, bis die Verdampfereinheit ca. 9 cm in der Entkalkungsflüssigkeit steht.
   Achtung: Geben Sie das Entkalkungsmittel niemals in den Wasserbehälter des Geräteunterteils (das Entkalkungsmittel würde sonst den Kunststoff angreifen)!
4. Bei sehr starkem Kalkbefall oder losen Kalkrückständen können diese vorsichtig mit einem Schraubenzieher von den Elektroden abgekratzt werden. Beim M-Service sind Kalkabstreifröhrchen erhältlich; Art.-Nr. 9071.240.367.

Die Gehäuseteile können mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Achtung! Verwenden Sie für die Reinigung der Kunststoffteile niemals Seife, Benzin, Wasch- oder Scheuermittel, da diese sonst beschädigt werden können.

Bild D

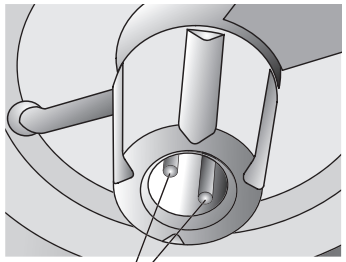

Elektroden
(s. Unterseite Geräteoberteil)

7. Produkte-Garantie

Die Migros übernimmt während 2 Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnützung (wie Elektrodenkorrosion)
- Folgen unsachgemässer Behandlung (z.B. Verwendung von behandeltem Wasser, Duftstoffen, Putzessig usw.)
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind (wie Verkalkung, unterlassene oder falsche Entkalkung usw.)

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS autorisierte Service-Stellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen. Unter der M-Infoline 0848 840 848 erhalten Sie die Adresse des nächstgelegenen M-Service-Centers.

8. Entsorgung

Ausgediente oder defekte Geräte bei der Verkaufsstelle oder in Sammelstellen abgeben.

9. Technische Daten

Nennspannung	230 Volt / 50 Hz
Leistungsaufnahme	200 - 500 Watt *)
Dampfabgabe	200 - 500 g/h *)
Raumgrösse	bis 100 m³ / 40 m²
Fassungsvermögen	ca. 5 Liter Wasser
Abmessungen (LxBxH)	ca. 363 x 363 x 174mm

*) abhängig von Wasserhärte, Spannung und Füllstand

M SERVICE

8/2002 Änderungen vorbehalten

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembières
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

Art.-Nr. 7177.618.00040 / 00080 -D-

MIGROS