

HTC One (M8)

Guida utente

Contenuto

Aprire la confezione

HTC One	9
Scheda nano SIM	10
Scheda di memoria	11
Caricare la batteria	14
Accendere o spegnere	14
Serve un aiuto rapido mentre si utilizza il telefono?	15

Impostazione del telefono e trasferimento

Configurare il nuovo telefono per la prima volta	16
Ripristinare il backup dalla memoria online	17
Trasferire i contenuti da un telefono Android	18
Trasferire i contenuti da un iPhone	18
Trasferire i contatti dal vecchio telefono tramite Bluetooth	19
Altri modi per aggiungere i contatti e altri contenuti	19
Trasferire le foto, i video e la musica tra telefono e computer	20
Schermata Home	20
Utilizzare Impostazioni rapide	21
Panoramica delle impostazioni	22
Aggiornare il software del telefono	22
Scaricare le applicazioni da Google Play	24
Scaricare le applicazioni dal web	25
Disinstallare un'applicazione	25

La prima settimana con il nuovo telefono

Info sul telefono	26
Impostazioni di base	28
Motion Launch	37
HTC BlinkFeed	40
Notifiche	44
Lavorare con il testo	46
Batteria	51

Personalizzazione

Come personalizzare HTC One	55
Suonerie, suoni di notifica e allarmi	55
Sfondo Home	56
Barra di avvio	56
Aggiungere i widget alla schermata home	57
Aggiungere collegamenti alla schermata home	58

Modificare i pannelli della schermata home	58
Cambiare la schermata Home principale	60
Raggruppare le applicazioni sul pannello widget e sulla barra di avvio	60
Ordinare le applicazioni	61
Blocco schermo	62

Fotocamera

Impostazioni di base della fotocamera	64
Scattare una foto	66
Suggerimento per catturare foto migliori	67
Registrazione video	68
Cosa ricordare quando si utilizza Fotocamera Duo	69
Scattare foto continue	70
Utilizzare Fotocamera Zoe	71
Scattare autoritratti	72
Migliorare lo scatto di ritratti	72
Scattare una foto panoramica	72
Scattare una foto Panorama 360°	73
Usare la modalità cattura doppia	74
Usare HDR	75
Registrazione i video al rallenty	75
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera	76
Salvare le impostazioni come modalità fotocamera	76

Galleria

Visualizzare le foto e i video nella Galleria	78
Visualizzare le foto e i video organizzati per orario	78
Visualizzare le foto e i video per album	78
Visualizzare le foto per posizione	80
Trovare foto corrispondenti	81
Modificare le foto	82
Introduzione a Effetti Duo	83
UFocus	83
Primo piano	84
Polarizzatore	85
Dimension Plus	85
Copiare e incollare le foto	87
Visualizzare le foto di Panorama 360°	88
Creare una gif animata	89
Creare una sequenza di scatti di un'azione	89
Modificare una foto di gruppo	90
Rimuovere gli oggetti indesiderati nella foto	90
Ritagliare un video	91
Salvare una foto da un video	91
Cambiare la velocità di riproduzione del video	91
Creare un Zoe in Galleria	92

Chiamate

Effettuare una chiamata con Composizione rapida	94
Comporre un numero di interno	94
Rispondere a una chiamata senza risposta	95
Utilizzare la composizione rapida	95

Chiamare un numero in un messaggio, e-mail o evento del calendario	96
Effettuare una chiamata di emergenza	96
Ricevere le chiamate	96
Cosa è possibile fare durante una chiamata?	97
Configurare una conferenza audio	98
Cronologia chiamate	99
Cambiare le impostazioni della suoneria	100
Composizione casa	100

Messaggi

Inviare un SMS	102
Inviare un MMS	102
Inviare un messaggio di gruppo	103
Recuperare la bozza di un messaggio	103
Rispondere a un messaggio	104
Salvare un SMS come attività	104
Inoltrare un messaggio	104
Spostare i messaggi nella casella sicura	105
Bloccare i messaggi indesiderati	105
Copiare un SMS nella scheda nano SIM	106
Eliminare i messaggi e le conversazioni	106

Cercare e browser web

Ottenere subito le informazioni con Google Now	107
Cercare su HTC One e sul web	109
Navigare il web	111
Aggiungere il segnalibro a una pagina web	113
Usare la cronologia di navigazione	113
Cancellare la cronologia di navigazione	114

Intrattenimento

HTC Musica	115
TV	119
YouTube	126
Radio FM	127
Dispositivo wireless	127

Memoria

Memoria telefono	130
Google Drive	133

Sincronizzazione, backup e ripristino

Sincronizzazione online	138
Backup	139
HTC Sync Manager	145
Ripristino	147

Contatti

Il proprio elenco contatti	149
----------------------------	-----

Configurare il profilo	150
Aggiungere un nuovo contatto	151
Modificare le informazioni di un contatto	152
Rimanere in contatto con un contatto	152
Importare o copiare i contatti	152
Unire le informazioni del contatto	153
Inviare le informazioni di contatto	154
Gruppi di contatti	155
Contatti privati	156

E-mail

Gmail	157
Posta	159

Calendario

Visualizzare il Calendario	165
Pianificare o modificare un evento	166
Scegliere i calendari da visualizzare	167
Condividere un evento	167
Accettare o rifiutare un invito a riunione	168
Eliminare o postporre i promemoria evento	168

Viaggi e mappe

Impostazioni localizzazione	169
Google Maps	169
HTC Car	172

Altre applicazioni

Usare Appunti	174
Usare l'Orologio	177
Controllare il Meteo	177
Registrare clip vocali	178
Tenere traccia delle attività	178
Kid Mode	179

Connessioni Internet

Connessione dati	181
Gestire l'utilizzo dei dati	182
Wi-Fi	184
Connessione a un VPN	186
Usare HTC One come hotspot Wi-Fi	187
Condividere la connessione Internet del telefono con il tethering USB	188

Condivisione wireless

Bluetooth	189
NFC	191
HTC Mini+	192

Impostazioni e protezione

Verificare la versione di HTC Sense del telefono	195
Modalità aereo	195
Modalità Non disturbare	196
Programmare la disattivazione della connessione dati	197
Rotazione automatica dello schermo	197
Impostare la disattivazione dello schermo	198
Luminosità schermo	198
Cambiare il carattere di visualizzazione	198
Suoni touch e vibrazione	198
Cambiare la lingua di visualizzazione	199
Impostazioni di accesso facilitato	199
Attivare o disattivare i gesti di ingrandimento	199
Lavorare con i certificati	200
Assegnare un PIN alla scheda nano SIM	200
Disattivare un'applicazione	201
Notifiche del blocco schermo	201
Nascondere il chiamante dal blocco schermo	201
Impostare un blocco schermo	202
Impostare lo sblocco con il volto	202
Bypassare il blocco schermo	203

Marchi e copyright

Indice

Convenzioni utilizzate nella presente guida

Nella presente guida utente, vengono utilizzati i seguenti simboli per indicare informazioni utili e importanti:



Questa è una nota. Spesso una nota contiene informazioni aggiuntivi, come ad esempio cosa accade quando si decide di compiere ovvero di non compiere una certa azione. Una nota fornisce anche informazioni che possono essere applicabili solo ad alcune situazioni.



Questo è un suggerimento. Un suggerimento offre un modo alternativo per eseguire un passo o una procedura particolare, oppure informa in merito a un'opzione che potrebbe essere utile.



Indica un'informazione importante è qualcosa di cui si ha bisogno per poter completare una certa attività o per far funzionare correttamente una funzione.



Questo fornisce informazioni sulle precauzioni di sicurezza, ovvero, informazioni di cui si ha bisogno per prevenire problemi potenziali.


Note importanti sui dati recuperabili

I file e dati che sono stati eliminati, cancellati o rimossi dal dispositivo possono ancora essere recuperati utilizzando software per il recupero dei dati di terze parti. Un ripristino di fabbrica non cancella definitivamente tutti i dati dal telefono, incluse le informazioni personali.

Aprire la confezione

HTC One

Pannello frontale

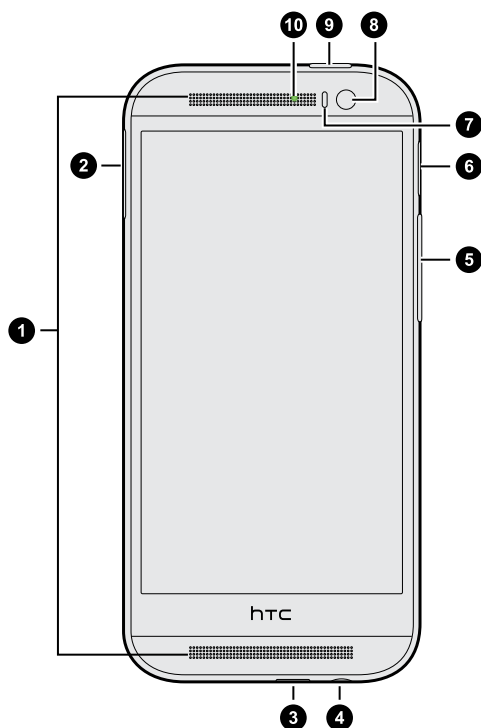

1. Altoparlanti doppi
2. Supporto scheda nano SIM con foro di espulsione
3. Connettore USB
4. Jack auricolare da 3,5 mm
5. VOLUME
6. Supporto scheda microSD™ con foro di espulsione
7. Sensore di prossimità
8. Fotocamera frontale
9. ACCENSIONE e SENSORE IR
10. LED di notifica




HTC One è disponibile sia nella versione solo 3G che 3G e 4G/LTE™, in relazione al paese e all'operatore di telefonia mobile. Per usare la rete 4G/LTE dell'operatore per le chiamate voce e i servizi dati, è necessario un piano 4G/LTE. Contattare l'operatore per i dettagli.



Se si desidera utilizzare una custodia, non coprire o bloccare il sensore di prossimità. Acquistare una custodia studiata appositamente per HTC One.

Pannello posteriore

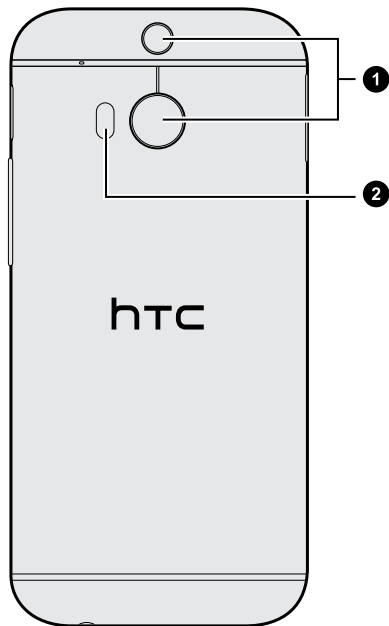

1. Fotocamera Duo
2. Flash LED

Scheda nano SIM


HTC One utilizza una scheda nano SIM. La scheda nano SIM contiene il numero di telefono, i dettagli del servizio e la memoria rubrica/messaggi.

Inserire la scheda nano SIM




Utilizzare solo una scheda nano SIM standard. Una scheda modificata potrebbe non adattarsi correttamente o danneggiare l'alloggiamento della scheda.

1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto.
2. Inserire la punta dello strumento per la rimozione del supporto (o piccolo fermaglio) nella piccola apertura accanto al supporto della scheda nano SIM.

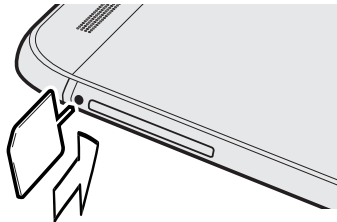

3. Premere completamente la punta nel foro fino a espellere il supporto della scheda nano SIM.

4. Estrarre il supporto della scheda nano SIM e posizionare la scheda nano SIM al suo interno (contatti rivolti verso l'alto).

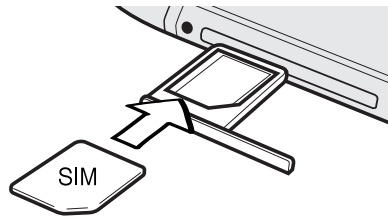


5. Inserire nuovamente il supporto della scheda nano SIM nel relativo slot.

Rimuovere la scheda nano SIM



Assicurarsi di spegnere l'HTC One prima di rimuovere la scheda nano SIM.

1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto e il pannello superiore verso di voi.
2. Inserire la punta dello strumento per la rimozione del supporto (o piccolo fermaglio) nella piccola apertura accanto al supporto della nano SIM.

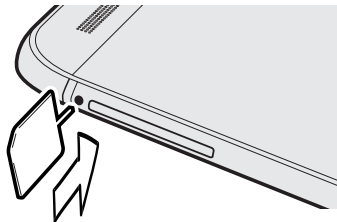

3. Premere completamente la punta dello strumento nel foro fino a espellere il supporto della scheda nano SIM.
4. Estrarre il supporto della scheda nano SIM e rimuovere la scheda nano SIM.

Una volta rimossa la scheda nano SIM, assicurarsi di inserire nuovamente il supporto vuoto della scheda nano SIM nello slot.

Scheda di memoria

È possibile usare una scheda di memoria per salvare foto, video, e musica. Se è necessario liberare spazio nella memoria del telefono, è possibile spostare alcune applicazioni sulla scheda di memoria, se la funzione è supportata dalle applicazioni.




La scheda di memoria è opzionale e venduta separatamente.




- Lo spostamento delle applicazioni sulla scheda di memoria non esegue il backup delle applicazioni. Se si esegue un ripristino di fabbrica, le applicazioni non saranno più presenti sul telefono. Sarà necessario installarle nuovamente.
- Quando viene rimossa la scheda di memoria e inserita in un altro telefono, le applicazioni nella scheda di memoria non saranno installate automaticamente sull'altro telefono. Sarà necessario installarle nuovamente.

Inserire la scheda microSD

1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto.
2. Inserire la punta dello strumento per la rimozione del supporto (o piccolo fermaglio) nella piccola apertura accanto al supporto della microSD.

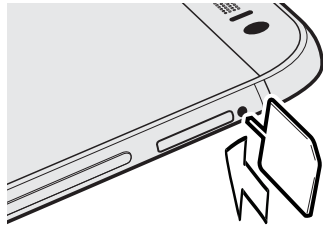

3. Premere completamente la punta nel foro fino a espellere il supporto della scheda microSD.
4. Estrarre il supporto della scheda microSD e posizionare la scheda microSD al suo interno (contatti rivolti verso l'alto).

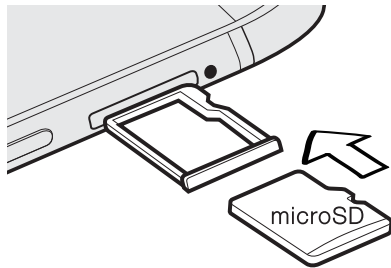

5. Inserire nuovamente il supporto della scheda microSD nel relativo slot.

Smontare la scheda di memoria

Per rimuovere la scheda di memoria quando HTC One è acceso, è innanzitutto necessario disinstallare la scheda di memoria per evitare di rovinare o danneggiare i file nella scheda di memoria.


1. Andare su Impostazioni e toccare **Memoria**.
2. Toccare **Smonta scheda SD**.

Rimuovere la scheda microSD



Assicurarsi di disinstallare la scheda microSD prima di rimuoverla.

1. Tenere il telefono rivolto verso l'alto e il pannello superiore verso di voi.
2. Inserire la punta dello strumento per la rimozione del supporto (o piccolo fermaglio) nella piccola apertura accanto al supporto della microSD.

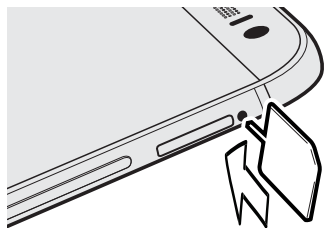

3. Premere completamente la punta nel foro fino a espellere il supporto della scheda microSD.
4. Estrarre il supporto della scheda microSD e rimuovere la scheda microSD.

Una volta rimossa la scheda microSD, assicurarsi di inserire nuovamente il supporto vuoto della scheda microSD nello slot.


Caricare la batteria

Prima di accendere e iniziare a usare HTC One, si consiglia di caricare la batteria.



Usare solamente l'adattatore e il cavo USB forniti con l'HTC One per caricare la batteria. Quando la batteria è scarica, assicurarsi di usare l'adattatore di alimentazione per eseguire la ricarica e non la connessione tramite il cavo USB con il computer.

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore USB.

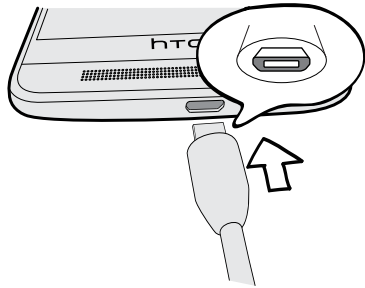

2. Inserire l'altra estremità del cavo USB nell'adattatore di alimentazione.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica per avviare la carica della batteria.



- Come precauzione di sicurezza, la batteria interrompe la ricarica per evitare il surriscaldamento.
- Durante l'uso di Internet e il caricamento della batteria, l'HTC One potrebbe diventare caldo. È normale.
- Per conservare l'energia, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica una volta terminata la carica.

Accendere o spegnere

Accensione

Premere il pulsante ACCENSIONE fino a quando HTC One vibra.




Quando si accende HTC One per la prima volta, viene richiesto di eseguire la configurazione.

Spegnimento

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo. Se è stato impostato un blocco schermo, è necessario sbloccarlo.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE per alcuni secondi.
3. Toccare **Spegni** nel menu opzioni.

Serve un aiuto rapido mentre si utilizza il telefono?

Controllare le spiegazioni e le FAQ nell'applicazione Suggerimenti e Guida per imparare a usare il telefono.

- Quando viene visualizzato un riquadro Suggerimenti e Guida in HTC BlinkFeed™, è sufficiente toccare il riquadro per avere altre informazioni sul suggerimento.
- Per aprire Suggerimenti e Guida dalla schermata Home, toccare  > **Suggerimenti e Guida**.

È possibile quindi scorrere oggetto e argomento. Oppure, toccare  e inserire cosa si desidera cercare.

Impostazione del telefono e trasferimento

Configurare il nuovo telefono per la prima volta

Quando si accende il nuovo telefono per la prima volta, viene richiesto di eseguire la configurazione.



È anche possibile attivare TalkBack per navigare utilizzando i feedback vocali prima di selezionare la lingua. Tenere premute due dita sullo schermo fino a sentire un messaggio che informa che la modalità accesso facilitato è attiva.

Eseguire la procedura di impostazione del dispositivo per scegliere la connessione Internet, accedere agli account e altro.

È possibile scegliere tra diverse opzioni per configurare il nuovo telefono:

- Se si pensa di non eseguire il ripristino di un backup precedente dalla memoria online, è possibile usare il servizio Inizializzazione HTC per personalizzare il nuovo telefono e configurare gli account dal computer.

Nella schermata Impostazione rapida e semplice, toccare **Desidero usare Inizializzazione**. Il telefono mostra la URL del sito Per iniziare di HTC e il codice di accoppiamento. Nel browser web del computer, è sufficiente andare alla URL e inserire il codice di accoppiamento per avviare la configurazione dal web. Salvare la configurazione sull'account HTC in modo da poter scaricare le impostazioni personalizzate sul telefono.

Se è già stata completata la configurazione Per iniziare di HTC prima di accendere il nuovo telefono, è sufficiente scaricare la configurazione web.

- Se si dispone di contenuti da un altro telefono che si desidera trasferire, sia un telefono Android™ che un altro telefono, selezionare **Ricevi contenuti da un vecchio telefono**.
- Se si dispone di un backup precedente del telefono che si desidera ripristinare da una memoria online, selezionare **Ripristina da Backup HTC**.

Per rendere in futuro più semplice la procedura di backup e ripristino dei contenuti da HTC One a un altro telefono HTC, selezionare **Backup giornaliero del telefono**.



Alcune funzioni che hanno bisogno della connessione a Internet come servizi basati sulla posizione e la sincronizzazione automatica degli account online potrebbero richiedere costi aggiunti significativi. Per evitare di incorrere in costi aggiuntivi dei dati, disattivare queste funzioni in Impostazioni. Per ulteriori informazioni sui servizi di localizzazione, consultare [Attivare o disattivare i servizi di localizzazione](#) a pagina 169.

Ripristinare il backup dalla memoria online

Se in precedenza è stato utilizzato Backup HTC, è possibile ripristinare il backup sull'HTC One quando si accende il telefono per la prima volta o dopo un ripristino di fabbrica.



In relazione alla quantità di contenuti, il ripristino del backup sul telefono tramite la connessione dati può risultare in costi aggiuntivi e impiegare molto tempo. Si consiglia di usare una connessione Wi-Fi®.

1. Quando viene chiesto se si possiede un account Google®, accedere all'account.
2. Usare i dati mobile o la connessione Wi-Fi per connettere il telefono a Internet.
3. Se sono state utilizzate le credenziali di accesso Google per l'account HTC e il backup si trova in Google Drive™, toccare **Accedi con Google**.

In caso contrario, toccare **Ricordamelo in seguito**, passare alla schermata **Trasferisci o ripristina** e selezionare **Ripristina da Backup HTC**.

4. Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare il backup e continuare l'impostazione del telefono.
5. Aprire il pannello delle Notifiche per verificare la presenza di notifiche per terminare l'impostazione del telefono.

Le applicazioni gratuite da Google Play™ saranno ripristinate in secondo piano e sarà possibile tenere traccia dell'avanzamento tramite una notifica nella barra di stato. Per ripristinare le applicazioni a pagamento, è necessario scaricarle e installarle da Google Play.

Le applicazioni saranno visualizzare nella schermata Applicazioni una volta installate. Applicazioni e i collegamenti della schermata Home saranno riorganizzati come nel backup dopo che tutte le applicazioni sono state installate. Durante il ripristino delle applicazioni è possibile continuare a usare l'HTC One.

Trasferire i contenuti da un telefono Android

Sul vecchio telefono Android, scaricare lo Strumento trasferimento HTC e utilizzarlo per trasferire i contenuti sul nuovo telefono. I tipi di contenuti salvati localmente sul vecchio telefono che lo strumento può trasferire comprendono contatti, messaggi, eventi del calendario, segnalibri web, musica, foto e video. Possono essere trasferite anche alcune impostazioni.



- È necessaria la versione 2.2 o successiva di Android per usare lo Strumento trasferimento HTC sul vecchio telefono.
- Se il vecchio telefono ha la versione 2.1 o precedente di Android è necessario usare il trasferimento Bluetooth®. Per i dettagli, consultare [Trasferire i contatti dal vecchio telefono tramite Bluetooth](#) a pagina 19.

1. Se si sta configurando un nuovo telefono HTC per la prima volta, selezionare **Ricevi contenuti da un vecchio telefono**.
Oppure, andare su Impostazioni e toccare **Ricevi contenuti da un altro telefono**.
2. Scegliere se trasferire da un vecchio telefono HTC Android o un altro telefono Android.
3. Toccare **Trasferimento completo**, quindi toccare **Avanti**.
4. Seguire le procedure mostrate sul nuovo telefono per scaricare lo Strumento trasferimento HTC da Google Play sul vecchio telefono, installarlo e aprire lo strumento.
5. Quando viene visualizzato il PIN sul vecchio telefono, assicurarsi che lo stesso PIN sia visualizzato anche sul nuovo telefono prima di continuare.



Se il codice PIN non viene visualizzato, vuol dire che il vecchio telefono non è in grado di connettersi al nuovo telefono. In questo caso, toccare **Prova altro metodo di trasferimento** sul nuovo telefono per usare Bluetooth per il trasferimento dei contatti dal vecchio telefono.

6. Sul vecchio telefono, scegliere i tipi di contenuti da trasferire e toccare **Avvia** o **Trasferisci**.
7. Attendere il completamento del trasferimento.
8. Toccare **Fine** su entrambi i telefoni.

Trasferire i contenuti da un iPhone

Se si possiede un iPhone, è possibile trasferire in modo rapido e semplice i contatti, messaggi e altri contenuti quando si utilizza HTC Sync Manager.

Per conoscere come procedere, consultare [Trasferire i contenuti di iPhone e le applicazioni sul telefono HTC](#) a pagina 146.

Se è necessario migrare solamente i contatti, è possibile usare il trasferimento Bluetooth. Per i dettagli, consultare [Trasferire i contatti dal vecchio telefono tramite Bluetooth](#) a pagina 19.

Trasferire i contatti dal vecchio telefono tramite Bluetooth

Usare Bluetooth per trasferire i contatti da un iPhone, un telefono con la versione 2.1 (o versione precedente) di Android o altri tipi di telefoni. In relazione alle funzionalità del vecchio telefono, è possibile trasferire non solo i contatti ma anche altri dati come gli eventi del calendario e gli SMS sul nuovo telefono HTC.



Usare HTC Sync Manager per trasferire altri tipi di contenuti da iPhone.

1. Se si sta configurando un nuovo telefono HTC per la prima volta, selezionare **Ricevi contenuti da un vecchio telefono**.
Oppure, andare su Impostazioni e toccare **Ricevi contenuti da un altro telefono**.
2. Scegliere se trasferire da un telefono Android, iPhone o un altro tipo di telefono. Se si sceglie di eseguire il trasferimento da un telefono Android, toccare **Trasferimento rapido**.
3. Sul vecchio telefono, attivare Bluetooth.
4. Seguire le istruzioni su schermo sul nuovo e vecchio telefono per accoppiarli e iniziare il trasferimento dei dati.

Altri modi per aggiungere i contatti e altri contenuti

Sono disponibili diversi modi per aggiungere i singoli contatti e altri contenuti sull'HTC One.

Sincronizzazione con il computer	<p>Usare HTC Sync Manager per sincronizzare contatti, documenti, playlist e altro tra HTC One e un computer con in esecuzione il sistema operativo Windows® o Mac OS.</p> <p>È anche possibile utilizzarlo per trasferire il backup iTunes che contiene i contatti, messaggi e altre informazioni da iPhone sull'computer all'HTC One.</p>
Account Google	<p>I contatti Google vengono importati su HTC One una volta eseguito l'accesso all'account Google. È anche possibile creare più contatti Google direttamente su HTC One.</p>
Account dei social network	<p>Accedere ai social network preferiti per sincronizzare le informazioni dei contatti.</p>

Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One sincronizza i contatti di lavoro dal server Microsoft Exchange ActiveSync nel posto di lavoro.
Contatti telefono	È possibile creare i contatti localmente su HTC One se non si desidera salvarli sugli account online.
Scheda nano SIM	Copiare tutti i contatti della nano SIM su HTC One.

Trasferire le foto, i video e la musica tra telefono e computer

È possibile trasferire i contenuti multimediali da o sul computer in due modi.

- Collegare l'HTC One al computer. Il computer riconosce il telefono come unità USB rimovibile, a questo punto è possibile copiare i media tra i dispositivi.
- Scaricare e usare il software HTC Sync Manager sul computer. Può anche essere impostato per scaricare automaticamente la musica, foto e video da HTC One al computer. È anche possibile sincronizzare le playlist dal computer al telefono.


Se si dispone di un iPhone, è anche possibile connettersi e trasferire il rullino foto sul computer. Quindi riconnettere l'HTC One e copiarle.

Schermata Home

Una volta acceso e impostato l'HTC One per la prima volta, viene visualizzato HTC BlinkFeed.

- È possibile personalizzare HTC BlinkFeed per mostrare i post dai social network, intestazioni dai media di news preferiti e altro. Per i dettagli, vedere [Schermata Home dinamica](#) a pagina 40.
- Scorrere verso sinistra per visualizzare i pannelli widget per aggiungere i widget preferiti, le applicazioni e altro in modo da averle a portata di un tocco. Se server più spazio per il materiale, è possibile aggiungere altri pannelli. Per i dettagli, vedere [Personalizzazione](#) a pagina 55.
- È possibile cambiare le applicazioni nella barra di avvio nella parte inferiore della schermata Home. Consultare [Barra di avvio](#) a pagina 56.



Quando ci si trova in un'altra schermata o applicazione, premere  per tornare all'ultima schermata home visitata.

Utilizzare Impostazioni rapide

Nel pannello Impostazioni rapide, è possibile attivare o disattivare le impostazioni come Wi-Fi e Bluetooth.

1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Per attivare o disattivare un'impostazione, è sufficiente toccare il relativo riquadro.
3. Per cambiare le opzioni per un'impostazione, tenere premuto il relativo riquadro. Oppure toccare **⋮**.



È anche possibile toccare **⋮** per passare alle Impostazioni rapide dal pannello delle Notifiche.

Personalizzare le Impostazioni rapide

Oltre ai riquadri predefiniti, nelle Impostazioni rapide sono disponibili altri riquadri.



1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Toccare **✎**, quindi toccare una delle seguenti:
 - Nell'elenco delle Impostazioni rapide, tenere premuto **≡** accanto al riquadro da spostare e trascinarlo per riordinare l'elenco.
 - Negli Elementi nascosti, tenere premuto **≡** e trascinarlo verso l'alto per renderlo disponibile nelle Impostazioni rapide.



Il numero di riquadri che è possibile visualizzare nelle Impostazioni rapide è limitato. È necessario rimuovere un elemento esistente per poterne aggiungere un altro. Per rimuovere un elemento, trascinarlo sotto a Elementi nascosti.

Panoramica delle impostazioni

Cambiare la suoneria, configurare una connessione Wi-Fi o aggiungere un account? È possibile fare questo ed altro in Impostazioni.

1. Aprire le Impostazioni dal pannello Impostazioni rapide o dalla schermata Applicazioni.
 - Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide, quindi toccare .
 - Dalla schermata Home, toccare  per passare alla schermata Applicazioni, quindi toccare **Impostazioni**.
2. Di seguito sono descritte alcune impostazioni di base che è possibile cambiare:
 - Toccare il cursore **On/Off** vicino a un elemento ad esempio il Wi-Fi per attivarlo o disattivarlo. Toccare l'elemento per configurarne le impostazioni.
 - Toccare **Suoni** per impostare una suoneria, scegliere un profilo audio e configurare le impostazioni audio per le chiamate in arrivo.
 - Toccare **Personalizza** per cambiare lo sfondo, aggiungere widget e collegamenti alla schermata Home e altro.
 - Toccare **Account e sincronizzazione** per aggiungere e accedere ai diversi account, ad esempio e-mail, social network e altro.
 - Toccare **Protezione** per proteggere l'HTC One con il blocco schermo.

Aggiornare il software del telefono

HTC One è in grado di controllare e notificare la presenza di nuovi aggiornamenti. È anche possibile scegliere di scaricare automaticamente gli aggiornamenti o di verificare manualmente la disponibilità degli aggiornamenti.


Attivare gli aggiornamenti automatici

È possibile scegliere di scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti software per le applicazioni HTC o dell'operatore mobile.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Informazioni su**.
2. Toccare **Aggiornamenti software**.
3. Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, è possibile scegliere di eseguire l'aggiornamento solo tramite il Wi-Fi.
4. Scegliere se scaricare automaticamente gli aggiornamenti di sistema, gli aggiornamenti delle applicazioni o entrambi.

Gli aggiornamenti delle applicazioni vengono installati automaticamente. È sempre necessario confermare l'installazione degli aggiornamenti software di sistema.


Installare un aggiornamento software


Quando è disponibile una connessione Internet e sono disponibili nuovi aggiornamenti software, nella barra di stato viene visualizzata l'icona  per notificare la presenza di aggiornamenti.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento del sistema.
2. Per non scaricare gli aggiornamenti utilizzando la connessione dati, selezionare **Aggiorna solo tramite Wi-Fi**.
3. Toccare **Download**.
4. Una volta completato il download, selezionare **Installa ora** quindi toccare **OK**.

Una volta eseguito l'aggiornamento, l'HTC One viene riavviato.

Installare un aggiornamento dell'applicazione

Quando è disponibile una connessione Internet e sono disponibili aggiornamenti per HTC o le applicazioni dell'operatore mobile, nella barra di stato viene visualizzata l'icona  per notificare la presenza di aggiornamenti.

1. Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare la notifica dell'aggiornamento.
Si apre la schermata Aggiornamenti con un elenco degli aggiornamenti per le applicazioni da installare.
2. Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli, quindi toccare .
3. Una volta terminato di controllare gli aggiornamenti, toccare **Installa**. Se necessario, sarà chiesto di riavviare l'HTC One.

Controllare manualmente gli aggiornamenti

1. Andare su Impostazioni e toccare **Informazioni su**.
2. Toccare **Aggiornamenti software**. HTC One verifica la disponibilità degli aggiornamenti.



Se non è disponibile una connessione Internet, sarà chiesto di attivare i dati mobile o connettersi a una rete Wi-Fi. Una volta connesso, toccare **Controlla ora** per verificare gli aggiornamenti.

Scaricare le applicazioni da Google Play

Google Play è il punto in cui è possibile trovare applicazioni nuove per l'HTC One. È possibile scegliere tra una vasta serie di applicazioni gratuite e a pagamento che comprendono applicazioni per la produttività, per l'intrattenimento e per i giochi.



- Per acquistare le applicazioni a pagamento è necessario un servizio a pagamento Google Wallet™. Verrà chiesto di confermare il metodo di pagamento durante l'acquisto di un'applicazione.
- Il nome dell'applicazione Play Store può variare in relazione al paese.
- La possibilità di acquistare le applicazioni varia in base alla regione.

Trovare e installare un'applicazione

Quando le applicazioni vengono installate e utilizzate su HTC One, è possibile che richiedano di eseguire l'accesso alle informazioni personali o ad alcune funzioni o impostazioni. Scarichi e installi solo applicazioni che considera affidabili.



Prestare attenzione quando si scaricano le applicazioni che hanno accesso alle funzioni HTC One o ad una grande quantità di dati. L'utente è responsabile dei risultati derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate.

1. Aprire l'applicazione Play Store.
2. Scorrere o cercare un'applicazione.
3. Una volta trovata l'applicazione, toccarla per leggerne la descrizione e le recensioni degli utenti.
4. Per scaricare o acquistare l'applicazione, toccare **Installa** (per applicazioni gratuite) oppure il pulsante del prezzo (per applicazioni a pagamento).
5. Toccare **Accetto**.



A volte le applicazioni vengono aggiornate con miglioramenti o per correggere i bug. Per scaricare automaticamente gli aggiornamenti, al termine dell'installazione dell'applicazione toccare **☰** > **Aggiornamento automatico**.

Per aprire l'applicazione, passare alla schermata Applicazioni e toccare l'applicazione.

Ripristinare le applicazioni da Google Play

Passaggio ad un nuovo telefono cellulare per sostituire quello perso, o è stato eseguito un ripristino di fabbrica? È possibile ripristinare le applicazioni scaricate in precedenza.

1. Aprire l'applicazione Play Store.
2. Toccare **☰** per aprire il menu scorrevole.

3. Toccare **Le mie applicazioni**, scorrere fino alla scheda Tutto, quindi toccare l'applicazione da ripristinare.
4. Installare l'applicazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida di Google Play.

Scaricare le applicazioni dal web

È possibile scaricare le applicazioni direttamente dai siti web.



- Le applicazioni scaricate dai siti web potrebbero essere da fonti sconosciute. Per proteggere l'HTC One e i dati personali, si consiglia vivamente di scaricare dai siti web solo applicazioni attendibili.
- Prima di poter installare l'applicazione scaricata, è necessario impostare HTC One per consentire l'installazione di applicazioni di terze parti in **Impostazioni > Protezione > Origini sconosciute**.

1. Aprire il browser, quindi andare al sito web da cui scaricare l'applicazione.
2. Seguire le istruzioni del sito web per scaricare l'applicazione.



Una volta installata l'applicazione, tornare su **Impostazioni > Protezione** e deselezionare l'opzione **Origini sconosciute**.

Disinstallare un'applicazione

È possibile disinstallare le applicazioni scaricate e installate non più necessarie.



Molte delle applicazioni precaricate non possono essere disinstallate.

Dalla schermata Applicazioni, tenere premuta l'applicazione da rimuovere, quindi trascinarla su **Disinstalla**.



Se l'applicazione è stata acquistata su Play Store, è possibile disinstallarla e ricevere un rimborso entro un dato periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni sulla politica di rimborso per le applicazioni a pagamento, consultare la guida di Google Play.

La prima settimana con il nuovo telefono

Info sul telefono

Funzioni che saranno disponibili su HTC One

HTC One offre le opzioni per l'impostazione rapida e semplice. Il trasferimento dei contenuti dal vecchio telefono come contatti, messaggi e media può essere eseguito direttamente dall'HTC One.

Inoltre, è possibile divertirsi a scattare foto con la fotocamera, controllare i contenuti personalizzati con HTC BlinkFeed e molto altro.

Trasferimento e impostazione semplificata del telefono

- Grazie al servizio Per iniziare di HTC, è possibile impostare e personalizzare l'HTC One dal computer e scaricare le impostazioni sull'HTC One. Consultare [Configurare il nuovo telefono per la prima volta](#) a pagina 16.
- È possibile trasferire in modo semplice contatti, messaggi, musica, foto, video e altro da un telefono Android all'HTC One. Consultare [Trasferire i contenuti da un telefono Android](#) a pagina 18.

Utilizzando HTC Sync Manager, è anche possibile migrare i contenuti da un iPhone. Consultare [Trasferire i contenuti di iPhone e le applicazioni sul telefono HTC](#) a pagina 146.

- Eseguire il backup dell'HTC One sul cloud in modo da rendere più semplice il ripristino dei contenuti sul nuovo telefono la prossima volta.

Schermata Home dinamica

Con HTC BlinkFeed, è possibile personalizzare la schermata Home con le informazioni e gli aggiornamenti che più interessano. È possibile consultare una grande quantità di contenuti, ad esempio i feed relativi alle news e i propri interessi, aggiornamenti dei social network, suggerimenti di HTC One e molto altro. I contenuti vengono aggiornati periodicamente quando è disponibile una connessione Internet. Consultare [Schermata Home dinamica](#) a pagina 40.

Nuovi modi per condividere i ricordi

Mostrare l'emozione di un evento. Un Zoe viene creato automaticamente dai momenti migliori scelti da un evento o album insieme a una musica di sottofondo e effetti speciali. Consultare [Creare un Zoe in Galleria](#) a pagina 92.

Funzioni eccezionali della fotocamera

- Fotocamera Duo sull'HTC One scatta le foto con la profondità aggiunta e rende possibile l'aggiunta di effetti speciali alle foto in seguito in Galleria.
- Scegliere tra una serie di modalità fotocamera predefinite o creare un proprio profilo fotocamera. Consultare [Scegliere una modalità di cattura](#) a pagina 64.
- Con **Panorama 360°**, è possibile scattare senza problemi una foto di ciò che vi circonda. Consultare [Scattare una foto Panorama 360°](#) a pagina 73.
- Catturare interi istanti con immagini e suoni, e vederli prendere vita di nuovo con la modalità **Fotocamera Zoe**. Consultare [Utilizzare Fotocamera Zoe](#) a pagina 71.
- Con **VideoPic**, è possibile scattare una foto durante la registrazione di un video. Vedere [Scattare una foto durante la registrazione del video - VideoPic](#) a pagina 68.
- Passare al **Panorama ampio** e eseguire la panoramica con la fotocamera per catturare una vista ampia dello scenario. Consultare [Scattare una foto panoramica](#) a pagina 72.
- Con la modalità **Scatto doppia fotocamera**, è possibile catturare sia la scena che eseguire un autoscatto in una singola foto o video. Consultare [Usare la modalità cattura doppia](#) a pagina 74.
- Usare la modalità **Scatto continuo** per catturare 20 (o più) scatti consecutivi di un soggetto in movimento.
- Con la semplice pressione del pulsante otturatore è possibile scattare più foto del soggetto con diverse esposizioni e unirle in un'unica foto con esposizione uniforme.

Con la fotocamera principale è possibile anche registrare video HDR con qualità audio autentica.

Vedere [Usare HDR](#) a pagina 75.

Scatenare la creatività

- Creare foto dall'aspetto professionale applicando Effetti Duo alle foto scattate con Fotocamera Duo sull'HTC One. Consultare [Introduzione a Effetti Duo](#) a pagina 83.
- Ritoccare le foto scattate in Fotocamera Zoe o le modalità scatto continuo con **Rimozione oggetto**, **Metti sorriso** e **Foto Sequenza**. È anche possibile creare una breve animazione con il **Creatore GIF**. Consultare [Galleria](#) a pagina 78.
- Con **Velocità riproduzione variabile** è possibile aggiungere un tocco cinematografico ai video rallentando scene particolari. Consultare [Cambiare la velocità di riproduzione del video](#) a pagina 91.

Immergersi nella musica

- Guardare fantastiche visualizzazioni durante la riproduzione di brani in HTC Musica. Inoltre, se sono disponibili i testi, questi vengono visualizzati sullo schermo. Consultare [Visualizzare i testi delle canzoni](#) a pagina 118.
- Con HTC BoomSound™, i dettagli saranno più chiari non solo mentre si ascolta la musica, ma anche quando si guardano video, si gioca e altro. Consultare [Profilo HTC BoomSound](#) a pagina 116.

Divertimento con HTC Sense TV

HTC Sense TV™ porta il divertimento sul telefono e lo estende fino alla TV. È possibile:

- Accedere alla guida programmi TV con l'applicazione TV. Con un semplice tocco è possibile guardare un programma sulla TV di casa. Consultare [Guardare la TV con HTC One](#) a pagina 119.
È anche possibile trasformare l'HTC One in un telecomando per la TV, decoder (cablato) e home theater. Consultare [Impostare il telecomando](#) a pagina 123.
- Connettersi ai siti web ufficiali e social media correlati dei programmi preferiti. Consultare [Visualizzare i social sull'applicazione TV](#) a pagina 122.
- Visualizzare le informazioni sportive dinamiche mentre si guardano gli eventi sportivi dal vivo. Consultare [Verificare i punteggi sportivi, statistiche e altro](#) a pagina 123.
- Utilizzare HTC Media Link HD per condividere tramite wireless i media da HTC One alla TV HD. Consultare [Connettere al sistema di intrattenimento domestico](#) a pagina 127.




Integrazione con Google Drive

HTC One dispone di ulteriori 50GB di spazio libero su Google Drive per 2 anni. Consultare [Attivare la memoria Google Drive gratuita](#) a pagina 134.

Impostazioni di base

Pulsanti di navigazione su schermo

HTC One è dotato di pulsanti di navigazione su schermo nella parte inferiore dello schermo che ruotano quando si modifica l'orientamento.

	Per passare alla schermata precedente.
	Per passare alla schermata home.
	Per mostrare le miniature delle applicazioni utilizzate più di recente.

Scorrere verso l'alto da uno qualsiasi dei pulsanti di navigazione per accedere alla ricerca Google.

Modalità Sleep

La modalità Sleep consente di risparmiare la carica della batteria ponendo HTC One in uno stato di basso consumo mentre lo schermo è disattivo. Consente anche di evitare di premere involontariamente i pulsanti quando HTC One è nella borsa.

Passare alla modalità Sleep

Per disattivare la visualizzazione e passare alla modalità Sleep, è possibile:

- Premere brevemente il pulsante ACCENSIONE.
- Toccare due volte il blocco schermo.


HTC One passa automaticamente alla modalità Sleep anche quando non viene usato per un dato periodo di tempo. È possibile cambiare l'orario prima che l'HTC One acceda alla modalità sleep impostando il timeout schermo. Per informazioni, consultare [Impostare la disattivazione dello schermo](#) a pagina 198.

Uscire dalla modalità Sleep

- Premere il pulsante ACCENSIONE.
- Usare Motion Launch™ per riattivare e sbloccare il telefono direttamente su un'applicazione o schermata. Consultare [Riattivare il telefono con Motion Launch](#) a pagina 37.



Sbloccare il telefono

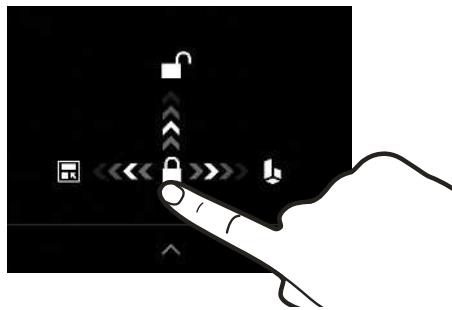- Scorrere verso l'alto per sbloccare lo schermo, scorrere verso destra per passare direttamente a HTC BlinkFeed o scorrere verso sinistra per passare al pannello widget Home.
- È anche possibile tenere premuta l'icona di blocco e trascinarla verso l'alto, destra o sinistra.



Se è stato impostato il blocco schermo, verrà chiesto di fornire le credenziali prima di sbloccare HTC One.



Se è stato impostato un promemoria per l'evento o un allarme, è possibile posporre o ignorare l'evento o allarme direttamente dal blocco schermo. È sufficiente trascinare  o  verso l'alto.

Gesti


Usare i gesti per disattivare l'audio dell'HTC One, ridurre il volume della suoneria e altro.

Sollevare il telefono per rispondere automaticamente a una chiamata

Per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo, sollevare il telefono e guardare lo schermo per vedere chi sta chiamando prima di avvicinarlo all'orecchio.

È possibile attivare o disattivare questa funzione. Andare su Impostazioni, toccare Chiamata e selezionare o deselezionare Risposta automatica chiamate.

Capovolgere per disattivare l'audio

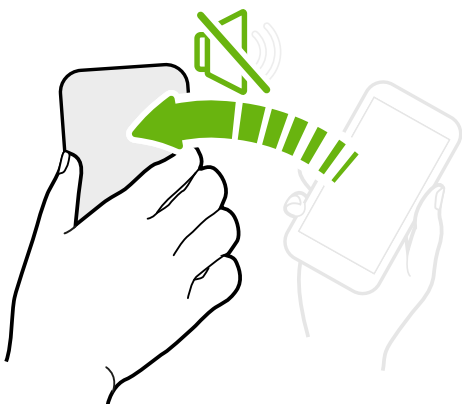

Se il telefono è rivolto verso l'alto quando si riceve una chiamata, capovolgerlo per disattivare l'audio.

Andando su Impostazioni e toccando Suoni > Capovolgere per disattivare l'audio è possibile impostare il telefono su:

Disattiva audio una volta	Disattiva l'audio solo una volta dopo aver capovolto il telefono. Se il telefono è ancora capovolto, suonerà ancora alla ricezione di altre chiamate.
Disattiva audio sempre	Una volta capovolto il telefono per disattivare la suoneria di una chiamata, l'audio rimarrà disattivo alla ricezione di nuove chiamate quando il telefono viene lasciato capovolto.

Sollevare per ridurre il volume



Durante una riunione di lavoro o al ristorante è possibile sollevare l'HTC One quando è in arrivo una chiamata per ridurre automaticamente il volume della suoneria.

È possibile attivare o disattivare questa funzione. Andare su Impostazioni, toccare Suoni e selezionare o deselezionare Riduci volume quando si solleva il telefono.


Aumentare automaticamente il volume della suoneria quando il telefono è in tasca o nella borsa



La Modalità pocket consente all'HTC One di riconoscere quando il telefono viene rispinto in borsa o nella tasca in modo da aumentare il volume della suoneria e sentirlo anche in ambienti rumorosi.

È possibile attivare o disattivare questa funzione. Andare su Impostazioni, toccare **Suoni** e selezionare o deselezionare **Modalità pocket**.

Ruotare HTC One per una visualizzazione migliore

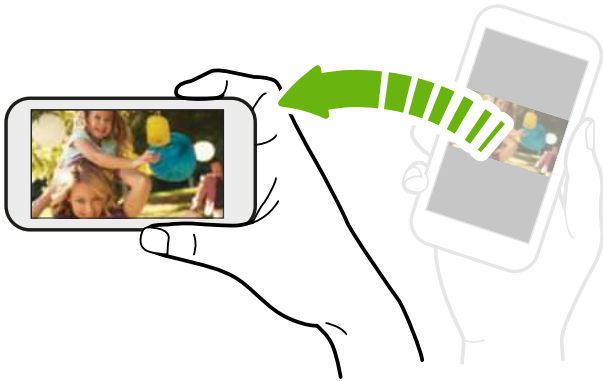


In quasi tutte le schermate è possibile cambiare automaticamente l'orientamento da verticale in orizzontale ruotando HTC One lateralmente.

Durante l'immissione di testo, è possibile ruotare l'HTC One lateralmente per visualizzare una tastiera più grande.

Movimenti touch

Utilizzare i movimenti touch per scorrere la schermata Home, aprire le applicazioni, scorrere gli elenchi e molto altro.

Toccare

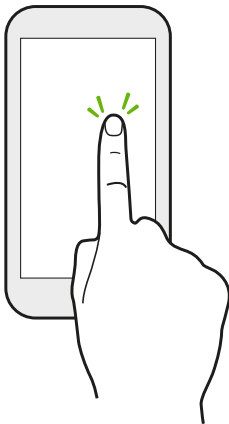


- Toccare lo schermo con un dito per selezionare gli elementi su schermo come le icone delle applicazioni e delle impostazioni, oppure premere i pulsanti sullo schermo.
- Quando si scorre verso il basso un elenco lungo o la schermata (nelle applicazioni come Posta e Contatti), toccare la barra di stato per passare direttamente alla parte superiore della schermata.

Tenere premuto




Per aprire le opzioni disponibili per un elemento (per esempio un contatto o un collegamento a una pagina web) è sufficiente toccare e tenere premuto l'elemento.

Scivolamento o scorrimento

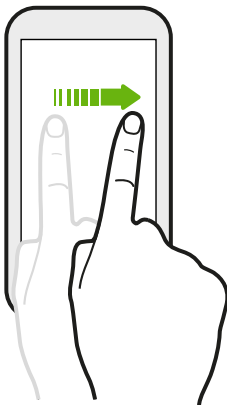


Scorrere rapidamente il dito in verticale o orizzontale sullo schermo per passare alle altre pagine Home, scorrere i documenti e altro.

Trascinamento

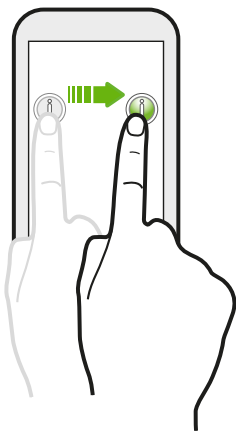


Tenere premuto il dito facendo un pò di pressione prima di iniziare a trascinare. Durante il trascinamento, rilasciare il dito solo dopo aver raggiunto la posizione di destinazione.

Scorrimento rapido

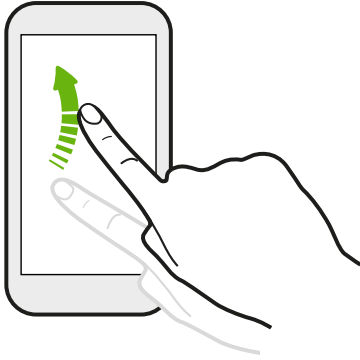

Lo scorrimento rapido dello schermo è simile allo scorrimento, per eseguirlo è necessario scorrere il dito con un movimento rapido e leggero, ad esempio quando si scorrono le schermate Home verso sinistra o destra, i contatti o l'elenco di messaggi.


Premere e scorrere

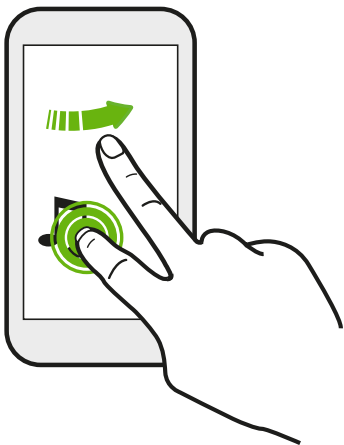

Nella schermata Home, è possibile spostare in modo semplice un widget o icona da una schermata all'altra.

Tenere premuto il widget o icona con un dito, quindi scorrere sullo schermo fino alla nuova posizione utilizzando un altro dito.

Scorrere due dita

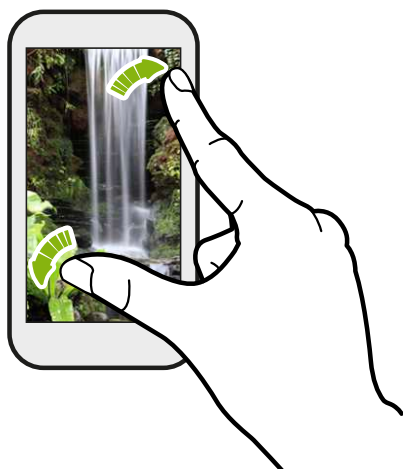


In alcune applicazioni come Galleria, Messaggi, Posta o il browser web, è possibile allargare le dita sullo schermo per eseguire lo zoom avanti quando vengono visualizzate immagini o testi.




Scorrere due dita insieme per eseguire lo zoom indietro dell'immagine o testo.

Scorrimento con due dita

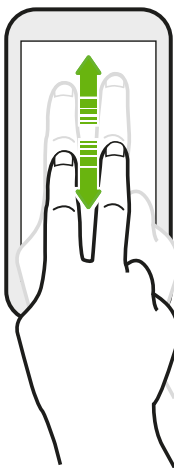

Scorrere verso il basso dalla barra di stato utilizzando due dita per accedere alle Impostazioni rapide.

Scorrimento con tre dita

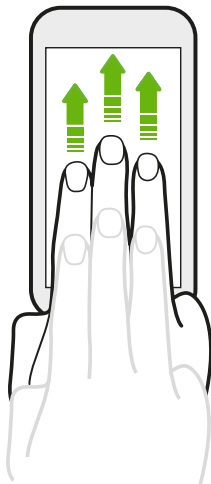

- Scorrere verso l'alto con tre dita per scegliere il dispositivo dove condividere i contenuti come foto, video e musica dall'HTC One. È anche possibile condividere lo streaming multimediale dalle applicazioni con YouTube®.
- Scorrere verso il basso per disconnettere dal dispositivo.





Movimenti multimediali è attivato per impostazione predefinita in Impostazioni, in questo modo i movimenti con tre dita funzionano solo per la condivisione di contenuti o con le applicazioni HTC.

Tocco con tre dita



Durante l'uso dell'applicazione HTC Car, toccare lo schermo con tre dita per attivare la modalità comandi vocali.

Aprire un'applicazione

- Toccare un'applicazione nella barra di avvio nella parte inferiore della schermata Home.
- Toccare  per passare alla schermata Applicazioni, quindi toccare l'applicazione da usare.
- Nella schermata Applicazioni, toccare  e inserire il nome dell'applicazione che si sta cercando.

Aprire un'applicazione o cartella dal blocco schermo

Nel blocco schermo, trascinare l'icona dell'applicazione o cartella verso l'alto per sbloccare lo schermo e accedere direttamente all'applicazione o alla cartella.






Il collegamenti del blocco schermo sono gli stessi che si trovano nella barra di avvio della schermata Home. Per cambiare i collegamenti del blocco schermo, sostituire le applicazioni o cartelle sulla barra di avvio.

Se è stato impostato un altro livello di protezione come una sequenza di blocco schermo o un PIN, verrà chiesto di fornire le credenziali prima che HTC One possa aprire l'applicazione o cartella.


Condividere i contenuti

Condividere qualcosa come foto o video?


- In un'applicazione, è sufficiente toccare l'icona di condivisione:  o .
- Se la barra degli strumenti non viene visualizzata, toccare  > **Condividi**.

Andare alle applicazioni aperte di recente


Durante il multitasking e l'uso di diverse applicazioni su HTC One, è possibile scorrere tra le applicazioni aperte di recente.

Premere  per visualizzare le applicazioni aperte di recente.



- Per tornare a un'applicazione, è sufficiente toccarla.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco, trascinarla verso l'alto.
- Per cancellare l'elenco delle applicazioni recenti, toccare .



Per visualizzare un elenco di applicazioni in esecuzione, toccare .

Aggiornare i contenuti

In alcune applicazioni è possibile aggiornare in modo semplice i contenuti sincronizzati o scaricati dal web con un semplice movimento del dito.

1. Durante la visualizzazione di contenuti come il meteo o la casella della posta in arrivo in Posta, scorrere dalla parte superiore dello schermo.
2. Premere verso il basso il dito e rilasciare per aggiornare.




Catturare la schermata del telefono

Desideri mostrare il tuo miglior punteggio o scrivere un post sulle funzioni di HTC One? È sufficiente scattare una foto della schermata e condividerla dalla Galleria.

Tenere premuti contemporaneamente ACCENSIONE e VOLUME GIÙ.

L'immagine viene salvata nell'album Istantanee nella Galleria.



È anche possibile condividere l'immagine quando nella barra di stato viene visualizzato . Aprire il pannello Notifiche, e toccare  sotto la notifica della schermata. Se non viene visualizzato , aprire due dita sulla notifica della schermata.


Motion Launch

Riattivare il telefono con Motion Launch

Quando lo schermo è disattivo e l'HTC One è in modalità sleep, usare Motion Launch per riattivare e sbloccare il telefono direttamente su un'applicazione o schermata. Motion Launch è una combinazione di gesti: sollevare il telefono dopo un gesto con le dita.

⚠ Se è stato impostato il blocco schermo con credenziali, verrà chiesto di fornire le credenziali prima che l'HTC One possa sbloccare l'applicazione o schermata correlata.


Riattivare il telefono

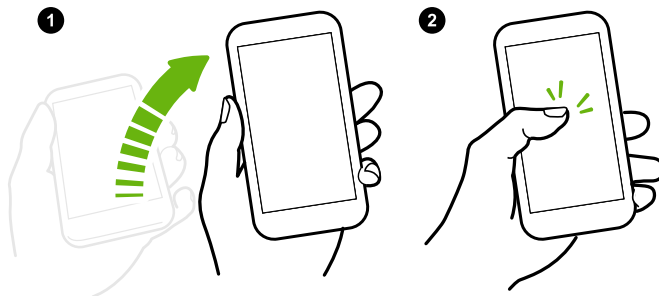

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Toccare subito due volte lo schermo.

Assicurarsi di non toccare il telefono quando il telefono vibra.


Riattivare e sbloccare lo schermo

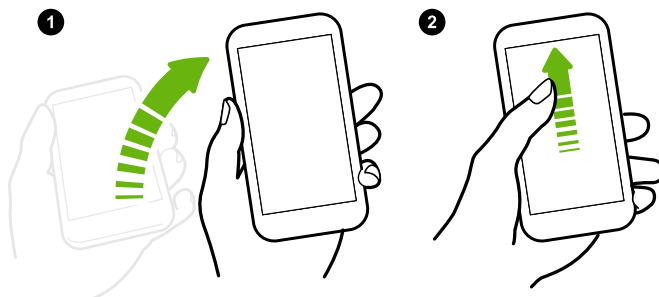

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Scorrere verso l'alto sullo schermo. È necessario iniziare a scorrere dalla metà inferiore dello schermo.

Assicurarsi di non toccare il telefono quando il telefono vibra.


Riattivare il telefono direttamente su HTC BlinkFeed

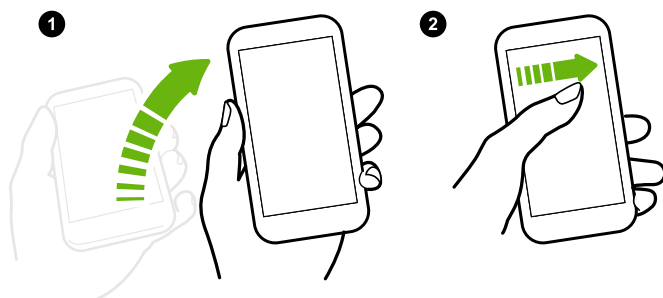

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Scorrere verso destra direttamente sullo schermo.

Assicurarsi di non toccare il telefono quando il telefono vibra.


Riattivare il telefono direttamente sul pannello widget Home

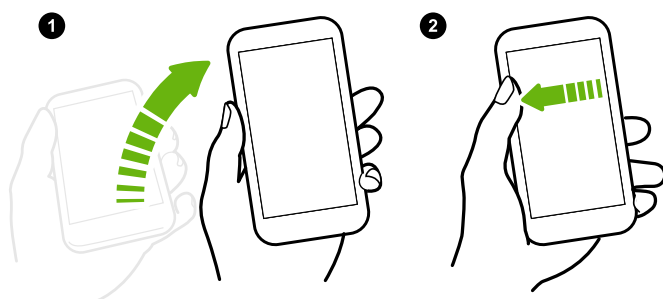

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Scorrere verso sinistra direttamente sullo schermo.

Assicurarsi di non toccare il telefono quando il telefono vibra.

Riattivare il telefono direttamente su Fotocamera

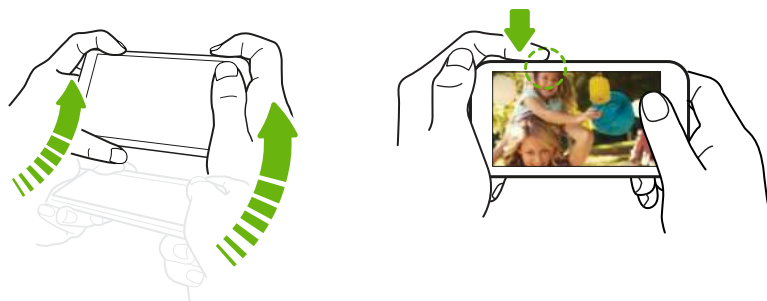

1. Sollevare il telefono in orientamento orizzontale.
2. Premere direttamente il pulsante VOLUME SU o VOLUME GIÙ.


Eeguire una chiamata con Chiamata rapida

Quando lo schermo è disattivo e l'HTC One è in modalità sleep, è possibile effettuare in modo semplice una chiamata scorrendo e utilizzando i comandi vocali.



- Assicurarsi che **Movimenti Motion Launch** e **Chiamata rapida** siano attivi in **Impostazioni > Display e gesti > Movimenti Motion Launch**.
- Se è stato impostato un blocco schermo con le credenziali, sarà chiesto di fornire le credenziali prima di poter effettuare la chiamata.

1. Sollevare il telefono in orientamento verticale.
2. Scorrere verso il basso sullo schermo. È necessario iniziare a scorrere dalla metà superiore dello schermo.

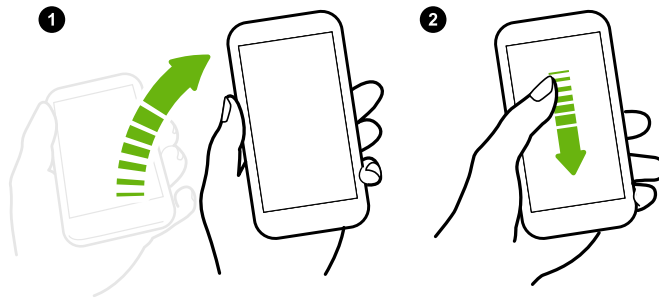

3. Quando viene visualizzata l'icona del microfono sullo schermo, tenere il telefono vicino alla bocca, quindi pronunciare "Chiama" e il nome del contatto. Ad esempio, pronunciare "Chiama Jennifer".
4. È possibile procedere come segue:
 - Se sono presenti diversi contatti con lo stesso nome, pronunciare il nome completo del contatto da chiamare.
 - Se il contatto ha diversi numeri di telefono, viene visualizzato quanto segue:
 1. [nome completo] Casa
 2. [nome completo] Cellulare
 3. [nome completo] Lavoro
 È sufficiente pronunciare il numero dell'elemento da chiamare. Ad esempio, pronunciare "2" per chiamare il secondo numero.
 Oppure pronunciare il nome completo e il tipo di numero di telefono come mostrato sullo schermo. Ad esempio, pronunciare "Jennifer Singer Cellulare".
 - Se viene chiesto di confermare, pronunciare "Sì" o "No".
 - Per annullare la chiamata, pronunciare "Annulla".

Bypassare il blocco schermo per la Chiamata rapida

Se è stato impostato un blocco schermo con credenziali, è possibile impostare l'HTC One per ignorare la schermata di protezione in modo da poter eseguire subito una chiamata con Chiamata rapida.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Display e gesti**.
2. Toccare **Movimenti Motion Launch**.
3. Selezionare l'opzione **Bypassa schermata sicurezza**.

Attivare o disattivare Motion Launch


Motion Launch è attivo per impostazione predefinita. È possibile disattivarlo tramite le Impostazioni.



1. Andare su Impostazioni e toccare **Display e gesti**.
2. Toccare **Movimenti Motion Launch**.
3. Deselezionare l'opzione **Movimenti Motion Launch** per disattivarla o selezionare l'opzione per riattivarla.

HTC BlinkFeed

Schermata Home dinamica

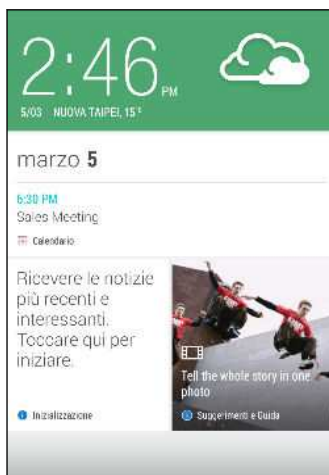Ricevere le informazioni più recenti sui propri interessi o restare in contatto con gli amici direttamente su HTC BlinkFeed. Impostare quali social network, fonti di news e altro visualizzare.




- Scorrere in basso o in alto per scorrere le storie in HTC BlinkFeed.
- Toccare un riquadro per visualizzare i contenuti o per commentare un post o aggiornamento di stato.
- Durante la visualizzazione di articoli di notizie, scorrere verso destra o sinistra per visualizzare altre storie.
- In HTC BlinkFeed, è possibile premere  o  o toccare la barra di stato per scorrere verso l'alto.
- Scorrere alla parte superiore e premere verso il basso sullo schermo per aggiornare manualmente il flusso.
- Scorrere verso destra su HTC BlinkFeed per aprire il menu a scorrevole dove è possibile scegliere il tipo di feed o aggiungere gli argomenti personalizzati da visualizzare.



In HTC BlinkFeed viene visualizzato anche il widget orologio se è stato impostato HTC BlinkFeed come schermata home Home principale.

Attivare o disattivare HTC BlinkFeed


1. In HTC BlinkFeed, scorrere due dita, quindi toccare .
2. Mentre è selezionato HTC BlinkFeed, toccare **Rimuovi**.
3. Per riaggiungerlo, scorrere verso destra, quindi toccare il pulsante **+** con la parola **BlinkFeed**.

Modi per aggiungere i contenuti a HTC BlinkFeed

È possibile personalizzare HTC BlinkFeed per mostrare gli articoli e gli aggiornamenti di stato dalle origini di notizie preferite, categorie, edizioni e applicazioni.

Selezionare i feed

Trovare le storie e gli articoli in HTC BlinkFeed in relazione ai propri interessi, categorie preferite e canali di notizie o siti web più popolari.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare  > **Aggiungi contenuti**.
3. Scegliere una categoria.

Oppure, se è la prima volta che viene aggiunto un contenuto su HTC BlinkFeed, toccare il riquadro **Ricevi consigli automatici da BlinkFeed**. Accedere per ricevere i consigli.

4. Selezionare una o più origini feed.


È possibile toccare un nome per controllare un feed in particolare, quindi toccare  per aggiungerlo a HTC BlinkFeed.

Mostrare i contenuti dalle applicazioni e i social network

Visualizzare i post degli amici nei social network o mostrare i contenuti dalle applicazioni HTC direttamente su HTC BlinkFeed.




È necessario accedere ai social network per visualizzare i relativi feed su HTC BlinkFeed.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare  > **Servizi e applicazioni**, quindi selezionare le applicazioni e i social network desiderati.



Cercare e aggiungere un argomento di interesse

Cercare un argomento specifico? È possibile cercare e selezionare gli argomenti che possono interessare per visualizzarli in HTC BlinkFeed.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare **Cerca contenuti**, quindi inserire l'argomento cercato.
3. Toccare un risultato, quindi toccare  per aggiungerlo a Argomenti personalizzati.


Eseguire l'iscrizione a più edizioni regionali

Desideri essere aggiornato sugli eventi correnti in più di una regione? È possibile mostrare una o più edizioni scelte in HTC BlinkFeed.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare  > **Aggiungi contenuti**.
3. Toccare , quindi selezionare un luogo o regione.
4. Selezionare le origini feed da aggiungere.

Eseguire l'iscrizione a un feed RSS

Non perdere più alcuna notizia o aggiornamento dai blog o siti web preferiti? Aggiungere i feed RSS personalizzati a HTC BlinkFeed.


1. Aprire l'applicazione Internet.
2. Andare alla URL del feed RSS del blog o sito web da sottoscrivere.
3. Toccare  per aggiungerlo a HTC BlinkFeed.

Personalizzare il feed In Primo piano

Passare al feed In Primo piano per visualizzare un mix di articoli più in voga e aggiornamenti di stato dalle origini feed aggiunte. È anche possibile impostare il feed In Primo piano per visualizzare solamente gli elementi dalle origini feed preferite, categorie e applicazioni.




Non è possibile aggiungere argomenti personalizzati e RSS al feed In Primo piano.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare  > **Impostazioni** > **Scegliere gli argomenti principali**.
3. Selezionare le origini feed da visualizzare in In Primo piano.

Salvare gli articoli da vedere in seguito

Non hai tempo di leggere un articolo che potrebbe essere interessante? È possibile aggiungere gli articoli all'elenco di lettura.


Eeguire una delle seguenti operazioni:

- Mentre è visualizzato un articolo, toccare .
- In HTC BlinkFeed, tenere premuto il riquadro dell'articolo da aggiungere ai segnalibri. Quindi toccare **Leggi più tardi**.

L'elenco di lettura sarà disponibile nel menu scorrevole.


Publiccare sui social network


È possibile pubblicare in modo semplice un aggiornamento di stato da HTC BlinkFeed.

1. In HTC BlinkFeed, scorrere verso destra per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare  > **Scrivi** e scegliere un social network.
3. Scrivere l'aggiornamento di stato e pubblicarlo sul social network.

Rimuovere i contatti da HTC BlinkFeed

Sia per quanto riguarda un riquadro che un intero feed, è possibile rimuovere i contenuti da non visualizzare su HTC BlinkFeed.

- Per rimuovere un riquadro, tenere premuto il riquadro da rimuovere, quindi toccare **Rimuovi**.
- Per rimuovere un'origine feed, nel menu scorrevole, toccare  > **Rimuovi contenuti**, selezionare uno o più elementi, quindi toccare **Rimuovi**.

Per annullare l'iscrizione a un'edizione localizzata, toccare  nella schermata **Rimuovi contenuti**. Toccare **Rimuovi edizioni**, selezionare uno o più elementi, quindi toccare **Rimuovi**.


Notifiche

Pannello notifiche


Le icone in Notifiche informano su nuovi messaggi, eventi del calendario, allarmi e attività in corso, ad esempio i download.



Quando vengono visualizzate le icone di notifica, aprire il pannello Notifiche per visualizzare i dettagli delle notifiche ricevute.

1. Per aprire il pannello delle Notifiche, scorrere dall'alto verso il basso sullo schermo. Se sono presenti numerose notifiche, scorrere verso la parte inferiore dello schermo per visualizzarle tutte.
2. Per accedere rapidamente al pannello delle Notifiche dalle Impostazioni rapide, toccare .



- Per visualizzare altre informazioni come le anteprime e-mail e gli eventi del calendario, allargare due dita per espandere la notifica. Per richiuderla, scorrere due dita insieme.
- Alcune notifiche consentono di eseguire azioni immediate. Ad esempio, toccare la notifica di una chiamata senza rispostare per tornare alla chiamata o rispondere con un SMS.
- Toccare l'icona a sinistra della notifica per aprire l'applicazione corrispondente.
- Per ignorare solo una notifica nell'elenco, trascinarla verso sinistra o destra. Per ignorare tutte le notifiche e chiudere il pannello delle Notifiche, toccare .

Widget notifiche

Nel blocco schermo sono presenti notifiche come le chiamate perse, SMS, eventi del calendario e altro.

1. Trascinare in basso dall'orologio per espandere il widget.




2. Se sono presenti più chiamate senza risposta, SMS o e-mail, toccare > per visualizzare la notifica successiva.
3. Toccare una notifica per passare direttamente all'applicazione correlata.

È possibile scegliere quali applicazioni visualizzare nel widget dalle impostazioni Protezione. Consultare [Notifiche del blocco schermo](#) a pagina 201.

LED di notifica

Il LED di notifica mostra una:

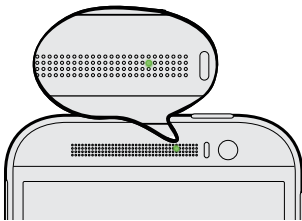

- Luce verde fissa quando HTC One è collegato all'adattatore di alimentazione o al computer e la batteria è completamente carica.
- Luce verde lampeggiante quando sono presenti notifiche in attesa e lo schermo è spento.
- Luce arancione fissa durante la procedura di carica della batteria.
- Luce arancione lampeggiante quando la batteria è quasi scarica.

Lavorare con il testo

Selezionare, copiare e incollare il testo

Nelle applicazioni HTC, ad esempio Internet e Posta, è possibile selezionare e copiare il testo, quindi incollarlo o condividerlo.

1. Tenere premuta una parola.
2. Trascinare gli indicatori di inizio e fine per evidenziare il testo da selezionare.



È possibile usare la lente di ingrandimento per eseguire lo zoom avanti sul testo selezionato. Per attivare la lente di ingrandimento, andare su **Impostazioni > Accesso facilitato** e selezionare l'opzione **Mostra lente di ingrandimento**. Quando vengono tenuti premuti gli indicatori di selezione del testo, viene visualizzata la lente di ingrandimento.

3. Una volta selezionato il testo da copiare, toccare **Copia**.
Il testo selezionato viene quindi copiato negli appunti.
4. In un campo di inserimento del testo (ad esempio durante la composizione di una e-mail), tenere premuto il punto dove si desidera copiare il testo.
5. Toccare **Incolla**.



Per copiare l'indirizzo di una pagina web collegata, nell'applicazione Internet, tenere premuto il collegamento, quindi toccare **Copia URL link**.

Condividere il testo

1. Una volta selezionato il testo da condividere, toccare **Condividi**.
2. Scegliere se incollare o condividere il testo selezionato, ad esempio in un messaggio e-mail o nell'aggiornamento di stato del social network.

La tastiera di HTC Sense



Utilizzando la tastiera di HTC Sense™ è possibile digitare in modo rapido e preciso.

- Anche il suggerimento delle parole aiuta a risparmiare tempo durante digitazione. Durante la digitazione vengono suggerite delle parole tra cui scegliere. È anche possibile aggiungere parole, frasi e collegamenti al dizionario per il suggerimento delle parole. Vedere [Inserire un testo con il suggerimento delle parole](#) a pagina 48.
- È possibile digitare le parole anche solo parlando. Vedere [Immettere un testo parlando](#) a pagina 50.
- Attivare la Tracciatura tastiera per inserire le parole semplicemente scorrendo il dito da una lettera all'altra. Vedere [Usare la tracciatura tastiera](#) a pagina 50.
- Per accedere alla tastiera numerica e dei simboli è sufficiente scorrere verso destra. Oppure, scorrere verso sinistra per cambiare la lingua.
- I tasti hanno altri numeri, simboli di punteggiatura o altri caratteri che rendono più rapido l'inserimento senza dover passare alla tastiera dei simboli e numerica. Ad esempio, è sufficiente tenere premuto un tasto sulla prima riga per inserire un numero.
- Scegliere tra una vasta serie di emoji.
- Mostrare o nascondere i tasti freccia di navigazione sulla tastiera. Se in Impostazioni vengono attivati i tasti freccia, questi saranno visualizzati sulla tastiera verticale.


Immettere un testo

La tastiera su schermo diventa disponibile quanto si tocca un campo di testo in un'applicazione. Inserire lettere e numeri, cambiare la lingua e il layout della tastiera e altro.

È sufficiente toccare i tasti sulla tastiera su schermo per inserire lettere e numeri così come segni di punteggiatura e simboli.

- Toccare  per immettere una lettera in maiuscolo. Toccare due volte per attivare il Bloc Maiusc.
- Tenere premuti i tasti con i caratteri di colore grigio nella parte superiore per digitare numeri, simboli o lettere accentate. Alcuni tasti sono associati a più di un carattere o accenti.
- Scorrere verso destra per mostrare i tasti numerici e i simboli. Per tornare alla tastiera principale, scorrere verso sinistra.
- Premere  per chiudere la tastiera su schermo.



Per aprire le impostazioni della tastiera, tenere premuto il tasto virgola se sopra il tasto è presente . Oppure andare su **Impostazioni > Lingua e tastiera > HTC Sense Input**.

Selezionare il layout della tastiera

Scegliere il layout tastiera che meglio si adatta la proprio stile di digitazione.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Lingua e tastiera** > **HTC Sense Input**.
2. Toccare **Selezione tastiera** > **Tipi di tastiera**.
3. Selezionare il layout della tastiera da usare.

Scegliere e passare da una lingua della tastiera all'altra

Se su HTC One sono disponibili più lingue per la tastiera, è possibile scegliere quali lingue attivare per la tastiera su schermo.


1. Andare su Impostazioni e toccare **Lingua e tastiera** > **HTC Sense Input**.
2. Toccare **Selezione tastiera**, quindi scegliere le lingue desiderate.

Per cambiare la lingua della tastiera, procedere come segue:

- Scorrere verso sinistra sulla tastiera su schermo (non disponibile se si sta utilizzando la tracciatura tastiera).
- Toccare il tasto della lingua (ad esempio **EN**) fino a visualizzare la lingua della tastiera da usare.
- Tenere premuto il tasto della lingua, quindi trascinare il dito sulla lingua della tastiera da usare.

Inserire un testo con il suggerimento delle parole

Iniziato a scrivere qualcosa che non si è certi di come si scrive? Con il suggerimento parole, le parole suggerite vengono visualizzate appena sotto alla tastiera.



Il suggerimento parole e il suggerimento parola successiva sono attivati per impostazione predefinita.

Per digitare un testo usando la modalità suggerimento delle parole, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare la barra spaziatrice per inserire la parola evidenziata nell'elenco dei suggerimenti.
- Toccare una parola nell'elenco dei suggerimenti.
- Toccare la freccia accanto all'elenco dei suggerimenti per visualizzare altre scelte.



Se per errore viene scelta la parola sbagliata dall'elenco delle parole consigliate, è possibile tornare indietro e cambiarla in qualsiasi momento toccando la parola e scegliendone un'altra.

Impostare la seconda lingua per il suggerimento delle parole

È possibile impostare il suggerimento delle parole su bilingue. Mentre si digita vengono suggerite parole nelle lingue selezionate.



Il suggerimento bilingue è disponibile solo quando si utilizza una tastiera latina.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Lingua e tastiera** > **HTC Sense Input**.
2. Toccare **Selezione tastiera** > **Suggerimento bilingue**, e scegliere quindi la lingua desiderata.

Aggiungere parole e frasi al dizionario per il suggerimento delle parole

Aggiungere i nomi utilizzati con maggiore frequenza, acronimi e anche frasi al dizionario per il suggerimento delle parole per trovarle in modo semplice nell'elenco suggerimenti.

Creando collegamenti testuali a parole e frasi è possibile digitare più velocemente. Invece di digitare "Ti chiamo dopo", salvare una sequenza di tasti aggiungendo il collegamento tcd. Nel messaggio o e-mail, è sufficiente scrivere "tcd" e toccare la barra spaziatrice per inserire la frase completa.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Lingua e tastiera** > **HTC Sense Input**.
2. Toccare **Dizionario personale** > **+**.
3. Inserire una parola o frase, quindi inserirne il collegamento testuale. Ricordare questo collegamento, incluse le maiuscole e le minuscole inserite.
4. Toccare **OK**.



Durante l'inserimento del testo utilizzando il layout tastiera standard, toccando una parola suggerita che non è presente nel dizionario (in genere la prima parola mostrata nell'elenco suggerimenti) è possibile salvarla automaticamente.

Modificare o eliminare le parole e le frasi nel dizionario per il suggerimento delle parole

1. Andare su Impostazioni e toccare **Lingua e tastiera** > **HTC Sense Input**.
2. Toccare **Dizionario personale**.
 - Per modificare una parola, frase o collegamento, toccare un elemento nell'elenco.
 - Per eliminare gli elementi dal dizionario, toccare **⋮** > **Elimina**. Selezionare le parole che si desidera rimuovere, quindi toccare **Elimina**.

Usare la tracciatura tastiera

Invece di toccare i tasti della tastiera su schermo è possibile "tracciare" per inserire le parole.



È necessario attivare la Tracciatura tastiera in **Impostazioni > Lingua e tastiera > HTC Sense Input**.

1. Scorrere il dito da una lettera all'altra per inserire una parola.
2. Sollevare il dito una volta completata la parola.
3. Per continuare a inserire del testo, scorrere nuovamente il dito sulle lettere per inserire la parola successiva.




Se la parola viene visualizzata a seguito della tracciatura non è quella desiderata, è possibile:

- Toccare una parola nell'elenco dei suggerimenti.
- Toccare la freccia accanto all'elenco dei suggerimenti per visualizzare altre scelte.

Immettere un testo parlando

Non c'è tempo per digitare? Provare a pronunciare una parola per inserirla.

1. Toccare l'area dove inserire il testo.
2. Sulla tastiera su schermo, tenere premuto .
3. Quando viene visualizzato il pulsante animato del microfono e le parole "Parla ora", pronunciare le parole da inserire.



Per impostare la lingua di immissione vocale, toccare la barra della lingua sopra il pulsante microfono. È possibile scegliere più di una lingua. Le lingue disponibili possono variare.

4. Se la parola non corrisponde a quella pronunciata ed è sottolineata, toccare la parola sottolineata per eliminarla o per visualizzare altre scelte.
5. Inserire i segni di punteggiatura pronunciando il nome (ad esempio pronunciare "virgola").

Batteria

Visualizzare la percentuale di batteria

È possibile controllare la percentuale di batteria rimasta direttamente dalla barra di stato.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Alimentazione**.
2. Selezionare **Mostra livello batteria**.

Controllare l'utilizzo della batteria

È possibile visualizzare un'elenco con le applicazioni che utilizzano la batteria. È anche possibile visualizzare per quanto tempo e la quantità di batteria utilizzata da ciascuna applicazione.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Alimentazione**.
2. Toccare **Utilizzo**, quindi toccare l'applicazione per verificarne l'utilizzo della batteria. Viene visualizzata la quantità di batteria utilizzata dalle risorse come la CPU per l'applicazione e altri dettagli di utilizzo.



Se durante la visualizzazione dei dati di utilizzo della batteria da parte dell'applicazione vengono visualizzati dei pulsanti, è possibile utilizzarli per regolare le impostazioni che influiscono sull'utilizzo della batteria, interrompere l'applicazione e altro.

Controllare la cronologia della batteria

È possibile controllare per quanto tempo è stato utilizzato HTC One dall'ultima ricarica. È anche possibile visualizzare un grafico che mostra per quanto tempo lo schermo è rimasto attivo e per quanto tempo sono state utilizzate le connessioni come la rete mobile o il Wi-Fi.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Alimentazione**.
2. Toccare **Cronologia**.
3. Se HTC One è stato utilizzato per molto tempo dopo l'ultima ricarica, scorrere il dito verso sinistra o destra per visualizzare il grafico con i dettagli sull'utilizzo della batteria nel tempo.

È anche possibile scorrere due dita insieme o aprirle per ingrandire o ridurre il grafico.

Usare la modalità risparmio energetico

La modalità di risparmio energetico aumenta la durata della batteria. Viene ridotto l'utilizzo delle funzioni del telefono che consumano la batteria come il display e la connessione dati.

1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Toccare il riquadro **Risparmio energia** per attivare o disattivare la modalità risparmio energetico.

Per scegliere quali funzioni del telefono tenere attive, toccare **•••** prima di attivare la modalità risparmio energetico.



Se l'opzione **Connessione dati** della modalità di risparmio energetico è selezionata, l'HTC One si disconnette automaticamente dalla rete mobile dopo 15 minuti quando lo schermo è spento e la connessione dati è inattiva (nessuna attività di download, streaming o utilizzo dei dati). Il telefono si connette e disconnette periodicamente quando la connessione dati è inattiva per risparmiare la batteria.

Ricordare che l'opzione **Modalità sleep** per la connessione dati in **Impostazioni > Alimentazione**, quando attiva, ha priorità sulla modalità risparmio energetico.

Modalità risparmio energia estremo

A volte, quando non è necessario usare spesso il telefono, è possibile attivare la modalità Risparmio energia estremo per prolungare la durata della batteria. In questa modalità, il periodo di standby può essere superiore al normale, ed è possibile usare solo alcune funzioni di base come ad esempio le chiamate, SMS e e-mail.

1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Toccare il riquadro **Modalità risparmio energia estremo** per attivare la modalità.

Oppure, per impostare l'attivazione automatica della modalità, toccare **•••** sotto al riquadro. Selezionare la casella di controllo, quindi scegliere a quale livello della batteria attivare la modalità.

Suggerimenti per prolungare la durata della batteria

Il tempo necessario prima di dover ricaricare la batteria dipende da come viene utilizzato HTC One. La gestione dell'alimentazione di HTC One aiuta ad aumentare la durata della batteria.

Per avere maggiore controllo modificando manualmente le impostazioni, provare alcuni dei seguenti suggerimenti per il risparmio della batteria.

Verificare l'utilizzo della batteria

Il monitoraggio dell'utilizzo della batteria aiuta a identificare cosa sta utilizzando maggiormente l'alimentazione e decidere cosa fare. Per i dettagli, consultare [Controllare l'utilizzo della batteria](#) a pagina 51.

Gestire le connessioni

- Disattivare le connessioni wireless come i dati mobile, Wi-Fi o Bluetooth quando non utilizzati.
- Attivare il GPS solo quando è necessaria la posizione precisa, ad esempio durante l'uso di applicazioni basate sulla navigazione o sulla posizione. Consultare [Attivare o disattivare i servizi di localizzazione](#) a pagina 169.
- Se l'opzione **Modalità Sleep** in **Impostazioni > Alimentazione** è attivata, nelle ore di punta iniziali, il telefono disattiva la connessione dati dopo che lo schermo resta disattivo per 15 minuti e non è presente alcuna attività di rete (nessuna download, streaming o utilizzo dei dati). La connessione dati riprende una volta riattivato lo schermo.
- Attivare la modalità Aereo quando non sono necessarie le connessioni wireless e non si desidera ricevere chiamate o messaggi.

Gestire lo schermo

Per ridurre il consumo della batteria, ridurre la luminosità, lasciare che lo schermo acceda alla modalità sleep quando non in uso e tenere in considerazione questi semplici aiuti.

- Utilizzare la luminosità automatica (predefinita) o ridurre manualmente la luminosità.
- Impostare il timeout dello schermo su un periodo più breve.
- Non utilizzare gli sfondi live per la schermata Home. Gli effetti animati sono carini da far vedere ad altre persone, ma consumano molta batteria.

Potrebbe essere utile scegliere uno sfondo completamente nero. Meno colori vengono visualizzati, minore sarà l'uso della batteria.

Per ulteriori informazioni, consultare [Impostazioni e protezione](#) a pagina 195 e [Personalizzazione](#) a pagina 55.

Gestire le applicazioni

- Installare il software più recente e gli aggiornamenti delle applicazioni. A volte gli aggiornamenti includono dei miglioramenti alle prestazioni della batteria.
- Disinstallare o disattivare le applicazioni non più utilizzate.

Molte applicazioni eseguono i processi o la sincronizzazione dei dati in secondo piano anche quando non vengono utilizzate. Se sono presenti applicazioni non più necessarie, disinstalarle.


Se un'applicazione è precaricata e non può essere disinstallata, disattivando l'applicazione è possibile evitarne l'esecuzione o la sincronizzazione dei dati. Consultare [Disattivare un'applicazione](#) a pagina 201.


Limitare i dati in background e la sincronizzazione

I dati in background e la sincronizzazione possono consumare molta batteria se sono presenti molte applicazioni che sincronizzano i dati in background. Si consiglia di non

consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati con molta frequenza. Scegliere le applicazioni che possono essere impostate con tempi di sincronizzazione più lunghi o per la sincronizzazione manuale.


- In Impostazioni, toccare **Account e sincronizzazione** e verificare i tipi di dati sincronizzati negli account online. Quando la carica della batteria inizia a essere bassa, disattivare temporaneamente la sincronizzazione dei dati.
- Se si dispone di molti account e-mail, considerare di prolungare i tempi di sincronizzazione di alcuni account.

Nell'applicazione Posta, selezionare un account, toccare  > **Impostazioni** > **Sincronizzazione, Invia e Ricevi**, e regolare le impostazioni in Pianificazione sincronizzazione.

- Quando non si è in viaggio da un a luogo a un altro, sincronizzare gli aggiornamenti meteo della sola posizione corrente, invece che di tutte le città. Aprire l'applicazione Meteo, quindi toccare  per modificare e rimuovere le città non necessarie.

- Scegliere i widget in modo saggio.

Alcuni widget sincronizzano costantemente i dati. Considerare la rimozione dei widget meno importanti dalla schermata Home.

- In Play Store, toccare  > **Impostazioni**, quindi deselezionare **Aggiunta icona alla schermata home** per evitare di aggiungere automaticamente i collegamenti alle applicazioni alla schermata Home quando vengono installate nuove applicazioni. Toccare anche **Aggiornamento automatico applicazioni** > **Non eseguire aggiornamento automatico applicazioni** per aggiornare manualmente le applicazioni da Play Store.

Altri suggerimenti

Per ridurre ancora un pò il consumo di energia, provare i seguenti suggerimenti:

- Ridurre il volume della suoneria e dei media.
- Ridurre l'uso di vibrazione e feedback audio. In Impostazioni, toccare **Suoni** e scegliere i suoni non necessari e che è possibile disattivare.
- Verificare le impostazioni delle applicazioni per altre opzioni su come ottimizzare la batteria.

Personalizzazione

Come personalizzare HTC One

Trasformare l'HTC One in modo che abbia l'aspetto e i suoni desiderati.

- Scegliere una suoneria e altri suoni che si desidera usare. Consultare [Suonerie, suoni di notifica e allarmi](#) a pagina 55.
- Personalizzare la schermata Home con sfondi diversi. Consultare [Sfondo Home](#) a pagina 56.
- Per il blocco schermo, è possibile usare lo stesso sfondo della schermata Home o scegliere uno sfondo diverso. Consultare [Cambiare lo sfondo del blocco schermo](#) a pagina 62.
- Cambiare le applicazioni sulla barra di avvio. Consultare [Barra di avvio](#) a pagina 56.
- Popolare la schermata Home con widget e collegamenti. Consultare [Aggiungere i widget alla schermata home](#) a pagina 57 e [Aggiungere collegamenti alla schermata home](#) a pagina 58.
- Server un altro pannello widget? Consultare [Aggiungere o rimuovere un pannello widget](#) a pagina 58.
- Impostare HTC BlinkFeed o un widget come schermata home principale. Consultare [Cambiare la schermata Home principale](#) a pagina 60.
- Organizzare le applicazioni. Consultare [Ordinare le applicazioni](#) a pagina 61.

Suonerie, suoni di notifica e allarmi

1. Andare su Impostazioni e toccare **Personalizza**.
2. In Suoni, scegliere i diversi suoni per suoneria, notifiche di sistema e allarmi.
Passare alle applicazioni Messaggi, Posta, Calendario e Attività per scegliere i suoni per i nuovi messaggi, e-mail, attività e promemoria del calendario.



Suoni di allarme alti ma notifiche più discrete? In Impostazioni, toccare **Suoni > Volumi** e impostare i livelli di volume per ciascun tipo di suono.

Sfondo Home


Scegliere tra gli sfondi disponibili o utilizzare una delle foto scattate con la fotocamera.


1. Tenere premuto uno spazio vuoto in un pannello widget.
2. Nel menu pop-up, toccare **Sfondo schermata home**.
3. Scegliere da dove selezionare lo sfondo.
 - Per usare una foto catturata con la fotocamera, toccare **Galleria**, scegliere e ritagliare la foto, quindi toccare **Fine**.
 - Toccare **Foto del computer** per usare il servizio Inizializzazione HTC per scegliere una foto dal computer.

Barra di avvio

La barra di avvio consente di accedere con un solo tocco alle applicazioni utilizzate con maggiore frequenza (e altri collegamenti). È possibile sostituire le applicazioni nella barra di avvio con quelle utilizzate con maggiore frequenza.

1. Tenere premuta l'applicazione da sostituire, quindi trascinarla su .

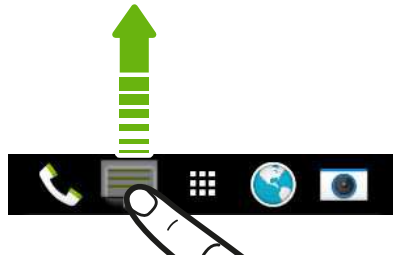

2. Toccare  per passare alla schermata Applicazioni.
3. Tenere premuta l'applicazione, quindi trascinarla sullo slot vuoto nella barra di avvio.



- È anche possibile raggruppare le applicazioni sulla barra di avvio in una cartella. Consultare [Raggruppare le applicazioni sul pannello widget e sulla barra di avvio](#) a pagina 60.
- Le applicazioni (o i collegamenti) visualizzate sul blocco schermo sono le stesse applicazioni presenti nella barra di avvio.

Aggiungere i widget alla schermata home

I widget consentono di avere a portata di mano le informazioni importanti e di accedere in modo semplice ai contenuti multimediali. Scegliere tra la vasta gamma di widget e aggiungere quelli più utili alla schermata Home.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto in un pannello widget.
2. Nel menu pop-up, toccare **Aggiungi applicazioni e widget**.
3. Toccare ▼ > **Widget**.
4. Scorrere i widget, o toccare 🔍 per cercare un widget specifico.

Alcuni widget sono disponibili in diversi stili e dimensioni.

5. Tenere premuto e trascinare il widget su un pannello widget per aggiungerlo.

È anche possibile aggiungere widget che consentono di attivare o disattivare rapidamente alcune impostazioni, ad esempio Wi-Fi e Bluetooth.

Cambiare le impostazioni di un widget

Le impostazioni di base per alcuni widget (per esempio, il widget Contatti) possono essere modificate.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home, quindi trascinarlo su .



2. Personalizzare le impostazioni dei widget.

Ridimensionare un widget

Alcuni widget possono essere ridimensionati una volta aggiunti alla schermata Home.

1. Tenere premuto un widget nella schermata Home, quindi rilasciare il dito. Se viene visualizzato un bordo, vuol dire che il widget è ridimensionabile.
2. Trascinare i bordi per ingrandire o ridurre la dimensione del widget.

Aggiungere collegamenti alla schermata home

In qualsiasi pannello widget della schermata Home possono essere posizionate le applicazioni utilizzate più spesso. È anche possibile aggiungere i collegamenti alle impostazioni utilizzate più di frequente, pagine web con segnalibri e altro.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto in un pannello widget.
2. Nel menu pop-up, toccare **Aggiungi applicazioni e widget**.
3. Toccare ▼ > **Applicazioni** o **Collegamenti**.
4. Scorrere le applicazioni o i collegamenti, o toccare 🔍 per cercarne uno.
5. Tenere premuto e trascinare un'applicazione o collegamento su un pannello widget per aggiungerlo.



Per aggiungere un'applicazione dalla vista Applicazioni, tenere premuto e trascinare l'applicazione su un pannello widget.

Modificare i pannelli della schermata home

Aggiungere o rimuovere un pannello widget



- Non sarà possibile aggiungere un nuovo pannello widget se è già stato raggiunto il numero massimo.
- HTC BlinkFeed è visualizzato sempre come primo pannello (se non è stato rimosso). Un pannello widget non può essere aggiunto prima di HTC BlinkFeed.

1. Tenere premuto uno spazio vuoto in un pannello widget.
2. Nel menu pop-up, toccare **Gestisci pagine schermata home**.
3. Per aggiungere un nuovo pannello widget, scorrere verso sinistra fino a visualizzare l'icona +, quindi toccarlo.
4. Per rimuovere un pannello widget, scorrere verso sinistra o destra fino a visualizzare il pannello, quindi toccare **Rimuovi**.
5. Una volta terminato, premere ↵.

Ordinare i pannelli widget




Un pannello widget non può essere aggiunto e inserito prima di HTC BlinkFeed.

1. Nel pannello HTC BlinkFeed o in qualsiasi pannello widget, scorrere due dita insieme per personalizzare la schermata Home.
2. Tenere premuta la miniatura del pannello widget, quindi trascinarla verso sinistra o destra nella posizione desiderata.
3. Una volta terminato di ordinare i pannelli widget, premere ↶.

Spostare un widget o una icona


È possibile spostare in modo semplice un widget o icona da un pannello widget ad un altro pannello.

1. Tenere premuto il widget o icona con un dito.
2. Con l'altro dito, scorrere verso sinistra o destra per passare la schermata a un altro pannello widget.

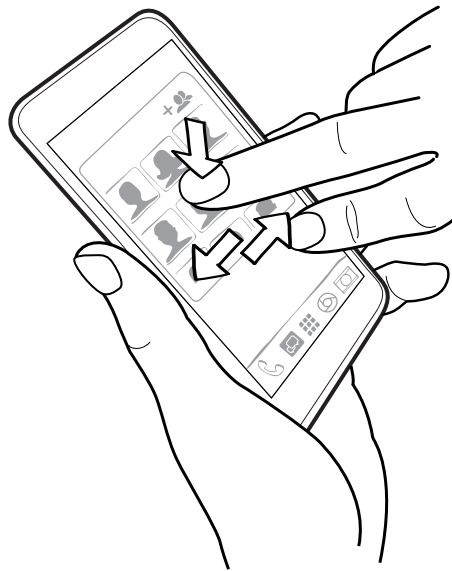

3. Rilasciare il widget o l'icona.

Rimuovere un widget o una icona

1. Tenere premuto il widget o l'icona da rimuovere, quindi trascinarlo su .
2. Quando il widget o icona diventa rosso, sollevare il dito.

Cambiare la schermata Home principale

Impostare HTC BlinkFeed o un widget come schermata home principale.


1. Tenere premuto uno spazio vuoto in un pannello widget.
2. Nel menu pop-up, toccare **Gestisci pagine schermata home**.
3. Scorrere verso sinistra o destra fino a visualizzare il pannello da usare come schermata home principale.
4. Toccare **Imposta come home**.
5. Premere ↶.



Premendo 🏠 da un'applicazione, si ritorna all'ultimo pannello in cui si ci trovata. Premere nuovamente 🏠 per passare alla schermata Home principale.

Raggruppare le applicazioni sul pannello widget e sulla barra di avvio

1. Tenere premuta l'applicazione e trascinarla su un'altra applicazione per creare automaticamente una cartella.

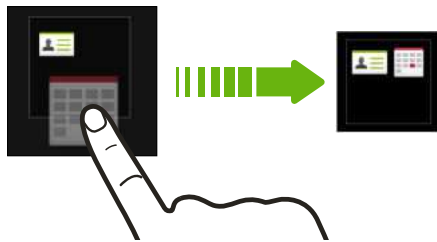

2. Toccare la cartella per aprirla.
3. Toccare la barra del titolo della finestra, quindi inserire un nuovo nome per la cartella.
4. Aggiungere altre applicazioni nella cartella. Toccare **+**, selezionare le applicazioni, quindi toccare **Fine**.



È anche possibile aggiungere collegamenti alle impostazioni o informazioni per una cartella. Aggiungere prima il collegamento a un pannello widget, quindi trascinarlo nella cartella.

Rimuovere gli elementi da una cartella


1. Nella barra di avvio o nel pannello widget, toccare una cartella per aprirla.
2. Tenere premuta l'applicazione o il collegamento nella cartella, quindi trascinarlo su 🗑️.

Ordinare le applicazioni






Nella schermata Applicazioni è possibile ordinare le applicazioni e cambiare il layout.

1. Da HTC BlinkFeed o qualsiasi pannello widget, toccare .
2. Toccare , quindi scegliere come ordinare le applicazioni, ad esempio in ordine alfabetico.




Per raggruppare le applicazioni in cartelle o ordinarle, selezionare **Personalizza**.

3. Toccare  > **Dimensione griglia** per scegliere se visualizzare più o meno applicazioni per pagina.




Spostare le applicazioni e le cartelle

1. Nella schermata Applicazioni, toccare  > **Personalizza**.
2. Toccare  > **Riordina applicazioni**.
3. Tenere premuta l'applicazione o la cartella, quindi procedere come segue:
 - Trascinare l'applicazione o la cartella in un'altra posizione nella stessa pagina. Attendere fino a quando l'icona viene rimossa prima di rilasciare il dito.
 - Trascinare l'applicazione o la cartella sulla freccia  o  per spostarla in un'altra pagina.
4. Una volta completato lo spostamento di applicazioni e cartelle, toccare .


Raggruppare le applicazioni in cartelle

1. Nella schermata Applicazioni, toccare  > **Personalizza**.
2. Toccare  > **Riordina applicazioni**.
3. Tenere premuta l'applicazione e trascinarla su un'altra applicazione per creare automaticamente una cartella.
4. Per aggiungere altre applicazioni, trascinare ciascuna applicazione sulla cartella.
5. Per assegnare un nome alla cartella, aprire la cartella, toccare la barra del titolo, quindi inserire un nome per la cartella.
6. Una volta completato, toccare .

Rimuovere le applicazioni da una cartella

1. Nella schermata Applicazioni, toccare  > **Personalizza**.
2. Toccare  > **Riordina applicazioni**.
3. Toccare la cartella per aprirla.
4. Tenere premuta l'applicazione, quindi trascinarla nella schermata Applicazioni. Attendere fino a quando l'icona viene rimossa prima di rilasciare il dito.
5. Una volta terminata la rimozione delle applicazioni, toccare .

Nascondere o mostrare le applicazioni

1. Nella schermata Applicazioni, toccare  > Nascondi/Mostra applicazioni.
2. Selezionare le applicazioni da nascondere o deselezionare le caselle di controllo per mostrarle.
3. Toccare Fine.

Blocco schermo

Cambiare lo sfondo del blocco schermo

Usare lo sfondo della home o usare una qualsiasi foto scattata con la fotocamera come sfondo del blocco schermo.



1. Andare su Impostazioni e toccare Personalizza.
2. Toccare Sfondo blocco schermo.
3. Nel menu popup, toccare Usa sfondo schermata home o toccare Usa sfondo personalizzato per selezionare una foto dalla Galleria.

Aggiungere un widget sul blocco schermo


È possibile scegliere tra una serie di widget blocco schermo.



Prima di poter aggiungere un widget al blocco schermo, è necessario selezionare l'opzione Attiva widget blocco schermo in Impostazioni > Protezione.

1. Nella blocco schermo, scorrere dal bordo destro fino a visualizzare l'icona .
2. Toccare .
3. Toccare il widget da aggiungere al blocco schermo.

Spostare o eliminare un widget blocco schermo

1. Nel blocco schermo, scorrere dal bordo destro fino a visualizzare il widget da spostare o eliminare.
2. Tenere premuto il widget, quindi trascinarlo verso sinistra o destra nella posizione desiderata.
3. Tenere premuto il widget, quindi trascinarlo su  per rimuoverlo.

Cambiare il collegamenti del blocco schermo

Per cambiare le applicazioni (o altri collegamenti) visualizzate sul blocco schermo, cambiare quelle presenti nella barra di avvio. Per scoprire come, vedere [Barra di avvio](#) a pagina 56.

Disattivare il blocco schermo

Perché sbloccare il telefono tutte le volte che si desidera attivarlo? È essere disattivare il blocco schermo in Impostazioni.


1. Andare su Impostazioni e toccare **Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo** > **Nessun blocco schermo**.

Per riattivare il blocco schermo, nelle impostazioni Protezione, toccare **Blocco schermo** > **Blocca schermo**.

Fotocamera

Impostazioni di base della fotocamera

Scattare fantastiche foto e registrare video con la fotocamera e renderle memorabili applicando una vasta gamma di filtri e scene.

Aprire l'applicazione Fotocamera e toccare  per visualizzare i controlli nella schermata Mirino. È possibile usare i controlli per cambiare la modalità di cattura, aggiungere i filtri, impostare il flash e altro.



Visualizzare una raccolta di scene della fotocamera quando si scattano foto e video.



Scegliere un livello ISO o impostarlo su **Auto**. I valori elevati di ISO funzionano meglio in condizioni di scarsa illuminazione.



Regolare le impostazioni dell'esposizione. Impostazioni elevate dell'esposizione consentono di catturare maggiore luce per le foto e i video.



Selezionare un'impostazione per il bilanciamento del bianco che corrisponda all'ambiente di illuminazione corrente.




Applicare i filtri a foto o video.



Modificare le impostazioni di base e avanzate della fotocamera.

Scegliere una modalità di cattura

HTC One mette a disposizione una serie di modalità di cattura che è possibile usare.

Nella schermata Mirino, toccare , quindi selezionare la modalità di cattura da usare.



Scegliere la modalità **Fotocamera** per avere le foto pronte per l'editing Effetti Duo nella Galleria. Per ulteriori informazioni, consultare [Cosa ricordare quando si utilizza Fotocamera Duo](#) a pagina 69.

Zoom



- Prima di scattare una foto o registrare un video, aprire due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro.
- Durante la registrazione di un video è possibile eseguire liberamente lo zoom avanti o indietro.

Applicare un filtro

È possibile utilizzare i filtri disponibili per far sì che le foto sembrino scattate utilizzando un obiettivo speciale.



Alcune modalità della fotocamera non supportano i filtri.

1. Nella schermata Mirino, toccare  per mostrare le opzioni della fotocamera.
2. Toccare , e scegliere uno dei filtri disponibili.



Attivare o disattivare il flash della fotocamera

Toccare l'icona del flash per scegliere la modalità flash.

Quando viene utilizzata la modalità Flash attivo o Flash automatico, la fotocamera imposta in modo intelligente la migliore luminosità del flash per la foto.

Usare i pulsanti volume per scattare foto e video




Se si preferisce utilizzare i pulsanti push per scattare foto e registrare video, è possibile impostare l'HTC One per usare i pulsanti VOLUME come rilascio otturatore o controlli dello zoom dell'applicazione Fotocamera.



1. Passare alla modalità **Fotocamera** o **Video**.
2. Nella schermata Mirino, toccare  per mostrare le opzioni della fotocamera.
3. Toccare  > **Opzioni pulsante volume**.
4. Scegliere come usare i pulsanti volume quando ci si trova nell'applicazione Fotocamera.




Una volta configurati i pulsanti VOLUME come rilascio otturatore, è anche possibile tenere premuto uno dei pulsanti VOLUME per scattare scatti continui con una clip di 3 secondi o registrare un video più lungo in modalità Fotocamera Zoe.


Chiudere l'applicazione Fotocamera

Per una visualizzazione completa della schermata Mirino, HTC One sostituisce ,  e  con piccoli punti.

Toccare un punto per mostrare nuovamente i pulsanti, quindi toccare  o  per chiudere l'applicazione Fotocamera e tornare alla schermata Home o alla schermata precedente.

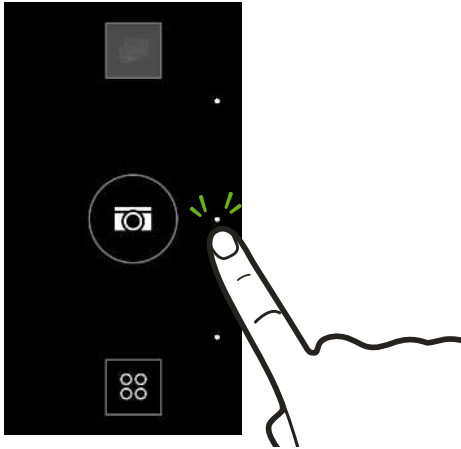

Scattare una foto

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità Fotocamera.
3. È sufficiente puntare la fotocamera sul soggetto da catturare. La fotocamera regola automaticamente la messa a fuoco quando ci si sposta.
4. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .

Suggerimento per catturare foto migliori

Per ottenere scatti migliori con l'applicazione Fotocamera, di seguito sono disponibili alcuni suggerimenti su cosa fare durante la cattura delle foto.

Migliorare la messa a fuoco e la nitidezza

- L'HTC One dispone di messa a fuoco automatica che funziona al meglio su soggetti che non si muovono troppo. Per cambiare la messa a fuoco, nel Mirino, toccare il soggetto da mettere a fuoco.
- Se il soggetto è in movimento, sul Mirino tenere premuto il soggetto per bloccare la messa a fuoco.
- È possibile regolare manualmente la nitidezza di una foto utilizzando gli strumenti di modifica nella Galleria. È anche possibile definire la nitidezza prima di scattare la foto nelle impostazioni della Fotocamera.

In genere, è meglio rendere più nitida un'immagine sfocata che ridurre la nitidezza nell'immagine.





Scattare foto ben illuminate

- L'HTC One regola automaticamente la messa a fuoco e l'esposizione. Se l'immagine sembra sottoesposta o l'immagine appare scura nel Mirino, toccare la parte dell'immagine in ombra. Al contrario, toccare un oggetto ben illuminato nell'immagine se l'immagine appare sovraesposta. Eseguire la messa a fuoco su un oggetto con toni naturali per un'esposizione bilanciata. Ricordare che toccando un altro oggetto, la messa a fuoco viene spostata da un oggetto all'altro.
- Se si stanno utilizzando le impostazioni predefinite e la foto sembra troppo scura, passare alla scena notturna e posizionare l'HTC One su una superficie per tenerlo stabile.
- Se nell'immagine sono presenti delle parti in ombra e altre illuminate, usare l'HDR per catturare più scatti con diverse esposizioni e combinarli in un unico scatto. Tenere l'HTC One fermo o posizionarlo su una superficie stabile durante l'uso dell'HDR.
- Quando si scatta una foto panoramica, considerare l'intera scena e mettere a fuoco un oggetto con toni naturali in modo da ottenere un'esposizione bilanciata nell'immagine composita.
- Se il soggetto è illuminato da dietro, usare la scena Retroilluminazione per evidenziare il soggetto in primo piano e conservare alcuni dettagli dello sfondo.

Altri suggerimenti

- Nelle impostazioni della Fotocamera, toccare **Griglia** per inquadrare meglio il soggetto e migliorare la composizione.
- Se si stanno scattando foto con luci fluorescenti o incandescenti e il soggetto appare sbiadito, toccare **AWB** e scegliere l'impostazione di bilanciamento del bianco. Controllare l'immagine nel Mirino e scegliere l'opzione che mostra i colori più vicini ai colori naturali del soggetto.
- Nelle impostazioni della Fotocamera, è possibile toccare **Regolazione immagine** per regolare l'esposizione, il contrasto e altre impostazioni prima di scattare la foto.
- Una volta catturata la foto, è possibile continuare a modificare il contrasto, luminosità e altre impostazioni in Galleria.

Registrazione video

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Video**.
3. Quando si è pronti ad avviare la registrazione, toccare .
4. Mettere a fuoco diversi soggetti o aree toccando la schermata del Mirino.
5. Toccare l'icona flash per attivare o disattivare il flash.
6. Toccare  per sospendere la registrazione, quindi toccare  per riprendere.
7. Per interrompere la registrazione toccare .



Scattare una foto durante la registrazione del video - VideoPic



Scegliere la scena **Normale** per usare questa funzione.

Durante la registrazione di un video utilizzando la fotocamera principale, toccare  per scattare una foto del soggetto.

Impostare la risoluzione del video

1. Passare alla modalità **Video**.
2. Nella schermata Mirino, toccare  per mostrare le opzioni della fotocamera.
3. Toccare .
4. Toccare **Qualità video**, quindi scegliere la risoluzione del video.

Cosa ricordare quando si utilizza Fotocamera Duo

Con HTC One, è possibile scattare e modificare le foto per ottenere un aspetto professionale senza doversi preoccupare delle impostazioni avanzate di "configurazione" con effetti in genere utilizzate con le fotocamere DSLR, ad esempio la sfocatura e la dimensione simile al 3D.

È sufficiente avviare l'applicazione Fotocamera per scattare le foto e applicare in seguito gli effetti nella Galleria.

Di seguito alcuni suggerimenti da tenere in mente per avere foto pronte per la modifica Effetti Duo nella Galleria. Per ulteriori informazioni consultare [Galleria](#) a pagina 78.


Impostazioni

Passare alla modalità **Fotocamera** e assicurarsi che le seguenti opzioni siano impostate:

Scena	Auto
Flash	Disattivo
Filtri	Nessuno
Formato	Ampio 16:9
Zoom	Il cursore dello zoom deve essere al livello minimo.
Scatto continuo	Non supportato


Illuminazione

- Usare Fotocamera Duo in ambienti dove è presente una condizione di illuminazione ottimale. La post-elaborazione degli effetti per Fotocamera Duo non funziona per le foto in scarsa illuminazione o quando è in uso il flash della fotocamera.
- Se l'illuminazione non è uniforme, ad esempio quando lo sfondo è leggermente sovra o sottoesposto, toccare $\overset{EV}{+0}$ per regolare le impostazioni dell'esposizione.
- Tenere l'HTC One in modo da non bloccare l'obiettivo della fotocamera secondaria.

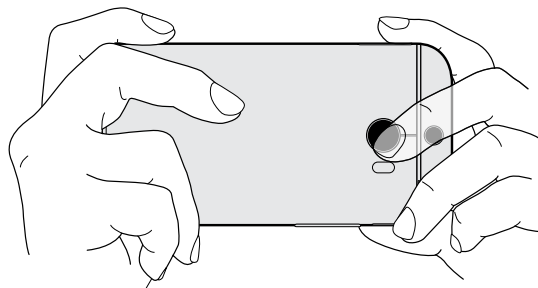


Composizione

- Unire il soggetto a uno sfondo interessante. Posizionare il soggetto con le luci o un giardino sullo sfondo per aggiungere colore e carattere alla foto, in particolare se viene utilizzata la funzione UFocus™ nella Galleria.

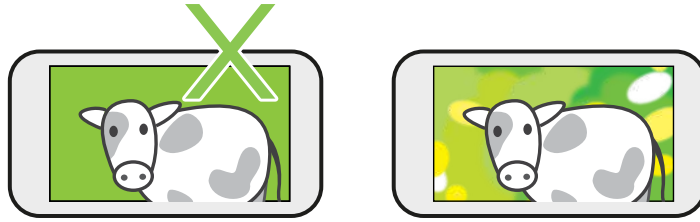

- La post-elaborazione degli effetti per Fotocamera Duo non funziona se il soggetto o lo sfondo sono troppo vicini o quando si scattano foto da vicino. Pertanto, ricordare di mantenere la distanza tra il soggetto e lo sfondo, così come tra la fotocamera e il soggetto.

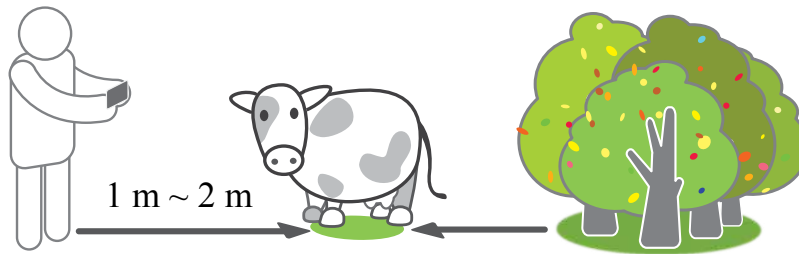

- Con la post elaborazione Dimension Plus™ le fotografie assumo un aspetto ancora migliore. Utilizzando Dimension Plus, tuttavia, è possibile sistemare il soggetto e lo sfondo in modo da essere più vicini, la distanza tra la fotocamera e il soggetto può essere al massimo 20 centimetri.
- Fotocamera Duo non supporta lo zoom.


Scattare foto continue

Si desidera scattare foto di soggetti in movimento? Sia durante la partita di calcio del proprio bambino che durante una gara automobilistica, è possibile catturare le azioni.



Scegliere la scena **Auto** per usare questa funzione.

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Fotocamera**.

3. Nella schermata Mirino, è sufficiente tenere premuto . La fotocamera scatta fino a 20 foto consecutive del soggetto.
4. Per conservare una sola foto, selezionare la foto preferita e toccare **Scatto migliore**.

Per salvare le foto come gruppo, premere .

Utilizzare Fotocamera Zoe





Non lasciar passare i momenti più belli. Quando il tempismo è tutto, è possibile catturare un momento esatto con l'HTC One e avere a disposizione molto più di una semplice foto.

Con un solo comodo pulsante in modalità Fotocamera Zoe, è possibile:

- Scattare una foto.
- Catturare una combinazione di scatti continui e un filmato di 3 secondi per le funzioni di modifica avanzate nella Galleria, ad esempio Foto Sequenza, Metti sorriso e Rimozione oggetto. Per i dettagli, consultare [Galleria](#) a pagina 78.
- Registrare un video lungo e catturare scatti continui durante i primi tre secondi.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili quando si utilizza Fotocamera Zoe, ad esempio lo zoom.

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Fotocamera Zoe**.
3. Toccare una volta  per scattare una foto.
4. Tenere premuto  per tre secondi per catturare scatti continui e un filmato di 3 secondi.
5. Per continuare la registrazione del video, tenere premuto  fino a visualizzare lo stato **Bloccato** direttamente sopra a .



Durante la cattura di scatti continui con un filmato di 3 secondi, è buona pratica:

- Tenere l'HTC One fermo per catturare i soggetti in movimento su uno sfondo statico.
- Se si sta utilizzando Foto Sequenza per unire diversi scatti in una foto, chiedere al soggetto di eseguire movimenti laterali evidenti.
- Durante lo scatto di una foto di gruppo, chiedere a soggetti di restare in posa mentre si completa la cattura.

Scattare autoritratti

Nessuno vicino per scattare la foto?

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Autoritratto**.

Oppure passare alla fotocamera frontale scorrendo dal bordo sinistro o destro della schermata del telefono.




3. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per avviare il timer. La fotocamera scatta una foto al termine del conto alla rovescia.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili quando si utilizza la fotocamera frontale, ad esempio lo zoom.

Migliorare lo scatto di ritratti

Per fare apparire meglio la famiglia o gli amici nelle foto, utilizzare la scena Ritratto. È utile anche per far apparire più liscia la pelle delle persone nelle foto.



1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Fotocamera** o **Autoritratto**.
3. Nella schermata Mirino, toccare  per mostrare le opzioni della fotocamera.
4. Toccare **AUTO** > .
5. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .


Scattare una foto panoramica

Ottenere una visione più ampia dei paesaggi con un solo scatto.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili in questa modalità, ad esempio lo zoom.

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Fotocamera**.
3. Nella schermata Mirino, toccare  per mostrare le opzioni della fotocamera.
4. Toccare **AUTO**, quindi toccare .

5. Quando si è pronti a scattare la foto, toccare .
6. Eseguire la panoramica verso sinistra o destra nella visualizzazione orizzontale o verticale. Spostare l'HTC One lentamente in modo da catturare automaticamente i fotogrammi.

È anche possibile toccare  per interrompere la cattura in qualsiasi momento.

La fotocamera unisce i fotogrammi in un'unica foto.

Scattare una foto Panorama 360°

Il mondo non è piatto, neanche le foto lo devono essere. È possibile scattare un panorama a 360 gradi per catturare tutto quello che ci circonda.



Alcune funzioni della fotocamera non sono disponibili in questa modalità, ad esempio lo zoom.


1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Pan 360**.
3. Tenere l'HTC One a livello del volto in modo da avere diversi spazi per catturare le scene sopra o sotto.
4. Quando si è pronti a scattare la prima foto, centrare il riquadro bianco negli indicatori del Mirino.

- Una volta avviata la cattura, restare nello stesso punto mentre ci si sposta per scattare altre foto.



Per risultati migliori, ricordare di:

- Evitare di catturare scene con oggetti in movimento.
- Tenersi ad almeno cinque metri di distanza dalla scena.

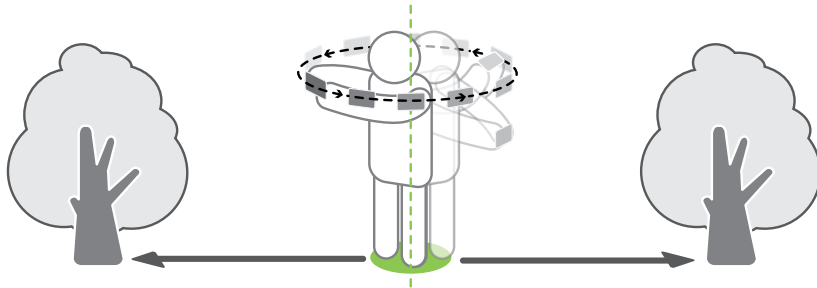

- Per eseguire ottimi scatti, spostare l'HTC One nel modo più fluido possibile e centrare un altro riquadro negli indicatori Mirino. Ripetere la procedura fino ad avere tutti i fotogrammi desiderati o quando non vengono visualizzati altri riquadri.

Per interrompere la cattura in qualsiasi momento, toccare ■.

Le foto scattate con Panorama 360° sono indicate dall'icona 🏠 nella Galleria.

Usare la modalità cattura doppia


In modalità **Cattura doppia**, è possibile catturare la scena e un autoritratto in una singola foto o video.







- Aprire l'applicazione Fotocamera.
- Passare alla modalità **Cattura doppia**.
- Scegliere il fotogramma principale passando dalla fotocamera principale a quella frontale e viceversa.
- Per regolare il fotogramma secondario, trascinarlo nella nuova posizione o scorrere due dita per ridimensionarlo.
- Toccare 📷 per scattare una foto o 📹 per registrare un video.



Usare HDR


Durante lo scatto di ritratti contro uno sfondo luminoso, è possibile utilizzare l'HDR, acronimo di High Dynamic Range, per catturare i soggetti in modo più nitido. HDR accentua i dettagli dell'aree illuminate e delle aree in ombra, anche in caso di forte contrasto.






 HDR funziona al meglio quando il soggetto è fermo. La fotocamera scatta più foto con diversi livelli di esposizione e le unisce in una sola foto ottimizzata.

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Fotocamera**.
Per catturare un video HDR, passare alla modalità **Video**.
3. Toccare , quindi toccare .
Per un video HDR, toccare  accanto al pulsante menu, quindi toccare .
4. Per scattare una foto HDR, toccare .
Toccare  per iniziare a registrare.

Registrazione i video al rallenty


Rivivi le azioni ad alta velocità bit dopo bit e aggiungi un tocco di suspense ai video.

 L'audio viene registrato quando ci si trova in questa scena, ma sarà disponibile solo quando il video viene riprodotto in velocità normale.



1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Video**.
3. Nella schermata Mirino, toccare  per mostrare le opzioni della fotocamera.
4. Toccare  accanto al pulsante menu, quindi toccare .
5. Toccare  per iniziare a registrare.
6. Per interrompere la registrazione toccare .

Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera

Gestire da esperti le impostazioni della fotocamera per diversi ambienti e condizioni di illuminazione. È possibile aumentare o ridurre manualmente i valori per impostazioni come bilanciamento del bianco, esposizione, ISO e altro.

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità **Fotocamera**.
3. Nella schermata Mirino, toccare  per mostrare le opzioni della fotocamera.
4. Toccare **AUTO**, quindi toccare **M**.
5. Toccare un elemento nella parte inferiore della schermata Mirino, quindi trascinare il cursore verso l'alto o il basso per regolare l'impostazione.



6. Una volta completato, toccare  per mostrare o nascondere le impostazioni manuali.
7. Toccare  per scattare una foto.



È possibile salvare le impostazioni personalizzate come nuova modalità fotocamera.


Salvare le impostazioni come modalità fotocamera

Salvare una scena o le impostazioni personalizzate come nuova modalità fotocamera in modo da poterle usare comodamente quando necessario.

1. Aprire l'applicazione Fotocamera.
2. Passare alla modalità fotocamera da usare.




Alcune modalità fotocamera potrebbero non supportare la modifica delle impostazioni fotocamera.

3. Nella schermata Mirino, toccare  per mostrare le opzioni della fotocamera.
4. Modificare le impostazioni come descritto.



5. Una volta terminato, toccare  > **Salva fotocamera personalizzata**.
6. Immettere il nome, quindi toccare **Salva**.

Per selezionare a usare la nuova modalità fotocamera creata, toccare  nella schermata Mirino.

Modificare una modalità fotocamera creata

1. Passare alla modalità fotocamera creata.
2. Modificare la scena o l'impostazione.
3. Toccare  > **Salva fotocamera personalizzata**.
4. Toccare **Sì** per salvare le modifiche per la modalità esistente.



Per eliminare una modalità fotocamera personalizzata, toccare . Tenere premuta una modalità fotocamera creata, quindi trascinarla su  per eliminarla.

Galleria

Visualizzare le foto e i video nella Galleria

Abbandonatevi ai ricordi. Usare Galleria per visualizzare tutte le foto e i video. Visualizzare le foto per orario, album o posizione. Durante la visualizzazione delle foto e dei video, i pulsanti di navigazione sullo schermo vengono nascosti. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per visualizzare i controlli Galleria e i pulsanti di navigazione su schermo.

Visualizzare le foto e i video organizzati per orario

Le foto e i video sull'HTC One sono raggruppati nella vista Timeline in relazione a quando sono state scattate.

1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Timeline. Vengono visualizzate le miniature per ciascun periodo di tempo.
2. Definire il periodo di tempo aprendo o chiudendo due dita o toccando ▼. È possibile scegliere tra evento, giorno, mese e anno.
3. Toccare un periodo di tempo per visualizzare tutte le foto e video correlati.
4. Toccare la foto o il video per visualizzarlo a schermo intero.

Visualizzare le foto e i video per album


1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Album.
2. Toccare un riquadro per aprire un album.
3. Toccare la foto o il video per visualizzarlo a schermo intero.

Visualizzare le foto più importanti

È possibile visualizzare in modo semplice tutte le foto preferite in un posto. Galleria raggruppa automaticamente tutte le foto più viste e condivise in un album. È anche possibile modificare manualmente l'album In Primo piano.

- Per visualizzare le foto preferite, aprire all'album In Primo piano.
- Per aggiungere manualmente una foto, trovare e visualizzare la foto a schermo intero, toccare la foto, quindi toccare ★.
- Per rimuovere una foto dall'album In Primo piano, tenere premuta la miniatura e toccare **Rimuovi**.

Copiare o spostare foto o video in un altro album


1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Album.
2. Toccare un riquadro per aprire un album.
3. Toccare  > **Sposta in** o **Copia in**.
4. Selezionare le foto o video da spostare o copiare, quindi toccare **Avanti**.
5. Selezionare un album dove spostare o copiare le foto o i video. Per creare un nuovo album dove spostare o copiare, toccare **+**.



Per spostare o copiare una solo foto o video, aprire un album e tenere premuta la foto o video. Scegliere se spostare o copiare la foto o il video, quindi selezionare l'album di destinazione o creare un nuovo album.

Mostrare o nascondere gli album

Troppi album che ingombrano la Galleria? È possibile scegliere di mostrare o nascondere gli album.

1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Album.
2. Toccare  > **Mostra/nascondi album** e scegliere quali album mostrare o nascondere.

Rinominare un album

È possibile rinominare gli album creati per organizzare le foto.

1. Nella scheda Galleria dell'applicazione Galleria, tenere premuto l'album da rinominare.
2. Toccare **Rinomina**.



Alcuni album, come Scatti fotocamera e In Primo piano non possono essere rinominati.

Visualizzare le foto per posizione

Utilizzando la vista Mappa, è possibile visualizzare le foto in relazione alla posizione.



Sulla mappa vengono visualizzate solamente le foto con le informazioni geografiche.

1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Posizioni.


Sono visualizzati i riquadri con le foto scattate in un luogo specifico, con i numeri che indicano quante foto sono state scattate in ciascun luogo.

2. Toccare  per visualizzare la vista Mappa.
3. Eseguire lo zoom indietro o la panoramica sulla mappa fino a visualizzare l'indicatore numerico della posizione .

Il numero nella posizione mostra il numero di foto scattate in quell'area.

4. Toccare l'indicatore della posizione per visualizzare le foto scattate in un'area definita.



Vuoi sapere dove è stata scattata una foto in particolare? Durante la visualizzazione della foto a schermo intero, toccare un punto qualsiasi sullo schermo, quindi toccare  > **Mostra sulla mappa**. (**Mostra sulla mappa** è disponibile quando si attiva **Etichettatura geografica delle foto** in Fotocamera.)

Aggiungere le informazioni sulla posizione

Specificare più di una città? È possibile aggiungere i nomi dei punti di interesse (POI) alle foto.

1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Posizioni.
2. Toccare un file per aprirlo.
3. Scorrere alla scheda Luoghi.
4. Toccare **Toccare per modificare la posizione** > **Aggiungi un nuovo luogo**.
5. Toccare un punto di interesse per aggiungere un POI da Foursquare™ o toccare **Nuovo luogo** per inserire manualmente un nuovo nome.
6. Toccare **Salva**.

Cambiare le informazioni sulla posizione


1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Posizioni.
2. Toccare un file per aprirlo.

3. Scorrere alla scheda Luoghi.
4. Trovare il gruppo da rinominare, quindi toccare **⋮** e trovare una delle seguenti:

Selezionare un altro POI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Modifica posizione > Toccare per modificare la posizione. 2. Toccare un punto di interesse per aggiungere un POI da Foursquare o toccare Nuovo luogo per inserire manualmente un nuovo nome. 3. Toccare Salva.
Rinominare la posizione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Rinomina luogo. 2. Inserire un nuovo nome. 3. Toccare Salva. <p>Viene visualizzato Rinomina luogo se il nome è archiviato sull'HTC One.</p>

Trovare foto corrispondenti

Cercare le foto di una persona o oggetto specifico? Usare Corrispondenza immagine per trovare rapidamente le foto invece di scorrerle tramite la Galleria.






1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Timeline, Album o Posizioni.
2. Toccare , quindi trovare la foto più simile a quella che si sta cercando.
3. Toccare la foto più simile a quella che si sta cercando e svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Continua** per definire la ricerca.
 - Toccare **Fine** per visualizzare i risultati.
4. Nella schermata Immagini corrispondenti, selezionare tutte le immagini da salvare in un nuovo album, quindi toccare **Salva**.



È anche possibile trovare le immagini corrispondenti durante la visualizzazione di una foto a schermo intero. Toccare **⋮** > **Corrispondenza immagine**.

Modificare le foto

Rendere migliori le foto. Galleria offre una serie di strumenti di modifica che consentono di ritagliare, ruotare, applicare e creare filtri fotografici e molto altro ancora per le foto.





1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Procedere come segue:
 - Toccare  per applicare un effetto speciale alla foto.
 - Toccare  per applicare un filtro alla foto.
 - Toccare  per aggiungere una cornice decorativa alla foto.
 - Toccare  per disegnare, ruotare, ritagliare, capovolgere o raddrizzare la foto.
3. Toccare **Salva**.



Tranne quando viene applicata la rotazione, le foto modificate vengono salvate come copie dell'originale.

Disegnare su una foto

Rendere più creative le foto o evidenziare le parti interessanti.





1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > **Disegna**.
3. Toccare  e scegliere il tratto, il colore e lo spessore della penna.
4. Disegnare sopra alla foto.
5. Toccare **Fine** > .

La foto modificata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Applicare filtri personalizzati alle foto



I filtri possono essere applicati solamente alle foto salvate localmente.

1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > .  sarà visualizzata all'estremità destra della barra di filtri predefiniti.

3. Nella schermata Personalizza effetti, è possibile:
 - Apportare le modifiche al filtro effetto regolando i controlli per esposizione, saturazione, bilanciamento del bianco e altro.
 - Riorganizzare i filtri per modificare l'effetto. Tenere premuto il filtro da spostare. Quindi trascinarlo nella nuova posizione.
 - Rimuovere i filtri. Tenere premuto il filtro da rimuovere. Quindi trascinarlo su **Rimuovi**.
 - Toccare **+** per aggiungere altri filtri.
4. Toccare **Salva predefiniti** per assegnare un nome al filtro e salvarlo. Una volta salvato il filtro, viene visualizzata un'anteprima della foto con il filtro applicato.
5. Toccare **✓** per salvare la foto modificata come nuova foto.

Introduzione a Effetti Duo

Con Effetti Duo è possibile vivacizzare le foto scattate con HTC One. È possibile rendere creative le foto cambiando il soggetto della messa a fuoco, applicando filtri artistici allo sfondo, cambiando l'angolazione della foto e altro.




Consultare [Cosa ricordare quando si utilizza Fotocamera Duo](#) a pagina 69 per sapere come scattare foto Effetti Duo.



- Impossibile usare una foto ritagliata.
- Impossibile applicare Effetti Duo più di una volta in una foto.

UFocus

Con Fotocamera Duo è possibile cambiare in modo semplice la messa a fuoco nella foto scattata. Con UFocus è possibile creare diverse versioni dello stesso momento, sempre.




1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > .
3. Toccare un punto qualsiasi della foto per mettere a fuoco gli oggetti che si trovano più o meno alla stessa distanza.

Qui si trovano le foto precedenti e successive.




Primo piano




È possibile dare un tocco artistico alle foto ad esempio applicando l'effetto schizzo a matita allo sfondo.

1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > .
3. Toccare una miniatura per applicare l'effetto.






4. Toccare un punto qualunque sullo schermo per cambiare dove applicare l'effetto.
5. Toccare  per salvare la foto.

Polarizzatore




1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > .
3. Toccare una stagione per applicare l'effetto.





4. Toccare  o  per aggiungere le informazioni su timestamp o posizione nella foto.
5. Toccare  > Salva come foto o Salva come video.

Dimension Plus

È stata scattata una foto di qualcosa e in seguito si desidera riscattare la foto da un punto di vista leggermente diverso? Con Dimension Plus è possibile creare l'illusione che la foto sia stata scattata da un'angolazione diversa.

1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > .

3. Provare una delle seguenti:




- Inclinare l'HTC One per visualizzare la foto da diverse angolazioni.
- Toccare  nell'angolo inferiore sinistro e trascinare il dito sullo schermo per modificare l'angolazione. Toccare  per tornare alla modalità inclinazione.

Qui si trovano le foto precedenti e successive.




4. Toccare  per salvare la foto, quindi scegliere come salvarla.

Definire il soggetto 3D

1. Durante la modifica di una foto con l'effetto Dimension Plus, toccare .
2. Disegnare un contorno attorno ai soggetti da definire come soggetti principali. È definire la selezione utilizzando gli strumenti  o .



Toccare  per eseguire lo zoom e la panoramica per una selezione più precisa.








3. Toccare Fine per terminare la selezione dei soggetti.

Copiare e incollare le foto



È possibile usare Copia e incolla con le foto che mostrano in modo chiaro i volti umani.




1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > .
3. Trovare la foto da cui copiare una persona e toccarla.
4. Toccare un volto per selezionare una persona. È definire la selezione utilizzando gli strumenti  o .



Toccare  per eseguire lo zoom e la panoramica per una selezione più precisa.




5. Toccare Fine per terminare la copia.

6. Provare una delle seguenti:

Dimensionare la copia	Avvicinare o allargare due dita.
Ruotare la copia	Ruotare la punta di due dita sullo schermo.
Spostare la copia	Trascinare la copia nella nuova posizione.
Posizionare la copia dietro un'altra persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare . 2. Toccare un volto per selezionare una persona. 3. Toccare Fine <p>Per cambiare l'ordine, toccare  o .</p>

7. Toccare Fine > .

Visualizzare le foto di Panorama 360°






1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Timeline, Album o Posizioni.
2. Toccare un riquadro per aprire la vista miniature.
3. Quando viene visualizzata la foto Panorama 360° desiderata, toccarla per visualizzarla a schermo intero. È possibile identificare le foto Panorama 360° tramite l'icona  sulla miniatura.
4. Toccare  per salvare la foto Panorama 360°.
5. Provare una delle seguenti:
 - Inclinare l'HTC One o trascinare il dito sullo schermo per eseguire la panoramica della foto.
 - Toccare l'indicatore di rotazione nell'angolo superiore sinistro per centrare nuovamente la foto.
 - Aprire o chiudere due dita per eseguire lo zoom della foto.
 - Ruotare due dita per ruotare la foto.
 - Toccare  per salvare la vista corrente della foto.

Creare una gif animata

È possibile creare una gif animata che è possibile caricare e condividere rapidamente.



- È possibile salvare un batch di foto catturate con la modalità scatto continuo come gif animata.
- È anche possibile creare una gif animata da una clip catturata in modalità Fotocamera Zoe.

1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > . Viene visualizzata un'animazione con questi fotogrammi.
3. Trascinare i cursori di taglio sul punto in cui si desidera che la gif animata inizi e termini.
4. Toccare **Avanti**.
5. Nella schermata successiva, è possibile scegliere la direzione in cui riprodurre l'animazione, impostare la velocità dell'animazione, scegliere i fotogrammi da includere e molto altro.
6. Toccare  per salvare o toccare  per salvare e condividere la GIF modificata.





La foto modificata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Creare una sequenza di scatti di un'azione

Saltello, salto e salto in lungo. È possibile creare una sequenza di scatti e unirli in una serie di azioni in una foto.



- Questa funzione è disponibile per un batch di foto catturate con la modalità scatto continuo.
- È possibile utilizzare questa funzione per le clip catturate in modalità Fotocamera Zoe.

1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > . Vengono visualizzati i fotogrammi che possono essere combinati in una foto.
3. Selezionare i fotogrammi da includere nella sequenza di scatti.
4. Toccare **Fine** > .





La foto modificata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Modificare una foto di gruppo

È difficile scegliere una foto di gruppo dove alcuni sorridono e altri hanno gli occhi chiusi? È possibile ritoccare una foto di gruppo in modo che tutti abbiano l'aspetto migliore.



- Questa funzione è disponibile per un batch di foto catturate con la modalità scatto continuo.
- È possibile utilizzare questa funzione per le clip catturate in modalità Fotocamera Zoe.

1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > . Saranno visualizzati dei cerchi attorno ai volti rilevati nella foto.
3. Selezionare un volto alla volta e trascinarlo di lato con il dito per selezionare l'espressione desiderata.
4. Toccare Fine > .






La foto modificata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Rimuovere gli oggetti indesiderati nella foto

Il passaggio di un pedone o una macchina rovina lo scatto perfetto di un paesaggio famoso? È possibile ritoccare la foto per rimuovere la persona o gli oggetti indesiderati.



- Questa funzione è disponibile per un batch di foto catturate con la modalità scatto continuo.
- È possibile utilizzare questa funzione per le clip catturate in modalità Fotocamera Zoe.

1. In Galleria, aprire la foto da visualizzare a schermo intero, toccarla, quindi toccare .
2. Toccare  > . Vengono visualizzate delle cornici attorno alle aree nella foto dove gli oggetti vengono rimossi automaticamente.
3. Per conservare un oggetto, toccare  sull'immagine sulla pellicola.
4. Toccare Fine > .



La foto modificata viene salvata come copia. La foto originale rimane invariata.

Ritagliare un video

1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Timeline o Album.
2. Toccare un riquadro per aprire un periodo di tempo o album.
3. Quando viene visualizzato il video desiderato, toccarlo per riprodurlo a schermo intero.
4. Toccare i controlli su schermo per sospendere o riprendere la riproduzione il video, regolare il volume e altro.



Toccare  per condividere il video sulla rete domestica.

5. Per tagliare il video, toccare  > Modifica.
6. Trascinare i cursori di taglio sul punto in cui si desidera che il video inizi e termini.
7. Toccare  per l'anteprima del video tagliato.
8. Toccare **Salva**.

Il video tagliato viene salvato come copia. Il video originale rimane invariato.

Salvare una foto da un video

È facile salvare una foto da un video.

Durante la visione di un video nella Galleria, toccare  per scattare una foto.


È anche possibile sospendere la riproduzione e trascinare il cursore sull'immagine prima di toccare .




Cambiare la velocità di riproduzione del video

Volete aggiungere un tocco cinematografico ai vostri video rallentando scene particolari? È possibile variare la velocità di riproduzione delle sezioni selezionate di un video al rallenty.



È possibile cambiare solamente la velocità di riproduzione dei video catturati utilizzando le scene al rallenty nell'applicazione Fotocamera.

1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Timeline, Album o Posizioni.
2. Toccare un riquadro per aprire la vista miniature.
3. Quando viene visualizzato il video al rallenty desiderato, toccarlo per riprodurlo a schermo intero. È possibile identificare rapidamente i video al rallenty tramite l'icona  nella miniatura.



4. Toccare  per passare dalla riproduzione normale al rallenty e viceversa.
5. Per regolare la velocità di riproduzione del video, toccare  > **Modifica** > **Regola velocità riproduzione**.
6. Trovare la sequenza da rallentare spostando i cursori destro e sinistro.
7. Trascinare il cursore verso l'alto o il basso per scegliere quando velocemente riprodurre la sequenza.
8. Toccare  per visualizzare il risultato.
9. Toccare **Salva**.

Il video modificato viene salvato come copia. Il video originale rimane invariato.

Creare un Zoe in Galleria

Durante la visualizzazione di un gruppo di foto e video, ad esempio un album, la Galleria compone automaticamente un Zoe™. Un Zoe è una raccolta delle foto e dei video preselezionati della Galleria, con l'aggiunta di musica di sottofondo e effetti speciali.


È possibile modificare i contenuti, tema o musica. È anche possibile salvare o condividere Zoe come video.

1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Timeline, Album o Posizioni.
2. Toccare un riquadro per aprire un gruppo di foto e video. Zoe verrà quindi riprodotto automaticamente.
3. In vista verticale, toccare il riquadro Zoe se si desidera modificarlo.
4. Per cambiare i contenuti in Zoe:
 - Scorrere fino alla scheda Contenuti per selezionare i contenuti da includere in Zoe.
 - Toccare  > **Remix** per visualizzare i contenuti in ordine casuale.
 - Toccare  > **Scegliere le clip di inizio e fine** per selezionare le foto o i video specifici per iniziare e finire Zoe.
5. Scorrere fino alla scheda Temi per scegliere gli effetti speciali e la musica da applicare a Zoe.
6. Scorrere fino alla scheda Musica, toccare **Cerca libreria** per cambiare la colonna sonora per tutti i temi.

Per ripristinare la colonna sonora predefinita, toccare  > **Ripristina tema musicale**.



Non riprodurre, distribuire o usare il altro modo materiali coperti dal copyright insieme con Zoe a meno autorizzazione da parte del proprietario del copyright.

7. Per ritagliare la colonna sonora scelta e includere l'audio catturato con il video incluso in Zoe, toccare  > **Impostazioni musica**.

8. Per visualizzare l'anteprima di Zoe a schermo intero, tenere l'HTC One con orientamento orizzontale.
9. Per creare un file video di Zoe, toccare **•••** > **Salva**, quindi scegliere la qualità video.

Il video sarà salvato nell'album Zoe Highlights.



Chiamate

Effettuare una chiamata con Composizione rapida

Per effettuare una chiamata è possibile comporre direttamente il numero o utilizzare Composizione rapida. Composizione rapida ricerca e chiama il contatto o numero salvato/sincronizzato nella cronologia chiamate.

1. Aprire l'applicazione Telefono.
2. Inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto per visualizzare i contatti corrispondenti.
3. Se vengono trovati più numeri corrispondenti (ad esempio 8 corrispondenze), toccare il numero per visualizzare tutte le corrispondenze.
4. Toccare il contatto da chiamare.



- Per controllare i numeri di telefono associati con il contatto, toccare  accanto al nome del contatto.
- Se il numero di telefono ha un numero di interno, toccare  una volta collegati alla linea principale e comporre il numero di interno.


Comporre un numero di interno

Per ignorare i comandi vocali durante la composizione di un numero di interno, procedere come segue:

- Una volta composto il numero principale, tenere premuto *. La lettera p viene aggiunta al numero che si sta componendo. Inserire il numero di interno, quindi toccare **Chiama**. Sarà eseguita la connessione alla linea principale, quindi al numero di interno.
- Una volta composto il numero principale, tenere premuto # per aggiungere una w. Inserire il numero di interno dopo la lettera w, quindi toccare **Chiama**. Una volta eseguita la connessione alla linea principale, toccare **Invia** per comporre il numero di interno.

Nell'applicazione Contatti possono essere salvati i numeri di telefono insieme al numero di interno.

Rispondere a una chiamata senza risposta

Quando non si risponde ad una chiamata, nella barra di stato viene visualizzata l'icona della chiamata senza risposta .

1. Aprire il pannello delle notifiche per controllare le chiamate ricevute.
2. Per richiamare, allargare due dita sulla notifica della chiamata senza risposta per espanderla, quindi toccare **Richiama**.

Se sono presenti più chiamate senza risposta, toccare la notifica delle chiamate senza risposta per aprire la scheda Cronologia chiamate.



Utilizzare la composizione rapida

Usare Composizione rapida per chiamare un numero di telefono con un solo tocco. Ad esempio, se si assegna il tasto 2 al numero di un contatto, è possibile tenere premuto semplicemente 2 per comporre il numero.



Il tasto numero 1 in genere è riservato alla segreteria. Tenere premuto questo tasto per chiamare la segreteria e recuperare i messaggi.

Assegnare un tasto di composizione veloce

1. Aprire l'applicazione Telefono.
2. Toccare  > **Composizione veloce** > .



È anche possibile tenere premuto un tasto non assegnato sul tastierino, quindi toccare **Sì**.

3. Selezionare un contatto dall'elenco.
4. Nella schermata Composizione veloce, scegliere il numero di telefono del contatto da usare e il tasto di composizione rapida da assegnare.
5. Toccare **Salva**.

Chiamare un numero in un messaggio, e-mail o evento del calendario

Quando si riceve un SMS, e-mail o evento del calendario che contiene un numero di telefono, è sufficiente toccare il numero per effettuare una chiamata.

Effettuare una chiamata di emergenza

In alcune regioni, è possibile effettuare chiamate di emergenza dall'HTC One anche se la scheda nano SIM è stata bloccata o non è stata installata.



Se non è disponibile il segnale di rete, non sarà possibile eseguire una chiamata di emergenza.

1. Aprire l'applicazione Telefono.
2. Comporre il numero di emergenza locale, quindi toccare **Chiama**.



Se viene attivata e dimenticata la password di blocco o la sequenza di blocco, è ancora possibile effettuare chiamate di emergenza toccando **Chiamata di emergenza** sullo schermo.

Ricevere le chiamate



Quando si riceve una chiamata da un contatto, appare la schermata Chiamata in arrivo.



HTC One regola automaticamente il volume della suoneria quando si utilizzano le funzioni suoneria fine o modalità pocket.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Eeguire una delle seguenti operazioni:

- Se lo schermo è acceso quando si riceve una chiamata, toccare **Rispondi** o **Rifiuta**.
- Se lo schermo è bloccato quando si riceve una chiamata, trascinare  o  verso l'alto.
- Premere due volte il pulsante ACCENSIONE per rifiutare la chiamata.

Disattivare la suoneria senza rifiutare la chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante VOLUME GIÙ o VOLUME SU.
- Premere il pulsante ACCENSIONE.
- Capovolgere HTC One su una superficie piana.



Se HTC One è già capovolto, continuerà a suonare alla ricezione di un'altra chiamata.

Cosa è possibile fare durante una chiamata?

Durante una chiamata è possibile attivare l'altoparlante, porre la chiamata in attesa e altro.

Porre una chiamata in attesa

Per porre una chiamata in attesa, toccare > **In attesa**. La barra di stato visualizza l'icona della chiamata in attesa .

Per riprendere la chiamata, toccare > **Riattiva**.

Passare da una chiamata all'altra

Se è già in corso una chiamata e ne viene accettata un'altra, è possibile scegliere di passare da una chiamata all'altra.

1. Quando si riceve un'altra chiamata, toccare **Rispondi** per accettare la seconda chiamata, e porre la prima chiamata in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, toccare sullo schermo la persona con cui si desidera parlare.

Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata



Per ridurre danni potenziali all'udito, non tenere HTC One accanto all'orecchio quando l'altoparlante è attivato.

- Nella schermata della chiamata, toccare . Nella barra di stato viene quindi visualizzata l'icona dell'altoparlante .
- Per disattivare l'altoparlante, toccare .

Disattivare il microfono durante una chiamata

Nella schermata della chiamata, toccare  per attivare o disattivare il microfono. Una volta disattivato il microfono, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Chiudere una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni per terminare una chiamata:






- Nella schermata della chiamata, toccare **Chiudi**.
- Aprire il pannello Notifiche e toccare .

Configurare una conferenza audio

Effettuare una conferenza audio con amici, famiglia, o colleghi è molto facile. Effettuare o accettare una chiamata), quindi comporre le altre chiamate da aggiungere alla conferenza.



Assicurarsi che il servizio di conferenza audio sia attivo. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante alla conferenza audio.
2. Una volta collegata, toccare  > **Aggiungi chiamata**, quindi comporre il numero del secondo partecipante. Il primo partecipante viene posto in attesa.
3. Una volta collegato il secondo partecipante, toccare .
4. Per aggiungere un altro partecipante, toccare , quindi comporre il numero del contatto.
5. Una volta collegato, toccare  per aggiungere il partecipante alla conferenza audio. Toccare  per accedere alle opzioni, ad esempio la modifica della chiamata con un partecipante.
6. Per terminare la conferenza audio, toccare **Chiudi**.

Cronologia chiamate

Usare la Cronologia chiamate per controllare le chiamate senza risposta, i numeri chiamati e le chiamate ricevute.

1. Aprire l'applicazione Telefono.
2. Scorrere per visualizzare la scheda Cronologia chiamate.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare il nome o il numero da chiamare nell'elenco.
 - Tenere premuto un nome o numero nell'elenco per visualizzare il menu opzioni.
 - Toccare ▼ per visualizzare solo un tipo di chiamate come le Chiamate perse o le Chiamate in uscita.

Aggiungere un nuovo numero di telefono ai contatti dalla Cronologia chiamate

1. Nella scheda Registro chiamate, toccare + accanto al nuovo numero di telefono.
2. Scegliere se creare un nuovo contatto o se salvare il numero in un contatto già esistente.

Cancellare l'elenco Cronologia chiamate

1. Nella scheda Cronologia chiamate, toccare ☰ > **Cancella cronologia**.
2. Selezionare gli elementi da eliminare, o toccare ☰ > **Seleziona tutto**.
3. Toccare **Elimina**.

Bloccare un chiamante

Quando viene bloccato un numero di telefono o un contatto, tutte le chiamate in arrivo dal quel numero di telefono o contatto saranno rifiutate automaticamente.

Nella scheda Cronologia chiamate, tenere premuto il contatto o numero di telefono da bloccare, quindi toccare **Blocca contatto**.



È possibile rimuovere il chiamante dall'elenco bloccati in qualsiasi momento. Nella scheda Cronologia chiamate, toccare ☰ > **Contatti bloccati**. Tenere premuto il contatto, quindi toccare **Sblocca contatti**.

Cambiare le impostazioni della suoneria

Passare alla modalità silenzioso, vibrazione e normale

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per passare dalla modalità silenzioso alla modalità normale, premere il pulsante VOLUME SU.
- Per passare dalla modalità vibrazione alla modalità normale, premere due volte il pulsante VOLUME SU.
- Andare su Impostazioni, quindi toccare **Suono > Profilo audio**.

Ridurre automaticamente il volume della suoneria

HTC One è dotato della funzione di riduzione della suoneria, che consente di ridurre il volume della suoneria quando viene spostato.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Suoni**.
2. Selezionare l'opzione **Riduci volume quando si solleva il telefono**.

Far squillare HTC One più forte quando in tasca o nella borsa

Per evitare di perdere le chiamate quando HTC One si trova nella tasca o in borsa, la funzione modalità pocket consente di aumentare in modo graduale il volume della suoneria e di vibrare quando si riceve una chiamata.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Suoni**.
2. Selezionare l'opzione **Modalità pocket**.

Composizione casa

Durante un viaggio, è facile chiamare gli amici e la famiglia da casa.

Il prefisso del proprio paese viene aggiunto automaticamente quando si effettuano chiamate durante il roaming. Quando il numero da chiamare viene inserito manualmente, è necessario inserire il simbolo più (+) e il prefisso internazionale prima del numero.



L'uso del servizio di roaming può richiedere costi aggiuntivi. Verificare i costi con l'operatore mobile prima di usare il servizio di roaming.

Cambiare il prefisso internazionale predefinito per la Composizione casa

1. Andare su Impostazioni e toccare **Chiamata**.
2. Toccare **Impostazioni composizione casa**.
3. Selezionare un paese, quindi toccare **OK**.



Disattivare Composizione casa

Se si preferisce inserire manualmente i numeri di telefono completi da chiamare durante il roaming, è possibile disattivare Composizione casa.


1. Andare su Impostazioni e toccare **Chiamata**.
2. In Altre impostazioni, deselezionare l'opzione **Composizione casa**.

Messaggi





Inviare un SMS

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **+**.
3. Inserire il nome del contatto o il numero di telefono nel campo **A**.
4. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
5. Toccare , o premere  per salvare il messaggio come bozza.



- Il numero di caratteri per un singolo messaggio è limitato (visualizzato sopra ). Se viene superato il limite, l'SMS verrà inviato con singolo messaggio ma verrà applicato il costo di più messaggi.
- L'SMS diventa automaticamente un MMS quando viene inserito un indirizzo e-mail come destinatario, allegato un elemento, o scritto un messaggio molto lungo.

Inviare un MMS

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **+**.
3. Inserire il nome del contatto, il numero di cellulare o il numero di telefono nel campo **A**.
4. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
5. Toccare , quindi scegliere il tipo di allegato.
6. Selezionare o scorrere per trovare l'elemento da allegare.
7. Una volta aggiunto l'allegato, toccare  per visualizzare le opzioni per sostituire, visualizzare o rimuovere l'allegato.
8. Toccare , o premere  per salvare il messaggio come bozza.

Inviare un messaggio di gruppo

I messaggi di gruppo consentono di inviare contemporaneamente un messaggio a più contatti. È possibile scegliere di inviare un SMS o un MMS di gruppo.



Per gli MMS di gruppo possono essere applicati costi aggiuntivi.

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **+**.
3. Toccare **👤**, quindi selezionare più destinatari.
4. Per inviare un SMS di gruppo, assicurarsi che **Invia come singoli messaggi** sia selezionato. Deselezionare l'opzione per inviare il messaggio come MMS di gruppo.

SMS di gruppo	Il messaggio sarà inviato ai destinatari come SMS, l'operatore di telefonia mobile applicherà il costo per ciascun messaggio inviato. Le risposte dei destinatari saranno ordinate separatamente.
MMS di gruppo	<p>Simile a una chat di gruppo, l'invio di MMS di gruppo consente ai destinatari di partecipare alla conversazione iniziata.</p> <p>HTC One inoltre, organizza le risposte al messaggio in una singola conversazione. Se è la prima volta che viene inviato un MMS di gruppo, potrebbe essere necessario inserire il numero di cellulare.</p>

5. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
6. Toccare **📧**.

Recuperare la bozza di un messaggio


Se si passa ad un'altra applicazione o si riceve una chiamata durante la scrittura di un SMS, il messaggio sarà salvato automaticamente come bozza.

Aprire la bozza del messaggio direttamente dalla schermata Messaggi, modificare il messaggio e toccare **📧**.



Per visualizzare tutte le bozze in un solo posto, toccare **☰** nella schermata Messaggi, quindi toccare **Bozze**.



Rispondere a un messaggio

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare la casella **Aggiungi testo**, quindi scrivere il messaggio.
3. Toccare .

Rispondere a un altro numero di telefono del contatto

Quando un contatto ha più di un numero di telefono memorizzato su HTC One, è possibile selezionare a quale numero di telefono rispondere.

Ricordare che se non viene selezionato un altro numero, il messaggio sarà inviato al numero di telefono del contatto utilizzato per inviare l'ultimo messaggio.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare  e selezionare il numero di telefono a cui rispondere.
3. Toccare la casella di controllo **Aggiungi testo**, quindi inserire il messaggio di risposta.
4. Toccare .

Salvare un SMS come attività

È possibile salvare un SMS nell'elenco Attività in modo da ricordare quando rispondere.

1. Nella schermata Tutti i messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio da salvare, quindi toccare **Salva come attività**.

Inoltrare un messaggio

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio, quindi toccare **Inoltra**.

Spostare i messaggi nella casella sicura

È possibile spostare i messaggi privati nella casella sicura. Per leggere questi messaggi sarà necessario inserire una password.



- La casella sicura non esegue la crittografia dei messaggi.
- I messaggi salvati nella scheda nano SIM non possono essere spostati nella casella sicura.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare > **Sposta in casella sicura**.
3. Selezionare i messaggi e toccare **Sposta**.



Per spostare tutti i messaggi di un contatto, nella schermata Messaggi, tenere premuto il contatto e toccare **Sposta in casella sicura**.

- Per leggere i messaggi nella casella sicura, nella schermata Messaggi, toccare > **Sicura**. Se è la prima volta che si usa la casella sicura, impostare una password.
- Per rimuovere i messaggi o i contatti dalla casella sicura, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Sposta in casella generale**.

Bloccare i messaggi indesiderati

È possibile rendere più ordinata la schermata Messaggi spostando i messaggi di spam dai contatti alla casella di blocco. Se un contatto è stato bloccato, i messaggi SMS o MMS ricevuti dal contatto saranno salvati nella casella di blocco.

- Nella schermata Messaggi, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Blocca contatto**.
- Per bloccare più contatti, toccare > **Blocca contatti**, selezionare i contatti e toccare **Sposta**.


Quando il contatto invia i messaggi, questi non saranno visualizzati nella schermata Messaggi e non saranno ricevute le notifiche e le chiamate.

Per leggere i messaggi nella casella di blocco, nella schermata Messaggi, toccare > **Blocco**.





- Per rimuovere i messaggi o i contatti dalla casella di blocco, tenere premuto un contatto (o numero di telefono) e toccare **Sblocca**.
- Per cancellare completamente i messaggi futuri dai contatti bloccati, deselegionare l'opzione **Salva messaggi bloccati** nelle impostazioni di Messaggi.

Copiare un SMS nella scheda nano SIM

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio, quindi toccare **Copia su SIM**. Viene visualizzata l'icona della nano SIM .

Eliminare i messaggi e le conversazioni

Nel scheda Messaggi, procedere come segue:


Eliminare un messaggio	<p>Aprire il thread della conversazione con un contatto, toccare il messaggio, quindi toccare Elimina messaggio.</p> <p>Per eliminare più messaggi in una conversazione, toccare  > Elimina messaggi > Elimina da selezione e selezionare i messaggi da eliminare.</p>
Eliminare una conversazione	<p>Tenere premuto un contatto (o numero di telefono), quindi toccare Elimina.</p> <p>Per eliminare più conversazioni, nella schermata Messaggi, toccare  > Elimina conversazioni, quindi selezionare le conversazioni da eliminare.</p>



Nelle impostazioni di Messaggi, toccare **Aspetti generali** > **Elimina vecchi messaggi** per eliminare automaticamente i messaggi meno recenti.

Proteggere un messaggio dall'eliminazione

È possibile bloccare un messaggio in modo che non venga eliminato quando si eliminano gli altri messaggi presenti nella conversazione.

1. Nella schermata Messaggi, toccare un contatto (o numero di telefono) per visualizzare i messaggi scambiati con quel contatto.
2. Toccare il messaggio che si desidera bloccare.
3. Toccare **Blocca messaggio** nel menu opzioni. Viene visualizzata l'icona di blocco .

Cercare e browser web

Ottenere subito le informazioni con Google Now

Volete conoscere il meteo o la durata del viaggio verso il lavoro prima di iniziare la giornata? Google Now™ offre informazioni rapide e aggiornate senza dover eseguire una ricerca.

In base alla propria posizione, ora del giorno e ricerche di Google precedenti, Google Now visualizza le schede con le informazioni che comprendono:

- Il meteo per la giornata e le previsioni meteo per i giorni successivi.
- Le condizioni del traffico della strada per raggiungere il lavoro o per quando si torna a casa.
- Le indicazioni stradali e la durata del viaggio per il prossimo appuntamento.
- Il prossimo treno o autobus in arrivo sulla piattaforma o fermata.
- Il punteggio della squadra preferita e le statistiche mentre vi godete il gioco.

Impostare Google Now




Prima di impostare Google Now:

- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google.
- Attivare i servizi di localizzazione e verificare che sia disponibile la connessione Internet. Per ulteriori informazioni sui servizi di localizzazione, consultare [Attivare o disattivare i servizi di localizzazione](#) a pagina 169.

1. Aprire l'applicazione Google. O scorrere verso l'alto dai pulsanti di navigazione su schermo.



Per avviare Google Now dal blocco schermo, trascinare  verso l'alto sullo schermo.



2. Toccare **Avanti** nella schermata **Otteni Google Now!**

3. Toccare **Sì, ci sono**. Le schede informative di Google Now iniziano ad essere visualizzate sulla schermata di ricerca di Google.
4. Per visualizzare tutte le schede informazioni disponibili, scorrere verso l'alto sullo schermo e toccare **Altro**.


In relazione alle informazioni che possono essere condivise, altre schede informazioni saranno visualizzate nella schermata di ricerca di Google quando l'HTC One viene utilizzato per cercare nel web, creare appuntamenti, impostare promemoria e altro.

Cambiare le impostazioni della scheda

È possibile personalizzare in modo semplice le impostazioni delle schede di Google Now e adattarle alle proprie necessità. Ad esempio, è possibile cambiare le unità del meteo nella scheda Meteo o la modalità di trasporto nella scheda Traffico.



1. Aprire l'applicazione Google. O scorrere verso l'alto dai pulsanti di navigazione su schermo.
2. Procedere come segue:
 - Per cambiare le impostazioni della scheda, ad esempio l'unità del meteo nella scheda Meteo, toccare , quindi toccare i pulsanti freccia quando disponibili.
 - Per cambiare le informazioni specifiche della scheda come ad esempio l'indirizzo di lavoro e la squadra sportiva o le azioni seguite, scorrere verso il basso dello schermo, toccare , quindi toccare le informazioni da cambiare.

Eliminare o nascondere le schede

1. Aprire l'applicazione Google. O scorrere verso l'alto dai pulsanti di navigazione su schermo.
2. Procedere come segue:
 - Per eliminare una scheda, scorrere la scheda verso sinistra o destra.
 - Per continuare a visualizzare la scheda nella schermata di ricerca di Google, toccare  sulla scheda da nascondere, quindi toccare **No**.

Impostare i promemoria in Google Now


La creazione di promemoria in Google Now è un modo semplice per tenere traccia delle cose da fare. È anche possibile impostare l'orario o promemoria basati sulla posizione. Alla scadenza dell'orario del promemoria o quando si raggiunge la posizione specificata, Google Now visualizza la scheda Promemoria nella schermata di ricerca di Google e viene emessa una notifica audio per avvisare.

1. Aprire l'applicazione Google. O scorrere verso l'alto dai pulsanti di navigazione su schermo.
2. Scorrere verso la parte inferiore della schermata, quindi toccare  > .
3. Accendere al riquadro del promemoria, ad esempio l'attività di cui ricevere un promemoria.

4. Selezionare **Quando** per impostare il promemoria basato sull'orario o **Dove** per impostare un promemoria basato sulla posizione.
5. Impostare i dettagli per l'orario o la posizione.
6. Toccare **Ricorda in questo orario** o **Ricorda in questo luogo**.

Alla scadenza dell'orario del promemoria o quando viene raggiunta la posizione, viene visualizzata la scheda Promemoria nella schermata di ricerca di Google. È quindi possibile ignorare o posticipare il promemoria.




Per visualizzare un elenco di tutti i promemoria, scorrere verso il basso della schermata di ricerca di Google, quindi toccare .

Aggiornare Google Now

Aggiornare Google Now per aggiornare le informazioni delle schede o mostrare le schede importanti per le informazioni appena aggiunte su HTC One, ad esempio gli eventi futuri nel Calendario.

1. Aprire l'applicazione Google. O scorrere verso l'alto dai pulsanti di navigazione su schermo.
2. Scorrere lo schermo verso il basso il dito e rilasciare per aggiornare.

Disattivare Google Now

1. Aprire l'applicazione Google. O scorrere verso l'alto dai pulsanti di navigazione su schermo.
2. Scorrere verso la parte inferiore della schermata, quindi toccare  > **Impostazioni**.
3. Toccare il cursore **On/Off** accanto a Google Now, quindi toccare **Disattiva**.

Cercare su HTC One e sul web

È possibile cercare le informazioni sull'HTC One e sul web. Iniziare la ricerca inserendo una parola chiave o utilizzando Google Voice Search™.



Alcune applicazioni, ad esempio Contatti o Posta, hanno una propria funzione di ricerca che può essere utilizzata per cercare i contenuti solo all'interno di queste applicazioni.

Effettuare ricerche sul web e sull'HTC One

1. Aprire l'applicazione Google. O scorrere verso l'alto dai pulsanti di navigazione su schermo.



Quando si è pronti a configurare un account Google sull'HTC One, sarà disponibile un'opzione per accedere a Google Now. per accedere a Google Now in un secondo momento, toccare ↶. Vedere [Ottenere subito le informazioni con Google Now](#) a pagina 107.

2. Nel riquadro di ricerca immettere cosa si sta cercando. Durante la digitazione, vengono mostrati in un elenco gli elementi corrispondenti sull'HTC One e i suggerimenti dalla ricerca web Google.



Per cercare le informazioni solamente sull'HTC One, scorrere il dito verso l'alto sullo schermo e toccare **Cerca telefono**.


3. Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco dei suggerimenti, toccare l'elemento per aprirlo nell'applicazione compatibile.

Cercare nel web con la voce


Usare Google Voice Search per trovare le informazioni sul web parlando all'HTC One.

1. Aprire l'applicazione Google. O scorrere verso l'alto dai pulsanti di navigazione su schermo.
2. Toccare 🗣️ e pronunciare cosa si desidera cercare. Una volta parlato, vengono visualizzati gli elementi corrispondenti dalla ricerca web di Google.
3. Se ciò che si sta cercando si trova nell'elenco, toccare l'elemento per aprirlo nell'applicazione compatibile. In caso contrario, toccare 🗣️ per cercare ancora.

Impostare le opzioni di ricerca

1. Aprire l'applicazione Google. O scorrere verso l'alto dai pulsanti di navigazione su schermo.
2. Toccare  > **Impostazioni** per impostare le seguenti opzioni:
 - **Cerca telefono.** Selezionare le applicazioni su HTC One che saranno considerate durante la ricerca.
 - **Voce.** Imposta la lingua di Google Voice Search, l'uscita della voce e altro.
 - **Account e privacy.** Selezionare quale account Google usare per la ricerca di Google, gestire le impostazioni sulla posizione, attivare le ricerche web recenti da visualizzare e altro.
 - **Notifiche.** Attiva o disattiva le notifiche per gli aggiornamenti di Google Now.
 - **Guida e feedback.** Per eseguire la ricerca nella guida di Google Now e Google o fornire dei feedback.






È anche possibile accedere alle impostazioni durante la visualizzazione dei risultati della ricerca. Tirare giù la schermata per mostrare il pulsante menu nascosto, quindi toccare  > **Impostazioni**.

Navigare il web



1. Aprire l'applicazione Internet.
2. Toccare la casella dell'URL nella parte superiore della schermata.



Se la pagina web è in modalità schermo intero, scorrere verso il basso per visualizzare la casella della URL e altre opzioni.

3. Inserire l'indirizzo della pagina web o le parole chiave per la ricerca.
4. Nella pagina web è possibile:
 - Toccare un collegamento per aprirlo, o tenerlo premuto per ulteriori opzioni.
 - Toccare un indirizzo e-mail per inviare un messaggio all'indirizzo e-mail, salvarlo in Contatti e altro.
 - Tenere premuta l'immagine da salvare, copiare o impostare come sfondo.
5. Per tornare alla pagina web visualizzata in precedenza, toccare , quindi toccare  o .




Aumentare lo spazio di navigazione


- Per nascondere la barra di stato durante la navigazione, toccare  > **Impostazioni** > **Generale** e selezionare **Schermo intero**.
- Durante la navigazione di una pagina web, toccare  > **Vista desktop** per visualizzare la versione a tutto schermo della pagina web.

Usare le schede del browser

Aprire più schede del browser e passare rapidamente da una pagina web all'altra.

Aprire l'applicazione Internet.

- Per aggiungere una scheda del browser, toccare  > . Ripetere la procedura per aprire nuove schede del browser.
- Per passare da una scheda del browser all'altra, toccare  e passare alla pagina web da visualizzare. Toccare la scheda del browser per visualizzare la pagina web a schermo intero.

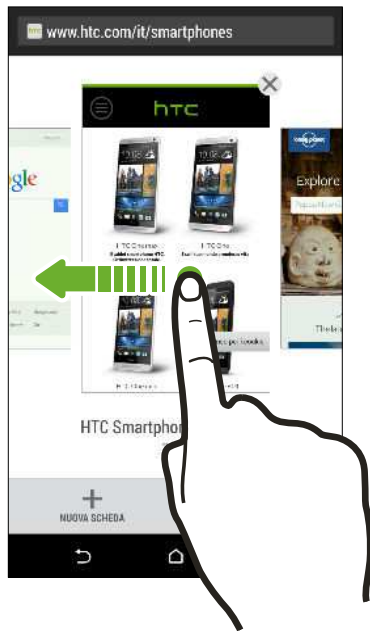



- Per chiudere la scheda del browser, toccare , quindi toccare .

Salvare i contenuti web per visualizzarli in un secondo momento

Le pagine web possono essere salvate e lette in un secondo momento, anche senza una connessione Internet. È anche possibile aggiungere alcuni video nelle pagine web all'Elenco di controllo in modo da poterli trovare e guardare in qualsiasi momento.




HTC One salva solamente il testo e le immagini delle pagine web. Per aprire le pagine collegate e riprodurre i video è necessaria una connessione Internet.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > .
2. Toccare **Elenco di lettura** o **Elenco di controllo**.



Quando nella pagina web da aggiungere all'Elenco di controllo sono presenti video, sarà chiesto di scegliere i video da aggiungere.

Per visualizzare una pagina web o video salvato, toccare  > **Salvati**. Scorrere all'Elenco di lettura o all'Elenco di controllo e toccare la pagina web o video da visualizzare.



Opzioni impostazione browser


È possibile personalizzare il browser web scegliendo quello che più si adatta al proprio stile di navigazione. Inoltre è possibile impostare il display, la privacy e le opzioni relative alla sicurezza quando si utilizza il browser web.

Dalla schermata del browser, toccare  > **Impostazioni**.



Aggiungere il segnalibro a una pagina web

Aggiungere le pagine web preferite come segnalibri in modo da potervi accedere rapidamente.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  >  > **Segnalibri**.
2. Nella schermata Aggiungi pagina ai segnalibri, è possibile modificare il nome del segnalibro o salvare il segnalibro in una nuova cartella categoria.
3. Toccare **Fine**.

Per visualizzare e aprire un segnalibro, toccare  > **Segnalibri**. Scorrere fino al file segnalibro da aprire e toccarlo.




È anche possibile aggiungere un segnalibro direttamente alla schermata Home. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  >  > **Schermata home**.

Usare la cronologia di navigazione


HTC One conserva un registro delle pagine web visitate.



Per non consentire all'HTC One di conservare la cronologia di navigazione, navigare utilizzando la scheda in incognito. Vedere [Navigazione privata](#) a pagina 114.

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > **Cronologia**.
2. Scorrere fino alla scheda Cronologia o I più visitati.
3. Scorrere fino alla pagina web da visualizzare e toccarla.

Cancellare la cronologia di navigazione

1. Mentre è visualizzata una pagina web, toccare  > Impostazioni > Privacy e sicurezza > Cancella cronologia.
2. Toccare OK.

Vengono eliminate tutte le voci delle pagine web nella Cronologia e I più visitati.



Per eliminare una singola voce di una pagina web, andare alla scheda Cronologia o I più visitati, tenere premuta la voce della pagina web e toccare **Rimuovi da cronologia** o **Rimuovi da più visitati**.



Sarà eliminata solamente la cronologia di navigazione salvata dall'applicazione Internet. La cronologia di navigazione salvata da altri browser sull'HTC One non sarà eliminata.

Navigazione privata

È possibile utilizzare le schede in incognito per navigare sul web con maggiore privacy. I cookie del browser non vengono condivisi e vengono eliminati chiudendo tutte le schede in incognito. Le pagine visualizzate in incognito non appariranno nella cronologia del browser (fatta eccezione per i file scaricati).

Dalla schermata del browser, toccare  > .

Intrattenimento

HTC Musica

Ascoltare la musica

Con l'applicazione Musica è possibile ascoltare i brani preferiti sull'HTC One.



Quando si apre l'applicazione Musica per la prima volta, sarà chiesto se si desidera scaricare automaticamente i contenuti, ad esempio le copertine degli album e le foto degli artisti sull'HTC One.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Scorrere a una scheda diversa per scorrere per categoria.
3. Toccare un brano per riprodurlo.
4. Toccare le icone sullo schermo per controllare la riproduzione della musica, ripetere i brani e altro.



	Premere e trascinare il dito sulla barra di avanzamento per passare ad un altro punto del brano.
	Per attivare o disattivare la riproduzione casuale. (Quando il pulsante è grigio, la riproduzione casuale è disattivata.)
	Per scorrere le modalità di ripetizione: ripeti tutti i brani, ripeti il brano corrente e non ripetere.
	Riprodurre la musica su una TV conforme DLNA® o impianti stereo, HTC Media Link HD, o dispositivo Bluetooth stereo.
	Ridurre a icona la schermata In esecuzione per continuare a scorrere la raccolta di musica.



Mentre si ascolta la musica e lo schermo si spegne, premere ACCENSIONE per accendere lo schermo e controllare la riproduzione della musica direttamente dal Blocco schermo.

Riprodurre la musica dal blocco schermo

Per avviare l'applicazione Musica direttamente dal blocco schermo, andare su Impostazioni, quindi toccare **Protezione > Sblocca automaticamente Musica**.

È possibile:

- Durante la riproduzione della musica con lo schermo disattivo, premere ACCENSIONE per riattivare lo schermo, scorrere verso il basso dal widget Musica e toccare il widget.
- Se è stato aggiunto un collegamento per l'applicazione Musica nella barra di avvio, trascinarlo verso l'alto per aprire l'applicazione Musica.

Profilo HTC BoomSound

Con il profilo HTC BoomSound attivo, sarà possibile ascoltare l'audio con qualità migliorata anche quando sono collegati gli auricolari. Ascoltare i bassi profondi, le voci in modo nitido e maggiori dettagli nei brani e nei video, in particolare durante la riproduzione nelle applicazioni Musica e Galleria.

Per attivare o disattivare il profilo HTC BoomSound, toccare **Impostazioni** quindi toccare il cursore BoomSound **On/Off**.

Playlist musicali

È possibile personalizzare la propria esperienza musicale creando playlist musicali. È possibile creare una playlist contenente solo i brani preferiti o crearne una che rispecchia l'umore del giorno. È possibile creare tutte le playlist che si desidera.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Scorrere alla scheda Playlist.
3. Toccare **+**, quindi inserire il nome della playlist.
4. Per aggiungere le canzoni, toccare **+** accanto alla casella di testo del titolo, scorrere la raccolta di musica e toccare la canzone da aggiungere.

Ripetere questo passaggio per aggiungere altre canzoni.

5. È anche possibile:

Riordinare i brani	Tenere premuto ≡ accanto al titolo del brano da spostare e trascinarlo nella nuova posizione.
Elimina brani	Selezionare i brani da rimuovere dalla playlist.
Cambiare il nome della playlist	Digitare il nuovo nome della playlist nella casella del titolo.

6. Toccare **Salva**.

Nella scheda Musica dell'applicazione Musica saranno presenti le nuove playlist create.

Per modificare o eliminare una playlist creata, dalla scheda Playlist, toccare una playlist per aprirla, quindi toccare **⋮ > Modifica playlist o Elimina**.

Aggiungere un brano alla coda

Durante la riproduzione di un brano, è possibile scorrere le altre tracce salvate in HTC One. Aggiungere un brano o un album alla coda in modo da riprodurlo quando termina la riproduzione della playlist corrente.

1. Durante la riproduzione di un brano, scorrere le altre tracce.
2. Procedere come segue:
 - Scorrere fino all'album o playlist desiderata, tenerla premuta e toccare **Aggiungi alla coda**.
 - Scorrere fino all'artista o brano, quindi toccare **⋮** > **Aggiungi alla coda**.

I brani aggiunti vengono visualizzati nella scheda In coda.

Aggiornare le copertine degli album e le foto degli artisti



Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, connettersi a una rete Wi-Fi durante l'aggiornamento delle copertine degli album e delle foto degli artisti. Nelle impostazioni di Musica, selezionare **Solo Wi-Fi**.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Scorrere fino alla scheda Artisti o Album.
3. Toccare **⋮** > **Aggiorna foto artista** o **Aggiorna copertina album**.

Per consentire all'HTC One di controllare e aggiornare automaticamente la raccolta di musica, toccare **⋮** nella schermata principale dell'applicazione Musica, quindi toccare **Impostazioni**. Selezionare **Copertina album** e **Foto artista**.



Impostare un brano come suoneria

Dalla libreria di Musica è possibile selezionare un brano e impostarlo come suoneria del telefono o suoneria di un contatto preferito.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Riprodurre il brano da impostare come suoneria.
3. Toccare **⋮** > **Imposta come suoneria**.
4. Toccare **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**. Selezionando **Suoneria contatto** è necessario scegliere i contatti a cui associare la suoneria.

Tagliare una suoneria MP3

Utilizzare lo strumento di ritaglio delle suonerie dell'applicazione Musica per impostare solo una parte del brano come suoneria.

1. Una volta trovato il brano, toccare  > **Imposta come suoneria** > **Ritaglia suoneria**.
2. Trascinare i cursori di taglio  sul punto in cui si desidera che la suoneria inizi e termini.

Per un ritaglio più preciso, toccare i pulsanti freccia sinistra o destra. Gli indicatori temporali indicano la posizione nel brano.
3. Una volta terminato di tagliare, toccare **Imposta come**.
4. Scegliere se impostare il brano tagliato come **Suoneria telefono** o **Suoneria contatto**.



È possibile visualizzare le nuove suonerie nelle impostazioni del telefono. Andare su **Impostazioni** > **Suono** > **Suoneria**.

Visualizzare i testi delle canzoni


Vi piace così tanto una canzone da volerla cantare? HTC One dà alla musica una maggiore enfasi, con i testi delle canzoni e fantastiche visualizzazioni della musica.





Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, connettersi a una rete Wi-Fi durante il download dei testi. Nelle impostazioni di Musica, selezionare **Solo Wi-Fi**.

1. Aprire l'applicazione Musica.
2. Scorrere fino al brano da riprodurre e toccarlo.
3. Scorrere fino alla scheda Visualizzatore per visualizzare i testi. I testi dei brani vengono visualizzati sullo schermo solo se il contenuto è stato scaricato correttamente.



Effetti visivi diversi per la musica? Toccare  > **Scena** e selezionare una scena. Per cambiare la scena ad ogni canzone, selezionare **Casuale**.


4. Toccare lo schermo per visualizzare i testi a schermo intero.
5. Per passare ad un'altra parte della canzone, toccare lo schermo per visualizzare la barra di avanzamento. Premere e trascinare il dito sulla barra di avanzamento oppure tenere premuto  o .



Non tutte le lingue sono supportate.

Trovare video musicali su YouTube

È possibile trovare i video musicali dei brani che si stanno ascoltando su YouTube.

Nella schermata In riproduzione, toccare  > Cerca > YouTube.

TV

Guardare la TV con HTC One

L'applicazione TV rende l'HTC One un componente importante per l'intrattenimento. L'applicazione TV consente di guardare i programmi preferiti, ricevere promemoria quando il programma preferito è in onda, vedere i programmi in programmazione e altro.

Conoscere i programmi in onda e in programmazione grazie alla guida ai programmi elettronica intelligente (EPG) in modo da apprendere le abitudini dell'utente e consigliare i programmi che potrebbero piacere. L'applicazione TV è in grado di ricordare più di un EPG, in modo da poter disporre di più di un provider del servizio e ricevere promemoria per ciascuno di essi.



Le informazioni EPG non sono disponibili per alcuni paesi.

Configurare l'applicazione TV



Assicurarsi di disporre della connessione Internet prima di impostare l'EPG.

1. Aprire l'applicazione TV.
2. Toccare **Avanti**.
3. Selezionare la posizione, quindi toccare **Avanti**.

In relazione alla posizione, potrebbe essere chiesto di immettere il CAP o di selezionare la regione.

4. Scegliere il provider del servizio TV, quindi toccare **Avanti**.






Il provider via cavo o del servizio potrebbe non essere supportato dall'applicazione TV.

5. Selezionare i canali inclusi nel pacchetto via cavo, quindi toccare **Avanti**.
6. Selezionare i servizi video su richiesta, quindi toccare **Avanti**.



I servizi video su richiesta disponibili dipendono dalla posizione.

7. Toccare  accanto ai programmi preferiti. Se nell'elenco non sono presenti programmi preferiti, toccare , inserire il nome del programma e toccare .
8. Toccare **Fine**.


Usare l'EPG


Usare l'EPG (guida ai programmi elettronica) di TV per controllare cosa è in visione sulla TV, visualizzare i dettagli del programma o programmare i promemoria della TV.




È necessario impostare un telecomando prima di usare l'applicazione TV. Consultare [Impostare il telecomando](#) a pagina 123.


Nella schermata principale dell'applicazione TV, procedere come segue:

- Toccare una miniatura per controllare il titolo del programma, il riassunto e altro. Toccare **Guarda ora** per guardare il programma o film sulla TV.
- Tenere premuta una miniatura per visualizzare il menu opzioni.
- Toccare  per aprire il menu scorrevole e scegliere il tipo di programma da visualizzare sull'EPG o per visualizzare la guida ai canali.

Per modificare le impostazioni EPG, aggiungere telecomandi e altro, toccare  per aprire il menu scorrevole e toccare **Impostazioni**.

Modificare, rinominare o rimuovere una Stanza

1. Nella schermata principale dell'applicazione TV, toccare  per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare **Impostazioni > Stanze**.
3. Toccare una Stanza per nascondere o mostrare i canali, taggare i canali preferiti e altro.



Per rinominare o rimuovere la Stanza, toccare  mentre è visualizzato l'editor Stanza, quindi toccare l'opzione desiderata.

Aggiungere un altro EPG

Se si dispone di più di un provider del servizio TV, è possibile aggiungere altri EPG all'applicazione TV e scorrere in modo semplice da uno all'altro sul nuovo HTC One. L'applicazione TV è stata progettata con il concetto di Stanze. Per ciascuna Stanza è possibile aggiungere un EPG e un telecomando.




- È possibile impostare un'altro EPG per un provider del servizio TV dallo stesso luogo o paese. Quando si cambia luogo o paese, gli EPG e telecomandi creati in precedenza saranno eliminati.
- Il numero di Stanze che è possibile aggiungere è limitato. Quando viene raggiunto questo numero, sarà necessario rimuovere una stanza prima di aggiungerne un'altra.

1. Nella schermata principale dell'applicazione TV, toccare  per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare **Impostazioni > Stanze**.
3. Toccare  e inserire un nome per la nuova Stanza.
4. Con **Crea una nuova stanza** selezionato, toccare **Avanti**.




Per duplicare un EPG esistente, selezionare la Stanza con l'EPG da copiare.

5. Seguire le istruzioni su schermo per impostare l'EPG.


Per passare da un'EPG all'altro, scorrere da sinistra a destra per aprire il menu scorrevole, quindi toccare  accanto alla Stanza in cui ci si trova.

Pianificare i programmi TV

Sia se il programma preferito sarà in onda nelle prossime ore o nel prossimo fine settimana, sarà possibile impostare un promemoria nell'applicazione TV per non perderlo. L'applicazione Calendario invia una notifica quando il programma preferito sta per iniziare.

1. Nella schermata principale dell'applicazione TV, toccare la miniatura del programma che interessa.
2. Toccare **Programmazione TV** per visualizzare altri orari. Per i programmi che sono parte di una serie, scegliere l'episodio dall'elenco.
3. Scegliere l'orario di visione, quindi toccare  > **Ricorda** per aggiungere un promemoria per il programma.

Prima che il programma cominci, viene ricevuta una notifica per l'evento futuro. Toccare la notifica, quindi toccare il collegamento e aprirlo nell'applicazione TV per visualizzare i dettagli del programma.

Per controllare quali programmi sono stati aggiunti alla programmazione, toccare  per aprire il menu scorrevole, quindi toccare **Mie scelte**. Quindi, scorrere alla scheda **Promemoria**.

Guardare i video su richiesta

Aggiungere i servizi su richiesta all'applicazione TV per vedere i film e programmi TV disponibili in qualsiasi momento.



- Molti dei film e programmi TV su richiesta possono essere acquistati o noleggiati dal provider dei servizi video.
- Potrebbe essere necessario scaricare prima l'applicazione per i servizi su richiesta da Google Play.

1. Nella schermata principale dell'applicazione TV, toccare per aprire il menu scorrevole.
2. Toccare **Programmi TV**, **Film** o **Sport** e scorrere fino alla scheda Streaming.
3. Toccare una miniatura per visualizzare i dettagli del programma. Per i programmi che sono parte di una serie, scegliere l'episodio dall'elenco.
4. Toccare il servizio per i video su richiesta da usare per guardare il programma.

Per aggiungere o rimuovere i servizi video su richiesta, toccare per aprire il menu scorrevole e toccare **Impostazioni** > **Streaming**.

Visualizzare i social sull'applicazione TV

Non perdere alcuna notizia e partecipare alle conversazioni più recenti sui programmi preferiti.



Per visualizzare e pubblicare gli aggiornamenti sui social media, è necessario accedere con gli account.

1. Nella schermata principale dell'applicazione TV, toccare la miniatura del programma che interessa.
2. Nella scheda Feed ufficiale (quando disponibile), sono visualizzati gli aggiornamenti dagli account di social media del programma.
3. Nella scheda Fan di Talk, sono visualizzati gli aggiornamenti dei social media pubblicati dai fan relativi al programma. Se ancora non sono presenti feed, toccare **Aggiungi hashtag di tendenza** per tenere traccia degli argomenti di interesse.
4. Per pubblicare un aggiornamento, nella scheda Fan di Talk, toccare . Scrivere l'aggiornamento e selezionare i tag.

Verificare i punteggi sportivi, statistiche e altro

Essere al centro dell'azione mentre si guarda una partita. Visualizzare i punteggi, statistiche e le notizie sui social media direttamente sul telefono.



I punteggi e le altre informazioni sono disponibili solamente per gli eventi sportivi visualizzati in Sport dal vivo. La copertura degli sport e degli eventi sportivi locali dipende dalla disponibilità delle statistiche.



Per visualizzare e pubblicare gli aggiornamenti sui social media, è necessario accedere con gli account.

1. Nell'applicazione TV, toccare per aprire il menu scorrevole.
2. In HTC TV, toccare **Sport dal vivo**.
3. Toccare l'evento sportivo che interessa.
4. Nella scheda Dettagli sono visualizzati i punteggi, le statistiche dei giocatori e altro.
5. Nella scheda Feed ufficiale (quando disponibile), sono visualizzati gli aggiornamenti dagli account di social media delle squadre.
6. Nella scheda Fan di Talk, sono visualizzati gli aggiornamenti dei social media pubblicati dai fan relativi all'evento sportivo. Se ancora non sono presenti feed, toccare **Aggiungi hashtag di tendenza** per tenere traccia degli argomenti di interesse.
7. Per pubblicare un aggiornamento, nella scheda Fan di Talk, toccare . Scrivere l'aggiornamento e selezionare i tag.

Impostare il telecomando

Stanchi di sbagliare tra il telecomando della TV, del decoder e del sistema home theater mentre si guarda la TV? È possibile combinarli in un solo telecomando.



- Assicurarsi di aver creato una Stanza. Per impostazione predefinita, la prima Stanza ha il nome "Stanza TV". Consultare [Aggiungere un altro EPG](#) a pagina 121 per aggiungere altre Stanze.
- Assicurarsi che HTC One disponga di una connessione Internet.

1. Aprire l'applicazione TV.
2. Toccare > per selezionare la Stanza per cui creare un telecomando.
3. Toccare > **Avvia**.

4. Selezionare i dispositivi da controllare con il telecomando, quindi toccare **Avanti**.



L'opzione TV può essere deselezionata.



5. Selezionare la marca della TV, quindi toccare **Avanti**.
6. Assicurarsi che la TV sia spenta, quindi toccare **Avanti**.
7. Puntare l'HTC One verso la TV e toccare il pulsante che lampeggia sullo schermo.
8. Toccare **Sì** se l'HTC One riesce ad accendere la TV, quindi seguire le istruzioni su schermo per continuare l'impostazione di altri dispositivi.
 - Se la TV non si accende, toccare **No**. L'HTC One proverà un altro profilo telecomando.
 - Se non viene trovato un profilo telecomando corrispondente, sarà necessario impostare manualmente il telecomando.

Personalizzare i pulsanti del telecomando

Ci sono pulsanti predefiniti che non piacciono? È possibile cambiare qualsiasi pulsante.



Per evitare conflitti con l'EPG, si consiglia di non cambiare nessuno dei pulsanti della scheda Tastierino.

1. Aprire l'applicazione TV.
2. Toccare  >  > **Impostazione pulsante**.
3. Toccare il pulsante da configurare.



Scorrere fino alla scheda Altro per aggiungere e configurare altri pulsanti.


4. Allineare la porta IR sull'HTC One con la porta IR sul telecomando del dispositivo. L'HTC One e il telecomando del dispositivo devono essere distanti meno di 5 cm.
5. Sul telecomando del dispositivo, tenere premuto il pulsante da aggiungere all'HTC One.
6. Toccare il pulsante su schermo che lampeggia per provare il pulsante.
7. Toccare **Sì** per terminare l'impostazione del pulsante.




Toccando **No**, sarà chiesto di riprovare.


8. Premere  fino a uscire dalla modalità Impostazione pulsante.

Controllare la TV con l'HTC One

1. Aprire l'applicazione TV.
2. Toccare .
3. Procedere come segue:

Accedere o spegnere la TV, decoder o sistema home theater	Nella scheda Alimentazione e ingresso, toccare il pulsante On, Off, On/Off nel nome del dispositivo.
Cambiare l'origine input per la TV o il sistema home theater	Nella scheda Alimentazione e ingresso, toccare il pulsante Ingresso nel nome del dispositivo.
Cambiare canale, regolare o disattivare il volume e altro	Passare alla scheda Ch/Vol.
Inserire direttamente il numero di canale	Passare alla scheda Tastierino.
Scorrere i canali visti di recente	Nella scheda Tastierino, toccare  . È anche possibile passare a un canale visto di recente nel pannello delle notifiche.
Accedere ai controlli di riproduzione	Passare alla scheda Ch/Vol.




Per attivare automaticamente lo schermo quando viene sollevato l'HTC One durante l'uso dell'applicazione TV, selezionare l'opzione **Riattivazione automatica** in  > Impostazioni.

Controllare la TV dal pannello delle notifiche

Una chiamata mentre si guarda la TV? È possibile usare l'HTC One per disattivare l'audio della TV e altro.

1. Aprire il pannello delle Notifiche.
2. Toccare i controlli per disattivare l'audio della TV, cambiare i canali e altro.




YouTube


Guardare i video su YouTube


Controllare la situazione dei video più recenti con l'applicazione YouTube.

1. Aprire l'applicazione YouTube.
2. Scorrere o cercare un video.
3. Una volta trovato il video, toccarlo.



Desiderate vedere il video in un altro momento? Toccare  accanto al titolo del video, quindi toccare **Aggiungi a > Guarda più tardi**. È possibile accedere nuovamente al video dall'elenco **Guarda più tardi** del profilo dell'account.

4. Quando si riproduce un video, è possibile:
 - Ruotare il HTC One su un lato per guardare il video a schermo intero.
 - Toccare la schermata video per mettere in pausa, tornare alla riproduzione o trascinare il cursore per passare a una parte diversa del video.
 - Scorrere verso il basso il pannello delle informazioni del video per visualizzare i video correlati e i commenti di altre persone che l'hanno visualizzato.
 - Scorrere altri video riducendo la schermata video. Toccare  o trascinare la schermata video verso il basso per ridurla. Per chiudere la miniatura video, scorrere verso sinistra o destra.


Ridurre la schermata video, quindi toccare  per aprire il menu scorrevole. È possibile visualizzare il profilo dell'account e gestire gli elenchi con le iscrizioni e i video.

Creare playlist video


Organizzare i video preferiti in playlist e guardarli nell'applicazione YouTube.




Assicurarsi di aver eseguito l'accesso all'account Google.

1. Aprire l'applicazione YouTube.
2. Scorrere o cercare un video.
3. Toccare  accanto al titolo del video, quindi toccare **Aggiungi a > Nuova playlist**.
4. Inserire il nome della playlist, quindi toccare **OK**.

Per non condividere la playlist video, selezionare **Privato** prima di toccare **OK**.

5. Per aggiungere un altro video alla playlist, scorrere o cercare il video, quindi toccare  accanto al titolo del video.
6. Toccare **Aggiungi a**, quindi toccare il nome della playlist.

Per accedere e guardare le playlist video, ridurre la schermata video e toccare  per aprire il menu scorrevole. Toccare la playlist desiderata.

Radio FM

Ascoltare la Radio FM








Utilizzando l'applicazione Radio FM è possibile ascoltare le stazioni radio preferite.



Collegare un auricolare all'attacco audio di HTC One per poter utilizzare la Radio FM. La Radio FM utilizza l'auricolare stereo come antenna per la Radio FM.

1. Aprire l'applicazione Radio FM.

La prima volta che viene aperta la Radio FM, vengono cercate le stazioni FM locali che è possibile ascoltare.

2. Mentre si ascolta una stazione FM, è possibile:
 - Toccare  o  per passare alla stazione successiva o precedente.
 - Trascinare il cursore per sintonizzarsi su una frequenza della banda FM. Per eseguire la sintonia fine della frequenza radio, toccare  o .
 - Toccare  per aggiungere la stazione radio ai preferiti. Per visualizzare altre stazioni preferite e predefinite, toccare .
3. Per spegnere la Radio FM, toccare .

Dispositivo wireless

Connettere al sistema di intrattenimento domestico

Rendere l'esperienza con l'HTC One più grande e intensa? Scorrendo verso l'alto con tre dita, è possibile condividere video, musica e anche trasmettere i media su dispositivi esterni.

È possibile condividere tramite:

- DLNA (consultare [HTC Connect](#) a pagina 129 e [Condividere i media su dispositivi DLNA](#) a pagina 129)
- HTC Media Link HD (consultare [Informazioni su HTC Media Link HD](#) a pagina 128)
- A2DP (Bluetooth) o altre connessioni display supportate



Alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'accoppiamento prima di poter condividere i contenuti.

Informazioni su HTC Media Link HD

Collegare l'HTC Media Link HD a una qualsiasi TV tramite la porta HDMI. Quindi scorrere verso l'alto con tre dita sull'HTC One per connettersi e visualizzare i contenuti sulla TV tramite il wireless.



HTC Media Link HD è venduto separatamente.

Multitask con visualizzazione su due schermi

HTC Media Link HD offre la visualizzazione su due schermi durante:

- La visualizzazione dei video nella Galleria
- La riproduzione di musica nell'applicazione HTC Musica

Durante la riproduzione dei media su un grande schermo è possibile eseguire il multitask e svolgere altre azioni come effettuare le chiamate, navigare il web o inviare e-mail sull'HTC One.

Trasformare la TV in una cornice digitale per le foto

Usare la funzione screensaver della TV per salvare fino a 30 foto dall'HTC One su HTC Media Link HD e visualizzarle come presentazione sulla TV.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione e uso di HTC Media Link HD con l'HTC One, consultare la guida di HTC Media Link HD.

HTC Connect

In cerca di un nuovo sistema di intrattenimento domestico DLNA? Basta trovarne uno con il logo HTC Connect™.



La connessione del telefono HTC a un dispositivo HTC Connect certificato è semplice e rapida. Sarà inoltre possibile controllare da remoto la riproduzione dei media, regolare il volume e altro.

Per ulteriori informazioni, consultare www.htc-connect.com.

Condividere i media su dispositivi DLNA



Se si sta utilizzando una TV o impianto stereo conforme a DLNA, consultare la relativa documentazione per informazioni sulla connessione alla rete domestica.

1. Collegare l'HTC One alla rete domestica utilizzando il Wi-Fi.
2. Aprire l'applicazione Galleria o Musica.
3. Individuare i media salvati sull'HTC One da condividere e toccarli.
4. Scorrere verso l'alto utilizzando tre dita per aprire la schermata Uscita media.
5. Scegliere il dispositivo nella rete dove si desidera riprodurre il contenuto.
6. Una volta connesso ad un dispositivo nella rete, toccare i controlli su schermo per controllare la riproduzione, regolare il volume e altro.



Per ulteriori informazioni su DLNA, visitare www.dlna.org.

Memoria

Memoria telefono

Tipi di memorie

Si desidera conoscere i tipi di memorie che è possibile usare per applicazioni, dati e file?

HTC One utilizza questi dispositivi di archiviazione:

Memoria telefono	<p>Questa memoria unisce sia la memoria interna, dove vengono salvate le applicazioni, e-mail, dati e SMS che la memoria file dove sono conservate le foto, i video e la musica.</p> <p>Se la memoria del telefono non è sufficiente, consultare Creare più spazio per l'archiviazione a pagina 131 per altri suggerimenti su come liberare spazio.</p>
Scheda di memoria	<p>Usare una scheda di memoria per salvare più file. È anche possibile impostare alcune applicazioni per salvare i dati o i file direttamente sulla scheda.</p>
Memoria USB	<p>Quando viene collegato un dispositivo di archiviazione USB esterno (ad esempio un'unità flash USB o un lettore di schede SD) è possibile visualizzare le foto e i video archiviati nel dispositivo direttamente dalla Galleria e riprodurre i brani archiviati sul dispositivo in Musica. È anche possibile aprire i PDF e modificare i documenti di Office.</p> <p>È necessario un cavo speciale per connettere l'HTC One e il dispositivo di archiviazione USB. HTC One supporta dispositivi di archiviazione USB (ad eccezione dei dischi rigidi portatili) fino a 64 GB.</p>



- Lo spostamento delle applicazioni sulla scheda di memoria non esegue il backup delle applicazioni. Se si esegue un ripristino di fabbrica, le applicazioni non saranno più presenti sul telefono. Sarà necessario installarle nuovamente.
- Quando viene rimossa la scheda di memoria e inserita in un altro telefono, le applicazioni nella scheda di memoria non saranno installate automaticamente sull'altro telefono. Sarà necessario installarle nuovamente.

Copiare i file in o da HTC One

È possibile copiare musica, foto, e altri file direttamente su HTC One.



Scalvare e chiudere i file prima di copiarli dal computer all' HTC One, o viceversa.

1. Collegare l'HTC One al computer utilizzando il cavo USB fornito. Sullo schermo del computer vengono visualizzate le opzioni per la visualizzazione o l'importazione dei file.
2. Scegliere di visualizzare i file.
3. Copiare i file dal computer all'HTC One, o viceversa.
4. Una volta copiati i file, disconnettere l'HTC One dal computer.

Creare più spazio per l'archiviazione

Con il tempo, quando si utilizza l'HTC One, vengono accumulati i dati e riempita la capacità della memoria. Di seguito alcuni suggerimenti per aumentare lo spazio nella memoria.

Eseguire la procedura guidata memoria

Liberare spazio nella memoria disinstallando le applicazioni e eliminando i file da non conservare più. In Impostazioni, toccare **Memoria** > **Crea altro spazio**.

Gestire le foto e i video

- Una volta eseguiti scatti continui con la fotocamera, conservare solo le foto migliori. Eliminare le altre se non sono necessarie.
- Una volta modificata una foto o ritagliato un video, viene conservato il file originale. Eliminare i file originali o spostarli altrove, ad esempio sul computer.
- Se i video vengono inviati solo tramite MMS, usare una risoluzione inferiore. I video ad alta risoluzione occupano più spazio. Nelle impostazioni della Fotocamera, toccare **Qualità video** per cambiare la risoluzione.

Eseguire il backup di dati e file

Conservare solamente i dati più recenti nelle applicazioni e i file utilizzati con maggiore frequenza. È possibile eseguire il backup degli altri dati e file. Per alcuni suggerimenti, consultare [Metodi per eseguire il backup di file, dati e impostazioni](#) a pagina 139.

Disattivare alcune applicazioni

Consultare [Disattivare un'applicazione](#) a pagina 201.

Spostare alcune applicazioni sulla scheda di memoria

Alcune applicazioni di terze parti possono essere spostate dalla memoria del telefono alla scheda di memoria. Andare su **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Scheda SD** per

vedere quali applicazioni possono essere spostate. Toccare l'applicazione da spostare, quindi toccare **Sposta**.



- Lo spostamento delle applicazioni sulla scheda di memoria non esegue il backup delle applicazioni. Se si esegue un ripristino di fabbrica, le applicazioni non saranno più presenti sul telefono. Sarà necessario installarle nuovamente.
- Quando viene rimossa la scheda di memoria e inserita in un altro telefono, le applicazioni nella scheda di memoria non saranno installate automaticamente sull'altro telefono. Sarà necessario installarle nuovamente.

Informazioni sulla crittografia della memoria

Nella memoria del telefono, è possibile crittografare i dati come gli account, le impostazioni, le applicazioni scaricate e relativi dati, file multimediali e altri file. Nella scheda di memoria, è possibile crittografare solamente i file.

Impostare il PIN del blocco schermo o la password prima di eseguire la crittografia. Caricare completamente la batteria e tenere HTC One collegato all'alimentatore durante la crittografia. Il processo può richiedere circa un ora o più.

Non è possibile annullare la crittografia nella memoria del telefono. Per riportare il telefono a prima della crittografia, è necessario eseguire un ripristino di fabbrica.

Una volta attivata la crittografia della scheda di memoria, solamente i file aggiunti dopo la crittografia saranno crittografati. I file già presenti nella scheda non saranno crittografati. Inoltre, la crittografia della scheda di memoria non riformatta o cancella la scheda. I file crittografati nella scheda di memoria possono essere aperti solamente dal telefono dove sono stati crittografati.

Come eseguire la crittografia

1. Andare su Impostazioni e toccare **Memoria**.
2. Toccare **Criptaggio memoria telefono**. Oppure toccare **Cripta contenuti scheda SD**.
3. Toccare **Avanti**.
4. Inserire il pin o una password per il blocco schermo e toccare **Avanti**.
5. Toccare **Attiva crittografia**.

Durante la crittografia della memoria del telefono, il telefono potrebbe riavviarsi diverse volte. Terminato il processo di crittografia della memoria, inserire il PIN o la password.



Se viene disattivata la crittografia della scheda SD per interrompere la crittografia dei nuovi file, i file crittografati in precedenza resteranno crittografati. Per accedere a questi file, è necessario attivare nuovamente la crittografia della scheda di memoria.

Google Drive

Usare Google Drive sull'HTC One

È possibile salvare foto, documenti e altri file su Google Drive per accedervi dall'HTC One, il computer e altri dispositivi mobile.

Sull'HTC One, è sufficiente usare l'account Google per accedere alla memoria Google Drive. È possibile:

- Usare la Galleria per caricare le foto catturate su Google Drive.
- Condividere il collegamento ai file Google Drive tramite e-mail.
- Visualizzare e modificare i documenti Office memorizzati in Google Drive. Una volta creati nuovi documenti Office, è possibile anche salvarli su Google Drive.
- Visualizzare i PDF memorizzati in Google Drive. È anche possibile esportare i documenti Office come PDF su Google Drive.
- Verificare lo spazio di memoria Google Drive disponibile in Impostazioni.
- Eseguire il backup dell'HTC One su Google Drive in modo da poter ripristinare il backup su un altro telefono HTC la volta successiva.
- Usare l'applicazione Google Drive per gestire la memoria online.



Il caricamento dei file richiede che l'applicazione Drive sia installata sull'HTC One. Se l'applicazione non è preinstallata, è possibile scaricarla e installarla da Google Play.

Attivare la memoria Google Drive gratuita

È possibile usare fino a 65GB di memoria Google Drive gratuita. Oltre alla memoria predefinita ricevuta da Google Drive, l'HTC One dispone di ulteriori 50GB di memoria online gratuita per due anni. Accedere all'account Google sull'HTC One, non dal computer o altro telefono non HTC, per ricevere l'offerta.

1. Se è presente un'offerta promozionale di Google Drive nel pannello Feed della schermata Home, è sufficiente toccare il riquadro.
Oppure, aprire l'applicazione Drive. Se l'applicazione non è preinstallata sul telefono, scaricarla da Google Play.
2. Nella schermata che mostra l'offerta per ulteriore memoria, toccare **Ritira**. La memoria aggiuntiva sarà quindi aggiunta all'account.
3. Seguire le istruzioni su schermo per sapere cosa è possibile fare con Google Drive.



- Se sullo schermo non viene visualizzato il messaggio per ritirare l'offerta, toccare **> Tour del prodotto** nell'applicazione Drive per accedervi.
- Visualizzare i dettagli delle offerte per sapere quando è possibile ritirare l'offerta.
- Altri termini e requisiti potrebbero essere applicati, inclusa una sottoscrizione gratuita, al termine del periodo di prova di due anni. Per i dettagli, consultare i termini e le condizioni sul sito di supporto di Google Drive su support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- L'applicazione Drive è di proprietà di Google e non è fornita da o associata a HTC Corporation.

Verificare lo spazio di archiviazione su Google Drive

In Impostazioni, è possibile verificare lo spazio di archiviazione Google Drive disponibile.




Prima che le informazioni sulla memoria Google Drive vengano visualizzate in Impostazioni, è necessario prima accedere a Google Drive dall'applicazione HTC, ad esempio accedendo a Google Drive dall'applicazione Posta quando viene condiviso un collegamento a un file.

Andare su Impostazioni e toccare **Memoria**. In Memoria online sarà visualizzato lo spazio di memoria Google Drive.

Di volta in volta, verificare lo spazio di archiviazione online disponibile prima di caricare altri contenuti.

Caricare le foto e i video su Google Drive

Usare Galleria per caricare le foto e i video su Google Drive.

1. Nella schermata principale dell'applicazione Galleria, scorrere fino alla scheda Timeline, Album o Posizioni.
2. Toccare l'album o evento che contiene le foto e i video da caricare.
3. Toccare .
4. Se viene visualizzata la schermata Zoe, toccare **Chiudi** per chiuderla.
5. Dal menu di scelta, toccare **Drive**.
6. Selezionare le foto e i video da caricare, quindi toccare **Avanti**.
7. Scegliere o creare una cartella in Google Drive.
8. Toccare **OK** per caricare.

Condividere i collegamenti ai documenti o file in Google Drive

Nessun file di grandi dimensioni allegato alle e-mail. Usando l'applicazione Posta è possibile condividere in modo semplice i collegamenti a documenti o altri file in Google Drive tramite e-mail.

1. Aprire l'applicazione Posta.
2. Se si dispone di più di un account e-mail, scegliere quello che si desidera utilizzare.
3. Creare un nuovo messaggio e-mail e inserire i destinatari, o rispondere a una e-mail.
4. Toccare .
5. Toccare **Documento**, quindi scegliere se condividere i documenti PDF o Office. Oppure, toccare **File** e scegliere il tipo di file.
6. Dalla schermata file HTC, toccare **Drive**.
Se non viene visualizzata questa schermata, premere prima .
7. Nella memoria Google Drive, aprire la cartella che contiene i file desiderati.
8. Selezionare i file da condividere, quindi toccare **OK**.
I collegamenti ai file selezionati saranno quindi aggiunti al messaggio e-mail.
9. Toccare  per inviare l'e-mail.

I collegamenti condivisi non sono accessibili automaticamente dai destinatari. Una volta che i destinatari ricevono il collegamento, questi possono richiedere l'accesso e sarà ricevuta un'e-mail che chiederà di fornire l'accesso ai destinatari. Oppure, prima di eseguire la condivisione, è possibile usare l'applicazione Drive per aggiungere i destinatari con cui saranno condivisi i collegamenti di Google Drive.

Consentire alle persone di accedere tramite l'applicazione Drive

Utilizzando l'applicazione Drive, è possibile aggiungere le persone con cui si desidera condividere i link di Google Drive. È anche possibile definire le autorizzazioni, ad esempio per consentire ai destinatari di visualizzare, modificare o commentare i contenuti condivisi.

1. Aprire l'applicazione Drive.
2. Toccare ⓘ accanto a un file o cartella, in relazione a cosa si desidera condividere.
3. Toccare 👤.
4. Inserire i primi caratteri del nome o dell'indirizzo e-mail. Verranno elencati i risultati corrispondenti dai contatti Google.
5. Selezionare un nome contatto o indirizzo e-mail, quindi selezionare le autorizzazioni. È possibile definire le autorizzazioni per consentire ai destinatari di:
 - Visualizzare o modificare una cartella.
 - Visualizzare, modificare o commentare un file.
6. Toccare **Aggiungi**.
7. Aggiungere altre persone, e una volta terminato, toccare ✓ o premere ↶.

Lavorare con i documenti salvati in Google Drive

Con Polaris™Office 5, è possibile visualizzare i PDF e modificare i documenti Office salvati in Google Drive. Nell'applicazione è anche possibile creare documenti Office, salvarli in Google Drive e esportarli come PDF su Google Drive.







1. Aprire l'applicazione Polaris Office.
2. Toccare 📁 per visualizzare i documenti per tipo di file.
I documenti elencati sotto l'account Google sono file salvati nella memoria Google Drive. Se necessario, toccare ▼ accanto all'account per visualizzare l'elenco dei file.
3. Toccare un documento PDF per visualizzarlo o toccare un documento Office per modificarlo.
4. Una volta apportate le modifiche a un documento Office, toccare l'icona in alto a sinistra per aprire il menu di scelta.
5. Toccare **Salva** o **Salva con nome**.



Per esportare il documento come PDF, toccare l'icona in alto a sinistra, quindi toccare **Esporta PDF**.

Salvare un documento dall'HTC One a Google Drive

In Polaris Office 5, è possibile salvare il PDF che si sta visualizzando o un documento Office creato sulla memoria di Google Drive.

1. In Polaris Office, toccare  per visualizzare i documenti per tipo di file.
I documenti elencati sotto l'icona  sono i file salvati localmente sull'HTC One. Se necessario, toccare  per visualizzare l'elenco dei file.
2. Aprire un documento PDF o creare un nuovo documento Office.
3. Per salvare il documento su Google Drive, toccare l'icona in alto a sinistra, quindi toccare **Salva con nome**.
4. Toccare la casella Percorso cartella.
5. Toccare , quindi toccare l'account Google per passare alla memoria Google Drive.
6. Toccare una cartella dove salvare il documento, quindi toccare .
7. Immettere il nome file, quindi toccare .

Sincronizzazione, backup e ripristino

Sincronizzazione online

Aggiungere social network, account e-mail e altro

È possibile sincronizzare contatti, calendari e altre informazioni dai social network, account e-mail e servizi online su HTC One. In relazione al tipo di account, l'accesso agli account online consente di sincronizzare gli aggiornamenti tra HTC One e il web.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare **+**.
3. Toccare il tipo di account che si desidera aggiungere.
4. Seguire le istruzioni presentate sullo schermo per inserire le informazioni dell'account.



- In **Impostazioni > Account e sincronizzazione**, toccare il cursore **Sincronizzazione automatica On/Off** per attivare la sincronizzazione di tutti gli account.
- Possono essere aggiunte più account Google.

Sincronizzare gli account

1. Andare su Impostazioni e toccare **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare il cursore **Sincronizzazione automatica On/Off** per attivare o disattivare la sincronizzazione automatica di tutti gli account.
3. Per sincronizzare manualmente i singoli account, toccare un tipo di account, quindi svolgere una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **☰** accanto all'account da sincronizzare, quindi toccare **Sincronizza ora**.
 - Toccare **☰** > **Sincronizza ora** nella schermata Impostazioni account.



Nella schermata Impostazioni account, è anche possibile modificare le impostazioni di sincronizzazione per un account.

Rimuovere un account

Rimuovere gli account dall'HTC One quando non vengono più utilizzati. La rimozione di un account non elimina gli account e le informazioni dal medesimo servizio online.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Account e sincronizzazione**.
2. Toccare un tipo di account.
3. Toccare **⋮** accanto all'account che si desidera rimuovere.
Oppure, se ci si trova nella schermata Impostazioni account, toccare **⋮**.
4. Toccare **Rimuovi**.



Alcuni dati personali potrebbero essere conservati dalle applicazioni di terze parti una volta rimosso l'account da HTC One.

Backup

Metodi per eseguire il backup di file, dati e impostazioni

Preoccupati di perdere i dati importanti presenti in HTC One? Eseguire il backup dell'HTC One prima di cancellare la memoria, eseguire un ripristino di fabbrica o passare a un nuovo telefono.

Backup HTC

Usare il Backup HTC integrato per eseguire il backup di account, impostazioni, schede contatto sul telefono, SMS e altro sul cloud in modo da poterli ripristinare in modo semplice sull'HTC One (dopo il ripristino di fabbrica) e su un nuovo telefono.

HTC Sync Manager

Usare HTC Sync Manager per importare musica, foto e video dall'HTC One al computer. È anche possibile sincronizzare i contatti, eventi del calendario, segnalibri e playlist tra l'HTC One e il computer.

Allo stesso modo, HTC Sync Manager è un'ottima alternativa se non si desidera eseguire il backup di account, impostazioni e altri contenuti personali sul cloud. È possibile utilizzarlo per creare dei backup dell'HTC One sul computer.

Altre opzioni di backup

Se lo si desidera, è possibile eseguire separatamente il backup di dati o file.

Alcune applicazioni consentono di eseguire il backup dei dati sulla memoria del telefono o sulla scheda di memoria in modo da poter ripristinare a seguito di un ripristino di fabbrica. È sufficiente non cancellare la memoria del telefono o la scheda di memoria quando si esegue il ripristino di fabbrica.



- Lo spostamento delle applicazioni sulla scheda di memoria non esegue il backup delle applicazioni. Se si esegue un ripristino di fabbrica, le applicazioni non saranno più presenti sul telefono. Sarà necessario installarle nuovamente.
- Quando viene rimossa la scheda di memoria e inserita in un altro telefono, le applicazioni nella scheda di memoria non saranno installate automaticamente sull'altro telefono. Sarà necessario installarle nuovamente.

Messaggi Eseguire il backup degli SMS sulla memoria del telefono o salvarli come allegati e-mail.

Contatti

- Salvare i contatti e altri dati personali sugli account online in modo da poterli sincronizzare quando si passa a un altro telefono.
- Se i contatti sono stati salvati localmente nell'applicazione Contatti, esportarli sulla memoria del telefono o nella scheda di memoria.

File Copiare e incollare manualmente i file collegando HTC One al computer come disco rigido.

Altri dati

- Se sono state aggiunte parole al dizionario personale nella tastiera su schermo, eseguire il backup del dizionario sulla scheda di memoria o salvarlo come allegato e-mail.
- Controllare le altre applicazioni per vedere se supportano l'esportazione dei dati sulla memoria.

Usare Backup HTC

Consente di risparmiare tempo per durante il processo di ri-personalizzazione dell'HTC One quando si esegue il ripristino di fabbrica o acquista un altro telefono. Sull'HTC One, usare Backup HTC per eseguire un backup giornaliero sul cloud in modo da poter ripristinare i contenuti la volta successiva.

Backup HTC utilizza la memoria Google Drive o Dropbox™ per conservare i contenuti e le impostazioni. Può eseguire il backup e il ripristino di:

Impostazioni di personalizzazione	Comprendono le origini feed in HTC BlinkFeed, widget, sfondo, layout della schermata Home e suonerie.
Account e password	Backup HTC salva le credenziali di accesso di molti account e-mail e di social network, compresi Exchange ActiveSync, Outlook.com e POP/IMAP.
Applicazioni e impostazioni	Comprendono i contatti salvati nell'HTC One, SMS, registro chiamate, segnalibri web, dizionario personale, reti Wi-Fi, applicazioni installate, dimensione della griglia e ordinamento nella schermata Applicazioni e molto altro. Il backup può anche includere i telecomandi TV e le preferenze di visualizzazione.

Eseguire il backup dell'HTC One su Google Drive

Attivare Backup HTC per eseguire il backup giornaliero del telefono su Wi-Fi. Attivarlo selezionando **Backup giornaliero del telefono** durante la configurazione del dispositivo. Se non viene attivata l'opzione, usare l'applicazione Backup HTC.

F In relazione alla quantità di contenuti, il backup manuale tramite la connessione dati può risultare in costi aggiuntivi e impiegare molto tempo. Si consiglia di usare una connessione Wi-Fi.

1. Aprire l'applicazione Backup HTC.
2. Toccare **Attiva backup automatico**.
3. Assicurarsi che **Backup giornaliero del telefono** sia selezionato, quindi toccare **Avanti**.
4. Accedere con un account Google, account HTC o account Facebook.
5. Nella schermata di Memoria cloud, toccare l'opzione **Google Drive**, quindi toccare **OK**.
6. Se richiesto, accedere all'account Google per accedere a Google Drive.
7. Per eseguire un backup giornaliero, assicurarsi che il **Backup automatico** sia attivo. È anche possibile toccare **Backup ora** per eseguire manualmente il backup del telefono in qualsiasi momento.

In Cronologia backup saranno visualizzati la data e l'ora dei backup più recenti.

Ripristinare il backup sull'HTC One da Google Drive

Se in precedenza è stato eseguito il backup del telefono sulla memoria online, è possibile ripristinare il backup sull'HTC One o su un nuovo telefono HTC.

F ■ In relazione alla quantità di contenuti, il ripristino del backup sul telefono tramite la connessione dati può risultare in costi aggiuntivi e impiegare molto tempo. Si consiglia di usare una connessione Wi-Fi.

■ Per ripristinare le applicazioni a pagamento, è necessario scaricarle e installarle da Google Play.

1. Quando si accende il nuovo telefono HTC per la prima volta o dopo un ripristino di fabbrica, selezionare **Ripristina da Backup HTC** nella schermata Ricevi contenuti da un vecchio telefono.
2. Assicurarsi di accedere utilizzando lo stesso account utilizzato per eseguire il backup del telefono in precedenza. Viene quindi visualizzata la cronologia dei backup.
3. Selezionare un backup, quindi toccare **Avanti**.
4. Se viene utilizzato l'account HTC o l'account Facebook per eseguire il backup del telefono, accedere all'account Google per accedere a Google Drive.

5. Seguire le istruzioni su schermo per ripristinare il backup e continuare l'impostazione del telefono.
6. Aprire il pannello delle Notifiche per verificare la presenza di notifiche per terminare l'impostazione del telefono.

Le applicazioni gratuite da Google Play saranno ripristinate in secondo piano e sarà possibile tenere traccia dell'avanzamento tramite una notifica nella barra di stato.

Applicazioni e i collegamenti della schermata Home saranno riorganizzati come nel backup dopo che tutte le applicazioni sono state installate. Durante il ripristino delle applicazioni è possibile continuare a usare il telefono.



È anche possibile aprire l'applicazione Backup HTC, quindi toccare **Ripristina da backup**. Prima di eseguire il backup, assicurarsi di aver eseguito l'accesso allo stesso account utilizzando in precedenza per eseguire il backup del telefono.

Il ripristino del backup sovrascriverà i dati e le impostazioni correnti sull'HTC One.

Passare dall'archiviazione online precedente a Google Drive

Una volta ripristinato il backup salvato dalla memoria Dropbox sull'HTC One, ricordare di cambiare la memoria di backup e usare Google Drive d'ora in avanti.

1. Aprire l'applicazione Backup HTC.
2. Toccare **Cambia impostazioni backup**.
3. Toccare **☰** > **Seleziona servizio di archiviazione**.
4. Selezionare **Google Drive**, quindi toccare **OK**.
5. Accedere all'account Google se ancora non è stato eseguito.

Backup locale dei dati

Se eseguire separatamente il backup di alcuni contenuti come i contatti e gli SMS sull'HTC One, di seguito sono disponibili alcuni suggerimenti su come esportare o importare i dati.

Eseguire il backup dei contatti

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Nella scheda Contatti, toccare **☰** > **Gestisci contatti**.
3. Toccare **Importa/esporta contatti** > **Esporta in memoria telefono** o **Esporta su scheda SD**.
4. Selezionare l'account o il tipo di contatti da esportare.

5. Per proteggere i dati, toccare **Sì**, quindi impostare una password per il backup. Assicurarsi di ricordare la password. È necessario inserirla nuovamente per l'importazione dei contatti.

Se non è necessaria una password, toccare **No**.

6. Toccare **OK**.

Ripristino dei contatti

1. Nella scheda Contatti, toccare **☰** > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Importa/esporta contatti** > **Importa da memoria telefono** o **Importa da scheda SD**.
3. Se è stato configurato più di un account, toccare il tipo di contatti importati.
4. Se sono disponibili più backup, selezionare il backup da importare e toccare **OK**.
5. Inserire la password impostata per il backup, quindi toccare **OK**.

Eseguire il backup degli SMS

È possibile conservare i messaggi importanti eseguendo il backup sulla memoria del telefono. È possibile ripristinare in modo semplice il backup degli SMS una volta eliminati dall'elenco dei messaggi.



Non è possibile eseguire il backup degli SMS nella casella sicura e i messaggi bloccati. Per includere questi messaggi nel backup, spostarli prima nella casella messaggi generale.

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **☰** > **Backup/Ripristino SMS** > **Backup** > **Backup SMS**.
3. Per proteggere i dati, impostare una password per il backup. Assicurarsi di ricordare la password. È necessario inserirla nuovamente per il ripristino dei messaggi.

Se non è necessaria la password, selezionare **Non proteggere il backup con password**.

4. Inserire il nome per il file di backup, quindi toccare **OK**.

Eseguire il backup degli SMS tramite e-mail



È necessario configurare un account e-mail nell'applicazione Posta.

1. Nella schermata Messaggi, toccare **☰** > **Backup/Ripristino SMS**.
2. Toccare **Backup** > **Backup SMS tramite e-mail**.

3. Per proteggere i dati, impostare una password per il backup. Assicurarsi di ricordare la password. È necessario inserirla nuovamente per il ripristino dei messaggi.

Se non è necessaria la password, selezionare **Non proteggere il backup con password**.

4. Inserire l'indirizzo e-mail.
5. Scrivere il messaggio e-mail, quindi inviarlo.

Ripristinare gli SMS

1. Aprire l'applicazione Messaggi.
2. Toccare **☰** > **Backup/Ripristina SMS** > **Ripristina**.
3. Scegliere come ripristinare i messaggi, quindi toccare **Avanti**.
4. Toccare il backup da importare.
5. Inserire la password impostata per il backup. Se non è stata impostata una password, selezionare **Il file di backup non è protetto da password**.
6. Toccare **OK**.

Per ripristinare gli SMS di cui è stato eseguito il backup tramite e-mail, aprire il messaggio e-mail con il file di backup allegato dall'applicazione Posta. Toccare l'allegato per scaricarlo, quindi toccarlo nuovamente per aprire il file di backup da importare. Inserire la password impostata per il backup o selezionare **Il file di backup non è protetto da password**.

Eseguire il backup del dizionario personale

È possibile eseguire il backup delle nuove parole aggiunte al dizionario di testo predittivo.

1. Andare su **Impostazioni** e toccare **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Dizionario personale** > **☰** > **Backup su scheda di memoria** o **Backup su e-mail**.
4. Quando richiesto, toccare **OK**.

Importare il dizionario personale

- Andare su **Impostazioni** > **Lingua e tastiera** > **HTC Sense Input**. Toccare **Dizionario personale** > **☰** > **Ripristina dalla scheda di memoria**.
- Per importare il dizionario personale di cui è stato eseguito il backup tramite e-mail, aprire il messaggio e-mail con il file di backup allegato dall'applicazione Posta. Toccare l'allegato per scaricarlo, quindi toccarlo nuovamente per aprire il file di backup da importare.

Eseguire le attività di backup o ripristino

1. Passare all'elenco che contiene le attività di cui eseguire il backup.
2. Toccare **☰** > **Importa/Esporta**.
3. Toccare **Esporta su scheda SD** per eseguire il backup delle attività, o toccare **Importa da scheda SD** per ripristinare le attività su HTC One.

HTC Sync Manager

Informazioni su HTC Sync Manager

HTC Sync Manager supporta i computer con in esecuzione il sistema operativo Windows o Mac.

Di seguito le azioni che è possibile svolgere con HTC Sync Manager.

Visualizzare e gestire i media sul computer e sul telefono

- Scorrere e gestire la musica, le foto e i video presenti sul computer e sul telefono.
- Importare le playlist di iTunes e Windows Media® Player dal computer su HTC Sync Manager.
- Riprodurre musica, video e playlist utilizzando il lettore integrato.

Trasferisci contenuto

- È possibile trasferire foto iPhone, SMS, contatti e altro sul telefono HTC. È anche possibile trovare e installare alcune applicazioni che si desidera usare su iPhone.
- Importare tutta la musica, foto e video dal telefono HTC al computer.
- Copiare musica, foto e video selezionati dal computer al telefono.
- Importare i documenti dal computer al telefono.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup del telefono HTC sul computer in modo da poter ripristinare il backup sullo stesso telefono o su un altro telefono.

Sincronizzare playlist e dati

È possibile sincronizzare le playlist e i dati come i contatti e il calendario tra il telefono e il computer.

Installare HTC Sync Manager sul computer



- Per installare HTC Sync Manager su Windows Vista® o versioni successive, è necessario disporre dei diritti amministratore.
- In caso di problemi durante l'installazione di HTC Sync Manager, chiudere tutti i programmi in esecuzione e reinstallarlo. Se il problema persiste, disattivare temporaneamente il programma antivirus e provare nuovamente l'installazione.

1. Scaricare il programma di installazione di HTC Sync Manager dal sito di supporto HTC (htc.com/hsm/).
2. Avviare il programma di installazione e seguire le istruzioni su schermo.
3. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito. Viene aperto HTC Sync Manager.



Se è stato disattivato il programma antivirus, assicurarsi di averlo riattivato al termine dell'installazione di HTC Sync Manager.

Trasferire i contenuti di iPhone e le applicazioni sul telefono HTC


Con HTC Sync Manager, è possibile trasferire in modo semplice i contenuti dell'iPhone ad esempio contatti, messaggi, sfondi, foto della fotocamera e altro sul telefono HTC. HTC Sync Manager consente inoltre al telefono di trovare e installare alcune applicazioni che si desidera usare su iPhone.



È necessario usare iTunes 9.0 o versioni successive per eseguire il backup dei contenuti di iPhone sul computer.

1. Collegare l'iPhone e il telefono HTC al computer.
2. In HTC Sync Manager, fare clic su **Home > Trasferimento e backup**.
3. Fare clic sul pulsante **Per iniziare**.
4. Se non è stato usato iTunes per il backup dei contenuti dell'iPhone sul computer, eseguire la procedura prima di continuare.
5. Selezionare il file di backup dell'iPhone, quindi fare clic su **OK**.
6. Selezionare i tipi di contenuti da trasferire sul telefono HTC.


È anche possibile scegliere se sostituire i contenuti sul telefono HTC con i contenuti di iPhone.

7. Fare clic su **Avvia**. Attendere che HTC Sync Manager completi il trasferimento dei contenuti.
8. Una volta completato, aprire il pannello Notifiche sul telefono HTC e toccare . Scegliere le applicazioni che si desidera usare su iPhone per trovarle in Google Play e scaricarle sul telefono HTC.

Ulteriori informazioni

Per altre informazioni sull'uso di HTC Sync Manager, scaricare il PDF della guida utente dal sito di supporto HTC (htc.com/hsm/). Oppure aprire la Guida fornita con il software.



Su Windows, fare clic su  in HTC Sync Manager, quindi fare clic su **Guida**.

Ripristina

Ripristinare HTC One (Reset software)

Se HTC One è più lento del normale, non risponde o un'applicazione non viene eseguita correttamente, provare a riavviare il dispositivo e vedere se il problema viene risolto.

1. Se il display è disattivo, premere il pulsante ACCENSIONE per riattivarlo. Se è stato impostato un blocco schermo, è necessario sbloccarlo.
2. Tenere premuto il pulsante ACCENSIONE, quindi toccare **Riavvia**.
3. Quando viene chiesto di confermare, toccare **Riavvia**.

HTC One non risponde?

Se HTC One non risponde quando viene toccato lo schermo o premuto uno dei pulsanti, è ancora possibile riavviarlo.

Tenere premuti i pulsanti ACCENSIONE e VOLUME SU per almeno 10 secondi. HTC One si riavvia.

Ripristinare HTC One (Reset hardware)

Se l'HTC One presenta continui problemi che non possono essere risolti, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica (che prende anche il nome di reset hardware o reset master). Un ripristino di fabbrica riporta il telefono allo stato iniziale, lo stato prima dell'accensione del telefono per la prima volta.

Eseguendo un ripristino di fabbrica saranno rimossi dal telefono i seguenti contenuti:

- L'account Google
- Tutti gli account aggiunti a **Impostazioni > Account e sincronizzazione** e i dati associati con questi account
- I dati personali creati o sincronizzati sul telefono come profili, contatti, messaggi, e-mail, eventi del calendario e altro

- Le impostazioni e dati di applicazioni e sistema
- Le applicazioni scaricate

I file come musica, foto, video e documenti possono anche essere eliminati dalla memoria, se si sceglie di procedere in questo modo.

Assicurarsi di aver eseguito il backup di dati e file da conservare prima di eseguire un ripristino di fabbrica.



Un ripristino di fabbrica non cancella definitivamente tutti i dati dal telefono, incluse le informazioni personali.

Eseguire un ripristino di fabbrica dalle impostazioni

1. Andare su Impostazioni e toccare **Backup e ripristino**.
2. Toccare **Ripristina telefono**.
3. Per eliminare i media, i documenti e altri dati dalla memoria del telefono, selezionare **Cancella tutti i dati**.

Per eliminare i media e altri dati nella scheda di memoria, selezionare **Cancella scheda SD**.

4. Toccare **OK**.

Eseguire un ripristino di fabbrica usando i pulsanti hardware

Nel caso non sia possibile accendere HTC One o accedere alle impostazioni, è ancora possibile eseguire un ripristino di fabbrica utilizzando i pulsanti hardware su HTC One.



L'opzione **Fast boot** in **Impostazioni > Alimentazione** non deve essere selezionata.


1. Tenere premuto **VOLUME GIÙ**, quindi tenere premuto il pulsante **ACCENSIONE**.
2. Attendere che sullo schermo vengano visualizzate tre immagini Android, quindi rilasciare i pulsanti **ACCENSIONE** e **VOLUME GIÙ**.
3. Premere **VOLUME GIÙ** per selezionare **RIPRISTINO DI FABBRICA**, quindi premere il pulsante **ACCENSIONE**.

Contatti

Il proprio elenco contatti

L'applicazione Contatti elenca tutti i contatti presenti su HTC One e gli account online a cui si è effettuato l'accesso. Usare l'applicazione Contatti per gestire in modo semplice le comunicazioni con le persone più care.

1. Aprire l'applicazione Contatti.

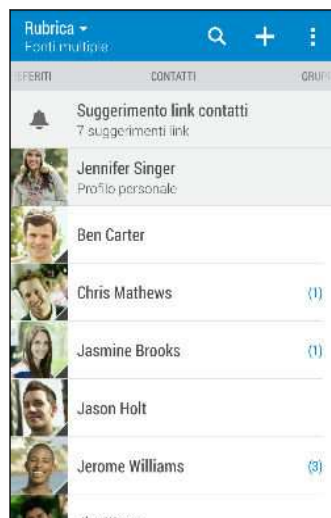

2. Nell'elenco dei contatti, è possibile:
 - Visualizzare il profilo e modificare le informazioni di contatto.
 - Creare, modificare, trovare o inviare i contatti.
 - Toccare la foto di un contatto per conoscere come connettersi rapidamente con il contatto.
 - Viene visualizzata quando viene ricevuto un nuovo messaggio da un contatto.



Per ordinare i contatti per nome o cognome, toccare **☰** > Impostazioni > Ordina contatti per.

Filtrare l'elenco contatti

Quando l'elenco dei contatti diventa lungo, è possibile scegliere i contatti di quali account mostrare.

1. Nella scheda Contatti, toccare ▼ .
2. Scegliere gli account che contengono i contatti da visualizzare.
3. Premere ↶ .

Trovare i contatti

È possibile cercare i contatti salvati sull'HTC One, l'elenco dei contatti aziendali se si dispone di un account Exchange ActiveSync o i social network a cui si è iscritti.

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Nella scheda Contatti, è possibile:
 - Trovare una persona nell'elenco dei contatti. Toccare 🔍 , quindi inserire le prime lettere del nome del contatto nella casella Cerca contatti.
 - Trovare una persona nell'elenco contatti aziendale. Toccare 🔍 , inserire le prime lettere del nome del contatto nella casella Cerca contatti, quindi toccare **Cerca contatti nell'elenco contatti aziendale**.
 - Cercare una persona che si conosce nei social network. Toccare ☰ > **Impostazioni > Trova persone che conosci su** e selezionare i social network a cui si è iscritti. L'applicazione Contatti carica i contatti presenti nei social network selezionati per aiutare a trovare gli amici.



Oltre a poter cercare un contatto per nome, è possibile eseguire la ricerca utilizzando l'indirizzo e-mail del contatto o il nome della società. Nella scheda Contatti, toccare ☰ > **Impostazioni > Cerca contatti per** e scegliere un criteri di ricerca.


Configurare il profilo

È possibile memorizzare le informazioni personali di contatto per inviarle in modo facile ad altre persone.

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Toccare **Mio profilo**.
3. Toccare **Modifica mia scheda contatto**.
4. Immettere o modificare il nome e i dettagli del contatto.
5. Toccare 📷 o la foto corrente per cambiare la foto del contatto.
6. Toccare **Salva**.

Oltre ai dettagli del contatto, il profilo mostra gli aggiornamenti pubblicati sui social network e gli album di foto online.

Aggiungere un nuovo contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare **+**.
2. Toccare il campo **Nome**, quindi inserire il nome del contatto. Toccare  per inserire separatamente il nome, secondo nome o cognome del contatto e il suffisso per il nome, ad esempio Jr.
3. Selezionare il Tipo di contatto. In questo modo si determina con quale account eseguire la sincronizzazione dei contatti.
4. Immettere le informazioni del contatto nei campi forniti.
5. Toccare **Salva**.

Quando si tocca un contatto aggiunto all'elenco dei contatti, vengono visualizzate le informazioni del contatto e i messaggi scambiati e le chiamate. In relazione alle informazioni aggiunte al contatto (ad esempio un indirizzo e-mail), sarà possibile visualizzare gli aggiornamenti dei social network del contatto, eventi e foto.

Come è possibile aggiungere il numero di interno a un numero del contatto?

Durante la creazione di un nuovo contatto in Contatti, è possibile aggiungere il numero di interno in modo da poter ignorare le richieste vocali durante la chiamata.

1. Una volta inserito il numero della linea principale, procedere come segue:
 - Toccare **P(,)** per inserire una pausa prima che il numero di interno venga composto automaticamente. Per rendere la pausa più lunga, toccare nuovamente **P(,)**.
 - Toccare **W(;)** per ricevere la richiesta di conferma del numero di interno.
2. Digitare il numero di interno.

Modificare le informazioni di un contatto




I contatti dei social network non possono essere modificati.

1. Nella scheda Contatti, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica contatto**.
2. Inserire le nuove informazioni.
3. Toccare **Salva**.

Rimanere in contatto con un contatto

1. Aprire l'applicazione Contatti.
2. Toccare la foto (non il nome) di un contatto, quindi scegliere come restare in contatto con il contatto.

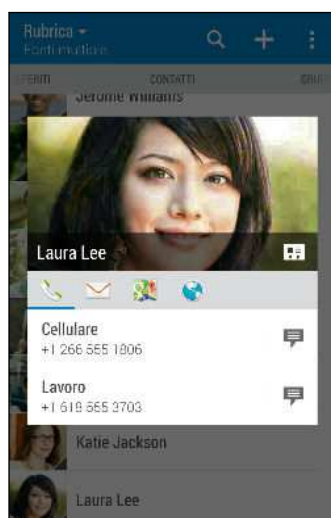

Per altri modi per rimanere in contatto con il contatto, toccare l'icona sotto alla foto del contatto.



Importare o copiare i contatti

Importare i contatti dalla scheda nano SIM

1. Nella scheda Contatti, toccare **☰** > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Importa/Esporta contatti** > **Importa da scheda SIM**.
3. Se si dispone di un account Google o Exchange ActiveSync, toccare il tipo di contatti importati.

4. Scegliere i contatti da importare.
5. Toccare **Salva**.


Importare un contatto da un account Exchange ActiveSync

1. Nella scheda Contatti, toccare  e inserire il nome del contatto o l'indirizzo e-mail nella casella di ricerca.
2. Toccare **Cerca contatti nell'elenco contatti aziendale**.
3. Toccare il nome del contatto da copiare su HTC One.
4. Toccare  per importare il contatto.

Copiare i contatti da un account ad un altro



Non è possibile copiare i contatti dagli account di social network.



1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Gestisci contatti**.
2. Toccare **Copia contatti**, quindi scegliere il tipo di contatto o l'account online da cui eseguire la copia.
3. Selezionare un tipo di contatto o account dove salvare.

Unire le informazioni del contatto


È possibile evitare di avere voci duplicate fondendo le informazioni di contatto da diverse origini, ad esempio account di social network, in un unico contatto.

Accettare suggerimenti di link dei contatti



Quando l'HTC One trova contatti che possono essere uniti, sarà visualizzata una notifica di collegamento quando si apre l'applicazione Contatti.

1. Nella scheda Contatti, toccare la notifica **Suggerimento link contatti** quando disponibile. Viene visualizzato un elenco con i contatti suggeriti da unire.
2. Toccare  accanto al contatto da unire. Altrimenti toccare  per ignorare il suggerimento di collegamento.





Per non ricevere le notifiche di collegamento dei contatti, nella scheda Contatti, toccare  > **Impostazioni**. Deselezionare l'opzione **Suggerisci link contatto**.

Unire manualmente le informazioni di contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) da collegare.
2. Toccare  > Collega.
3. È possibile:
 - In **Collegamenti suggeriti**, toccare  per collegare il contatto ad un account.
 - In **Aggiungi contatto**, toccare una delle opzioni per eseguire il collegamento ad un altro contatto.

Interrompere il collegamento

1. Nella scheda Contatti, toccare il nome del contatto (non l'icona o la foto) di cui rimuovere il collegamento.
2. Toccare  > Collegamento.
3. Nella sezione **Contatti collegati**, toccare  accanto all'account per interrompere il collegamento.


Inviare le informazioni di contatto

1. Nella scheda Contatti, procedere come segue:

Per inviare	Operazione
Le informazioni contatto di una persona	Tenere premuto il nome del contatto (non l'icona o foto), quindi toccare Invia contatto come vCard .
Le proprie informazioni contatto	Tenere premuto Profilo personale , quindi toccare Invia profilo personale .

2. Scegliere come inviare la vCard.
3. Selezionare i tipi di informazioni da inviare.
4. Toccare **Invia**.

Inviare più schede contatto

1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Invia contatti**.
2. Selezionare i contatti di cui condividere le informazioni di contatto.
3. Toccare **Invia**.
4. Scegliere come inviare le schede dei contatti.

Gruppi di contatti

Organizzare gli amici, la famiglia e i colleghi in gruppi in modo da poter inviare rapidamente un messaggio o e-mail a tutti i componenti del gruppo. È stato anche creato il gruppo Frequenti per aggiungere automaticamente i contatti chiamati e da cui si ricevono più frequentemente le chiamate.

L'HTC One inoltre sincronizza tutti i gruppi creati con l'account Google.

Creare un gruppo

1. Nella scheda Gruppi, toccare **+**.
2. Inserire un nome per il gruppo, quindi toccare **☰** > **Aggiungi contatto a un gruppo**.
3. Selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare **Salva**.
4. Una volta completato il gruppo, toccare **Salva**.

Inviare un messaggio o una e-mail a un gruppo



Per ciascun messaggio inviato verrà applicato un costo. Ad esempio, se viene inviato un messaggio a un gruppo di cinque persone, verranno addebitati cinque messaggi.

1. Nella scheda Gruppi, toccare il gruppo a cui si desidera inviare un messaggio o e-mail.
2. Andare alla scheda Azione gruppo.
3. Scegliere se inviare un messaggio di gruppo o una e-mail di gruppo.

Modificare un gruppo



1. Nella scheda Gruppi, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Modifica gruppo**.
2. È possibile:
 - Cambiare il nome del gruppo. È possibile cambiare solo i nomi dei gruppi creati.
 - Aggiungere altri contatti al gruppo. Toccare **☰** > **Aggiungi contatto a un gruppo**.



Il contatto non è presente nell'elenco? Nella scheda Gruppi, toccare il nome del gruppo dove aggiungere il contatto, quindi toccare **+** > **Crea un nuovo contatto**.

- Riordinare i membri del gruppo. Trascinare **☰** alla fine del nome del contatto, quindi spostarlo nella nuova posizione.
 - Selezionare i contatti da rimuovere dal gruppo.
3. Toccare **Salva**.

Gestire i gruppi di contatti


1. Nella scheda Gruppi, toccare  > **Modifica gruppi**.
2. È possibile:
 - Riordinare i gruppi di contatti. Trascinare  alla fine del nome del gruppo nella nuova posizione.
 - Scegliere i gruppi di contatti da rimuovere.
3. Toccare **Salva**.

Contatti privati




Per non mostrare il nome e la foto del contatto sul blocco schermo quando si riceve una chiamata, aggiungere il contatto all'elenco contatti privati.

Aggiungere un contatto all'elenco contatti privati

Nella scheda Contatti, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Aggiungi a contatti privati**.

Per visualizzare l'elenco dei contatti privati, nella scheda Contatti, toccare  > **Gestisci contatti > Contatti privati**.

Organizzare i contatti privati

1. Nella scheda Contatti, toccare  > **Gestisci contatti > Contatti privati**.
2. Per aggiungere i contatti all'elenco dei contatti privati, toccare , selezionare i contatti da aggiungere, quindi toccare **Salva**.
3. Per rimuovere i contatti privati dall'elenco, toccare  > **Rimuovi contatto privato**, selezionare i contatti da rimuovere, quindi toccare **Rimuovi**.

E-mail


Gmail

Visualizzare la posta in arrivo di Gmail

Tutti i messaggi e-mail ricevuti vengono consegnati nella cartella Posta in arrivo.

1. Aprire l'applicazione Gmail.
2. Dalla Posta in arrivo svolgere una delle seguenti operazioni.
 - Toccare l'anteprima di un messaggio e-mail per leggere, inoltrare o rispondere al messaggio.
 - Aprire il menu scorrevole per cambiare la categoria della posta in arrivo, ad esempio **Principale**, passare ad un altro account Gmail™ o visualizzare etichette e-mail diverse.
 - Toccare l'immagine del mittente o il riquadro della lettera per selezionare uno o più messaggi o conversazioni. È anche possibile toccare i pulsanti su schermo nella parte superiore per archiviare, eliminare o contrassegnare i messaggi o conversazioni selezionati.






Per ricevere aiuto sull'uso di Gmail toccare  > Guida.

Inviare un messaggio e-mail in Gmail



1. Nella posta in arrivo dell'account Gmail da usare, toccare + (o toccare  > **Scrivi**).
2. Inserire uno o più destinatari.



Inserire più destinatari come copia carbone (Cc) o copia carbone nascosta (Ccn) al messaggio e-mail? Toccare  > **Aggiungi Cc/Ccn**.

3. Immettere l'oggetto dell'e-mail, quindi scrivere il messaggio.
4. Per allegare una foto, video o file, toccare  > **Allega file**, toccare l'origine dell'allegato, quindi selezionare il file.
5. Toccare  per inviare.

Rispondere a o inoltrare i messaggi e-mail in Gmail

1. Nella posta in arrivo di Gmail toccare il messaggio e-mail o la conversazione.
2. Per rispondere al mittente, toccare . Oppure, toccare  e scegliere tra **Rispondi a tutti** o **Inoltra**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si sta rispondendo al mittente o è stato selezionato **Rispondi a tutti**, inserire il messaggio di risposta.
 - Se è stata selezionata l'opzione **Inoltra**, immettere i destinatari del messaggio.



Toccare **Rispondi online** se si desidera eseguire l'interfoliazione del nuovo messaggio con l'e-mail ricevuta. Ma questo causerà la rimozione di ogni allegato o la formattazione dell'e-mail originale.


4. Toccare  per inviare.

Posta

Controllare le e-mail

Nell'applicazione Posta è possibile leggere, inviare e organizzare i messaggi e-mail da uno o più account e-mail impostati su HTC One.

1. Aprire l'applicazione Posta. Viene visualizzata la casella di posta in arrivo di uno degli account e-mail.
2. Procedere come segue:
 - Toccare un messaggio e-mail da leggere.
 - Per visualizzare i messaggi e-mail in un'altra cartella e-mail, toccare **☰** > **Cartella**, quindi toccare la cartella da visualizzare.
 - Per passare da un account e-mail all'altro o visualizzare i messaggi e-mail da tutti gli account, toccare **☰**.

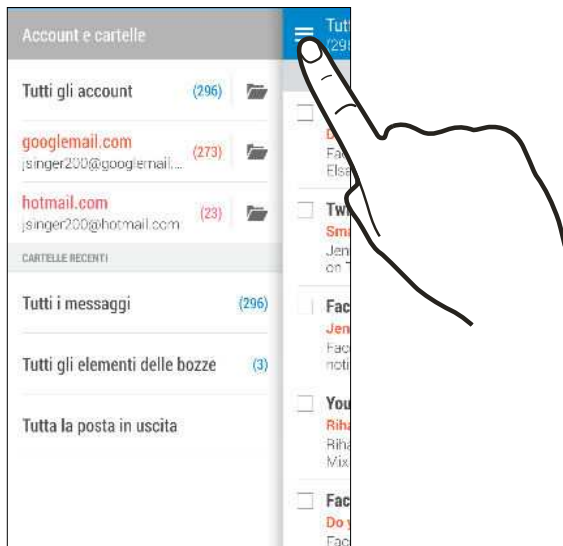

- Per cambiare le impostazioni dell'account e-mail, selezionare prima l'account, quindi toccare **☰** > **Impostazioni**.

Organizzare la posta in arrivo

Nella posta in arrivo ci sono moltissimi messaggi e-mail? È possibile organizzare i messaggi e-mail in schede in modo da trovare rapidamente i messaggi.

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Nella posta in arrivo, toccare **☰** > **Modifica schede**.
3. Scegliere le schede da aggiungere alla posta in arrivo.
4. Per ordinare le schede, trascinare **☰**, quindi spostare la scheda nella nuova posizione.
5. Toccare **Fine**.
6. Passare alla scheda aggiunta per controllare i messaggi e-mail.

Inviare un messaggio e-mail

1. Aprire l'applicazione Posta.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
3. Toccare **+**.
4. Inserire uno o più destinatari.



Inserire più destinatari come copia carbone (Cc) o copia carbone nascosta (Ccn) al messaggio e-mail? Toccare **☰** > **Mostra Cc/Ccn**.

5. Immettere l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
6. Procedere come segue:
 - Aggiungere un allegato. Toccare **📎** e scegliere cosa si desidera allegare.
 - Impostare la priorità per un messaggio importante. Toccare **☰** > **Imposta priorità**.
7. Toccare **✉**.



Per salvare l'e-mail come bozza per inviarla in seguito, toccare **☰** > **Salva**. Oppure premere **↶**.

Recuperare la bozza di un messaggio e-mail

1. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare **☰** > **Cartelle** > **Bozze**.
2. Toccare il messaggio.
3. Una volta completata la modifica del messaggio, toccare **✉**.

Leggere e rispondere a un messaggio e-mail

1. Aprire l'applicazione Posta.
2. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
3. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare il messaggio e-mail o conversazione da leggere.



Per leggere un messaggio in particolare all'interno della conversazione e-mail, toccare **⌵** per espandere la conversazione, quindi toccare il messaggio e-mail.


4. Toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.



Toccare **☰** per altre azioni con le e-mail.

Rispondere rapidamente a un messaggio e-mail

È possibile rispondere rapidamente a un nuovo messaggio e-mail dalla schermata Home o dal blocco schermo.

1. Quando si riceve una notifica per un nuovo messaggio e-mail, aprire il pannello delle Notifiche.
2. Nell'anteprima dell'e-mail, toccare **Rispondi a tutti**.
Se sono presenti diverse notifiche e non sono visualizzate le opzioni e-mail, espandere l'anteprima dell'e-mail aprendo due dita sulla notifica.
3. Scrivere il messaggio di risposta e toccare .

Salvare un'immagine in un messaggio e-mail



In relazione alle impostazioni sulla limitazione delle dimensioni della posta, potrebbe essere necessario toccare **Mostra immagini** per visualizzare le immagini contenute nell'e-mail.

Durante la visualizzazione di un messaggio e-mail, tenere premuto l'immagine al suo intero e toccare **Salva immagine**. L'immagine salvata sarà disponibile nella cartella Download.

È anche possibile copiare l'immagine negli appunti o impostarla come sfondo.

Salvare un messaggio e-mail nell'applicazione Attività

È possibile salvare un messaggio e-mail nell'elenco Attività in modo da ricordare quando rispondere.

1. Nella posta in arrivo dell'account e-mail, tenere premuto il messaggio e-mail, quindi toccare **Salva come attività**.
2. Inserire i dettagli dell'attività, quindi toccare **Salva**.

Gestire i messaggi e-mail

L'applicazione Posta consente di ordinare, spostare o eliminare in modo semplice i messaggi e-mail.

Ordinare i messaggi e-mail


L'ordine dei messaggi e-mail può essere personalizzato.

Nella posta in arrivo dell'account e-mail, toccare  > **Ordina**, e selezionare le opzioni di ordinamento.

Spostare i messaggi e-mail in un'altra cartella

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Scegliere il messaggio e-mail da spostare.




Per selezionare tutto, selezionare prima un messaggio e-mail, quindi toccare  > **Seleziona tutto**.

3. Toccare **Sposta in**, quindi selezionare una cartella.

Cancellare i messaggi e-mail



1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Scegliere il messaggio e-mail da eliminare.



Per selezionare tutto, selezionare prima un messaggio e-mail, quindi toccare  > **Seleziona tutto**.

3. Toccare **Elimina**.

Cercare i messaggi e-mail

1. Toccare .
2. Per ridefinire o filtrare la ricerca, toccare , selezionare le opzioni di ricerca e toccare **OK**. Ad esempio, è possibile circoscrivere la ricerca su una parte dell'e-mail o filtrare i messaggi e-mail che hanno allegato o taggate con priorità elevata.
3. Nel riquadro di ricerca immettere le parole da cercare.
4. Toccare il risultato per aprire il messaggio e-mail.

Cercare le e-mail da un contatto

Ricordi il mittente, ma non riesci a trovare una particolare e-mail dal contatto?

1. Passare alla posta in arrivo all'account e-mail da usare.
2. Tenere premuto il messaggio e-mail da un contatto.
3. Toccare **Mostra tutte le e-mail dal mittente**. Viene visualizzato un elenco di messaggi e-mail dal contatto.


Lavorare con la posta Exchange ActiveSync

Sfruttare le potenti funzioni e-mail di Microsoft Exchange ActiveSync direttamente su HTC One. Contrassegnare i messaggi e-mail importanti, impostare la risposta per quando fuori sede o inviare inviti al team per la prossima riunione quando si è in giro.


Contrassegnare una e-mail

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Durante la visualizzazione della posta in arrivo, toccare l'icona con la bandierina accanto al messaggio e-mail o conversazione.




Per contrassegnare un messaggio e-mail in una conversazione, toccare  per espandere la conversazione, quindi toccare l'icona con la bandierina del messaggio e-mail.

Impostare lo stato di fuori sede

1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Toccare  > **Fuori sede**.
3. Toccare lo stato corrente, quindi selezionare **Fuori sede**.
4. Impostare la data e l'ora.
5. Inserire il messaggio di risposta automatica.
6. Per impostare un messaggio di risposta automatica diverso per i destinatari non della società, toccare l'opzione **Invia risposte a mittenti esterni**, quindi inserire il messaggio di risposta automatica nella casella.
7. Toccare **Salva**.

Inviare una richiesta di riunione


1. Passare all'account Exchange ActiveSync.
2. Toccare  > **Nuovo invito a riunione**.
3. Inserire i dettagli della riunione.
4. Toccare **Salva**. Oppure toccare **Invia** se sono state invitate delle persone alla riunione.

Aggiungere un account e-mail

Impostare altri account e-mail come ad esempio un altro account Microsoft Exchange ActiveSync o un account dal servizio e-mail basato sul web o provider e-mail.



Se si sta aggiungendo un account Microsoft Exchange ActiveSync o un account e-mail POP3/IMAP, chiedere all'amministratore di rete o provider dei servizi e-mail le altre impostazioni e-mail necessarie.

1. Aprire l'applicazione Posta.
2. Toccare  > **Aggiungi account**.
3. Selezionare un tipo di account e-mail dall'elenco dei provider e-mail. In caso contrario, toccare **Altro (POP3/IMAP)**.
4. Inserire l'indirizzo e-mail e la password per l'account e-mail, quindi toccare **Avanti**.



Alcuni account e-mail consentono di impostare la sincronizzazione pianificata. Per impostazione predefinita l'HTC One utilizza la Sincronizzazione intelligente per conservare la batteria. Vedere [Cosa è la Sincronizzazione intelligente?](#) a pagina 164.

5. Inserire il nome dell'account e-mail, quindi toccare **Completare l'installazione**.

Cosa è la Sincronizzazione intelligente?

Sincronizzazione intelligente estende automaticamente i tempi di sincronizzazione a quando l'applicazione Posta non è attiva. Impostare l'account e-mail per eseguire la Sincronizzazione intelligente quando non è necessario controllare frequentemente i nuovi messaggi e-mail. Sincronizzazione intelligente aiuta a conservare la carica della batteria.

Per ricevere i messaggi e-mail quando arrivano, selezionare un'altra pianificazione per **Sincronizzazione ore di punta** e **Altre fasce di sincronizzazione** nelle impostazioni **Sincronizzazione**, **Invia e ricevi** dell'account e-mail.


Calendario

Visualizzare il Calendario

Grazie all'applicazione Calendario è possibile visualizzare eventi, riunioni e appuntamenti. Se è stato eseguito l'accesso agli account online, nel Calendario saranno visualizzati i relativi eventi.

1. Aprire l'applicazione Calendario.
2. Toccare ▼ e scegliere un widget calendario.



In qualsiasi vista del calendario, è possibile tornare alla data corrente toccando .

Vista mese

Nella vista mese vengono visualizzati degli indicatori per i giorni che contengono eventi. Gli eventi futuri per il giorno sono mostrati nella parte inferiore della schermata.


- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare i mesi precedenti o successivi.
- Toccare un giorno per visualizzare gli eventi per quel giorno.
- Tenere premuto un giorno per visualizzare altre opzioni.

Vista giorno e agenda

La vista Giorno mostra la programmazione e le informazioni meteo per quel giorno e i giorni successivi, mentre la vista Agenda consente di vedere tutti gli eventi del giorno.

- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare giorni precedenti o successivi.
- Toccare un evento per visualizzarne i dettagli.
- Se l'evento è il compleanno o anniversario di un contatto, toccarlo per inviare gli auguri.



È necessario visualizzare l'ora dell'evento in un altro fuso orario? In vista Giorno, toccare  > **Selezionare fuso orario zona 2** > **Scegli posizione**, quindi inserire il nome della città.

Vista settimana

La vista settimana visualizza una tabella con gli eventi di una settimana.

- Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le settimane precedenti o successive.
- Toccare un evento (indicato da blocchi colorati) per visualizzarne i dettagli.

Pianificare o modificare un evento


È possibile creare o modificare gli eventi sul nuovo HTC One e sincronizzare gli eventi con il calendario di Exchange ActiveSync. È anche possibile creare, modificare e sincronizzare gli eventi con il calendario Google.




La modifica degli eventi non è supportata da tutti gli account.

1. Aprire l'applicazione Calendario.
2. Nel vista Calendario, procedere come segue:

Creare un evento Toccare **+**. Toccare **▼**, quindi selezionare il calendario a cui aggiungere l'evento.

Modificare un evento Visualizzare un evento e toccare .

3. Inserire e definire i dettagli dell'evento.
4. Per invitare gli amici dall'account Exchange ActiveSync, toccare . È anche possibile invitare i contatti dall'account Google.
5. Toccare **Salva**.


Se sono state invitate delle persone ad un evento, toccare **Invia** o **Invia aggiornamento**.

Verificare la programmazione per un evento


Evitare di sovrapporre più riunioni contemporaneamente. Nel Calendario, è possibile controllare se il nuovo evento è in conflitto con gli appuntamenti pianificati.

1. Durante la creazione o di modifica di un evento, toccare **Controlla calendario**.
2. Tenere premuta la casella dell'evento, quindi trascinarla in una casella dell'ora disponibile.
3. Trascinare i nodi superiore e inferiore per regolare la durata dell'evento. Viene visualizzato un messaggio in caso di conflitti con altri eventi pianificati.
4. Toccare **Fine** per tornare alla schermata dell'evento e salvare l'evento.

Scegliere i calendari da visualizzare

1. In una qualsiasi vista del calendario, toccare  > **Account (Tutti i calendario)** o **Account (Calendario multiplo)**.

2. Selezionare o deselezionare l'account da mostrare o nascondere.

Se nell'account online sono presenti più calendari, toccare  per selezionare gli elementi da includere.




- L'HTC One continua a sincronizzare i calendari anche se questi sono nascosti.
- È anche possibile mostrare o nascondere le attività create su HTC One.

Condividere un evento


È possibile condividere un evento del calendario come vCalendar utilizzando il Bluetooth o inviandolo come allegato di una e-mail o messaggio.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Mentre è visualizzato un evento, toccare  > **Condividi tramite**.
- Nella vista giorno, agenda o settimana, tenere premuto un evento e toccare **Condividi tramite**.

2. Scegliere come inviare l'evento.



È anche possibile inoltrare gli inviti alle riunioni accettati dal calendario Exchange ActiveSync. Mentre è visualizzato un evento, toccare  > **Inoltra**. Scrivere il messaggio e-mail, quindi inviarlo.

Accettare o rifiutare un invito a riunione

Passare alla vista Inviti per visualizzare gli inviti alle riunioni non ancora accettati o rifiutati.



Per ricevere gli inviti alle riunioni nel Calendario è necessario configurare un account Exchange ActiveSync.

1. Aprire l'applicazione Calendario.
2. Toccare ▼ > **Inviti**, quindi toccare un invito alla riunione.
3. Accettare, rifiutare o accettare provvisoriamente l'invito o proporre un nuovo orario.



Toccare ☰ per scegliere altre opzioni, ad esempio spostare l'invito in una cartella.

Per cancellare un invito alla riunione accettato o per posticipare l'orario, visualizzare i dettagli dell'evento nel Calendario e toccare **Risposta**.


Eliminare o posporre i promemoria evento

Se è stato impostato almeno un promemoria per l'evento, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona  per ricordare l'evento.

1. Scorrere per aprire il pannello Notifiche.
2. Se la notifica indica la presenza di più promemoria, toccarla per visualizzare tutti i promemoria. È quindi possibile scegliere di posporre o ignorare i promemoria.
3. Se è presente la notifica per un singolo evento, allargare due dita sulla notifica per espanderla. È possibile:
 - Toccare **Posponi** o **Ignora**. O trascinare la notifica verso sinistra o destra per ignorarla.
 - Toccare **Invia e-mail** per inviare una risposta rapida ai partecipanti alla riunione.



Per modificare le risposte rapide predefinite o aggiungere un proprio messaggio, aprire il Calendario, quindi toccare ☰ > **Impostazioni** > **Risposta rapida**.

Per non ignorare o posporre i promemoria del calendario, premere  dal pannello delle notifiche per lasciare in attesa i promemoria nell'area delle notifiche della barra di stato.

Viaggi e mappe

Impostazioni localizzazione

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Per cercare una posizione su HTC One, è necessario attivare le fonti di localizzazione.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Posizione**.
2. Toccare il cursore **On/Off** per attivare o disattivare i servizi di localizzazione.
3. I Fonti di localizzazione, selezionare la modalità di localizzazione desiderata. Ad esempio, per una stima migliore della posizione, scegliere **Precisione elevata**. Per conservare la batteria, scegliere **Risparmio batteria**.

La disattivazione delle fonti di localizzazione (ad esempio il GPS) implica che nessuna applicazione sull'HTC One raccoglierà i dati sulla localizzazione tramite le fonti di localizzazione. Tuttavia, applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere, e l'HTC One continuare a fornire, i dati sulla localizzazione tramite altre fonti, incluso il Wi-Fi e la triangolazione del segnale.

Google Maps

Informazioni su Google Maps

Google Maps™ consente di tenere traccia della località corrente, di visualizzare le situazioni del traffico in tempo reale e di ricevere indicazioni dettagliate sulla destinazione.







Include inoltre uno strumento di ricerca che consente di individuare le posizioni desiderate o un indirizzo su una mappa, oppure di visualizzare le posizioni a livello di strada.



- Per trovare la propria posizione con Google Maps, è necessario attivare le fonti di localizzazione.
- L'applicazione Google Maps non copre tutti i paesi o tutte le città.

Mappe per viaggiare

Quando si apre Google Maps, è possibile trovare in modo semplice la propria posizione sulla mappa o cercare i luoghi vicini eseguendo al panoramica e lo zoom avanti o indietro sulla mappa.

1. Aprire l'applicazione Maps.
2. Toccare  per visualizzare la posizione corrente. L'indicatore di colore blu  o  mostra la posizione corrente sulla mappa.
3. Toccare  per attivare la modalità Bussola. In modalità Bussola, la mappa si orienta automaticamente in relazione alla direzione verso cui si è rivolti. Per uscire dalla modalità Bussola, toccare .
4. Per visualizzare altre informazioni sulla mappa, toccare , quindi toccare una vista mappa come **Traffico** o **Trasporti pubblici** per attivare o disattivare la vista.

Navigare la mappa


È possibile navigare nella mappa utilizzando i movimenti delle dita.


- Scorrere il dito in qualsiasi direzione per la panoramica.
- Toccare due volte la mappa o allargare due dita su un'area per lo zoom avanti.
Per eseguire lo zoom avanti mentre si tiene il telefono con una mano, toccare due volte con il pollice e tenere premuto il secondo tocco, quindi trascinare il pollice verso il basso.
- Toccare due volte la mappa con due dita o stringere due dita su un'area per lo zoom indietro.
Per eseguire lo zoom indietro mentre si tiene il telefono con una mano, toccare due volte con il pollice e tenere premuto il secondo tocco, quindi trascinare il pollice verso l'alto.
- Tenere premuta un'area con due dita, quindi trascinare le dita per formare un cerchio per ruotare la mappa.
- Tenere premuta un'area con due dita, quindi scorrere verso l'alto per visualizzare la mappa con una vista angolata. Scorrere verso il basso per tornare alla vista dall'alto.


Cercare una località


Usare Google Maps per cercare un luogo, ad esempio un indirizzo o un tipo di lavoro o edificio (ad esempio un museo).

1. Aprire l'applicazione Maps.
2. Toccare la casella di ricerca e inserire il luogo da cercare.

3. Toccare il tasto **Invio** sulla tastiera o toccare l'elemento di ricerca suggerito. La prima posizione nella ricerca viene visualizzata con l'indicatore posizione  con le relative informazioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo. Tutti gli altri risultati della ricerca vengono indicati da un punto rosso o da una piccola icona mappa.

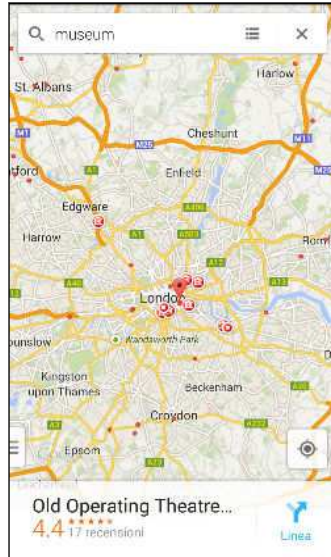


4. Se sono presenti più risultati della ricerca, toccare  per visualizzare l'elenco dei risultati della ricerca.
5. Toccare le informazioni per ottenere l'indirizzo, indicazioni stradali, visualizzare il luogo in Street View (se disponibile) e altro.
6. Per controllare la posizione precedente o successiva nella ricerca, scorrere le informazioni verso sinistra o destra.


Per cancellare la mappa e cercare un'altra posizione, scorrere verso il basso le informazioni (se visualizzate), quindi toccare .

Ottenere le indicazioni stradali

È possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere la destinazione. Google Maps offre le indicazioni di viaggio per auto, trasporti pubblici, bici o a piedi.

1. Aprire l'applicazione Maps.
2. Toccare .
3. Scegliere come raggiungere la destinazione.
4. Usare la posizione corrente come punto di partenza, o toccare **La mia posizione** per inserire il punto di partenza o selezionare una posizione nella cronologia di ricerca.
5. Toccare **Scegliere la destinazione**, quindi inserire o selezionare la destinazione.



Nel caso vengano utilizzati i trasporti pubblici, toccare  per impostare la data e l'ora del viaggio, oppure toccare **Opzioni** per impostare le preferenze di viaggio.

6. Toccare un'opzione di viaggio o di trasporto per visualizzare le indicazioni sulla mappa. Nelle informazioni nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzata anche la durata del viaggio.
7. Toccare le informazioni per visualizzare le indicazioni in un elenco.

Dopo aver visualizzato o seguito le indicazioni, premere **X** per ripristinare la mappa. La destinazione viene salvata automaticamente nella cronologia di Google Maps.


HTC Car

In viaggio con HTC Car

Durante la guida è possibile utilizzare in modo semplice l'HTC One per raggiungere la destinazione, divertirsi e rimanere in contatto con le persone più care. Con HTC Car è possibile accedere a musica, chiamate, mappe e altro.

1. HTC Car si avvia automaticamente quando HTC One viene montato sul kit per auto di HTC.
2. Scorrere verso l'alto o il basso per vedere cosa si può fare in HTC Car.



Quando si utilizza HTC Car, è possibile tornare alla schermata principale da qualsiasi schermata premendo .

Quando HTC One viene rimosso dal kit per auto di HTC, HTC Car viene chiuso automaticamente.

È possibile chiudere manualmente HTC Car premendo  dalla schermata principale.

Usare i comandi vocali in HTC Car

È possibile usare la voce per controllare HTC Car.

1. In HTC Car, toccare lo schermo con tre dita per attivare la modalità comandi vocali.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Chiamare qualcuno	Pronunciare "Chiama [il nome della persona nella rubrica]"
Riprodurre musica	Pronunciare "Riproduci [titolo canzone, album, nome artista o genere]"
Trovare un luogo sulla mappa	Pronunciare "Trova [nome del luogo, indirizzo, tipo di luogo]"



È anche possibile attivare i comandi vocali:

- Toccando **Parla** sulla schermata principale in HTC Car.
- Premendo il pulsante di risposta sugli auricolari Bluetooth supportati.

Trovare i luoghi in HTC Car

1. In HTC Car, toccare **Navigazione**.
2. Per cercare un luogo, toccare **Q** e inserire una posizione nella casella di ricerca.
3. Per cercare un luogo cercato in precedenza, toccare **Precedente**.
4. Per ottenere le indicazioni per un evento in scadenza nel Calendario, toccare **Appuntamenti** e toccare l'appuntamento in scadenza.

Esplorare i dintorni

Voglia di avventura? Con pochi e semplici tocchi, è possibile trovare i punti di interesse nei dintorni.

1. In HTC Car, toccare **Navigazione**.
2. Toccare una categoria, ad esempio **Ristorante** o **Parcheggio**, per visualizzare la disponibilità nelle vicinanze.
3. Toccare **Q** per inserire delle parole chiave personali per la ricerca.

Riprodurre la musica su HTC Car

1. In HTC Car, toccare **Musica**.
2. Scorrere verso sinistra o destra per scorrere per categoria.
3. Toccare **Q** per cercare nella raccolta.
4. Toccare un album, brano o playlist per ascoltarla.

Effettuare una chiamata su HTC Car

- Toccare **Compositore** per aprire il tastierino.
- Toccare **Contatti** e scorrere fino alla categoria o cercare inserendo un nome.
- Toccare **Parla** e pronunciare "Chiama" e il nome della persona. Ad esempio, pronunciare "Chiama Jennifer Singer".

Gestire le chiamate in arrivo su HTC Car

Quando si riceve una chiamata, è possibile rispondere o rifiutare in modo semplice.

- Se si sente una richiesta vocale, pronunciare "sì" o "no" per rispondere o rifiutare la chiamata.
- Toccare **Rispondi** o **Rifiuta**.

Personalizzare HTC Car

- Per cambiare il comportamento predefinito di HTC Car, toccare **Impostazioni**.
- Per aggiungere altre applicazioni a HTC Car, toccare **+** e selezionare l'applicazione.

Altre applicazioni

Usare Appunti

Creare una pagina per il proprio quaderno degli appunti digitale? Usare l'applicazione Appunti per creare effetti artistici e combinare foto, testo e illustrazioni in una nota.





Grazie ai diversi modelli tra cui scegliere, è anche possibile creare elenchi e tracciare il proprio budget. Creare un biglietto di auguri e collegarlo al compleanno dell'amico nel Calendario e inviarlo con pochi passaggi.

Scrivere una nota


1. Aprire l'applicazione Appunti.
2. Scegliere un modello quando richiesto. Oppure toccare **+**.
3. Nella casella con scritto **Titolo testo qui**, digitare il titolo della nota.
4. Usare gli strumenti di modifica per inserire il testo, disegnare immagini, registrare audio e altro.
5. Inserire le immagini come foto e illustrazioni. Per conoscere come fare, consultare [Inserire immagini e illustrazioni nella nota](#) a pagina 175.
6. Tenere premuta un'immagine per spostarla, ridimensionarla o eliminarla. È anche possibile usare due dita per ruotare l'immagine.
7. Toccare **⋮** per altre opzioni, ad esempio la modifica del modello, il collegamento della nota a un evento e altro.
8. Premere **↩** per salvare la nota.

Inserire immagini e illustrazioni nella nota



Durante la creazione della nota è possibile:

- Toccare  per scattare una foto, oppure toccare  > **Inserisci** per selezionare un'immagine dalla Galleria.
- Toccare  per disegnare, o toccare  per scrivere il testo. È possibile cambiare le caratteristiche della penna.



- Toccare  per inserire un adesivo.





- Per inserire una miniatura della pagina web, toccare  > **Contenuti web**. Nell'applicazione Internet, andare alla pagina web, quindi toccare  > **Condividi** > **Appunti**.

Creare una nota per un blog di foto


Pensate che le foto possano raccontare meglio la vostra storia? È possibile raggruppare le foto in una nota e renderla più divertente includendo collage di foto, adesivi e altro.





Se viene inserito un collage, prima raggruppare le foto dello stesso evento o album nella Galleria.

1. Aprire l'applicazione Appunti.
2. Toccare  e scegliere il modello di blog do foto.
3. Toccare  per catturare una foto o selezionare le foto nella Galleria e raggrupparle in un collage.




4. Se viene inserito un collage, tenere premuto il collage e selezionare un layout. È anche possibile:
 - Tenere premuto e trascinare sulla foto all'interno del riquadro per posizionare il soggetto al centro del riquadro.
 - Tenere premuta e trascinare una foto su un'altra per riordinarle.
 - Allargare due dita per eseguire lo zoom avanti nella foto o stringere due dita per lo zoom indietro.
 - Toccare un altro layout per cambiare il layout corrente.
5. Toccare l'area sopra la data e usare gli strumenti di modifica per inserire un testo o immagini.
6. Per aggiungere un'altra pagina, toccare **+**.
7. Premere  per salvare la nota.

Raggruppare le note in un quaderno degli appunti

- Per raggruppare le note in un nuovo quaderno degli appunti, toccare  > **Raggruppa**.
- Per raggruppare le note in un quaderno degli appunti esistenti, toccare  > **Sposta in**.
- Per creare un nuovo quaderno degli appunti, scorrere fino alla scheda Blocco appunti, e toccare **+**.

Publicare e condividere una nota

È possibile caricare e condividere un lavoro creativo sul web e creare una propria pagina home di Appunti.


1. Con una nota aperta, toccare .
2. Toccare **Condividi articolo**.
3. Digitare una descrizione o taggare la nota.
4. Assicurarsi che **Condividi post** sia selezionato.
5. In **Condividi su**, toccare la posizione dove condividere il collegamento appena creato. Sarà chiesto di completare l'azione nelle applicazioni selezionate.
6. Toccare **Fine**.

Per visualizzare le note condivise, passare alla scheda **Condividi** nella schermata principale di Appunti.

Usare l'Orologio

Per ottenere il massimo dall'applicazione Orologio è sufficiente regolare data e ora. È possibile utilizzare HTC One come orologio mondiale per conoscere la data e l'orario in diverse città del pianeta. È anche possibile impostare gli allarmi o tenere traccia dei tempi utilizzando il cronometro o il timer.

Impostare manualmente la data e l'ora

1. Aprire l'applicazione Orologio.
2. Nella scheda Orologio, toccare  > **Impostazioni ora locale**.
3. Deselezionare **Data e ora automatica** e **Fuso orario automatico**, quindi impostare fuso orario, data e ora.



Per visualizzare l'ora militare, scegliere il formato **Usa formato 24 ore**.

Impostare un allarme

È possibile impostare uno o più allarmi.

1. Aprire l'applicazione Orologio.
2. Nella scheda Allarmi, selezionare la casella di controllo di un allarme, quindi toccare l'allarme.
3. In Imposta allarme, utilizzare le rotelline scorrevoli per impostare l'ora dell'allarme.
4. Per ripetere l'allarme per più giorni, toccare **Ripeti**.
5. Toccare **Fine**.



- Per disattivare l'allarme, deselezionare la casella di controllo dell'allarme.
- Se è necessario impostare più di tre allarmi, toccare **+**.

Controllare il Meteo

È possibile usare l'applicazione Meteo e il widget per controllare il meteo corrente e le previsioni meteo per i giorni successivi. Oltre alla posizione corrente, è possibile visualizzare le previsioni meteo per altre città del pianeta.

1. Aprire l'applicazione Meteo. Viene visualizzato il meteo per le diverse città, inclusa la posizione attuale.
2. Toccare una città per visualizzare le informazioni sul meteo.
3. Scorrere fino alle schede **A ogni ora** e **Previsioni** per visualizzare le previsioni meteo della posizione selezionata.

4. Per verificare le previsioni in altre città, toccare ▼ e selezionare la città.
5. Per aggiungere altre città, toccare + e inserire la posizione.

Le impostazioni nell'applicazione Meteo consentono anche di controllare le informazioni meteo mostrate in Orologio e Calendario.

Registrare clip vocali

Utilizzare il Registratore vocale per catturare le informazioni durante le conferenze, interviste o anche per creare dei registri audio personali.

1. Aprire l'applicazione Registratore vocale.
2. Tenere il microfono accanto alla fonte audio.
3. Toccare ● per avviare la registrazione della clip vocale.



Registratore vocale può essere eseguito in secondo piano mentre si svolgono altre operazioni su HTC One, tranne quando vengono aperte altre applicazioni che utilizzano le funzioni audio.

4. Toccare ■ per interrompere la registrazione.

Per riprodurre la clip vocale, toccare ►.



Per visualizzare le clip vocali registrate, toccare ◀. Tenere premuta una clip vocale per visualizzare le opzioni per condividere, impostarla come suoneria e altro.

Tenere traccia delle attività

Usare l'applicazione Attività per organizzare e tenere traccia delle cose da fare e delle attività. Creare le attività sul telefono o sincronizzarle con gli account Microsoft Exchange ActiveSync. È anche possibile sincronizzare le attività con l'account Google. È anche possibile scegliere di visualizzare le attività nell'applicazione Calendario.

Creare un'attività


1. Aprire l'applicazione Attività.
2. Per selezionare l'account delle attività dove creare l'attività, toccare ▼.
3. Toccare +, quindi inserire i dettagli dell'attività.





Le attività create in Attività può essere collegata a un contatto (toccare 👤) o a una posizione (toccare 📍).

4. Toccare Salva.

Gestire le attività

1. Passare all'elenco che contiene l'attività.
2. Nell'elenco delle attività è possibile:
 - Toccare la casella di controllo accanto all'attività per segnare un'attività completata.
 - Tenere premuta l'attività da eliminare, posticipare o rimuovere dall'elenco.
 - Toccare  per visualizzare le attività completate, ordinarle e altro.

Gestire l'elenco attività

1. Nell'applicazione Attività, toccare  > **Gestisci elenchi**.
2. Da qui è possibile:
 - Toccare un elenco che mostra tutte le attività nell'elenco.
 - Toccare  e scegliere un account per creare un elenco.



Non è possibile creare elenchi per gli account Microsoft Exchange ActiveSync.

- Toccare  per rinominare o eliminare un elenco.



Alcuni elenchi non possono essere eliminati.

Kid Mode

Siete preoccupati che i vostri bambini possano accedere a siti web non adatti o messaggi con file di lavoro importanti mentre utilizzano l'HTC One? Usare la Kid Mode™ per lasciare che i bambini si divertano con giochi adatti alla loro età e altro mentre i dati importanti vengono protetti dall'eliminazione involontaria. Per ulteriori informazioni sulla Kid Mode visitare www.zoodles.com.

Creare un profilo bambino

1. Aprire il **Pannello strumenti genitori** dalla schermata Tutte le applicazioni. La prima volta che si utilizza Kid Mode, è necessario creare o accedere all'account.
2. Toccare il nome predefinito nella parte superiore dello schermo, quindi toccare **Aggiungi bambino**.
3. Inserire le informazioni nella schermata, quindi toccare **Salva**.

Passare a Kid Mode

1. Aprire l'applicazione Kid Mode.
2. Se richiesto, seguire le informazioni su schermo per definire un blocco bambini.


3. Nella schermata principale di Zoodles™, toccare il profilo creato per i bambini.
4. Toccare le icone per accedere a giochi e applicazioni, riprodurre le letture registrate dei libri delle fiabe e altro.

Impostare le applicazioni accessibili ai bambini in Kid Mode


In Kid Mode è possibile scegliere a quali applicazioni sul nuovo HTC One possono accedere i bambini.

1. Aprire il **Pannello strumenti genitori** dalla schermata Tutte le applicazioni. È anche possibile andare sul Pannello strumenti genitori da **Impostazioni > Protezione > Kid Mode**.
2. Confermare l'azione inserendo le informazioni richieste.
3. In Funzioni di base, toccare **Applicazioni**. Viene visualizzato un elenco delle applicazioni installate su HTC One.
4. Toccare la casella di selezione accanto all'applicazione che i bambini potranno utilizzare in Zoodles.



Desiderate ricevere o bloccare le chiamate in arrivo in Kid Mode? Toccare  > **Opzioni dispositivo**, quindi selezionare o deselezionare l'opzione **Consenti chiamate in arrivo**.

Chiudere Kid Mode

Nella schermata principale di Zoodles, toccare  e confermare l'azione inserendo le informazioni richieste.

Connessioni Internet

Connessione dati

Quando si accende HTC One per la prima volta, verrà configurato automaticamente per utilizzare la connessione dati dell'operatore di telefonia mobile (se è inserita una scheda nano SIM.)

F HTC One è disponibile sia nella versione solo 3G che 3G e 4G/LTE, in relazione al paese e all'operatore di telefonia mobile. Per usare la rete 4G/LTE dell'operatore per le chiamate voce e i servizi dati, è necessario un piano 4G/LTE. Contattare l'operatore per i dettagli.

Attivare o disattivare la connessione dati

Disattivare la connessione dati aiuta a risparmiare la durata della batteria e il costo dei dati.

1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Toccare il riquadro **Dati mobile** per attivare o disattivare la connessione dati.

F Se la connessione dati non è attiva e non si è connessi a una rete Wi-Fi, non sarà possibile ricevere gli aggiornamenti automatici per e-mail, account di social network e altre informazioni sincronizzate.

Aggiungere un nuovo punto di accesso

È possibile aggiungere un nuovo APN (Access Point Name) durante il roaming o in caso di difficoltà a stabilire una connessione dati. Gli APN connettono l'HTC One alle reti dati per i servizi come ad esempio la navigazione web mobile.

Prima di aggiungere un'altra connessione dati, è necessario essere in possesso del nome e delle impostazioni del punto di accesso dell'operatore di telefonia mobile.

1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Se Dati mobile è disattivo, toccare il riquadro **Dati mobile** per attivarlo.
3. Toccare **⋮**. Viene visualizzata la schermata Impostazioni rete mobile.
4. Toccare **Nomi punti di accesso**.
5. Nella schermata APN, toccare **⋮** > **Nuovo APN**.
6. Inserire le impostazioni APN.

7. Toccare  > **Salva**.
8. Selezionare il nuovo APN nella schermata APN.

Gestire l'utilizzo dei dati

In caso di un piano dati limitato, è importante tenere traccia delle attività e delle applicazioni che in genere inviano e ricevono dati, ad esempio la navigazione web, la sincronizzazione degli account online e l'invio di e-mail o la condivisione degli aggiornamenti di stato.

Ecco alcuni esempi:

- Trasmissione di video e musica dal web
- Riproduzione di giochi online
- Download di applicazioni, mappe e file
- Aggiornamento delle applicazioni per informazioni e feed aggiornati
- Caricamento e backup dei file su account di archiviazione online
- Usare HTC One come hotspot Wi-Fi
- Condividere la connessione dati mobile tramite il tethering USB

Per risparmiare sull'utilizzo dei dati, quando possibile connettersi a una rete Wi-Fi e impostare gli account online e le e-mail per eseguire la sincronizzazione con meno frequenza.

Attivare o disattivare il roaming dati

È possibile eseguire la connessione alle reti partner dell'operatore di telefonia mobile e accedere ai servizi dati quando si è fuori dall'area di copertura dell'operatore di telefonia mobile.



L'uso dei servizi dati durante il roaming potrebbe essere costoso. Controllare con l'operatore mobile i costi del roaming dati prima di utilizzare il roaming dati.

1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Se Dati mobile è disattivo, toccare il riquadro **Dati mobile** per attivarlo.
3. Toccare **...**. Viene visualizzata la schermata Impostazioni rete mobile.
4. Selezionare o deselezionare l'opzione **Roaming dati**.

Selezionare l'opzione **Audio roaming dati** se si desidera che l'HTC One riproduca un suono quando si connette a una rete in roaming.

Tenere traccia dell'utilizzo dei dati

È possibile monitorare l'utilizzo dei dati per evitare di superare la soglia dati mensile consentita.



L'utilizzo dei dati misurato dall'HTC One può essere diverso e inferiore all'utilizzo dei dati effettivo.

1. Andare su Impostazioni, quindi in Wireless e reti, toccare **Altro**.
2. Toccare **Utilizzo dati**.
3. Nella scheda Mobile, selezionare **Limite utilizzo dati mobile** e toccare **OK** per disattivare automaticamente la connessione dati quando viene raggiunto il limite impostato.
4. Trascinare la linea del LIMITE superiore per impostare il limite dati mensile.
5. Selezionare **Avvisa per l'utilizzo dei dati**, quindi trascinare la linea AVVISO inferiore per impostare un allarme prima di raggiungere il limite dei dati mensile.
6. Toccare **Ripristina utilizzo dati**, quindi impostare il giorno del mese quando ripristinare il ciclo di utilizzo. In genere questa data indica l'inizio del ciclo di fatturazione mensile.
7. Trascinare gli indicatori verticali per visualizzare la quantità di dati utilizzati durante un particolare intervallo di tempo.



Se si sta connettendo l'HTC One a un altro hotspot Wi-Fi portatile, toccare **☰ > Hotspot mobile** per limitare il download dei dati in background e evitare costi aggiuntivi.

Visualizzare l'utilizzo dei dati delle applicazioni

1. Andare su Impostazioni, quindi in Wireless e reti, toccare **Altro**.
2. Toccare **Utilizzo dati**.
3. Nella scheda Mobile trascinare gli indicatori verticali per visualizzare la quantità di dati utilizzati durante un particolare intervallo di tempo.
4. Scorrere lo schermo verso il basso per visualizzare l'elenco delle applicazioni e le relative informazioni sui dati di utilizzo.
5. Toccare un'applicazione per ulteriori dettagli.

Wi-Fi

Per utilizzare connessioni Wi-Fi, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o “hotspot”.



La disponibilità e la forza del segnale Wi-Fi dipende dagli oggetti che il segnale Wi-Fi deve attraversare (come costruzioni o semplici pareti tra le stanze).


Attivare il Wi-Fi

1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Toccare il riquadro **Wi-Fi** per attivare il Wi-Fi.
3. Toccare **•••** per visualizzare un elenco con le reti wireless rilevate.



- Per cercare manualmente le reti Wi-Fi, toccare **⋮** > **Scansione**.
- Se la rete wireless desiderata non si trova nell'elenco, toccare **⋮** > **Aggiungi rete** per aggiungerla manualmente.

Connessione a una rete Wi-Fi

1. Attivare il Wi-Fi e controllare l'elenco delle reti Wi-Fi rilevate.
Consultare [Attivare il Wi-Fi](#) a pagina 184.
2. Toccare la rete Wi-Fi a cui eseguire la connessione.
3. Se viene selezionata una rete protetta, inserire la chiave di rete o la password.
4. Toccare **Connetti**. Una volta connesso, nella barra di stato viene visualizzata l'icona Wi-Fi .

Evitare la ricezione di notifiche da reti Wi-Fi non protette

È possibile evitare di ricevere le notifiche da parte di reti Wi-Fi non protette.

1. Attivare il Wi-Fi e controllare l'elenco delle reti Wi-Fi rilevate.
Consultare [Attivare il Wi-Fi](#) a pagina 184.
2. Tenere premuta la rete Wi-Fi non protetta da cui non ricevere più le notifiche, quindi toccare **Blocca notifica rete**.
3. Per sbloccare una rete Wi-Fi non protetta, tenere premuto il nome della rete e toccare **Sblocca notifica rete**.

Connessione a una rete Wi-Fi tramite WPS


Se si sta utilizzando un router Wi-Fi con WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile connettersi in modo semplice a HTC One.

1. Attivare il Wi-Fi e controllare l'elenco delle reti Wi-Fi rilevate.

Consultare [Attivare il Wi-Fi](#) a pagina 184.

2. Toccare  > **Push WPS**, quindi premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi.





Per utilizzare il PIN WPS (Wi-Fi Protected Setup), toccare  > **Inserimento PIN WPS**.

Accedere automaticamente alla rete Wi-Fi pubblica (WISPr)

È possibile impostare l'HTC One per accedere automaticamente alla rete Wi-Fi utilizzata normalmente. In questo modo si evita di eseguire l'autenticazione web del provider del Wi-Fi ogni volta che ci si connette alla rete Wi-Fi. È sufficiente aggiungere le credenziali di accesso alle impostazioni WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Il punto di accesso della rete Wi-Fi deve supportare il portale web WISPr. Per informazioni, consultare il provider del Wi-Fi.

1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Se la connessione Wi-Fi è disattiva, toccare il riquadro **Wi-Fi** per attivarla.
3. Toccare **...**.
4. Toccare  > **Avanzate**.
5. In Impostazioni WISPr, selezionare **Accesso automatico** e toccare **Impostazioni account WISPr > Aggiungi nuovo account**.
6. Inserire il nome del provider del servizio, il nome di accesso (nome dominio completo) e la password.
7. Toccare  > **Salva**.
8. Connettersi a una rete Wi-Fi pubblica.



- Se si accede a diverse reti Wi-Fi pubbliche, è possibile accedere fino a cinque serie di credenziali di accesso all'elenco Account WISPr.
- Nell'elenco Account WISPr, tenere premuto un account per rimuoverlo o modificarlo.

Connessione a un VPN

È possibile aggiungere reti virtuali private (VPN) in modo da poter eseguire la connessione e l'accesso alle risorse all'interno di una rete locale, come la rete della società.

Prima della connessione alla rete locale della società, potrebbe essere chiesto di:


- Installare i certificati di sicurezza
- Inserire le credenziali di accesso
- Scaricare e installare un'applicazione VPN sull'HTC One

Contattare l'amministratore di rete per informazioni. Inoltre, HTC One deve prima stabilire una connessione Wi-Fi o dati prima di poter avviare una connessione VPN.


Aggiungere una connessione VPN



È necessario prima impostare il PIN o password del blocco schermo per utilizzare l'archivio credenziali e configurare il VPN.

1. Andare su Impostazioni, quindi in Wireless e reti, toccare **Altro**.
2. Toccare **VPN** >  > **Aggiungi profilo VPN**.
3. Inserire le impostazioni VPN e configurarle a seconda dei dettagli della sicurezza ottenuti dall'amministratore di rete.
4. Toccare **Salva**.

Connessione a un VPN

1. Andare su Impostazioni, quindi in Wireless e reti, toccare **Altro**.
2. Toccare **VPN**.
3. Toccare la rete VPN a cui eseguire la connessione.
4. Inserire le credenziali di accesso, quindi toccare **Connetti**. Una volta collegato, nell'area di notifica della barra di stato viene visualizzata l'icona VPN collegato .

È possibile aprire il browser web per accedere alle risorse come ad esempio la rete Intranet della società.

Disconnessione da un VPN

1. Scorrere per aprire il pannello Notifiche.
2. Toccare la notifica VPN, quindi toccare **Disconnetti**.

Usare HTC One come hotspot Wi-Fi

È possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi trasformando l'HTC One in un hotspot Wi-Fi.



- Assicurarsi che la connessione dati sia attiva.
- È necessario un piano dati approvato associato con l'account dal provider di servizi mobile per utilizzare il servizio. I dispositivi collegati all'hotspot Wi-Fi utilizzano i dati dal piano dati sottoscritto.

1. Andare su **Impostazioni**, quindi in **Wireless e reti**, toccare **Altro**.
2. Toccare **Condivisione rete mobile**.
3. Toccare il cursore **Hotspot Wi-Fi portatile On/Off** per attivarlo.
La prima volta che viene attivato l'hotspot Wi-Fi, sarà necessario configurarlo.
4. Inserire un nome per l'hotspot o usare quello predefinito.
5. Inserire una password o usare quella predefinita.
La password è la chiave che le altre persone devono immettere sui propri dispositivi per connettersi ed utilizzare l'HTC One come router wireless.
6. Per rendere l'hotspot Wi-Fi più sicuro, toccare **Impostazioni avanzate**.
Scegliere le impostazioni come SSID e il tipo di sicurezza, quindi premere ↶.
7. Toccare **Avanti**, quindi toccare **Fine**.

HTC One è pronto per essere utilizzato come hotspot Wi-Fi quando nella barra di stato viene visualizzato .



Per ridurre i rischi sulla protezione, usare le impostazioni di protezione predefinite e impostare una password sicura e unica.

Condividere la connessione Internet del telefono con il tethering USB

Nessuna connessione disponibile per il computer? Nessun problema. È possibile utilizzare la connessione dati dell'HTC One per connettersi a Internet.



- Per assicurarsi che i driver USB per HTC One siano aggiornati, installare la versione più recente di HTC Sync Manager sul computer.
- Assicurarsi che nell'HTC One sia inserita una scheda nano SIM con un piano dati.
- Sul piano dati deve essere previsto il tethering USB per non incorrere in costi aggiuntivi. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.
- Assicurarsi che i dati mobile siano attivi.

1. Andare su Impostazioni, quindi in Wireless e reti, toccare **Altro**.
2. Toccare **Condivisione rete mobile > Impostazione rete USB > Tethering USB** (o **Condivisione rete mobile > Tethering USB**).
3. Collegare l'HTC One al computer utilizzando il cavo USB fornito. La volta successiva che l'HTC One si connette a un computer ricorderà le impostazioni.

Condivisione wireless

Bluetooth

Attivare o disattivare Bluetooth

1. Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide.
2. Toccare il riquadro **Bluetooth** per attivare o disattivare il Bluetooth.
3. Toccare **•••** per visualizzare un elenco dei dispositivi disponibili.



Disattivare il Bluetooth per risparmiare la batteria, oppure nei casi in cui ne è proibito l'uso, come in aereo o negli ospedali.


Collegare un auricolare Bluetooth

È possibile ascoltare la musica utilizzando un auricolare stereo Bluetooth A2DP, o effettuare conversazioni vivavoce utilizzando un auricolare Bluetooth.



Prima di collegare un auricolare, è necessario renderlo rilevabile in modo che HTC One possa trovarlo. Per i dettagli fare riferimento al manuale dell'auricolare.

1. Attivare il Bluetooth e controllare l'elenco dei dispositivi disponibili.
Consultare [Attivare o disattivare Bluetooth](#) a pagina 189.
2. Se l'auricolare non è presente nell'elenco, premere **Cerca dispositivi** per aggiornare l'elenco.
3. Toccare il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi disponibili. HTC One esegue l'accoppiamento con gli auricolari e lo stato della connessione degli auricolari viene visualizzato nella sezione Dispositivi accoppiati.
4. Se viene chiesto di inserire la password, provare con 0000 o 1234, o consultare la documentazione dell'auricolare per trovare la password.

Una volta collegato l'auricolare Bluetooth, nella barra di stato sarà visualizzato .

Ricollegare un auricolare Bluetooth


In genere, è possibile ricollegare l'auricolare semplicemente attivando il Bluetooth su HTC One, quindi accendendo l'auricolare.

Tuttavia, è necessario collegare manualmente l'auricolare nel caso venga usato con un altro dispositivo Bluetooth.

1. Attivare il Bluetooth e controllare l'elenco dei dispositivi accoppiati.
Consultare [Attivare o disattivare Bluetooth](#) a pagina 189.
2. Toccare il nome dell'auricolare nella sezione Dispositivi accoppiati.
3. Se viene chiesto di inserire la password, provare con 0000 o 1234, o consultare la documentazione dell'auricolare per trovare la password.

Se ancora non è possibile ricollegare l'auricolare, seguire le istruzioni in [Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth](#) a pagina 190, quindi seguire le istruzioni in [Collegare un auricolare Bluetooth](#) a pagina 189.

Disaccoppiare da un dispositivo Bluetooth

1. Attivare il Bluetooth e controllare l'elenco dei dispositivi accoppiati.
Consultare [Attivare o disattivare Bluetooth](#) a pagina 189.
2. Nella sezione Dispositivi accoppiati, toccare  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
3. Toccare **Disaccoppia**.

Ricevere i file usando il Bluetooth

HTC One consente di ricevere vari file utilizzando il Bluetooth, compresi foto, tracce musicali, informazioni dei contatti, eventi del calendario e documenti, ad esempio i PDF.



Per le istruzioni su come inviare le informazioni tramite il Bluetooth consultare la documentazione del dispositivo.

1. Attivare Bluetooth.
Consultare [Attivare o disattivare Bluetooth](#) a pagina 189.
2. Dal dispositivo di invio, inviare uno o più file a HTC One.
3. Se richiesto, accettare la richiesta di accoppiamento su HTC One e sul dispositivo di invio. Inoltre, potrebbe essere richiesto di inserire la stessa password o confermare la password generata automaticamente su entrambi i dispositivi.
Verrà visualizzata una richiesta di autorizzazione Bluetooth.
4. Toccare **Accoppia**.

5. Quando HTC One riceve una notifica per la richiesta di trasferimento del file, scorrere il pannello delle Notifiche verso il basso, toccare la notifica per il file in arrivo, quindi toccare **Accetto**.
6. Una volta trasferito il file, viene visualizzata una notifica. Far scorrere e aprire il pannello Notifiche, quindi toccare la relativa notifica per visualizzare il file.
7. È anche possibile toccare **☰** > **Mostra file ricevuti** per visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth.

NFC


Usare l'NFC

Grazie all'NFC (near field communication) integrato su HTC One, è possibile condividere in un istante i contenuti con i cellulari dotati di NFC di altre persone.



L'NFC potrebbe non essere disponibile su alcuni telefoni.

È possibile trasmettere la pagina web che si sta visualizzando, le foto, le informazioni del contatto e altro semplicemente tenendo HTC One e l'altro dispositivo uno accanto all'altro.

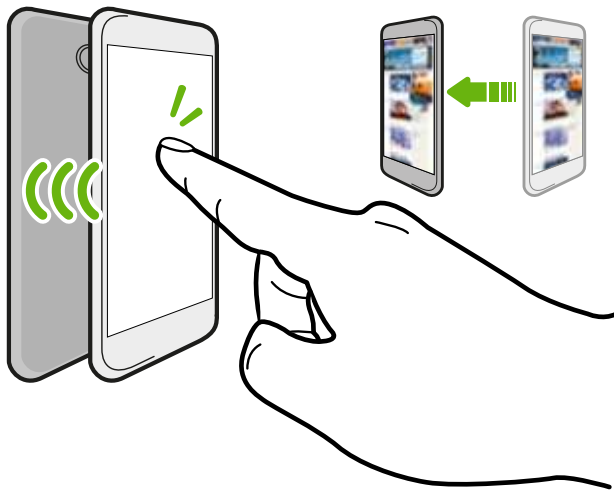

NFC può anche essere utilizzato per effettuare pagamenti che non richiedono contatto fisico. La disponibilità del pagamento tramite NFC dipende da quando il servizio viene reso disponibile dall'operatore mobile. Contattare l'operatore di telefonia mobile per i dettagli.

Attivare o disattivare l'NFC


1. Andare su Impostazioni, quindi in Wireless e reti, toccare **Altro**.
2. Toccare **NFC**.
3. Toccare il cursore **NFC On/Off** per attivare o disattivare l'NFC.

Trasmettere i contenuti



Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati e che NFC sia attivo. Se l'altro dispositivo dispone dell'opzione Android Beam™, assicurarsi che sia attivata.

1. Durante la visualizzazione dei contenuti da condividere, tenere HTC One e l'altro telefono uno accanto all'altro.

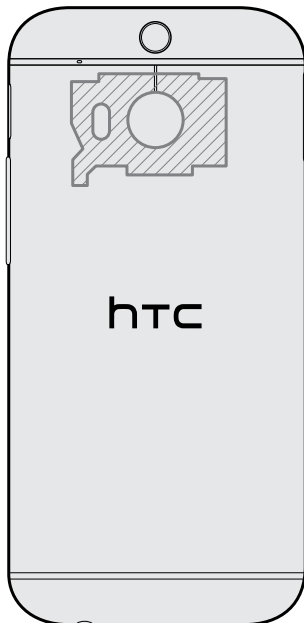

Assicurarsi che l'area NFC (la parte sfumata) dell'HTC One e l'area NFC dell'altro telefono siano vicine l'una all'altra. Provare a muovere i telefoni fino a quando viene stabilita la connessione.

2. Tocca lo schermo.

Sull'altro schermo viene visualizzato il contenuto condiviso. Per alcuni elementi che vengono condivisi (ad esempio le informazioni di contatto) vengono visualizzate altre istruzioni sul dispositivo di ricezione su come salvare l'elemento.

HTC Mini+

Informazioni su HTC Mini+

Multitasking e effettuare chiamate, leggere gli SMS e molto altro durante la navigazione web o la visione di video? È possibile acquistare HTC Mini+ e utilizzarlo con HTC One.

Di seguito le azioni che è possibile svolgere su HTC Mini+:

- Visualizzare le notifiche immediate di SMS, eventi del calendario e messaggi e-mail.
- Effettuare e ricevere le chiamate.
- Visualizzare i nuovi SMS. Scegliere una risposta predefinita per inviare una risposta rapida o chiamare il mittente.
- Visualizzare gli eventi del calendario in corso e in scadenza.
- Ignorare o posticipare l'allarme.
- Usare come puntatore laser.
- Usare come telecomando per HTC One. Riprodurre la musica da remoto, controllare l'otturatore per scattare le foto o controllare una presentazione PowerPoint®.
- Usare come telecomando TV.

Per le informazioni complete su come usare HTC Mini+, consultare il relativo manuale utente.

Collegare HTC Mini+ al telefono

Usare l'NFC o Bluetooth per accoppiare e connettere HTC Mini+ al telefono.



L'NFC potrebbe non essere disponibile su alcuni telefoni.

È necessario eseguire l'accoppiamento una sola volta. La volta successiva che viene attivato HTC Mini+, questo si riconnette automaticamente al telefono.

Per una maggiore comodità, è possibile acquistare e accoppiare diversi dispositivi HTC Mini+. Ad esempio, è possibile disporre di un dispositivo in soggiorno, bagno e studio. È possibile accoppiare il telefono con tutti i dispositivi HTC Mini+, ma è possibile connettere solamente due dispositivi alla volta. Disconnettere un dispositivo HTC Mini+ prima di connetterne un altro.

Accoppiare tramite NFC



Se si sta utilizzando una custodia protettiva insieme al telefono, rimuoverla prima di utilizzare l'NFC per l'accoppiamento e la connessione.

1. Andare su Impostazioni, quindi in Wireless e reti, toccare **Altro**.
2. Toccare **HTC Mini+**.
3. Seguire le istruzioni e le illustrazioni sul telefono per attivare HTC Mini+.
4. Toccare **NFC**, quindi toccare **Avanti**.
5. Tenere HTC Mini+ a diretto contatto con il retro del telefono fino a quando il telefono vibra.
6. Toccare **Sì** quando viene chiesto di accoppiare HTC Mini+.

Accoppiare tramite Bluetooth


1. Andare su Impostazioni, quindi in Wireless e reti, toccare **Altro**.
2. Toccare **HTC Mini+**.
3. Seguire le istruzioni e le illustrazioni sul telefono per attivare HTC Mini+.
4. Toccare **Bluetooth**, quindi toccare **Avanti**.
5. Seguire le istruzioni e le illustrazioni sul telefono per rendere HTC Mini+ rilevabile tramite Bluetooth.
6. Toccare **Connetti**.

Disconnettere HTC Mini+

Far scorrere e aprire il pannello di notifica, quindi toccare **HTC Mini+** per disconnettere.

Gestire HTC Mini+

Una volta connesso HTC Mini+, è possibile gestirlo dal telefono. È possibile creare delle risposte Testo veloce personali da aggiungere a HTC Mini+, trovare il dispositivo in caso di smarrimento e altro.

1. Attivare HTC Mini+.
2. Sul telefono, attivare Bluetooth. HTC Mini+ si connette automaticamente al telefono.
3. Andare su Impostazioni, quindi in Wireless e reti, toccare **Altro**.
4. Toccare **HTC Mini+**.
5. In Dispositivi accoppiati, toccare  accanto al nome dispositivo HTC Mini+, quindi scegliere come procedere.

Impostazioni e protezione

Verificare la versione di HTC Sense del telefono

È possibile visualizzare la versione di HTC Sense così come altre informazioni relative al telefono.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Informazioni su**.
2. Toccare **Informazioni software** per visualizzare la versione di HTC Sense.

Modalità aereo

Quando si attiva la Modalità aereo, tutte le radio wireless sull'HTC One vengono disattivate, inclusa la funzione chiamata, i servizi dati, Bluetooth e Wi-Fi.

Quando si disattiva la modalità Aereo, la funzione chiamata viene riattivata e vengono ripristinati lo stato Bluetooth e Wi-Fi precedenti.



- È possibile riattivare manualmente il Bluetooth e il Wi-Fi una volta attivata la modalità Aereo.
- Se il tethering USB è attivo, attivando la modalità Aereo verrà disattivato. Sarà necessario attivare manualmente il tethering USB dopo aver disattivato la modalità Aereo.

Per attivare o disattivare la modalità Aereo, procedere come segue:


- Tenere premuto ACCENSIONE, quindi toccare **Modalità aereo**.
- Con due dita, scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire le Impostazioni rapide. Toccare il riquadro **Modalità aereo** per attivare o disattivare la modalità aereo.

Quando la Modalità aereo è attiva, nella barra di stato viene visualizzata l'icona .

Modalità Non disturbare

Usare la modalità Non disturbare per rifiutare le chiamate e disattivare l'audio di avvisi e notifiche e continuare ad avere la connessione dati disponibile.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Suoni**.
2. Toccare il cursore Non disturbare **On/Off** per attivare o disattivare il Bluetooth.
3. Toccare **Non disturbare** per impostare la disattivazione di Non disturbare o per consentire agli allarmi e al timer dell'applicazione Orologio di suonare quando Non disturbare è attivo.

L'icona Non disturbare  viene visualizzata nell'area di notifica della barra di stato. Anche quando la modalità Non disturbare è attiva, nella barra di stato vengono visualizzate le icone di notifica per le chiamate senza risposta, nuovi messaggi, eventi del calendario, allarmi e altre notifiche.

Consentire le chiamate in arrivo bypassando la modalità Non disturbare

Aggiungere contatti importanti all'elenco delle eccezioni in modo da poter ricevere chiamate dai contatti anche quando la modalità Non disturbare è attiva.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Suoni**.
2. Toccare **Non disturbare**.
3. Toccare **Eccezioni Non disturbare** quindi toccare **+**.
4. Scegliere se selezionare i contatti o i gruppi da aggiungere all'elenco delle eccezioni.
5. Selezionare la casella di controllo per consentire le chiamate in arrivo dai contatti nell'elenco delle eccezioni.

Per rimuovere i contatti o numeri dall'elenco delle eccezioni, toccare  > **Rimuovi contatto**.


Impostare una pianificazione Non disturbare

È possibile pianificare quando attivare il Non disturbare. Ad esempio, è possibile impostarlo per attivarsi durante una riunione con cadenza settimanale.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Suoni**.
2. Toccare **Non disturbare**.
3. Toccare **Pianificazione Non disturbare** quindi toccare **+**.
4. Impostare gli orari di inizio e fine per la pianificazione.
5. Per ripetere la pianificazione in giorni specifici, toccare **Ripeti** e scegliere i giorni in cui ripetere la pianificazione.

6. Per scegliere i contatti che possono raggiungervi quando è attiva la pianificazione Non disturbare, toccare **Contatti con chiamate consentite**.
7. Toccare **Fine**.

La pianificazione sarà elencata nella schermata Pianificazioni Non disturbare.

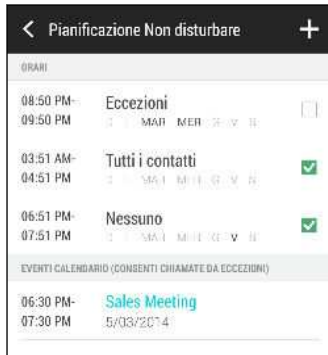

Gli eventi del calendario con Non disturbare attivato saranno elencati nella schermata Pianificazioni Non disturbare.

Programmare la disattivazione della connessione dati

Per risparmiare batteria e sull'utilizzo dei dati, è possibile definire un periodo dopo il quale disattivare automaticamente la connessione dati durante le ore di punta. Questa operazione sarà effettiva quando lo schermo è disattivo per 15 minuti e non sono presenti attività di rete (download, trasmissione o utilizzo dei dati).

1. Andare su Impostazioni e toccare **Alimentazione**.
2. Toccare **Modalità Sleep**.
3. Per cambiare manualmente le impostazioni, deselezionare **Apprendi automaticamente tempo di inattività** se selezionato.
4. In Tempo di inattività, scegliere l'ora di inizio e fine per la disattivazione della connessione dati.
5. Toccare il cursore **Modalità Sleep On/Off** per attivare la modalità.

La connessione dati riprende una volta riattivato lo schermo.

Rotazione automatica dello schermo



La rotazione automatica non è supportata in tutte le applicazioni.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Display e gesti**.
2. Selezionare o deselezionare l'opzione **Rotazione automatica schermo** per attivarla o disattivarla.

Impostare la disattivazione dello schermo

Dopo un periodo di inattività, lo schermo si spegne per preservare l'energia della batteria. È possibile impostare il periodo di inattività prima dello spegnimento dello schermo.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Display e gesti**.
2. Toccare **Timeout schermo**, quindi toccare il periodo prima che lo schermo si disattivi.

Luminosità schermo

1. Andare su Impostazioni e toccare **Display e gesti**.
2. Toccare **Luminosità**.
3. Con l'opzione **Luminosità automatica** selezionata, trascinare il cursore per impostare il livello massimo per la luminosità. In questo modo viene definito il livello di luminosità dello schermo quando è selezionata la **Luminosità automatica**.
4. Per impostare manualmente la luminosità, deselezionare l'opzione **Luminosità automatica**, quindi trascinare il cursore della luminosità verso sinistra per ridurre o verso destra per aumentare la luminosità.

Cambiare il carattere di visualizzazione

È possibile cambiare lo stile e la dimensione del carattere da visualizzare.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Display e gesti**.
2. Toccare **Stile carattere** e scegliere uno dei caratteri precaricati o toccare **Ottieni caratteri online** per andare online e scaricare nuovi caratteri.
3. Toccare **Dimensioni carattere** per scegliere la dimensione del carattere.

Suoni touch e vibrazione

Alcune persone preferiscono ricevere un suono o vibrazione quando toccano lo schermo, altre no. È possibile attivare o disattivare i vari tipi di suoni touch e vibrazione sull'HTC One.

- Toni touch quando viene toccato il tastierino di composizione del telefono
- Suoni touch quando vengono toccati gli elementi su schermo
- Suoni di blocco schermo
- Suoni trascinalimento per aggiornare

- Vibrazione su pressione dei pulsanti hardware
- Suono touch e vibrazione su tocco della tastiera HTC Sense

Attivare o disattivare i suoni touch e la vibrazione

1. Andare su Impostazioni e toccare **Suoni**.
2. In Sistema, selezionare l'opzione da attivare o disattivare.

Disattivare i suoni e la vibrazione della tastiera

1. Andare su Impostazioni e toccare **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **HTC Sense Input**.
3. Toccare **Feedback audio** e scegliere **Nessuno** per disattivare i suoni della tastiera.
4. Deselezionare l'opzione **Feedback vibrazione** per disattivare la vibrazione della tastiera.

Cambiare la lingua di visualizzazione

La modifica della lingua regola anche il layout della tastiera, la formattazione di data e ora, e altro.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Lingua e tastiera**.
2. Toccare **Lingua**, quindi scegliere la lingua da usare.

Impostazioni di accesso facilitato

Usare queste impostazioni una volta scaricato e installato uno strumento di accessibilità, ad esempio un lettore su schermo che fornisce feedback vocali. È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità o i servizi.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Accesso facilitato**.
2. Scegliere le impostazioni desiderate.

Attivare o disattivare i gesti di ingrandimento

Se siete non vedenti o desiderato solo avere una visione più ravvicinata di ciò che è sullo schermo, usare i gesti di ingrandimento per ingrandire porzioni di schermo del telefono.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Accesso facilitato**.
2. Toccare **Gesti di ingrandimento**, quindi toccare il cursore **On/Off** per attivare o disattivare l'opzione.

Seguire le istruzioni su schermo per conoscere come usare i gesti di ingrandimento.

Lavorare con i certificati

Usare i certificati digitali client e autorità di certificazione (CA) per consentire all'HTC One di accedere alle reti VPN o Wi-Fi protette e per offrire l'autenticazione ai server protetti online. È possibile ottenere un certificato dall'amministratore di sistema o scaricarlo dai siti che richiedono l'autenticazione.



Alcune applicazioni come il browser o il client e-mail consentono di installare i certificati direttamente nell'applicazione. Per informazioni consultare la guida dell'applicazione.

Installare un certificato digitale



È necessario impostare un PIN o password per il blocco schermo prima di installare un certificato digitale.

1. Salvare il file certificato nella cartella principale sull'HTC One.
2. Andare su Impostazioni e toccare **Protezione**.
3. Toccare **Installa da memoria**.
4. Se nella cartella principale sono presenti più di un certificato, selezionare il certificato da installare.
5. Inserire il nome per il certificato, quindi toccare **OK**.

Assegnare un PIN alla scheda nano SIM

È possibile proteggere la scheda nano SIM assegnando un PIN (personal identification number) da inserire prima di accedere alla nano SIM.



Assicurarsi di possedere il PIN predefinito della scheda nano SIM dall'operatore di telefonia mobile prima di continuare.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Protezione**.
2. Toccare **Configurazione blocco SIM**, quindi selezionare **Blocca SIM**.
3. Inserire il PIN predefinito della carta nano SIM, quindi toccare **OK**.
4. Per cambiare il PIN della nano SIM, toccare **Cambia PIN SIM**.

Ripristinare una scheda nano SIM bloccata

Se si immette il PIN errato un numero di volte superiore a quello dei tentativi consentiti, la scheda nano SIM diventa "PUK bloccata."

Per ripristinare l'accesso a HTC One, è necessario un codice PUK. Contattare l'operatore di telefonia mobile per il codice.

1. Nella schermata di composizione del telefono, digitare il codice PUK, quindi toccare **Avanti**.
2. Digitare il numero PIN da usare, quindi toccare **Avanti**.
3. Digitare nuovamente il nuovo PIN, quindi toccare **OK**.

Disattivare un'applicazione

Le applicazioni, anche quando non vengono utilizzate, possono essere eseguite il background e scaricare dati. Se l'applicazione non può essere disinstallata, è possibile disattivarla.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Applicazioni**.
2. Scorrere alla scheda Tutte.
3. Toccare l'applicazione, quindi toccare **Disattiva**.

Notifiche del blocco schermo

Scegliere i tipi di notifiche da mostrare o nascondere sul blocco schermo.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Protezione**.
2. In Blocco schermo, toccare **Impostazioni di notifica**.
3. Scegliere se mostrare o nascondere le notifiche come ad esempio le chiamate senza risposta e gli SMS.

Nascondere il chiamante dal blocco schermo

È possibile evitare che i nomi e le foto dei chiamanti vengano visualizzate sulle schermate di blocco o di protezione.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Protezione**.
2. In Blocco schermo, selezionare **Chiamate in arrivo**.

Impostare un blocco schermo

È possibile proteggere le informazioni personali e evitare che altri utilizzino l'HTC One senza autorizzazione.

Scegliere se impostare una sequenza di blocco schermo, PIN numerico o altri metodi per proteggere il telefono. Il blocco schermo verrà richiesto tutte le volte che viene acceso HTC One o quando è inattivo per un dato periodo di tempo.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo**.
3. Selezionare l'opzione blocco schermo e impostare il blocco schermo.
4. Toccare **Blocca telefono dopo**, quindi specificare il periodo di inattività prima del blocco dello schermo.



È anche possibile deselezionare **Rendi sequenza visibile** o **Rendi password visibili** se non si desidera visualizzare il blocco schermo quando si accede allo schermo.

Impostare lo sblocco con il volto

È possibile impostare lo sblocco con il sorriso per sbloccare l'HTC One utilizzando la fotocamera anteriore.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Protezione**.
2. Toccare **Blocco schermo > Sblocco col sorriso**.
3. Toccare **Configura** e seguire le istruzioni su schermo.
4. Scegliere un metodo di sblocco di backup da utilizzare in caso il telefono non vi riconosca.
5. Toccare **Blocca telefono dopo**, quindi specificare il periodo di inattività prima del blocco dello schermo.

Per rendere lo sblocco volto più affidabile e sicuro, è possibile:

- Toccare **Migliora corrispondenza volto** per addestrare l'HTC One in modo da riconoscere il proprio volto in diverse situazioni, ad esempio quando si indossano occhiali o si ha la barba.
- Selezionare l'opzione **Controllo vitalità**, sarà chiesto di battere le ciglia per sbloccare lo schermo.

Bypassare il blocco schermo

Se è stato impostato un blocco schermo per l'HTC One, è possibile ignorare il blocco schermo e passare direttamente alla schermata di protezione per sbloccare l'HTC One.

1. Andare su Impostazioni e toccare **Protezione**.
2. Selezionare l'opzione **Bypassa blocco schermo su riattivazione**.

Marchi e copyright

©2014 HTC Corporation. Tutti i diritti riservati.

HTC, il logo HTC, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, HTC Sense TV, Dimension Plus, Motion Launch, UFocus, VideoPic e Zoe sono marchi o marchi di servizio di HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet e YouTube sono marchi di Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Windows Media e Windows Vista sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

La parola e il logo *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE è un marchio di European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.

DLNA e il logo del disco DLNA sono marchi o marchi registrati di Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati. Non è consentito l'uso non autorizzato.

iPhone, iTunes, Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc. registrati negli U.S.A. e altri paesi.

Polaris Office è un marchio di Infracore, Inc.

microSD è un marchio di SD-3C LLC.

Ogni altra denominazione di società, prodotti e servizi citata nel presente documento è un marchio, marchio registrato o marchio di servizio di proprietà dei legittimi proprietari. Non tutti i marchi elencati sono necessariamente presenti nella Guida utente.

Il software HTC Sync Manager può essere utilizzato con materiali di proprietà dell'utente o di cui si dispone dell'autorizzazione legale per l'uso e/o duplicazione. L'uso e/o duplicazione non autorizzata di materiali coperti da copyright può risultare nella violazione delle leggi sul copyright negli Stati Uniti e/o altri paesi/regioni. La violazione di leggi sul copyright statunitensi e internazionali può esporre l'utente a sanzioni civili e/o penali significative. HTC Corporation non è da ritenere responsabile per danni o perdite (dirette o indirette) derivanti dall'uso del software.

Le immagini di schermate qui contenute sono delle simulazioni. HTC non è responsabile di errori tecnici o editoriali o di eventuali omissioni contenute nel presente documento e non è inoltre da ritenersi responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali che dovessero verificarsi a seguito della fornitura dei materiali. Le informazioni sono fornite "così come date" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. HTC si riserva

anche il diritto di modificare il contenuto del presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Non è permesso riprodurre o trasmettere nessuna parte del presente documento, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese la fotocopiatura, la registrazione o l'archiviazione in un sistema di recupero, oppure la traduzione in altre lingue, senza aver prima ricevuto l'autorizzazione scritta da parte di HTC.

Indice

A

Accoppiare un auricolare Bluetooth *189*

Account

- sincronizzare *138*

Account online

- aggiungere account *138*
- cosa è possibile sincronizzare con *138*
- rimuovere account *139*
- sincronizzazione manuale *138*

Aggiornamenti telefono *22*

Aggiornamento

- Vedere Aggiornamento software

Aggiornamento software *22*

Alimentazione

- caricare la batteria *14*
- controllare l'utilizzo della batteria *51*
- modalità sleep *29*
- risparmio energetico *52*

Allarmi

- impostare *177*

Android Beam

- Vedere NFC

Applicazioni

- aggiornamento *23*
- disinstallare *25*
- icone nella schermata Home *58*
- installazione *25*
- installazione da Google Play *24*
- installazione dal web *25*
- nascondere o mostrare *62*
- nella schermata Home *58*
- organizzare *61*
- raggruppare in una cartella *60, 61*
- ripristinare *24*

Applicazioni recenti *36*

Appunti

- informazioni *174*
- inserimento immagini *175*
- modelli *174*
- modello blog fotografico *175*

- raggruppamento note *176*

- scrivere una nota *174*

Attività

- creare un'attività *178*
- gestire *179*
- gestire elenchi *179*
- informazioni *178*

Auricolari

- Vedere Bluetooth

Auto

- comandi vocali *172*
- gestire chiamate *173*
- informazioni *172*
- Kit HTC Car *172*
- navigazione *173*
- riprodurre musica *173*

B

Backup

- Backup HTC *140*
- HTC Sync Manager *145*
- informazioni *139*
- opzioni *139*
- ripristinare backup applicazioni *24*

Backup HTC *140*

Batteria

- controllare l'utilizzo *51*
- in carica *14*
- risparmiare la batteria *52*

Batteria scarica *52*

BlinkFeed

- Vedere HTC BlinkFeed

Blocco schermo

- aprire un'applicazione *35*
- ignorare un allarme *29*
- rifiutare una chiamata *96*
- rispondere a una chiamata *96*
- sbloccare *29*
- widget *62*

Bluetooth

- collegare un auricolare Bluetooth *189*
- ricevere informazioni *190*

Browser

- cronologia *113, 114*
- Elenco di lettura o Elenco di controllo *112*
- scheda in incognito *114*
- schede *112*
- segnalibri *113*
- utilizzo *111*
- visualizzare la versione desktop *111*

C

Calendario

- conflitto riunione *166*
- creare un evento *166*
- doppio fuso orario *165*
- inviare risposte rapide *168*
- inviti a riunioni *168*
- promemoria *168*
- viste *165*

Cambiare la lingua del telefono *199*

Caricare

- Google Drive *135*

Cartella

- raggruppare le applicazioni *60*
- raggruppare segnalibri *113*
- rimuovere elementi *60, 61*

Cartelle Posta

- spostare i messaggi e-mail *162*

Cattura schermata *36*

Cerca

- cercare nel telefono e web *109*
- ricerca vocale *110*

Chiamata rapida *39*

Chiamate

- bloccare una chiamata *99*
- chiamare *94*
- chiamata di emergenza *96*
- chiamata senza risposta *95*
- Composizione rapida *94*
- composizione veloce *95*
- conferenza audio *98*
- cronologia chiamate *99*
- disattivare il microfono *98*
- Motion Launch *39*
- numero di interno *94*
- porre una chiamata in attesa *97*
- ricevere le chiamate *96*
- vivavoce *97*

Collegamenti *35*Composizione veloce *95*

Condividere

- eventi *167*
- Google Drive *135*
- testo *46*
- TV *127*

Condivisione rete rapida *188*Conferenza audio *98*

Configurazione

- configurazione iniziale *16*
- contatti dal telefono vecchio *19*
- foto, musica, video dal telefono vecchio *20*

Connessione dati

- attivare o disattivare *181*
- condividere *188*
- nomi punti di accesso (APN) *181*
- roaming dati *182*
- utilizzo *182*

Connessione Internet

- connessione dati *181*
- router wireless *187*
- VPN *186*
- Wi-Fi *184*

Contatti

- aggiungere *151*
- aggiungere un nuovo contatto *151*
- copiare contatti *19, 152, 153*
- filtrare i contatti *150*
- gruppi *155*
- gruppi di contatti *155*
- importare contatti *19, 152, 153*
- inviare le informazioni di contatto *154*
- modificare i contatti *152*
- profilo personale *150*
- suggerimento link contatti *153*
- trasferire i contatti *19, 152*
- unire le informazioni del contatto *153*

Copia

- file *131*

Copiare

- testo *46*

Cronologia chiamate *99*

D

Dati mobile *181*DLNA *129*

E

E-mail

- Vedere Posta

Effetti Duo

- aggiungere sfondi artistici *84*
- aggiungere stagioni animate *85*
- cambiare angolazioni *85*
- cambiare la messa a fuoco *83*

Effettuare chiamate

- chiamare *94*

Elenco di controllo *112*Elenco di lettura *112*

EPG

- Vedere Guida ai programmi elettronica

Exchange ActiveSync

- contrassegnare una e-mail *163*
- Fuori sede *163*
- inviare una richiesta di riunione *163*
- richieste di riunione *163*

F

File

- copiare *131*

Firmware

- Vedere Aggiornamento software

FOTA

- Vedere Aggiornamento software

Foto

- aggiungere sfondi artistici *84*
- aggiungere stagioni animate *85*
- cambiare angolazioni *85*
- cambiare la messa a fuoco *83*
- Effetti Duo *83*
- effetti personalizzati *82*
- posizione *80*
- trasferimento da iPhone *146*
- trasferire dal computer *20*
- visualizzare le foto e i video per evento *78*
- visualizzare le foto per posizione *80*
- visualizzazione di foto e video *78*

Fotocamera

- Fotocamera Zoe *71*
- autoritratto *72*
- filtri *65*
- flash *65*
- Fotocamera Duo *69*

- HDR *75*
- impostazioni di base *64, 66, 68*
- impostazioni manuali *76*
- modalità cattura doppia *74*
- modalità di cattura *64*
- Pan 360 *73*
- panorama ampio *72*
- rallenty *75*
- registrare un video *68*
- risoluzione video *68*
- scattare foto durante la registrazione *68*
- scattare una foto *66*
- scatto continuo *70*
- standby *64*
- usare i pulsanti come controlli *65*
- zoom *65*

Fotocamera Duo *69*Fotocamera Zoe *71*

G

Galleria

- creazione di sequenze di scatti *89*
- creazione gif animate *89*
- effetti personalizzati *82*
- guardare i video *91*
- modifica di scatti di gruppo *90*
- modificare le foto *82*
- rimozione oggetti nella foto *90*
- ritaglio di video *91*
- Video Highlights
- Vedere Zoe
- visualizzare le foto e i video per evento *78*
- visualizzare le foto per posizione *80*
- visualizzazione di foto e video *78*

Geotag *78*

Gesti

- gesti *30*
- gesti touch *31*

Gmail *157*

Google Drive

- caricamento foto e video *135*
- informazioni *133*
- lavorare con i documenti *136*
- salvare su Google Drive *137*
- spazio di memoria *134*

Google Maps *169*

- Google Now
 - configurare 107
 - disattivazione 109
- Google Play
 - installare applicazioni 24
 - rimborso 25
- GPS (Global Positioning System)
 - Vedere Impostazioni localizzazione
- Guida ai programmi elettronica
 - configurare 119, 123

H

- HDMI 128
- HDR 75
- Hotspot
 - Vedere Router wireless
- HTC BlinkFeed
 - aggiungere edizioni regionali 42
 - aggiungere feed RSS 42
 - attivare o disattivare 41
 - eliminare elementi 43
 - impostazione argomenti personalizzati 42
 - informazioni 40
 - mostra feed social network e applicazioni 41
 - pubblicazione sui social network 43
 - salvare articoli da vedere in seguito 43
 - selezione dei feed 41
- HTC Car
 - Vedere Auto
- HTC Media Link HD 128
- HTC Mini+
 - aggiungere Testo veloce 194
 - associazione e connessione 193
 - disaccoppiare 194
 - disconnettere 193
 - rinominare 194
 - trovare una funzione 194
- HTC Orologio
 - impostare un allarme 177
- HTC Sync Manager 145

I

- Impostazioni
 - Accessibilità 199
 - Informazioni 195

- lingua di visualizzazione 199
- Memoria 130
- Impostazioni localizzazione 169
- Impostazioni rapide 21
- Impostazioni telefono
 - Vedere Impostazioni
- Impostazioni vocali 50
- In auto
 - Vedere Auto
- Informazioni sul telefono 195
- Internet
 - connessioni 181
 - navigazione 111

K

- Kid mode
 - chiusura 180
 - chiusura della applicazioni 180
 - informazioni 179

L

- Lingua
 - lingua sistema 199

M

- Maps
 - Google Maps 169
- Memoria 130
- memoria estesa 130
- Memoria insufficiente 131
- Memoria online
 - Google Drive 133
- Messaggi
 - bloccare 106
 - bozza messaggio 102, 103
 - casella sicura 105
 - casello di blocco 105
 - eliminare una conversazione 106
 - inoltrare 104
 - inviare 102
 - rispondere 104
 - salvare come attività 104
 - SMS di gruppo 103
- Messaggi di gruppo 103
- Messaggi di testo 102
- Messaggi multimediali
 - allegato 102

- inviare *102*
- MMS di gruppo *103*
- Meteo
 - controllare il meteo *177*
- MMS
 - Vedere MMS
- Modalità aereo *195*
- Modalità di cattura
 - modificare e salvare *76*
 - passare a *64*
- Modalità incognito
 - Vedere Browser, scheda in incognito
- Modalità Non disturbare *196*
- Modalità scatto continuo *70*
- Modalità sleep *29*
- Motion Launch *37*
- Movimenti del dito *31*
- Musica
 - aggiungere un brano alla coda *117*
 - ascoltare *115*
 - copertine album *117*
 - foto artista *117*
 - impostare un brano come suoneria *117*
 - playlist *116*
 - Profilo BoomSound *116*
 - riprodurre la musica dal blocco schermo *115*
 - testi *118*
 - trasferimento da iPhone *146*

N

- Navigazione
 - Vedere Auto
- NFC (Near Field Communication) *191*
- Notifiche
 - pannello *44*
 - widget *45*

O

- Orologio
 - allarme *177*
 - impostare data e ora *177*

P

- Panorama 360° *73*
- Panorama ampio *72*

- Posta
 - allegati *160*
 - bozza *160*
 - copia carbone, copia carbone nascosta (cc, bcc) *160*
 - eliminare *162*
 - inviare *160*
 - ordinare *162*
 - ricerca in corso *162*
 - rispondere *160*
- Presentazione
 - video in evidenza *92*
- Protezione
 - certificati sicurezza *186*
 - crittografia memoria *132*
 - proteggere il telefono con blocco schermo *202*
- PUK (PIN Unblock Key) *201*

R

- Radio
 - Vedere Radio FM
 - Radio FM
 - utilizzo *127*
 - Registratore vocale *178*
 - Registrazione della voce *178*
 - Reset di fabbrica *147*
 - Reset hardware
 - Vedere Ripristino di fabbrica
 - Reset master
 - Vedere Ripristino di fabbrica
 - Reset software *147*
 - Riattivare il telefono
 - tramite il pulsante di accensione *29*
 - tramite Motion Launch *37*
 - Ricerca vocale *110*
 - Ricerca vocale con Google *110*
 - Richieste di riunione *163*
 - Ripristinare *147*
 - Router
 - Vedere Router wireless
 - Router wireless *187*
-
- ## S
-
- Sblocco col sorriso *202*
 - Scatto continuo *70*
 - Scheda microSD *11*
 - Scheda SD *11*

Schermata

- Vedere Cattura schermata

Schermata Home

- widget 57
- aggiunta o rimozione di un pannello widget 58
- applicazioni 58
- barra di avvio 56
- cambiare la schermata Home principale 60
- cartella 60
- collegamenti 58
- feed 40
- ordinamento dei pannelli widget 59
- organizzare widget e icone 58
- pannello widget 20
- rimuovere widget e icone 58
- sfondo 56

Schermo

- catturare 36
- Impostazioni modalità Sleep 198
- luminosità schermo 198
- Modalità Sleep 29
- regolare l'ora prima che lo schermo si spenga 198
- regolare la luminosità 198
- rotazione 197
- rotazione schermo 197
- schermo inattivo 29

Schermo inattivo

- Vedere Blocco schermo

Sense TV

- configurare 119
- guida ai programmi elettronica (EPG) 120
- informazioni 119
- programmazione 121
- verifica video su richiesta 122

Sfondo

- cambiare 56

Sincronizzazione

- HTC Sync Manager 145

SMS

- Vedere Messaggi

Sport dal vivo 123

Stampa schermata

- Vedere Cattura schermata

Suggerimento parola

- suggerimento bilingue 49

Suoneria

- impostare un brano come suoneria 117
- modifica 118

Suoni

- cambiare i profili 100
- Modalità pocket 100
- ridurre automaticamente il volume della suoneria 100
- suoneria, notifiche e allarmi 55

T

Tastiera

- collegamenti 49
- dizionario 49
- immettere un testo 47
- immettere un testo parlando 50
- layout 48
- riconoscimento parole 50
- Tastiera HTC Sense 47
- tastiera multi-lingua 48
- testo predittivo 48

Telecomando 123

Tethering

- Vedere Tethering USB

Tethering USB 188

Trasferimento dati

- da iPhone e altri telefoni 19
- da telefono Android 18
- trasferire i contatti 19

TV

- social media 122

Vedere anche Sense TV

V

Versione HTC Sense 195

Video

- guardare 91
- modifica 91
- registrazione 68
- scattare foto durante la registrazione 68
- trasferire dal computer 20
- velocità riproduzione 91

Video Highlights

- Vedere Zoe

Video in rallenty *75*

VideoPic *68*

Visualizzazione wireless *127*

Vivavoce *97, 189*

Volume suoneria

- far squillare più forte il telefono *100*
- Modalità pocket *100*
- ridurre automaticamente il volume della suoneria *100*

VPN

- aggiungere una connessione *186*
- connettere *186*
- disconnettere *186*

W

Wi-Fi

- attivazione *184*
- connettere tramite WPS *185*

Widget

- aggiungere *57*
- cambiare le impostazioni *57*
- ridimensionare *57*
- rimuovere *58, 59*
- riordinare *58*
- widget blocco schermo *62*

Y

YouTube

- guardare *126*
- trovare video dei brani *119*

Z

Zoe *92*