


- 1** Accendete l'apparecchio premendo il pulsante on/off.



- 2** Appoggiate la testina sulla pelle e muovetela delicatamente nel senso opposto alla crescita del pelo.

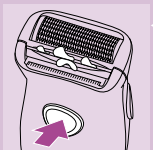

- 3** Durante la rasatura, premete più volte il pulsante dosatore per applicare la lozione NIVEA body.

Dopo aver inserito un nuovo sacchetto, sarà necessario premere un paio di volte il pulsante.


Potrete utilizzare l'eventuale lozione rimasta sulla pelle dopo la rasatura come crema idratante.

La speciale lozione NIVEA body è stata realizzata per l'uso a secco. Il Ladyshave Skin Comfort può essere usato anche sotto la doccia: in questo caso, applicate del sapone o della schiuma da barba per facilitare la rasatura.

Come pulire l'apparecchio


Pulite l'apparecchio subito dopo l'uso.

Non usate alcool, acetone, petrolio, spugnette abrasive ecc. per pulire le parti in plastica.

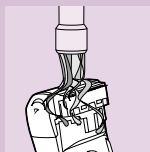


- 1** Aprite il coperchio trasparente, togliete l'erogatore con il sacchetto NIVEA body e risciacquate l'apparecchio con acqua tiepida.


Non esercitate una pressione eccessiva sulla testina di rasatura per evitare di danneggiarla.

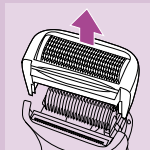

- 2** Togliete la lamina di rasatura.

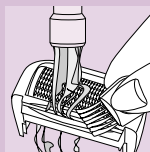

- 3** Pulite accuratamente il punto di uscita della lozione NIVEA body con uno spazzolino, tenendo l'apparecchio sotto l'acqua corrente.

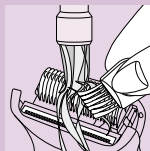

- 4** Pulite accuratamente l'unità di taglio e il pettine radente tenendo l'apparecchio sotto l'acqua corrente.

- 5** Dopo aver reinserito il sacchetto NIVEA body, premete più volte la pompa per riempire di lozione l'erogatore.

Come sostituire il sacchetto NIVEA body

- 1** Aprite il coperchio trasparente.
- 2** Togliete il sacchetto NIVEA body ormai vuoto con l'erogatore.



- 3** Togliete l'erogatore dal sacchetto NIVEA body.

Non gettate l'erogatore!

- 4** Risciacquate l'erogatore sotto l'acqua corrente, azionando la pompa un paio di volte.
- 5** Inserite l'erogatore in un nuovo sacchetto NIVEA body fino a quando è posizionato correttamente.
- 6** Inserite nell'apparecchio il nuovo sacchetto NIVEA body con l'erogatore.
- 7** Chiudete il coperchio trasparente.
- 8** Premete più volte la pompa per riempire di lozione l'erogatore.

Se non avete usato il Ladyshave Skin Comfort per un lungo periodo o se non l'avete pulito adeguatamente, potrete avere qualche difficoltà nell'erogare la lozione anche da un sacchetto (pieno). In questo caso, immergete la testina di rasatura e l'erogatore in acqua calda per circa un'ora.

Nel caso il coperchio trasparente si allenti (può accadere ad esempio se l'apparecchio cade a terra), potrà essere fissato nuovamente.

Come sostituire le batterie

Per sostituire le batterie, seguite le istruzioni contenute in "Come inserire le batterie".

Manutenzione e sostituzione



- 1 Due volte all'anno, lubrificate l'unità di taglio e il pettine radente con una goccia di olio per macchina da cucire.

Lamina di rasatura

Se utilizzate l'apparecchio una o più volte alla settimana, vi consigliamo di sostituire la lamina di rasatura ogni sei mesi.

Sostituite immediatamente la lamina di rasatura nel caso risulti danneggiata o usurata. Utilizzate esclusivamente testine di rasatura Ladyshave Skin Confort (mod. HP6108).

La lozione idratante NIVEA body

I sacchetti NIVEA body sono disponibili in confezioni da cinque pezzi e un erogatore di lozione. Sostituite l'erogatore ogni volta che usate una nuova confezione di sacchetti NIVEA body (codice HP6030).

Nel caso non riuscite a trovare questi articoli presso il vostro rivenditore locale, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Philips o il

Numero Verde Philips. Per conoscere il recapito del centro più vicino, consultate l'opuscolo della garanzia.

L'ambiente

Le batterie contengono sostanze che possono inquinare l'ambiente. Ricordate quindi di gettarle in uno dei punti di raccolta differenziati preposti a tale scopo.

Quando verrà il momento di gettare l'apparecchio, attenetevi alle istruzioni fornite dalle autorità locali.

Informazioni e Assistenza

Per ulteriori informazioni o in caso di problemi, vi preghiamo di visitare il sito Philips su www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (troverete il numero di telefono sull'opuscolo della garanzia). Qualora nel vostro Paese non ci siano Centri Assistenza Clienti, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.