

Complimenti, hai raggiunto una sintonia  
perfetta con il tuo iMac.

# Saluta iMac.

[www.apple.com/it/imac](http://www.apple.com/it/imac)



## Finder

Sfoglia i tuoi i documenti come fai con la musica in Cover Flow.

Aiuto Mac

 finder



## Videocamera HD FaceTime integrata

Effettua videochiamate a Mac, iPhone 4 oppure iPod touch nuovi con FaceTime per Mac.

Aiuto Mac

 videocamera



## Mail

Gestisci tutti i tuoi account e-mail da un'unica applicazione.

Aiuto Mac

 mail



## iCal e Rubrica Indirizzi

Mantieni sincronizzati i tuoi programmi e i tuoi contatti.

Aiuto Mac

 sincronizza

## Mac OS X Snow Leopard

[www.apple.com/it/macosx](http://www.apple.com/it/macosx)



### Time Machine

Esegui automaticamente il backup e il ripristino dei tuoi documenti.

Aiuto Mac

 time machine



### Visualizzazione rapida

Visualizza in anteprima i tuoi documenti.

Aiuto Mac

 visualizzazione rapida



### Spotlight

Trova rapidamente ogni cosa presente sul tuo Mac.

Aiuto Mac

 spotlight



### Safari

Naviga per il web con il browser più veloce al mondo.

Aiuto Mac

 safari

## iLife '11

[www.apple.com/it/ilife](http://www.apple.com/it/ilife)



### iPhoto

Trasforma le tue foto in immagini incredibili.

Aiuto iPhoto

 foto



### iMovie

Realizza uno splendido filmato in pochi minuti.

Aiuto iMovie

 filmato



### GarageBand

Crea facilmente un brano dal suono spettacolare.

Aiuto GarageBand

 registrazione



# Indice

## Capitolo 1: Installazione semplice e rapida per utilizzo immediato

- 9 Contenuto della confezione
- 10 Configurare iMac
- 15 Mettere iMac in stato di Stop o spegnerlo

## Capitolo 2: La tua vita con iMac

- 18 Caratteristiche principali di iMac
- 20 Porte disponibili su iMac
- 22 Altri componenti di iMac
- 24 Funzionalità della tastiera wireless di Apple e del mouse Apple Magic Mouse
- 26 Utilizzare la tastiera wireless di Apple
- 28 Utilizzare il mouse Apple Magic Mouse
- 30 Utilizzare il telecomando Apple Remote
- 32 Domande e risposte

## Capitolo 3: Potenzia la tua memoria

- 37 Installare la memoria
- 42 Verifica che iMac rilevi la nuova memoria

## Capitolo 4: Una soluzione per ogni problema

- 45 Problemi che impediscono di utilizzare iMac
- 47 Sostituire le batterie
- 49 Utilizzare Apple Hardware Test
- 50 Problemi con la connessione Internet
- 53 Problemi con la comunicazione wireless AirPort
- 53 Tenere aggiornato il software
- 54 Reinstallare il software in dotazione con iMac
- 55 Utilizzare Utility Disco
- 56 Altri tipi di problemi
- 57 Ulteriori informazioni, servizio e supporto
- 60 Individuare il numero di serie del prodotto

## Capitolo 5: Informazioni supplementari importanti

- 62 Informazioni importanti per la sicurezza
- 66 Informazioni importanti per l'utilizzo
- 68 Pulire iMac
- 69 Disposizione dell'ambiente di lavoro
- 71 Apple e l'ambiente

# 1

Installazione semplice e rapida  
per utilizzo immediato

[www.apple.com/it/imac](http://www.apple.com/it/imac)

Aiuto Mac  Assistente Migrazione

iMac è progettato per essere installato e utilizzato subito. Gli utenti che utilizzano iMac o un computer Mac per la prima volta, potranno consultare le istruzioni contenute in questo capitolo per iniziare a usare il computer.

**Importante:** Leggi tutte le istruzioni di installazione in questo capitolo e le informazioni sulla sicurezza che cominciano a pagina 62 prima di collegare iMac a una presa di corrente.

Gli utenti esperti dovrebbero essere già in grado di eseguire le procedure di installazione. Ti consigliamo comunque di leggere le informazioni presenti in capitolo 2, “La tua vita con iMac,” in cui vengono descritte le nuove funzionalità di iMac.

In Aiuto Mac, puoi trovare le risposte a molte domande su iMac. Per informazioni su Aiuto Mac, consulta “Domande e risposte” a pagina 32.

Rimuovi tutte le pellicole protettive dall'esterno di iMac prima di configurarlo.

## Contenuto della confezione

iMac è dotato di una tastiera Apple Wireless Keyboard, un mouse wireless Apple Magic Mouse e un cavo di corrente alternata (AC). Se hai ordinato un telecomando Apple Remote, si trova anch'esso nella confezione.



Tastiera Apple Wireless Keyboard    Mouse Apple Magic Mouse




Cavo di corrente alternata (AC)


## Configurare iMac

Segui questi passi per configurare iMac. Attendi fino al passo 4 prima di accendere iMac.

**Passo1:** Fai passare il cavo di alimentazione nel foro della struttura di supporto, inserisci il cavo nella porta di alimentazione sul retro di iMac, quindi collega il cavo a una presa di corrente.

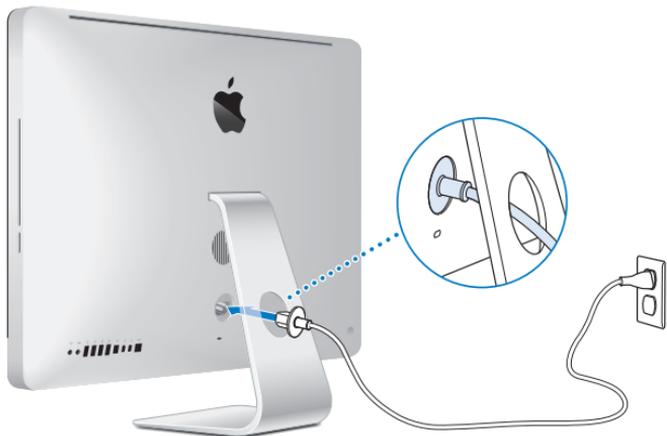

**Passo2:** Per accedere a Internet o a un network, collega un'estremità del cavo Ethernet alla porta Ethernet su iMac. Collega l'altra estremità a un modem via cavo, a un modem DSL o a un network.

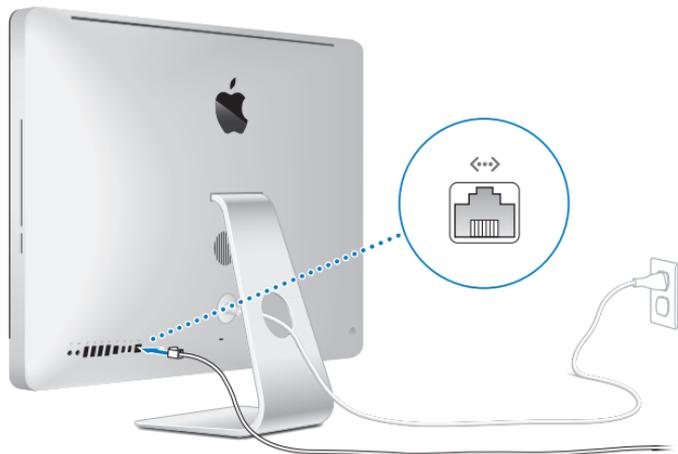


iMac è dotato della tecnologia AirPort (802.11n) per i network wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una connessione wireless, scegli Aiuto > Aiuto Mac, quindi cerca "AirPort".

Per utilizzare una connessione telefonica, ti occorre un modem USB esterno. Collega il modem a una porta USB di iMac, quindi utilizza un cavo telefonico per collegare il modem a una presa telefonica a muro.

### Passo3: **Accendi la tastiera e il mouse wireless.**

Per accenderli e utilizzarli con iMac, premi il pulsante di alimentazione sul lato destro della tastiera wireless di Apple e fai scorrere l'interruttore sul retro del mouse Apple Magic Mouse.

Il mouse e la tastiera wireless vengono forniti con batterie AA installate e sono già abbinati a iMac. L'abbinamento consente loro di comunicare con iMac.

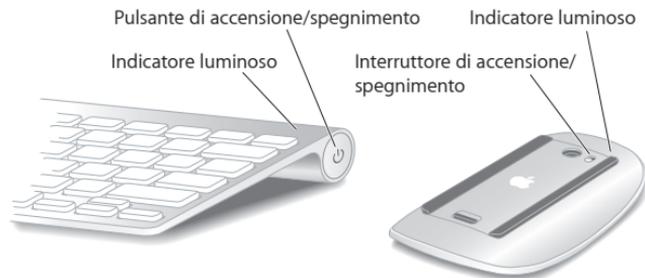


Quando accendi per la prima volta la tastiera o il mouse, gli indicatori luminosi si accendono per 5 secondi, indicando così che le batterie sono cariche. Se la tastiera o il mouse non si accendono, assicurati che le pile siano installate correttamente (consulta pagina 47).

Gli indicatori luminosi lampeggiano finché non accendi iMac e viene stabilita una connessione.

**Nota:** Se hai acquistato una tastiera o un mouse USB, collega il cavo a una porta USB (ψ) sul retro di iMac.

**Passo4: Premi il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac per accenderlo.**

Quando accendi iMac, viene emesso un segnale acustico. Fai clic sul mouse per stabilire una connessione con iMac.

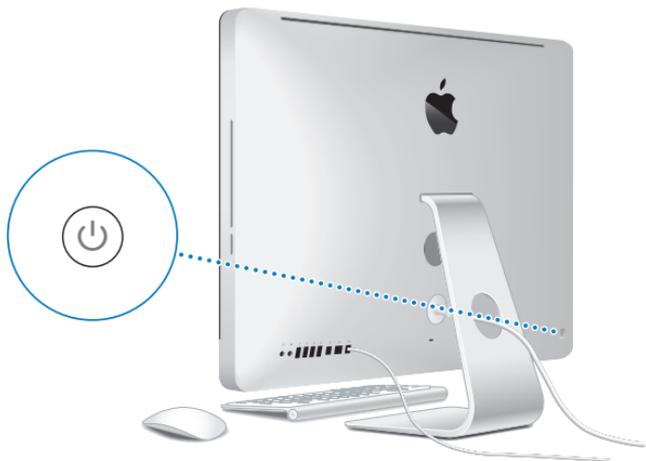

**Importante:** Se la tastiera e il mouse non sono abbinati a iMac, segui le istruzioni sullo schermo per eseguire l'abbinamento. Potresti dovere fare clic col mouse una volta per stabilire la connessione. Per ulteriori informazioni sull'abbinamento, consulta "Per abbinare la tastiera wireless a iMac" a pagina 27.

### **Passo5: Utilizza Impostazione Assistita per configurare iMac.**

La prima volta che accendi iMac, si avvia Impostazione Assistita. Impostazione Assistita ti aiuta a inserire le informazioni relative a Internet ed e-mail, nonché a configurare un utente su iMac. Se disponi di un altro Mac, puoi utilizzare Impostazione Assistita per trasferire automaticamente documenti, applicazioni e altre informazioni dal computer Mac precedente al nuovo iMac.

Se non vuoi conservare o utilizzare il vecchio Mac, è bene rimuovere l'autorizzazione per la riproduzione di musica, video e audiolibri acquistati su iTunes Music Store. La rimozione dell'autorizzazione da un computer impedisce che i brani, i video o gli audiolibri che hai acquistato vengano riprodotti da altri e rende disponibile l'uso di un'altra autorizzazione. Per informazioni sulla rimozione dell'autorizzazione, scegli Aiuto iTunes dal menu Aiuto di iTunes.

Se non desideri utilizzare Impostazione Assistita per trasferire informazioni al primo avvio, puoi farlo in un secondo momento con Assistente Migrazione. Accedi alla cartella Applicazioni > Utility e fai doppio clic su Assistente Migrazione.

Dopo aver effettuato la configurazione, verifica la presenza di software aggiornato. Dalla barra dei menu, scegli Apple (🍏) > Aggiornamento Software e segui le istruzioni su schermo.

### **Passo6: Personalizza la scrivania e configura le preferenze.**

Puoi modificare facilmente l'aspetto della tua scrivania come desideri utilizzando Preferenze di Sistema, il centro di comando per la maggior parte delle impostazioni di iMac. Dalla barra dei menu scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, oppure fai clic sull'icona di Preferenze di Sistema, nel Dock. Per ulteriori informazioni, apri Aiuto Mac e cerca "Preferenze di Sistema" o l'impostazione specifica che desideri modificare.

## Mettere iMac in stato di Stop o spegnerlo

Quando hai finito di utilizzare iMac, puoi attivare lo stato di Stop o spegnerlo.

### Mettere iMac in stato di Stop

Se non utilizzi iMac per un breve periodo di tempo, mettilo in stato di Stop. Quando iMac è in stato di Stop, lo schermo è scuro. Puoi riattivare iMac velocemente senza doverlo riavviare.

**Per mettere iMac velocemente in stato di Stop, utilizza una delle seguenti procedure:**

- Scegli Apple (🍏) > Stop dalla barra dei menu.
- Premi il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac.
- Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, fai clic su “Risparmio energia”, quindi imposta un timer per attivare lo stato di stop.
- Tieni premuto per tre secondi il pulsante Riproduci/Pausa (⏸) del telecomando Apple Remote facoltativo.

**Per riattivare iMac dallo stato di Stop, esegui una delle seguenti operazioni:**

- Premi un tasto qualsiasi sulla tastiera.
- Fai clic con il mouse.
- Premi il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac.
- Premi un tasto qualsiasi sul telecomando Apple Remote facoltativo.

Le applicazioni, documenti e impostazioni del computer si presenteranno inalterati dopo la riattivazione di iMac.

## Spegnere iMac

Nel caso in cui iMac non venga utilizzato per parecchi giorni, è consigliabile spegnerlo. Scegli Apple (🍏) > Spegni. Per accendere nuovamente iMac, premi il pulsante di alimentazione (⏻).

**AVVISO:** Spegni iMac prima di spostarlo. Spostare iMac mentre il disco rigido è in funzione potrebbe danneggiare il disco rigido stesso, causando la perdita di dati o l'impossibilità di eseguire l'avvio dal disco rigido.


# 2

## La tua vita con iMac

[www.apple.com/it/macosex](http://www.apple.com/it/macosex)

Aiuto Mac  Mac OS X

## Caratteristiche principali di iMac

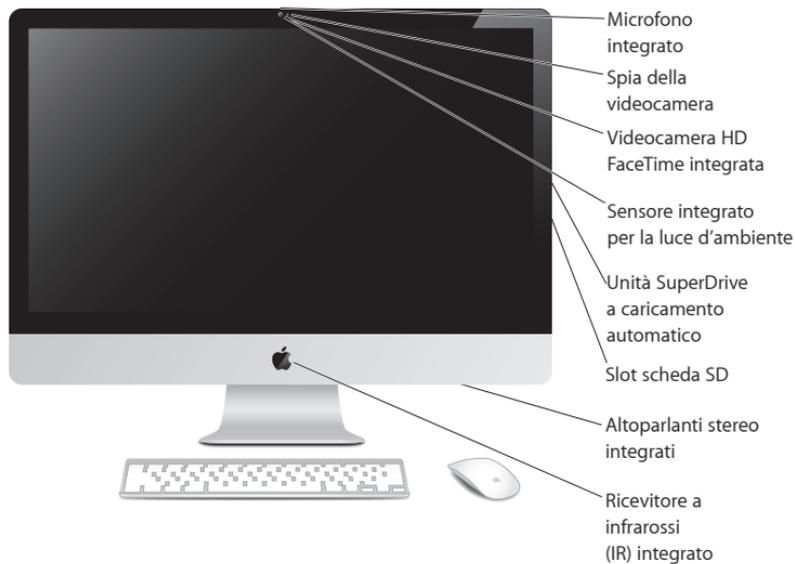

---

**Microfono integrato**

Consente di acquisire l'audio su iMac o di chattare con gli amici su Internet utilizzando l'applicazione iChat inclusa.

---

**Videocamera FaceTime HD integrata e indicatore luminoso della videocamera**

Utilizza l'applicazione FaceTime per videochiamare altri utenti di FaceTime (disponibile su iPhone 4, sul nuovo iPod touch o su Mac con FaceTime), scatta foto con Photo Booth, o acquisisci filmati con iMovie. L'indicatore luminoso lampeggia quando la videocamera FaceTime HD è attiva.

---

**Sensore della luce ambientale integrato**

Regola automaticamente la luminosità dello schermo sulla base della luce dell'ambiente circostante.

---

**SuperDrive a caricamento automatico**

L'unità SuperDrive a caricamento automatico legge e scrive CD e DVD di dimensioni standard.

---

**Slot scheda SD**

Consente di trasferire facilmente foto, video e dati da e su iMac con una scheda SD.

---

**Altoparlanti stereo integrati**

Consentono di ascoltare musica e audio di filmati, giochi e altri contenuti multimediali.

---

**Ricevitore a infrarossi (IR) integrato**

Consente di utilizzare un telecomando Apple Remote (in vendita separatamente) con il ricevitore a infrarossi per controllare Front Row e Keynote su iMac da una distanza massima di 9,1 metri.

---

## Porte disponibili su iMac

↔ Porta Ethernet  
(10/100/1000  
Base-T)

⚡ Porta  
Thunderbolt  
(1 o 2)

🔌 Porte USB 2.0 (4)

🔊 Ingresso audio/  
porta ingresso audio  
ottica digitale

🎧 Uscita auricolari/  
porta uscita audio  
ottica digitale

🔗 Porta FireWire 800





#### **Porta Ethernet (10/100/1000Base-T)**

Consente di connettersi a un network Ethernet 10/100/1000Base-T ad alta velocità, a un modem DSL o via cavo oppure di collegarsi a un altro computer e trasferire documenti. La porta Ethernet è in grado di rilevare automaticamente altri dispositivi Ethernet.



#### **Una o due porte Thunderbolt (dati, video e audio ad alta velocità)**

Collega dispositivi Thunderbolt compatibili per il trasferimento dati ad alta velocità oppure collega un monitor esterno che utilizza una porta Mini DisplayPort. Puoi acquistare adattatori per collegare monitor che utilizzano connettori DVI, HDMI o VGA. Il modello di iMac da 21,5 pollici è dotato di una porta Thunderbolt, mentre quello da 27 pollici dispone di due porte Thunderbolt.



#### **Quattro porte USB (Universal Serial Bus) 2.0 ad alta velocità**

Consentono di collegare iPod, iPhone, iPad, un mouse, una tastiera, una stampante, un'unità disco, una fotocamera digitale, un joystick, un modem USB esterno e altro ancora. Puoi anche collegare periferiche USB 1.1.



#### **Porta di ingresso audio/ingresso audio ottico digitale**

Consente di collegare un microfono esterno amplificato o un apparecchio audio digitale. Questa porta è anche un mini jack stereo S/PDIF da 3,5 mm.



#### **Porta di uscita cuffie/uscita audio ottico digitale**

Consente di collegare cuffie, altoparlanti esterni amplificati o apparecchi audio digitali. Questa porta è anche un mini jack stereo S/PDIF da 3,5 mm.




#### **Porta FireWire 800**

Per collegare periferiche, quali videocamere digitali e dispositivi di archiviazione. La porta fornisce fino a 7 watt di potenza massima.

---

## Altri componenti di iMac

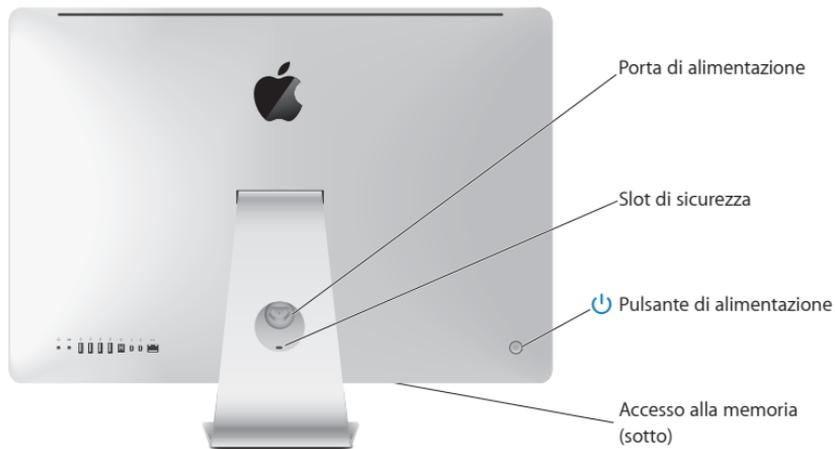

---

**Porta di alimentazione**

Consente di collegare il cavo di alimentazione a iMac.

---

**Slot di sicurezza**

Collega un lucchetto e un cavo (in vendita separatamente) per scoraggiare eventuali furti.

---

**Pulsante di alimentazione**

Premilo per accendere iMac o per metterlo in stop. Tienilo premuto per riavviare iMac durante la risoluzione dei problemi.

---

**Accesso alla memoria**

iMac è dotato di almeno 4 GB di memoria installata su due moduli di memoria da 2 GB l'uno.

---

**Wi-Fi 802.11n (internamente)**

Consente di connettersi a un network wireless utilizzando la tecnologia Wi-Fi 802.11n integrata.


---

**Tecnologia wireless Bluetooth® (internamente)**

Consente di collegare dispositivi wireless, come telefoni cellulari Bluetooth, PDA, stampanti, la tastiera Apple Wireless Keyboard e il mouse Apple Magic Mouse.

---

## Funzionalità della tastiera wireless di Apple e del mouse Apple Magic Mouse

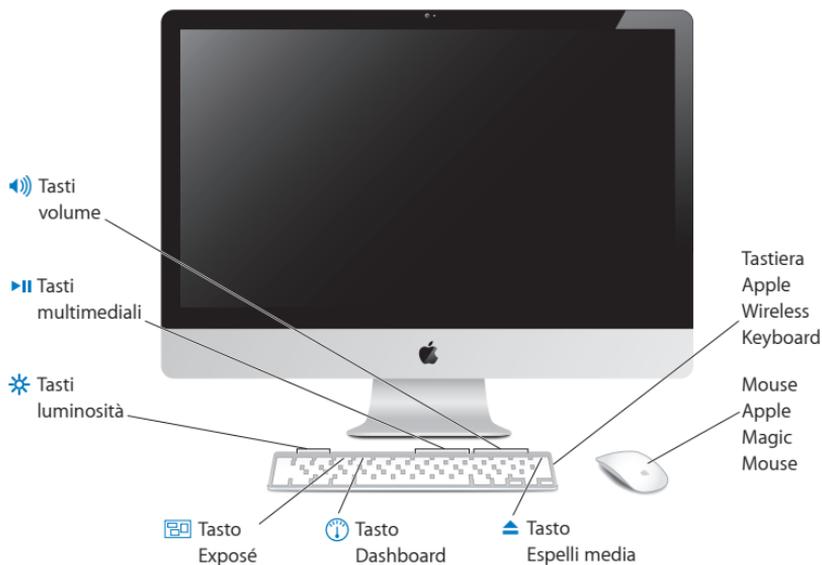

---

### Mouse Apple Magic Mouse

Dispone di motore di puntamento laser, tecnologia wireless Bluetooth e struttura superiore liscia che utilizza la tecnologia Multi-Touch per supportare pulsanti multipli, una funzionalità di scorrimento a 360°, lo zoom dello schermo e il controllo di scorrimento di iMac. Utilizza le preferenze Mouse per regolare la velocità di puntamento, scorrimento e i clic o per aggiungere il pulsante secondario del mouse (consulta pagina 29).

---

### Tastiera wireless di Apple

Unisce la libertà del wireless con i tasti funzione integrati compatibili con le tue applicazioni.

---



### Tasto di espulsione

Tieni premuto questo tasto per espellere un disco. Puoi espellere un disco anche trascinando la sua icona nel Cestino.

---



### Tasto Dashboard (F4)

Apri Dashboard per accedere ai widget.

---



### Tasto Exposé (F3)

Consente di aprire Exposé per vedere contemporaneamente tutte le finestre aperte sulla scrivania.

---



### Tasti per la luminosità (F1, F2)

Per aumentare (☀️) o diminuire (☁️) la luminosità dello schermo.

---



### Tasti multimedia (F7, F8, F9)

Riavvolgi (⏮️), riproduci o metti in pausa (⏸️) oppure manda avanti velocemente (⏭️) un brano, un filmato o una presentazione.

---



### Tasti volume (F10, F11, F12)

Consentono di azzerare (🔊), diminuire (🔇) o aumentare (🔊) il volume degli altoparlanti o della porta uscita audio di iMac.


---

## Utilizzare la tastiera wireless di Apple

La tastiera wireless di Apple, che viene fornita con batterie AA installate, è già abbinata a iMac. Per “abbinamento” si intende che la tastiera e iMac sono connessi in modalità wireless e possono comunicare tra loro.

### Informazioni sull'indicatore luminoso

Il LED della tastiera wireless di Apple funziona come indicatore della batteria e indicatore luminoso di stato. Quando accendi per la prima volta la tastiera, la luce si accende per 5 secondi, indicando così che le batterie sono cariche, quindi si spegne. Se premi il pulsante di alimentazione (⏻) della tastiera wireless e l'indicatore luminoso non si accende, potresti dovere sostituire le batterie. Consulta “Sostituire le batterie” a pagina 47.

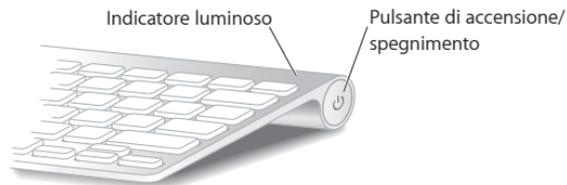

## Per abbinare la tastiera wireless a iMac

Se la tastiera wireless di Apple non è abbinata a iMac, l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare per indicare che la tastiera è in modalità di ricerca ed è pronta per eseguire l'abbinamento con iMac.

### Per abbinare la tastiera wireless:

- 1 Premi il pulsante di alimentazione (⏻) per accendere la tastiera wireless.
- 2 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, quindi fai clic su Tastiera.
- 3 Fai clic su "Configura tastiera Bluetooth...", nell'angolo inferiore destro.
- 4 Seleziona la tastiera wireless, quindi segui le istruzioni su schermo.

Se non abbinati la tastiera a iMac entro 3 minuti, l'indicatore luminoso e la tastiera si spengono per conservare l'energia della batteria. Premi il pulsante di alimentazione (⏻) per accendere di nuovo la tastiera, consentendo così l'abbinamento a iMac. Una volta abbinata la tastiera a iMac, l'indicatore luminoso rimane acceso per 3 secondi, quindi si spegne.

## Utilizzare la tastiera wireless di Apple

Personalizza la tastiera wireless di Apple utilizzando le preferenze Tastiera. Puoi cambiare i tasti modificatori, assegnare abbreviazioni da tastiera ai comandi menu di un'applicazione Mac OS X o del Finder e altro ancora.

### Per personalizzare la tastiera wireless:

- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema.
- 2 Fai clic su Tastiera, quindi su Tastiera o Abbreviazioni da tastiera.

## Utilizzare il mouse Apple Magic Mouse

Il mouse wireless Apple Magic Mouse, fornito con due batterie AA installate, è già abbinato a iMac. Per “abbinamento” si intende che il mouse Apple Magic Mouse e iMac sono connessi in modalità wireless e possono comunicare tra loro.

### Informazioni sull'indicatore luminoso

Quando accendi per la prima volta il mouse Apple Magic Mouse, la luce si accende per 5 secondi, indicando così che le batterie sono cariche. Se accendi il mouse e l'indicatore luminoso non si illumina, potresti dovere sostituire le batterie. Consulta “Sostituire le batterie” a pagina 47.



## Abbinare il mouse Apple Magic Mouse a iMac

Se il mouse Apple Magic Mouse non è abbinato a iMac, l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare segnalando che il mouse è in modalità di ricerca ed è pronto per l'abbinamento a iMac.

### Per abbinare il mouse:

- 1 Fai scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento nella parte inferiore del mouse per accenderlo.
- 2 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, quindi fai clic su Mouse.
- 3 Fai clic su "Configura mouse Bluetooth..."; nell'angolo inferiore destro.
- 4 Seleziona il tuo mouse wireless, quindi segui le istruzioni su schermo.


Se non abbinati il mouse a iMac entro 3 minuti, l'indicatore luminoso e il mouse si spengono per conservare l'energia della batteria. Fai scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento per accendere di nuovo il mouse, consentendo così l'abbinamento a iMac. Quando hai abbinato il mouse a iMac, l'indicatore luminoso rimane acceso.

## Utilizzare il mouse Apple Magic Mouse

Per informazioni sulle azioni multi-touch che puoi realizzare con il mouse Apple Magic Mouse o per modificare il modo in cui esso funziona, utilizza le preferenze Mouse. Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, quindi fai clic su Mouse.

## Utilizzare il telecomando Apple Remote

Se iMac è stato fornito con un telecomando Apple Remote, puoi utilizzarlo con i prodotti Apple che possiedono un ricevitore a infrarossi (IR) integrato. Controlla e riproduci un film in DVD o la musica della libreria iTunes, guarda presentazioni di foto, trailer cinematografici e molto altro ancora.

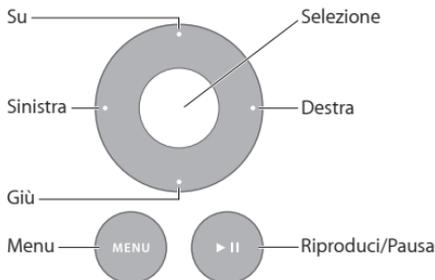

### Per utilizzare il telecomando:

- 1 Premi Riproduci/Pausa per riprodurre o mettere in pausa un brano, una presentazione o un filmato.
- 2 Premi i tasti Destra o Sinistra per passare al brano successivo o precedente nella libreria iTunes, o al capitolo successivo o precedente di un DVD.
- 3 Tieni premuto il tasto Destra o Sinistra per riavvolgere o mandare avanti velocemente un brano o un filmato.
- 4 Premi i tasti Su o Giù per regolare il volume.

## Abbinare il telecomando Apple Remote

Abbina il telecomando Apple Remote a iMac o a un altro prodotto Apple. Dopo aver abbinato iMac o un prodotto Apple, questo viene controllato solo dal telecomando a esso abbinato.

### Per abbinare il telecomando:

- 1 Posizionalo a una distanza di 8-10 cm da iMac o dal prodotto Apple.
- 2 Punta il telecomando verso il ricevitore IR nella parte anteriore di iMac o del prodotto Apple.
- 3 Tieni premuti i tasti Destro e Menu per 5 secondi.

Quando hai abbinato il telecomando, appare sullo schermo un simbolo raffigurante una catena.

### Per rimuovere l'abbinamento del telecomando su iMac:


- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema dalla barra dei menu.
- 2 Fai clic su Sicurezza e quindi su "Annulla abbinamento".

Per Apple TV o altri prodotti Apple, tieni premuti i tasti Menu e Sinistro per annullare l'abbinamento.

## Sostituire la batteria

### Per sostituire la batteria:

- 1 Utilizza una moneta per rimuovere il coperchio della batteria.

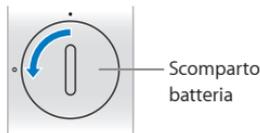

- 2 Inserisci una batteria CR2032 con il lato positivo (+) in alto.
- 3 Riposiziona il coperchio e utilizza una moneta per stringerlo.

## Domande e risposte

Ulteriori informazioni sull'utilizzo di sono disponibili in Aiuto Mac e su Internet all'indirizzo [www.apple.com/it/support/imac](http://www.apple.com/it/support/imac).

### Per aprire Aiuto Mac:

- 1 Fai clic sull'icona del Finder nel Dock (la barra delle icone sul bordo dello schermo).
- 2 Scegli Aiuto > Aiuto Mac (scegli Aiuto Mac dal menu Aiuto nella barra dei menu).
- 3 Fai clic nel campo di ricerca, digita una domanda e premi Invio sulla tastiera.

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iMac, consulta:

Per informazioni su	Consulta
Installare la memoria	"Potenzia la tua memoria" a pagina 35.
Risolvere i problemi di iMac nel caso in cui si verifichi un inconveniente	"Una soluzione per ogni problema" a pagina 43.
Servizio e supporto per iMac	"Ulteriori informazioni, servizio e supporto" a pagina 57. In alternativa, consulta il sito web del supporto Apple all'indirizzo <a href="http://www.apple.com/it/support">www.apple.com/it/support</a> .
Utilizzare Mac OS X	Sito web di Mac OS X all'indirizzo <a href="http://www.apple.com/it/macosx">www.apple.com/it/macosx</a> . Oppure cerca "Mac OS X" in Aiuto Mac.

Per informazioni su	Consulta
Passare da un PC a un Mac	"Perché vi innamorerete di un Mac" su <a href="http://www.apple.com/it/getamac/whymac">www.apple.com/it/getamac/whymac</a> .
Utilizzare le applicazioni di iLife	Sito web di iLife all'indirizzo <a href="http://www.apple.com/it/ilife">www.apple.com/it/ilife</a> oppure apri un'applicazione di iLife, quindi il relativo Aiuto e digita una domanda nel campo di ricerca.
Modificare le Preferenze di Sistema	Apri le preferenze di sistema scegliendo Apple () > Preferenze di sistema o cerca "preferenze di sistema" in Aiuto Mac.
Utilizzare la videocamera FaceTime HD	Aiuto Mac e cerca "FaceTime".
Utilizzare il mouse o la tastiera	Preferenze di Sistema e scegli Tastiera o Mouse. In alternativa, apri Aiuto Mac e cerca "mouse" o "tastiera".
Utilizzare AirPort	la pagina del supporto AirPort all'indirizzo <a href="http://www.apple.com/it/support/airport">www.apple.com/it/support/airport</a> oppure apri "Aiuto Mac" e cerca "AirPort".
Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth	Apri Aiuto Mac e cerca "Bluetooth". In alternativa, vai sul sito web del supporto Bluetooth all'indirizzo <a href="http://www.apple.com/it/support/bluetooth">www.apple.com/it/support/bluetooth</a> .
Collegare una stampante	Aiuto Mac e cerca "stampante".
Connessioni FireWire e USB	Aiuto Mac e cerca "FireWire" o "USB."
Connettersi a Internet	Aiuto Mac e cerca "Internet".
Monitor esterno	Aiuto Mac e cerca "porta monitor" o "modalità monitor destinazione".
Utilizzare una porta Thunderbolt	Aiuto Mac e cerca "Thunderbolt".

Per informazioni su	Consulta
Telecomando Apple Remote	Aiuto Mac e cerca "telecomando".
Front Row	Aiuto Mac e cerca "Front Row".
Utilizzare l'unità SuperDrive	Aiuto Mac e cerca "unità ottica".
Specifiche tecniche	La pagina delle specifiche tecniche standard all'indirizzo <a href="http://support.apple.com/it_IT/specs">support.apple.com/it_IT/specs</a> In alternativa, apri System Profiler scegliendo, dalla barra dei menu, Apple () > Informazioni su questo Mac, quindi fai clic su "Più informazioni".
Scaricare gli aggiornamenti software per Mac	Esegui Aggiornamento Software scegliendo Apple () > Aggiornamento Software.
Trovare e scaricare applicazioni per Mac	Negozi Mac App Store (disponibile in Mac OS X 10.6.6 o versione successiva, oppure su <a href="http://www.apple.com/it/mac/app-store">www.apple.com/it/mac/app-store</a> ).
Istruzioni, supporto tecnico e manuali per prodotti Apple	il sito web di supporto Apple all'indirizzo <a href="http://www.apple.com/it/support">www.apple.com/it/support</a> .

# 3

Potenzia la tua memoria

[www.apple.com/it/store](http://www.apple.com/it/store)

Aiuto Mac  RAM

iMac viene fornito con almeno 4 GB (gigabyte) di memoria DRAM (Dynamic Random Access) DDR3 (Double Data Rate 3) installati su due moduli di memoria da 2 GB. Puoi sostituire la memoria installata o installare moduli di memoria aggiuntivi da 2 GB o 4 GB fino a un massimo di 16 GB. I moduli di memoria devono rispondere alle seguenti specifiche:

- Formato SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 1333 MHz, PC3-10600, compatibili con DDR3 (chiamato anche DDR3 1333)
- Senza memoria tampone e non registrati.

**ATTENZIONE:** Ti raccomandiamo di rivolgerti a un tecnico qualificato Apple per l'installazione della memoria. Consulta "Servizi di supporto e assistenza AppleCare" a pagina 58 per informazioni su come contattare il servizio assistenza di Apple. Se l'apparecchio viene danneggiato nel tentativo di installare la memoria, tale danno non è coperto dalla garanzia limitata di iMac.

## Installare la memoria

iMac dispone di quattro slot di memoria. Due di essi sono riempiti con almeno un modulo di memoria da 2 GB. Puoi installare la memoria aggiuntiva negli slot liberi o sostituire quella presente negli slot pieni con dei moduli di memoria da 2 GB o 4 GB, fino a un massimo di 16 GB di memoria.

Puoi acquistare la memoria aggiuntiva Apple da un rivenditore autorizzato Apple, da un negozio Apple Retail Store oppure in linea su Apple Store ([www.apple.com/it/store](http://www.apple.com/it/store)).

**ATTENZIONE:** Spegni sempre iMac e rimuovi il cavo di alimentazione prima di installare la memoria. Non cercare di installare memoria nel computer mentre iMac è collegato.

### Per installare la memoria:

- 1 Spegni iMac scegliendo Apple (🍏) > Spegni.
- 2 Disconnetti tutti i cavi e il cavo di alimentazione da iMac.
- 3 Posiziona un panno morbido e pulito sul piano di lavoro. Afferra iMac dai lati e adagialo in orizzontale in modo che lo schermo appoggi sulla superficie e il retro sia rivolto verso l'alto.

- 4 Estrai la struttura di supporto e utilizza un cacciavite tipo Phillips n. 2 per allentare le tre viti sullo sportello di accesso alla memoria. Gira le viti in senso antiorario.




- 5 Rimuovi la porta di accesso alla memoria e mettila da parte.

- 6 Abbassa le linguette nell'alloggiamento della memoria.
- 7 Per sostituire i moduli di memoria, tira la linguetta per estrarre quello installato. Rimuovi i moduli di memoria da sostituire.



- 8 Inserisci i nuovi moduli di memoria negli slot con le tacche rivolte verso destra, come illustrato nella figura.
  - Se installi dei moduli di memoria aggiuntivi, inseriscili negli slot aperti.
  - Se sostituisci i moduli di memoria installati, inserisci un modulo nuovo in ognuno degli slot più lontani dal monitor.
- 9 Premi con forza ogni modulo di memoria nello slot. Percepirai un leggero “clic” quando il modulo di memoria sarà al suo posto.
- 10 Alza le linguette nell’alloggiamento della memoria.

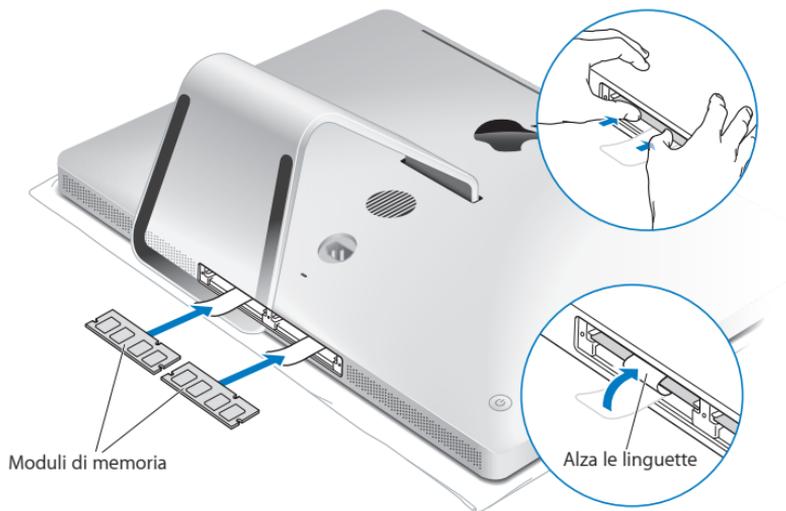

- 11 Riposiziona lo sportello di accesso alla memoria e stringi le 3 viti con un cacciavite tipo Phillips n. 2.

**ATTENZIONE:** Riposiziona la porta di accesso dopo avere installato la memoria. iMac non funzionerà correttamente senza la porta di accesso alla memoria.



- 12 Afferra iMac dai lati e rimettilo in posizione verticale. Quindi, collega nuovamente i cavi e il cavo di alimentazione.
- 13 Premi il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac per accenderlo.

## Verifica che iMac rilevi la nuova memoria

Dopo avere installato la memoria, assicurati che iMac la rilevi correttamente.

**Per controllare la memoria installata su iMac:**

- 1 Avvia iMac.
- 2 Quando viene visualizzata la scrivania di Mac OS X, scegli Apple (🍏) > Informazioni su questo Mac.

Potrai visualizzare la quantità di memoria totale installata in iMac. Per visualizzare in modo più dettagliato la quantità di memoria installata, apri System Profiler facendo clic su "Più informazioni".

Se la memoria che hai installato non soddisfa le specifiche (consulta pagina 36), iMac emetterà tre segnali acustici ogni cinque secondi. Se si verifica questa situazione, spegni iMac e controlla di nuovo le istruzioni d'installazione per assicurarti che la memoria sia compatibile con e che sia installata correttamente. Se il problema persiste, rimuovi la memoria e consulta la documentazione di supporto fornita con la memoria o contatta il distributore della memoria stessa.

# 4

Una soluzione per ogni  
problema

[www.apple.com/it/support](http://www.apple.com/it/support)

Aiuto Mac  aiuto

Può accadere che si verifichino dei problemi mentre stai utilizzando iMac. In caso di problemi, consulta i suggerimenti su come risolvere i problemi tecnici. Inoltre, puoi trovare ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi in Aiuto Mac o sul sito web di supporto di iMac all'indirizzo [www.apple.com/it/support/imac](http://www.apple.com/it/support/imac).

In caso di problemi con iMac, puoi sempre ricorrere a una soluzione semplice e veloce. Se si verifica un problema è consigliabile che tu prenda nota di tutte le operazioni eseguite prima che questo si verificasse. In tal modo sarà più semplice individuare le possibili cause del problema e trovare la soluzione. Prendi nota:

- Le applicazioni utilizzate quando si è verificato il problema. I problemi circoscritti a un'unica applicazione potrebbero indicare incompatibilità dell'applicazione stessa con la versione di Mac OS X installata su iMac.
- Eventuale software recentemente installato.
- Hardware eventualmente collegato o installato di recente, quale ad esempio memoria aggiuntiva o una periferica.

**ATTENZIONE:** Non cercare di aprire iMac, tranne che per installare la memoria. Se iMac necessita di assistenza, consulta "Ulteriori informazioni, servizio e supporto" a pagina 57 per informazioni su come contattare Apple o il fornitore di servizi autorizzato Apple per l'assistenza. iMac non dispone di parti la cui manutenzione possa essere eseguita dall'utente, ad eccezione della memoria.

## Problemi che impediscono di utilizzare iMac

### Se iMac non risponde o il puntatore non si muove

- Assicurati che la tastiera Apple Wireless Keyboard o il mouse Apple Magic Mouse siano accessi e che le batterie siano cariche. Consulta “Sostituire le batterie” a pagina 47. Se utilizzi una tastiera o un mouse USB, accertati che siano collegati. Scollega quindi collegato di nuovo i connettori e controlla che siano inseriti correttamente.
- Cerca di forzare la chiusura delle applicazioni che danno problemi. Tieni premuti i tasti Opzione e Comando (⌘), quindi premi il tasto Esc. Se appare una finestra di dialogo, seleziona l’applicazione e fai clic su “Uscita forzata”. Registra quindi il tuo lavoro nelle applicazioni aperte e riavvia iMac per assicurarti che il problema sia stato completamente risolto.
- Se non riesci a forzare l’uscita dall’applicazione, tieni premuto il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac per cinque secondi per spegnere il computer. Scollega il cavo di alimentazione dell’alimentatore di corrente da iMac. Quindi ricollegalo e premi il tasto di alimentazione (⏻) sul retro di iMac per accenderlo.

Nel caso in cui il problema si ripresenti durante l’utilizzo di una particolare applicazione, consulta l’azienda produttrice dell’applicazione per verificare la compatibilità dell’applicazione con iMac.

Per informazioni di supporto relative al software fornito con iMac, visita il sito [www.apple.com/guide](http://www.apple.com/guide) o il sito del produttore.

Se il problema si verifica frequentemente, potrebbe essere necessario reinstallare il software (consulta “Reinstallare il software in dotazione con iMac” a pagina 54).

### **Se iMac si blocca durante l'avvio o vedi un punto interrogativo lampeggiante**

- Attendi alcuni secondi. Se iMac non si avvia dopo tale attesa, spegni iMac tenendo premuto il pulsante di accensione (⏻) per circa 5 secondi, fino allo spegnimento. Tieni quindi premuto il tasto Opzione e premi di nuovo il pulsante di accensione (⏻) per avviare iMac. Continua a tenere premuto il tasto Opzione fino all'avvio di iMac, quindi fai clic sulla freccia sotto l'icona del disco di avvio che desideri utilizzare.
- Dopo aver avviato iMac, apri Preferenze di Sistema e fai clic su Disco di Avvio. Seleziona una cartella sistema Mac OS X locale.
- Se il problema si verifica frequentemente, potrebbe essere necessario reinstallare il software di sistema (consulta la sezione "Reinstallare il software in dotazione con iMac" a pagina 54).

### **Se iMac non si accende o non si avvia**

- Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato a iMac e a una presa di corrente funzionante.
- Premi il pulsante di alimentazione (⏻) e tieni premuti i tasti Comando (⌘), Opzione, P e R fino a quando senti il suono di avvio per la seconda volta. Così il parametro RAM (PRAM) viene reimpostato.
- Se hai installato della memoria recentemente e iMac emette segnali acustici ogni cinque secondi, accertati che la memoria sia correttamente installata e che sia compatibile con iMac. Verifica se rimuovendo la memoria che hai installato su iMac riesci ad avviarlo (consulta pagina 42).
- Scollega il cavo di alimentazione e attendi almeno 30 secondi. Collega nuovamente il cavo di alimentazione e premi il pulsante di alimentazione (⏻) per avviare iMac.

- Se anche in questo caso non riesci ad avviare iMac, consulta “Ulteriori informazioni, servizio e supporto” a pagina 57 per informazioni su come contattare Apple per l’assistenza.

## Sostituire le batterie

La tastiera wireless di Apple e il mouse Apple Magic Mouse vengono forniti con due batterie AA installate. Puoi sostituirle con batterie AA alcaline, al litio o ricaricabili.

Tieni il coperchio dell’alloggiamento batterie e le batterie fuori dalla portata dei bambini.

**ATTENZIONE:** Quando sostituisci le batterie, sostituiscile tutte. Non mischiare batterie vecchie e nuove, e non mischiare tipi di batterie diversi (ad esempio, batterie alcaline e al litio). Non aprire e non perforare le batterie, non installarle al contrario e non esporle a fiamme, alte temperature o acqua. Tienile fuori dalla portata dei bambini.

**Per sostituire le batterie di una tastiera wireless:**

- 1 Premi il pulsante di alimentazione (⏻) per spegnere la tastiera.
- 2 Utilizza una moneta per rimuovere il coperchio dell’alloggiamento batterie.

Coperchio dell’alloggiamento batterie



3 Inserisci le due batterie AA nell'alloggiamento batterie come mostrato sotto.

Inserisci le batterie




4 Riposiziona il coperchio dell'alloggiamento batterie.

Per verificare lo stato delle batterie, premi il pulsante di alimentazione (⏻). Se l'indicatore luminoso non si accende, potresti dovere sostituire le batterie. Puoi controllare il livello di carica delle batteria nelle preferenze Tastiera. Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema e fai clic su Tastiera. Il livello di carica delle batterie è indicato nell'angolo inferiore sinistro.

**Per sostituire le batterie del mouse Apple Magic Mouse:**

- 1 Fai scorrere l'interruttore di accensione/spengimento nella parte inferiore del mouse per spegnerlo.
- 2 Fai scorrere la sicura e rimuovi il coperchio dell'alloggiamento batterie.

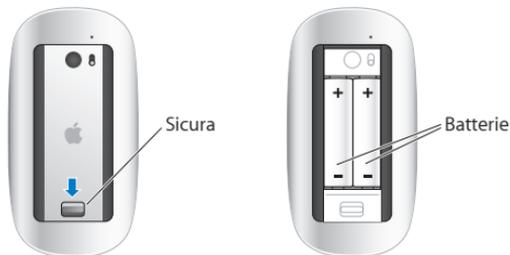

3 Inserisci le batterie con il polo positivo (+) verso l'alto, come mostrato più sopra.

4 Riposiziona il coperchio e accendi il mouse.

Potresti dovere fare clic col mouse Apple Magic Mouse una volta per ristabilire la connessione con iMac.

Per controllare lo stato delle batterie, fai scorrere l'interruttore di accensione/ spegnimento per accendere il mouse. Se l'indicatore luminoso non si accende, potresti dovere sostituire le batterie. Puoi controllare il livello di carica delle batteria nelle preferenze Mouse. Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema e fai clic su Mouse. Il livello di carica delle batterie viene mostrato nell'angolo inferiore sinistro.

## Utilizzare Apple Hardware Test

In caso di problemi hardware con iMac, utilizza l'applicazione Apple Hardware Test per diagnosticare la presenza di problemi con uno dei componenti del computer, per esempio il processore o la memoria.

**Per utilizzare Apple Hardware Test:**

- 1 Scollega tutti i dispositivi esterni da iMac, tranne la tastiera e il mouse USB, se li utilizzi. Scollega il cavo Ethernet eventualmente collegato.
- 2 Riavvia iMac tenendo premuto il tasto D.
- 3 Nello schermo di selezione della lingua di Apple Hardware Test visualizzato, seleziona la lingua desiderata.
- 4 Premi il tasto A Capo oppure fai clic sul pulsante con la freccia a destra.
- 5 Quando viene visualizzata la finestra principale di Apple Hardware Test (dopo circa 45 secondi), segui le istruzioni su schermo.

- 6 Se Apple Hardware Test rileva un problema, viene visualizzato un codice d'errore. Prendi nota del codice d'errore prima di cercare supporto. Se Apple Hardware Test non rileva alcun errore hardware, il problema potrebbe essere collegato al software.

Se questa procedura non funziona, puoi inserire il *DVD di installazione applicazioni* fornito con iMac per utilizzare Apple Hardware Test. Per ulteriori informazioni, consulta il documento Leggimi di Apple Hardware Test su *DVD di installazione delle applicazioni*.

## Problemi con la connessione Internet

iMac include l'applicazione Impostazione Assistita Network per aiutarti a configurare una connessione Internet. Apri Preferenze di Sistema e fai clic su Network. Fai clic sul pulsante Aiutami per aprire Impostazione Assistita Network.

In caso di problemi di connessione a Internet, segui le istruzioni fornite in questa sezione o utilizzare Diagnosi Network.

### Per utilizzare Diagnosi Network:

- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema.
- 2 Fai clic su Network e quindi su Aiutami.
- 3 Fai clic su Diagnosi per aprire Diagnosi Network.
- 4 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se Diagnosi Network non permette di risolvere il problema, il problema può dipendere dall'Internet Provider (ISP) con il quale stai cercando di connetterti, da un dispositivo esterno che stai usando per la connessione o dal server al quale stai cercando di accedere. Puoi provare a seguire i passaggi descritti nelle seguenti sezioni.

## Connessione ad Internet: modem via cavo, modem DSL e LAN

Assicurati che tutti i cavi del modem siano collegati correttamente, incluso il cavo di alimentazione del modem, il cavo che collega il modem a iMac e il cavo che collega il modem alla presa telefonica. Inoltre, verifica i cavi e gli alimentatori dei router e degli hub Ethernet.

### Spegni e riaccendi il modem e reimpostane l'hardware

Spegni il modem DSL o via cavo per alcuni minuti, quindi riaccendilo. Alcuni ISP raccomandano di scollegare il cavo di alimentazione del modem. Se il modem dispone di un pulsante di reinizializzazione, puoi premerlo prima o dopo aver disattivato e attivato l'alimentazione.

**Importante:** Le istruzioni relative ai modem non sono applicabili agli utenti LAN, Gli utenti LAN potrebbero disporre di hub, switch, router o blocchi di connessione non disponibili per gli utenti di modem via cavo o DSL. Gli utenti LAN dovrebbero contattare l'amministratore del network invece dell'ISP.

## Connessioni PPPoE

Se non riesci a collegarti al tuo Internet Provider utilizzando il protocollo PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), assicurati di aver inserito le informazioni corrette nelle preferenze Network.

### Per inserire le impostazioni PPPoE:

- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema.
- 2 Fai clic su Network.
- 3 Fai clic su Aggiungi (+) nella parte inferiore dell'elenco dei servizi di connessione network, quindi scegli PPPoE dal menu a comparsa Interfaccia.

- 4 Scegli un'interfaccia per il servizio PPPoE dal menu a comparsa Ethernet. Scegli Ethernet se ti colleghi a un network con cavo o AirPort in caso di network wireless.
- 5 Inserisci le informazioni fornite dal tuo ISP, quali ad esempio il nome dell'account, la password e il nome del servizio PPPoE (se richiesto dall'ISP).
- 6 Fai clic su Applica, per attivare le impostazioni.

### Connessioni network

Verifica che il cavo Ethernet sia collegato a iMac e al network. Controlla i cavi e le alimentazioni degli hub e dei router Ethernet.

Se disponi di due o più computer che condividono una connessione Internet, assicurati che il network sia impostato adeguatamente. Devi verificare se l'ISP fornisce uno o più indirizzi IP, uno per ogni computer.

Se viene fornito un solo indirizzo IP, dovrai utilizzare un router in grado di condividere la connessione, noto anche come NAT (Network Address Translation) o "IP masquerading". Per informazioni sulla configurazione, consulta la documentazione fornita con il router in uso o contatta il responsabile della configurazione network.

La base AirPort può essere utilizzata per condividere un indirizzo IP tra più computer. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della base AirPort, consulta Aiuto Mac o visita il sito web AirPort Extreme all'indirizzo [www.apple.com/it/airport/](http://www.apple.com/it/airport/).

Se non riesci a risolvere il problema seguendo le procedure indicate, contatta il tuo ISP o amministratore network.

## Problemi con la comunicazione wireless AirPort

In caso di problemi con la connessione wireless di AirPort:

- Controlla che il computer o il network a cui desideri collegarti sia funzionante e dotato di un punto di accesso wireless.
- Verifica di avere configurato il software secondo le istruzioni fornite con la base o il punto di accesso.
- Assicurati di trovarti entro il raggio di portata dell'antenna dell'altro computer o del punto di accesso del network. Dispositivi elettrici e strutture metalliche possono interferire con la connessione wireless e ridurre il raggio di portata. Lo spostamento o la rotazione del computer potrebbe migliorare la ricezione.
- Verifica il menu stato di AirPort (📶) nella barra dei menu. Per visualizzare il livello di segnale appaiono fino a quattro barre. Se il segnale è debole, prova a spostarti.
- Consulta Aiuto AirPort (scegli Aiuto > Aiuto Mac e cerca "AirPort"). Consulta anche le istruzioni fornite con il dispositivo wireless per ulteriori informazioni.

## Tenere aggiornato il software

È possibile collegarsi a Internet ed eseguire il download e l'installazione automatici delle versioni gratuite più recenti di software, driver e altre novità offerte da Apple.

Quando sei collegato a Internet, Aggiornamento Software controlla per vedere se ci sono aggiornamenti disponibili per il computer. Puoi configurare iMac affinché verifichi periodicamente la disponibilità di aggiornamenti ed effettui il download e l'installazione degli aggiornamenti software.

**Per verificare gli aggiornamenti software disponibili:**

- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema.
- 2 Fa clic sull'icona di Aggiornamento Software e segui le istruzioni su schermo.
  - Per maggiori informazioni, cerca l'argomento "Aggiornamento Software" in Aiuto Mac.
  - Per informazioni recenti su Mac OS X, visita il sito web [www.apple.com/it/macosex](http://www.apple.com/it/macosex).

## Reinstallare il software in dotazione con iMac

Utilizza i dischi di installazione del software forniti con iMac per reinstallare Mac OS X e le applicazioni fornite con il computer.

**Importante:** Prima di ripristinare il software, Apple consiglia di eseguire il backup dei dati presenti sul disco rigido. Apple non è responsabile dell'eventuale perdita di dati.

## Installare Mac OS X

**Per installare Mac OS X:**

- 1 Esegui una copia di backup dei documenti importanti.
- 2 Inserisci il DVD di installazione di Mac OS X fornito con iMac.
- 3 Fai doppio clic su sull'opzione di installazione di Mac OS X.
- 4 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota:** Per riportare Mac OS X alle impostazioni originali di fabbrica su iMac, devi prima inizializzare il volume su cui desideri installarlo. Puoi eseguire questa operazione durante l'installazione usando Utility Disco. Per istruzioni, consulta l'articolo della Knowledge Base all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT3910?viewlocale=it\\_IT](http://support.apple.com/kb/HT3910?viewlocale=it_IT).

- 5 Al termine dell'installazione, fai clic su Riavvia per riavviare iMac.

6 Segui le indicazioni di Impostazione Assistita per impostare il tuo account utente.

Se iniziassi il disco rigido durante l'installazione, devi reinstallare le applicazioni; consulta la sezione successiva.

## Reinstallare le applicazioni

Se hai inizializzato il disco rigido durante la reinstallazione di Mac OS X, devi reinstallare le applicazioni fornite con iMac, come ad esempio le applicazioni di iLife.

### Per installare le applicazioni fornite con il computer:

- 1 Esegui una copia di backup dei documenti importanti.
- 2 Inserisci il *DVD di installazione applicazioni* fornito con iMac.
- 3 Fai doppio clic su "Install Bundled Software".
- 4 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Al termine della procedura di installazione, fai clic su Chiudi.

## Utilizzare Utility Disco

Puoi usare Utility Disco per riparare, controllare o inizializzare il disco rigido di iMac.

### Per utilizzare Utility Disco:

- 1 Inserisci il *DVD di installazione di Mac OS X* fornito con iMac.
- 2 Fai doppio clic su sull'opzione di installazione di Mac OS X.
- 3 Dopo aver scelto la lingua, scegli Utility > Apri Utility Disco e quindi segui le istruzioni nel pannello S.O.S. per verificare se Utility Disco può riparare il disco.
- 4 Esci dal programma di installazione di Mac OS X.

Se Utility Disco non risolve il problema, prova a reinstallare il software di sistema di iMac. Consulta “Reinstallare il software in dotazione con iMac” a pagina 54.

## Altri tipi di problemi

In caso di problemi con un'applicazione di terze parti (non Apple), contatta il produttore. Spesso i produttori forniscono gli aggiornamenti software sui propri siti web.

Puoi verificare e installare i software Apple utilizzando il pannello Aggiornamento Software in Preferenze di Sistema. iMac è impostato per eseguire automaticamente la verifica una volta a settimana. Tuttavia, puoi impostarlo affinché la esegua ogni giorno o ogni mese. Puoi anche controllare gli aggiornamenti manualmente. Per ulteriori informazioni, scegli Aiuto > Aiuto Mac e cerca l'argomento “aggiornamento software”.

### Se riscontri problemi nell'inserire un disco

- Spingi il disco nell'unità con un movimento continuo finché con le dita non tocchi il bordo di iMac.
- Utilizza solo dischi di dimensioni standard.

### In caso di difficoltà nell'espulsione di un disco

- Chiudi qualsiasi applicazione che potrebbe utilizzare il disco e premi il tasto “Espelli media” (⏏) sulla tastiera.
- Apri una finestra del Finder e fai clic sull'icona di espulsione accanto all'icona del disco nella barra laterale o trascina l'icona dalla scrivania sul Cestino.
- Effettua il logout dal tuo account utente scegliendo Apple (🍏) > Logout “utente” (nel menu compare il nome del tuo account) e premi il tasto Espelli media (⏏) sulla tastiera.

- Riavvia iMac tenendo premuto il pulsante del mouse.

### **Se riscontri problemi nello scorrimento del mouse**

- Se possiedi un mouse con pallina di scorrimento e lo scorrimento è frenato o la pallina di scorrimento non scorre verso l'alto, il basso o lateralmente, capovolgi il mouse e strofina energicamente la pallina per pulirla.
- Per ulteriori informazioni, consulta “Pulire il mouse” a pagina 68.

### **Il problema si verifica se stai utilizzando iMac o il sistema operativo Mac OS X**

- Se il presente manuale non contiene tutte le informazioni necessarie, consulta Aiuto Mac per istruzioni e indicazioni per la risoluzione dei problemi. Nel Finder, scegli Aiuto > Aiuto Mac.
- Vai al sito web Apple Support all'indirizzo [www.apple.com/it/support](http://www.apple.com/it/support), per informazioni aggiornate sulla soluzione dei problemi e sugli aggiornamenti software.

### **Se le impostazioni di data e ora vengono perse frequentemente**

- Potrebbe essere necessario sostituire la batteria di backup interna. Per informazioni su come contattare Apple per ricevere assistenza, consulta “Ulteriori informazioni, servizio e supporto”.

## **Ulteriori informazioni, servizio e supporto**

iMac non ha parti la cui manutenzione può essere effettuata dall'utente, ad eccezione della tastiera, del mouse e della memoria. Per assistenza su iMac mettiti in contatto con Apple o rivolgiti a un fornitore di servizi autorizzato Apple. Ulteriori informazioni su iMac sono disponibili online, nell'aiuto su schermo, in System Profiler o Apple Hardware Test.

### Risorse online

Per assistenza e supporto in linea, visita la pagina web [www.apple.com/it/support](http://www.apple.com/it/support). Scegli il tuo paese dal menu a comparsa. Puoi eseguire una ricerca nella base di dati AppleCare, cercare aggiornamenti software e ottenere assistenza nei forum di discussione Apple.

### Aiuto su schermo

In Aiuto Mac spesso puoi trovare le risposte alle tue domande, oltre a istruzioni o informazioni sulla risoluzione dei problemi. Scegli Aiuto > Aiuto Mac.

### System Profiler

Per ottenere maggiori informazioni su iMac, utilizza System Profiler. System Profiler mostra l'hardware e il software installato, il numero di serie e la versione del sistema operativo, la disponibilità di memoria e altro. Per accedere a System Profiler, scegli Apple (🍏) > Informazioni su questo Mac, dalla barra dei menu e quindi fai clic su "Più informazioni".

### Servizi di supporto e assistenza AppleCare

iMac viene fornito con 90 giorni di assistenza tecnica e un anno di garanzia sulle riparazioni hardware in un negozio di prodotti Apple o fornitore di servizi autorizzato Apple. Il periodo di copertura può essere esteso acquistando un AppleCare Protection Plan. Per informazioni, consulta il sito web [www.apple.com/it/support/products](http://www.apple.com/it/support/products) oppure l'indirizzo del sito web del tuo paese elencato più avanti.

Per ulteriore assistenza, il servizio di supporto telefonico AppleCare può esserti utile per l'installazione e l'apertura di applicazioni e per la risoluzione di problemi di base. Rivolgiti al numero del centro di supporto più vicino (i primi 90 giorni sono omaggio). Ti consigliamo di avere a portata di mano la data d'acquisto e il numero di serie di iMac al momento di chiamare.

**Nota:** I 90 giorni di supporto telefonico omaggio si contano a partire dalla data d'acquisto e la chiamata potrebbe essere a pagamento.

Nazione	Telefono	Sito web
Brasile	0800-761-0880	<a href="http://www.apple.com/br/support">www.apple.com/br/support</a>
Italia	(39) 199 120 800	<a href="http://www.apple.com/it/support">www.apple.com/it/support</a>
Messico	001-866-676-5682	<a href="http://www.apple.com/mx/support">www.apple.com/mx/support</a>
Spagna	(34) 902 151 992	<a href="http://www.apple.com/es/support">www.apple.com/es/support</a>

I numeri telefonici possono essere soggetti a modifiche e potrebbero essere applicate tariffe locali e nazionali. Un elenco completo delle informazioni è disponibile in Internet.

[www.apple.com/support/contact/phone\\_contacts.html](http://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html)

## Individuare il numero di serie del prodotto

Per trovare il numero di serie di iMac, utilizza uno dei seguenti metodi:

- Scegli Apple (🍏) > Informazioni su questo Mac. Fai clic sul numero di versione, sotto le parole "Mac OS X"; per visualizzare la versione di Mac OS X, la versione del rilascio e il numero di serie.
- Fai clic sull'icona del Finder e apri /Applicazioni/Utility/System Profiler. Fai clic su Hardware, nel pannello Contenuto.
- Guarda nella parte inferiore della struttura di iMac.

# 5

## Informazioni supplementari importanti

[www.apple.com/it/environment](http://www.apple.com/it/environment)

**Auto Mac**  **ergonomia**

Per la sicurezza personale e dell'apparecchiatura, segui le istruzioni fornite in questo capitolo per la pulizia e la manutenzione di iMac e i consigli per lavorare in modo più confortevole. Tieni sempre queste istruzioni a portata di mano per la consultazione.

**AVVISO:** L'immagazzinamento o l'uso improprio del computer possono annullare la garanzia del produttore.

## Informazioni importanti per la sicurezza

**ATTENZIONE:** La mancata osservanza di queste istruzioni per la sicurezza può provocare un incendio, rischio di folgorazione o altre lesioni o danni.

**Collocazione corretta** Posiziona iMac su una superficie di lavoro stabile. Non inserire oggetti nelle aperture di aerazione.

**Acqua e luoghi bagnati** Tieni iMac lontano da qualsiasi liquido e fonte di liquido (bevande, lavandini, vasche da bagno, docce ecc.). Non esporre iMac agli agenti atmosferici (pioggia, neve e nebbia).

**Alimentazione** L'unico modo per spegnere completamente il computer è scollegare il cavo di alimentazione. Accertati di tirare la spina, non il cavo. Scollega sempre il cavo di alimentazione prima di aprire iMac per installare memoria.

Scollega il cavo di alimentazione (agendo sulla spina ed evitando di tirare il cavo) e il cavo Ethernet o telefonico, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Se vuoi aggiungere memoria.
- Il cavo di alimentazione o il connettore sono danneggiati.
- Un liquido è penetrato nello chassis.
- iMac è stato esposto ad acqua o umidità eccessiva.
- iMac è caduto o lo chassis è danneggiato.
- Temi che necessiti di un intervento tecnico o di riparazione.
- Desideri pulire lo chassis (seguì esclusivamente la procedura descritta successivamente).

**Importante:** L'unico modo per spegnere completamente il computer è scollegare il cavo di alimentazione. Assicurati che almeno un'estremità del cavo di alimentazione sia facilmente accessibile qualora si renda necessario rimuovere il cavo da iMac.

**ATTENZIONE:** Il cavo AC è dotato di una spina tripolare con un terzo spinotto per la messa a terra. Puoi inserire questo tipo di spina esclusivamente in una presa AC dotata di messa a terra. Qualora tu non riesca a inserire la spina nella presa perché quest'ultima non è dotata di messa a terra, contatta un elettricista per richiedere l'installazione di una presa appropriata. Ricordati della funzione del terzo spinotto per la messa a terra.

**Specifiche di alimentazione:**

- *Voltaggio:* da 100 a 240 V AC
- *Alimentazione:* 4 A, massimo
- *Frequenza:* da 50 a 60 Hz

**Danni all'udito** L'utilizzo di auricolari a un volume elevato potrebbe provocare lesioni permanenti dell'udito. Imposta il volume a un livello sicuro. Sebbene in grado di adattarsi progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, l'udito potrebbe risultare affetto da lesioni. Se noti la presenza di fischi nelle orecchie o l'ascolto risulta ovattato, interrompi l'ascolto e richiedi la visita di uno specialista dell'apparato uditivo. Maggiore è il volume d'ascolto e più rapidamente possono verificarsi dei danni all'udito. Per proteggere l'ascolto, gli specialisti dell'apparato uditivo suggeriscono di:

- Limitare il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evita di alzare il volume per coprire altri rumori ambientali.
- Abbassa il volume se non riesci a sentire le persone che parlano nelle vicinanze.

**Attività ad alto rischio** Questo sistema non è predisposto per l'utilizzo all'interno di strutture nucleari, sistemi di navigazione o di comunicazione aerea, strumenti per il controllo del traffico aereo o per altri utilizzi nei quali un'improvvisa interruzione del corretto funzionamento del sistema possa causare morte o danni fisici a persone o gravi danni ambientali.

## Informazioni sul laser classe 1 del mouse

Il mouse Apple Magic Mouse è un prodotto con laser di classe 1 conforme agli standard IEC60825-1 A1 A2, 21 CFR 1040.10 e 1040.11, salvo per le deviazioni ai sensi dell'avviso sui laser num. 50 del 26 luglio 2001.

**Attenzione:** eventuali modifiche a questo dispositivo potrebbero essere causa di esposizione a radiazioni nocive. Per la tua sicurezza personale, rivolgiti sempre a un fornitore di servizi autorizzato Apple per la manutenzione dell'apparecchio.

Un laser di classe 1 è sicuro in determinate condizioni ragionevolmente prevedibili secondo i requisiti contenuti in IEC 60825-1 e 21 CFR 1040. È tuttavia consigliabile non dirigere il raggio del laser verso gli occhi.

## Informazioni sul laser delle unità a disco ottico

**ATTENZIONE:** L'esecuzione di regolazioni o di altre procedure diverse da quelle specificate nel manuale dell'apparecchio può causare esposizione a radiazioni pericolose.

L'unità a disco ottico di iMac contiene un laser che è perfettamente sicuro durante l'uso normale, ma che può essere pericoloso per gli occhi se viene smontato. Per la tua sicurezza personale, rivolgiti sempre a un fornitore di servizi autorizzato Apple per la manutenzione dell'apparecchio.

**Importante:** Un utilizzo improprio delle apparecchiature elettriche può essere pericoloso. Qualsiasi procedura relativa all'utilizzo di questo prodotto o di apparecchiature simili deve essere svolta sempre in presenza di una persona adulta. Non permettere ai bambini di avvicinarsi e di toccare i componenti elettrici o di maneggiare i cavi.

**ATTENZIONE:** Non inserire alcun oggetto nelle aperture di ventilazione dello chassis del computer. Potrebbe essere pericoloso e danneggiare il computer.

## Non eseguire riparazioni per conto tuo

iMac non ha parti la cui manutenzione può essere effettuata dall'utente, ad eccezione della tastiera, del mouse e della memoria (consulta "Installare la memoria" a pagina 37). Non cercare di aprire iMac. Se iMac deve essere riparato, contatta un fornitore di servizi autorizzato da Apple o Apple per assistenza. Consulta "Ulteriori informazioni, servizio e supporto" a pagina 57.

Se apri iMac o installi elementi diversi dalla memoria, rischi di danneggiare l'attrezzatura. Tali danni non sarebbero coperti dalla garanzia limitata che accompagna iMac.

## Informazioni importanti per l'utilizzo

**AVVISO:** La mancata osservanza di queste istruzioni sulla manutenzione può provocare danni a iMac o a altri beni.

**Ambiente operativo** Il funzionamento di iMac al di fuori dei seguenti parametri può comprometterne le prestazioni:

- *Temperatura durante il funzionamento:* da 10° a 35° C
- *Temperatura di immagazzinamento:* da -20° a 47° C
- *Umidità relativa:* da 5 a 95% (senza condensa)
- *Altezza massima di funzionamento:* 3.048 metri

Non utilizzare iMac in ambienti con elevate quantità di polvere trasportata dall'aria o di fumo di sigarette, sigari, posaceneri, stufe o camini oppure vicino a umidificatori a ultrasuoni che utilizzano acqua del rubinetto non filtrata. Le sottili particelle aeree prodotte dal fumo, dalla cucina, dal fuoco o dall'utilizzo di un umidificatore a ultrasuoni con acqua non filtrata, in rari casi potrebbero entrare nelle aperture di ventilazione di iMac e creare, in determinate condizioni, un sottile strato nella superficie interna del pannello di vetro che copre lo schermo di iMac.

**Accendere iMac** Non accendere mai iMac prima di aver installato tutti i componenti interni ed esterni. L'utilizzo del computer con componenti mancanti può risultare pericoloso e danneggiare il sistema.

**Trasporto di iMac** Prima di sollevare iMac, spegnilo e scollega tutti i cavi collegati. Per sollevare o spostare iMac, afferralo dai lati.

**Usare connettori e porte** Non forzare mai un connettore per inserirlo in una porta. Quando colleghi un dispositivo, assicurati che la porta sia libera, che il connettore corrisponda alla porta e che sia orientato nel modo giusto.

**Uso dell'unità ottica** L'unità SuperDrive di iMac supporta dischi standard da 12 cm (4,7 pollici). Non sono supportati dischi dalla forma irregolare o dischi più piccoli di 12 cm (4,7 pollici).

**Conservazione di iMac** Se devi riporre iMac per un lungo periodo di tempo, conservalo in un luogo fresco e asciutto (idealmente a 22° C).

## Pulire iMac

Per pulire le superfici esterne e i componenti di iMac, attieniti ai seguenti suggerimenti:

- Spegni iMac e scollega tutti i cavi.
- Utilizza un panno umido, morbido e privo di lanugine per pulire le superfici esterne di iMac. Accertati che nessun liquido penetri nelle fessure. Non usare mai prodotti spray direttamente su iMac.
- Non utilizzare spray, solventi o sostanze abrasive.

## Pulire il monitor di iMac

Utilizza un panno umido, morbido e non sfilacciato per pulire il monitor.

**Per pulire il monitor di iMac, procedi nel seguente modo:**

- Spegni iMac e scollega tutti i cavi.
- Inumidisci un panno morbido e non sfilacciato con acqua, quindi pulisci lo schermo. Non usare mai prodotti spray direttamente sullo schermo.

## Pulire il mouse

Pulisci di tanto in tanto il mouse per rimuovere lo sporco e la polvere che si sono accumulati. Utilizza un panno non sfilacciato leggermente inumidito. Non fare entrare gocce d'acqua nelle aperture e non utilizzare spray, solventi o sostanze abrasive.

Se con iMac utilizzi un mouse con cavo di Apple, capovolgi il mouse e strofina energicamente la pallina di scorrimento con un panno morbido e non sfilacciato, in modo da rimuovere eventuali particelle che possono ostacolare il corretto scorrimento.

## Disposizione dell'ambiente di lavoro

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per creare un ambiente di lavoro salutare.

### Tastiera

Quando utilizzi la tastiera, le spalle devono essere rilassate. Il braccio e l'avambraccio devono formare un angolo più o meno retto, mentre il polso e la mano devono essere in linea quasi retta.

Per evitare l'affaticamento delle mani, modifica spesso la posizione. Alcuni utenti di computer accusano uno stato di affaticamento alle mani, ai polsi o alle braccia dopo un'intensa e ininterrotta giornata di lavoro. Se avverti dolori e affaticamento alle mani, ai polsi e alle braccia, consulta un medico specialista.


### Mouse

Il mouse deve essere alla stessa altezza della tastiera e facilmente raggiungibile.

### Monitor

Colloca il monitor in modo che la parte superiore dello schermo risulti leggermente al di sotto dell'altezza degli occhi. La distanza tra gli occhi e il monitor è soggettiva, tuttavia la distanza più diffusa è fra 45 e 70 cm.

Posiziona il monitor in modo da ridurre al massimo la presenza di riflessi causati da fonti di luce artificiali o naturali. Il supporto ti consente di posizionare il monitor in modo da ottenere il miglior angolo di visualizzazione e ridurre o eliminare il riflesso da fonti di luce che non possono essere spostate.

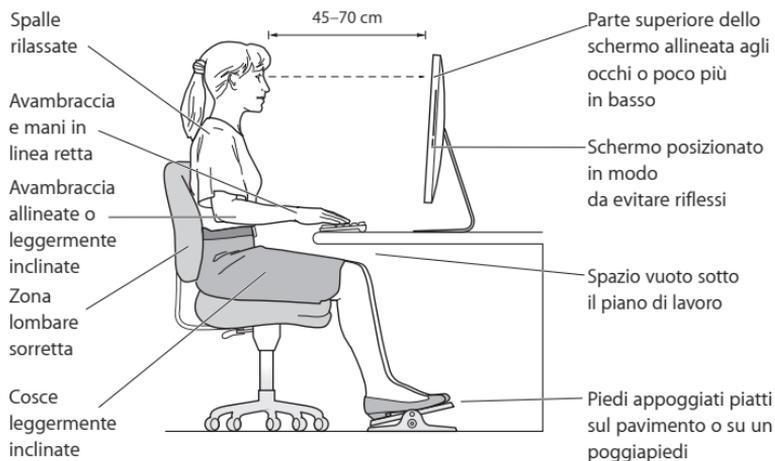

## Sedia

Usa una sedia regolabile che offra un valido e comodo sostegno. Regola l'altezza della sedia in modo che le cosce assumano una posizione orizzontale e i piedi siano completamente poggiati a terra. La sedia deve offrire un valido sostegno alla regione lombare. Segui le istruzioni del produttore per regolare lo schienale in modo da adattarlo al tuo corpo.

Può essere necessario alzare la sedia in modo che avambracci e mani abbiano la corretta angolazione rispetto alla tastiera. Se i piedi non poggiano a terra, usa un poggiatesta con altezza regolabile che occupi lo spazio tra i piedi e il pavimento. Abbassa il piano della scrivania per eliminare il poggiatesta. In alternativa, puoi utilizzare una scrivania con un piano per la tastiera più basso rispetto al piano di lavoro.

Ulteriori informazioni sull'ergonomia sono disponibili in Internet.

[www.apple.com/it/about/ergonomics](http://www.apple.com/it/about/ergonomics)

## Apple e l'ambiente

Apple Inc. si impegna a ridurre l'impatto sull'ambiente dei suoi prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet.

[www.apple.com/it/environment](http://www.apple.com/it/environment)

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

### Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

**Important:** Eventuali modifiche al prodotto, non autorizzate da Apple Inc., potrebbero invalidare la compatibilità EMC e annullare la tua autorizzazione all'utilizzo del prodotto.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 26-A  
Cupertino, CA 95014

### Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.32 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

### Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of this device is well below the FCC and EU radio frequency exposure limits. However, this device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between its antennas and a person's body and the antennas used with this transmitter must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

## FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

## Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

## Dichiarazione di conformità CE Bluetooth

Il dispositivo wireless è conforme alla direttiva R&TTE.

## Dichiarazione di conformità CE

See [www.apple.com/euro/compliance](http://www.apple.com/euro/compliance).



## Korea Warning Statements

“당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

“이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.”

## B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Singapore Wireless Certification

Complies with  
IDA Standards  
DB00063

## Taiwan Wireless Statements

### 無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 25MHz 至 5.35GHz 區域內操作之  
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

## Taiwan Class B Statement

### Class B 設備的警告聲明

NIL

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池

## Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

## Russia



ME67

## Uso di un modem esterno USB

Se colleghi iMac alla linea telefonica utilizzando un modem esterno USB, consulta le informazioni dell'autorità per le telecomunicazioni contenute nella documentazione fornita con il modem.

## ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito nel rispetto delle leggi e delle normative locali. Per ottenere ulteriori informazioni sulle alternative di riciclaggio quando il prodotto raggiunge la fine del proprio ciclo di vita utile, contatta Apple o le autorità locali.

Per informazioni sul programma di riciclaggio di Apple, visita il sito web [www.apple.com/it/environment/recycling](http://www.apple.com/it/environment/recycling).

## Unione Europea—Informazioni sullo smaltimento:



Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

### Türkiye

EEE Yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

## Brasil—Informações sobre eliminação e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## Informazioni sullo smaltimento della batteria

Smaltire le batterie seguendo le normative ambientali locali.

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

台灣



廢電池請回收

**California:** The coin cell battery in the optional Apple Remote contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	附件	键盘/鼠标
铅 (Pb)	X	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Secondo le leggi di copyright, questo manuale non può essere copiato, per intero o in parte, senza il consenso scritto di Apple.

Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014

408-996-1010

[www.apple.com](http://www.apple.com)

Il logo Apple è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso del logo Apple tramite "tastiera" (Opzione-Maiuscole-8) per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Apple, può costituire violazione di marchio e concorrenza sleale contravvenendo alle leggi statali.

Apple, il logo Apple, AirPort, Cover Flow, Exposé, FaceTime, Finder, FireWire, GarageBand, iCal, iChat, iLife, iMac, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Photo Booth, QuickTime, Safari, Snow Leopard, Spotlight, SuperDrive e Time Machine sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il logo FireWire, iPad e Multi-Touch sono marchi di Apple Inc.

AppleCare, Apple Store e iTunes Store sono marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti.

Il marchio e il logo di Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple è concesso in licenza.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società. La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

Prodotto sotto la licenza di Dolby Laboratories. "Dolby," "Pro Logic" e il simbolo "doppia D" sono marchi di Dolby Laboratories.

Materiale confidenziale non pubblicato, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati.

Pubblicato contemporaneamente negli Stati Uniti e in Canada.