


# Votre **HTC** One V

## Guide de l'utilisateur

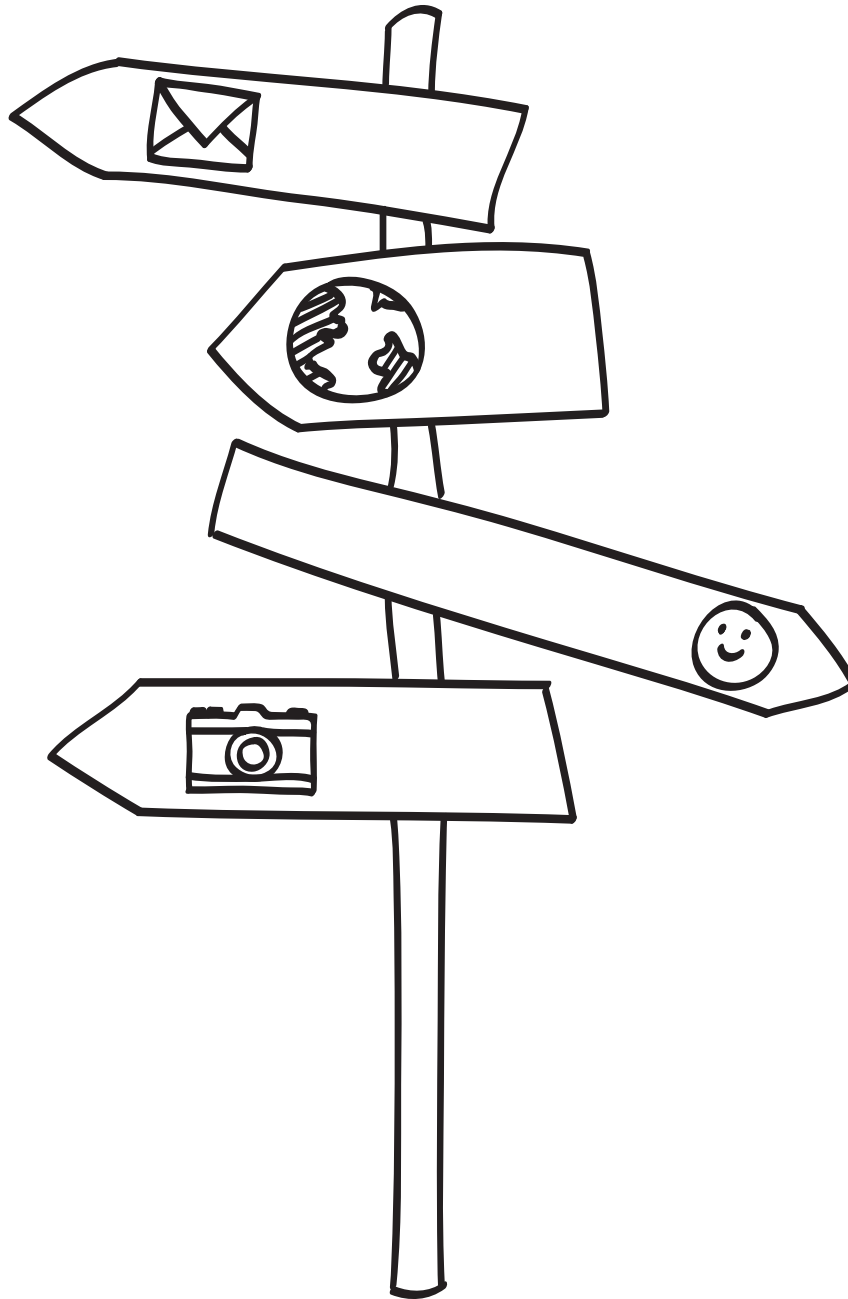

# Contenu

---

## Déballage

---

HTC One V	8
Couvercle inférieur	9
Carte SIM	11
Carte mémoire	12
Charger la batterie	13
Allumer ou éteindre l'appareil	13
Configurer le HTC One V pour la première fois	14
Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?	14

---

## Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

---

Fonctions que vous apprécierez sur HTC One V	15
Écran d'accueil	16
Mouvements du doigt	17
Mode Veille	18
Mettre des contacts dans HTC One V	20
Effectuer votre premier appel	20
Envoyer votre premier SMS	21
Mettre ou retirer des photos, des vidéos et de la musique sur/de HTC One V	21
Copier et partager un texte	22
Capturer l'écran du HTC One V	23
Basculer entre les applications ouvertes récemment	23
Notifications	23
Connaître vos paramètres	25
Faire durer la batterie plus longtemps	25
Mettre à jour le logiciel de HTC One V	25
Synchroniser vos médias et données avec HTC Sync Manager	26

---

## Appareil photo

---

Bases de l'appareil photo	28
Prendre une photo	29
Enregistrer une vidéo	29
Prendre des photos en continu	30
Thèmes de l'appareil photo	30
Améliorer les portraits	30
Prendre une photo de groupe	31
Prendre une photo panoramique	31
Utiliser HDR	32
Prise de vue en faible éclairage	32
Enregistrer des vidéos au ralenti	32

Modifier les paramètres de l'appareil photo et vidéo	33
--	----

---

## Personnalisation

---

Personnaliser votre HTC One V	34
Personnaliser votre HTC One V avec des thèmes	34
Changer votre fond d'écran	35
Définir une nouvelle skin	35
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	36
Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	37
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	37
Personnaliser la barre de lancement	38
Grouper des applications dans un dossier	38
Personnaliser avec des jeux de sons	39
Réorganiser les onglets d'application	40

---

## Appels

---

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente	42
Utiliser la numérotation rapide	42
Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS	43
Appeler un numéro de téléphone depuis un email	43
Appeler un numéro de téléphone depuis un événement de Agenda	43
Effectuer un appel d'urgence	43
Récevoir des appels	44
Que puis-je faire pendant un appel ?	45
Configurer une conférence téléphonique	47
Appels Internet	47
Historique des appels	48
Appel maison	49
Services d'appel	50

---

## Messages

---

À propos de l'application Messages	51
Envoyer un message texte (SMS)	51
Envoyer un message multimédia (MMS)	52
Reprendre un brouillon de message	53
Vérifier vos messages	53
Répondre à un message	54
Transférer un message	55
Messages WAP Push	56
Gestion des fils de message	56
Sauvegarder vos SMS	57
Configurer les options de message	58

---

## Recherche et navigateur Web

---

Rechercher sur HTC One V et sur le Web	59
Naviguer sur le Web	59
Navigation privée	62
Ajouter et gérer vos favoris	62
Sauvegarder le contenu Web pour plus tard	63
Afficher votre historique de navigation	64
Télécharger des fichiers et des applications	64

Configurer les options du navigateur	65
--------------------------------------	----

---

## Photos, vidéos, et musique

---

Galerie	66
Musique	74

---

## Comptes et synchronisation

---

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore	79
Ajouter un ou plusieurs comptes Google	79
Gérer vos comptes en ligne	80

---

## Contacts

---

À propos de l'application Contacts	82
Votre liste de contacts	82
Configurer votre profil	83
Ajouter un nouveau contact	84
Importer ou copier des contacts	85
Fusionner les informations de contact	86
Informations et conversations d'un contact	86
Groupes de contacts	87
Ajouter des widgets Contacts	89
Envoyer les informations d'un contact	89
Sauvegarder vos contacts sur la carte mémoire	90

---

## Social

---

Facebook pour HTC Sense	91
A propos de Friend Stream	91
Mettre à jour votre statut dans Friend Stream	91
Profiter de Facebook dans Friend Stream	92
Chater avec Google Talk	93
Utiliser Google+	93

---

## E-mail

---

Gmail	94
E-Mail	95

---

## Agenda

---

À propos de Agenda	103
Créer un événement	103
Afficher l'Agenda	103
Gestion des événements de l'Agenda	105
Accepter ou décliner une invitation à une réunion	106
Définir des rappels pour vos événements	106
Désactiver ou répéter les rappels d'événement	106
Afficher ou masquer les agendas	107
Changer les paramètres de Agenda	107

---

## Mémoire en ligne et services

---

Dropbox	108
SkyDrive	113

---

## HTC Car

---

Sur la route avec HTC Car	116
Ecouter de la musique dans HTC Car	116
Trouver votre chemin avec HTC Car	117
Rester connecté à vos contacts	118
Modifier les paramètres de HTC Car	119

---

## Voyage et cartes

---

Paramètres de localisation	120
Localisations	120
Google Maps	129

---

## Applications essentielles

---

Utiliser l'Horloge	133
Consulter la Météo	135
Travailler sur des documents	136
Accomplir des tâches	137

---

## Google Play et autres applications

---

Obtenir des applications depuis Google Play	142
Regarder des vidéos sur YouTube	143
Enregistrer des clips vocaux	144
Partager des jeux et des applications	145

---

## Votre téléphone et votre ordinateur

---

Où les applications, les données et les fichiers sont-ils stockés	146
Connecter HTC One V à un ordinateur	147
Copier des fichiers de/vers la carte mémoire	147
Bases de HTC Sync Manager	148
Ecouter de la musique dans HTC Sync Manager	152
Regarder des photos et des vidéos dans HTC Sync Manager	153
Configurer HTC Sync Manager pour reconnaître HTC One V	154
Configurer HTC One V à synchroniser avec votre ordinateur	155
Synchroniser HTC One V et votre ordinateur	158
Ripper de la musique à partir d'un CD avec HTC Sync Manager	158
Partager votre connexion de données mobiles par partage de connexion USB	159
Connexion à Internet via un ordinateur	159

---

## Connexions Internet

---

Connexion de données	160
Wi-Fi	161
Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)	162
Utiliser le HTC One V comme un routeur sans fil	164

---

## Bluetooth

---

Fonctions élémentaires de Bluetooth	165
Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture	166
Déconnexion ou dissociation d'un périphérique Bluetooth	167
Envoyer des informations par Bluetooth	168
Recevoir des informations en utilisant Bluetooth	169

---

## Paramètres et sécurité

---

Activer/désactiver le mode Avion	171
Modifier les paramètres d'affichage	171
Changer les paramètres sonores	173
Changer la langue de l'affichage	174
Autres manières de prolonger durée de vie de la batterie	174
Sauvegarder les paramètres sur Google	174
Paramètres d'accessibilité	175
Protéger votre carte SIM avec un code PIN	175
Protéger votre HTC One V par un verrouillage d'écran	176
Crypter des données sur HTC One V	177
Vérification des informations sur HTC One V	177
Gérer la mémoire	178

---

## Autres éléments essentiels

---

Icônes d'état	180
Utilisation du clavier à l'écran	181
Saisie prédictive de mots	182
Saisie de texte en parlant	184
Redémarrer le HTC One V	184
Réinitialiser HTC One V	185

---

## Marques commerciales et copyrights

---

---

## Index

---

## Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.




Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

# Déballage

## HTC One V

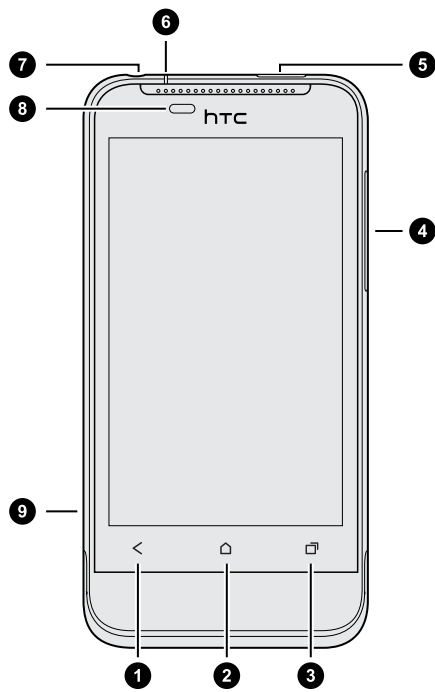

1. PRÉCÉDENT
2. ACCUEIL
3. APPLIS RÉCENTES
4. VOLUME
5. Alimentation
6. Diode de notification
7. Prise casque 3,5mm
8. Capteur de proximité
9. Connecteur USB



- Si vous souhaitez utiliser un protecteur d'écran, ne couvrez pas et ne bloquez pas le capteur de proximité. Vous pouvez acheter le protecteur d'écran dédié pour HTC One V qui a déjà une petite ouverture pour le capteur.
- Vous devez insérer et utiliser une carte mémoire pour stocker vos photos, vidéos, musique et autres fichiers.



## Couvercle inférieur


---

### Retirer le couvercle inférieur

---

Retirez le couvercle inférieur pour accéder aux logements de la carte SIM et de la carte mémoire.

1. Maintenez fermement le HTC One V face vers le bas.
2. Avec vos pouces, poussez sur le couvercle inférieur pour l'extraire.

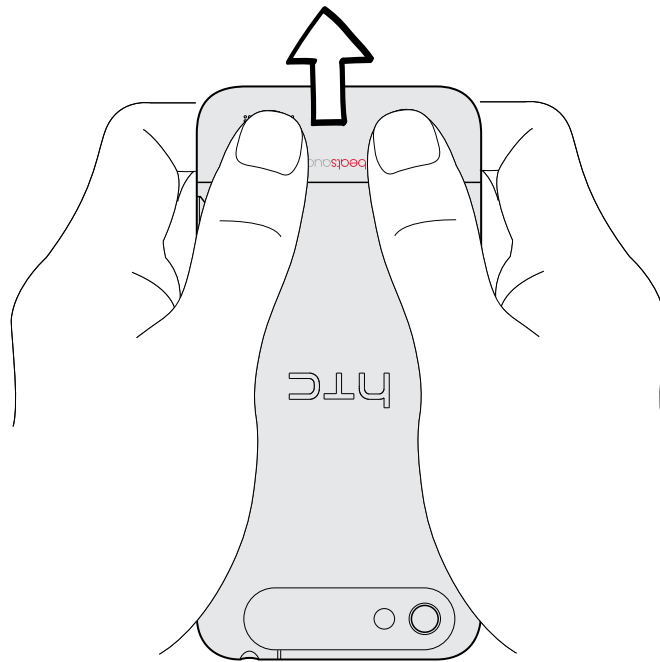


## Remettre le couvercle inférieur



Les antennes sont placées sous le couvercle. Pour obtenir le meilleur signal pour les appels et la connexion de données, prenez soin de fixer hermétiquement le couvercle.

1. Alignez les dents sous le couvercle inférieur avec les encoches sur le côté du téléphone.
2. Appuyez sur le couvercle inférieur avec vos pouces, puis poussez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

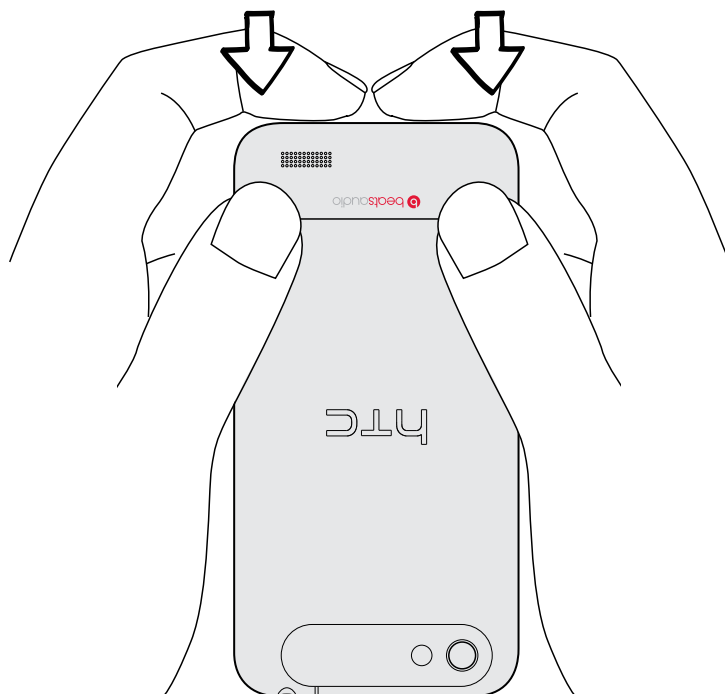

Vous entendrez un déclic lorsque le couvercle inférieur est verrouillé en place.

## Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire pour stocker les contacts de l'annuaire et/ou des messages texte.

---

### Installer la carte SIM

---

1. Retirez le capot inférieur
2. Insérez la carte SIM dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas et le coin tronqué face à l'extérieur.

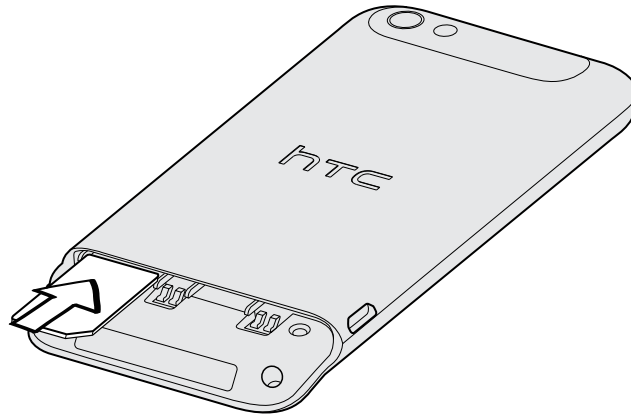

---


### Retirer la carte SIM

---



Vérifiez que le HTC One V est éteint avant de retirer votre carte SIM.

1. Retirez le capot inférieur
2. Avec votre pouce, sortez la carte SIM de son logement.

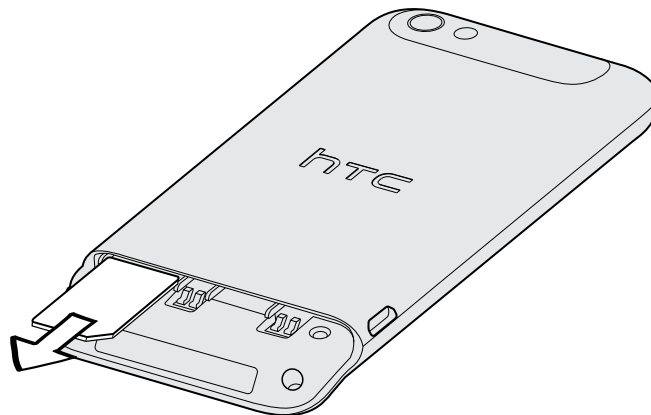

## Carte mémoire


Utilisez une carte mémoire pour enregistrer vos photos, vos vidéos et vos musiques.

---

### Installer la carte mémoire

---

1. Retirez le capot inférieur
2. Insérez la carte microSD™ dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez pour la mettre en place.

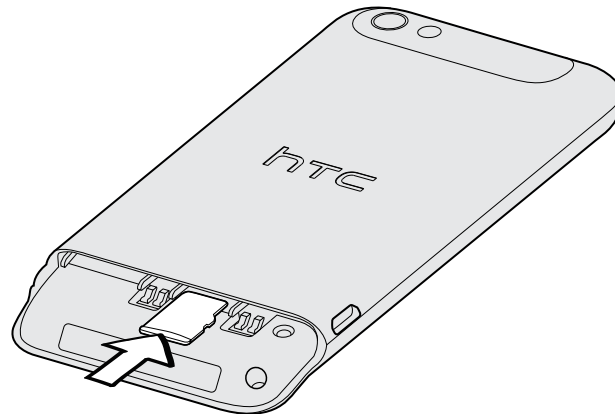


---

### Démonter la carte mémoire

---

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC One V est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter la corruption ou l'endommagement des fichiers qu'elle contient.


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire > Démontez la carte mémoire**.

---

### Retirer la carte mémoire

---

1. Retirez le capot inférieur
2. Faites glisser la carte mémoire hors de son logement.

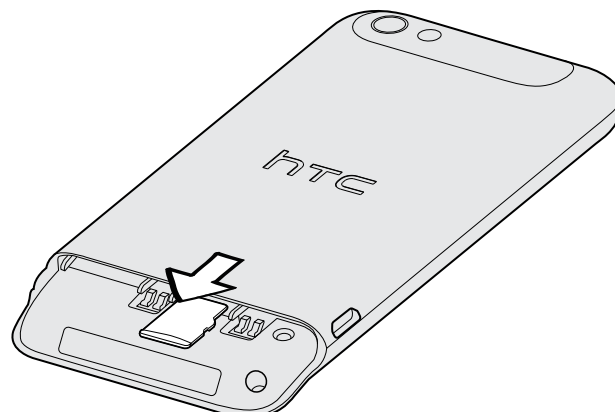


## Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC One V et commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble USB fournis pour charger la batterie.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

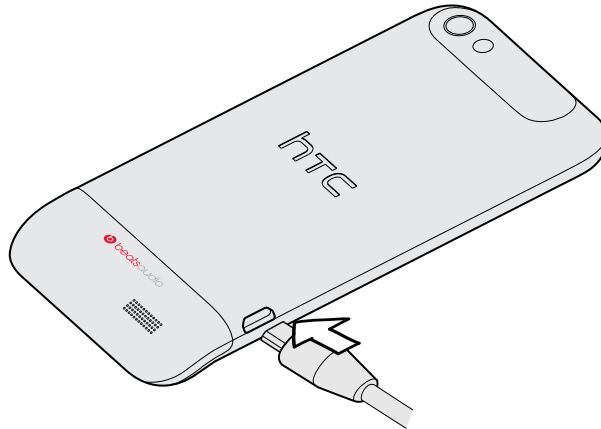

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



Par sécurité, la batterie s'arrête de charger si elle surchauffe.

## Allumer ou éteindre l'appareil

### Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton Alimentation. Facile.



Lorsque vous allumez le HTC One V pour la première fois, vous devez le configurer.

### Éteindre l'appareil

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour réactiver puis déverrouiller l'écran.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

## Configurer le HTC One V pour la première fois


Quand vous allumez votre HTC One V pour la première fois, il vous sera demandé de le configurer.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous serez fin prêt en un rien de temps.



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez activer ou désactiver ce service ultérieurement dans les paramètres.

Quand HTC One V a démarré, vous verrez des conseils rapides sur certains écrans (comme l'écran d'accueil) qui vous guideront dans l'utilisation du HTC One V. Les conseils pour un écran ne s'afficheront plus après les avoir fermés.

Pour voir à nouveau les conseils rapides, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > À propos de > Aide > Afficher tous les conseils rapides.

## Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?

Tutoriel vous aide à tirer le meilleur parti du HTC One V en quelques secondes.

- Vous voulez savoir comment faire quelque chose tout de suite ? Il suffit de taper quelques mots clés pour obtenir des réponses claires et à jour directement sur le HTC One V.
- N'avez-vous jamais eu l'impression de ne pas tirer le meilleur parti de votre téléphone ? Parcourez les procédures conviviales sur Tutoriel pour en savoir plus. Le sujet va de l'intro à avancé et le widget Tutoriel recommande même des sujets susceptibles de vous plaire.


Pour ouvrir Tutoriel dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Tutoriel.

Si vous n'avez pas encore téléchargé le contenu de Tutoriel, ou si du contenu mis à jour est disponible, appuyez simplement sur le lien de téléchargement pour l'obtenir.

---

### Rechercher dans Tutoriel

---

1. Dans Tutoriel, appuyez sur , et saisissez les mots de votre recherche.
2. Appuyez sur un résultat de recherche pour accéder directement à cet élément.

# Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

## Fonctions que vous apprécierez sur HTC One V

HTC One V vous offre un étonnant appareil photo, une expérience sonore exceptionnelle, et plus encore.

### Capturez chaque instant, comme il se présente

Lancez l'appareil photo à partir de l'écran verrouillé et prenez instantanément vos photos, sans délai. Voici quelques unes des fonctions exceptionnelles que vous pouvez utiliser:

- Avec **Video Pic**, vous pouvez prendre une photo lors de l'enregistrement d'une vidéo. Voir [Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo](#) à la page 29.

Vous pouvez également capturer une photo à partir d'une vidéo enregistrée précédemment. Voir [Prendre une photo en regardant une vidéo](#) à la page 67.

- D'une simple pression sur le déclencheur, prenez trois photos de votre sujet à des expositions différentes et combinez-les en une belle photo uniformément exposée. Voir [Utiliser HDR](#) à la page 32.
- Utilisez le mode **Prise continue** pour capturer 20 photos consécutives ou plus. Voir [Prendre des photos en continu](#) à la page 30.

### Beats By Dr. Dre Audio™

L'intégration de Beats Audio™ vous offre une expérience sonore riche et authentique, lorsque vous écoutez de la musique, regardez une vidéo YouTube®, ou jouez à un jeu. Pour en savoir plus, voir [Améliorer la sonorité de votre musique](#) à la page 75.

### Intégration de Dropbox avec HTC Sense

Ayez toujours accès à vos photos, vidéos et documents partout en les stockant dans Dropbox. Lorsque vous configurez votre compte Dropbox à partir de HTC One V, vous pouvez même obtenir un supplément de 23 Go de mémoire gratuit de Dropbox pendant deux ans. Pour en savoir comment procéder, voir [Utiliser Dropbox sur HTC One V](#) à la page 108.

## HTC Car

Avec l'application HTC Car, divertissez-vous tout en trouvant votre itinéraire. Vous pouvez utiliser la navigation pas-à-pas, parcourir les cartes, répondre à des appels et écouter de la musique ou la radio Internet. Pour en savoir plus, voir [HTC Car](#) à la page 116.

## Expérience de navigation riche et intuitive

Profitez du HTML5 et du contenu Flash® à tout moment. Et fini les panoramiques gauche et droit. La redistribution du texte du navigateur web règle automatiquement le texte à la largeur de votre écran. Pour en savoir plus sur l'utilisation du navigateur Web, voir [Naviguer sur le Web](#) à la page 59.

Vous pouvez également conserver une copie de ce que vous parcourez afin de pouvoir le lire plus tard, même sans connexion Internet. Voir [Sauvegarder le contenu Web pour plus tard](#) à la page 63.

## Numérotation intelligente

La fonction de numérotation intelligente du téléphone permet d'effectuer des appels plus rapidement. Entrez simplement le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact. Voir [Effectuer un appel avec Numérotation intelligente](#) à la page 42.

## Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC One V. Vous pouvez ajouter vos applications favorites, raccourcis, dossiers et widgets, ainsi elles seront à portée de votre doigt. Pour en savoir plus, voir le chapitre [Personnalisation](#) à la page 34.

---

### Écran d'accueil étendu

---

Au fil des applications utilisées avec HTC One V, l'écran d'accueil peut s'avérer insuffisant. Aucun problème.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite sur l'écran et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil principal.




## Mouvements du doigt

<b>Appuyer</b>	Lorsque vous désirez effectuer la saisie avec le clavier à l'écran, sélectionnez les éléments à l'écran tels que les icônes d'applications et de paramètres ou appuyez sur les touches à l'écran, il suffit d'appuyer dessus avec votre doigt.
<b>Appuyer et maintenir</b>	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez l'élément.
<b>Faire glisser</b>	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran.
<b>Glisser</b>	Appuyez et maintenez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position désirée.
<b>Effleurer</b>	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt se fait toujours dans la direction verticale, comme lorsque vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
<b>Faire pivoter</b>	Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC One V sur le côté. Lors de la saisie du texte, tournez le HTC One V sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.
<b>Pincer</b>	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « pincer » l'écran avec 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer sur une photo ou une page Web.
<b>Défilement à deux doigts</b>	Dans certaines applications qui ont un tri, comme E-Mail ou Contacts, vous pouvez utiliser deux doigts pour faire défiler l'écran. L'écran affiche l'ordre de tri, et vous pouvez facilement faire défiler les informations que vous souhaitez.

## Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC One V dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC One V est dans votre sac. Vous pourrez toujours recevoir des messages et des appels, et les appels manqués et les messages apparaîtront sur l'écran verrouillé.



Pour empêcher les appels manqués ou les messages d'apparaître sur l'écran verrouillé, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > Confidentialité.

---

### Basculer en mode Veille

---

Appuyez brièvement sur le bouton Alimentation pour désactiver l'écran et passer en mode Veille. Votre HTC One V passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment.

---

### Réveil après une mise en veille

---

Pour réactiver le HTC One V manuellement, appuyez sur le bouton Alimentation. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.




Votre HTC One V se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

---

## Déverrouiller l'écran

---

Déplacez l'anneau vers le haut pour déverrouiller l'écran.

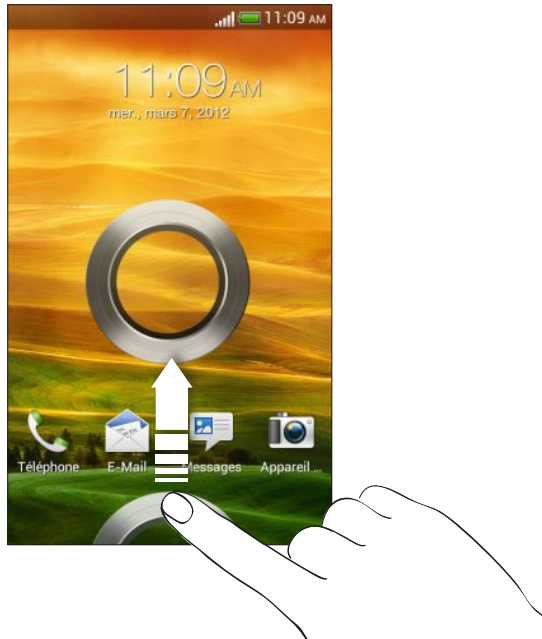

Si vous avez défini un motif de déverrouillage de l'écran, un code PIN, ou un mot de passe, il vous sera demandé de dessiner le motif sur l'écran ou d'entrer le code PIN ou le mot de passe pour le déverrouiller.

Si vous avez configuré un rappel ou une alarme, vous pouvez déplacer  ou  vers l'anneau pour répéter ou rejeter le rappel ou l'alarme.

---

## Ouvrir une application à partir de l'écran verrouillé

---

- Dans l'écran verrouillé, glissez-déplacez l'icône de l'application vers l'anneau pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis d'écran verrouillé, remplacez les applications de la barre de lancement.

- Quand une notification ou une information apparaît sur l'écran verrouillé, comme un appel manqué ou un nouveau message, vous pouvez le faire glisser sur l'anneau pour aller directement à son application.


## Mettre des contacts dans HTC One V

Il y a plusieurs méthodes pour ajouter des contacts dans le HTC One V. Vous pouvez synchroniser le HTC One V avec les contacts de votre compte Google®, ordinateur, Facebook®, etc.


<b>Synchroniser avec votre ordinateur</b>	Synchronisez les contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis utilisez HTC Sync ou HTC Sync Manager pour synchroniser le HTC One V avec les contacts de Microsoft® Outlook®, Outlook Express ou Windows® dans votre ordinateur.
<b>Gmail™</b>	Les contacts de Google sont importés dans le HTC One V une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC One V.
<b>Facebook</b>	Connectez-vous à votre compte Facebook pour importer les informations de contact de vos amis Facebook.
<b>Contacts du téléphone</b>	Vous pouvez choisir de créer et de stocker des contacts directement dans le HTC One V ou de transférer les contacts existants depuis votre ancien téléphone.
<b>Carte SIM</b>	Copiez tous vos contacts SIM dans le HTC One V.
<b>Microsoft Exchange ActiveSync®</b>	Le HTC One V synchronise vos collègues depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
<b>Transfert</b>	Utilisez l'application Transfert pour transférer non seulement vos contacts, mais également les événements de l'agenda et les messages texte de votre ancien téléphone vers le HTC One V.

### Transférer les contacts de votre ancien téléphone

Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre HTC One V via Bluetooth®. Suivant le modèle de votre ancien téléphone, vous pourrez également transférer d'autres types de données comme les événements de l'agenda et les SMS vers votre HTC One V.




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Transférer**.
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Choisissez le nom et le modèle de votre ancien téléphone.
4. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth, mettez-le en mode identifiable, puis suivez les instructions à l'écran.

## Effectuer votre premier appel

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact.

3. Dans la liste, appuyez sur un contact à appeler.
4. Pour raccrocher, appuyez sur **Raccrocher**.

## Envoyer votre premier SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez les destinataires de votre message.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur  pour insérer un smiley ou ajouter un texte rapide.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

## Mettre ou retirer des photos, des vidéos et de la musique sur/de HTC One V

Il y a deux façons de transférer vos médias.

- Connectez HTC One V à votre ordinateur, et sélectionnez le mode **Lecteur de disque**. Votre ordinateur le reconnaîtra comme n'importe quel disque USB amovible, et vous pourrez copier vos fichiers multimédias entre eux.
- Téléchargez et utilisez notre logiciel HTC Sync Manager. Vous pouvez facilement l'installer pour synchroniser les dossiers contenant les médias et les listes de lecture sur votre ordinateur avec HTC One V. HTC Sync Manager peut également transférer automatiquement des photos et des vidéos de HTC One V vers votre ordinateur.



Téléchargez et installez HTC Sync Manager, lorsqu'il est disponible, à partir de notre site Web. Ou, dans l'intervalle, téléchargez et utilisez la dernière version de HTC Sync pour synchroniser votre média et vos données.

## Copier et partager un texte

Dans les applications telles que le navigateur Web et E-Mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte, puis le coller ou le partager.

---

### Sélectionner un texte

---

1. Appuyez et maintenez un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.



Pour copier l'adresse d'une page Web liée, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur Copier l'URL du lien.

---

### Copier et coller du texte

---

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Copier**.  
Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la composition d'un email), appuyez et restez appuyé sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

---

### Partager du texte

---

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, tel que dans un e-mail ou une mise à jour de réseau social.

## Capturer l'écran du HTC One V

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions de HTC One V, ou poster une mise à jour au sujet d'une chanson que vous jouez ? Il est facile de prendre une photo de l'écran et de la partager à partir de Galerie.

Appuyez et maintenez Alimentation et appuyez sur . L'écran est enregistré dans l'album Photos de l'appareil photo dans Galerie.

## Basculer entre les applications ouvertes récemment

Vous pouvez facilement accéder aux applications que vous avez récemment ouvertes.


1. Appuyez sur .
2. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour voir les applications récemment ouvertes.



3. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.

## Notifications

### Diode de notification



Code des couleurs de la LED de notification :

- Vert fixe : le HTC One V est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.

- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

---

## Icônes de notification

---

Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.




---

## Panneau Notifications

---

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir quelle notification d'événements ou nouvelles informations vous avez reçues. Le panneau Notifications vous permet également d'accéder rapidement aux paramètres.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas.

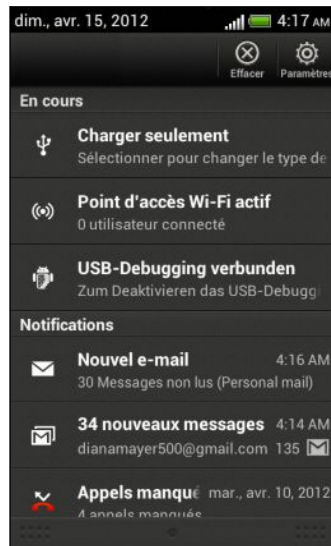


S'il y a plusieurs notifications, défiler l'écran vers le bas pour toutes les voir.

2. Pour fermer le panneau Notifications, appuyez et maintenez la barre inférieure du panneau, puis faites glisser votre doigt vers le haut. Ou appuyez simplement sur .



## Connaître vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi® ou augmenter la luminosité de l'écran ? Faites cela et plus dans Paramètres.

Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur . Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :

- Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** à côté d'un élément comme Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour configurer ses paramètres.
- Appuyez sur **Son** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore, et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
- Appuyez sur **Affichage** (ou **Affichage et gestes**) pour changer la luminosité de l'écran ou définir combien de temps l'écran est éteint avant d'entrer en veille.
- Appuyez sur **Sécurité** pour définir un verrouillage d'écran ou de carte SIM.

## Faire durer la batterie plus longtemps

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC One V. Les fonctions et accessoires que vous utilisez peuvent affecter la durée de vie de la batterie.

Vous pouvez faire durer la batterie plus longtemps en suivant quelques conseils simples :

- Désactivez l'affichage lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Baissez le volume
- Fermez les programmes qui consomment beaucoup d'énergie, tels que l'Appareil photo, quand vous avez fini de les utiliser
- Assurez-vous que les applications sont fermées et non pas continuellement exécutées en arrière-plan
- Utilisez l'adaptateur secteur lorsque cela est possible

## Mettre à jour le logiciel de HTC One V


HTC One V vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour du logiciel est disponible. Vous pouvez alors télécharger et installer la mise à jour du logiciel en utilisant la connexion Wi-Fi ou la connexion de données. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles.

Suivant le type de mise à jour, toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les applications installées risquent d'être supprimés. N'oubliez pas de sauvegarder les informations et les fichiers que vous souhaitez conserver.



Vous pouvez utiliser Wi-Fi pour télécharger les mises à jour logicielles pour éviter des frais de données supplémentaires.


### Installer une mise à jour

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'il y a une nouvelle mise à jour disponible, la boîte de dialogue de mise à jour du système s'affiche et vous guide dans le processus. Si vous ne voyez pas la boîte de dialogue, localisez l'icône de notification de mise à jour  dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
2. Dans la boîte de dialogue de mise à jour du système, choisissez le type de connexion à utiliser pour télécharger la mise à jour.
3. Suivez les invites pour commencer le téléchargement.
4. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur **Installer maintenant** et appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue Installer la mise à jour logicielle système.

Attendez que la mise à jour soit terminée. HTC One V redémarrera automatiquement.

### Rechercher les mises à jour manuellement

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **À propos de** > **Mises à jour logicielles** > **Vérifier maintenant**.

## Synchroniser vos médias et données avec HTC Sync Manager

Avec HTC Sync Manager, profitez des mêmes médias riches, que vous soyez devant votre ordinateur ou en déplacement. Il permet également de stocker vos mêmes contacts, documents importants, et autres données à la fois sur HTC One V et votre ordinateur.

HTC Sync Manager remplace HTC Sync, et offre de nombreuses autres fonctions. Vous pouvez :

- Lisez de la musique et regarder des vidéos à l'aide du lecteur intégré. Vous pouvez aussi lire des playlists iTunes® et Windows Media® Player.
- Gérez votre bibliothèque de musique, photos et vidéos sur votre ordinateur.
- Obtenir de la musique de vos CD vers votre ordinateur.
- Synchroniser les photos, vidéos, musique, playlists et albums entre HTC One V et votre ordinateur.
- Synchroniser des informations telles que des contacts, agenda, documents, et favoris web entre HTC One V et votre ordinateur.

Ce logiciel fonctionne à la fois sur Windows et Mac®. Pour savoir comment installer et utiliser ce logiciel, voir [Bases de HTC Sync Manager](#) à la page 148.



Téléchargez et installez HTC Sync Manager, lorsqu'il est disponible, à partir de notre site Web. Ou, dans l'intervalle, télécharger et utiliser la dernière version de HTC Sync pour synchroniser votre média et vos données.

# Appareil photo

## Bases de l'appareil photo

Capturez des photos instantanément, sans délai. Il suffit de lancer directement l'appareil photo depuis l'écran verrouillé, même si HTC One V est protégé par mot de passe.

1. Quand votre écran est éteint, appuyez sur Alimentation.
2. Faites glisser l'icône Appareil photo sur l'anneau de l'écran verrouillé afin de pouvoir immédiatement commencer à prendre des photos et capturer des vidéos.



Dans l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur Appareil photo pour le lancer.

Utilisez les commandes sur l'écran du viseur pour ajouter des effets, faire un zoom avant ou arrière, etc.



Après avoir utilisé Appareil photo (ou si vous quittez temporairement l'écran du viseur), vous avez encore besoin de déverrouiller HTC One V si vous avez un écran verrouillé.

---

## Zoom

---

- Avant de prendre une photo ou une vidéo, faites glisser votre doigt sur la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer.
- Quand vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom s'affiche toujours à l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement.

---

## Choisir un effet

---


Utilisez les effets disponibles pour l'appareil photo de façon à ce que vos photos semblent avoir été prises avec un objectif ou des filtres spéciaux. Vous pouvez également appliquer certains effets à vos vidéos.

1. Appuyez sur .
2. Puis faites défiler les effets disponibles et appuyez sur celui de votre choix.

---

## Définir la résolution

---

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Résolution d'image** ou **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution.

---


## Choisir un mode de flash

---



Appuyez sur l'icône du flash pour choisir un mode de flash.

Lorsque vous utilisez le mode Flash activé ou Flash auto, l'appareil photo règle intelligemment la meilleure luminosité pour votre photo.

## Prendre une photo

1. Ouvrez Appareil photo dans l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil.
2. Il suffit de pointer l'appareil photo sur ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point, et corrige constamment la mise au point lorsque vous le déplacez.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .


## Enregistrer une vidéo

1. Ouvrez Appareil photo dans l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil.
2. Quand vous êtes prêt à enregistrer, appuyez sur .
3. Pendant l'enregistrement, vous pouvez :
  - Faire librement un zoom avant ou arrière.
  - Faire la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
  - Appuyez sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

---

## Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

---


Pendant que vous enregistrez la vidéo en utilisant l'appareil photo principal, appuyez sur  pour capturer une image fixe de votre sujet.

## Prendre des photos en continu


Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.



Assurez-vous que vous êtes dans le thème **Auto** pour utiliser cette fonctionnalité.

1. Dans l'écran du Viseur, appuyez et maintenez . L'appareil photo prendra jusqu'à 20 prises de vue consécutives de votre sujet.



Vous voulez effectuer beaucoup plus de prises de vue ? Appuyez sur  > **Prise continue**, puis décochez l'option **Limité à 20 images**.


2. Après avoir pris les photos, sélectionnez la photo que vous aimez le plus, et puis appuyez sur **Meilleure prise**. Pour enregistrer plus de photos du lot, il suffit de supprimer les photos que vous ne souhaitez pas conserver.

## Thèmes de l'appareil photo

Les thèmes permettent d'ignorer les paramètres classiques de l'appareil photo pour obtenir une configuration plus adaptée à l'éclairage et à l'environnement. Utilisez **Auto** et laissez l'appareil photo déterminer automatiquement les paramètres optimaux, ou choisissez parmi les thèmes proposés avant de commencer à prendre des photos.


## Améliorer les portraits

Si vous souhaitez que votre famille ou vos amis soient le plus à leur avantage sur vos photos, pensez à utiliser le thème portrait. Il lisse la peau dans vos photos.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur **A**.
2. Appuyez sur **Portrait**.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

## Prendre une photo de groupe

Vous trouvez qu'il est difficile de faire sourire tout le monde et de les faire regarder l'appareil photo en même temps ? Avec HTC One V, vous obtenez des portraits de groupe parfaits avec le plus de sourires et le moins de clignements.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur **A**.
2. Appuyez sur **Portrait de groupe**.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur . L'appareil prend plusieurs photos et les fusionne dans la meilleure photo de groupe possible.



## Prendre une photo panoramique

Que ce soit le Golden Gate Bridge ou la Tour Eiffel, vous pouvez capturer tout ce qui est large ou haut dans une seule photo.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur **A**.
2. Appuyez sur **Panorama**.




Le zoom et le flash sont désactivés lorsque vous êtes dans ce mode.

3. Quand vous êtes prêt à prendre la première photo, appuyez sur . Des flèches directionnelles apparaissent, vous invitant à effectuer un panoramique gauche ou droit en mode paysage (ou de déplacer vers le haut ou vers le bas en mode portrait).
4. En même temps que vous effectuez un panoramique, un guide apparaît à l'écran. Utilisez-le pour cadrer la première partie de la scène que vous voulez capturer.
5. Continuez à déplacer le HTC One V aussi régulièrement que possible. L'appareil photo capture automatiquement cinq images consécutives.
6. Appuyez sur  pour arrêter la capture à tout moment.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

## Utiliser HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un fond lumineux, utilisez HDR pour capturer vos sujets clairement. HDR fait ressortir les détails à la fois des parties lumineuses et des ombres, même sous un éclairage à contraste élevé.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur **A**.
2. Appuyez sur **HDR**.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

L'appareil photo prend trois photos à différents niveaux d'exposition et les combine en une seule photo améliorée.

## Prise de vue en faible éclairage

Capturez des images superbes même en faible éclairage.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur **A**.
2. Appuyez sur **Faible éclairage**.



Le flash est désactivé lorsque vous êtes dans ce mode.


3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .



- Pour éviter de prendre des photos floues, maintenez fermement votre HTC One V.
- Améliorez votre photo après l'avoir prise en appliquant des effets spéciaux comme l'amélioration automatique et le contraste élevé.

## Enregistrer des vidéos au ralenti

Revivez des actions à grande vitesse pas à pas et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur **A**.
2. Appuyez sur **Vidéo en ralenti**.
3. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
4. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.



## Modifier les paramètres de l'appareil photo et vidéo

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Hormis de changer les paramètres de base de l'appareil photo et de la vidéo, vous pouvez aussi :
  - Changer la durée de confirmation pour définir le temps pendant lequel une photo ou une vidéo sera affichée sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo ne revienne à l'écran du viseur.
  - Prendre automatiquement une photo lorsque votre sujet sourit (mode photo uniquement).
  - Géomarker les photos pour enregistrer la position GPS avec les photos capturées (mode photo uniquement).
  - Définir le niveau ISO. Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage (mode photo uniquement).
  - Télécharger automatiquement des photos sur un réseau social (mode photo uniquement). Vous pouvez définir la fréquence de téléchargement, sélectionner l'album de destination, et définir le niveau de confidentialité.

# Personnalisation

## Personnaliser votre HTC One V

Offrez à votre HTC One V le look et le son qui vous ressemblent. Personnalisez-le avec un fond d'écran, une skin, une sonnerie, et un son de notification différents selon les événements (texte entrant, email, rappels de l'agenda, etc.).

## Personnaliser votre HTC One V avec des thèmes

Le HTC One V devient plusieurs téléphones en un lorsque vous utilisez les thèmes. Les thèmes sont des mises en pages personnalisées de l'écran d'accueil que vous pouvez appliquer rapidement. En changeant les thèmes, vous transformez instantanément votre HTC One V en un parfait téléphone de weekend, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.





À chaque fois que vous ajoutez ou modifiez quelque chose sur l'écran d'accueil, votre HTC One V enregistre automatiquement les modifications dans le thème actuel.

---

### Créer un nouveau thème

---


Vous commencez avec un écran d'accueil vide lorsque vous créez un nouveau thème.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**.
3. Appuyez sur  > **Nouveau**.
4. Saisissez le nouveau nom de thème, puis appuyez sur **OK**.
5. Personnalisez le thème en ajoutant des widgets et des applications, en changeant le fond d'écran, etc. Toutes vos modifications seront automatiquement enregistrées dans ce thème.

---

### Renommer un thème

---



1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner le thème à renommer.
4. Appuyez et maintenez la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.

5. Entrez un nouveau nom de thème.
6. Appuyez sur **OK**.

---


## Supprimer des thèmes

---

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**.
3. Appuyez sur  > **Supprimer**.
4. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour consulter les thèmes, puis appuyez sur les thèmes à supprimer.
5. Appuyez sur **Supprimer**.

## Changer votre fond d'écran

Choisissez votre photo préférée comme fond d'écran d'accueil. Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez une photo que vous avez prise avec l'appareil photo.


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Fond d'écran**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Galerie	Choisissez une photo existante et rognez-la.
Fonds d'écran HTC	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> .

4. Appuyez sur **Enregistrer** ou **Appliquer**.

## Définir une nouvelle skin


Allez encore plus loin en appliquant une nouvelle skin. Les skins donnent un look et un style différent à la plupart des boutons, aux écrans d'application, aux menus d'option, et à d'autres éléments.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Skin**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner une skin.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

## Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Les widgets offrent une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà installés dans votre écran d'accueil. Vous pouvez ajouter d'autres widgets disponibles.

### Ajouter un widget à votre écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Dans l'onglet Widgets, vous pouvez :
  - Faire glisser à gauche ou à droite pour parcourir la gamme complète de widgets.
  - Appuyer sur  pour rechercher des widgets spécifiques.
  - Appuyer sur **Tous les widgets** pour choisir dans un menu de sélection.




Certains widgets sont disponibles dans différents styles et tailles.

3. Faites glisser un widget sur une miniature de l'écran d'accueil où vous souhaitez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth. Appuyez sur **Tous les widgets** > **Paramètres**, puis appuyez sur le widget désiré.

### Modifier les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, les widgets Contacts et E-Mail) à partir de l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers .



L'écran de modification des paramètres de ce widget s'ouvre.

2. Personnalisez les paramètres du widget.

## Redimensionner un widget

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.


1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si vous voyez des boutons fléchés qui apparaissent sur le widget, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser un bouton fléché pour agrandir ou réduire la taille du widget.

## Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez des applications que vous utilisez souvent sur votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les réglages fréquemment utilisés, les pages Web favorites, etc.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Sur l'onglet Applications ou Raccourcis, choisissez d'ajouter une application ou un raccourci.



Pour ajouter une application, vous pouvez également appuyer sur , appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser vers une zone vide de votre écran d'accueil.

## Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

### Déplacer un widget ou une icône


1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à déplacer.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.



- Restez en pause à gauche/droite de l'écran pour glisser le widget ou l'icône dans un autre panneau de l'écran d'accueil.
- Lorsque vous faites glisser un widget à un endroit qui est déjà occupé par un autre widget ou une icône, l'occupant se déplace automatiquement pour laisser la place.

3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'endroit voulu, soulevez votre doigt.


### Supprimer un widget ou une icône


1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer, puis faites-le(la) glisser sur .
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

## Personnaliser la barre de lancement

La barre de lancement sur votre écran d'accueil vous donne un accès instantané aux applications couramment utilisées. Vous pouvez remplacer les applications de la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez l'application que vous voulez remplacer, puis faites-la glisser hors de la barre de lancement.

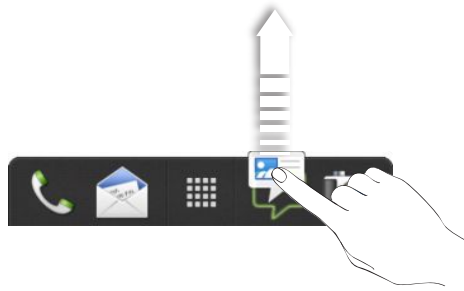

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Toutes les applications.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.





- Vous pouvez également placer des raccourcis vers des paramètres ou des informations sur la barre de lancement. Ajoutez d'abord un raccourci à l'écran d'accueil, puis faites-le glisser vers la barre de lancement.
- Les applications ou les raccourcis que vous voyez sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement.

## Grouper des applications dans un dossier

Utilisez des dossiers pour grouper des applications sur la barre de lancement ou votre écran d'accueil pour libérer de l'espace afin de pouvoir ajouter plus d'applications.

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser vers une autre application pour créer automatiquement un dossier.

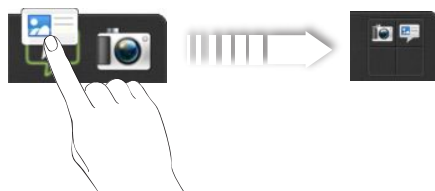

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur .

4. Sélectionnez une ou plusieurs applications que vous souhaitez ajouter au dossier.
5. Appuyez sur **Ajouter**.



Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les paramètres ou les informations. Ajoutez d'abord un raccourci à l'écran d'accueil, puis faites-le glisser sur le dossier.

---

### Renommer un dossier


---

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Appuyez en-dehors du dossier pour le fermer.

---

### Supprimer des éléments d'un dossier

---

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci, puis faites-la (le) glisser sur  pour la (le) retirer.. Répétez cette opération pour supprimer plus d'éléments du dossier.

S'il ne reste qu'un élément dans le dossier, le dossier dissocie le dernier élément et se supprime automatiquement.


## Personnaliser avec des jeux de sons

Chaque jeu vous offre différentes combinaisons de sons pour votre sonnerie et les notifications telles que les messages entrants, les emails, les rappels d'événement, et plus encore. Grâce aux jeux de sons, vous pouvez faire en sorte que votre HTC One V vous alerte avec des sons amusants quand vous sortez avec des amis, ou avec des sons plus discrets quand vous êtes au bureau.

---

### Créer un jeu de sons

---


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Sur l'onglet Son, appuyez sur **Jeu de sons**.
3. Sur l'écran Jeux de sons, appuyez sur **+**.
4. Saisissez le nom d'un nouveau jeu, puis appuyez sur **OK**.

Le nouveau jeu de sons est ajouté à la liste de votre appareil. Vous pouvez attribuer des sonneries différentes au jeu de sons selon vos préférences.

---

## Changer la sonnerie, les notifications, et les sons

---



1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Sur l'onglet Son, appuyez sur **Jeu de sons**.
3. Choisissez un jeu de sons à personnaliser ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur **Appliquer**.
4. Changez la sonnerie, le son de notification et l'alarme à partir de l'écran **Personnaliser**.

Le HTC One V enregistre automatiquement vos choix dans le jeu de sons en cours.

---

## Supprimer des jeux de sons

---


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Personnaliser**.
2. Sur l'onglet Son, appuyez sur **Jeu de sons**.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez les jeux de sons à supprimer.
5. Appuyez sur **Supprimer**.

## Réorganiser les onglets d'application

Vous pouvez réorganiser les onglets au bas de certaines applications pour donner la priorité aux types d'informations que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des onglets.

1. Ouvrez une application ayant les onglets habituels au bas de son écran.
2. Appuyez et maintenez l'onglet en cours jusqu'à ce que l'écran change et affiche un message sur la réorganisation les onglets.



Si vous ne voyez pas d'onglet sur l'application, appuyez sur  > **Modifier les onglets**.



3. Vous pouvez :

- Changer l'ordre des onglets. Appuyez et maintenez un onglet, puis déplacez-le vers son nouvel emplacement.
- Faire glisser un onglet dans ou hors de la rangée du bas pour l'ajouter ou l'enlever.




4. Quand vous avez fini, appuyez sur .


# Appels

## Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact.
3. Dans la liste, appuyez sur un contact à appeler.



Pour vérifier les numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.

4. Pour raccrocher, appuyez sur **Raccrocher**.

## Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un ami à la touche 2, appuyez et maintenez simplement la touche 2 pour composer ce numéro.






La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

---

### Affecter une touche de numérotation rapide

---

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Numérotation rapide**.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone contenu dans le message.
2. Appuyez sur **Appeler**.




Pour appeler l'envoyeur du message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu des options.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un email


1. Tapez le numéro de téléphone dans le corps du message.
2. Appuyez sur **Appeler**.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un événement de Agenda

1. Ouvrez un événement dans Agenda.
2. Dans l'écran Détails sur l'événement, appuyez sur le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Appeler**.
4. Lorsque l'appel est reçu, appuyez sur  pour voir les détails des événements tels que l'ID de conférence téléphonique ou le code PIN d'une réunion sur l'écran du Numéroteur téléphonique.

## Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC One V même si vous n'avez pas de carte SIM ou si elle est bloquée.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.

## Récevoir des appels


Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.



Vous pouvez utiliser les fonctions de sonnerie de politesse et le mode de poche pour recevoir des appels.


### Répondre à un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'écran est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser  sur l'anneau d'écran Verrouillé.
- Si l'écran est allumé quand vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre**.

### Rejeter un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'écran est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser  sur l'anneau d'écran Verrouillé. Ensuite, faites glisser l'icône **Me rappeler** sur l'anneau pour créer une tâche ou l'icône **Envoyer un message** pour envoyer un SMS à l'appelant.
- Si l'écran est allumé quand vous recevez un appel, appuyez sur **Refuser**.
- Appuyez deux fois sur le bouton Alimentation pour refuser un appel.

### Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton Alimentation.
- Mettre le HTC One V face vers le bas sur une surface plane.



Si le HTC One V est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

## Regardez qui appelle

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un ami vous appelle, sa dernière mise à jour provenant des réseaux sociaux apparaît directement sur l'écran d'appel. Si l'anniversaire de votre ami est dans moins d'une semaine, une note de rappel apparaît.



## Afficher un rappel de tâche pendant un appel

Avez-vous promis de garder les enfants pour un ami ce week-end ? Si vous associez une tâche à un contact, vous verrez un rappel de tâche sur l'écran d'appel lorsque vous êtes sur un appel avec cet ami.



## Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

### Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur **⏸** > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente 🕒.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur **⏪** > **Reprendre**.

## Commuter entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour commuter entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.



3. Pour terminer l'appel en cours et reprendre l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.

## Activer le haut-parleur pendant un appel




Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC One V contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Retourner le HTC One V pendant un appel (vérifiez que l'option **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionnée dans les paramètres **Son**).
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .

L'icône  du haut-parleur s'affiche dans la barre d'état lorsque le haut-parleur est activé.


Pour désactiver le haut-parleur, retournez de nouveau le HTC One V face vers le haut, ou appuyez de nouveau sur .

## Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

## Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

## Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler en privé avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur puis sélectionnez **Appel privé**.

Pour terminer l'appel avec un participant, appuyez sur , puis sur **Terminer cet appel**.

Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

## Appels Internet

Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer et recevoir des appels avec un compte d'appel Internet.



Avant d'ajouter un compte d'appel Internet, vérifiez que votre service d'appel Internet prend en charge les appels vocaux via le protocole SIP (Session Initiation Protocol). Les appels Internet à des numéros de téléphone peuvent engendrer des coûts supplémentaires.


### Ajouter un compte d'appel Internet

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur > **Appeler**.
2. Dans Paramètres d'appel Internet, appuyez sur **Comptes**.
3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez les informations de votre compte.
5. Appuyez sur > **Enregistrer**.
6. Pour configurer votre HTC One V afin qu'il puisse recevoir des appels Internet sur le compte ajouté, appuyez sur le bouton de choix **Recevoir des appels entrants**.

## Effectuer un appel Internet

Effectuez un appel Internet au compte de téléphonie par Internet ou au numéro de téléphone de votre contact.

Appelez l'un des éléments suivants :

Compte d'appel Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans Contacts, appuyez sur un contact qui possède un compte de téléphonie par Internet, puis appuyez sur <b>Appel Internet</b>.</li> <li>▪ Dans l'Historique des appels, appuyez sur un journal d'appel Internet.</li> </ul>
Numéro de téléphone	Activez d'abord l'appel sur Internet pour vos appels sortants. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > <b>Appeler</b> . Appuyez sur <b>Passer un appel Internet</b> , puis sélectionnez <b>Pour tous les appels quand un réseau de données est disponible</b> ou <b>Demander à chaque fois</b> .

## Historique des appels





Utilisez Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

### Rappeler un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour revenir à l'appel, appuyez sur la notification d'appel manqué.
3. Appuyez sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.

### Consulter les appels dans l'Historique des appels

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Historique des appels**.
3. Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :
  - Appuyer sur un nom ou un numéro dans la liste pour l'appeler.
  - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
  - Appuyer sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
  - Appuyer sur  > **Afficher** pour n'afficher qu'un seul type d'appels comme les appels manqués ou les appels sortants.




## Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de Historique des appels

1. Sur l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

## Effacer la liste de l'Historique des appels

Dans l'écran Historique des appels, faites l'une des choses suivantes :


Supprimer un nom ou un numéro	Appuyez et maintenez le nom ou numéro, puis appuyez sur <b>Supprimer de l'historique des appels</b> .
Effacer toute la liste	Appuyez sur  > <b>Suppr. historique des appels</b> > <b>Tout sélectionner</b> > <b>Supprimer</b> .

## Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille à partir du domicile.


Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.

## Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK**.

## Désactiver l'appel maison

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Appeler**.
2. Dans Autres paramètres, décochez l'option **Appel maison**.

## Services d'appel

Vous pouvez modifier les paramètres de divers services téléphoniques. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur mobile pour découvrir les services d'appel.



Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > Appeler.

# Messages


## À propos de l'application Messages

Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour rédiger et envoyer des SMS (message texte) et des MMS (messages multimédia). Dans l'écran Tous les messages, vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations par nom de contact ou par numéro de téléphone.


## Envoyer un message texte (SMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ À.



Envoyer du message à un groupe d'amis ? Appuyez sur , puis sélectionnez les destinataires de votre message.

4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

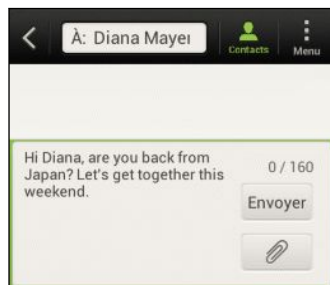



5. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.








- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus du bouton **Envoyer**). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

## Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ À.





Envoyer le message à un groupe d'amis ? Appuyez sur , puis sélectionnez les destinataires de votre message.

4. Pour ajouter un objet, appuyez sur  > Ajouter un objet.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
7. Sélectionnez ou recherchez l'élément à joindre.
8. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
9. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

---


### Créer un diaporama

---



1. Après avoir ajouté une photo, une vidéo, ou un son dans le MMS, appuyez sur  > Diapo.
2. Choisissez où vous voulez insérer la diapo suivante.
3. Juste après l'ajout d'une diapo, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur , puis choisissez d'ajouter une photo ou une vidéo.
  - Appuyez sur  > **Audio** pour ajouter un enregistrement musical ou vocal à une diapo.
  - Appuyez sur **Ajouter du texte** puis rédigez votre légende.
  - Appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
4. Appuyez sur  > **Aperçu**. Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour faire apparaître les commandes de lecture.



Si vous ne voyez pas **Aperçu**, défilez vers le bas du menu.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

## Impossible de trouver les adresses e-mails de vos contacts dans Messages ?


1. Si seuls les numéros de téléphone apparaissent lorsque vous saisissez un nom de contact, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Afficher e-mail**.

Pour toujours afficher les adresses e-mail, appuyez sur  dans l'écran Tous les messages, puis appuyez sur **Paramètres > Général > Afficher adresse e-mail**.

## Reprendre un brouillon de message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur  > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message et reprenez sa rédaction.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

## Vérifier vos messages

Selon vos paramètres de notification, le HTC One V émet un son, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une nouvelle icône de message  s'affiche également dans la barre d'état.

Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :

- Ouvrir le panneau Notifications, puis appuyer sur la notification de nouveau message.
- Aller à l'application Messages et ouvrir le message.

---

### Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

---

- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez sur le message multimédia, puis choisissez d'enregistrer à partir du menu d'options.

- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus pour afficher les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à vos contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez l'agenda pour l'enregistrer, et appuyez sur **Importer**.



Si vous vous souciez de la taille de vos téléchargements, vous pouvez choisir de vérifier la taille et l'objet avant de télécharger un message multimédia. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Messages multimédia (MMS)**. Décochez l'option **Récupération auto**.

---

### Enregistrer un message texte dans l'application Tâches

---

Enregistrez un message texte dans votre liste des Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.


1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
3. Saisissez un titre de tâche et autres informations.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Répondre à un message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

## Répondre en utilisant un autre numéro de téléphone du contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC One V pour un même contact, le numéro de téléphone utilisé apparaît sous le nom du contact.

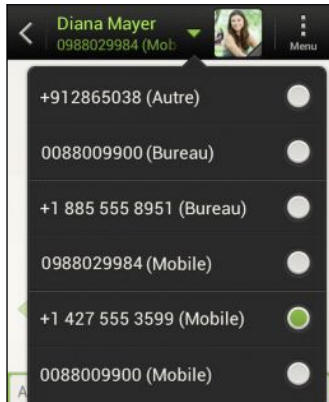

N'oubliez pas que votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur ▼, puis sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact.
3. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

## Transférer un message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Saisissez un message, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Dans le champ **À**, insérez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

## Messages WAP Push

Les messages WAP Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à un fournisseur d'accès.

Lors de la réception d'un message WAP Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

---

### Ouvrir et lire un nouveau message WAP Push



---

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de message push.
2. Appuyez sur **Visiter le site web**.

---

### Afficher tous vos messages WAP Push

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Messages Push**.



Cette option n'est disponible que si vous avez préalablement reçu des messages push WAP.


## Gestion des fils de message

---

### Verrouiller un message

---


Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche.

---

### Copier un message texte sur votre carte SIM

---

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche.

---

### Supprimer un seul message

---

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à supprimer.




3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu d'options, puis appuyez et maintenez le message pour afficher de nouveau le menu d'options.
4. Appuyez sur **Supprimer le message**, et appuyez sur **OK**.

---

### Supprimer plusieurs messages dans une conversation

---

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur  > **Supprimer**.
3. Appuyez sur **Supprimer par sélection** ou **Supprimer par numéro de téléphone** (si le contact a utilisé plusieurs numéros durant la conversation ).
4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages par conversation.

---

### Supprimer une conversation

---

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.




Les messages verrouillés dans le fil de la conversation ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages verrouillés**.



---

### Supprimer plusieurs conversations

---

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur  > **Supprimer**.
2. Sélectionnez les fils de conversation à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

## Sauvegarder vos SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder les SMS** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.


---

## Sauvegarder les SMS via e-mail

---



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans E-Mail.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur  > Sauvegarder les SMS.
2. Appuyez sur Sauvegarder les SMS via e-mail.

L'écran de saisie de l'application E-Mail s'ouvre, avec le fichier de sauvegarde joint.

3. Entrer votre adresse e-mail.
4. Composez votre e-mail, puis appuyez sur Envoyer.



Pour restaurer vos SMS sur HTC One V, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-Mail. Appuyez sur la pièce jointe pour ouvrir l'écran Restaurer SMS, puis appuyez sur le fichier de sauvegarde pour restaurer vos SMS.

---

## Restaurer des SMS

---

Vous pouvez uniquement restaurer des SMS qui ont été exportés à l'aide de la fonction Sauvegarder les SMS.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur  > Sauvegarder les SMS > Restaurer SMS.
3. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
4. Appuyez sur OK.

## Configurer les options de message

Consultez et modifiez les paramètres de l'application Messages. Vous pouvez ajouter une signature à vos messages, modifier vos options MMS, etc.




Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur  > Paramètres.

# Recherche et navigateur Web


## Rechercher sur HTC One V et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC One V et sur le Web en utilisant Recherche. Certaines applications, comme Contacts ou E-Mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.



### Configurer les options de recherche

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > Paramètres.
3. Appuyez sur **Recherche Google**, puis personnalisez vos paramètres de recherche.
4. Quand vous avez terminé, appuyez sur .
5. Appuyez sur **Éléments pouvant être recherchés**, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.


### Effectuer des recherches sur le Web et HTC One V

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur HTC One V et les suggestions de recherche de Google s'affichent dans une liste.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste de suggestions, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée.



Appuyez sur  pour l'entrer dans la zone de recherche. De nouvelles suggestions apparaissent et vous pouvez entrer du texte ou appuyer sur  à côté des suggestions suivantes pour rapidement affiner votre recherche.

## Naviguer sur le Web

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Internet.
2. Appuyez sur la zone URL en haut de l'écran.


3. Entrez vos mots clés de recherche ou une adresse de page Web.
4. Sur la page Web, vous pouvez :
  - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir un lien pour afficher plus d'options.
  - Saisir une adresse e-mail pour envoyer un message à cette adresse.
  - Effleurez le bas de l'écran pour montrer rapidement la zone URL et les autres options.

---

## Passer en mode Lecture

---

Vous voulez lire un article ou un blog sans être distrait ? Le mode Lecture supprime les menus, les bannières et les arrière-plans d'une page Web.

Lors de l'affichage d'un article, appuyez sur  (si disponible) pour activer ou désactiver le mode Lecture.

---

## Afficher la version complète d'un site web

---

Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Afficher le site bureau.

---


## Ouvrir ou basculer entre les onglets du navigateur

---

Ouvrez plusieurs onglets du navigateur pour passer plus facilement d'un site Web à un autre.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Onglets**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez sur **Nouvel onglet**.
  - Pour passer à un autre onglet du navigateur, faites glisser votre doigt jusqu'à ce que la page Web que vous souhaitez afficher apparaisse. Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.



Appuyez sur  pour fermer une page Web.

## Navigation privée

Vous pouvez utiliser les onglets incognito pour naviguer sur le Web avec plus d'intimité. Les cookies du navigateur ne sont pas partagés, mais supprimés lorsque vous fermez tous les onglets incognito. Les pages que vous consultez en incognito n'apparaîtront pas non plus dans votre historique de navigation, sauf pour les fichiers que vous téléchargez.

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur **Onglets > Nouvel onglet navig. privée.**

## Ajouter et gérer vos favoris

### Ajouter une page Web aux favoris



Ajoutez une page Web aux favoris dans une fenêtre normale du navigateur (et non lorsque vous utilisez un onglet de navigation privée).

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Ajouter à**.
2. Appuyez sur **Favoris**.
3. Modifiez le nom du favori le cas échéant.
4. Pour enregistrer le favori dans un nouveau dossier, appuyez sur **Favoris**.
5. Dans l'écran Ajouter à, appuyez sur ▼ > **Nouveau dossier**.
6. Appuyez sur **OK**.

### Ouvrir un favori

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris, naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.



Si vous avez configuré Google Chrome™ sync sur votre compte Google, appuyez sur ▼ dans l'écran Favoris, puis sélectionnez le compte Google pour afficher vos favoris synchronisés.

### Modifier un favori


1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris, appuyez sur ■ > **Modifier**.
3. Appuyez sur ✎ à droite du favori que vous souhaitez modifier.
4. Entrez vos modifications et appuyez sur **OK**.

## Synchroniser vos favoris avec Google Chrome

Créez des favoris à partir du navigateur Google Chrome de votre ordinateur et synchronisez-les sur HTC One V. Pour plus d'informations sur Google Chrome, visitez <http://support.google.com/chrome>.



- Lorsque vous utilisez votre navigateur de bureau Google Chrome, vous devez vous connecter à votre compte Google et configurer la synchronisation Google Chrome.
- Vérifiez que vous êtes connecté à votre compte Google chaque fois que vous enregistrez des favoris Google Chrome sur votre ordinateur.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur votre compte Google.
3. Sélectionnez l'option **Synchroniser Internet**.

## Sauvegarder le contenu Web pour plus tard


Enregistrez des pages Web à lire plus tard, même sans connexion Internet. Certains clips vidéo dans les pages Web peuvent également être ajoutés à la Liste à regarder afin que vous puissiez rapidement les trouver et les regarder pendant votre temps libre.





Seules les pages Web seront enregistrées sur HTC One V. Vous devez vous connecter à Internet lors de l'ouverture des pages liées et des clips vidéo.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Ajouter à**.
2. Appuyez sur **Liste de lecture** ou **Liste à regarder**.

## Afficher des éléments dans votre Liste de lecture ou Liste à regarder

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **Enregistré**.
2. Sur l'onglet Enregistré, faites l'une des choses suivantes :
  - Dans Liste de lecture, appuyez sur une miniature de la page Web que vous souhaitez ouvrir.
  - Dans Liste à regarder, appuyez sur une miniature du clip vidéo que vous souhaitez ouvrir.
  - Appuyez sur  pour voir plus d'options.



## Afficher votre historique de navigation

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.  
Vous pouvez également appuyer et maintenir .
2. Sur l'onglet Historique, appuyez sur une période horaire pour voir une liste de pages Web que vous avez visitées.

---

### Effacer votre historique de navigation


---

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.
2. Sur l'onglet Historique, appuyez sur  > Effacer tout.

---

### Afficher une page fréquemment visitée



---

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.
2. Sur l'onglet Les + visités, naviguez jusqu'à la page à afficher puis appuyez dessus.

---

### Effacer la liste des pages les plus visitées

---

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.
2. Sur l'onglet Les + visités, appuyez sur  > Effacer tout.

## Télécharger des fichiers et des applications

Vous pouvez télécharger des fichiers et des applications directement à partir de vos sites Web préférés.



Les fichiers et les applications téléchargés sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger le HTC One V et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger et ouvrir uniquement les fichiers dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis allez sur le site où vous pouvez télécharger le fichier désiré.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Suivez les instructions de téléchargement du site pour les applications.
  - Appuyez et maintenez une image ou un lien Web, puis appuyez sur **Enregistrer le lien**.


Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, vous devez configurer HTC One V pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.



---

## Afficher vos téléchargements

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Téléchargements.
2. Appuyez sur le fichier pour l'ouvrir.

## Configurer les options du navigateur


Personnalisez le navigateur Web suivant votre style de navigation. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > Paramètres.

---

## Définir votre page d'accueil

---


1. Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > Paramètres.
2. Appuyez sur Général > Définir la page d'accueil.
3. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser.


---

## Choisir d'afficher un contenu compatible avec Adobe Flash

---

Choisissez le contenu Adobe® Flash que vous voulez voir sur une page Web, et quand vous voulez pour le voir.

1. Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > Paramètres.
2. Appuyez sur Avancés > Activer Flash et les plug-ins > À la demande.

Après avoir sélectionné **À la demande**, vous pouvez afficher le contenu de Adobe Flash en appuyant sur  sur la page Web.

# Photos, vidéos, et musique

## Galerie

---

### À propos de l'application Galerie

---

Se souvenir des bons moments. Utilisez Galerie pour afficher toutes vos photos et vidéos qui sont sur HTC One V ou vos albums en ligne.


Vous pouvez même :

- Ajouter des cadres photo et appliquer des effets.
- Découper vos vidéos.
- Partager sur vos réseaux sociaux, sites de partage de photos, etc.

---

### Regarder des photos et des vidéos

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Galerie.
2. Appuyez sur un album photo ou vidéo.
3. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur **Plus** > **Afficher sur le plan** pour voir l'emplacement correspondant à la photo. (**Afficher sur le plan** est disponible si vous avez activé **Géomarker les photos** dans Appareil photo.)

### Démarrer un diaporama photo

1. Appuyez sur un album photo.
2. Appuyez sur **Lire**.


Pendant le diaporama, appuyez sur l'écran pour afficher les commandes. Appuyez sur  pour définir les préférences du diaporama.

---

## Regarder une vidéo

---

1. Appuyez sur un album vidéo, puis appuyez sur une vidéo.
2. Appuyez sur les commandes à l'écran pour contrôler la lecture vidéo, régler le volume, capturer une image pendant la lecture, etc.

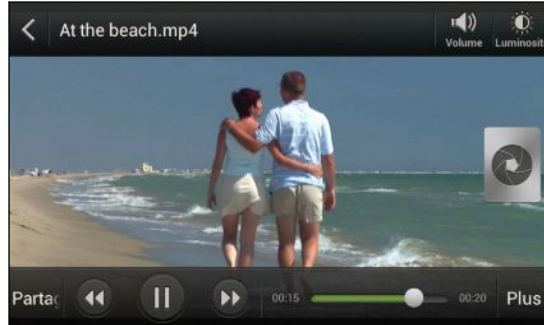

### Prendre une photo en regardant une vidéo

Pendant que vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour capturer une image fixe.

---

## Modifier vos photos et vidéos


---

### Rotation d'une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez une photo, et appuyez sur **Modifier** > **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**

## Rogner une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez une photo, et appuyez sur **Modifier** > **Rogner**. Le rogneur apparaît autour de la photo.
3. Vous pouvez :
  - Déplacer l'outil rogneur sur une section de la photo à rogner.
  - Appuyer et maintenir le bord de l'outil rogneur. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.

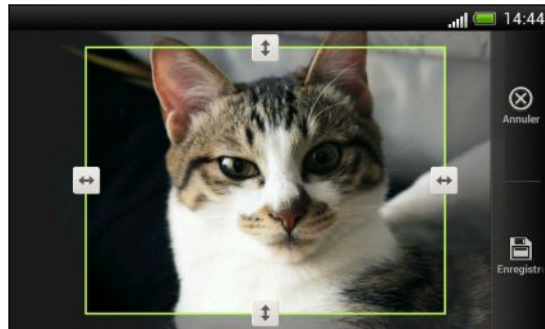

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

La photo découpée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.


## Ajouter des effets photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez une photo, et appuyez sur **Modifier** > **Effets**.
3. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

La photo enrichie est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

## Ajouter des effets photo personnalisés

Les effets photo existants ne sont-ils pas exactement ce que vous recherchez ? Vous pouvez créer vos propres effets photo dans Galerie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Recherchez l'image à laquelle vous souhaitez ajouter des effets.



Vous pouvez uniquement ajouter des effets aux photos qui sont stockées dans votre téléphone.

3. Appuyez sur **Modifier** > **Effets** >  > **+**.




Si vous ne voyez pas de boutons à l'écran, appuyez une fois sur l'écran pour afficher les boutons.

4. Appuyez sur un filtre.
5. Faites glisser le curseur pour obtenir l'effet désiré.



Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec des filtres lors de la création de l'effet personnalisé :

- Ajouter plus d'un filtre pour créer un effet complexe.
- Réorganiser les filtres pour modifier l'effet. Appuyez et maintenez le filtre à déplacer. Puis faites-le glisser vers une nouvelle position.
- Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le filtre à supprimer. Puis faites-le glisser sur **Supprimer**.

6. Appuyez sur  pour ajouter une image à votre photo.
7. Appuyez sur **OK** pour appliquer les effets à votre photo.



Pour enregistrer vos effets personnalisés pour une utilisation ultérieure, appuyez sur **Enregistrer le prédéfini**.

8. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer votre photo comme une nouvelle photo.

### Découper une vidéo

Supprimez des scènes d'une vidéo que vous avez enregistrée sur le HTC One V.

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la vidéo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Découper**.

3. Déplacez les deux curseurs sur le début et la fin de la section de la vidéo que vous voulez couper.



Quand vous déplacez un curseur, vous verrez les marqueurs de temps et les trames vidéos. Celle du milieu est votre trame de début ou de fin.

4. Appuyez sur ► pour prévisualiser votre vidéo.
5. Appuyez sur OK.

La vidéo découpée est enregistrée en tant que nouveau fichier. La vidéo originale reste inchangée.

---


### Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

---

Dans l'application Galerie, consultez vos téléchargements et ceux de vos amis sur les réseaux sociaux ou sur les sites de partage de photos.



Connectez-vous à vos comptes avant de commencer à visionner des photos en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Galerie.
2. Sur la barre du haut, appuyez sur ▼, puis appuyez sur un réseau social ou un site de partage de photos.
3. Appuyez sur un compte pour commencer à visionner des photos dans ce compte.



Pour commenter une photo, appuyez et maintenez une miniature de la photo et appuyez sur **Ajouter un commentaire**.

## Envoyer des photos/vidéos

Envoyez des photos/vidéos à votre ordinateur ou un autre appareil via email, MMS, ou Bluetooth.

### Envoyer vos photos ou vidéos par email

Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un email. Elles sont ajoutées comme pièces jointes dans votre email.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur **Partager**, appuyez ensuite sur **Gmail** ou **E-mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur  (Gmail) ou **Envoyer** (E-mail).




Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

### Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Messages**.
4. Appuyez sur la photo/vidéo à envoyer. La photo/vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo à votre diaporama, appuyez sur  , puis appuyez sur **Image** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Envoyer des photos/vidéos par Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour envoyer des photos et vidéos à un autre appareil ou votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Il vous sera demandé d'activer Bluetooth et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth afin que les fichiers puissent être envoyés.

---

## Partager des photos/vidéos sur le Web

---

Utilisez l'application Galerie pour partager des photos et des vidéos directement sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez poster des vidéos sur YouTube.



Vous pouvez également partager une photo ou une vidéo tout de suite après l'avoir capturée.

### Partager des photos ou des vidéos sur Facebook



Connectez-vous à votre compte Facebook pour pouvoir envoyer des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Facebook pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos/vidéos téléchargés.




Appuyez sur **Ajouter tag et description** pour saisir une légende sur chaque photo ou vidéo ou identifier des amis sur vos photos. Si vous partagez plusieurs photos ou vidéos, glissez vers la gauche pour aller à la suivante. Pensez à appuyer sur **Enregistrer** quand vous avez terminé.

6. Appuyez sur **OK**.

### Partager des photos ou des vidéos sur Flickr



Connectez-vous à votre compte Flickr® pour pouvoir envoyer des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.



5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos/vidéos téléchargées.





Appuyez sur **Ajouter tag et description** pour saisir une légende sur chaque photo ou vidéo ou identifier des amis sur vos photos. Si vous partagez plusieurs photos ou vidéos, glissez vers la gauche pour aller à la suivante. Pensez à appuyer sur **Enregistrer** quand vous avez terminé.

6. Appuyez sur **OK**.

### Partager des photos sur Picasa




Connectez-vous à votre compte Google pour télécharger des photos dans Picasa™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez une légende pour les photos que vous téléchargez.
6. Sélectionnez l'album de destination en ligne pour télécharger vos photos, ou appuyez sur  pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

### Partager des vidéos sur YouTube

Téléchargez vos vidéos sur YouTube et faites immédiatement sensation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur un album vidéo, et appuyez sur **Partager** > **YouTube**.
3. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur le compte Google que vous souhaitez utiliser, acceptez les Conditions d'utilisation, puis sélectionnez la connexion de données à utiliser pour télécharger les vidéos.
5. Saisissez un titre et une description pour les vidéos que vous téléchargez.
6. Sélectionnez une option de confidentialité pour les vidéos ou marquez-les pour faciliter la recherche.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

## Musique

### Consulter la musique dans la Bibliothèque




Copiez d'abord des fichiers audio dans votre HTC One V avant d'utiliser l'application Musique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Appuyez sur pour parcourir une catégorie, telle que **Artistes** ou **Albums**.

### Écouter de la musique

Ecoutez vos chansons préférées sur HTC One V à l'aide de l'application Musique.

1. Pendant que vous parcourez votre collection musicale, appuyez sur une chanson pour la lire.
2. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de musique, répéter des chansons, etc.

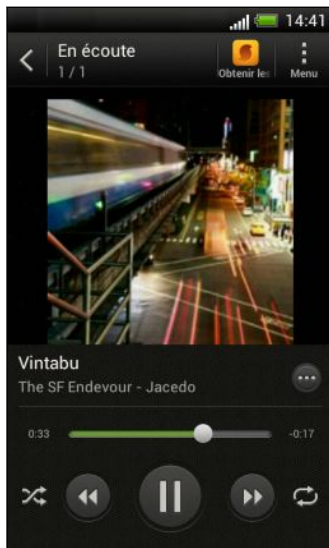

	Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour aller à une partie quelconque de la chanson.
	Affichez les options pour ajouter la chanson à une playlist, partager la chanson, etc.
	Activez ou désactivez la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)
	Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.

### Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

Il est facile de trouver les vidéos des chansons que vous aimez sur YouTube. Dans l'écran Lecture en cours, appuyez sur > **Rechercher** > **YouTube**.

### Mettre à jour les pochettes d'album

1. Sur l'écran En écoute, appuyez sur > **Mettre à jour la pochette**.
2. Choisissez si vous voulez mettre à jour automatiquement ou manuellement toutes les pochettes d'album ou simplement celle de la chanson en cours de lecture dans l'écran Lecture en cours.

## Lire la musique depuis l'écran verrouillé


Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur Alimentation pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran verrouillé.



Vous pouvez également mettre en pause la lecture à partir du panneau Notifications.

## Améliorer la sonorité de votre musique

Lorsque vous branchez votre casque, vous pouvez choisir d'apprécier votre musique avec une grande variété de profils sonores améliorés.



1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Son > Effets audio**.
3. Choisissez un profil sonore. Le profil sonore sera immédiatement appliqué.

---

## Créer une playlist

---

Personnalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique > Mon téléphone**.
2. Commencez à lire une chanson que vous souhaitez ajouter à une nouvelle playlist.
3. Appuyez sur  > **Ajouter à la playlist**.




S'il n'y a pas de playlist, vous serez invité à entrer le nom d'une nouvelle playlist.



4. Dans l'écran Sélectionner playlist, appuyez sur .

5. Saisissez le nom d'une playlist.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez également ajouter des chansons, tout en créant une nouvelle playlist. Appuyez sur  > **Ajouter des chansons** pour ajouter d'autres chansons.




### Lire les chansons d'une playlist




1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Appuyez sur  > **Playlists**.
3. Appuyez sur une playlist, puis appuyez sur la chanson que vous voulez écouter en premier.

Quand vous appuyez sur une chanson pour l'écouter, l'écran **En écoute** met à jour votre playlist.

### Gestion des playlists




Après avoir créé une playlist, vous pouvez y ajouter d'autres chansons, les réorganiser, etc.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Appuyez sur  > **Playlists**, et appuyez sur la playlist que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur  > **Modifier la playlist**.

<b>Ajouter des chansons</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  &gt; <b>Ajouter des chansons</b>.</li> <li>2. Appuyez sur  pour choisir une catégorie, puis recherchez des chansons.</li> <li>3. Sélectionnez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur <b>Ajouter</b>.</li> </ol>
<b>Réorganiser les chansons</b>	Appuyez et maintenez  à côté de la chanson que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers son nouvel emplacement.
<b>supprimer des chansons</b>	Sélectionnez les chansons que vous souhaitez supprimer de la playlist.
<b>Changer le nom de la playlist</b>	Tapez le nouveau nom de la playlist dans la zone de texte du titre.

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Supprimer des playlists



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Appuyez sur  > **Playlists**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer et maintenir la playlist que vous souhaitez supprimer, puis appuyer sur **Supprimer la playlist**.
  - Appuyer sur  > **Supprimer des playlists** pour supprimer plusieurs playlists.

---

## Définir une chanson comme sonnerie



---

Choisissez une chanson dans votre bibliothèque Musique et définissez-la comme votre sonnerie ou comme sonnerie pour un contact favori.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Recherchez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
3. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie de téléphone** ou **Sonnerie de contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie de contact**, choisissez les contacts avec lesquels vous souhaitez associer la sonnerie.

## Découpage d'une sonnerie MP3

Utilisez la fonction de découpage de la sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir une partie seulement de la chanson comme sonnerie.

1. Quand vous trouvez la chanson désirée, appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
2. Placez d'abord les curseurs de découpage  pour définir le début et la fin de la section souhaitée de la sonnerie.  
  
Pour une coupe plus précise, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les marqueurs de temps indiquent où vous vous trouvez sur la chanson.
3. Quand vous avez fini de découper, appuyez sur **Définir comme**.
4. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de contact**.





Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.

---

## Partager de la musique par Bluetooth

---


Choisissez une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et utilisez Bluetooth pour l'envoyer à un autre appareil ou à votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Musique** > **Mon téléphone**.
2. Recherchez la chanson que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez sur  > **Partager** > **Partager le fichier** > **Bluetooth**.

Il vous sera demandé d'activer Bluetooth sur votre HTC One V et de vous connecter à l'appareil Bluetooth de réception afin de pouvoir envoyer la musique.


# Comptes et synchronisation

## Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.

## Ajouter un ou plusieurs comptes Google

Connectez-vous à votre compte Google pour voir vos Gmail, contacts, et agendas, et pour utiliser les applis Google sur HTC One V.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **Google**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.



- Si vous avez ajouté plus d'un compte Google, les applis telles que Gmail peuvent vous permettre de basculer entre vos comptes.
- HTC One V peut uniquement sauvegarder les paramètres (tels que des favoris et votre mot de passe Wi-Fi) sur le premier compte Google que vous avez ajouté.


## Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google ?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.



1. Sur le HTC One V ou sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web
2. Allez à [www.google.com/accounts/recovery](http://www.google.com/accounts/recovery).
3. Saisissez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google.
4. Cliquez sur **Envoyer**.
5. Suivez les instructions données à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

## Gérer vos comptes en ligne


### Synchronisation de tous vos comptes automatiquement

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Synchronisation automatique pour activer ou désactiver la synchronisation automatique.

### Synchroniser un compte manuellement

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur .

### Modifier les données synchronisées ou les paramètres pour un compte

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à mettre à jour.
3. Appuyez sur l'élément à synchroniser ou modifier.





---

## Supprimer un compte

---

Vous pouvez supprimer un compte pour supprimer toutes les informations qui lui sont associées dans HTC One V. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.


1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur .

# Contacts

## À propos de l'application Contacts


Avec l'application Contacts, vous pouvez facilement gérer vos communications avec vos contacts par téléphone, messagerie, e-mail, et réseaux sociaux.

Et, si vous avez les mêmes contacts provenant de différentes sources, vous pouvez fusionner leurs coordonnées afin de ne pas avoir de doublons.

Pour ouvrir Contacts, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.

## Votre liste de contacts


L'application Contacts affiche tous les contacts de votre HTC One V et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté.

Votre liste de contacts affiche également les contacts stockés dans votre carte SIM (marquée avec )



Pour voir les contacts Twitter™ et leurs tweets dans Contacts, vous devez télécharger, installer, et vous connecter à Twitter pour HTC Sense. Pour le télécharger, ouvrez l'application HTC Hub et allez à **Applications** > **Catégories A - Z** > **HTC Essentials**.

Pour télécharger des applications de HTC Hub, vous devez créer un compte HTC.

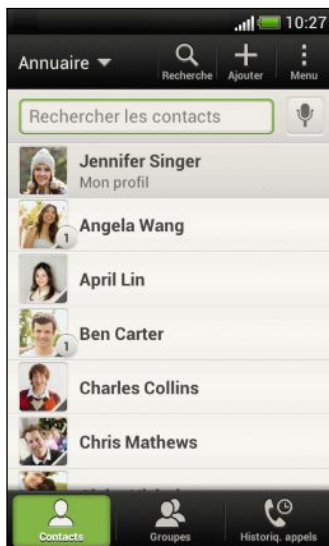

Vous pouvez :

- Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
- Créer, modifier, ou trouver des contacts.
- Consulter les mises à jour de statut.
- Appuyer sur un nom pour voir les informations stockées de ce contact.
- Apercevoir une icône de notification quand un contact vous envoie de nouveaux messages ou quand c'est l'anniversaire du contact.
- Découvrir qui est en ligne dans Google Talk™. Les icônes d'état en ligne s'affichent si vous êtes connecté à Google Talk.

---

## Filtrer votre liste de contacts

---

Choisissez les contacts du compte à afficher.

1. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur ▼ sur la barre du haut.
2. Choisissez les comptes en ligne qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur <img alt="back arrow icon" data-bbox="338 195 361 212"/>.



Pour définir vos options de tri de contacts, appuyez sur <img alt="three vertical bars icon" data-bbox="648 238 661 255"/> > Paramètres.

---

## Configuration des options de recherche de contacts

---

En plus de rechercher les contacts par nom, vous pouvez également rechercher par d'autres critères tels que par leur nom de groupe ou leur société.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur <img alt="three vertical bars icon" data-bbox="513 361 526 378"/> > Paramètres.
2. Appuyez sur **Rechercher les contacts par**, puis choisissez les types de critères de recherche.

## Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **Mon profil**.
2. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
3. Entrez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur <img alt="camera icon" data-bbox="338 623 368 640"/> (ou la photo actuelle) pour changer votre photo de contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Ce que vous pouvez voir sur votre profil

---

Quand vous appuyez sur **Mon profil**, vous voyez les onglets suivants :



### Détails

Affiche vos informations de contact. Vous verrez également vos messages les plus récents dans les réseaux sociaux (si vous êtes connecté à des réseaux sociaux.) Vous pouvez également modifier votre profil ou le partager avec d'autres.



### Mises à jour

Affiche les mises à jour que vous avez postées dans vos réseaux sociaux.




### Galerie

Affiche les albums et photos de vos réseaux sociaux.

## Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact.



Appuyez sur  si vous voulez saisir séparément le nom et le prénom du contact. En fonction du type de contact, vous pouvez également ajouter un préfixe (comme Dr.) ou un suffixe (comme Ph.D).

3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.




Certains champs ne sont pas disponibles lors de l'ajout des contacts dans votre carte SIM.



4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Trouver des personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux

HTC One V recherche automatiquement les contacts de votre téléphone sur différents réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté. En fonction de la correspondance des adresses e-mail et des coordonnées, vous pouvez envoyer vos demandes à vos contacts de se joindre à votre réseau social.

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur  > **Paramètres** sur l'onglet Contacts, puis sélectionnez ou décochez l'option **Trouvez les personnes que vous connaissez**.



Pour actualiser manuellement la liste des suggestions de personnes, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts liés**. Sur l'onglet Notifications, appuyez sur  > **Actualiser**.

---

## Envoyer des demandes de réseaux sociaux à vos contacts

---

1. Appuyez sur la notification Personnes que vous connaissez (Si elle est disponible sur l'onglet Contacts).
2. Choisissez les personnes à suivre ou à qui envoyer des demandes d'amis en utilisant les réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté

## Importer ou copier des contacts

---

### Importer des contacts depuis votre carte SIM

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync, tapez le type pour les contacts importés.
4. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

---

1. Dans l'onglet Contacts, saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC One V.
4. Appuyez sur **+** pour enregistrer le contact sur votre compte Exchange ActiveSync.

---

### Copier des contacts d'un compte vers un autre

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou un compte en ligne à partir duquel copier.



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent être copiés.

3. Sélectionnez un type de contact ou un compte sur lequel vous souhaitez enregistrer.


## Fusionner les informations de contact

Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

---

### Fusionner manuellement les informations de contact



---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Tous les contacts**, puis appuyez sur le contact que vous souhaitez lier.

---

### Briser le lien



---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur .
3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.

## Informations et conversations d'un contact

Lorsque vous appuyez sur un contact dans l'écran Contacts, l'écran contenant les informations du contact s'ouvre.

L'écran des informations du contact comporte les onglets suivants :

	<p><b>Détails</b></p> <p>Affiche les informations stockées pour le contact. Joignez le contact en appuyant sur une option.</p>
	<p><b>Fil</b></p> <p>Affiche les messages SMS et emails envoyés par le contact. Etablit également la liste de tous vos appels entrants, sortants, et manqués de ce contact.</p>



### Mises à jour

Affiche les mises à jour et les événements des contacts de vos réseaux sociaux.

Si vous voyez une notification d'anniversaire du contact dans la section Événements, vous pouvez appuyer sur la notification et choisir comment vous voulez accueillir vos contacts.



### Galerie

Affiche les albums et les photos des contacts liés.

---

## Modifier les informations d'un contact

---




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Saisissez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Supprimer des contacts

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Supprimer les contacts**.
2. Sélectionnez les contact que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**.



## Groupes de contacts

Assigner des contacts aux groupes pour faciliter l'envoi d'un message ou d'un e-mail à un groupe tout entier. Vous pouvez également synchroniser des groupes sur le HTC One V avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre PC. Nous avons également ajouté le groupe Fréquent. C'est un groupe spécial qui ajoute automatiquement les contacts appelés ou qui permet d'être appelé par la plupart.




---

## Créer un groupe

---

1. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur **+** :
2. Entrez un nom pour le groupe.
3. Appuyez sur  pour sélectionner une photo pour le groupe.
4. Appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.
5. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
6. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer**.

## Modifier un groupe de contact

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
  - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Appuyer sur l'icône à côté du nom du groupe pour modifier ou supprimer la photo du groupe.
  - Appuyer sur  > **Ajouter le contact au groupe** pour ajouter d'autres membres.
  - Pour réorganiser les membres du groupe, appuyez et maintenez  à la fin du nom du contact, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
  - Appuyer sur  à côté d'un contact à supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.



## Envoyer un message ou un email à un groupe



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un SMS ou un e-mail.

## Organiser vos groupes de contacts


1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin du groupe à déplacer, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Supprimer des groupes



Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

Dans l'onglet Groupes, vous pouvez :

- Appuyer et maintenir un groupe que vous voulez supprimer, puis appuyer sur **Supprimer le groupe**.
- Appuyer sur  > **Modifier les groupes** pour choisir les groupes à supprimer.



## Ajouter des widgets Contacts

Restez proche des gens qui vous sont chers en ajoutant un widget Contacts à chacun de vos groupes.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans votre écran d'accueil.
2. Sur l'onglet Widgets, appuyez sur **Tous les widgets > Contacts**.
3. Choisissez le style du widget, puis faites-le glisser vers une miniature de l'écran d'accueil où vous souhaitez l'ajouter.
4. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

---

### Définir la méthode de communication par défaut

---

Choisissez l'action de communication (par exemple, appeler ou envoyer un message) lorsque vous appuyez sur la photo d'un contact sur le widget Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact sur le widget.
3. Appuyez sur le mode de communication désiré pour le contact.



Si vous avez besoin de changer la méthode de communication par défaut, appuyez sur le nom du contact (pas sur la photo), puis sur **Définir une action par défaut**.

---

### Rester en contact

---

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (la photo, pas le nom) sur le widget. La méthode de communication par défaut que vous avez définie pour ce contact s'exécutera.

## Envoyer les informations d'un contact

1. Sur l'onglet Contacts, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations d'un contact	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b> .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez <b>Mon profil</b> , puis appuyez sur <b>Envoyer mon profil</b> .

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.

3. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

---

### Envoyer plusieurs cartes de contact

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.

## Sauvegarder vos contacts sur la carte mémoire

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers la carte mémoire**.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter, et appuyez sur **OK**.

---

### Restauration des contacts

---

Vous pouvez uniquement restaurer des contacts qui ont été sauvegardés dans la carte mémoire en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD**.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer à partir de la carte mémoire**.
3. Si vous avez plus d'un compte déjà configuré, appuyez sur le type pour les contacts importés.

# Social

## Facebook pour HTC Sense

Le fait de vous connecter à votre compte Facebook à partir des paramètres Comptes et synchronisation ou de l'application Facebook (préinstallée ou téléchargée) vous connecte automatiquement à Facebook pour HTC Sense. En outre, il se peut que vous deviez autoriser Facebook pour HTC Sense à se connecter à votre compte Facebook.

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :

- Voir vos contacts Facebook et leurs mises à jour dans l'application Contacts.
- Voir les photos Facebook dans Galerie.
- Consulter les mises à jour Facebook de vos amis dans Friend Stream™.
- Afficher les événements Facebook et les anniversaires de vos amis dans Agenda.

## A propos de Friend Stream

Avec Friend Stream, vous pouvez partager et recevoir les mises à jour de vos amis sur des réseaux sociaux en un seul flux.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Friend Stream**.


Quand vous appuyez sur la mise à jour des informations d'une personne, vous pouvez :

- Rédiger un commentaire.
- Aimer les messages postés sur Facebook.
- Regarder des albums photos.

Quand vous appuyez sur la photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :



- Consulter les informations du profil de la personne.
- Regarder le mur Facebook de la personne.

Appuyer sur ▼ pour afficher les messages d'un réseau social.

Faire glisser sur les autres onglets pour afficher d'autres options. Vous pouvez appuyer sur  > **Modifier les onglets** pour personnaliser les onglets Friend Stream.

## Mettre à jour votre statut dans Friend Stream


1. Sur l'onglet Tous, appuyez sur + :
2. Entrez votre mise à jour de statut.

3. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur  et décochez les réseaux sociaux à exclure.
4. Appuyez sur OK.
5. Appuyez sur .
6. Choisissez ce que vous voulez joindre à votre mise à jour du tweet ou du statut.
7. Appuyez sur Poster.

## Profiter de Facebook dans Friend Stream

Publiez vos mises à jour, écrivez des messages sur les murs, ou enregistrez-vous à un lieu.

### Poster un message sur le mur Facebook d'un ami

1. Dans Friend Stream, appuyez sur ▼ > Facebook.
2. Appuyez sur + > Mon mur.
3. Appuyez sur un ami dans la liste.
4. Rédigez votre message.
5. Appuyez sur  pour joindre une photo.
6. Appuyez sur Poster.

### Commenter les messages postés sur Facebook

Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Tout, vous pouvez faire les choses suivantes :


- Appuyez sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour afficher et commenter les photos de l'album en utilisant l'application Galerie.
- Appuyez sur J'aime pour indiquer que vous aimez la mise à jour de la personne.
- Appuyez sur la zone de texte, et écrivez ce que vous pensez de la mise à jour du statut de la personne.

### S'enregistrer dans un lieu

Laissez vos amis Facebook savoir où vous êtes en vous enregistrant dans un lieu.



Pour déterminer votre position, vous devez activer les sources de localisation dans Paramètres > Localisation.

1. Allez sur l'onglet Localisations, et appuyez sur .
2. Appuyez sur un lieu dans la liste.
3. Appuyez sur Lieux.


4. Ajoutez votre message de statut et même identifiez les amis qui vous accompagnent.
5. Appuyez sur **Lieux**.

## Chater avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk.


Pour ouvrir Google Talk, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Talk**.




Pour découvrir ce que vous pouvez faire et obtenir de l'aide dans Google Talk, appuyez sur  > **Aide**.

## Utiliser Google+

Avec Google+, vous pouvez vérifier les mises à jour de vos amis, poster vos propres mises à jour, et chater avec des amis dans vos cercles Google+.

Pour ouvrir Google+, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Google+**.



Pour découvrir ce que vous pouvez faire et obtenir de l'aide dans Google+, appuyez sur  > **Aide**.


# E-mail

## Gmail

### Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos e-mails reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Gmail.

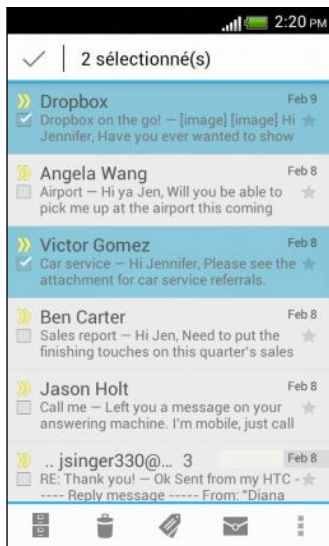

Archiver,  
Supprimer ou  
marquer plusieurs  
conversations

Cochez la case devant l'e-mail ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez en faire.


Afficher les  
brouillons,  
messages envoyés,  
et autres libellés

Appuyez sur **Boîte de réception** sur la barre du haut, puis appuyez sur un autre libellé (comme **Envoyés**, **Brouillons**, ou votre libellé créé) pour voir ses messages et ses conversations.


Basculer vers un  
autre compte  
Gmail



Appuyez sur **Boîte de réception** sur la barre du haut, puis appuyez sur le compte sur lequel vous souhaitez passer.

### Envoyer un e-mail dans Gmail



1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur .
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur  > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet de l'e-mail, puis composez votre message.
4. Pour joindre une photo ou une vidéo, appuyez sur  > **Joindre un fichier**.
5. Appuyez sur  pour envoyer.

### Répondre ou transférer des e-mails dans Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'e-mail ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Répondre à tous** ou **Transférer**.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous répondez à l'expéditeur ou que vous avez sélectionné **Répondre à tous**, rédigez votre message.
  - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.




Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message avec l'e-mail reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'e-mail d'origine.

4. Appuyez sur  pour envoyer.

---

### Obtenir de l'aide

---



Pour en savoir plus sur l'utilisation de Gmail, dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur  > Aide.

## E-Mail

---

### Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > E-Mail.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si c'est le premier compte de messagerie que vous ajoutez dans E-Mail, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir votre fournisseur de messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-Mail, appuyez sur  > **Nouveau compte** > **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Si vous êtes invité à saisir plus de paramètres de messagerie, faites appel à votre fournisseur de service de messagerie.

4. Saisissez le nom du compte et votre nom, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

La synchronisation fonctionne avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou une version ultérieure.



Ajoutez jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur le HTC One V.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-Mail**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si c'est le premier compte de messagerie que vous ajoutez dans E-Mail, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir un fournisseur de messagerie.
  - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-Mail, appuyez sur  > **Nouveau compte** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Saisissez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**.




Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, saisissez les paramètres de votre serveur Exchange. Demandez les détails à l'administrateur de votre serveur Exchange.

4. Choisissez les options de synchronisation que vous souhaitez, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le nom du compte, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Consulter votre boîte de réception E-Mail

Quand vous ouvrez l'application E-Mail, la boîte de réception d'un des comptes de messagerie que vous avez configuré sur votre HTC One V s'affiche.

Pour basculer entre les comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur un autre compte.

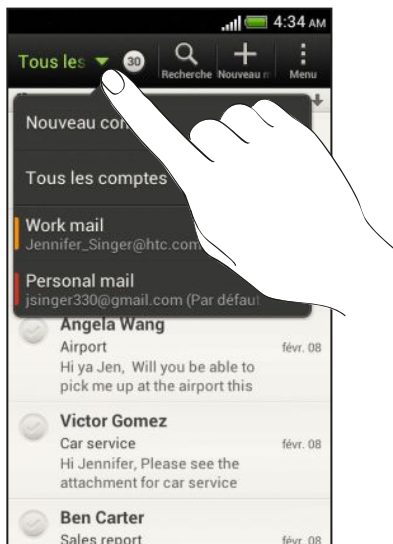



## Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Visualisez les e-mails de tous vos comptes dans un seul endroit sans être obligé de passer d'un compte à un autre.

Appuyez simplement sur la barre qui affiche le compte e-mail actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**. Les e-mails ont un code de couleur pour distinguer à quel compte e-mail ils appartiennent.



Il est possible d'afficher jusqu'à 15 comptes de messages dans la boîte de réception unifiée.

## Organiser les e-mails.

Avez-vous un gros tas d'e-mails dans votre boîte de réception ? Organisez vos e-mails en onglets et trouvez rapidement les messages désirés.

1. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur > **Modifier les onglets**.
3. Appuyez et maintenez un onglet, puis faites-le glisser sur la rangée du bas pour l'ajouter.
4. Appuyez sur , puis glissez sur l'onglet ajouté.

## Actualiser manuellement un compte de messagerie

Quels que soient vos paramètres de synchronisation, vous pouvez également synchroniser vos e-mails envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lors de l'affichage d'un compte e-mail, appuyez sur > **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes e-mail, vous pouvez tous les actualiser en même temps. Allez d'abord dans la boîte de réception Tous les comptes. Puis appuyez sur > **Actualiser**.

## Trier les e-mails

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur > **Trier**, puis sélectionnez parmi les options de tri.



Pour faire défiler rapidement la liste des messages selon l'option de tri que vous avez sélectionnée, appuyez et maintenez deux doigts sur un e-mail, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas.

---


## Envoyer un e-mail


---

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-Mail**.
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur .


4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) de l'e-mail ? Appuyez sur  > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur **Joindre** puis choisissez ce que vous voulez joindre.
  - Définissez la priorité pour un message important. Appuyez sur  > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur **Envoyer**, ou pour l'envoyer plus tard, appuyez sur **Enregistrer**.


### Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur  > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.


---

### Lire et répondre à un e-mail

---


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-Mail**.
2. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur l'e-mail ou la conversation que vous souhaitez lire.



Si vous voulez lire un message particulier à l'intérieur d'une conversation e-mail, appuyez sur  pour développer la conversation, puis appuyez sur l'e-mail.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.





Appuyez sur  pour plus d'actions pour l'e-mail.

## Où sont mes e-mails non lus ?

Les e-mails non lus s'affichent en gras dans votre boîte de réception. Si vous affichez la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie, des barres de couleur apparaissent également à côté des messages non lus. Les barres de couleur indiquent également le compte de messagerie à partir duquel le message est reçu.

Pour regrouper tous les e-mails non lus, ajoutez l'onglet Non lu à votre boîte de réception.

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Modifier les onglets**.
3. Appuyez et maintenez **Non lu** puis faites-le glisser sur la rangée du bas pour l'ajouter.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur l'onglet Non lu.

## Enregistrer un e-mail dans l'application Tâches



Enregistrez un e-mail dans votre liste des Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.

1. Dans la boîte de réception, Appuyez et maintenez un e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Dans l'écran Nouvelle tâche, entrez les informations de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Rechercher des e-mails

---

1. Appuyez sur .
2. Si vous souhaitez affiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , vérifiez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez concentrer la recherche sur une partie d'un e-mail ou filtrer des e-mails avec des pièces jointes ou étiquetés en haute priorité.
3. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.

Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'e-mail.

## Rechercher des e-mails à partir d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais n'arrivez pas retrouver un e-mail particulier de ce contact ?

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez un e-mail d'un contact.
3. Appuyez sur **Rechercher le courrier par l'expéditeur**. Une liste d'e-mails de ce contact apparaît.

---


## Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

---


### Marquer un e-mail

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Lorsque vous affichez la boîte de réception, appuyez sur l'icône du drapeau qui apparaît à côté d'un e-mail ou d'une conversation.




Pour marquer un message e-mail à l'intérieur d'une conversation, appuyez sur  pour étendre la conversation, puis appuyez sur l'icône du drapeau de l'e-mail.

### Configurer votre état Absent du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur votre état actuel de présence au bureau, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Si vous voulez un message de réponse automatique différent pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyer une réponse auto aux destinataires externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans la boîte qui apparaît.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Gérer les e-mails

### Déplacer des e-mails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez l'e-mail à déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un message e-mail, et appuyez sur **☰** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

### Supprimer tous les e-mails

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez sur les boutons de choix des e-mails que vous voulez supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un message e-mail, et appuyez sur **☰** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

### Basculer vers d'autres dossiers

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur **☰** > **Dossier**.
2. Appuyez sur le dossier contenant les messages que vous voulez afficher.

## Changer les paramètres du compte de messagerie


Vous pouvez modifier vos paramètres de notification par courriel, ajouter une signature e-mail, supprimer un compte etc.

1. Basculez sur le compte de messagerie dont vous voulez changer les paramètres.
2. Appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

## Synchronisation moins fréquente des e-mails

Lorsque vous n'avez pas besoin de synchroniser fréquemment les e-mails, comme lorsque vous regardez une vidéo ou quand vous êtes au volant, utilisez Synchro intelligente pour étendre automatiquement le délai avant que HTC One V ne synchronise votre compte de messagerie. Synchro intelligente vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

1. Basculez sur le compte de messagerie sur lequel vous voulez utiliser Synchro intelligente.
2. Appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Synchroniser, envoyer et recevoir**.
3. Appuyez sur **Synchro période de pointe** > **Synchro intelligente**.

4. Appuyez sur **Synchro hors pointe** > **Synchro intelligente**.
5. Appuyez sur .

Synchro intelligente étend alors le temps de synchronisation des e-mail après chaque passage du temps de synchronisation automatique et lorsque vous n'ouvrez pas l'application E-Mail. Pour synchroniser votre messagerie à tout moment, ouvrez l'application E-Mail et consultez votre boîte de réception.

# Agenda

## À propos de Agenda




Ne manquez jamais plus une date importante. Utilisez l'application Agenda pour planifier des événements, réunions et rendez-vous.

Vous pouvez configurer HTC One V pour rester en synchronisation avec des agendas tels que Google Agenda, Outlook Agenda, et Microsoft Exchange ActiveSync Agenda.


Si vous êtes connecté à vos comptes de réseaux sociaux, les événements de l'agenda associé apparaîtront dans Agenda.

## Créer un événement


Vous pouvez créer des événements qui se synchronisent avec vos agenda Google ou Exchange ActiveSync, ainsi que des événements sur HTC One V.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Agenda**.
2. Sur l'une des vues de Agenda, appuyez sur .
3. Tapez le nom de l'agenda pour sélectionner celui auquel vous ajouterez l'événement.
4. Pour inviter des personnes, appuyez sur  et choisissez celles que vous voulez inviter.
5. Entrez et définissez les détails de l'événement.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Afficher l'Agenda

1. Appuyez sur l'onglet Agenda.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Dans l'une des vues Agenda, revenez à la date actuelle en appuyant sur **Aujourd'hui**.
  - Dans les vues Jour, Semaine et Agenda, les événements sont codés par couleur pour indiquer le compte ou type d'agenda auquel ils appartiennent. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur .



Si vous ne voyez pas l'onglet Agenda, appuyez sur les onglets  > **Modifier les onglets**, appuyez et maintenez l'onglet Agenda, puis faites-le glisser sur la rangée du bas.

---

## Vue du mois

---

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

En vue du mois, faites une des choses suivantes :


- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

---

## Vues du jour et agenda

---

Vue du jour montre vos événements par jour, alors que la vue agenda affiche tous vos événements dans l'ordre chronologique.

- Si l'événement est l'anniversaire ou une fête de votre Facebook contact, appuyez dessus pour envoyer un message de vœux.
- En vue du jour:
  - Appuyer et maintenir un créneau horaire pour créer un événement à ce moment-là
  - Faire glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.
  - Si vous voyez la météo du jour indiquée, appuyez sur la météo à changer pour afficher une autre ville.
  - Voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire. Appuyer sur  > **Double fuseau horaire** > **Choisir un lieu**, puis entrer le deuxième lieu.

---

## Vue de la semaine

---

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

En vue de la semaine, vous pouvez :


- Appuyer et maintenir un créneau horaire pour créer un événement à ce moment
- Appuyer sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.
- Glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour afficher les semaines précédentes/suivantes.



## Gestion des événements de l'Agenda

### Modifier un événement

Vous pouvez uniquement modifier les événements que vous avez créés.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur .




Si vous modifiez un événement qui se répète, vous serez invité à choisir de modifier uniquement cette occurrence ou toutes les occurrences de cet événement.

2. Apportez vos modifications à l'événement.
3. Appuyez sur **Enregistrer**. Ou appuyez sur **Envoyer la mise à jour** si vous avez invité des contacts à l'événement.

### Supprimer un événement


Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Supprimer l'événement**.
- En vue du jour, agenda ou semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Supprimer** ou **Supprimer l'événement**.

Si l'événement se répète, vous serez invité à choisir de supprimer uniquement cette occurrence ou toutes les occurrences dans Agenda.

### Partager un événement


Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un e-mail ou d'un message.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**.
  - En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Transférer**.
2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer l'événement.

## Accepter ou décliner une invitation à une réunion


Allez à l'onglet **Invite** pour voir les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



- Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour recevoir des invitations à une réunion dans Agenda.
- Si vous ne voyez pas l'onglet **Invite**, appuyez sur  > **Modifier les onglets**, appuyez et maintenez **Invite** puis faites-le glisser sur la rangée du bas.

1. Appuyez sur l'onglet **Invite**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
2. Acceptez, déclinez, ou acceptez provisoirement l'invitation ou proposez un nouvel horaire.



Appuyez sur  pour choisir d'autres options, telles que le déplacement de l'invitation dans un dossier.

## Définir des rappels pour vos événements


Vous avez un événement important dont vous devez vous rappeler ? Agenda permet de vous rappeler facilement des événements importants.


1. Pendant la consultation d'un événement de l'agenda, appuyez sur **Rappel**.
2. Choisissez combien de temps à l'avance vous voulez recevoir un rappel pour l'événement.



Vous pouvez définir l'heure de rappel par défaut ou choisir une sonnerie de rappel d'événement dans les paramètres Agenda.

## Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la notification de rappel d'événement.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Choisissez de mettre en attente ou désactivez tous les rappels d'événement.
  - Appuyez sur  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

## Afficher ou masquer les agendas

1. Dans l'une des vues de Agenda, appuyez sur ▼.
2. Sélectionnez ou désactivez le calendrier que vous souhaitez afficher ou masquer, puis appuyez sur ◀.



- Les agendas restent synchronisés sur HTC One V, même s'ils sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créés dans HTC One V.

## Changer les paramètres de Agenda

Il est possible de changer les paramètres de l'application Agenda pour spécifier l'affichage des événements et les notifications des prochains événements.

Sur l'une des vues de Agenda, appuyez sur ≡ > Paramètres.

# Mémoire en ligne et services

## Dropbox

---

### Utiliser Dropbox sur HTC One V

---

Avec l'intégration de Dropbox sur HTC One V, vous aurez toujours accès à vos photos, vidéos et documents partout, n'importe quand. Vous pouvez y accéder, les modifier, ou les consulter sur HTC One V, votre ordinateur, et vos autres appareils mobiles où vous avez accès à Dropbox.

Sur HTC One V, configurez votre compte Dropbox afin de pouvoir :

- Apprécier 23Go supplémentaires de stockage Dropbox gratuits pendant deux ans.
- Accéder à vos photos et vidéos enregistrées dans Dropbox directement à partir de Galerie.
- Fini les grosses pièces jointes lors du partage par e-mail. Envoyez simplement un lien vers vos fichiers Dropbox.
- Utilisez Polaris Office pour accéder et modifier vos documents Office stockés dans Dropbox.
- Enregistrez des documents de HTC One V directement sur Dropbox.
- Vérifiez votre espace de stockage Dropbox restant à tout moment.
- Recherche de fichiers. Incluez simplement Dropbox comme l'un des éléments pouvant être recherchés dans Recherche Google.

### À propos de l'offre de mémoire supplémentaire gratuit de Dropbox

La mémoire supplémentaire de 23Go de Dropbox est une offre spéciale qui est disponible sur HTC One V et les autres appareils HTC utilisant Android™ avec HTC Sense™ 4.0. Cette offre est disponible à la fois pour les utilisateurs nouveaux et actuels de Dropbox.

- Pour obtenir ce mémoire supplémentaire gratuit de Dropbox pour une période de deux ans, veuillez configurer votre compte Dropbox depuis HTC One V (et non à partir de votre ordinateur ou d'autres appareils non HTC), et terminez l'assistant de mise en route sur le site Web de Dropbox ([www.dropbox.com/gs](http://www.dropbox.com/gs)).
- Si vous êtes un nouvel utilisateur de Dropbox, le fait de configurer votre compte Dropbox à partir de HTC One V vous donne un mémoire par défaut de 2Go plus l'espace de mémoire supplémentaire de 23Go.



- Ce mémoire supplémentaire gratuit est une offre valable seulement une fois. Vous pouvez bénéficier de cette offre sur un seul appareil HTC.
- Vous ne serez pas en mesure d'utiliser cette offre à nouveau si vous créez ou vous connectez à Dropbox avec un compte différent.

---


## Configurer votre compte Dropbox

---

Pour obtenir vos 23Go supplémentaires de mémoire Dropbox gratuit pendant deux ans, configurez votre compte Dropbox à partir de HTC One V, et terminez l'assistant de mise en route sur le site Web de Dropbox.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur  > **Dropbox**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour créer ou vous connecter à votre compte.
4. En utilisant le navigateur internet de votre ordinateur, allez au site Web de Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)), connectez-vous à votre compte, et terminez l'assistant de mise en route.



Dans l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur  > **Dropbox** pour utiliser l'application Dropbox pour configurer votre compte.


---

## Partager vos photos et vidéos sur Dropbox

---


Utilisez Galerie pour télécharger vos photos et vidéos sur Dropbox. Vous pouvez ensuite partager le lien vers votre Dropbox afin que vos amis puissent voir vos photos et vos vidéos.

**Transférer vos photos et vidéos sur Dropbox à partir de Galerie**

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Dropbox**.



4. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Créer ou choisir un dossier dans Dropbox, puis appuyez sur **Envoyer**.



- Pour afficher vos téléchargement directement depuis Galerie, placez-les dans le dossier Photos dans votre Dropbox. Ou dans Photos, créez un dossier et téléchargez-les sur ce dossier.
- Vos nouvelles prises de vues seront envoyées automatiquement, si vous avez activé la fonction Téléchargement de l'appareil photo quand vous avez configuré votre compte Dropbox sur HTC One V. Si vous ne l'avez pas activée, vous pouvez ouvrir l'application Dropbox, puis appuyez sur  > **Activer le téléchargement de l'appareil photo**.

### Afficher vos photos et vidéos envoyées à partir de Galerie

Vous pouvez accéder au dossier Téléchargements de l'appareil photo et aux sous-dossiers dans le dossier Photos dans votre Dropbox à partir de Galerie. Ils apparaîtront comme des albums.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie** > **Albums**.
2. Appuyez sur  > **Dropbox**.
3. Quand vous voyez un message indiquant que HTC Sense veut accéder à Dropbox, prenez soin d'appuyer sur **Autoriser**.




Ce message apparaît uniquement la première fois que vous accéder à vos photos et vidéos Dropbox à partir de Galerie.


4. Appuyez sur un album pour afficher les photos dans celle-ci.

### Partager le lien vers votre Dropbox

Partagez le lien vers votre album complet de photos et de vidéos qui est dans votre Dropbox afin que d'autres personnes puissent y accéder.


1. Dans l'écran Galerie Albums, appuyez sur  > **Dropbox**.
2. Appuyez sur un album, puis sur **Partager**.
3. Choisissez comment vous souhaitez partager le lien vers cet album, comme de l'envoyer par e-mail ou l'envoyer à vos réseaux sociaux.



Utilisez l'application Dropbox si vous voulez partager simplement une seule photo ou vidéo. Appuyez sur  qui apparaît à côté du fichier, puis appuyez sur **Partager**.

## Envoyer des liens vers des fichiers Dropbox par e-mail



Plus besoin de joindre de fichiers à votre e-mail. En utilisant l'application E-Mail, vous pouvez facilement inclure les liens vers vos fichiers Dropbox et les envoyer dans votre e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-Mail**.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez sur l'un d'eux.
3. Créez un nouvel e-mail et remplissez le champ des destinataires, ou répondez à un e-mail.
4. Vous pouvez:
  - Appuyer sur **Joindre > Document**, puis choisir un type de document.
  - Appuyer sur **Joindre > Fichier** si vous désirez choisir un type de fichier.
5. Appuyez sur **Dropbox**.
6. Ouvrez le dossier contenant les fichiers désirés, puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager.
7. Appuyez sur **OK**.  
Vous verrez alors les liens vers vos fichiers sélectionnés ajoutés à votre e-mail.
8. Appuyez sur **Envoyer**.

## Garder vos documents dans Dropbox


### Enregistrer un document Office dans Dropbox

En utilisant Polaris Office, vous pouvez créer ou ouvrir un document et l'enregistrer sur votre Dropbox.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Polaris Office**.
2. Créez un nouveau document ou ouvrez un document existant.
3. Appuyez sur  > **Fichier > Enregistrer sous**.
4. Entrez un nouveau nom de fichier.
5. Appuyez sur la zone sous Localisation, et appuyez sur **Dropbox**.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.



Votre document sera enregistré dans le dossier Polaris Office à la racine de votre dossier Dropbox.



Après avoir ouvert un document, vous pouvez également appuyer sur  > **Fichier > Partager > Dropbox** pour télécharger le document dans un dossier dossier Dropbox.

## Modifier un document Office dans Dropbox

En utilisant Polaris Office, vous pouvez afficher ou modifier un document qui est stocké dans votre Dropbox.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Polaris Office.
2. Appuyez sur **Dropbox**.
3. Ouvrez le dossier contenant le document à afficher ou à modifier.
4. Appuyez sur le document pour l'ouvrir et le consulter.
5. Pour apporter des modifications, appuyez sur **Modifier**.
6. Après avoir édité le document, appuyez sur  > Fichier.
7. Enregistrez le document, ou enregistrez-le comme un nouveau fichier dans Dropbox.

---


## Consulter votre espace de stockage de Dropbox

---

Vous pouvez vérifier combien d'espace de stockage vous avez encore dans votre Dropbox avant d'y télécharger plus de contenu.



Avant que vos infos de stockage Dropbox apparaissent dans les paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Dropbox à partir d'une application (telle que Galerie) et permettre à HTC Sense d'accéder à votre Dropbox.

Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Mémoire**.

Dans Stockage en ligne, vous verrez votre stockage Dropbox disponible.

---

## Délier HTC One V de Dropbox

---

Vous pouvez délier à distance HTC One V de votre Dropbox, si vous perdez votre appareil.

1. Sur le navigateur internet de votre ordinateur, connectez-vous au site web de Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)).
2. Dans le coin droit d'une page quelconque du site Web, cliquez sur **Compte**. (Ou cliquez sur votre nom de compte, puis cliquez sur **Paramètres**.)
3. Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
4. Cliquez sur **Délier** sur la droite de votre appareil Android.
5. Cliquez sur l'onglet **Mes applis**.
6. Retirez HTC Sense. Cliquez simplement sur la marque **X** à droite de cet élément.



## SkyDrive

### A propos de SkyDrive pour HTC Sense



Avec le stockage en ligne SkyDrive®, vous pouvez conserver toutes vos photos et vos documents en un seul endroit. Vous pouvez y accéder à tout moment sur HTC One V, votre ordinateur, et votre autre appareil mobile où vous avez accès à SkyDrive.

Vous pouvez:

- Utiliser Galerie pour télécharger vos photos. Vous serez également en mesure d'accéder à vos photos stockées dans votre stockage SkyDrive.
- Fini les grosses pièces jointes lors du partage par e-mail. Il suffit d'envoyer un lien vers vos fichiers qui sont stockés dans SkyDrive.
- Utilisez Polaris Office pour modifier vos documents Office stockés dans SkyDrive.
- Enregistrez des documents de HTC One V directement sur votre stockage SkyDrive.

### Connexion à SkyDrive

Pour utiliser SkyDrive comme votre espace de stockage en ligne, connectez-vous en utilisant votre Windows Live® ID.


1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur  > **SkyDrive pour HTC Sense**
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter, ou créez d'abord votre ID Windows Live si vous n'en avez pas déjà une.

### Envoyer vos photos sur SkyDrive depuis Galerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Galerie** > **Albums**.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos désirées.
3. Appuyez sur **Partager** > **SkyDrive pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez une ou plusieurs photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez un dossier dans SkyDrive, puis appuyez sur **Terminé**.

### Envoyer des liens vers des fichiers SkyDrive par e-mail

Pour partager vos fichiers stockés dans SkyDrive par e-mail, vous n'avez pas besoin de les télécharger et les joindre à votre message. En utilisant l'application E-Mail, vous pouvez facilement inclure les liens vers vos fichiers SkyDrive et les envoyer dans votre e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **E-Mail**.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez sur l'un d'eux.

3. Créez un nouvel e-mail et remplissez le champ des destinataires, ou répondez à un e-mail.
4. Vous pouvez:
  - Appuyer sur **Joindre > Document**, puis choisir un type de document.
  - Appuyer sur **Joindre > Fichier** si vous désirez choisir un type de fichier.
5. Appuyez sur **SkyDrive**.
6. Ouvrez le dossier contenant les fichiers désirés, puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager.
7. Appuyez sur **OK**.  
Vous verrez alors les liens vers vos fichiers sélectionnés ajoutés à votre e-mail.
8. Appuyez sur **Envoyer**.



---

### Garder vos documents dans SkyDrive


---

#### Enregistrer un document Office dans SkyDrive

En utilisant Polaris Office, vous pouvez créer ou ouvrir un document et l'enregistrer sur votre stockage en ligne SkyDrive.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Polaris Office**.
2. Créer ou ouvrir un document.
3. Appuyez sur  > **Fichier > Enregistrer sous**.
4. Entrez un nouveau nom de fichier.
5. Appuyez sur la zone sous Localisation, et appuyez sur **SkyDrive**.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.




Après avoir ouvert un document, vous pouvez également appuyer sur  > **Fichier > Partager > SkyDrive pour HTC Sense** pour télécharger le document dans un dossier SkyDrive.

#### Modifier un document Office dans SkyDrive

En utilisant Polaris Office, vous pouvez afficher ou modifier un document qui est stocké dans votre stockage SkyDrive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Polaris Office**.
2. Appuyez sur **SkyDrive**.
3. Ouvrez le dossier contenant le document à afficher ou à modifier.
4. Appuyez sur le document pour l'ouvrir.
5. Pour apporter des modifications, appuyez sur **Modifier**.

6. Après avoir édité le document, appuyez sur  > Fichier.
7. Enregistrez le document, ou enregistrez-le comme un nouveau fichier dans SkyDrive.


# HTC Car

## Sur la route avec HTC Car


Maintenant, quand vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser le HTC One V pour atteindre votre destination, vous divertir et vous aider à rester en contact avec vos proches. Obtenez un accès facile à la musique, aux cartes, à la navigation, et aux appels téléphoniques avec HTC Car.

1. HTC Car se lance instantanément quand vous montez le HTC One V dans HTC Car Kit.
2. Sur le panneau principal de HTC Car vous pouvez :
  - Glisser vers la gauche ou la droite pour aller aux autres panneaux tels que Musique ou Contacts.
  - De l'écran principal, appuyez sur un raccourci pour faire quelque chose tout de suite. Par exemple, le fait d'appuyer sur le raccourci **Musique** lit immédiatement la dernière chanson que vous écoutiez.



Lorsque vous utilisez HTC Car, retournez au panneau principal à partir de n'importe quel écran en appuyant sur .

HTC Car permet de facilement revenir à votre mode de téléphone ordinaire. Retirez simplement votre HTC One V du Kit de voiture HTC et HTC Car quittera automatiquement.


Vous pouvez aussi fermer manuellement HTC Car en appuyant sur  à partir du panneau principal.

## Ecouter de la musique dans HTC Car

1. Dans le panneau principal, glissez vers la gauche jusqu'à voir le panneau Musique.
2. Faites glisser de bas en haut sur l'écran. Vous pouvez alors parcourir votre musique par catégorie ou rechercher dans votre collection.

3. Appuyez sur un album, une chanson ou une liste de lecture pour l'écouter.
4. La prochaine fois que vous voudrez lire la même musique, vous pourrez :
  - Appuyer sur le raccourci **Musique** sur le panneau principal pour lire la dernière chanson que vous écoutiez.
  - Revenir au panneau Musique et appuyer sur l'un des albums récents.




Lorsque HTC One V est connecté à un appareil multimédia Bluetooth, vous pouvez changer le profil sonore. Dans l'écran Lecture en cours, appuyez sur  puis appuyez sur le profil désiré.

---

## Écouter la radio Internet dans HTC Car

---

HTC Car offre un accès facile à des stations de radio Internet pour votre plaisir d'écoute.

1. Dans le panneau principal, glissez vers la gauche jusqu'à ce que vous voyez le panneau Radio Internet.
2. Faites glisser de bas en haut sur l'écran. Vous pouvez alors :
  - Parcourir toutes les stations disponibles par catégorie.
  - Appuyer sur  pour entrer et rechercher les stations par mot-clé comme le nom d'artiste ou le sujet.
3. Appuyez sur une station pour commencer à l'écouter.
4. La prochaine fois que vous voudrez syntoniser la station même, vous pourrez :
  - Appuyer sur le raccourci **Radio Internet** sur le panneau principal pour régler sur la dernière station que vous écoutiez.
  - Faire glisser à nouveau sur le panneau Radio Internet et appuyer sur l'une des stations récentes.

## Trouver votre chemin avec HTC Car


HTC Car vous aide à trouver votre chemin vers votre destination. Accédez facilement à des cartes et trouvez votre emplacement actuel. Trouvez les attractions à proximité pendant vos week-ends. HTC Car vous donne les informations dont vous avez besoin pour ne pas vous perdre.

---

### Explorer ce qui vous entoure

---

Envie d'aventure ? En quelques clics, vous pouvez rapidement trouver des endroits intéressants autour de vous.




1. Glissez vers la droite jusqu'à ce que vous voyez le panneau Navigation, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur une catégorie ou entrez vos propres mots-clés de recherche.

## Obtention de l'itinéraire dans HTC Car



Par défaut, HTC Car utilise Google Maps™ comme application de navigation. Dans les pays où Google Maps ne prend pas en charge la navigation pas à pas, vous pouvez configurer HTC Car pour utiliser l'application HTC Localisations.

1. Glissez vers la droite jusqu'à voir le panneau Navigation.
2. Vous pouvez :

Rechercher un nouveau lieu	Appuyez sur  .
Rechercher un lieu précédemment recherché	Appuyez sur  .
Obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans Agenda	Appuyez sur  .

3. Appuyez sur un élément pour voir les points de début et de fin sur la carte.
4. Appuyez sur **Démarrer la navigation** pour obtenir les itinéraires.

## Rester connecté à vos contacts

Le fait que vous soyez au volant ne veut pas dire que vous devez être isolé du reste du monde. Avec HTC Car, vous pouvez recevoir des appels, effectuer des appels, et recevoir des notifications.

### Gérer les appels entrants dans HTC Car

D'un simple geste, vous pouvez choisir comment vous voulez gérer un appel entrant.

- Glissez vers la droite pour répondre.
- Glissez vers la gauche pour refuser.

### Effectuer des appels téléphoniques dans HTC Car

- Sur le panneau principal, appuyez sur le raccourci **Téléphone** pour ouvrir le clavier.
- Pour effectuer un appel à partir de votre répertoire, faites glisser sur l'écran jusqu'à voir le panneau Contacts. Puis faites glisser de bas en haut pour ouvrir votre annuaire.

## Modifier les paramètres de HTC Car

Choisissez vos accessoires Bluetooth par défaut, paramétrez HTC Car pour qu'il se lance automatiquement, etc.

Sur le panneau principal, appuyez sur les icônes d'état sous l'horloge.

# Voyage et cartes

## Paramètres de localisation

### Activer les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC One V, vous devez activer les sources de localisation.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Paramètres > Localisation**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

Service de localisation de Google	Utilise Wi-Fi ou la connexion de données de votre portable pour déterminer approximativement votre emplacement.
Satellites GPS	Trouve votre position GPS. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

## Localisations



### À propos de Localisations

Recherchez des lieux d'intérêt, obtenez des itinéraires, et conduisez en utilisant le guidage GPS pas-à-pas grâce à Localisations. Localisations est votre parfait compagnon de voyage, dans votre région ou à l'étranger. Avec Localisations, vous pouvez télécharger des cartes. Ainsi, aucune inquiétude si vous n'avez pas de connexion Internet ou si vous craignez les coûts d'itinérance de données lorsque vous êtes sur la route ou à l'étranger.



Si vous êtes dans une zone entourée de nombreux bâtiments, Localisations risque de rencontrer des difficultés pour identifier votre position.

### Recherche de votre position et de ses alentours

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Si vous ne voyez pas votre position actuelle sur la carte, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Liens rapides > À proximité**.
4. Sélectionnez une catégorie qui vous intéresse pour voir les lieux aux alentours.




---

## Rechercher un lieu d'intérêt

---

Vous pouvez rechercher un nom d'établissement, de rue, ou de ville. Les correspondances suggérées seront affichées lors de la frappe.

1. Dans Localisations, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Points d'intérêt**.
3. Entrez le lieu que vous voulez rechercher.




Si vous ne voyez pas ce que vous cherchez, appuyez sur Recherche étendue pour étendre la recherche.

4. Appuyez sur un établissement pour obtenir l'itinéraire, afficher sur le plan, et plus encore.

---

## Rechercher une adresse

---

1. Dans Localisations, appuyez sur  > **Adresse**.
2. Saisissez tout ce que vous connaissez de l'adresse.



Si vous ne voyez pas ce que vous cherchez, appuyez sur Recherche étendue pour étendre la recherche.

Les informations correspondantes s'affichent.


3. Tapez l'adresse que vous cherchez.

Parmi les options disponibles, choisir d'afficher sur le plan, obtenir des itinéraires, etc.

---


## Choisir la carte dans laquelle rechercher

---

1. Dans Localisations, appuyez sur .
2. Avant d'effectuer votre recherche, appuyez sur la boîte **Région de recherche actuelle**, puis choisissez le pays désiré.

Si vous n'avez pas une carte téléchargée de ce pays, Localisations va chercher sur ses cartes en ligne.


## Afficher des cartes

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**. Une carte s'ouvre, affichant votre position actuelle.



	Appuyez pour rechercher un point d'intérêt ou une adresse.
	Appuyez pour basculer entre les vues 2D et 3D.
	Point d'intérêt. Appuyez pour voir plus d'informations, pour appeler, obtenir un itinéraire, etc.
	Votre position actuelle
	Cette icône apparaît lorsque vous contrôlez manuellement la direction de la carte avec vos deux doigts.
	Boutons de zoom. (Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons de zoom.)
<b>Liens rapides</b>	Appuyez pour afficher plus d'onglets, tels que Footprints et Voyages.

Choisissez les lieux d'intérêt à afficher sur la carte

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  > **Afficher** (ou **Plus** > **Afficher**).
2. Choisissez les points d'intérêt que vous voulez ou ne voulez pas afficher sur une carte.




Vous pouvez également choisir d'afficher ou de ne pas afficher les footprints et les bâtiments en 3D sur la carte.


3. Appuyez sur **OK**.

Épingler une position sur la carte


Épinglez une position sur la carte et ajoutez-la comme footprint, obtenez un itinéraire pour y aller, ou partagez-la avec vos amis.

1. Pendant l'affichage d'une carte, appuyez et maintenez une zone sur la carte que vous voulez épingler.
2. Appuyez sur , puis choisissez une action.



Pour supprimer toutes les punaises sur la carte, pendant l'affichage d'une carte, appuyez sur  > **Effacer la punaise** (ou **Plus** > **Effacer la punaise**).

## Modifier la langue des noms des rues et des lieux d'intérêt

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  > Paramètres > Plan > Langue de la carte ( ou Plus > Paramètres > Plan > Langue de la carte.
2. Choisissez une des options suivantes :





Utiliser la langue du plan	Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser la langue locale de la carte. Par exemple, si vous regardez une carte du Japon, elle affichera des caractères japonais.
Utiliser la langue qui convient le mieux	Utilisez cette option si vous décidez d'utiliser les paramètres de langue en cours. Cette option n'est pas disponible pour toutes les cartes.

## Enregistrer vos lieux favoris avec HTC Footprints

HTC Footprints™ fournit un moyen facile d'enregistrer vos lieux favoris et de revisiter ces lieux. Vous pouvez prendre la photo d'un endroit comme un restaurant ou un lieu d'excursion et l'enregistrer avec sa position GPS exacte, l'adresse, le numéro de téléphone, et plus encore.


La prochaine fois que vous voulez visiter le même lieu, il suffit d'accéder à la footprint. Vous pouvez ensuite visualiser la position sur la carte, la rechercher sur le Web, et plus encore.

### Ajouter une position comme footprint

1. Recherchez votre destination.
2. Appuyez sur **Enregistrer en footprints**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur  pour affiner la position de la footprint sur la carte.
  - Appuyer sur , puis choisir les libellés correspondant à l'emplacement.
  - Appuyer sur **Capturer** pour prendre une photo et l'attribuer à la footprint.
  - Appuyer sur  > **Modifier** pour ajouter une note pour la footprint.
  - Appuyer sur  > **Enregistrer la voix** pour ajouter une note vocale à la footprint.
4. Appuyez sur **OK**.

### Configurer une footprint comme votre lieu de domicile

Enregistrez votre adresse de domicile comme footprint pour la choisir facilement comme destination.

1. Lorsque vous êtes à votre domicile, ouvrez **Localisations**, puis appuyez sur **Liens rapides > Footprints**.
2. Appuyez sur .

3. Modifiez les détails le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Définir mon domicile**, puis sélectionnez l'adresse de votre domicile dans la liste.



Pour changer votre adresse de domicile à tout moment, appuyez sur .

### Revisiter une footprint

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur la footprint à revisiter.
3. Dans Actions, vous avez la possibilité de voir la footprint sur la carte, obtenir un itinéraire, consulter les établissements à proximité, et plus encore.


### Modifier ou supprimer une footprint

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez et maintenez la footprint que vous voulez modifier ou supprimer.
3. Appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** dans le menu des options.

### Partager vos footprints


1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez et maintenez la footprint désirée.
3. Appuyez sur **Partager**, puis choisissez la méthode de partage de la footprint.

### Supprimer plusieurs footprints

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur  > **Supprimer**.
3. Sélectionnez les footprints à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Exporter vos footprints

Sauvegardez les footprints en les exportant. Vous pouvez également ouvrir des fichiers de footprints exportés dans d'autres applications comme Google Earth™ sur votre PC.


1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur  > **Exporter**, puis sur **OK**. Les footprints sont exportées en tant que fichiers .kmz. Si vous avez exporté plusieurs footprints en même temps, elles sont enregistrées ensemble dans un fichier .kmz.



Après l'exportation, appuyez sur **Envoyer** si vous voulez partager le fichier .kmz.

## Importer des footprints

Récupérez des footprints que vous avez préalablement sauvegardés. Vous pouvez également importer des fichiers .kmz que vous avez enregistrés dans d'autres applications.

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur  > **Importer**.
2. Appuyez sur **Données de footprints**, puis appuyez sur le fichier que vous voulez importer.




Vous pouvez également appuyer sur **Photos** pour importer une image pouvant comporter des informations de footprint.



## Planifier vos voyages

Utilisez Voyages pour planifier votre itinéraire. Localisez des lieux dans la ville ou le pays que vous voulez visiter, et obtenez facilement l'itinéraire d'une destination à une autre.

### Créer un voyage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Appuyez sur **Liens rapides** > **Voyages**.
3. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur **+** > **Créer un nouveau voyage**.
4. Entrez un nom pour votre voyage.
5. Appuyez sur **+**, puis recherchez un lieu d'intérêt parmi les options disponibles.
6. Ajoutez d'autres lieux que vous voulez visiter.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Obtenir les itinéraires vers vos lieux d'intérêt

1. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur un voyage pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur  pour afficher le plan.
3. Appuyez sur . Le plan affiche la route vers les lieux que vous avez ajoutés, en commençant par la première étape de votre itinéraire.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route de votre itinéraire.
  - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route de votre itinéraire.

## Gérer un voyage

Vous avez changé vos plans de voyage ? Après avoir créé un voyage, vous pouvez y ajouter, réorganiser, ou supprimer des lieux.

1. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur un voyage pour l'ouvrir.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ajouter plusieurs lieux	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>+</b>.</li> <li>2. Rechercher un lieu d'intérêt parmi les options disponibles.</li> </ol>
Réorganiser les lieux	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>☰</b> &gt; <b>Modifier</b>.</li> <li>2. Appuyez et maintenez <b>☰</b> à la fin de l'élément à déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.</li> <li>3. Appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol>
Supprimer des lieux	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>☰</b> &gt; <b>Modifier</b>.</li> <li>2. Sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer.</li> <li>3. Appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol>

## Supprimer des voyages

1. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur **☰** > **Supprimer**.
2. Sélectionnez les voyages que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

## Exporter vos voyages

Sauvegardez les voyages en les exportant et en les enregistrant dans des fichiers .tcz.

Sur l'onglet Voyages, appuyez sur **☰** > **Exporter**.



Pour désélectionner tous les voyages, appuyez sur **☰** > **Tout désélectionner**.

Les voyages exportés sont enregistrés sous forme de fichiers .tcz. Si vous avez exporté plusieurs voyages en même temps, ils seront enregistrés ensemble dans un fichier .tcz.

## Importer des voyages

Importez des voyages que vous avez enregistrés précédemment en fichiers .tcz.

1. Sur l'onglet Voyages, appuyez sur **☰** > **Importer**.
2. Appuyez sur l'application que vous voulez importer, puis appuyez sur **Importer**.

## Obtenir un itinéraire

Obtenez des instructions détaillées pour vous rendre à destination.


### Obtenir un itinéraire à partir de votre position actuelle

1. Dans Localisations, recherchez votre destination.



Avez-vous enregistré vos footprints ? Vous pouvez également définir une footprint comme votre destination. Allez à l'onglet Footprints, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur **Itinéraire**.
3. Choisissez comment vous souhaitez vous rendre à votre destination. La carte s'ouvre et affiche la route vers votre destination.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
  - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.

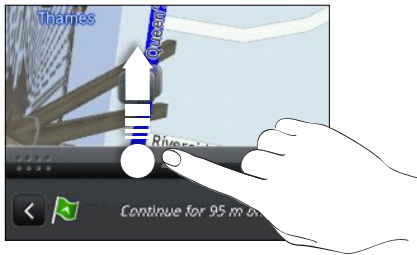

Si vous avez la navigation pas-à-pas pour ce pays, appuyez sur **!U** pour démarrer la navigation pas à pas.

### Obtenir un itinéraire en configurant un point de départ et un point d'arrivée

1. Lors de l'affichage de la carte, appuyez sur **!U** > **Itinéraire**.
2. Appuyez sur le champ de texte **Ma position**, puis recherchez le point de départ souhaité.
3. Appuyez sur le **Point d'arrivée**, puis recherchez la destination souhaitée.
4. Appuyez sur **Conduite** ou **Marche** suivant votre moyen de transport.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - En bas de l'écran, appuyez sur **<** ou **>** pour suivre la route vers votre destination.
  - Glissez la barre de directions vers le haut, puis appuyez sur les instructions pour suivre la route vers votre destination.



Si vous avez la navigation pas-à-pas pour ce pays, appuyez sur **!U** pour démarrer la navigation pas à pas.

## Utiliser la navigation pas-à-pas



- Vérifiez si vous disposez de la navigation pas-à-pas pour votre pays ou votre région.
- Pour utiliser la navigation pas-à-pas, l'option **Satellites GPS** dans **Paramètres > Localisation** doit être sélectionnée.

1. Dans **Localisations**, recherchez votre destination.




Avez-vous des footprints stockées? Vous pouvez également en définir une comme votre destination. Allez à l'onglet **Footprints**, puis choisissez une footprint.

2. Appuyez sur **Navigation premium**.


### Définir les préférences de navigation

Choisissez la méthode utilisée par **Localisations** pour indiquer votre route. Vous pouvez demander à **Localisations** d'éviter les autoroutes ou les péages, afficher les informations des rues, choisir votre route préférée, etc.

1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur  > **Navigator**.
2. Définissez vos préférences en sélectionnant ou en appuyant sur un élément.

### Désactiver les avertissements de vitesse et de radar automatique

Si vous disposez du service de radar automatique, vous pouvez le désactiver temporairement.

1. Pendant la navigation pas-à-pas, appuyez sur  > **Avertissements**.
2. Décochez les boutons de choix **Avertissement de vitesse** et **Avertissement de radar automatique**.

### Répondre à un appel en utilisant la navigation

Quand vous recevez un appel, la carte se déplace légèrement vers le haut pour que vous puissiez voir l'appel entrant et décrocher. Ne vous inquiétez pas, la navigation reste opérationnelle car nous nous sommes arrangés pour que l'écran d'appel prenne le moins d'espace possible en bas de l'écran.



## Gérer les services de localisations

Consultez les cartes, la navigation, les informations de radar automatique, et les voix pour les instructions vocales pas-à-pas qui sont déjà dans le HTC One V.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Appuyez sur  > **Obtenir plus**. Dans l'onglet Achetés, vous verrez la liste des services qui sont déjà dans le HTC One V.

## Télécharger des cartes ou acheter des services

Vous partez en vacances à l'étranger ? Téléchargez gratuitement la carte de votre pays de destination. Téléchargez ou achetez des services supplémentaires tels que la navigation, les radars automatiques, et les instructions vocales pas-à-pas.



Vous devez vous connecter à Internet pour télécharger ou acheter des cartes et des services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Localisations**.
2. Appuyez sur  > **Obtenir plus**.
3. Glissez vers l'onglet de l'élément ou du service à télécharger.
4. Suivant ce que vous avez sélectionné, appuyez sur **Télécharger** ou **Acheter**.

Si vous avez un code d'échange, saisissez-le en appuyant sur **Code d'échange** en haut de l'onglet Navigation

## Google Maps

### À propos de Google Maps

Google Maps vous permet de suivre votre emplacement actuel, afficher les situations de trafic en temps réel, et recevoir des itinéraires détaillés.

Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux intéressants ou une adresse sur un plan ou pour afficher des emplacements au niveau de la rue.







- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

## Apprendre à utiliser les cartes

Quand vous ouvrez Google Maps, il est très facile de trouver votre position sur la carte ou de rechercher des lieux aux alentours à l'aide d'un panorama ou d'un zoom avant/arrière sur la carte.





Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Plans**.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement sur la carte.

## Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, comme une adresse, un commerce ou un lieu public (ex : musées).


1. Dans Plans, appuyez sur .
2. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche.
3. Appuyez sur la touche **Entrée** sur le clavier pour rechercher le lieu que vous avez saisi ou appuyez sur une suggestion. Les résultats de recherche s'affichent sous forme de marqueurs sur la carte.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un marqueur . Une bulle s'ouvre alors, indiquant le nom de l'emplacement. Si c'est ce que vous cherchez, appuyez sur la bulle.
  - Appuyez sur **Résultats de la recherche** pour afficher les résultats de la recherche sous la forme d'une liste, puis appuyez sur le lieu.

Les informations concernant le lieu sélectionné s'affichent à l'écran.

5. Appuyez sur les boutons à l'écran pour afficher le lieu sur une carte, obtenir un itinéraire, afficher le lieu dans Street View (si disponible), etc. Faites défiler l'écran pour voir d'autres options.

### Effacer le plan

Une fois la recherche terminée, vous pouvez effacer les différents marqueurs apparus sur le plan.

Appuyez sur  > **Effacer le plan**.

## Vérifier les informations d'un emplacement



1. Appuyez et maintenez une position sur la carte. Une bulle s'ouvre sur l'emplacement, avec le nom de l'emplacement, une partie de l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible).
2. Appuyez sur la bulle pour voir plus d'informations. Vous pouvez obtenir les itinéraires vers l'emplacement, consulter les lieux intéressants à proximité, etc.

## Rechercher un lieu d'intérêt dans les environs

Utilisez Lieux pour rechercher des lieux d'intérêt à proximité de votre position actuelle. L'application Lieux utilise Google Maps pour rechercher des lieux habituels, comme la station essence la plus proche ou un distributeur automatique.





Avant d'utiliser Lieux, il est nécessaire d'activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Lieux**.
2. Appuyez sur le type d'emplacement où vous souhaitez effectuer une recherche, ou appuyez sur  pour entrer ce que vous cherchez. Si la recherche trouve plusieurs lieux, les résultats apparaîtront sous forme d'une liste.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur **Affichage plan** pour voir où ces lieux se trouvent sur la carte.
  - A partir de la liste des résultats, appuyez sur un endroit pour afficher plus d'informations.

## Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.
  - Appuyez sur  pour sélectionner une adresse à partir de vos contacts ou d'un point sur une carte.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

3. Choisissez comment vous souhaitez vous rendre à votre destination.
4. Appuyez sur **Obtenir un itinéraire**.
5. Appuyez sur **Liste des itinéraires** pour voir l'itinéraire.



Vous pouvez appuyer sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre l'itinéraire.

Quand vous avez terminé, appuyez sur  pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

---





## Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

---

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager des lieux et des messages d'état avec vos amis. Cela vous permet également d'obtenir les informations pour localiser vos amis, envoyer les détails de votre position par email, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.


### Ouvrir et rejoindre Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Plans.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  > Rejoindre Latitude.
3. Une fois que vous avez rejoint Latitude et fermé l'application, vous pouvez faire l'une des choses suivantes pour l'ouvrir depuis l'écran d'accueil :
  - Appuyez sur  > Latitude.
  - Ouvrez Plans, et appuyez sur  > Latitude.

---

## Obtenir de l'aide

---

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Plans ou Latitude, appuyez sur  > Aide (ou Plus > Aide).

# Applications essentielles

## Utiliser l'Horloge

### À propos du widget Horloge HTC

Utilisez le widget Horloge HTC pour afficher la date, l'heure et le lieu actuels. Vous pouvez également utiliser l'Horloge pour afficher l'heure d'une autre ville.



### Changer l'emplacement sur le widget Horloge

Par défaut, le widget Horloge affiche votre météo du jour. Vous pouvez personnaliser le widget Horloge sur votre écran d'accueil pour voir la météo d'un autre lieu.


1. Appuyez et maintenez le widget Horloge puis déplacez-le sur le bouton **Modifier**.
2. Choisissez une ville.  
Si vous ne voyez pas la ville souhaitée, appuyez sur **+** pour la rechercher et l'ajouter.
3. Appuyez sur **OK**.



Il est possible d'ajouter plusieurs widgets Horloge sur l'écran d'accueil étendu.

### À propos de l'application Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez HTC One V comme une horloge mondiale pour consulter l'heure dans les villes à travers le monde. Vous pouvez également définir des alarmes ou suivre votre temps en utilisant le chronomètre ou la minuterie.


Pour ouvrir l'application Horloge, appuyez sur  dans l'écran d'accueil, et appuyez sur **Horloge**. Appuyez sur les onglets de la rangée du bas ou glissez votre doigt à travers les onglets pour basculer entre les différentes fonctions.

---


## Paramètres d'horloge mondiale

---


### Configurer votre ville de résidence

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètres d'accueil.
2. Entrez le nom de la ville de votre domicile.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez votre ville.

### Configurer la date et l'heure manuellement

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètre d'heure locale.
2. Décochez **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.

### Ajouter une ville sur l'écran Horloge mondiale

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur .
2. Entrez le nom de la ville à ajouter.
3. Parcourez la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

---


## Définir une alarme

---

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Sur l'onglet Alarmes, cochez les boutons de choix d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
2. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.
3. Si vous voulez que l'alarme se répète, appuyez sur **Répéter** et définissez quand vous voulez que l'alarme s'arrête.
4. Appuyez sur **OK**.





- Pour désactiver une alarme, décochez les boutons de choix correspondants.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur .

### Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur .
2. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Météo**. Les options pour les prévisions horaires et sur quatre jours s'affichent.
2. Pendant l'affichage des prévisions vous pouvez :
  - Consulter la météo des autres villes, en faisant glisser votre doigt sur l'écran.
  - Appuyer sur  pour mettre à jour les informations météo.


Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.

---

### Ajouter une ville à l'écran Météo

---



Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur .
2. Saisissez l'emplacement à ajouter.
3. Appuyez sur la ville désirée.

---

### Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo


---

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur  > **Modifier**.
2. Appuyez et maintenez  à la fin de l'élément que vous voulez déplacer, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
3. Appuyez sur **OK**.

---

### Supprimer des villes de l'écran Météo

---

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur  > **Modifier**.
2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur **OK**.

## Travailler sur des documents

Utilisez Polaris Office pour modifier des fichiers Microsoft Office Word (.doc et .docx), Microsoft Office Excel (.xls et .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps et .pptx), et texte (.txt) à tout moment.




Vous pouvez également afficher des présentations Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Polaris Office.



### Afficher un document

Sur l'écran principal Polaris Office, recherchez le fichier que vous souhaitez ouvrir et ouvrez-le.




Lorsque vous affichez la liste des fichiers, appuyez sur  pour rafraîchir ou trier la liste.


### Créer un document


1. Sur l'écran principal de Polaris Office, appuyez sur .
2. Choisissez un type de fichier à créer :
3. Commencez à saisir le texte.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Modifier un document

1. Sur l'écran principal Polaris Office, recherchez le fichier que vous souhaitez modifier et ouvrez-le.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si votre fichier est un document Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, ou un fichier texte, appuyez sur .
  - Si votre fichier est un document Microsoft Office Excel, appuyez sur une cellule, puis entrez vos modifications dans le champ de texte.
3. Faites glisser à travers la barre d'outils au bas pour choisir parmi différentes fonctions d'édition.



Si vous ne voyez pas la barre d'outils, appuyez sur  > Barre d'outils activée.





4. Quand vous avez fini vos modifications, appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.



## Modifier une présentation

1. Le document Microsoft Office PowerPoint étant ouvert, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour afficher les autres diapos et appuyez sur la diapo que vous souhaitez modifier.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour ajouter une autre diapo, appuyez sur  puis choisissez une mise en page.
  - Pour modifier le texte, appuyez deux fois sur une zone de texte sur la présentation.
  - Pour redimensionner une image ou une zone de texte, tapez sur celle-ci et faites glisser .
  - Utilisez la barre d'outils au bas pour continuer à modifier la présentation.
4. Appuyez sur  pour prévisualiser la présentation.
5. Appuyez sur  puis sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.


## Modifier une feuille de calcul

1. Le fichier Excel Microsoft étant ouvert, appuyez sur une cellule de la feuille de calcul.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur la barre de formule et saisissez du texte, des chiffres ou des symboles.
  - Pour entrer une fonction, appuyez sur *fx*.
  - Pour sélectionner plusieurs cellules, appuyez sur une cellule, puis faites glisser .
  - Pour changer le format du texte ou de la valeur numérique, appuyez sur une cellule, puis appuyez sur  > **Format**.
  - Pour insérer un graphique, sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans le graphique, puis appuyez sur  > **Insérer** > **Graphique**.
  - Utilisez la barre d'outils au bas de l'écran pour continuer à modifier la feuille de calcul.
3. Appuyez sur  puis sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.

## Accomplir des tâches

Utilisez l'application Tâches pour organiser et suivre les listes À faire et Tâches. Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre téléphone ou les synchroniser avec vos comptes Microsoft Exchange Active Sync et Google. Vous pouvez afficher ces tâches dans l'application Agenda.


Pour ouvrir l'application Tâches, appuyez sur  > **Tâches**.

Pour basculer entre les comptes de tâches, appuyez sur , puis appuyez sur un autre compte.

## Créer une tâche

1. Dans l'application Tâches, saisissez le nom de la tâche dans la zone de texte Nouvelle tâche.



Si vous voulez créer une tâche et entrer les détails plus tard, appuyez sur  après avoir entré le nom de la tâche.


2. Appuyez sur **+** puis entrez les détails de la tâche.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Lier une tâche à un contact

Aider les amis sur un projet ou un événement ? Lier une tâche à un contact dans l'application Contacts de sorte que lorsque votre ami(e) appelle, la tâche apparaît à l'écran. Vous pouvez également filtrer les tâches pour indiquer quelles sont les tâches associées à un contact spécifique.



Seules les tâches dans Mes tâches peuvent être liées à un contact.



1. Lorsque vous entrez les détails de la tâche, appuyez sur la zone de texte sous Contacts, et saisissez un nom.
2. Si vous souhaitez lier la tâche à un contact dans l'application Contacts, appuyez sur .
3. Sélectionnez le contact, et appuyez sur **Enregistrer**.
4. Renseignez le reste des informations, et appuyez sur **Enregistrer**.

## Lier une tâche à un emplacement

Liez des tâches à un emplacement de sorte que la prochaine fois que vous êtes dans les environs, vous pouvez vérifier quelles courses vous pouvez faire en cours de route.







Vous pouvez uniquement lier un emplacement aux tâches créées dans Mes tâches.

1. Lorsque vous entrez les détails de la tâche, appuyez sur la zone de texte sous Localisation et saisissez un emplacement.
2. Pour spécifier une zone sur la carte, appuyez sur .
3. Déplacez  sur une zone.
4. Appuyez sur **OK**.

5. Entrez un nom pour l'emplacement puis appuyez sur **OK**.
6. Renseignez le reste des informations, et appuyez sur **Enregistrer**.

La tâche est tracée sur une carte avec d'autres tâches liées à des emplacements.



- Pour voir ces tâches sur une carte, appuyez sur  sur l'écran principal Tâches. Effectuer un panoramique sur la carte jusqu'à ce que  (indicateur d'emplacement) apparaisse. L'indicateur d'emplacement indique le nombre de tâches liées à cet emplacement.
- Pour afficher les détails de la tâche, appuyez sur .
- Pour afficher votre position sur la carte, appuyez sur  > **Me localiser**.

---

## Gérer les tâches

---

1. Allez à la liste qui contient les tâches.
2. Dans la liste des tâches, vous pouvez :

<b>Marquer une tâche terminée</b>	Appuyez sur les boutons de choix à côté de la tâche. Pour voir les tâches terminées, appuyez sur  > <b>Terminé</b> .
<b>Trier des tâches</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  &gt; <b>Trier</b>.</li> <li>2. Sélectionnez la façon dont vous voulez trier les tâches.</li> </ol>
<b>Modifier une tâche</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez la tâche que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur <b>Modifier</b>.</li> <li>2. Modifiez les informations de la tâche, puis appuyez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol>
<b>Supprimer une tâche</b>	Appuyez et maintenez la tâche que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur <b>Supprimer</b> .
<b>Différer une tâche</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez une tâche en retard, puis appuyez sur <b>Différer</b>.</li> <li>2. Choisissez combien de temps vous voulez reporter la tâche.</li> </ol>
<b>Déplacer une tâche dans une autre liste</b>	<p>Vous pouvez uniquement déplacer la tâche sur une autre liste se trouvant dans le même compte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez la tâche que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur <b>Déplacer vers</b>.</li> <li>2. Appuyez sur la liste des tâches où vous souhaitez que la tâche apparaisse.</li> </ol>

## Afficher la liste unifiée de tâches


Vous pouvez afficher et mettre à jour une liste unifiée de tâches. Les tâches ont un code de couleur pour distinguer facilement les comptes auxquels elles appartiennent.

Dans l'application Tâches, appuyez sur ▼ > **Tous les comptes**





Si vous souhaitez afficher les tâches stockées dans HTC One V , appuyez sur **Mes tâches**.


### Filtrer des tâches

1. Allez à la liste qui contient les tâches que vous souhaitez filtrer.
2. Appuyez sur .
3. Dans la liste, choisissez comment vous souhaitez filtrer les tâches.

## Créer une liste de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Listes**
2. Appuyez sur , puis choisissez un compte pour la liste.
3. Entrez un nom pour la liste, puis appuyez sur **OK**.

## Gérer des listes de tâches


1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Listes**
2. De là, vous pouvez :

Afficher ou masquer les tâches ou les listes	Pour afficher toutes les tâches, appuyez sur <b>Toutes les listes</b> . Appuyez sur un compte spécifique et appuyez sur la liste que vous souhaitez afficher. Appuyez sur <b>Toutes les listes</b> dans chaque compte pour afficher toutes les tâches dans ce compte.
Renommer une liste	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur un compte, puis appuyez et maintenez la liste que vous voulez renommer.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Renommer</b>, puis entrez un nouveau nom pour celle-ci.</li> </ol>
Supprimer une liste	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur un compte, puis appuyez et maintenez la liste que vous voulez supprimer.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Supprimer</b>.</li> </ol>

---

## Sauvegarder ou restaurer des tâches



---

1. Allez à la liste qui contient les tâches que vous souhaitez sauvegarder.
2. Appuyez sur  > Importer/Exporter
3. Appuyez sur Exporter vers la carte mémoire. pour sauvegarder vos tâches, ou appuyez sur Importer à partir de la carte mémoire. pour restaurer les tâches sur votre téléphone.

---

## Changer les paramètres des Tâches

---

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > Paramètres
2. Modifier les paramètres et appuyez sur .

# Google Play et autres applications

## Obtenir des applications depuis Google Play

Google Play est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC One V. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Un service de paiement Google Wallet™ est nécessaire pour acheter une application payante. Il vous sera demandé de confirmer la méthode de paiement lorsque vous achetez une application.
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.

### Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC One V, cela peut nécessiter l'accès à certaines de vos informations personnelles, fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications dont vous êtes sûr.





Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC One V. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Play Store**.
2. Parcourez ou recherchez une application.
3. Quand vous avez trouvé l'application désirée, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Télécharger** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter et télécharger** ou **Accepter et acheter**.

Pour ouvrir l'application, appuyez sur  dans l'écran d'accueil. Dans l'écran Toutes les applications, appuyez sur l'application.





Pour plus d'options ou de paramètres, appuyez et maintenez  et appuyez sur  lorsque vous êtes sur l'écran principal de l'application.

## Désinstaller une application



Vous pouvez désinstaller une application et obtenir son remboursement si vous procédez dans la limite allouée après l'achat. Pour en savoir plus au sujet du remboursement des applications payantes, visitez le site d'aide de Google Play (<http://support.google.com/googleplay/>).


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Play Store**.
2. Appuyez sur  > **Mes applications**.
3. Appuyez sur l'application que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.

## Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Google Play, appuyez sur  > **Aide**.



## Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour découvrir les vidéos les plus populaires sur les sites Web de partage en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.
3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez :
  - Appuyez sur l'écran vidéo pour mettre en pause, continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
  - Appuyez sur un onglet pour en savoir plus à propos de la vidéo, voir les vidéos associés, ou lire ce que les spectateurs pensent. Vous pouvez également glisser votre doigt sur les onglets pour voir s'il y a plusieurs éléments disponibles.

Appuyez sur l'icône **YouTube** pour revenir à l'écran principal.


## Rechercher des vidéos

1. Sur l'écran principal de YouTube, appuyez sur .
2. Entrez un mot-clé à rechercher, puis appuyez sur  sur le clavier à l'écran.
3. Parcourez les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.




Vous avez aussi la possibilité d'afficher les résultats postés récemment. Appuyez sur **Toujours**, puis sélectionnez une période.





## Supprimer l'historique de recherche

1. Sur l'écran principal de YouTube, appuyez sur  > Paramètres.
2. Appuyez sur Paramètres de recherche > Effacer l'historique de recherches.

## Partager un lien vidéo



1. Sur l'écran d'affichage de la vidéo, appuyez sur .
2. Choisissez la méthode de partage du lien vidéo parmi les options disponibles.

## Capter et partager des vidéos sur YouTube

1. Sur l'écran principal de YouTube, appuyez sur  > Enregistrer.
2. Appuyez sur  pour commencer la capture vidéo.
3. Quand vous avez terminé de capturer, appuyez sur , puis appuyez sur .
4. Entrez un titre et une description pour votre vidéo, réglez le niveau de confidentialité, et ajoutez des tags ou des informations de localisation.
5. Appuyez sur Envoyer.


## Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Magnétophone pour capturer des informations au cours des conférences, des interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Magnétophone.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.




Le Magnétophone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC One V, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio.


4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
5. Tapez un nom pour le clip vocal et appuyez sur Enregistrer.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur .



Pour afficher les options pour supprimer ou renommer le clip vocal, appuyez sur .

## Définir un clip vocal comme sonnerie

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'enregistrement vocal choisi, puis appuyez sur Définir comme sonnerie.





## Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante provenant de Google Play ? Partagez vos jeux et vos applications préférés avec vos amis.



Pour que vos amis puissent se relier à l'application et la télécharger depuis Google Play, ils doivent utiliser un appareil Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Partager**.
3. Appuyez sur une application et choisissez la façon de la partager:

# Votre téléphone et votre ordinateur

## Où les applications, les données et les fichiers sont-ils stockés

HTC One V utilise ces types de mémoire:

<b>Mémoire des applications et des données</b>	<p>Les applications sont installées sur cette mémoire, nommée <b>Mémoire interne</b> dans les paramètres de votre téléphone. Elle stocke également des données telles que vos SMS, les contacts que vous avez créés ou synchronisés sur votre téléphone, les paramètres de compte, etc.</p> <p>Cette mémoire est gérée et soigneusement gardée par votre téléphone, car elle contient vos informations personnelles. Lorsque vous connectez votre téléphone à votre ordinateur, cette mémoire n'est pas accessible depuis votre ordinateur.</p> <p>Le contenu de la mémoire est effacé lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine. Pensez à sauvegarder vos données avant de lancer une réinitialisation d'usine. Certaines applications vous permettent de faire des sauvegardes sur votre carte mémoire, telles que Contacts.</p>
<b>Carte mémoire</b>	<p>Vous pouvez stocker vos fichiers tels que des photos, de la musique et des vidéos sur cette mémoire amovible.</p> <p>Lorsque vous connectez votre téléphone à votre ordinateur, cette mémoire est accessible et vous pouvez copier des fichiers entre ces deux appareils.</p>

## Connecter HTC One V à un ordinateur

Quand vous connectez votre HTC One V à un ordinateur avec le câble USB, l'écran Choisir un type de connexion s'ouvre et vous laisse choisir le type de connexion USB.

Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur **Terminé** :

<b>Charger seulement</b>	Sélectionnez cette option pour charger la batterie lorsque l'appareil est connecté à votre ordinateur.
<b>Lecteur de disque</b>	Ce mode est disponible uniquement si une carte mémoire est installée dans le HTC One V. Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la carte mémoire et votre ordinateur.  Si le mode Lecteur de disque est activé pendant que votre HTC One V est connecté à l'ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser les applications du HTC One V qui accèdent à la carte mémoire.
<b>HTC Sync Manager</b>	Sélectionnez cette option pour synchroniser le média et vos données telles que les contacts, l'agenda, les favoris, et d'autres informations entre votre ordinateur et le HTC One V.  Téléchargez et installez HTC Sync Manager, lorsqu'il est disponible sur notre site Web. Ou, entre-temps, téléchargez et utilisez la dernière version de HTC Sync pour synchroniser vos médias et données.
<b>Via USB</b>	Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion des données mobiles du HTC One V avec votre ordinateur.
<b>Relais Internet</b>	Si vous n'avez pas de forfait de données ou si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, sélectionnez ce mode pour partager la connexion Internet de votre ordinateur avec le HTC One V.

## Copier des fichiers de/vers la carte mémoire

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers dans votre carte mémoire.

1. Connectez le HTC One V à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **OK**. Sur votre ordinateur, la carte mémoire est reconnue en tant que disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Copiez les fichiers de l'ordinateur dans le dossier racine de la carte mémoire.
  - Copiez les fichiers de la carte mémoire dans un dossier de l'ordinateur.

5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le HTC One V) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter le HTC One V en toute sécurité.
6. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Déconnectez le HTC One V de l'ordinateur.
  - Pour garder le HTC One V connecté à l'ordinateur et que le téléphone puisse accéder à la carte mémoire, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option sauf **Lecteur de disque**, puis appuyez sur OK.

## Bases de HTC Sync Manager



Téléchargez et installez HTC Sync Manager, lorsqu'il est disponible, à partir de notre site Web. Ou, dans l'intervalle, téléchargez et utilisez la dernière version de HTC Sync pour synchroniser votre média et vos données.

### Installer HTC Sync Manager

Avant d'installer, veuillez visiter notre site Web HTC pour vérifier la configuration système requise pour HTC Sync Manager.

#### Installer sur un ordinateur Windows



- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync Manager.
- Vous devez avoir les droits d'administrateur si vous installez HTC Sync Manager sur Windows Vista® ou des versions ultérieures.

1. Connectez HTC One V à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
2. Sur l'écran Choisir un type de connexion de HTC One V, sélectionnez **HTC Sync Manager**, et appuyez sur **Terminé**.
3. Lorsque vous voyez la fenêtre AutoPlay apparaître sur votre écran d'ordinateur, cliquez sur **HTC Sync Manager**.

Si HTC Sync Manager n'est pas trouvé sur votre ordinateur, votre navigateur s'ouvre automatiquement et vous amène à notre site Web HTC.

4. Téléchargez le programme d'installation de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
5. Double-cliquez sur le programme d'installation que vous avez téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour installer HTC Sync Manager.

## Installer sur un ordinateur Mac

1. Depuis notre site web HTC, téléchargez le fichier dmg de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
2. Double-cliquez sur le fichier dmg que vous avez téléchargé. Une icône représentant le fichier dmg monté est alors créé sur votre bureau.
3. Double-cliquez sur l'icône du fichier dmg monté.
4. Quand une fenêtre s'ouvre, faites glisser l'icône du logiciel HTC Sync Manager sur le dossier Applications ou à un autre endroit dans cette fenêtre.



Après l'installation, il est recommandé de démonter le fichier dmg monté. Il suffit de glisser l'icône représentant le fichier image monté vers la Corbeille, ou de faire un clic droit sur l'icône et de cliquer sur **Ejecter**

Ne supprimez pas le fichier image dmg. Enregistrez-le dans un dossier au cas où vous en auriez besoin pour réinstaller HTC Sync Manager.

## Premiers pas

La première fois que vous ouvrez HTC Sync Manager, la fenêtre Premiers pas s'ouvre, vous permettant d'ajouter des médias à votre bibliothèque.


1. Ouvrez le HTC Sync Manager.
2. Quand vous voyez la fenêtre Premiers pas, vous pouvez choisir de :

<b>Détecter automatiquement les médias sur mon PC</b>	Rechercher automatiquement toute la musique, les photos et les vidéos dans votre ordinateur et les ajouter à la bibliothèque de votre HTC Sync Manager.
<b>Importer ou ajouter manuellement des médias à partir de mon PC</b>	Choisir les dossiers à partir desquels importer des fichiers multimédias. Vous pouvez également importer des fichiers multimédias et des playlists à partir d'autres applications multimédias.

3. Si vous choisissez d'importer manuellement les fichiers multimédias, cliquez sur **OK** pour commencer à les importer dans votre bibliothèque.

## Ecran principal du HTC Sync Manager

Depuis l'écran principal, vous pouvez voir vos médiathèques et lire vos médias. Vous pouvez aussi synchroniser avec HTC One V quand il est connecté, ou ripper de la musique quand il y a un CD inséré dans votre ordinateur.

- Cliquez sur **Musique** ou **Galerie** pour basculer entre ces deux bibliothèques. Lorsque vous êtes dans une de ces bibliothèques, cliquez sur **<** pour revenir à l'écran précédent.
- Lire un morceau de musique ou une vidéo. Utilisez les commandes en bas au centre de l'écran pour contrôler la lecture.
- Cliquez sur  pour modifier les paramètres, vérifier les mises à jour de logiciels, etc.
- Le fait de cliquer sur **▼** ouvre un menu, affichant une liste d'appareils connectés.
  - Si HTC One V est connecté à votre ordinateur, cliquez sur le menu pour configurer la façon dont vous souhaitez synchroniser les médias et les données.
  - Si vous avez inséré un CD de musique, cliquez sur le lecteur de disque sur le menu pour ripper de la musique à partir du CD.

---

### Importer d'autres médias dans la bibliothèque

---

Pour importer d'autres médias dans la bibliothèque de votre HTC Sync Manager, il existe plusieurs manières faciles de procéder.

- Cliquez sur **Musique > Bibliothèque**, puis faites glisser un dossier (ou n'importe quel fichier musical à l'intérieur de ce dossier) sur l'écran Bibliothèque.
- Cliquez sur **Galerie > ALBUMS**, puis faites glisser un dossier (ou n'importe quel fichier de photo ou de vidéo à l'intérieur de ce dossier) sur l'écran ALBUMS.
- Configurez HTC Sync Manager pour rechercher une nouvelle musique, de nouvelles photos et vidéos à partir des dossiers sélectionnés sur votre ordinateur et les importer dans votre bibliothèque automatiquement.




Lorsque vous faites glisser un dossier ou un fichier de média, le dossier complet est ajouté comme un album à la bibliothèque. Le chemin du dossier sera également ajouté à la liste des dossiers regardés dans les paramètres.

---

## Ajouter automatiquement de nouveaux médias à votre bibliothèque

---


Vous pouvez configurer HTC Sync Manager pour ajouter automatiquement des médias à votre bibliothèque chaque fois qu'il y a de nouvelles musiques, photos ou vidéos sur votre ordinateur. Il suffit d'ajouter les dossiers au Dossier regardé dans les paramètres dans lequel vous voulez que HTC Sync Manager recherche de nouveaux médias.

1. Dans l'écran principal, cliquez sur  > **Paramètres**.
2. Dans les paramètres Bibliothèque musicale :
  - Cliquez sur **Ajouter** pour choisir les dossiers dans lesquels vous voulez que HTC Sync Manager recherche de nouveaux fichiers de musique.
  - Cliquez sur **Importer** pour choisir à partir de quelles autres applications multimédias sur votre ordinateur (telles que iTunes et Windows Media Player) vous voulez importer de la musique.
  - Cliquez sur **Importer la playlist** pour obtenir des playlists d'autres applications multimédias.
3. Cliquez sur **Bibliothèque de Galerie** > **Ajouter** pour choisir les dossiers dans lesquels vous voulez que HTC Sync Manager recherche les nouvelles photos ou vidéos.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos paramètres.
5. Cliquez sur **OK**.

---

## Rechercher les nouvelles mises à jour logicielles

---

1. Cliquez sur  > **Vérifiez les mises à jour**.
2. Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez choisir de la télécharger et de l'installer immédiatement sur votre ordinateur.

Vous aurez besoin de fermer HTC Sync Manager lorsque vous y serez invité, puis de réouvrir l'application une fois l'installation terminée.

## Quels sont les formats de fichiers supportés par HTC Sync Manager?

Formats vidéo et codecs	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3GP et 3G2 (3rd Generation Partnership Project)</li> <li>▪ MP4 (MPEG-4)</li> </ul>
Formats audio et codecs	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AAC et M4A (Advanced Audio Coding - Codage audio avancé)</li> <li>▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec - codec audio sans perte gratuit)</li> <li>▪ AAC et M4A (AAC à haute efficacité v1 et v2)</li> <li>▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)</li> <li>▪ WAV (Format de fichier d'échange de ressources)</li> <li>▪ WMA (Windows Media Audio)</li> </ul>
Formats d'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BMP</li> <li>▪ GIF</li> <li>▪ JPEG et JPG</li> <li>▪ PNG</li> </ul>




Les formats WMA et WAV sont uniquement supportés dans Windows.

## Ecouter de la musique dans HTC Sync Manager

Etes-vous un drogué de musique avec une importante collection de musique numérique sur votre ordinateur ? Gérez votre bibliothèque de musique et appréciez le plaisir d'écouter vos chansons préférées à partir de HTC Sync Manager.

1. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Musique**. Par défaut, vous verrez l'écran Récent où les chansons et les albums récemment ajoutés ou lus sont affichés.
2. Pour parcourir vos chansons et albums, cliquez sur **Bibliothèque**, puis sélectionnez un album à ouvrir.
3. Double-cliquez sur une chanson pour la jouer.
4. Utilisez les commandes de lecture au bas de l'écran pour faire une pause, reprendre la lecture, répéter des chansons, etc.



- Sur le côté inférieur gauche de l'écran, faites glisser le curseur de la barre de progression  pour accéder à n'importe quel moment de la chanson.
- Le passage à un autre écran n'arrêtera pas la lecture de la musique. Vous verrez le titre de la chanson et l'album en cours de lecture au bas de l'écran.



---

## Créer une playlist

---

1. Dans la bibliothèque musicale, cliquez sur un album ou une chanson que vous souhaitez ajouter à une nouvelle playlist.
2. Cliquez sur **Ajouter à la playlist > Nouvelle playlist**.
3. Saisissez un nom de playlist, puis cliquez sur **OK**.
4. Pour ajouter des chansons à la playlist, maintenez enfoncée la touche CTRL tout en cliquant sur un ou plusieurs albums ou morceaux de musique, cliquez sur **Ajouter à la playlist**, puis sélectionnez le nom de la playlist.
5. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des chansons, cliquez sur **PLAYLIST**. Double-cliquez sur la miniature de la playlist et commencez à la lire.



Pour envoyer juste une seule liste de lecture à HTC One V, faites un clic droit sur la playlist, cliquez sur **Envoyer au téléphone**, puis choisissez le nom de l'appareil. (Vérifiez que HTC One V est connecté à votre ordinateur.)

## Regarder des photos et des vidéos dans HTC Sync Manager

Parcourez et regardez les photos et les vidéos de votre ordinateur que vous avez importées sur HTC Sync Manager Galerie.

1. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Galerie**. Par défaut, vous verrez l'écran Récent où les photos et les vidéos récemment ajoutées ou regardées sont affichées.
2. Cliquez sur **ALBUMS**, puis double cliquez sur un album pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur ▼ à côté de **Trier par** et choisissez comment vous voulez organiser vos photos et vidéos.
4. Double-cliquez sur une photo ou une vidéo pour voir une vue agrandie.



Pour déplacer plusieurs photos ou vidéos vers un autre album, mettez la souris dessus et sélectionnez le bouton de choix de chaque photo ou vidéo que vous souhaitez déplacer. Puis cliquez sur **Déplacer sur l'album**.


---

## Modifier vos photos

---

Vous pouvez effectuer des modifications de base sur les photos telles que le rognage et la rotation.

1. Ouvrez l'album contenant les photos à modifier.
2. Passez la souris dessus et sélectionnez le bouton de choix de chaque photo que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur . Un écran s'ouvre alors, affichant une bande de miniatures de toutes vos photos sélectionnées.
4. Sur la bande de miniatures, cliquez sur la première photo, puis choisissez ce que vous voulez faire de la photo.

Voir les informations sur la photo	Cliquez sur <b>Détail</b> pour voir les informations telles que la résolution, le format de fichier, etc.
Faire pivoter	Cliquez sur <b>Pivoter à droite</b> ou <b>Pivoter à gauche</b> .
Rogner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur <b>Rogner</b>, puis redimensionnez ou faites glisser la boîte de rognage à la partie de la photo que vous souhaitez rogner.  Vous pouvez aussi cliquer sur <b>Personnalisée</b>, puis sélectionnez une taille de photo prédéfinie.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Appliquer</b>.</li> </ol>

5. Passez à la photo suivante. Vous serez invité à enregistrer vos modifications dans la photo en cours.
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer et modifier la photo suivante.



Pour envoyer juste une seule photo modifiée sur HTC One V, cliquez sur **Envoyer au téléphone**, puis choisissez le nom de l'appareil. (Vérifiez que HTC One V est connecté à votre ordinateur.)

## Configurer HTC Sync Manager pour reconnaître HTC One V


1. Connectez le HTC One V à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni dans l'emballage.
2. Quand votre HTC One V vous invite à choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync Manager**, puis appuyez sur **OK**. Attendez que HTC Sync Manager reconnaisse et se connecte à HTC One V
3. Si c'est la première fois que vous connectez HTC One V à votre ordinateur, entrez un nom d'appareil, choisissez le stockage sur HTC One V avec lequel synchroniser, et cliquez sur **Enregistrer**.

## Configurer HTC One V à synchroniser avec votre ordinateur

1. Quand vous voyez HTC One V connecté dans HTC Sync Manager, cliquez sur ▼ puis cliquez sur le nom de votre appareil.
2. Dans l'écran Paramètres de synchronisation, configurer la façon dont vous souhaitez synchroniser vos médias et données entre HTC One V et votre ordinateur.

### Synchroniser la musique


Vous pouvez configurer HTC Sync Manager pour synchroniser des fichiers de musique et des playlists entre HTC One V et votre ordinateur.

1. Dans l'écran Paramètres de synchronisation, cliquez sur  à côté de l'élément Musique.
2. Cliquez sur le bouton **Activé**.
3. Vous pouvez choisir les options suivantes :

<b>Importer une nouvelle musique depuis l'appareil</b>	Sélectionnez cette option pour importer une nouvelle musique trouvée sur HTC One V vers HTC Sync Manager. Les fichiers musicaux seront copiés dans le dossier spécifié dans les paramètres Importer.
<b>Synchroniser de la musique sur l'appareil</b>	Sélectionnez cette option pour synchroniser de la musique de votre ordinateur sur HTC One V. Choisissez de synchroniser <b>Toute la musique</b> ou seulement les <b>Playlists sélectionnées</b> .

4. Si des playlists se trouvant à la fois dans HTC One V et votre ordinateur sont en conflit, choisissez les playlists que vous voulez garder.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres de synchronisation de musique.

### Synchroniser des photos et des vidéos

1. Dans l'écran Paramètres de synchronisation, cliquez sur  à côté de l'élément Galerie.
2. Cliquez sur le bouton **Activé**.

3. Vous pouvez choisir les options suivantes :


<b>Copier les photos et les vidéos de l'appareil</b>	Sélectionnez cette option pour importer de nouvelles photos et vidéos de HTC One V sur HTC Sync Manager. Les photos et les vidéos seront copiées dans le dossier spécifié dans les paramètres Importer.
<b>Synchroniser des albums sur l'appareil</b>	Sélectionnez cette option pour synchroniser les albums de Galerie depuis HTC Sync Manager sur HTC One V. Choisissez de synchroniser <b>Tous les albums</b> ou seulement les <b>Albums sélectionnés</b> .

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres de synchronisation.

### Synchroniser des documents et des pièces jointes d'e-mails



Pour synchroniser les pièces jointes d'e-mail reçues sur HTC One V vers votre ordinateur, vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync ou un compte de messagerie POP3/IMAP depuis l'application E-Mail sur HTC One V.

1. Dans l'écran Paramètres de synchronisation, cliquez sur  à côté de l'élément Agenda.
2. Cliquez sur le bouton **Activé**.
3. Pour synchroniser les pièces jointes d'e-mail reçues et stockées dans HTC One V, sélectionnez **Copier tous les messages téléchargés sur le PC**.
4. Pour choisir les dossiers sur votre ordinateur qui contiennent des documents que vous souhaitez synchroniser avec HTC One V, sélectionnez **Synchroniser des documents PC à partir du répertoire**, puis cliquer sur **Ajouter**.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres de synchronisation.


### Synchroniser vos contacts

Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser HTC One V avec vos contacts Outlook, Outlook Express, ou Windows.

Vous pouvez synchroniser HTC One V avec les versions suivantes de Outlook : Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007, et Outlook 2010.



Si vous avez des contacts de votre carte SIM à synchroniser avec votre ordinateur, importez-les d'abord dans la mémoire de HTC One V.

1. Dans l'écran Paramètres de synchronisation, cliquez sur  à côté de l'élément Contacts.
2. Cliquez sur le bouton **Activé**.
3. Choisissez l'application à partir de laquelle synchroniser vos contacts.

4. Si des informations se trouvant à la fois dans HTC One V et votre ordinateur sont en conflit, choisissez les données de contact que vous voulez garder.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres de synchronisation.



Seulement les champs de contact se trouvant dans l'application Contacts de HTC One V seront synchronisés.


---

## Synchroniser les événements de votre agenda

---

Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser HTC One V avec votre agenda Outlook ou Windows sur votre ordinateur.

Vous pouvez synchroniser HTC One V avec les versions suivantes de Outlook : Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007, et Outlook 2010.

1. Dans l'écran Paramètres de synchronisation, cliquez sur  à côté de l'élément Agenda.
2. Cliquez sur le bouton **Activé**.
3. Sélectionnez l'application à partir de laquelle vous voulez synchroniser les événements de l'agenda.
4. Choisissez le moment à partir duquel vous souhaitez démarrer la synchronisation des événements de votre agenda.
5. Si des rendez-vous se trouvant à la fois dans HTC One V et votre ordinateur sont en conflit, choisissez les données que vous voulez garder.
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres de synchronisation.




Seuls les champs de données se trouvant dans HTC One V Agenda seront synchronisés.

---

## Synchroniser vos favoris web

---

1. Ouvrez votre navigateur sur votre ordinateur, créez un dossier de favoris nommé HTC bookmarks. N'oubliez pas d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour être en mesure de les synchroniser avec votre HTC One V.
2. Dans l'écran Paramètres de synchronisation de HTC Sync Manager, cliquez sur  à côté de l'élément Favoris.
3. Cliquez sur le bouton **Activé**.
4. Choisissez le navigateur web sur votre ordinateur sur lequel enregistrer les favoris que vous souhaitez synchroniser avec HTC One V.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres de synchronisation.

## Synchroniser HTC One V et votre ordinateur



- Avant de commencer la synchronisation, vérifiez que HTC One V est connecté à votre ordinateur et qu'il est reconnu par HTC Sync Manager.
- Pour éviter les problèmes de synchronisation, veillez à fermer toutes les fenêtres du navigateur avant de commencer à synchroniser les favoris Web.
- Si des favoris se trouvant à la fois dans HTC One V et votre ordinateur sont en conflit, HTC Sync Manager garde les informations de votre ordinateur.

Une fois que vous avez fini de mettre en place tous les éléments que vous souhaitez synchroniser dans HTC Sync Manager, cliquez sur le bouton **Synchronisation** dans l'écran Paramètres de synchronisation pour lancer la synchronisation de HTC One V et de votre ordinateur.

## Ripper de la musique à partir d'un CD avec HTC Sync Manager




Dans HTC Sync Manager, vous pouvez jouer et ripper des CD audio, que vous pourrez ensuite synchroniser avec HTC One V.

1. Insérez un CD audio dans le lecteur CD de votre ordinateur.


HTC Sync Manager vous informe que le nouveau disque est inséré. Cliquez sur **OK** pour afficher le contenu du disque.



Vous pouvez aussi cliquer sur ▼, puis sélectionnez le nom du CD inséré.

2. Dans la liste de morceaux de musique disponibles, cliquez sur un morceau de musique que vous voulez ripper. Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez enfoncée la touche CTRL tout en cliquant sur un ou plusieurs morceaux de musique.
3. Cliquez sur **Importer** pour commencer à ripper des fichiers audio.
  - Vous verrez cette icône  à côté du morceau de musique lors du rippage ou cette icône  si le morceau de musique est dans la file d'attente.
  - Lorsque le rippage de la musique est terminé, les fichiers audio sont importés sur votre ordinateur, et cette icône  apparaît à côté des morceaux sélectionnés.



Pour vérifier où les morceaux de musique rippés sont enregistrés, cliquez sur  > Paramètres > Ripper le CD.

## Partager votre connexion de données mobiles par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible sur votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion de données du HTC One V pour vous connecter à Internet.



- Assurez-vous que votre carte SIM est insérée dans HTC One V.
- Installez d'abord HTC Sync ou HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre plan de données, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour les détails.

1. Sur le HTC One V, activez **Réseau mobile** dans les paramètres.
2. Connectez le HTC One V à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem par USB**, puis appuyez sur **Terminé**.

## Connexion à Internet via un ordinateur

Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet, vous pouvez toujours vous connecter en utilisant la connexion Internet de votre ordinateur.



Installez d'abord HTC Sync ou HTC Sync Manager sur votre ordinateur.

1. Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet.



Deux choses à vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, il est recommandé de désactiver le pare-feu du réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (par exemple, Dial UP, xDSL, ou VPN), le relais Internet ne prendra en charge que le protocole TCP.


2. Connectez le HTC One V à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez **Relais Internet**, puis appuyez sur **OK**.

# Connexions Internet

## Connexion de données


Quand vous allumez le HTC One V pour la première fois, il est automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM est installée).


### Vérifier la connexion de données utilisée

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur Réseau mobile > Opérateur de réseau ou Noms des points d'accès.


### Activer ou désactiver la connexion de données




La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** du Réseau mobile pour activer et désactiver la connexion de données.

 Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques concernant vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

### Ajouter un nouveau point d'accès

 Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre opérateur.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur Réseau mobile > Noms des points d'accès.
3. Dans l'écran APN, appuyez sur  > **Nouvel APN**.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un paramètre d'APN pour le modifier.
5. Appuyez sur  > **Enregistrer**.




## Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut coûter cher. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Réseau mobile** puis sélectionnez l'option **Itinérance de données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** si vous souhaitez que le HTC One V émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.


## Wi-Fi

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).




La disponibilité et la force du signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

## Activer Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** Wi-Fi pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.

Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.




Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur  > **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.




Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé réseau ou le mot de passe.

5. Appuyez sur **Connecter**.


Quand votre HTC One V est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal.

La prochaine fois que votre HTC One V se connecte à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre HTC One V aux paramètres d'usine par défaut.


## Déconnexion du réseau sans fil actuel

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Wi-Fi**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur le réseau sans fil sur lequel HTC One V est connecté, et appuyez sur **Déconnecter**.
  - Si vous souhaitez supprimer les paramètres de ce réseau, appuyez et maintenez le nom du réseau, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.

## Se connecter à un réseau Wi-Fi différent

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.




Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur  > **Rechercher**.

3. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

## Se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant une sécurité accrue



Vous devrez installer un certificat de réseau (\*.p12) sur votre HTC One V avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte mémoire.
2. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis carte mémoire**
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Activez le Wi-Fi et connectez-vous à un réseau sans fil.

## Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPNs) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

En fonction du type de VPN que vous utilisez au bureau, il peut vous être demandé de saisir vos identifiants de connexion et d'installer les certificats de sécurité avant de vous connecter au réseau local d'entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre HTC One V doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.


---

## Ajouter une connexion VPN

---



Vous devez d'abord définir un code PIN ou un mot de passe d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser le mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.



1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN > Ajouter un réseau VPN**.
4. Saisissez les paramètres VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

---

## Connexion à un VPN

---

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN**.
4. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

---

## Déconnexion d'un VPN

---


1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

## Utiliser le HTC One V comme un routeur sans fil

Partagez votre connexion data avec d'autres appareils en transformant votre HTC One V en routeur sans fil.




- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Point d'accès portable et partage de connexion**.
4. Appuyez sur **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
5. Entrez un nom de routeur ou utilisez le nom par défaut.
6. Choisissez le type de sécurité et configurez le mot de passe (clé) de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucun** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes doivent entrer dans leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC One V comme routeur sans fil.

7. Sélectionnez l'option **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC One V est prêt à être utilisé comme routeur sans fil dès que vous voyez  sur la barre d'état.


# Bluetooth

## Fonctions élémentaires de Bluetooth

---

### Activer ou désactiver Bluetooth

---

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche **activer/désactiver** de Bluetooth pour l'activer ou le désactiver.





Désactivez Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

---

### Changer le nom de l'appareil

---

Le nom de l'appareil permet aux autres appareils d'identifier votre HTC One V.



1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Bluetooth pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Renommer le téléphone**.
5. Entrez le nouveau nom de votre HTC One V dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **Renommer**.


## Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque ou un kit de voiture Bluetooth.



- Pour écouter de la musique avec un casque ou un kit de voiture, le casque ou le kit de voiture doit prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC One V puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Bluetooth pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur , puis sur **Rechercher appareils** pour actualiser la liste.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section Appareils disponibles, appuyez sur le nom.
6. HTC One V essaie alors de s'associer automatiquement au casque.
7. Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'association et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains-libres ou du kit de voiture dans la section Périphériques Bluetooth. Quand le casque ou le kit de voiture Bluetooth est connecté à votre HTC One V, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état.

---


### Reconnecter un casque ou un kit de voiture

---

Généralement, pour reconnecter votre casque, commutez d'abord sur Bluetooth sur le HTC One V, puis allumer le casque. Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.



Assurez-vous que le casque est identifiable. Consultez le manuel du casque pour plus de détails.


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Bluetooth pour l'activer.

3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom du casque dans la section Appareils associés.
5. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 167, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture](#) à la page 166.

## Déconnexion ou dissociation d'un périphérique Bluetooth



### Déconnecter un appareil Bluetooth

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
3. Dans la section Appareils associés, appuyez sur le nom de l'appareil à déconnecter.
4. Appuyez sur **OK**.



Appuyez sur le nom de l'appareil pour le reconnecter.

### Dissocier un appareil Bluetooth

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Dans la section Appareils associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
5. Appuyez sur **Dissocier**.

## Envoyer des informations par Bluetooth



Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Pour la réception d'informations via Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre HTC One V, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément à envoyer:

Contact	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'application Contacts, appuyez sur un contact pour afficher les informations du contact.</li> <li>2. Appuyez sur  , puis sur <b>Envoyer le contact</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'icône de la flèche vers le bas, puis sélectionnez <b>Bluetooth</b>.</li> </ol>
Rendez-vous ou événement de l'agenda	Dans la vue Jour, Agenda ou Semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur <b>Suivant &gt; &gt; Bluetooth</b> .
Photos ou vidéos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'application Galerie, choisissez un album.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Partager &gt; Bluetooth</b>.</li> </ol>
Photo ou vidéo capturée	Après la capture, sur l'écran d'aperçu d'Appareil photo, appuyez sur  > <b>Bluetooth</b> . (Notez que vous devez d'abord définir une durée de confirmation dans les paramètres d'Appareil photo.)
Morceau de musique	Lorsque le morceau s'affiche dans l'écran Lecture en cours de l'application Musique, appuyez sur  > <b>Partager &gt; Partager le fichier &gt; Bluetooth</b> .
Enregistrement vocal	Sur l'écran principal de Magnétophone, appuyez sur  > <b>Bluetooth</b> .
Navigateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur une page Web que vous souhaitez partager, cliquez sur  &gt; <b>Partager la page &gt; Bluetooth</b>.</li> <li>▪ Pendant l'affichage d'une page Web en mode Lecture, appuyez sur  &gt; <b>Bluetooth</b>.</li> </ul>

3. Activez Bluetooth et associez avec l'appareil de réception, si on vous demande de le faire.
4. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.



## Où sont enregistrées les informations envoyées

Quand vous envoyez des informations par Bluetooth, l'emplacement de l'enregistrement dépend du type d'information et de l'appareil de réception.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est directement ajouté à l'application correspondante dans l'appareil de réception.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange parmi vos dossiers de documents personnels.

- Avec Windows XP, le chemin d'accès est : C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes documents\Bluetooth Exchange
- Avec Windows Vista, le chemin d'accès est : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents\Dossier Bluetooth Exchange


Si vous envoyez un fichier à un autre appareil, l'emplacement d'enregistrement dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

## Recevoir des informations en utilisant Bluetooth

Le HTC One V vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, des informations de contact, des événements de l'agenda et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la touche **Activer/Désactiver Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom Bluetooth du **HTC One V** près du sommet de l'écran pour rendre le HTC One V visible pour les appareils Bluetooth à proximité.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC One V.
6. Si on vous le demande, acceptez l'association sur le HTC One V et sur l'appareil de réception. Il peut également vous être demandé de saisir le même code d'authentification ou de confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Appuyez sur **Se connecter**.

8. Lorsque votre HTC One V reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
9. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier :

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commence dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, sélectionnez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute aux événements de votre Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou tous ceux de votre liste de contacts.

# Paramètres et sécurité

## Activer/désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils sans fil en avion. Une façon d'éteindre rapidement les fonctions sans fil est de passer le HTC One V en mode Avion.


Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC One V sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi. Cependant, vous pouvez manuellement activer Bluetooth et Wi-Fi lorsque le mode Avion est activé.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion va le désactiver. Vous aurez besoin d'activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.


Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **mode Avion**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur . Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver mode Avion** pour l'activer ou le désactiver.

Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.


## Modifier les paramètres d'affichage

### Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage** (ou **Affichage et gestes**) puis appuyez sur **Luminosité**.
3. Décochez l'option **Luminosité automatique**.
4. Glissez le curseur de la luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/ augmenter la luminosité.

### Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.


Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage** (ou **Affichage et gestes**) puis appuyez sur **Veille**.
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

### Désactivation de la rotation automatique de l'écran




La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage** (ou **Affichage et gestes**).
3. Décochez l'option **Rotation auto écran**.

### Réétalonner le G-sensor


Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le HTC One V.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage** (ou **Affichage et gestes**) puis appuyez sur **Étalonnage du G-Sensor**.
3. Mettez le HTC One V sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

### Maintenez l'écran allumé pendant le chargement

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage** (ou **Affichage et gestes**).
3. Sélectionnez l'option **Rester activé**.


### Activer ou désactiver les effets d'animation

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Affichage** (ou **Affichage et gestes**).
3. Cochez/décochez l'option **Animation**.


## Changer les paramètres sonores

### Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Dans l'écran d'accueil, ouvrez le panneau de Notifications, et appuyez sur  > Son > Profil sonore.

### Jouer un son lors de la sélection des éléments à l'écran

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur Son.
3. Cochez/décochez l'option Sons des touches.


### Réduire automatiquement le volume de la sonnerie

Votre HTC One V a une fonction qui baisse automatiquement le volume de la sonnerie dès que vous le déplacez.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur Son.
3. Sélectionnez l'option Sonnerie faible à la prise.


### Faire sonner HTC One V plus fort dans votre poche ou votre sac

Pour éviter de manquer des appels quand votre HTC One V est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur Son.
3. Sélectionnez l'option Mode poche.

### Commuter sur le haut-parleur automatiquement

Pendant un appel, vous pouvez passer sur haut-parleur en retournant tout simplement le HTC One V.


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur Son.
3. Sélectionnez l'option Retourner pour le haut-parleur.

## Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.




Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre HTC One V.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Langue et clavier** > **Langue du système**.
3. Appuyez sur la langue que vous voulez utiliser.


## Autres manières de prolonger durée de vie de la batterie

### Basculer sur le mode réseau GSM

Basculez sur le réseau GSM si vous n'utilisez pas la connexion de données pour vous connecter à Internet. La connexion en mode réseau GSM consomme moins d'énergie.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Réseau mobile** > **Mode réseau**.
3. Appuyez sur **GSM seul**.

### Vérifier l'utilisation de la batterie


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Alimentation** > **Utilisation de la batterie**.
3. Pour voir plus de détails, appuyez sur le graphique ou les fonctions qui utilisent l'énergie de la batterie.



Si vous voyez des boutons lorsque vous regardez l'écran Détails d'utilisation, vous pouvez appuyer sur ceux-ci pour régler les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie ou pour désactiver la fonction qui consomme l'énergie de la batterie.


## Sauvegarder les paramètres sur Google

Vous pouvez choisir de sauvegarder automatiquement certains paramètres tels que Wi-Fi et des favoris sur les serveurs de Google en utilisant votre compte Google afin de pouvoir les récupérer si besoin.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Confidentialité** et sélectionnez l'option **Sauvegarder mes paramètres**.

## Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Accessibilité** et choisissez les paramètres souhaités.

## Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité au HTC One V en attribuant un code PIN (personal identification number) à votre SIM.



Vérifiez que le code PIN par défaut de la carte SIM est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

---

### Restaurer une carte SIM bloquée

---

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentative autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).


Un code PUK est nécessaire pour débloquer le HTC One V. Contactez votre opérateur mobile pour ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Protéger votre HTC One V par un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et empêchez d'autres personnes d'utiliser votre HTC One V sans votre permission en configurant un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN, ou un mot de passe.

Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC One V ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez une option de verrouillage de l'écran et configurez le verrouillage de l'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que votre motif de verrouillage de l'écran ne s'affiche quand vous le saisissez à l'écran.

### Vous avez oublié votre schéma de verrouillage de l'écran ?

Si vous avez oublié le motif de verrouillage de l'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC One V.

Si cela échoue, déverrouillez votre HTC One V en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google

1. Dans l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de déverrouillage.
2. Après la cinquième tentative, quand on vous demande de patienter pendant 30 secondes, appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour réactiver l'écran, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié ?** quand il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**. Ensuite, il vous sera demandé de créer un nouveau motif de verrouillage. Si vous ne voulez pas continuer, appuyez sur **Annuler**.




## Crypter des données sur HTC One V

Vous pouvez crypter des données telles que vos comptes en ligne, les paramètres et les fichiers audio et autres médias. Après le cryptage, vous devrez entrer le code PIN de verrouillage d'écran ou le mot de passe pour allumer votre téléphone et accéder aux données.




- Définissez un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant le cryptage de vos données.
- Chargez complètement la batterie et maintenez le HTC One V connecté à l'adaptateur secteur pendant le cryptage. Le processus de cryptage prend environ une heure.
- Vous ne pouvez pas annuler le cryptage. Si vous souhaitez revenir à un téléphone non crypté, vous devez effectuer une réinitialisation d'usine.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire**.
3. Sélectionnez l'option de cryptage pour le type de mémoire que vous souhaitez crypter.
4. Appuyez sur **Crypter**.
5. Saisissez le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran.
6. Appuyez sur **Suivant**.
7. Appuyez sur **Crypter**.

Le cryptage commence et la progression s'affiche. Le téléphone peut redémarrer plusieurs fois.


Lorsque le processus de cryptage est terminé, entrez votre code PIN ou le mot de passe.

## Vérification des informations sur HTC One V


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **À propos de** pour activer les rapports d'erreur, afficher les informations de réseau et de matériel, etc.

## Gérer la mémoire

### Vérifier la quantité de mémoire disponible du téléphone

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire**. La mémoire disponible du téléphone s'affiche dans la section Mémoire interne.

### Vérifier l'espace disponible sur la carte mémoire


1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire**. L'espace total et l'espace disponible de la carte mémoire s'affichent dans la section Carte mémoire.

### Libérer de l'espace mémoire (mémoire interne)

Libérez facilement de l'espace dans la mémoire interne en nettoyant le cache de l'application, en déplaçant ou en désinstallant des applications, et en supprimant des anciens e-mails et messages d'un seul coup.




Vous ne pouvez pas déplacer ou désinstaller des applications préinstallées.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire**, et dans Mémoire interne appuyez sur **Libérer plus d'espace**.
3. Dans l'écran Effacer les caches, choisir d'effacer le cache des applications rarement utilisées seulement ou de toutes les applications, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Dans l'écran Gérer les applications, choisissez de déplacer les applications vers la carte mémoire ou de désinstaller les applications que vous souhaitez supprimer.
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Dans l'écran Sauvegarde de courrier et SMS/MMS :
  - Définissez moins de jours d'e-mails à télécharger afin que les anciens e-mails soient supprimés automatiquement de la mémoire.
  - Diminuez le nombre de messages texte et multimédia par conversation.
7. Dans l'écran Mémoire du contenu, choisissez le contenu que vous souhaitez supprimer de la mémoire.
8. Appuyez sur **Terminer**.

## Effacer la mémoire cache et les données de l'application


Vous pouvez supprimer les données ou effacer le cache par application.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Applications**.
3. Sur l'onglet Tous, appuyez sur une application.
4. Dans l'écran, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

## Désinstaller une application




Vous ne pouvez pas désinstaller une application qui est préinstallée sur le HTC One V.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Appuyez sur **Désinstaller**.

## Déplacer une application vers/de la carte mémoire





Vous ne pouvez pas déplacer une application qui est préinstallée sur le HTC One V.

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Choisissez de déplacer l'application vers la carte mémoire.

## Arrêter d'utiliser les applications en utilisant le Gestionnaire de tâches

Utilisez Gestionnaire de tâches pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications en cours que vous n'utilisez pas actuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gestionnaire de tâches**.
2. Dans la liste Toutes les applications, appuyez sur  à droite du nom de l'application pour l'arrêter.

# Autres éléments essentiels

## Icônes d'état



Intensité du signal	Batterie en cours de charge
GPRS connecté	Batterie faible (20% restant)
GPRS en cours d'utilisation	Batterie très faible (8% ou moins restant)
EDGE connecté	Mode silencieux
EDGE en cours d'utilisation	Mode vibreur
3G connecté	Microphone désactivé
3G en cours d'utilisation	Haut-parleur activé
HSDPA connecté	Casque microphone filaire connecté
HSDPA en cours d'utilisation	Casque filaire connecté
Itinérance	Bluetooth activé
Aucun signal	Connecté à un appareil Bluetooth
Pas de carte SIM installée	Mode Avion
Connecté à un réseau Wi-Fi	GPS activé



Synchronisation des données





Alarme définie



Batterie pleine

## Utilisation du clavier à l'écran


Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui nécessite une saisie, le clavier à l'écran devient disponible. Une fois la saisie terminée, appuyez sur  ou  pour fermer le clavier à l'écran.

---

### Sélection d'une disposition de clavier

---

Vous pouvez choisir parmi trois dispositions différentes de clavier.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense** > **Paramètres avancés**.
3. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser.


<b>Standard</b>	Cette disposition est identique à celle d'un clavier physique. C'est la disposition du clavier par défaut.
<b>Téléphone</b>	Cette disposition ressemble au clavier traditionnel des téléphones portables.
<b>Compact</b>	Cette disposition propose deux lettres sur chaque touche. La taille des touches est légèrement plus grande que sur la disposition Standard.

---

### Saisie de texte


---

Il suffit d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.

## Choisir plusieurs langues pour le clavier



Si plusieurs langues du clavier sont disponibles sur HTC One V, vous pouvez choisir les langues à activer dans le clavier à l'écran.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Clavier international**, puis choisissez la langue désirée.





Les langues disponibles dépendent de la région d'achat du HTC One V.

## Sélectionner et modifier la langue du clavier


1. Le clavier à l'écran étant ouvert, appuyez sur .
2. Sélectionnez les langues du clavier que vous souhaitez utiliser.
3. Gardez l'option **Basculer parmi les claviers** sélectionnée pour utiliser  pour basculer entre les langues du clavier.



Effacer le bouton de contrôle pour voir l'écran Sélectionner les claviers chaque fois que vous appuyez sur .

4. Appuyez sur **OK**.
5. Alors que le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  jusqu'à ce que vous voyez la langue que vous souhaitez utiliser.




Pour activer ou désactiver Basculer parmi les claviers, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  > **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense** et appuyez sur la touche **Activation/Désactivation** de Basculer parmi les claviers.

## Saisie prédictive de mots

La saisie prédictive de texte est activée par défaut et les suggestions de mot s'affichent au fur et à mesure que vous tapez.




Appuyez sur  pour basculer entre les modes prédictifs Multisaisie et XT9 lorsque vous utilisez le clavier Compact ou le clavier du téléphone.

Pour saisir un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :

- Si le mot souhaité est en surbrillance verte ou orange dans la liste de suggestions, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si le mot souhaité apparaît dans les suggestions avant d'avoir terminé votre saisie, appuyez dessus pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste des suggestions, appuyez sur la flèche pour voir d'autres choix.

## Définir une seconde langue pour la saisie prédictive de texte



Il est possible d'utiliser une saisie prédictive bilingue. Lorsque vous tapez, des mots seront proposés dans les langues choisies.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > Langue et clavier.
2. Appuyez sur Saisie HTC Sense > Paramètres avancés.
3. Appuyez sur Prédiction bilingue, puis choisissez la langue souhaitée.



## Ajouter un mot au dictionnaire de saisie prédictive

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier standard, tout mot que vous tapez sur la liste de suggestion est automatiquement ajouté.

Vous pouvez également ajouter manuellement un mot à la liste.


1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > Langue et clavier.
2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.
3. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel > .
4. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur OK.

## Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de saisie prédictive


1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > Langue et clavier.
2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.
3. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel.
  - Pour modifier un mot, appuyez sur le mot.
  - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur  > Supprimer. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

## Sauvegarder votre dictionnaire personnel sur votre carte mémoire.

Si vous avez une carte mémoire installée, vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > Langue et clavier.
2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.
3. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Copier sur la carte mémoire.

## Importer votre dictionnaire personnel provenant de la carte mémoire


1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur  > Langue et clavier.
2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.
3. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte mémoire.

## Saisie de texte en parlant

Pas le temps de taper ? Prononcez les mots pour les saisir.



Comme votre HTC One V utilise le service de reconnaissance vocale de Google, une connexion à Internet est nécessaire pour la saisie vocale de texte.

1. Appuyez sur une zone où vous souhaitez saisir du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez .
3. Quand vous voyez l'image du microphone, prononcez les mots que vous voulez taper.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue sous l'image du microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles dépendent des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez prononcé et qu'il est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou pour voir d'autres choix.
5. Entrez la ponctuation en disant virgule, point, point d'interrogation, marque d'exclamation, ou point d'exclamation.

## Redémarrer le HTC One V

Si votre HTC One V fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre HTC One V ne répond plus correctement, redémarrez le HTC One V pour tenter de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.

### Le HTC One V ne répond pas ?

Si le HTC One V ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez le bouton d'Alimentation pendant au moins 10 secondes, puis relâchez-le. Le HTC One V redémarre.



## Réinitialiser HTC One V

Si vous donnez votre HTC One V à quelqu'un ou si votre HTC One V a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle).




La réinitialisation aux valeurs d'usine supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et vos fichiers avant la réinitialisation.

---

### Réinitialisation des valeurs d'usine en utilisant les paramètres

---

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Mémoire > Réinitialisation des valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

---

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches physiques

---

Si vous ne pouvez pas allumer le HTC One V et accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les boutons physiques du HTC One V.

1. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, puis appuyez et maintenez le bouton Alimentation.
2. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez les boutons Alimentation et VOLUME -.
3. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **Réinitialisation d'usine**, puis appuyez sur le bouton Alimentation.

# Marques commerciales et copyrights

©2012 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, et HTC Sense sont des marques commerciales ou des marques de service de HTC Corporation.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media, et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Adobe et Flash sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi<sup>®</sup> est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio, et le logo b sont des marques commerciales de Beats Electronics, LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR et le logo FLICKR Dots sont des marques commerciales et/ou marques déposées de Yahoo! Inc.

iTunes et Mac sont des marques commerciales de Apple Computer, Inc.

Polaris Office est une marque commerciale de Infracore, Inc.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

## A

### Affichage

- désactiver la rotation de l'écran 172
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 172
- réétalonner le G-sensor 172
- régler la luminosité de l'écran 171

### Agenda

- créer un événement 103
- gérer des événements 105
- paramètres 107
- rappels 106
- vues 103

### Alarme 134

### Alimentation

- charger la batterie 13
- économiser l'énergie de la batterie 25
- entrer en mode Veille 18
- vérifier l'utilisation de la batterie 174

### Android Market

Voir Google Play

### Appareil photo

- effets 29
- enregistrer une vidéo 29
- les bases 28
- Mode rafale 30
- paramètres 33
- prendre une photo 29
- ralenti 32
- thèmes 30
- zoom 28

### Appel Internet 47

### Appel maison 49

### Appels

- appeler en utilisant Wi-Fi 47
- appeler un numéro dans un email 43
- appeler un numéro dans un message 43
- configurer une conférence téléphonique 47

- effectuer un appel d'urgence 43
- recevoir 44

### Applications

- icônes 37
- installer 142
- partager 145
- supprimer 143

### Associer un appareil Bluetooth 166

## B

### Batterie

- batterie en charge 13
- économiser l'énergie de la batterie 25
- vérifier l'utilisation 174

### Bluetooth

- activer ou désactiver 165
- connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth 166
- déconnecter ou dissocier 167
- envoyer des informations 168
- partager la musique 78
- recevoir des informations d'événements d'Agenda (vCalendar) 169
- recevoir des informations de Contact (vCard) 169

## C

### Capture d'écran

Voir Ecran de capture

### Carte mémoire

- déplacer des applications dans la carte mémoire 179

### carte microSD 12

### Carte SD 12

### Carte SIM

- Code PIN de la carte SIM 175
- copier un message 56
- insérer 11
- retirer 11

### Casque 166

Changer la langue du téléphone 174

Clavier

- dictionnaire 183
- saisie de texte 181
- saisie de texte en parlant 184
- saisie prédictive 182

Clavier à l'écran

Voir Clavier

Comptes en ligne

- gérer 80
- que pouvez-vous synchroniser avec 79

Conduite 116

Conférence téléphonique 47

Connexion de données

- activer ou désactiver 160
- point d'accès 160

Connexion Internet

- connexion de données 160
- routeur sans fil 164
- VPN 162
- Wi-Fi 161

Contacts

- ajouter 84
- ajouter un nouveau contact 84
- configurer les options de recherche 83
- copier depuis la carte SIM 85
- filtrer vos contacts 83
- fusionner les informations de contact 86
- groupes 87
- modifier un contact 87
- supprimer 87
- supprimer des contacts 87
- transférer les contacts 85
- widget 89

Copier un texte 22

---

## D

---

Demande de réunion 100

Diaporama 66

Documents

- afficher 136
- modifier 136

Dossier

- grouper des applications 38

- renommer 39

- supprimer des éléments 39

Dropbox 108

---

## E

---

E-mail

- ajouter un compte Exchange 96
- ajouter un compte POP3/IMAP 95
- boîte de réception unifiée 97
- envoyer 97
- gérer les e-mails 101
- travailler avec la messagerie Exchange ActiveSync 100
- trier les e-mails 97

Écran

- désactiver la rotation de l'écran 172
- écran inactif 19
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 172
- réétalonner le G-sensor 172
- régler la luminosité de l'écran 171

Ecran d'accueil

- ajouter des widgets 36
- barre de lancement 38
- réorganiser les éléments 37

Écran d'accueil

- à propos de 16
- étendu 16

Ecran d'Impression

Voir Ecran de capture

Ecran de capture 23

Écran inactif

Voir Écran verrouillé

Écran verrouillé

- lecture de musique 75

Effectuer un appel 42

Enregistrer votre voix 144

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 100
- envoyer une demande de réunion 100
- travailler avec la messagerie Exchange ActiveSync 100

---

## F

---

Facebook

- s'enregistrer à un lieu 92

Facebook pour HTC Sense 91

Faible éclairage 32

Fond d'écran

- changer 35

Footprints 123

FOTA

- Voir Mise à jour logicielle

Friend Stream 91

## G

Galerie

- à propos de 66
- afficher des photos 66
- envoyer des photos et des vidéos 71
- modifier des photos 67
- partager des photos et des vidéos 72
- regarder une vidéo 67

Géomarquer 33, 66

Gérer la mémoire 178

Google Maps 129

Google Play 142

Google+ 93

## H

Haut-parleur 46

HDR 32

Historique des appels 48

Horloge 133

HTC Clock

- définir une alarme 134
- Horloge mondiale 134

HTC Sync Manager 26, 148

## I

Icônes 180

Informations sur le téléphone 177

## L

Langue 174

Lecteur Flash 65

Liste à regarder 63

Liste de lecture 63

Listes des choses à faire 140

Localisation

- activer les services de localisation 120

Localisations

- à propos de 120

- achat de services 129

- afficher des cartes 122

- footprints 123

- gérer des services 129

- obtention de l'itinéraire 127

- téléchargement de cartes 129

## M

Magnétophone 144

Mains libres 166

Market

- Voir Google Play

Messages

- afficher 53
- copier dans la carte SIM 56
- supprimer 56
- supprimer une conversation 57
- transférer 55
- verrouiller 56

Météo

- ajouter des villes 135
- Consulter la météo 135

Mettre à jour

- Voir Mise à jour logicielle

Microprogramme

- Voir Mise à jour logicielle

Mise à jour du téléphone

- Voir Mise à jour logicielle

Mise à jour logicielle 25

MMS 52

Mode avion 171

Mode Lecteur 61

Mode Navigation privée 62

Mode Veille 18

Musique

- définir une chanson comme sonnerie 77
- écouter 74
- écouter la musique depuis l'écran de verrouillage 75
- parcourir la bibliothèque 74
- partager de la musique via Bluetooth 78
- playlist 75
- transférer de l'ordinateur 155

---

**N**


---

- Navigateur
  - favoris *62*
  - historique *62*
  - options *65*
  - ouvrir un onglet de navigation privée *62*
  - utiliser *59*
- Navigation
  - Voir Conduite
- Notifications
  - Icônes de notification et d'état *180*
  - panneau *24*
- Numérotation rapide *42*

---

**P**


---

- Panorama *31*
- Paramètres
  - À propos de *177*
  - Applications *178*
  - Langue et clavier *174*
  - Mémoire *178*
  - Son *173*
- Paramètres du téléphone
  - À propos de *177*
  - Affichage *171*
  - Applications *178*
  - Langue et clavier *174*
  - Mémoire *178*
  - Son *173*
- Partage de connexion
  - Voir Partage de connexion USB
- Partage de connexion USB *159*
- Partager
  - jeux et applications *145*
  - photos et vidéos *72*
- Photo Vidéo
  - Voir prendre une photo pendant l'enregistrement
- Photos
  - afficher *66*
  - identifier *72*
  - modifier *67*
  - partager *72*
- Plans *120*
- Prise continue *30*
- PUK (PIN Unblock Key) *175*

---

**R**


---

- Raccourcis *19*
- Rechercher *59*
- Redémarrer *184*
- Réinitialisation valeurs d'usine *185*
- Réinitialisation générale
  - Voir Réinitialisation d'usine
- Réinitialisation matérielle
  - Voir Réinitialisation d'usine
- Routeur
  - Voir Routeur sans fil
- Routeur sans fil *164*

---

**S**


---

- Saisie vocale *184*
- Sauvegarder
  - contacts *90*
  - footprints *124*
  - messages *57*
  - paramètres *174*
  - tâches *141*
  - Voyages *125*
- Sécurité *175, 176*
- SkyDrive *113*
- SMS *51*
- Son
  - baisser le volume de la sonnerie automatiquement *173*
  - basculer sur le haut-parleur *173*
  - changer de profil *173*
  - jeu de sons *39*
  - Mode poche *173*
  - sélection sonore *173*
  - sonnerie, notifications, et alarmes *40*
- Sonnerie
  - découper *77*
  - définir *77*
- Supprimer des applications *143*
- Supprimer les contacts *87*
- Synchronisation
  - comptes en ligne *80*
  - HTC Sync Manager *26*
  - synchroniser avec l'ordinateur *148*
- Synchronisation automatique *80*

---

**T**

---

## Tâches

- créer une liste 140
- créer une tâche 138
- filtrer les tâches 140
- gérer des listes 140

## Téléchargement en cours

- afficher les téléchargements 65

## Thèmes 34

Transférer la musique de  
l'ordinateur 155

---

**V**

---

## Verrouillage de l'écran 176

## Vidéo en ralenti 32

## Vidéos

- enregistrement 29
- modifier 69
- partager 72
- prendre une photo pendant  
l'enregistrement 29
- regarder 67

## Volume de la sonnerie

- baisser le volume de la sonnerie  
automatiquement 173
- faire sonner votre téléphone plus  
fort 173

## VPN

- ajouter une connexion 163
- connexion 163

---

**W**

---

## Wi-Fi

- activer 161
- appeler 47
- connexion à un autre réseau 162
- se déconnecter du réseau 162

## Widgets

- ajouter 36
- changer les paramètres 36
- supprimer 37

---

**Y**

---

## YouTube

- partager des vidéos 73