

TomTom GO

Guida di riferimento

Contenuto

Benvenuto nella navigazione con TomTom	6
<hr/>	
Novità	7
Novità di questa versione	7
<hr/>	
Parti subito	8
Montaggio nell'auto	8
Posizionamento del dispositivo	8
Accensione e spegnimento	8
Avviso di sicurezza	9
Impostazione	9
Ricezione GPS	9
Invio di informazioni a TomTom	9
Slot per scheda di memoria	10
Il dispositivo non si avvia	10
Caricamento del dispositivo	10
Prenditi cura del tuo dispositivo di navigazione	11
<hr/>	
Connessione ai servizi TomTom	12
Informazioni sui servizi TomTom	12
Dispositivi di tipo Sempre connesso	12
Dispositivi di tipo Smartphone connesso	12
PAN (Personal Area Network)	13
Connettiti ai servizi TomTom mediante lo smartphone personale	13
Riconnessione dello smartphone	13
Connessione ai servizi TomTom mediante un altro smartphone	14
Eliminazione di telefoni	14
Impossibile ottenere una connessione	14
Verifica della connessione	15
<hr/>	
Contenuti sullo schermo	16
Visualizzazione mappa	16
Vista di navigazione	18
Barra del percorso	20
Distanze e barra del percorso	21
Menu rapido	21
Pulsanti di navigazione	21
Altri pulsanti	23
Controllo volume	24
Utilizzo delle azioni	25
Modifica delle dimensioni di testo e pulsanti	25
<hr/>	
Traffico	27
Info su TomTom Traffic	27
Informazioni su RDS-TMC	27
Barra del percorso	27
Osservazione del traffico sulla mappa	29
Osservazione del traffico lungo il percorso	29
Problemi di traffico	30

Indicatore di corsia avanzato.....	31
Limiti di velocità in base all'ora.....	31
Utilizzo della ricerca rapida	32
Informazioni sulla ricerca.....	32
Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca	32
Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online.....	34
Inserimento dei termini di ricerca	37
Utilizzo dei risultati della ricerca	38
Informazioni sui codici postali.....	40
Informazioni sui mapcode	40
Elenco delle icone per i tipi di PDI.....	40
Pianificazione di un percorso	45
Pianificazione di un percorso verso un indirizzo tramite la funzione Cerca	45
Pianificazione di un percorso verso un centro città	47
Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca	48
Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online.....	50
Pianificazione di un percorso mediante la mappa.....	52
Pianificazione di un percorso mediante Le mie posizioni	53
Pianificazione di un percorso tramite le coordinate.....	54
Pianificazione di un percorso tramite un mapcode	56
Ricerca di un percorso alternativo.....	57
Pianificazione anticipata di un percorso	57
Ricerca di un parcheggio.....	59
Ricerca di una stazione di servizio	61
Modifica del percorso	64
Menu Percorso corrente.....	64
Tipi di percorso	65
Caratteristiche del percorso	65
Aggiunta di una sosta al percorso dal menu Percorso corrente	66
Aggiunta di una sosta al percorso tramite la mappa	66
Eliminazione di una sosta dal percorso.....	66
Modifica dell'ordine delle soste in un percorso.....	67
I miei percorsi	68
Informazioni su I miei percorsi.....	68
Salvataggio di un percorso	68
Navigazione tramite un percorso salvato	69
Aggiunta di una sosta al percorso salvato mediante la mappa.....	69
Eliminazione di un percorso dall'elenco I miei percorsi.....	70
Comando vocale (Speak & Go)	71
Informazioni sul comando vocale	71
Avvio del comando vocale.....	71
La schermata del comando vocale.....	72
Alcuni suggerimenti per l'utilizzo del comando vocale	72
Per quali azioni puoi utilizzare il comando vocale	73
Pronuncia dei comandi in modi differenti	73
Inserimento di un indirizzo utilizzando il comando vocale	74
Raggiungere la Base utilizzando il comando vocale.....	74
Raggiungere un PDI utilizzando il comando vocale.....	75

Modifica di un'impostazione utilizzando il comando vocale	75
Map Share	77
Info su Map Share	77
Creazione di una segnalazione per una correzione della mappa	77
Creazione di una segnalazione per una correzione da una posizione contrassegnata	78
Tipi di correzioni delle mappe	79
Autovelox	81
Info sugli autovelox	81
Avvisi autovelox	81
Modifica della modalità di segnalazione	83
Segnalazione di un nuovo autovelox	83
Conferma o rimozione di un autovelox mobile	84
Aggiornamento delle posizioni per autovelox e pericoli	84
Controllo dell'abbonamento a TomTom Autovelox	84
Zone di pericolo	85
Informazioni su zone di pericolo e zone a rischio	85
Avvisi per zone di pericolo e zone a rischio	85
Modifica della modalità di segnalazione	86
Segnalazione di una zona a rischio	86
Aggiornamento delle posizioni di zone di pericolo e a rischio	87
Verifica dell'abbonamento a TomTom Zone di pericolo	87
Le mie posizioni	89
Informazioni su Le mie posizioni	89
Impostazione della posizione base	89
Modifica della posizione base	89
Aggiunta di una posizione all'elenco Le mie posizioni	90
Aggiungi una posizione a Le mie posizioni dalla mappa	90
Aggiunta di una posizione a Le mie posizioni tramite ricerca	91
Aggiunta di una posizione a Le mie posizioni tramite contrassegno	91
Eliminazione di una destinazione recente dall'elenco Le mie posizioni	92
Eliminazione di una posizione dall'elenco Le mie posizioni	92
Impostazioni	93
Aspetto	93
Tema colore	93
Dimensioni di testo e pulsanti	93
Luminosità	94
Pannello delle informazioni di arrivo	94
Informazioni percorso	94
Voci	95
Comando vocale	96
Mappe	97
Pianificazione dei percorsi	97
Suoni e avvisi	98
Avvisi autovelox	98
Avvisi di sicurezza	98
Lingue e unità	99
Sistema	99
Aiuto	100

Assistenza	101
Aiuto	101
Certificazione del prodotto	102
Individuazione delle informazioni di certificazione del prodotto sul dispositivo	102
MyDrive	103
Informazioni su MyDrive	103
Informazioni su MyDrive Connect.	103
Account MyTomTom	103
Impostazione di MyDrive	103
Appendice	105
Avvisi sul copyright	110

Benvenuto nella navigazione con TomTom

In questa guida di riferimento verranno indicate tutte le informazioni essenziali relative al tuo nuovo dispositivo di navigazione TomTom GO.

Per una panoramica delle nozioni essenziali ti consigliamo di leggere il capitolo [Parti subito](#), in cui vengono descritte le operazioni di installazione, accensione, configurazione e pianificazione del primo percorso.

Per leggere le istruzioni di connessione ai servizi TomTom, passa al capitolo [Connessione ai Servizi TomTom](#). Per aiutarti a evitare i ritardi dovuti al traffico e arrivare a destinazione più velocemente, puoi utilizzare i servizi TomTom anche sui percorsi che utilizzi ogni giorno.

Per informazioni sui contenuti visualizzati sul dispositivo, passa a:

- [Novità di questa versione](#)
- [Contenuti sullo schermo](#)
- [Utilizzo delle azioni](#)
- [Menu principale](#)

Suggerimento: sono inoltre disponibili le Domande frequenti (FAQ) all'indirizzo tomtom.com/support. Seleziona il modello del tuo prodotto dall'elenco oppure inserisci un termine di ricerca.

Abbiamo redatto questa guida con l'intenzione di garantirti un'esperienza senza precedenti con il tuo nuovo dispositivo di navigazione. Buon divertimento!

Novità

Novità di questa versione

Nuova frase di attivazione

Attiva il tuo dispositivo utilizzando la frase di attivazione "Ciao TomTom". In questo modo si evita l'avvio involontario tramite il comando vocale. Ciò si applica solo ai dispositivi con la funzione Speak & Go.

Nota: la frase di attivazione è stata modificata solo per la lingua inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti) e portoghese (brasiliano), dopo la traduzione.

Per saperne di più, accedi alla sezione [Comando vocale](#) di questa guida.

Personalizzazione dimensioni testo e pulsanti

Ora puoi scegliere tra tre dimensioni di testo e pulsanti sui dispositivi GO 6000, GO 600 e GO 60.

Per saperne di più, consulta la sezione [Modifica delle dimensioni testo e pulsanti](#) in questa guida.

Contrassegno vocale della posizione

Contrassegna le posizioni con un comando vocale. Ciò si applica solo ai dispositivi con la funzione Speak & Go. Le posizioni contrassegnate vengono salvate in Le mie posizioni. Puoi utilizzare le posizioni contrassegnate per [creare un report sulle correzioni mappe](#).

Altre correzioni di errori e miglioramenti

Sono stati implementati diversi miglioramenti delle prestazioni e diverse correzioni degli errori.

Parti subito

Montaggio nell'auto

Utilizza il supporto fornito con il dispositivo per installare TomTom GO nel veicolo. Leggi le istruzioni sul posizionamento del dispositivo prima di installarlo.

Per installare il dispositivo:

1. Collega al supporto il cavo USB in dotazione. Se il supporto è integrato nel dispositivo, collega il cavo USB a quest'ultimo.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il dispositivo. Gli altri cavi USB potrebbero non funzionare.

2. Collega il cavo USB al caricabatteria per auto USB e quest'ultimo alla presa di alimentazione sul cruscotto.
3. Per montare il dispositivo TomTom GO, scegli una superficie completamente liscia, sul parabrezza o sui finestrini.
4. Assicurati che la ventosa sul supporto e il vetro del parabrezza siano asciutti e puliti.
5. Fissa la ventosa del supporto sul parabrezza.
6. Ruota l'impugnatura in gomma vicino alla base del supporto in senso orario fino a quando non scatta in posizione.
7. Se il supporto non è integrato nel dispositivo, posiziona il dispositivo nel supporto assicurandoti che scatti in posizione.

I dischi di montaggio sul cruscotto sono disponibili all'interno di un'ampia gamma di accessori per il dispositivo. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web tomtom.com/accessories.

Posizionamento del dispositivo

Presta la massima attenzione in fase di installazione del dispositivo di navigazione nell'auto. Il supporto non deve bloccare o interferire con:

- la visibilità della strada.
- I comandi dell'auto.
- Gli specchietti retrovisori.
- Gli airbag.

Devi essere in grado di raggiungere facilmente il dispositivo senza piegarti o allungarti. Puoi collegarlo al parabrezza, al finestrino oppure utilizzare un disco di montaggio su cruscotto, al fine di fissarlo sul cruscotto stesso.

Accensione e spegnimento

Accensione del dispositivo

Premi il pulsante di accensione/spegnimento finché il dispositivo non verrà avviato. Se il dispositivo era spento, apparirà la visualizzazione mappa. Se il dispositivo era in modalità standby, verrà visualizzata l'ultima schermata aperta.

Passaggio del dispositivo alla modalità standby

Per passare il dispositivo di navigazione alla modalità standby, premi il pulsante di accensione/spegnimento e rilascialo.

Puoi anche premere il pulsante di accensione/spegnimento per più di due secondi, finché non visualizzerai i pulsanti Standby e Disattiva. Seleziona **Standby** per passare il dispositivo alla modalità standby.

Suggerimento: per passare il dispositivo di navigazione in modalità standby quando il cavo USB è scollegato o ogni volta che lo si rimuove dal supporto, accedi a Impostazioni batteria nel menu [Impostazioni](#).

Spegnimento completo del dispositivo

Per spegnere completamente il dispositivo di navigazione, effettua una delle operazioni indicate di seguito.

- Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per più di due secondi, finché non visualizzerai i pulsanti Standby e Disattiva. Seleziona **Disattiva** per spegnere il dispositivo. Se non vuoi spegnere il dispositivo, seleziona il pulsante "Indietro".
- Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per più di cinque secondi finché il dispositivo non si spegnerà.

Avviso di sicurezza

Alcuni dispositivi di navigazione contengono un modulo GSM/GPRS che può provocare interferenze con dispositivi elettronici come pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e attrezzature aeronautiche.

L'interferenza con tali dispositivi può causare danni alle persone.

Se il dispositivo include un modulo GSM/GPRS, non utilizzarlo in prossimità di unità elettriche non protette o in aree in cui non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari, come negli ospedali o sugli aerei.

Impostazione

Nota: la lingua scelta viene utilizzata per tutte le istruzioni sul testo. Potrai sempre modificare la lingua in un secondo momento in [Lingue e unità](#) nel menu **Impostazioni**.

Quando accendi il dispositivo per la prima volta, dovrai rispondere ad alcune domande per impostarlo. Rispondi alle domande toccando lo schermo.

Ricezione GPS

Al primo avvio, il dispositivo di navigazione TomTom GO potrebbe impiegare qualche minuto per determinare la posizione. In futuro, la posizione verrà rilevata più rapidamente.

Per garantire una ricezione soddisfacente del satellite, utilizza il dispositivo in ambienti esterni e tienilo in posizione verticale. La presenza di edifici di grandi dimensioni o di oggetti simili può talvolta interferire con la ricezione.

Importante: QuickGPSfix contiene informazioni relative alle posizioni satellitari che consentono al dispositivo di navigazione di rilevare più velocemente la posizione. Le informazioni di QuickGPSfix vengono inviate in tempo reale ai dispositivi sempre connessi e ai dispositivi Smartphone connessi, quando ti connetti ai servizi TomTom tramite il tuo smartphone. Puoi aggiornare anche QuickGPSfix utilizzando [MyDrive](#).

Invio di informazioni a TomTom

Quando inizi a navigare per la prima volta o hai ripristinato il tuo dispositivo, quest'ultimo chiede l'autorizzazione a raccogliere informazioni sull'utilizzo del dispositivo di navigazione. Le informazioni vengono memorizzate sul dispositivo fino al recupero da parte nostra. Tali informazioni verranno utilizzate in modo anonimo per migliorare i nostri prodotti e servizi. Se usufruisci dei nostri servizi, utilizzeremo anche le informazioni sulla tua posizione per fornirti alcuni servizi.

Puoi modificare la scelta di inviarti queste informazioni in qualsiasi momento tramite la seguente procedura:

1. Nel Menu principale, seleziona il pulsante **Impostazioni**.
2. Seleziona **Sistema**.
3. Seleziona **Informazioni personali**.
4. Seleziona il pulsante per avviare o arrestare l'invio di informazioni.

Nota: se scegli di non inviarti le informazioni sulla posizione, non riceverai più i nostri servizi. I servizi devono infatti poter inviare la posizione del tuo dispositivo a TomTom per poter ricevere le informazioni sul traffico relative alla tua ubicazione. La data di scadenza dell'abbonamento rimane la stessa, anche se decidi di non inviarti queste informazioni.

Informazioni aggiuntive

Se ritieni che le informazioni che hai fornito a TomTom non vengano utilizzate per lo scopo indicato, contattaci alla pagina tomtom.com/support.

Visita la pagina tomtom.com/privacy per ottenere informazioni più aggiornate e dettagliate.

Slot per scheda di memoria

Alcuni dispositivi di navigazione TomTom dispongono di uno slot per scheda di memoria collocato nella parte laterale o inferiore del dispositivo.

Prima di utilizzare lo slot per scheda di memoria assicurati che nel dispositivo di navigazione sia installata la versione più recente dell'applicazione, connettendoti a [MyDrive](#) tramite computer.

Una volta aggiornato il dispositivo, puoi utilizzare una scheda di memoria come spazio di memoria aggiuntivo per aggiungere altre mappe. Le mappe possono essere acquistate all'indirizzo tomtom.com.

Il dispositivo non si avvia

Raramente, il dispositivo di navigazione TomTom GO potrebbe non avviarsi correttamente oppure potrebbe non rispondere più ai comandi.

Innanzitutto, verifica che la batteria sia carica. Per caricare la batteria, connetti il dispositivo al caricabatteria per auto. Per caricare completamente la batteria potrebbero essere necessarie fino a 3 ore.

Se questa operazione non risolve il problema, puoi reimpostare il dispositivo. A tale scopo, tieni premuto il pulsante di accensione/spengimento fino a quando il dispositivo non si riavvia.

Caricamento del dispositivo

La batteria del dispositivo di navigazione TomTom GO si carica quando connetti il dispositivo al caricabatteria per auto, al computer o caricatore USB per casa.

Se il livello della batteria è basso o critico, riceverai un avviso. Se il livello della batteria è basso o critico, la connessione ad alcuni servizi TomTom viene interrotta. Se la batteria è scarica, il dispositivo passa alla modalità di sospensione.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il dispositivo. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.

Nota: la ricarica tramite computer non è consigliata. La tensione in uscita delle porte USB del computer varia in base al produttore. Per prestazioni di ricarica ottimali ti consigliamo di utilizzare il caricabatteria per auto in dotazione.

Prenditi cura del tuo dispositivo di navigazione

È importante prendersi cura del dispositivo:

- Non aprire assolutamente la mascherina posteriore del dispositivo. Tale operazione può essere pericolosa e annulla la garanzia.
- Asciuga o pulisci lo schermo del dispositivo solo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti liquidi.

Connessione ai servizi TomTom

Informazioni sui servizi TomTom

I servizi TomTom forniscono informazioni in tempo reale sul [traffico](#) e sugli [autovelox](#) lungo il percorso. Per scaricare i servizi TomTom sul tuo GO ti devi connettere a un [account MyTomTom](#).

La procedura di connessione del dispositivo GO ai servizi TomTom varia a seconda del dispositivo di navigazione. Un dispositivo GO può connettersi in uno dei modi indicati di seguito.

- Con una [connessione permanente](#) direttamente dal dispositivo GO. Questi dispositivi di navigazione vengono definiti di tipo "Sempre connesso".
- Con una [connessione tramite smartphone](#). Questi dispositivi vengono definiti di tipo "Smartphone connesso".

Visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriori informazioni.

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili in tutti i paesi o aree geografiche e non tutti i servizi sono disponibili in ogni paese o area geografica. Per ulteriori informazioni sui servizi disponibili nelle varie aree geografiche, visita il sito Web tomtom.com/services.

Dispositivi di tipo Sempre connesso

Per scaricare i servizi TomTom in un dispositivo TomTom GO sempre connesso, procedi come segue:

Nota: quando accendi il dispositivo GO per la prima volta o dopo un ripristino, hai la possibilità di attivare i servizi TomTom durante l'impostazione del dispositivo GO.

1. Seleziona **Traffico e Autovelox** o **Traffico e zone di pericolo** dal menu principale.
2. Seleziona **Attiva ora**.
3. Se richiesto, seleziona **Sì** per accettare di inviare informazioni a TomTom.

Nota: non puoi utilizzare i servizi TomTom se non consenti l'invio delle informazioni a TomTom.

4. Crea un nuovo account MyTomTom o accedi al tuo account, se ne hai già registrato uno.

Suggerimento: se possiedi già un dispositivo di navigazione TomTom, è consigliabile creare un nuovo account MyTomTom per il tuo GO, utilizzando un indirizzo e-mail diverso.

I servizi TomTom ora sono attivi.

Dispositivi di tipo Smartphone connesso

Alcuni dispositivi di navigazione TomTom utilizzano il telefono per connettersi ai dispositivi TomTom, per consentire di ricevere avvisi sul traffico e sulla sicurezza TomTom in tempo reale. Il telefono deve essere compatibile con il dispositivo di navigazione e devi disporre di un piano dati di un gestore di telefonia mobile. Visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriori informazioni.

L'utilizzo di servizi TomTom comporta l'invio e la ricezione di dati dal telefono attraverso un gestore di telefonia mobile.

Importante: potrebbero essere previsti costi aggiuntivi se utilizzi Internet con il telefono, in particolare se fuori dall'area di copertura del tuo piano dati. Per ulteriori informazioni contatta il gestore di telefonia mobile.

PAN (Personal Area Network)

Il telefono condivide la connessione Internet tramite le funzioni Bluetooth e PAN (Personal Area Network).

A seconda del sistema operativo del telefono in uso, questa rete, o PAN, può essere denominata in uno dei modi indicati di seguito.

- Hotspot personale
- Tethering o Bluetooth Tethering
- Tether o Bluetooth Tether

La funzione PAN è probabilmente già disponibile nel sistema operativo del telefono. In caso contrario, puoi scaricare un'app per creare una rete PAN.

Nota: alcuni gestori di telefonia mobile non consentono ai propri utenti di utilizzare una PAN. Se il telefono non dispone della funzione PAN, contatta il tuo gestore di telefonia per ulteriori informazioni.

Consulta la guida utente del telefono se non riesci a trovare le impostazioni.

Visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriore assistenza.

Connettiti ai servizi TomTom mediante lo smartphone personale

Per connettere il dispositivo GO al tuo telefono, procedi come segue:

1. Seleziona **Traffico e Autovelox** o **Traffico e zone di pericolo** dal menu principale.
2. Seleziona **Attiva ora**.
3. Se richiesto, seleziona **Sì** per accettare di inviare informazioni a TomTom.

Nota: non puoi utilizzare i servizi TomTom se non consenti l'invio delle informazioni a TomTom.

4. Segui le istruzioni sul dispositivo di navigazione per attivare una rete [PAN](#) nello smartphone.
5. Attiva il Bluetooth sul telefono e verifica che sia rilevabile.
6. Seleziona la freccia per passare alla schermata successiva nel dispositivo di navigazione.

Il dispositivo eseguirà la ricerca del telefono.

Suggerimento: se il dispositivo non riesce a rilevare il tuo telefono, verifica che quest'ultimo sia "individuabile" o "visibile" da altri dispositivi Bluetooth. Seleziona **Cerca telefoni** dal menu a comparsa per cercare nuovamente il tuo telefono.

7. Seleziona il tuo telefono dall'elenco nel dispositivo di navigazione.
Il dispositivo di navigazione si connette ai servizi TomTom mediante la connessione Internet del telefono.
8. Crea un nuovo account MyTomTom o accedi al tuo account MyTomTom esistente.

Suggerimento: se possiedi già un dispositivo di navigazione TomTom, è consigliabile creare un nuovo account MyTomTom per il tuo GO, utilizzando un indirizzo e-mail diverso.

I servizi TomTom ora sono attivi.

Riconnessione dello smartphone

Per riconnettere il dispositivo GO al tuo telefono, non devi effettuare alcuna operazione.

GO ricorderà il tuo telefono e lo individuerà automaticamente quando attiverai la rete PAN e il servizio Bluetooth e ti troverai entro l'area del dispositivo di navigazione. Se disponi di un abbonamento valido ai servizi TomTom, il servizio verrà avviato automaticamente.

L'icona Bluetooth nella parte superiore del menu principale indica lo stato della connessione Bluetooth:



Bluetooth non connesso.



Connessione Bluetooth in corso. Il dispositivo tenta di connettersi automaticamente al tuo telefono.



Bluetooth connesso. Il dispositivo è connesso al tuo telefono.

Se desideri [effettuare la connessione utilizzando un altro telefono](#), devi attivare le funzioni PAN (Personal Area Network) e Bluetooth sul telefono, quindi attendere che il dispositivo di navigazione individui il telefono.

Connessione ai servizi TomTom mediante un altro smartphone

1. Segui le istruzioni sul dispositivo per attivare una rete [PAN](#) nello smartphone.
2. Attiva la funzione Bluetooth nello smartphone.
3. Seleziona **Traffico e Autovelox** o **Traffico e zone di pericolo** dal menu principale.
4. Seleziona il pulsante del menu a comparsa, quindi seleziona **Cerca telefoni**.

Il dispositivo di navigazione eseguirà la ricerca dello smartphone.

Suggerimento: se il dispositivo non è in grado di rilevare lo smartphone, verifica che quest'ultimo sia "individuabile" o "visibile" da altri dispositivi Bluetooth.

5. Seleziona il tuo smartphone dall'apposito elenco nel dispositivo.
Il dispositivo di navigazione si connette ai servizi TomTom mediante la connessione Internet dello smartphone.
6. Accedi al tuo account MyTomTom.

I servizi TomTom ora sono attivi.

Eliminazione di telefoni

1. Seleziona **Traffico e Autovelox** o **Traffico e zone di pericolo** dal menu principale.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa, quindi seleziona **Elimina telefoni**.
3. Seleziona il telefono che desideri eliminare.
4. Seleziona **Elimina**.

Il telefono viene eliminato.

Suggerimento: se elimini tutti i telefoni connessi, non potrai più utilizzare i servizi TomTom.

Impossibile ottenere una connessione

Se il dispositivo GO non è in grado di connettersi al telefono o non disponi di una connessione Internet, verifica quanto segue:

- Il telefono è indicato nel dispositivo di navigazione TomTom.
- La funzione Bluetooth del telefono è attivata.
- La rete PAN del telefono, nota anche come Hotspot personale, Tethering o Bluetooth Tethering, è attivata.
- Il piano dati con l'operatore di telefonia mobile è attivo e puoi accedere a Internet dal telefono.

Verifica della connessione

Attieniti alla seguente procedura per verificare lo stato della connessione a TomTom:

1. Seleziona **Servizi connessi** nel menu principale.
2. Quindi verifica lo **stato connessione**:
 - **Offline** significa che il dispositivo di navigazione non è connesso a TomTom.
 - **Connesso** significa che il dispositivo di navigazione è connesso a TomTom.

Importante: il tuo dispositivo potrebbe essere connesso a TomTom, ma potrebbe non disporre dell'accesso ai Servizi TomTom. È necessario prima effettuare l'accesso all'account MyTomTom per potere accedere ai Servizi TomTom.

Nota: i dispositivi sempre connessi si collegano a TomTom automaticamente. I dispositivi Smartphone connesso [si collegano utilizzando lo smartphone](#).

3. Seleziona **Stato connessione** per saperne di più sulla connessione a TomTom.
4. Seleziona un servizio TomTom dall'elenco dei servizi per verificare lo stato di quel servizio.

Suggerimento: è necessario creare un nuovo account MyTomTom o accedere al tuo account MyTomTom esistente per poter accedere ai Servizi TomTom.

Contenuti sullo schermo

Visualizzazione mappa

La visualizzazione mappa viene mostrata quando non hai un percorso pianificato. Nel momento in cui il dispositivo individua la tua posizione GPS, indica la tua posizione effettiva.

Puoi utilizzare la visualizzazione mappa nello stesso modo in cui consulteresti una mappa cartacea tradizionale. Puoi spostarti all'interno della mappa mediante azioni e ingrandire o ridurre la visualizzazione con gli appositi pulsanti.


Importante: tutti gli elementi sulla mappa sono interattivi, inclusi il percorso e i simboli della mappa. Prova a selezionare un elemento e per scoprire la sua funzione.

Suggerimento: per aprire un menu a comparsa per un elemento su una mappa, ad esempio un percorso o un PDI, seleziona l'elemento. Per selezionare una posizione sulla mappa, seleziona e tieni premuta la posizione finché il menu a comparsa non si apre.

La mappa indica la tua posizione effettiva e molte altre, tra cui quelle salvate in [Le mie posizioni](#).

Se non hai pianificato un percorso, la visualizzazione della mappa viene ridotta per mostrare l'area attorno alla tua posizione.

Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo. Puoi [aggiungere soste](#) al percorso direttamente dalla mappa. Quando inizi a guidare, viene visualizzata la [vista di navigazione](#).

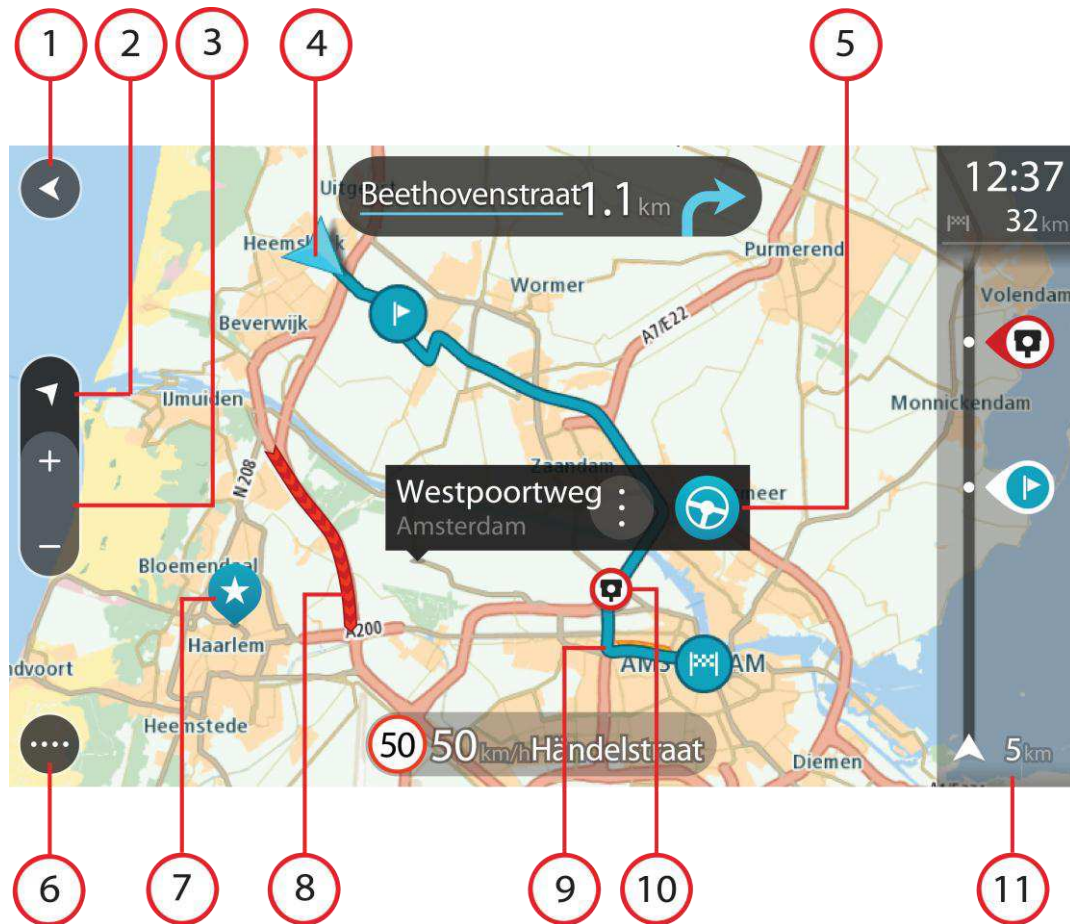




1. Pulsante Indietro. Questo pulsante visualizza sulla mappa un riepilogo dell'intero percorso o, se non hai pianificato un percorso, sposta la mappa per mostrare la posizione corrente al centro.
2. Pulsante di modifica della visualizzazione. Seleziona il pulsante di modifica della visualizzazione per passare dalla visualizzazione della mappa alla vista di navigazione e viceversa. Nella visualizzazione mappa, se stai guidando, la freccia ruota per mostrare la tua direzione di guida attuale, con il nord in alto.
3. Pulsanti dello zoom. Seleziona i pulsanti dello zoom per ingrandire e ridurre la visualizzazione.
4. Posizione corrente. Questo simbolo mostra la posizione corrente. Selezionala per aggiungerla all'elenco Le mie posizioni o per cercare qualcosa vicino alla posizione attuale.

Nota: se il tuo dispositivo non riesce a trovare la tua posizione utilizzando il GPS o altri metodi, il simbolo viene visualizzato in grigio.

5. Posizione selezionata. Tieni premuto per [selezionare una posizione](#) sulla mappa. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per visualizzare le opzioni per la posizione oppure seleziona il pulsante Guida per pianificare un percorso verso la destinazione.
6. Pulsante del menu principale. Seleziona il pulsante per aprire il menu principale.
7. Simboli della mappa. Sulla mappa vengono utilizzati simboli per indicare la destinazione e i luoghi salvati:

-  La destinazione.

-  La posizione base. Puoi impostare la posizione base in [Le mie posizioni](#).
-  Una [fermata](#) lungo il percorso.
-  Una posizione salvata in [Le mie posizioni](#).

Seleziona un simbolo mappa per aprire il menu a comparsa, quindi seleziona il pulsante dei menu per vedere un elenco di azioni che puoi eseguire.

8. Informazioni sul traffico. Seleziona il problema di traffico per visualizzare informazioni sul [ritardo dovuto al traffico](#).

Nota: le informazioni sul traffico sono disponibili esclusivamente se il tuo dispositivo TomTom GO è dotato di TomTom Traffic.

9. Il percorso, se ne hai [pianificato uno](#). Seleziona il percorso per cancellarlo, cambiare il tipo di percorso, aggiungere una sosta o salvare le modifiche.
10. Autoveloce sul percorso. Seleziona un [autoveloce](#) per visualizzare maggiori informazioni.
11. Barra del percorso. La barra del percorso viene visualizzata se hai pianificato un percorso.

Vista di navigazione


La vista di navigazione viene utilizzata per visualizzare indicazioni lungo il percorso verso la destinazione; La vista di navigazione viene visualizzata quando inizi a guidare. Lungo il percorso visualizzerai la posizione corrente e i dettagli, inclusi gli edifici in 3D in alcune città.

Nota: gli edifici 3D nella vista di navigazione non sono disponibili su alcuni GO dispositivi.

La vista di navigazione è normalmente in 3D. Per visualizzare una mappa 2D con la mappa che si sposta nella tua direzione di viaggio, modifica le [impostazioni 2D e 3D predefinite](#).

Suggerimento: dopo aver pianificato un percorso e visualizzata la vista di navigazione 3D, seleziona il pulsante Cambia visualizzazione per modificare la [visualizzazione mappa](#) e utilizzare le funzioni interattive.

Se il dispositivo di navigazione viene avviato dopo essere stato in standby e hai pianificato un percorso, visualizzerai la vista di navigazione con la tua posizione corrente.

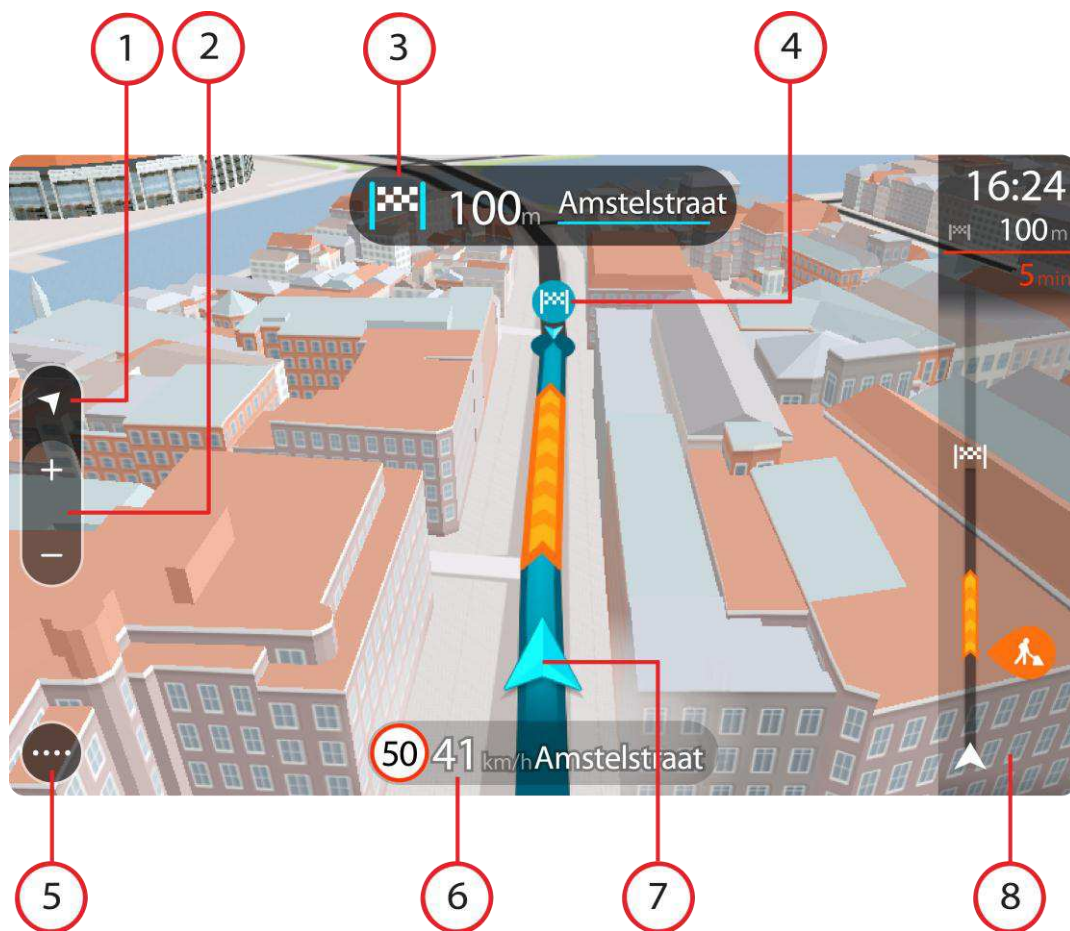

1. Pulsante di modifica della visualizzazione. Seleziona il pulsante di modifica della visualizzazione per alternare la visualizzazione mappa e la vista di navigazione.
2. Pulsanti dello zoom. Seleziona i pulsanti dello zoom per ingrandire e ridurre la visualizzazione.

Suggerimento: su alcuni dispositivi, puoi anche [pizzicare](#) per zoomare.

3. Pannello delle istruzioni. In questo pannello sono indicate le seguenti informazioni:
 - Direzione della svolta successiva.
 - Distanza fino alla svolta successiva.
 - Nome della strada successiva lungo il percorso.
 - [Indicatore di corsia](#) in alcuni svincoli.
4. Simboli del percorso. Sul percorso vengono utilizzati alcuni simboli per indicare il punto di partenza, le [soste](#) e la destinazione.
5. Pulsante del menu principale. Seleziona il pulsante per visualizzare il menu principale.
6. Pannello della velocità. In questo pannello sono indicate le seguenti informazioni:
 - Limite di velocità per la posizione attuale.
 - Velocità corrente. Se guidi a più di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, il pannello della velocità diventa rosso. Se guidi a meno di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, il pannello della velocità diventa arancione.
 - Nome della strada in cui ti trovi.
7. Posizione corrente. Questo simbolo mostra la posizione corrente. Seleziona il simbolo o il pannello della velocità per aprire il [menu rapido](#).

Nota: se il tuo dispositivo non riesce a trovare la tua posizione utilizzando il GPS o altri metodi, il simbolo viene visualizzato in grigio.

8. Barra del percorso. La barra del percorso viene visualizzata se hai pianificato un percorso.

Importante: per visualizzare una barra del percorso più ampia che mostra ulteriori informazioni sul percorso, modifica l'impostazione per [Informazioni percorso](#).

Barra del percorso

La barra del percorso viene visualizzata se hai pianificato un percorso. Nella parte superiore è presente un pannello con le informazioni di arrivo, mentre nella parte inferiore è visualizzata una barra con alcuni simboli.

Importante: per visualizzare una barra del percorso più ampia che mostra ulteriori informazioni sul percorso, modifica l'impostazione per [Informazioni percorso](#).

Nota: la [distanza ancora da percorrere mostrata dalla barra del percorso](#) dipende dalla lunghezza complessiva del percorso.



Nel pannello delle informazioni di arrivo sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Ora stimata di arrivo alla destinazione.
- Lunghezza del percorso di guida fino alla destinazione dalla posizione corrente.
- Se nei pressi della tua destinazione è disponibile un parcheggio, vicino alla bandierina di destinazione viene visualizzato un pulsante di parcheggio.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Se il percorso include alcune [soste](#), seleziona questo pannello per passare dalla visualizzazione delle informazioni sulla fermata successiva e a quelle sulla destinazione finale e viceversa.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) nel pannello delle informazioni di arrivo.

Stato del traffico - se il tuo dispositivo non sta ricevendo alcuna informazione sul traffico, appare un simbolo che mostra il traffico con una croce sotto il pannello delle informazioni di arrivo.

La barra include alcuni simboli che mostrano le seguenti informazioni:

- Le due [soste](#) successive lungo il percorso.
- Le [stazioni di servizio](#) lungo il percorso.
- [TomTom Traffic](#).
- TomTom [Autovelox](#) e [Zone di pericolo](#).
- Aree di sosta direttamente sul tuo percorso.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) sul tuo percorso.

I simboli vengono visualizzati nell'ordine in cui compaiono lungo il percorso. La visualizzazione del simbolo di ogni problema di traffico indica alternativamente il tipo di problema e il ritardo in minuti. Seleziona un simbolo per visualizzare ulteriori informazioni su una fermata, un problema di traffico o un autovelox. Se viene visualizzato un simbolo sulla parte superiore di un altro simbolo, ingrandisci i simboli sulla barra del percorso per visualizzare ciascun simbolo separatamente. Ora puoi selezionare un simbolo.

Al di sopra dei simboli viene indicato il ritardo, espresso in minuti, dovuto a ingorghi e altri problemi di traffico lungo il percorso, incluse le informazioni fornite da IQ Routes.

Per un elenco completo dei tipi di problemi di traffico vedi la sezione [Problemi di traffico](#).

La parte inferiore della barra del percorso rappresenta la posizione corrente e mostra la distanza fino al problema successivo lungo il percorso.

Nota: per rendere la barra del percorso più leggibile, alcuni problemi di traffico possono non essere visualizzati. Si tratterà comunque di problemi di minore importanza che causeranno solo brevi ritardi.

La barra del percorso mostra anche messaggi di status, ad esempio **Ricerca percorso più veloce** o **Riprod. anteprima percorso**.

Distanze e barra del percorso

La distanza da percorrere mostrata sulla barra del percorso dipende dalla lunghezza del percorso o dalla distanza rimanente sul percorso.

- Per le distanze rimanenti superiori a 50 km (31 miglia), vengono visualizzati solo i successivi 50 km (31 miglia). L'icona della destinazione non viene visualizzata.

Suggerimento: puoi scorrere la barra del percorso per visualizzare l'intero percorso.

- Per le distanze rimanenti comprese tra 10 km (6 miglia) e 50 km (31 miglia), viene visualizzata la distanza completa. L'icona della destinazione viene visualizzata come fissa nella parte superiore della barra del percorso.
- Per le distanze rimanenti inferiori a 10 km (6 miglia), viene visualizzata la distanza completa. L'icona della destinazione si sposta in basso verso il simbolo del gallone quando ti avvicini alla tua destinazione.

La metà superiore della barra del percorso mostra due volte la distanza della metà inferiore, come mostrato nei seguenti esempi:

- Una distanza rimanente di 50 km sulla barra del percorso viene divisa in 34 km (21 miglia) nella metà superiore e in 16 km (9 miglia) nella metà inferiore.
- Una distanza rimanente di 10 km sulla barra del percorso viene divisa in 6,6 km (4 miglia) nella metà superiore e in 3,3 km (2 miglia) nella metà inferiore.

La barra del percorso viene costantemente aggiornata mentre guidi.

Menu rapido

Per aprire il menu rapido, seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella vista di navigazione.

Puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

- [Contrassegnare una posizione](#)
- [Segnalare un nuovo autovelox](#)
- [Modificare il limite di velocità](#)
- Evitare una strada bloccata
- Visualizzare la tua posizione corrente o la tua latitudine/longitudine se non sono indicate su una strada con nome.

Pulsanti di navigazione

Nella [visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#) seleziona il pulsante del menu principale per aprire il relativo menu.

Nel menu principale sono disponibili i seguenti pulsanti di navigazione:

Nota: non tutte le funzioni sono supportate dai dispositivi.

Cerca



Seleziona questo pulsante per cercare un indirizzo, un luogo o un punto di interesse, quindi [pianifica un percorso](#) verso la posizione.

Percorso corrente



Seleziona questo pulsante per [cancellare o modificare](#) il percorso pianificato.

Segnalazione degli autovelox



Seleziona questo pulsante per segnalare un autovelox.

Le mie posizioni



Seleziona questo pulsante per visualizzare i [luoghi salvati](#).

I miei percorsi



Seleziona questo pulsante per mostrare i tuoi [percorsi salvati](#).

Parcheggi



Seleziona questo pulsante per [cercare parcheggi](#).

Stazione di servizio

Seleziona questo pulsante per [cercare stazioni di servizio](#).



Comando vocale

Seleziona questo pulsante per avviare il [comando vocale](#).



Suggerimento: per avviare il comando vocale, puoi anche pronunciare la frase di attivazione.

Traffic e Autovelox

Seleziona questo pulsante per [connettersi ai Servizi TomTom](#).



Servizi connessi

Seleziona questo pulsante per visualizzare lo [stato della connessione a TomTom](#) e verificare l'abbonamento ai [Servizi TomTom](#).



Altri pulsanti

Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione seleziona il pulsante del menu principale per aprire il relativo menu.

Nella schermata Menu principale sono disponibili i pulsanti indicati di seguito, oltre ai [pulsanti di navigazione](#):



Seleziona questo pulsante per aprire il menu [Impostazioni](#).



Seleziona questo pulsante per aprire il menu Aiuto. Nel menu Aiuto sono disponibili un tutorial e informazioni sul dispositivo GO.



Seleziona questo pulsante per tornare alla schermata precedente.



Seleziona questo pulsante per tornare alla [visualizzazione mappa](#) o alla [vista di navigazione](#).



Questo simbolo indica lo stato della connessione Bluetooth quando utilizzi uno smartphone per [connetterti ai servizi TomTom](#).



Questo simbolo indica il livello di alimentazione della batteria nel dispositivo.



Questo simbolo mostra che il dispositivo è connesso ai servizi TomTom.



Questo simbolo mostra che il dispositivo non è connesso ai servizi TomTom.



Seleziona questo pulsante per disattivare le istruzioni vocali. Non sentirai più le istruzioni vocali per il percorso, ma riceverai comunque altre informazioni, quali le informazioni sul traffico e i segnali acustici di avvertenza.

Suggerimento: puoi selezionare i tipi di istruzioni che desideri ascoltare. Seleziona [Voci](#) nel menu Impostazioni e scegli le istruzioni che desideri ascoltare.



Seleziona questo pulsante per attivare le istruzioni vocali.



Seleziona questo pulsante per ridurre la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più scuri.

Durante la guida notturna o attraverso gallerie non illuminate, se lo schermo attenua la luminosità, la visualizzazione risulta migliore e il guidatore sarà meno distratto dallo schermo.

Suggerimento: il dispositivo passa automaticamente alla visione diurna o notturna a seconda dell'ora del giorno. Per disattivare questa funzione, seleziona [Aspetto](#) nel menu Impostazioni e deseleziona l'opzione **Passa alla visione notturna quando è buio**.



Seleziona questo pulsante per aumentare la luminosità dello schermo e visualizzare la mappa con colori più luminosi.

Controllo volume

Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione seleziona il pulsante del menu principale per aprire il relativo menu.

Seleziona e fai scorrere il controllo del volume per modificare l'audio delle istruzioni vocali e degli avvisi. Se le istruzioni vocali sono disattivate, il controllo del volume consentirà comunque di modificare il volume degli avvisi.



Utilizzo delle azioni

Per controllare il tuo dispositivo di navigazione utilizzi le azioni.


In questa guida di riferimento viene indicato quali azioni eseguire all'interno del manuale, ma di seguito vengono elencate tutte le azioni disponibili.

Doppio tocco




Tocca rapidamente lo schermo due volte.
Esempio di utilizzo: ingrandimento di una mappa.

Trascinamento

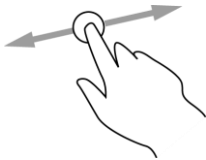

Tocca lo schermo e sposta il dito in qualsiasi direzione.
Esempio di utilizzo: scorrimento di una mappa.

Gesto rapido

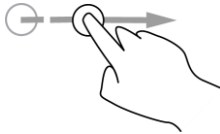

Esegui un gesto rapido con il dito sullo schermo.
Esempio di utilizzo: scorrimento esteso di una mappa.

Suggerimento: la funzione Gesto rapido non è disponibile su tutti i dispositivi.

Tieni premuto



Tieni premuto un dito sullo schermo per più di mezzo secondo.
Esempio di utilizzo: apertura del menu a comparsa per un luogo sulla mappa.

Pizzica per zoomare



Tocca lo schermo con il pollice e un altro dito. Allontana le dita per ingrandire e avvicinale per ridurre la visualizzazione.
Esempio di utilizzo: ingrandimento e riduzione di una mappa.

Suggerimento: la funzione Pizzica per Zoomare non è disponibile su tutti i dispositivi. Se la funzione Pizzica per Zoomare non è disponibile sul tuo dispositivo, utilizza i pulsanti dello zoom per ingrandire/ridurre la visualizzazione.

Tocco o selezione



Tocca lo schermo con un solo dito.
Esempio di utilizzo: selezione di una voce del menu principale.

Suggerimento: per aprire un menu a comparsa per un elemento nella mappa, seleziona e tieni premuto un elemento fino a quando non si apre il menu.

Modifica delle dimensioni di testo e pulsanti

Puoi modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti visualizzati su schermo, ad esempio per facilitare la lettura di un testo o la visualizzazione dei pulsanti da utilizzare.

Nota: questa funzione è disponibile solo su dispositivi con uno schermo da 6 pollici/15 cm o più grande.

Per modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti, seleziona il pulsante **Impostazioni** nel menu principale, quindi seleziona **Aspetto** e seleziona **Dimensioni di testo e pulsanti**. Per applicare la modifica, è necessario riavviare il dispositivo.

Traffico

Info su TomTom Traffic

TomTom Traffic è un servizio esclusivo di TomTom che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale. Per ulteriori informazioni sui servizi TomTom, visita il sito tomtom.com/services.

In combinazione con IQ Routes, TomTom Traffic ti consente di pianificare il percorso ottimale verso la destinazione scelta prendendo in considerazione le attuali condizioni del traffico locale.

Il dispositivo TomTom GO riceve regolarmente informazioni sulle condizioni in evoluzione del traffico. Se sul percorso corrente vengono rilevati ingorghi o altri problemi, il dispositivo proporrà di ripianificare il percorso per provare a evitare i rallentamenti.

Per ottenere i servizi TomTom sul tuo GO, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un [account MyTomTom](#).

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili su alcuni dispositivi .

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili in tutti i paesi o aree geografiche e non tutti i servizi sono disponibili in ogni paese o area geografica. Per ulteriori informazioni sui servizi disponibili nelle varie aree geografiche, visita il sito Web tomtom.com/services.

Informazioni su RDS-TMC

Il canale dei messaggi sul traffico (TMC), noto anche come RDS-TMC, trasmette le informazioni sul traffico come segnale radio ed è disponibile gratuitamente in molti Paesi.

TMC non è un servizio TomTom, ma è disponibile con l'uso del ricevitore traffico RDS-TMC TomTom.

Nota: il ricevitore RDS-TMC non è disponibile in tutti i Paesi.

TomTom non è responsabile della disponibilità o della qualità delle informazioni sul traffico fornite dal canale dei messaggi sul traffico (TMC).

Il canale dei messaggi sul traffico (TMC) non è disponibile in tutti i Paesi. Per verificare la disponibilità dei servizi TMC nel tuo Paese, visita il sito Web tomtom.com/5826.

Barra del percorso

La barra del percorso viene visualizzata se hai pianificato un percorso. Nella parte superiore è presente un pannello con le informazioni di arrivo, mentre nella parte inferiore è visualizzata una barra con alcuni simboli.

Importante: per visualizzare una barra del percorso più ampia che mostra ulteriori informazioni sul percorso, modifica l'impostazione per [Informazioni percorso](#).

Nota: la [distanza ancora da percorrere mostrata dalla barra del percorso](#) dipende dalla lunghezza complessiva del percorso.



Nel pannello delle informazioni di arrivo sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Ora stimata di arrivo alla destinazione.
- Lunghezza del percorso di guida fino alla destinazione dalla posizione corrente.
- Se nei pressi della tua destinazione è disponibile un parcheggio, vicino alla bandierina di destinazione viene visualizzato un pulsante di parcheggio.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Se il percorso include alcune [soste](#), seleziona questo pannello per passare dalla visualizzazione delle informazioni sulla fermata successiva e a quelle sulla destinazione finale e viceversa.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) nel pannello delle informazioni di arrivo.

Stato del traffico - se il tuo dispositivo non sta ricevendo alcuna informazione sul traffico, appare un simbolo che mostra il traffico con una croce sotto il pannello delle informazioni di arrivo.

La barra include alcuni simboli che mostrano le seguenti informazioni:

- Le due [soste](#) successive lungo il percorso.
- Le [stazioni di servizio](#) lungo il percorso.
- [TomTom Traffic](#).
- TomTom [Autovelox](#) e [Zone di pericolo](#).
- Aree di sosta direttamente sul tuo percorso.

Puoi [scegliere le informazioni da visualizzare](#) sul tuo percorso.

I simboli vengono visualizzati nell'ordine in cui compaiono lungo il percorso. La visualizzazione del simbolo di ogni problema di traffico indica alternativamente il tipo di problema e il ritardo in minuti. Seleziona un simbolo per visualizzare ulteriori informazioni su una fermata, un problema di traffico o un autovelox. Se viene visualizzato un simbolo sulla parte superiore di un altro simbolo, ingrandisci i simboli sulla barra del percorso per visualizzare ciascun simbolo separatamente. Ora puoi selezionare un simbolo.

Al di sopra dei simboli viene indicato il ritardo, espresso in minuti, dovuto a ingorghi e altri problemi di traffico lungo il percorso, incluse le informazioni fornite da IQ Routes.

Per un elenco completo dei tipi di problemi di traffico vedi la sezione [Problemi di traffico](#).

La parte inferiore della barra del percorso rappresenta la posizione corrente e mostra la distanza fino al problema successivo lungo il percorso.


Nota: per rendere la barra del percorso più leggibile, alcuni problemi di traffico possono non essere visualizzati. Si tratterà comunque di problemi di minore importanza che causeranno solo brevi ritardi.

La barra del percorso mostra anche messaggi di status, ad esempio **Ricerca percorso più veloce** o **Riprod. anteprima percorso**.

Osservazione del traffico sulla mappa

Sulla mappa vengono visualizzati i problemi di traffico. Se si sovrappongono vari problemi, verrà visualizzato quello con priorità più alta; ad esempio, la chiusura di una strada è più importante dei lavori in corso o di una corsia chiusa.

Suggerimento: seleziona un problema sulla mappa per visualizzare informazioni più dettagliate.

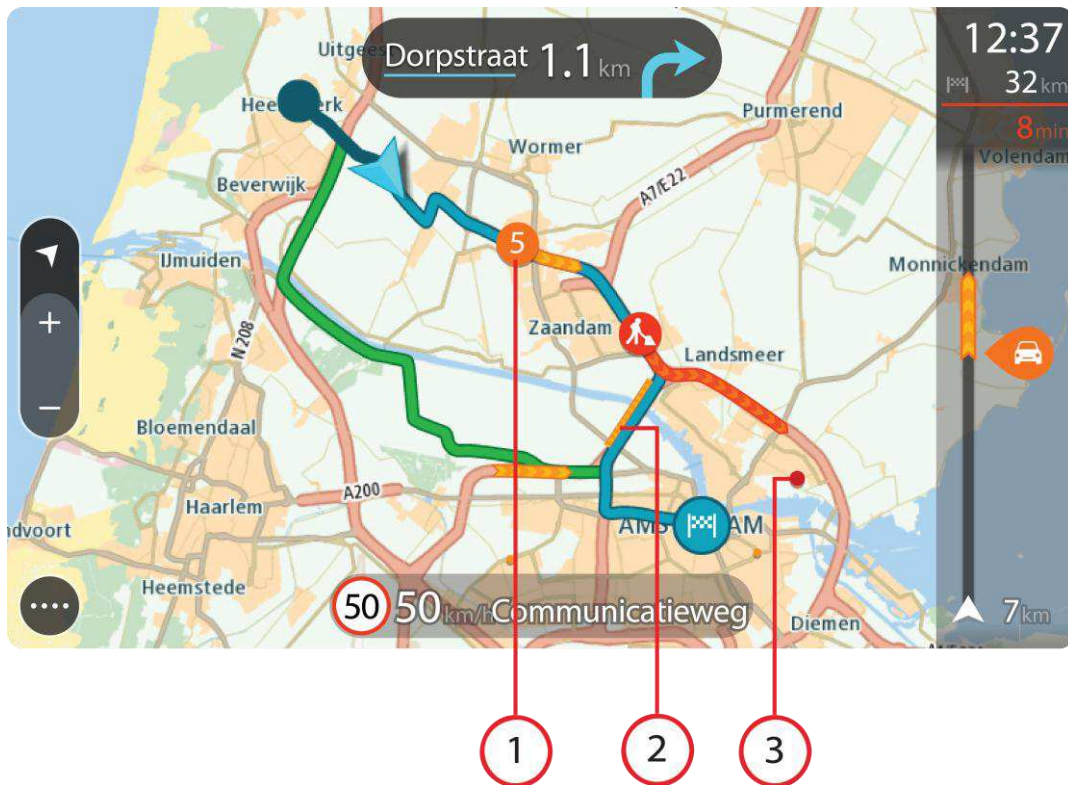

1. Problema di traffico che influisce sul percorso nella direzione di viaggio.
Un simbolo o un numero all'inizio del problema ne indica il tipo o il ritardo in minuti, ad esempio 5 minuti.
Il colore del problema indica la velocità del traffico rispetto alla velocità massima consentita in tale posizione. Il colore rosso indica il valore più basso. Le strisce sull'ingorgo stradale sono anche animate, per indicare la velocità del traffico ove appropriato.
Per un elenco completo dei tipi di problemi di traffico vedi la sezione [Problemi di traffico](#).
2. Problema di traffico sul percorso, ma nella direzione opposta di viaggio.
3. Problemi di traffico sulle strade non visibili al livello di zoom corrente.

Osservazione del traffico lungo il percorso


Nella barra del percorso sul lato destro della mappa vengono visualizzate informazioni sui problemi di traffico lungo il percorso.

La barra del percorso segnala eventuali ritardi dovuti al traffico mentre guidi, mediante simboli che identificano il punto in cui si è verificato il problema lungo il percorso.

Nota: se il tuo dispositivo non sta ricevendo alcuna informazione sul traffico, appare un simbolo che mostra il traffico con una croce sotto il pannello delle informazioni di arrivo.

Nota: per rendere la barra del percorso più leggibile, alcuni problemi di traffico possono non essere visualizzati. Si tratterà comunque di problemi di minore importanza che causeranno solo brevi ritardi.

Per visualizzare ulteriori informazioni su un problema, selezionane uno nella barra del percorso. Verrà visualizzata la mappa ingrandita sul problema e verrà aperto un menu a comparsa indicante informazioni dettagliate.

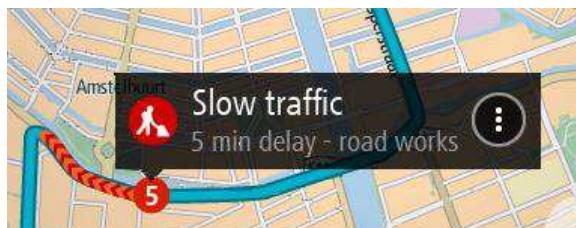

Le informazioni visualizzate includono:

- il tipo di problema di traffico (generale, incidente, lavori in corso o corsia chiusa);
- la gravità del problema (traffico lento, traffico con code o traffico bloccato);
- il ritardo;
- l'estensione del problema.








Per un elenco completo dei tipi di problemi di traffico vedi la sezione [Problemi di traffico](#).

Per tornare alla vista di navigazione, fai clic sul pulsante Indietro.

Problemi di traffico

Nella visualizzazione mappa e nella barra del percorso vengono visualizzati problemi di traffico e avvisi. I simboli visualizzati in un cerchio rappresentano i problemi di traffico. I controlli vengono effettuati per verificare la disponibilità di un percorso più veloce e per [riplanificare](#) il tuo percorso in caso di problemi dovuti al traffico.

Simboli dei problemi di traffico:

	Traffico bloccato
	Code
	Traffico lento
	Incidente sconosciuto
	Problema di traffico sconosciuto
	Lavori in corso
	Corsia chiusa



Strada chiusa

Indicatore di corsia avanzato

Nota: l'indicatore di corsia non è disponibile per tutti i raccordi o in tutti i paesi.

L'indicatore di corsia avanzato ti aiuta a prepararti alle uscite autostradali e agli incroci, mostrandoti la corsia corretta per il percorso pianificato.

Avvicinandoti all'uscita o allo svincolo, verranno visualizzati la corsia in cui devi posizionarti e il pannello delle istruzioni.



Suggerimento: per chiudere l'immagine corsia, seleziona un punto qualsiasi sullo schermo o premi il pulsante Indietro.

Per disattivare le immagini corsia, seleziona il pulsante **Impostazioni** nel menu principale, quindi seleziona **Aspetto**. Deseleziona l'impostazione **Mostra le anteprime delle uscite autostradali**.

Limiti di velocità in base all'ora

Alcuni limiti di velocità variano a seconda dell'ora del giorno. Ad esempio, potresti vedere il limite di velocità nei pressi di scuole decrescere a 40 km/h (o 25 miglia/ora) la mattina tra le ore 08.00 e le 09.00 e nel pomeriggio tra le ore 15.00 e le 16.00. Laddove possibile, il limite di velocità mostrato nel pannello della velocità cambia in modo da mostrare i limiti di velocità variabili.

Alcuni limiti di velocità variano a seconda delle condizioni di guida. Ad esempio, il limite di velocità si abbassa se c'è molto traffico o se le condizioni meteo sono pessime. Questi limiti di velocità variabili non vengono visualizzati nel pannello della velocità. La velocità mostrata nel pannello della velocità è la velocità massima consentita in condizioni di guida ottimali.

Importante: il limite di velocità mostrato nel pannello della velocità è solo indicativo. Devi sempre rispettare il limite di velocità attuale per la strada che stai percorrendo e per le condizioni di guida correnti.

Utilizzo della ricerca rapida

Informazioni sulla ricerca

La funzione di ricerca consente di trovare e raggiungere luoghi di ogni tipo. Puoi cercare:

- Un indirizzo specifico, ad esempio Oxford Street, 123, Londra.
- Un indirizzo parziale, ad esempio Oxford st Lon.
- Un tipo di luogo, ad esempio una stazione di servizio o un ristorante.
- Il nome di un luogo, ad esempio Starbucks.
- Un codice postale, ad esempio W1D 1LL per Oxford Street, Londra.
- Una città per raggiungere il centro, ad esempio Londra.
- Un PDI (Punto di interesse) vicino alla tua posizione attuale, ad esempio un ristorante nei paraggi.
- Un mapcode, ad esempio, WH6SL.TR10
- Una coppia di coordinate di latitudine e longitudine, ad esempio, N 51°30'31" W 0°08'34".

Suggerimento: per cercare una via specifica nel Regno Unito o nei Paesi Bassi, inserisci un codice postale, quindi lascia uno spazio e digita il numero civico, ad esempio "1017CT 35". Per gli altri paesi i codici postali sono basati sulla zona e forniscono un elenco di città, Paesi e vie corrispondenti nei risultati della ricerca.

Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso per un tipo di PDI o per un PDI specifico utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della destinazione scelta per il percorso.


Suggerimento: se tieni premuta una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.

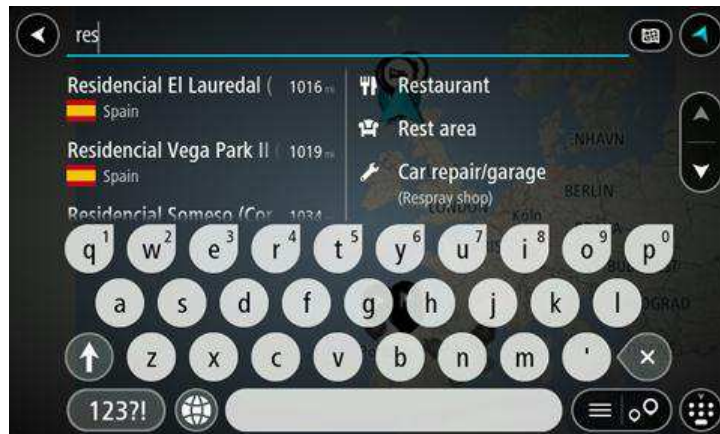

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Puoi modificare l'area in cui eseguire la ricerca, ad esempio lungo il percorso o in una città.

4. Durante la digitazione, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

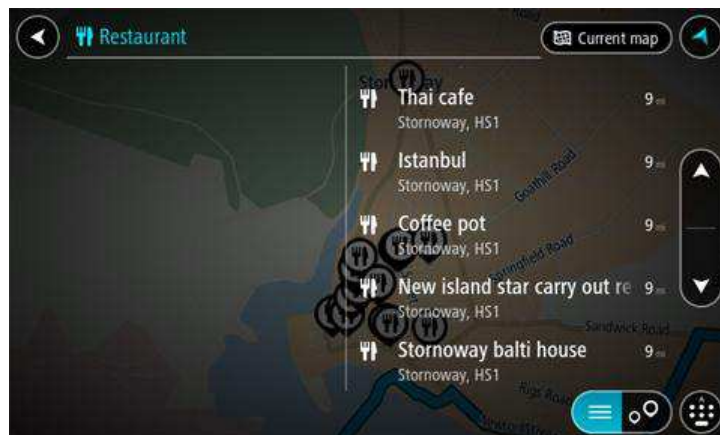


Suggerimento: per visualizzare maggiori risultati, nascondi la tastiera o fai scorrere un dito sull'elenco dei risultati per esaminarli.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un tipo di PDI o un PDI specifico. Se hai selezionato un tipo di PDI, seleziona un PDI. La posizione viene mostrata sulla mappa.

6. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

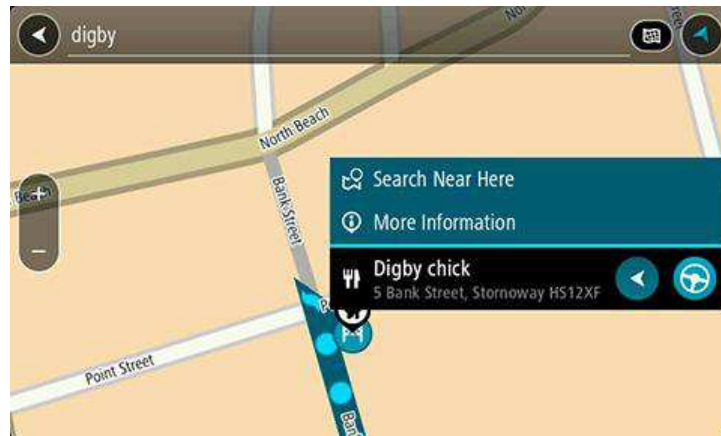

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

7. Per pianificare un percorso verso la destinazione, seleziona il pulsante Guida:



Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online


Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Nota: la ricerca online è disponibile esclusivamente sui dispositivi connessi. Per eseguire una ricerca online sul tuo GO, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un [account MyTomTom](#).

Se hai effettuato la [ricerca di un PDI](#) ma non riesci a trovare il PDI che stai cercando, puoi eseguire la ricerca tramite Cerca Places online di TomTom. Per trovare PDI effettuando una ricerca online, procedi come segue:

1. Cerca un PDI mediante l'opzione Cerca nel menu principale.

I risultati della ricerca sono visualizzati su due colonne.

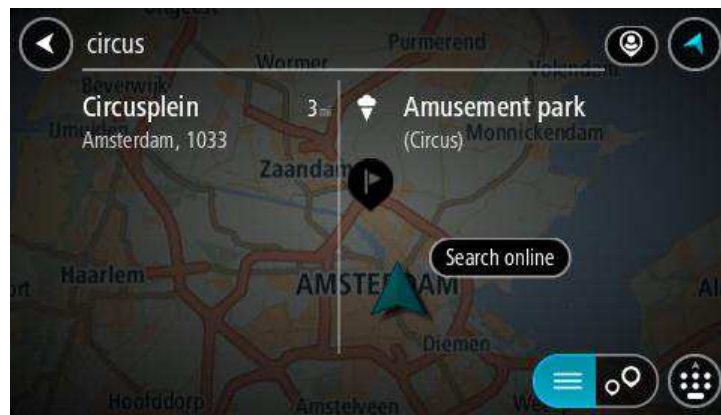


2. Seleziona **Cerca Places online**.
3. Utilizza la tastiera per immettere il nome del PDI che desideri trovare, quindi premi il pulsante Cerca sulla tastiera.

Suggerimento: se tieni premuta una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: durante la ricerca, puoi cercare vicino alla tua posizione corrente, in un paese o in una città oppure nelle vicinanze della tua destinazione. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca.

I risultati della ricerca sono visualizzati su una colonna.

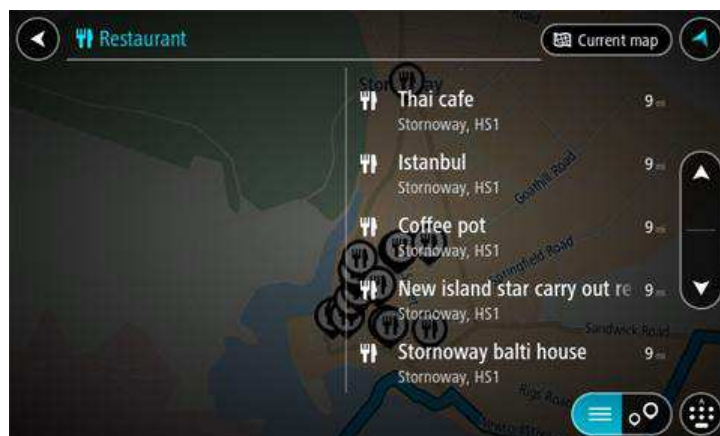


Suggerimento: per visualizzare maggiori risultati, nascondi la tastiera o fai scorrere un dito sull'elenco dei risultati per esaminarli.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



4. Seleziona un singolo PDI dall'elenco.
La posizione viene mostrata sulla mappa.

5. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

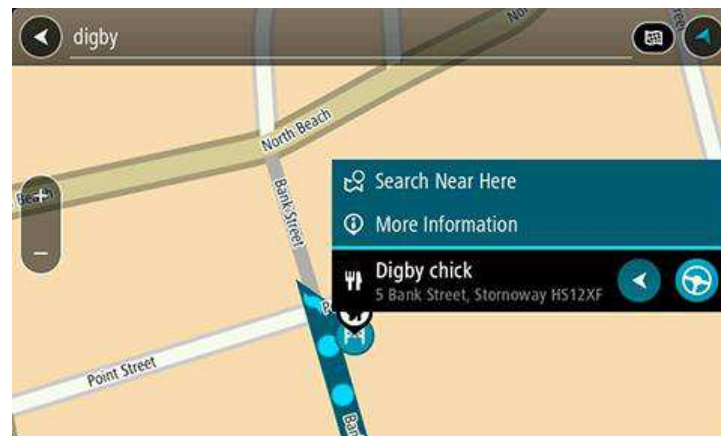

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

6. Per pianificare un percorso verso la destinazione, seleziona il pulsante Guida:



Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Inserimento dei termini di ricerca

Seleziona **Cerca** nel menu principale per iniziare la ricerca di indirizzi e PDI. Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera e i seguenti pulsanti:



1. Pulsante Indietro.

Seleziona questo pulsante per tornare alla schermata precedente.

2. Casella di immissione per le ricerche.

Inserisci qui il termine di ricerca. Mentre digiti vengono mostrati gli indirizzi e i PDI corrispondenti.

Suggerimento: se tieni premuta una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ed altri ancora.

Suggerimento: per modificare il testo, seleziona una parola che hai già scritto per posizionare il cursore, quindi puoi inserire o eliminare caratteri.

3. Tipo di ricerca.

Per impostazione predefinita, la ricerca viene eseguita all'interno dell'intera mappa corrente. Una volta che hai utilizzato la funzione di ricerca, viene utilizzato l'ultimo tipo di ricerca selezionato. Seleziona questo pulsante per modificare il tipo di ricerca in uno tra quelli indicati di seguito.



Tutta la mappa

Seleziona questa opzione per eseguire ricerche all'interno della mappa corrente, senza limiti di raggio. La posizione corrente è il punto centrale della ricerca. I risultati vengono elencati in base al livello di corrispondenza.



Vicino a me

Seleziona questa opzione per eseguire ricerche con la posizione GPS corrente al centro. I risultati vengono elencati in base alla distanza.



In paese o città

Seleziona questa opzione per utilizzare un paese o una città come punto centrale della ricerca. Devi immettere il nome della città o del paese con la tastiera. Una volta selezionata la città dall'elenco dei risultati, puoi cercare un indirizzo o PDI in quella città.



Lungo il percorso

Se è stato pianificato un percorso, puoi selezionare questa opzione per

cercare lungo il percorso una tipologia di posizione specifica, ad esempio una stazione di servizio. Se richiesto, immetti il tipo di posizione e selezionalo nella colonna destra per avviare la ricerca.



Vicino a destinazione

Se è stato pianificato un percorso, puoi selezionare questa opzione per utilizzare la destinazione come punto centrale della ricerca.



Latitudine Longitudine

Seleziona questa opzione per inserire una coppia di coordinate di latitudine e longitudine.

4. Pulsante di visualizzazione.

Seleziona questo pulsante per tornare alla [visualizzazione mappa](#) o alla [vista di navigazione](#).

5. Pulsante 123?!

Seleziona questo pulsante per utilizzare numeri e simboli sulla tastiera. Seleziona il pulsante =< per passare dai numeri agli altri simboli e viceversa. Per tornare alla tastiera generale, seleziona il pulsante **ABC**.

6. Pulsante del layout di tastiera.

Seleziona questo pulsante per cambiare il layout della tua tastiera, passando a un'altra lingua. Puoi scegliere fino a quattro layout dall'elenco. Se hai selezionato più di un layout, quando selezioni il pulsante del layout di tastiera si apre un menu a comparsa che permette di passare rapidamente a uno dei layout di tastiera selezionati. Tieni premuto questo pulsante per passare direttamente all'elenco di tutti i layout.

7. Pulsante elenco/mappa.

Seleziona questo pulsante per decidere se mostrare i risultati in un elenco o direttamente sulla mappa.

8. Mostra/nascondi tastiera.

Seleziona questo pulsante per mostrare o nascondere la tastiera.

Suggerimento: premi il tasto **Maiusc** una volta per scrivere in maiuscolo la lettera successiva. Tocca due volte il tasto **Maiusc** per attivare il blocco delle maiuscole, che scrive in maiuscolo tutte le lettere digitate. Seleziona il tasto **Maiusc** una volta per disattivare il blocco delle maiuscole.

Suggerimento: per annullare una ricerca, seleziona il pulsante mappa/vista di navigazione nell'angolo superiore destro dello schermo.


Utilizzo dei risultati della ricerca

I risultati della tua ricerca sono visualizzati su due colonne.


L'indirizzo e la città vengono visualizzati nella colonna sinistra, mentre i PDI, i tipi di PDI e i luoghi si trovano nella colonna destra.

Suggerimento: per visualizzare maggiori risultati, nascondi la tastiera o fai scorrere un dito sull'elenco dei risultati per esaminarli.


Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



Se selezioni un indirizzo dall'elenco dei risultati della ricerca, puoi scegliere di visualizzarlo sulla mappa, aggiungere un incrocio o pianificare un percorso verso la posizione selezionata. Per ottenere un indirizzo esatto, puoi aggiungere il numero civico.

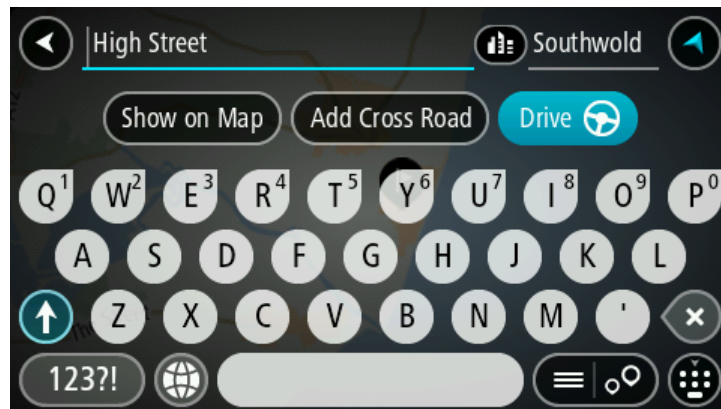

Se visualizzi il risultato sulla mappa, puoi utilizzare il menu a comparsa per [aggiungere una posizione da Le mie posizioni](#) o eseguire ricerche nei pressi della posizione scelta. Se hai già pianificato un percorso, puoi aggiungere la posizione al percorso corrente.

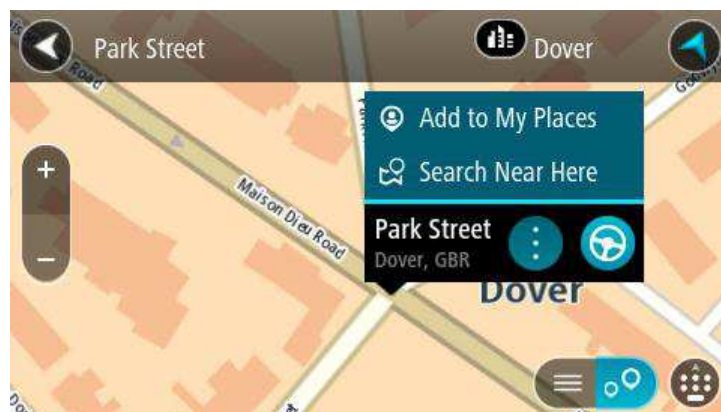

Nota: sulla mappa verranno visualizzati i risultati migliori. Se si ingrandisce la visualizzazione, verranno gradualmente visualizzati i risultati di ricerca più in basso nell'elenco.

Informazioni sui codici postali

Quando esegui una ricerca per codice postale, i risultati dipendono dal tipo di codice postale utilizzato nel paese in cui stai effettuando la ricerca.

I tipi di codice postale utilizzati sono i seguenti:

- I codici postali che portano a una via o parte di una via.
- I codici postali che portano a un'area che può comprendere, ad esempio, una città, vari paesi in un'area rurale o un quartiere in una grande città.

I codici postali per le vie

Questo tipo di codice postale viene utilizzato in Paesi come il Regno Unito o i Paesi Bassi. Quando esegui una ricerca utilizzando questo tipo di codice postale, inserisci il codice postale, lascia uno spazio e quindi inserisci facoltativamente il numero civico, ad esempio "1017CT 35". Il dispositivo pianifica quindi un percorso per una casa o un edificio specifico in una via specifica.

Codici postali per le aree

Questo tipo di codice postale viene utilizzato in Paesi come la Germania, la Francia e il Belgio. Se esegui una ricerca utilizzando un codice postale per area, i risultati includono tutte le vie di un quartiere urbano, l'intera città o i paesi corrispondenti al codice postale.

Quando inserisci un codice postale per un'area, puoi ottenere risultati relativi a più Paesi.

Nota: se esegui una ricerca utilizzando un codice postale per area, i risultati non includeranno un indirizzo specifico.

Questo tipo di codice postale è comunque molto utile per ridurre il numero dei risultati della ricerca. Se ad esempio cerchi Neustadt in Germania, otterrai un lungo elenco di risultati possibili. Aggiungendo uno spazio seguito dal codice postale per un'area puoi restringere i risultati alla Neustadt che stai cercando.

Per fare un altro esempio, se desideri cercare una città, inserisci un codice postale per un'area, quindi seleziona dai risultati il centro della città che stai cercando.

Informazioni sui mapcode

Nei Paesi in cui strade e case non hanno nomi né indirizzi, puoi utilizzare un mapcode. Un mapcode rappresenta una posizione.

Ogni posizione sulla Terra, incluse quelle nel mare come isole o piattaforme petrolifere, può essere rappresentata da un mapcode. I mapcode sono brevi e facili da riconoscere, ricordare e comunicare. Hanno una precisione di alcuni metri, che è sufficiente per l'uso quotidiano.

Per informazioni su come trovare il mapcode di una determinata posizione, visita il sito mapcode.com.

I mapcode sono più precisi e flessibili dell'indirizzo su un biglietto da visita. Puoi scegliere una posizione da associare al tuo indirizzo, ad esempio l'entrata principale o l'ingresso di un parcheggio.

Elenco delle icone per i tipi di PDI

Servizi legali e finanziari



Tribunale



Sportello automatico



Servizi legali - Avvocati



Istituzione finanziaria



Servizi legali - Altri servizi

Ristorazione



Minimarket



Ristorante fast food



Ristorante



Ristorante cinese

Alloggi



Hotel o motel



Hotel di lusso



Campeggio



Hotel economico

Servizi di emergenza



Ospedale o policlinico



Dentista



Stazione di polizia



Veterinario



Medico



Caserma dei vigili del fuoco

Servizi per automobili



Parcheggio all'aperto



Stazione di servizio



Autorimessa



Autolavaggi



Concessionaria



Centro revisione veicoli



Autonoleggio



Colonnina per auto elettrica



Parcheeggio autonoleggio



Autofficina

Altri servizi



Ambasciata



Servizi per animali



Ente pubblico



Telecomunicazioni



Azienda



Servizio comunitario



Ufficio postale



Farmacia



Centro commerciale



Servizi estetici



Ufficio informazioni
turistiche



Negozi

Istruzione



Collegio o università



Scuola



Biblioteca



Centro congressi

Attività ricreative



Casinò



Cantina



Teatro



Attrazione turistica



Cinema



Zoo



Sala concerti



Parco divertimenti



Museo



Centro espositivo



Opera



Centro culturale



Locali notturni



Centro ricreativo

Sport



Campo da gioco



Piscina



Vetta montana



Sport acquatici



Spiaggia



Campo da tennis



Parco o area ricreativa



Pista di pattinaggio su ghiaccio



Porto turistico



Centro sportivo



Stadio



Campo da golf

Religione



Chiesa



Luogo di culto

Viaggio



Stazione ferroviaria



Passo di montagna



Aeroporto



Vista panoramica



Terminale traghetti



Codice postale

Nota: non utilizzato in tutti i Paesi.



Valico di frontiera



Stazione autobus



Casello



Area di sosta



Centro città



Zona residenziale



Stazione di servizio



Stazione di ricarica per auto elettrica



Stazione camion

Pianificazione di un percorso

Pianificazione di un percorso verso un indirizzo tramite la funzione Cerca

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso verso un indirizzo utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della destinazione scelta per il percorso.

Suggerimento: se tieni premuta una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.



Puoi cercare un indirizzo, una città, un codice postale o un [mapcode](#).


Suggerimento: per cercare una via specifica nel Regno Unito o nei Paesi Bassi, inserisci un codice postale, quindi lascia uno spazio e digita il numero civico, ad esempio "1017CT 35". Per gli altri paesi i codici postali sono basati sulla zona e forniscono un elenco di città, Paesi e vie corrispondenti nei risultati della ricerca.

Nota: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Puoi modificare l'area in cui eseguire la ricerca, ad esempio lungo il percorso o in una città.

4. Mentre digiti l'indirizzo, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

Suggerimento: per visualizzare maggiori risultati, nascondi la tastiera o fai scorrere un dito sull'elenco dei risultati per esaminarli.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un indirizzo suggerito.



6. Inserisci il numero civico, se lo conosci e se non l'hai già inserito.



Suggerimento: se inserisci un numero civico non trovato, il numero viene visualizzato in rosso. Il numero civico più vicino trovato viene visualizzato nel pulsante Guida. Puoi inserire un nuovo numero civico oppure selezionare Guida per raggiungere il numero civico più vicino.

7. Seleziona **Guida**.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso verso un centro città

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso verso un centro città utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della città o paese che hai scelto per pianificare un percorso.

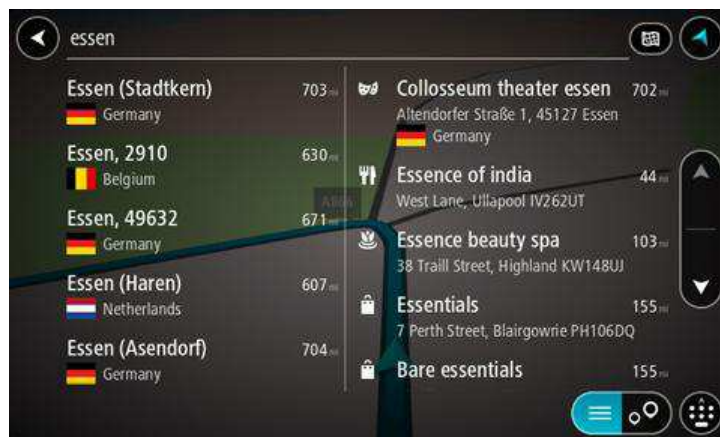

Puoi cercare un paese, una città o un codice postale.


Suggerimento: per cercare una città specifica puoi utilizzare il codice postale della città o il Paese. Ad esempio, la ricerca di Essen restituisce molti risultati. Se cerchi Essen 2910 o Essen Belgio, tale città verrà visualizzata in cima all'elenco dei risultati. Puoi anche eseguire ricerche all'interno della città.

Suggerimento: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Puoi modificare l'area in cui eseguire la ricerca, ad esempio lungo il percorso o in una città.

4. Mentre digiti l'indirizzo, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

Suggerimento: per visualizzare maggiori risultati, nascondi la tastiera o fai scorrere un dito sull'elenco dei risultati per esaminarli.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:




5. Seleziona la città nella colonna a sinistra.

Il nome della città viene visualizzato a destra della casella di immissione per la ricerca e il PDI del centro città viene visualizzato in basso nella colonna a destra.



6. Seleziona il PDI del centro città.
La posizione del centro città viene mostrata sulla mappa.

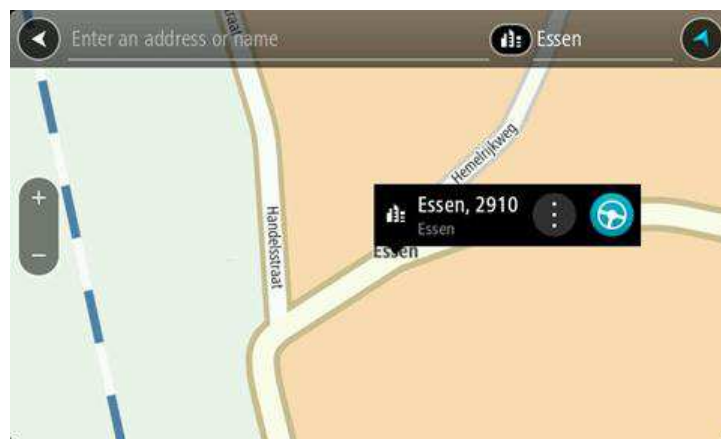

7. Seleziona **Guida**.
Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso per un tipo di PDI o per un PDI specifico utilizzando la ricerca, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per immettere il nome della destinazione scelta per il percorso.


Suggerimento: se tieni premuta una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e é è ò ed altri ancora.

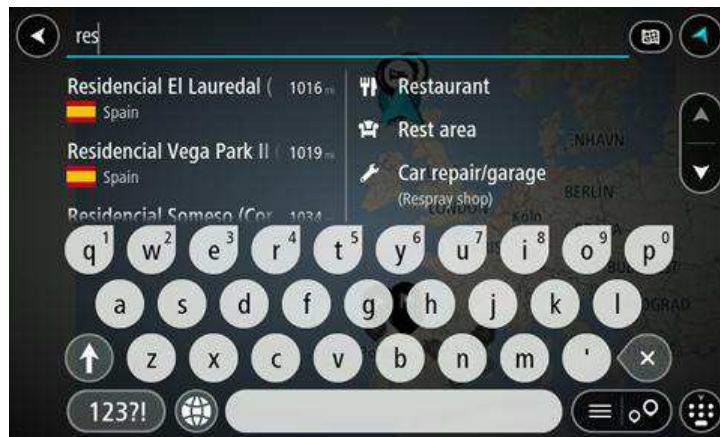

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: la ricerca viene effettuata sull'intera mappa. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca. Puoi modificare l'area in cui eseguire la ricerca, ad esempio lungo il percorso o in una città.

4. Durante la digitazione, nelle colonne vengono visualizzati suggerimenti basati sul tuo inserimento. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento.

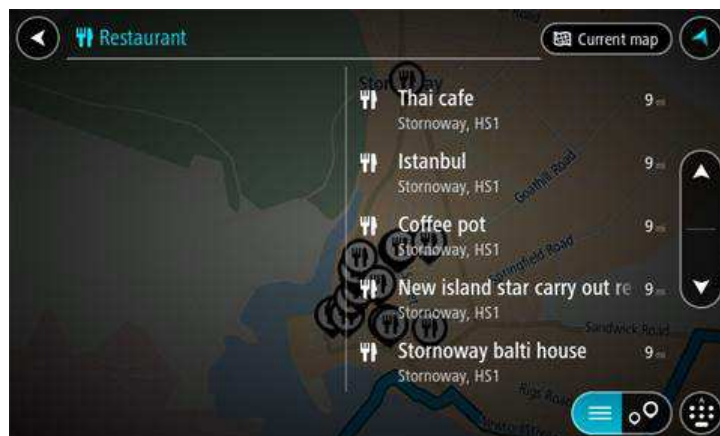


Suggerimento: per visualizzare maggiori risultati, nascondi la tastiera o fai scorrere un dito sull'elenco dei risultati per esaminarli.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un tipo di PDI o un PDI specifico. Se hai selezionato un tipo di PDI, seleziona un PDI. La posizione viene mostrata sulla mappa.
6. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

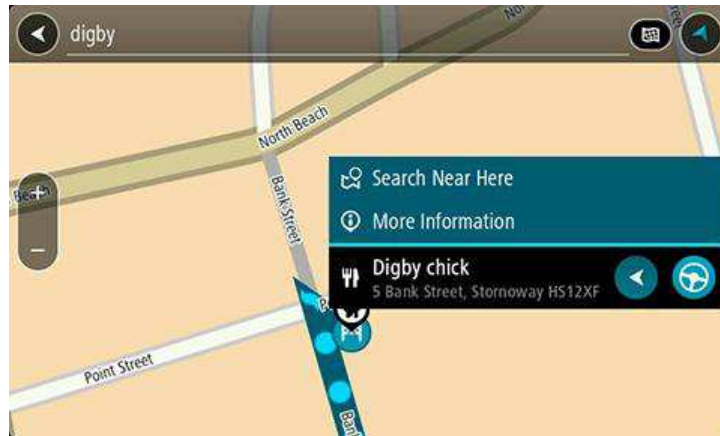

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

7. Per pianificare un percorso verso la destinazione, seleziona il pulsante Guida:



Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso per un PDI utilizzando la ricerca online


Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Nota: la ricerca online è disponibile esclusivamente sui dispositivi connessi. Per eseguire una ricerca online sul tuo GO, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un [account MyTomTom](#).

Se hai effettuato la [ricerca di un PDI](#) ma non riesci a trovare il PDI che stai cercando, puoi eseguire la ricerca tramite Cerca Places online di TomTom. Per trovare PDI effettuando una ricerca online, procedi come segue:

1. Cerca un PDI mediante l'opzione Cerca nel menu principale.

I risultati della ricerca sono visualizzati su due colonne.

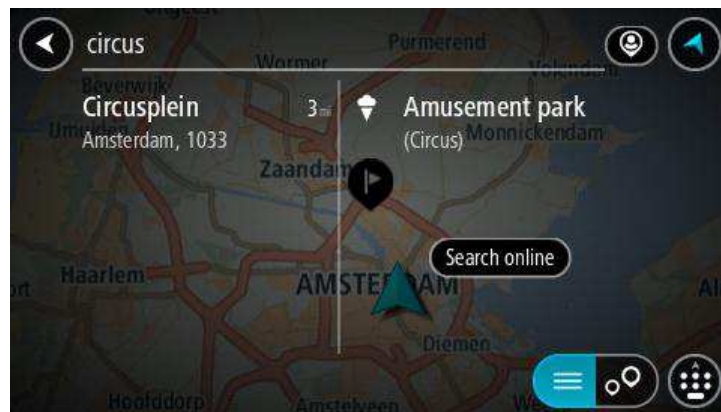


2. Seleziona **Cerca Places online**.
3. Utilizza la tastiera per immettere il nome del PDI che desideri trovare, quindi premi il pulsante Cerca sulla tastiera.

Suggerimento: se tieni premuta una lettera sulla tastiera, puoi accedere ai caratteri aggiuntivi eventualmente disponibili. Ad esempio, tieni premuta la lettera "e" per accedere ai caratteri 3 e è é ê ë ed altri ancora.

Puoi cercare un PDI (Punto di interesse), come un ristorante o un'attrazione turistica. In alternativa, puoi cercare un PDI specifico, ad esempio "Pizzeria da Mario".


Nota: durante la ricerca, puoi cercare vicino alla tua posizione corrente, in un paese o in una città oppure nelle vicinanze della tua destinazione. Per modificare la modalità di ricerca, seleziona il pulsante a destra della casella di ricerca.

I risultati della ricerca sono visualizzati su una colonna.

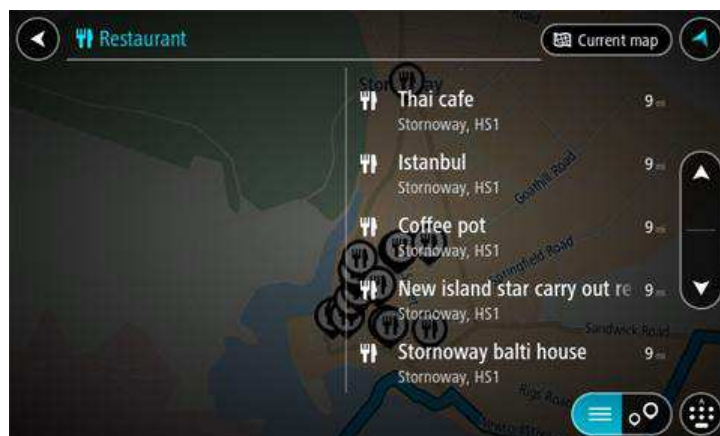


Suggerimento: per visualizzare maggiori risultati, nascondi la tastiera o fai scorrere un dito sull'elenco dei risultati per esaminarli.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



4. Seleziona un singolo PDI dall'elenco.
La posizione viene mostrata sulla mappa.

5. Per visualizzare ulteriori informazioni sui PDI, seleziona il PDI sulla mappa, quindi seleziona il pulsante dei menu a comparsa. Seleziona **Ulteriori informazioni** sul menu a comparsa.

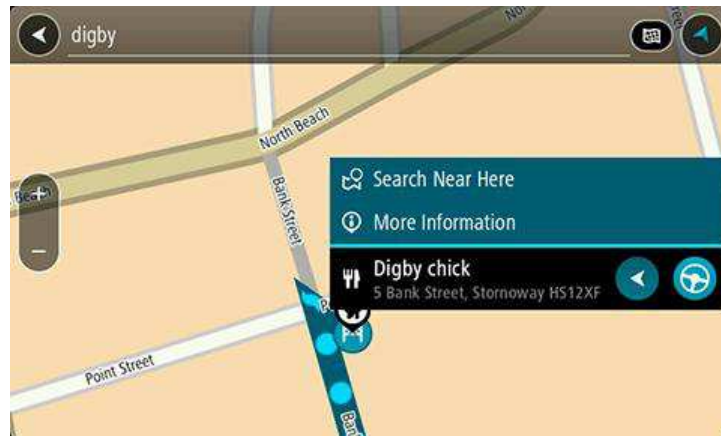

Puoi visualizzare ulteriori informazioni sul PDI, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo completo e l'e-mail.

6. Per pianificare un percorso verso la destinazione, seleziona il pulsante Guida:



Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso mediante la mappa

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.


Per pianificare un percorso mediante la mappa, procedi come segue:

1. Sposta la mappa e aumenta lo zoom finché non visualizzi la destinazione che desideri raggiungere.



2. Una volta individuata la destinazione sulla mappa, selezionala tenendo premuto un dito sullo schermo per circa un secondo.

Verrà visualizzato un menu a comparsa indicante l'indirizzo più vicino.

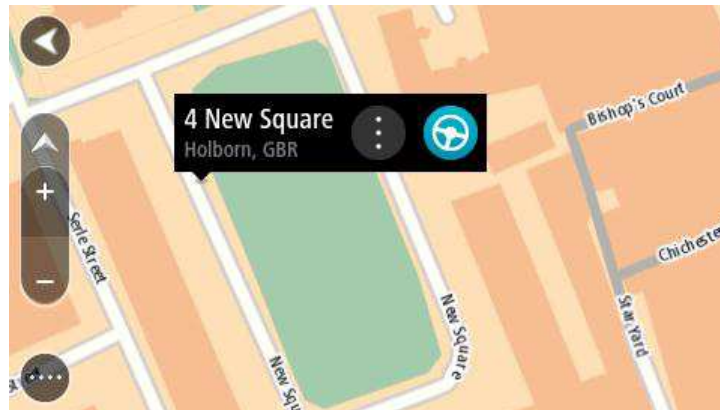

3. Per pianificare un percorso verso la destinazione, seleziona il pulsante Guida:



Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: la posizione selezionata può essere utilizzata anche in altri modi, ad esempio aggiungendola a [Le mie posizioni](#) tramite il pulsante del menu a comparsa.



Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ora. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso mediante [Le mie posizioni](#)

Per passare a un elemento salvato in [Le mie posizioni](#) dalla posizione corrente, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Le mie posizioni**.



Verrà visualizzato un elenco di tutte le posizioni salvate.

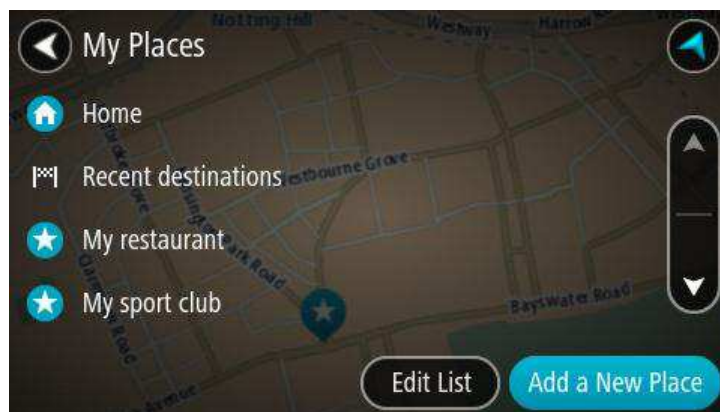

3. Seleziona la posizione a cui desideri passare, ad esempio Base.
La posizione selezionata verrà visualizzata sulla mappa con un menu a comparsa.

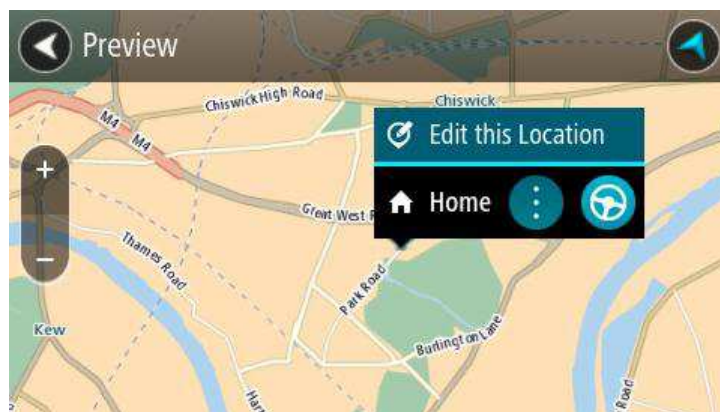

4. Per pianificare un percorso verso la posizione, seleziona il pulsante Guida:



Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso tramite le coordinate

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso specificando una coppia di coordinate, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Seleziona il pulsante del tipo di ricerca a destra della casella di ricerca.



4. Seleziona **Latitudine Longitudine**.
5. Inserisci la coppia di coordinate. Puoi inserire uno qualsiasi dei tipi di coordinate seguenti:

- Valori decimali, ad esempio:
N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Suggerimento: per i valori decimali non è necessario utilizzare una lettera per indicare la latitudine e la longitudine. Per le posizioni a ovest del meridiano 0 e per le posizioni a sud dell'equatore, usa un segno meno (-) prima della coordinata.


- Gradi, minuti e secondi, ad esempio:
N 51°30'31" W 0°08'34"
- Coordinate standard GPS, ad esempio:
N 51 30.525 W 0 08.569

Nota: la barra al di sotto delle coordinate diventa rossa se immetti coordinate che non vengono riconosciute dal tuo GO.

6. Quando inizi a digitare le coordinate, vengono visualizzati alcuni suggerimenti basati sulle informazioni che hai inserito. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento. Le città e le strade vengono visualizzate sulla sinistra, i PDI sulla destra.

Suggerimento: per visualizzare maggiori risultati, nascondi la tastiera o fai scorrere un dito sull'elenco dei risultati per esaminarli.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



7. Seleziona un suggerimento per la tua destinazione.
La posizione viene mostrata sulla mappa.
8. Per pianificare un percorso verso la destinazione, seleziona il pulsante Guida:



Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Pianificazione di un percorso tramite un mapcode

Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per pianificare un percorso specificando un mapcode, procedi come segue:

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.


3. Digita il mapcode. Puoi inserire uno qualsiasi dei seguenti tipi di mapcode:
 - Internazionali, ad esempio WH6SL.TR10.
 - Paese-specifici, ad esempio GBR 8MH.51.
 - Paese-specifici alternativi, ad esempio GBR 28.Y6VH o GBR LDGZ.VXR.

Suggerimento: tutti i mapcode in questo esempio rappresentano la stessa posizione, ovvero il Castello di Edimburgo nel Regno Unito. Per informazioni su come ottenere il mapcode di una posizione specifica, vedi [Informazioni sui mapcode](#).

4. Quando inizi a digitare il mapcode, vengono visualizzati alcuni suggerimenti basati sulle informazioni che hai inserito. Puoi continuare a digitare o selezionare un suggerimento. Le città e le strade vengono visualizzate sulla sinistra, i PDI sulla destra.

Suggerimento: per visualizzare maggiori risultati, nascondi la tastiera o fai scorrere un dito sull'elenco dei risultati per esaminarli.

Suggerimento: puoi decidere se visualizzare i risultati sulla mappa o in un elenco selezionando il pulsante elenco/mappa:



5. Seleziona un suggerimento per la tua destinazione.
6. Seleziona **Guida**.

Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Suggerimento: se la tua destinazione si trova in un altro fuso orario, nel [pannello delle informazioni di arrivo](#) visualizzerai un segno più (+) o meno (-) e la differenza di orario in ore e mezz'ore. L'orario di arrivo stimato è nell'ora locale della tua destinazione.

Suggerimento: puoi [aggiungere una sosta a un percorso](#) già pianificato.

Suggerimento: puoi salvare un percorso tramite [I miei percorsi](#).

Ricerca di un percorso alternativo


Importante: per motivi di sicurezza e per evitare di distrarti dalla guida, devi sempre pianificare il percorso prima di iniziare a guidare.

Per trovare un percorso alternativo, procedi come segue:

1. Pianifica un percorso come di consueto.
2. Nella [visualizzazione mappa](#), seleziona il percorso stesso.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
4. Seleziona **Percorso alternativo**, quindi seleziona **Trova alternativa**.

Nella visualizzazione mappa vengono visualizzati fino a tre percorsi alternativi. Ciascun percorso alternativo mostra i diversi tempi di percorrenza in un fumetto.

Suggerimento: le informazioni fornite dal servizio [Traffico](#) a vita vengono utilizzate durante il calcolo di percorsi alternativi. I percorsi più lunghi del 50% in termini di tempo del percorso originale non vengono visualizzati.

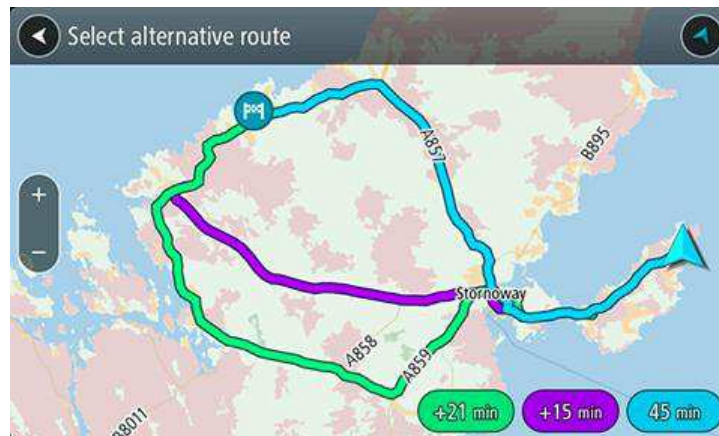

5. Seleziona il percorso desiderato toccando il relativo fumetto con l'indicazione del tempo di percorrenza.
6. Seleziona **Inizia**.
7. Viene avviata la navigazione verso la destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la [vista di navigazione](#).

Nota: puoi trovare percorsi alternativi anche selezionando **Percorso corrente** nel menu principale, seguito da **Trova alternativa**.

Pianificazione anticipata di un percorso

Puoi pianificare un percorso in anticipo, prima di metterti alla guida, e salvarlo nell'elenco [I miei percorsi](#).

Per pianificare un percorso in anticipo, procedi come segue.

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.




2. Seleziona **Cerca**.



Verrà visualizzata la schermata di ricerca con la tastiera.

3. Utilizza la tastiera per inserire il nome della posizione che desideri usare come punto di partenza.
4. Seleziona un indirizzo o un PDI suggerito.
5. Seleziona **Mostra su mappa**.
6. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.

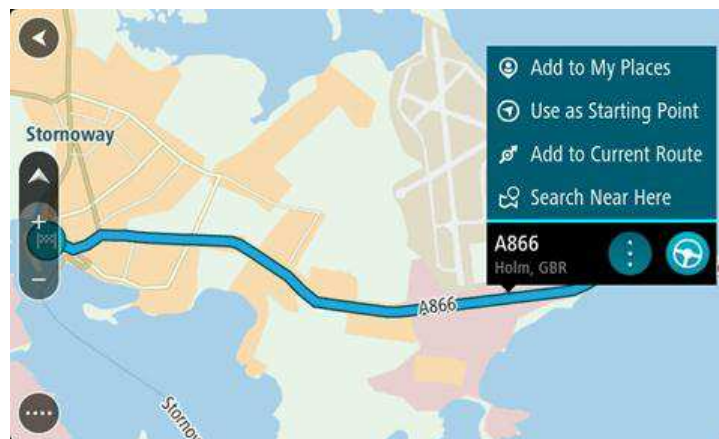

7. Seleziona **Usa come punto di partenza**.
8. Ripeti i passaggi della ricerca per scegliere la tua destinazione, quindi seleziona il pulsante Guida nel menu a comparsa:



Il tuo percorso viene pianificato utilizzando il punto di partenza e la destinazione che hai scelto. L'orario di arrivo stimato viene mostrato nella parte superiore della barra del percorso.


Suggerimento: se non desideri utilizzare la ricerca per scegliere il punto di partenza e la destinazione, passa alla visualizzazione mappa e tieni premuto per selezionare una posizione.

Suggerimento: come punto di partenza puoi usare le soste, i PDI, i luoghi e la destinazione, utilizzando i relativi menu a comparsa.

Impostazione del punto di partenza come posizione corrente

1. Seleziona il punto di partenza del percorso nella visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.

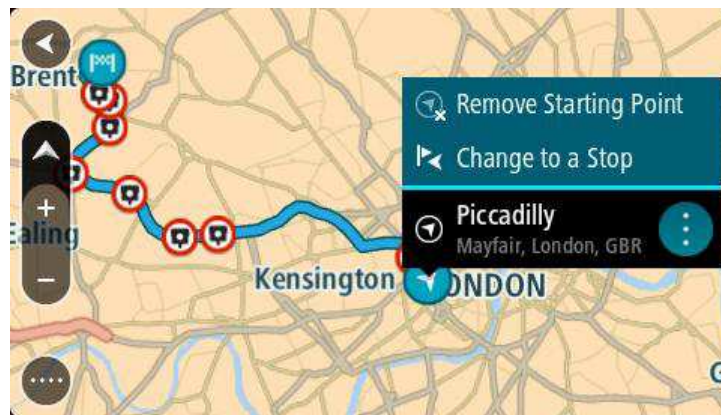

3. Seleziona **Rimuovi punto di partenza**.

Il percorso viene ripianificato con la tua posizione attuale come punto di partenza.

Trasformazione del punto di partenza in una sosta

1. Seleziona il punto di partenza del percorso nella visualizzazione mappa.
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.

Un menu a comparsa mostra un elenco di opzioni.



3. Seleziona **Cambia in una sosta**.

Il percorso viene ripianificato trasformando il punto di partenza in una sosta.

Ricerca di un parcheggio

Per cercare un parcheggio, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Parcheggi**.




Verrà visualizzata la mappa con i parcheggi individuati.

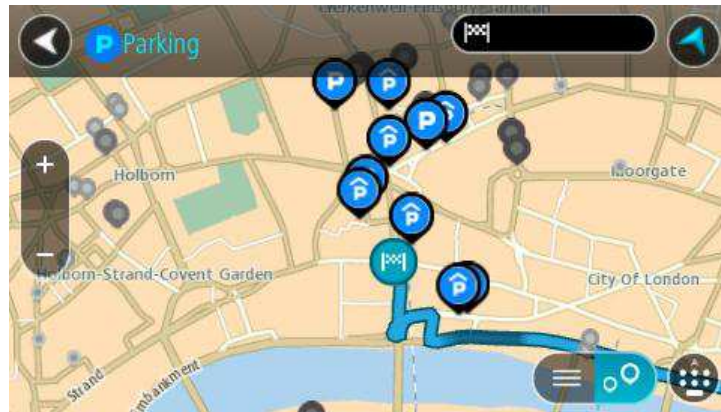


Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzati i parcheggi nei pressi della destinazione. Se non hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzati i parcheggi nei pressi della posizione corrente.

Puoi modificare la schermata per visualizzare un elenco dei parcheggi premendo questo pulsante:




Puoi selezionare un parcheggio dall'elenco per individuarlo sulla mappa.


Suggerimento: puoi visualizzare l'elenco dei risultati utilizzando la barra di scorrimento sul lato destro dello schermo.

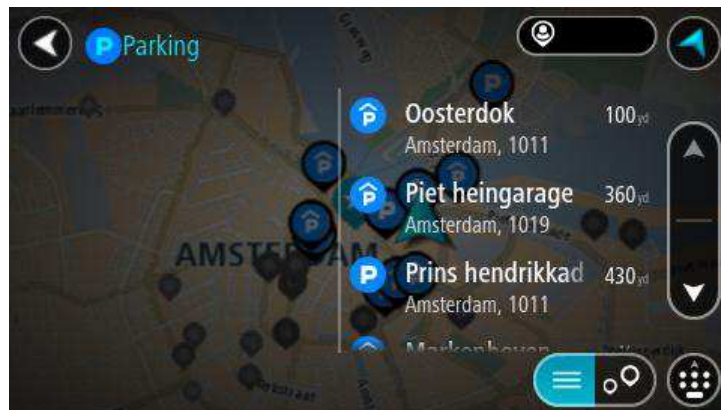

Se desideri modificare la modalità di [ricerca](#), seleziona il pulsante a destra dell'apposita casella. Potrai quindi modificare l'ambito della ricerca, ad esempio nei pressi della posizione corrente o all'interno dell'intera mappa.

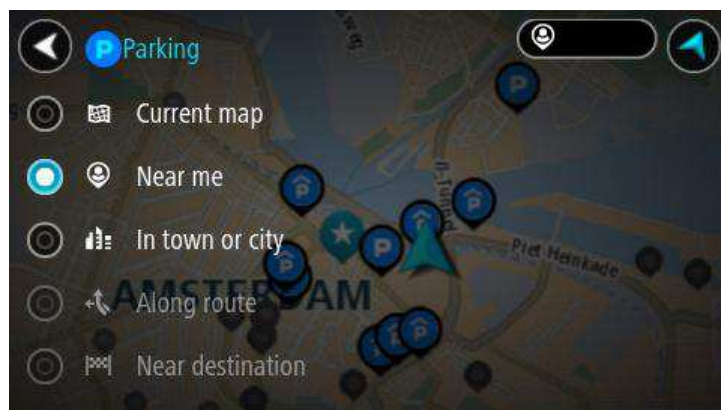

3. Seleziona un parcheggio dalla mappa o nell'elenco.
Sulla mappa verrà visualizzato un menu a comparsa con il nome del parcheggio.

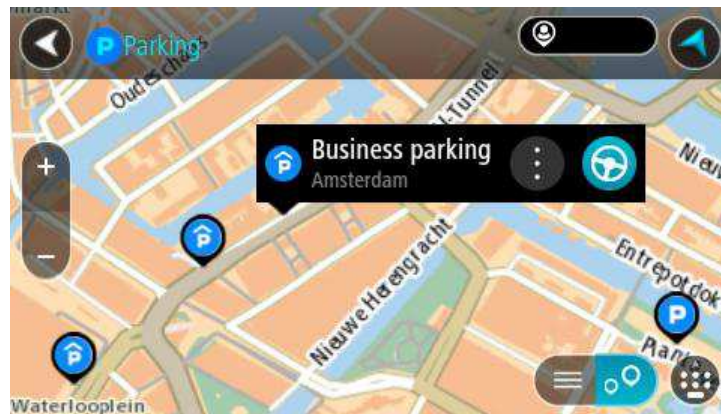

4. Per pianificare un percorso verso il parcheggio selezionato, fai clic sul pulsante Guida:



Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: utilizzando il menu a comparsa, puoi aggiungere un parcheggio come sosta lungo il percorso.

Ricerca di una stazione di servizio

Per cercare una stazione di servizio, procedi come segue:


1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Stazione di servizio**.



Verrà visualizzata la mappa con le stazioni di servizio individuate.

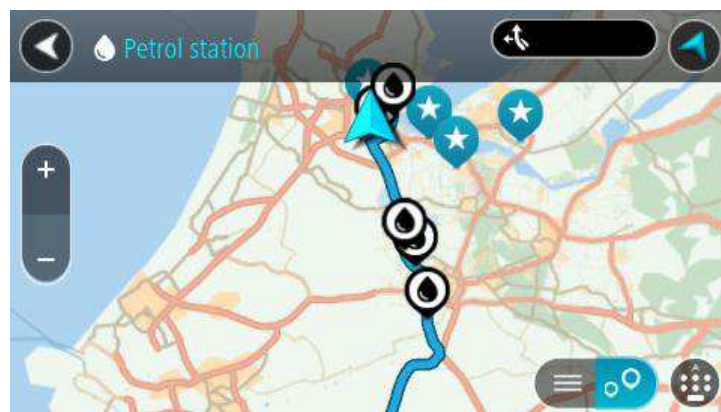


Se hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzate le stazioni di servizio presenti. Se non hai pianificato un percorso, sulla mappa verranno visualizzate le stazioni di servizio nei pressi della posizione corrente.

Puoi modificare la schermata per visualizzare un elenco delle stazioni di servizio premendo questo pulsante:




Puoi selezionare una stazione di servizio dall'elenco per individuarla sulla mappa.

Suggerimento: puoi visualizzare tutti i risultati utilizzando la barra di scorrimento sul lato destro dello schermo.

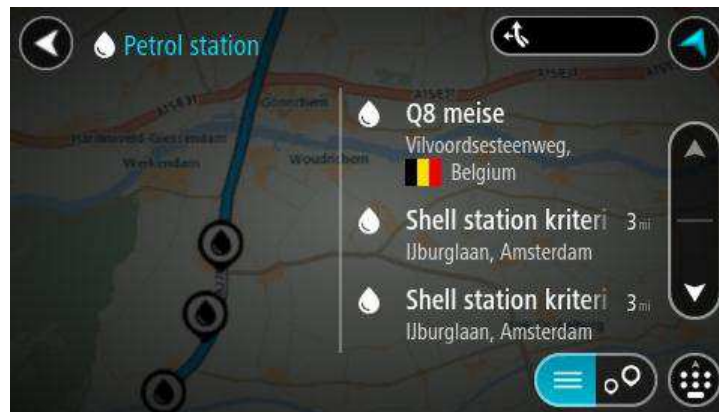


Se desideri modificare la modalità di [ricerca](#), seleziona il pulsante a destra dell'apposita casella. Potrai quindi modificare l'ambito della ricerca, ad esempio nei pressi della posizione corrente o all'interno dell'intera mappa.

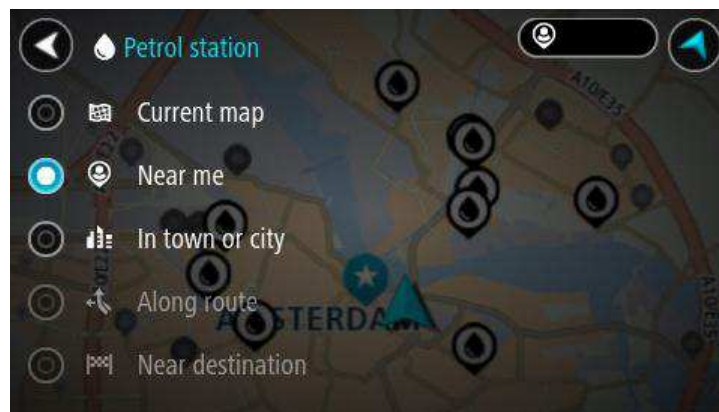

3. Seleziona una stazione di servizio dalla mappa o nell'elenco.

Sulla mappa verrà visualizzato un menu a comparsa con il nome della stazione di servizio.

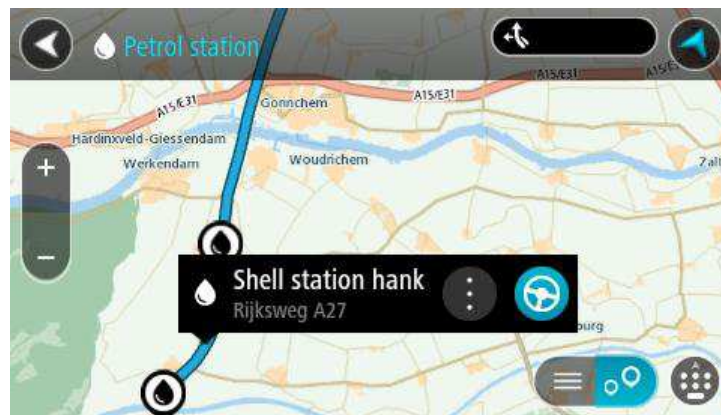

4. Per pianificare un percorso verso la stazione di servizio selezionata, fai clic sul pulsante Guida:



Viene pianificato un percorso e avviate le indicazioni per arrivare a destinazione. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.

Suggerimento: utilizzando il menu a comparsa, puoi aggiungere una stazione di servizio come sosta lungo il percorso. Le stazioni di servizio impostate come sosta lungo il percorso sono indicate da un'icona blu.

Modifica del percorso

Menu Percorso corrente

Se hai pianificato un percorso, fai clic sul pulsante **Percorso corrente** nel menu principale per aprire il relativo menu.

Nel menu Percorso corrente sono disponibili i seguenti pulsanti:

Cancella percorso



Seleziona questo pulsante per cancellare il percorso attualmente pianificato. Il menu Percorso corrente verrà chiuso e tornerai alla [visualizzazione mappa](#).

Cambia tipo di percorso



Seleziona questo pulsante per modificare il [tipo di percorso](#) utilizzato per pianificare il tuo percorso. Il tuo percorso verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tipo di percorso.

Trova alternativa



Visualizzerai questo pulsante una volta pianificato un percorso. Seleziona questo pulsante per mostrare fino a tre percorsi alternativi sulla [visualizzazione mappa](#).

Evita su questo percorso



Seleziona questo pulsante per evitare alcuni [tipi di caratteristiche](#) lungo il percorso che stai pianificando. Tali caratteristiche includono traghetti, strade a pedaggio e strade non asfaltate.

Aggiungi fermata a percorso



Seleziona questo pulsante per aggiungere una sosta al percorso che stai pianificando. Puoi anche [aggiungere una sosta al tuo percorso direttamente dalla mappa](#).

Aggiungi a I miei percorsi



Questo pulsante viene visualizzato quando pianifichi un nuovo percorso che non è ancora stato salvato. Seleziona questo pulsante per salvare il percorso nell'elenco [I miei percorsi](#).

Salva modifiche sul percorso

Questo pulsante viene visualizzato quando apporti una modifica a un elemento dell'elenco [I miei percorsi](#). Seleziona il pulsante per salvare le modifiche.

Riordina soste

Seleziona questo pulsante per visualizzare l'elenco delle soste per il percorso corrente. Potrai [modificare l'ordine delle soste lungo il percorso](#). Se il percorso non prevede soste, puoi selezionare questo pulsante per invertirlo.

Vai a percorso

Seleziona questo pulsante per pianificare un percorso dalla tua posizione attuale al punto di partenza di uno dei [I miei percorsi](#). Il punto di partenza viene convertito in sosta.

Riproduci anteprima percorso

Seleziona questo pulsante per visualizzare un'anteprima del percorso pianificato.

Interrompi anteprima percorso

Seleziona questo pulsante per interrompere l'anteprima del percorso pianificato.

Tipi di percorso

Seleziona **Cambia tipo di percorso** per cambiare il tipo di percorso pianificato verso la destinazione corrente. Il tuo percorso verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tipo.

Puoi selezionare i seguenti tipi di percorso:

- **Percorso più veloce:** il percorso più veloce verso la tua destinazione. Il tuo percorso viene costantemente verificato tenendo in considerazione le condizioni del traffico.
- **Percorso più breve:** il percorso più breve verso la tua destinazione. Questo percorso potrebbe richiedere molto più tempo del percorso più veloce.
- **Percorso più ecologico:** il percorso più economico in termini di consumo di carburante.
- **Evita autostrade:** con questo tipo di percorso eviterai tutte le autostrade.
- **Percorso a piedi:** questo tipo di percorso è ottimizzato per i percorsi a piedi.
- **Percorso per bicicletta:** questo tipo di percorso è ottimizzato per le biciclette.

Puoi impostare il tipo di percorso predefinito nel menu [Impostazioni](#).

Caratteristiche del percorso

Puoi scegliere di evitare alcune caratteristiche lungo il percorso attualmente pianificato. Di seguito sono indicati alcuni esempi.

- **Strade a pedaggio**

- **Traghetti e treni navetta per auto**
- **Corsie riservate al carpooling**
- **Strade non asfaltate**

Nota: le corsie riservate al carpooling sono anche note come corsie HOV (High Occupancy Vehicle) e non sono presenti in tutti i paesi. Per scegliere corsie di questo tipo, potrebbe essere necessario avere a bordo almeno un accompagnatore oppure viaggiare su un'auto alimentata con carburante ecocompatibile.

Se scegli di evitare una caratteristica lungo un percorso, ne verrà pianificato uno nuovo.

In [Pianificazione percorsi](#) all'interno del menu Impostazioni puoi configurare la modalità di gestione di ogni singola caratteristica in caso di pianificazione di un nuovo percorso.

Aggiunta di una sosta al percorso dal menu **Percorso corrente**

1. Nel menu principale seleziona **Percorso corrente**.
2. Seleziona **Aggiungi fermata a percorso**.
Verrà aperta la visualizzazione mappa.
3. Per selezionare una fermata, effettua una delle operazioni indicate di seguito.
 - Ingrandisci la mappa e tieni premuto per selezionare una posizione. Nel menu a comparsa seleziona **Aggiungi a Percorso corrente**.



- Seleziona **Cerca** ed effettua la ricerca di una posizione. Una volta individuata una posizione, seleziona il pulsante **Aggiungi fermata a percorso**.

Il percorso viene ricalcolato in modo da includere la fermata.

Aggiunta di una sosta al percorso tramite la mappa

1. Premi il [pulsante di modifica della visualizzazione](#) per aprire la mappa.
Sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo.
2. Ingrandisci la mappa e tieni premuto per selezionare una posizione.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.
4. Seleziona **Usa nel percorso**.
5. Seleziona **Aggiungi a Percorso corrente**.



Il percorso verrà ricalcolato per includere la fermata.

Eliminazione di una sosta dal percorso

1. Premi il [pulsante di modifica della visualizzazione](#) per aprire la mappa.
Sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo.
2. Nella barra del percorso premi la fermata che desideri eliminare.
La mappa ingrandirà la visualizzazione della fermata e verrà aperto un menu a comparsa.

Suggerimento: se selezioni la fermata errata, premi il pulsante Indietro per tornare alla mappa.

3. Seleziona **Elimina questa fermata**.
La fermata verrà eliminata e verrà ricalcolato il percorso.

Modifica dell'ordine delle soste in un percorso

Nota: se il percorso non prevede soste, puoi utilizzare questo pulsante per invertirlo.

1. Nel menu principale seleziona **Percorso corrente**.
2. Seleziona **Riordina soste**.
Viene mostrata la visualizzazione mappa con il percorso cancellato. Il punto di partenza, la destinazione e tutte le soste vengono mostrati in nero con una croce, per indicare che possono essere modificati.
3. Seleziona il punto di partenza.
Il simbolo viene sostituito dalla freccia del punto di partenza.
4. Seleziona le soste una alla volta nell'ordine in cui desideri raggiungerle.
Ogni volta che selezioni una sosta, i simboli corrispondenti vengono sostituiti da bandierine.
5. Seleziona la destinazione.
Il percorso viene ricalcolato con le soste nell'ordine modificato.

I miei percorsi

Informazioni su I miei percorsi

L'elenco I miei percorsi consente di creare facilmente percorsi salvati con soste facoltative, noti anche come itinerari. Puoi utilizzare l'elenco I miei percorsi per salvare, recuperare e modificare i percorsi.

L'elenco I miei percorsi può essere utile nelle situazioni seguenti:

- **Mentre lavori** - Per lavoro devi guidare quotidianamente lungo vari percorsi con più soste. I percorsi possono cambiare e tu hai bisogno di flessibilità per modificare l'ordine delle soste o cambiare il percorso pianificato.
- **In vacanza** - Devi andare in vacanza e desideri pianificare e salvare un percorso. Il percorso include strade panoramiche, soste in vari hotel e altri luoghi, come attrazioni turistiche.
- **Mentre vai al lavoro** - Desideri aggiungere alcune soste regolari tra la tua casa e il luogo di lavoro. Il percorso per tornare a casa la sera è l'inverso di quello per andare al lavoro la mattina.


Puoi aggiungere all'elenco I miei percorsi il percorso che hai pianificato sulla mappa, semplicemente selezionandolo.

Salvataggio di un percorso

1. Pianifica un percorso seguendo la procedura illustrata in [Pianificazione di un percorso](#).

Suggerimento: se non vedi il percorso pianificato nella visualizzazione mappa, seleziona il pulsante Indietro per visualizzarlo.

2. Seleziona il percorso.
3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.

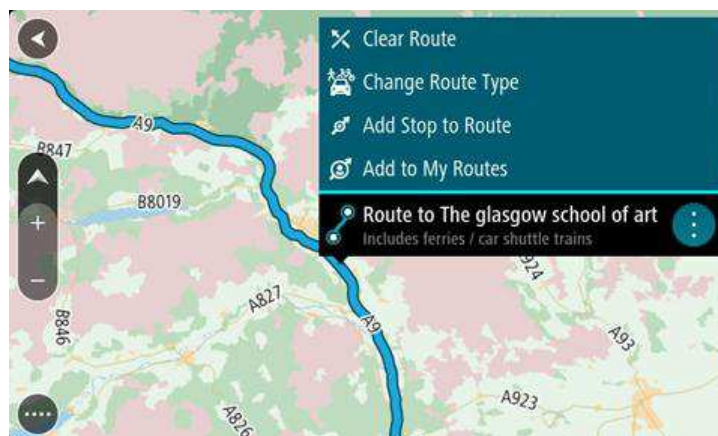

4. Seleziona **Aggiungi a I miei percorsi**.
Il nome del percorso viene visualizzato nella schermata di modifica.
5. Modifica il nome del percorso in modo da riconoscerlo facilmente.
6. Seleziona **Aggiungi** per salvare il percorso nell'elenco I miei percorsi.

Suggerimento: puoi salvare un percorso anche utilizzando il pulsante **Aggiungi a I miei percorsi** nel menu Percorso corrente.

Navigazione tramite un percorso salvato

Per navigare utilizzando un percorso salvato in precedenza, procedi come segue:

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona un percorso dall'elenco.
Il percorso viene mostrato nella visualizzazione mappa.



3. Per andare all'inizio del percorso salvato, seleziona **Guida**.
Il punto di partenza del percorso salvato viene convertito nella prima sosta e qui il percorso viene pianificato. Le indicazioni per raggiungere la tua destinazione iniziano dalla tua posizione corrente. Quando inizi a guidare appare automaticamente la vista di navigazione.



Suggerimento: per navigare tramite un percorso salvato puoi procedere in due modi:
Seleziona il punto di partenza del percorso. Quando si apre il menu a comparsa, seleziona **Trasforma in sosta**.


In alternativa, seleziona **Raggiungi un percorso** nel menu Percorso corrente.

Aggiunta di una sosta al percorso salvato mediante la mappa

Nota: puoi anche tenere premuta una posizione sulla mappa e selezionare **Aggiungi a Percorso corrente** dal menu a comparsa.

1. Premi il [pulsante di modifica della visualizzazione](#) per aprire la mappa.
Sulla mappa verrà visualizzato il percorso completo.
2. Seleziona il percorso.

3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.

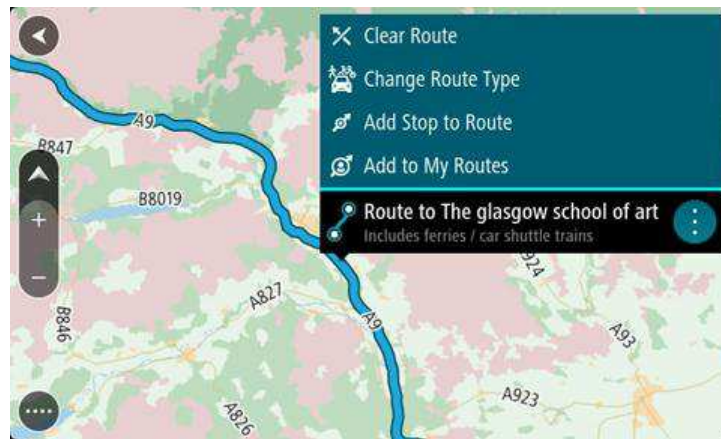

4. Seleziona **Aggiungi fermata a percorso**.

Suggerimento: puoi trovare **Aggiungi fermata a percorso** anche nel sottomenu Gestisci soste.

5. Seleziona la nuova sosta sulla mappa.

Suggerimento: se conosci il nome della nuova sosta, puoi utilizzare **Cerca** per selezionare la sosta anziché utilizzare la mappa.

6. Seleziona il pulsante **Aggiungi sosta** per aggiungere questa posizione come sosta.
Il percorso viene ricalcolato in modo da includere la fermata.

Suggerimento: per applicare le modifiche al percorso salvato nell'elenco I miei percorsi, seleziona il percorso sulla mappa, quindi seleziona **Salva modifiche sul percorso** dal menu a comparsa.

Eliminazione di un percorso dall'elenco I miei percorsi

1. Nel menu principale seleziona **I miei percorsi**.
2. Seleziona **Modifica elenco**.
3. Seleziona i percorsi da eliminare.
4. Seleziona **Elimina**.

Comando vocale (Speak & Go)

Informazioni sul comando vocale

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Anziché selezionare un elemento sullo schermo, puoi utilizzare la voce per controllare il tuo TomTom GO.

Puoi utilizzare il comando vocale per controllare molte delle funzioni di navigazione sul tuo dispositivo oppure per cambiare le impostazioni. Ad esempio, puoi cambiare i colori dello schermo impostando la visione diurna oppure ridurre il volume del dispositivo semplicemente utilizzando la tua voce.

Il comando vocale è attivo nella visualizzazione mappa, nella vista di navigazione e nella schermata di comando vocale.

Importante: per utilizzare il comando vocale è necessario disporre di una voce che pronunci i nomi delle vie. Se non è installata e selezionata alcuna voce per la pronuncia dei nomi delle vie su TomTom GO, questa funzionalità non è disponibile.

Per selezionare una voce che legga a voce alta i nomi delle vie, seleziona **Voci** nel menu Impostazioni, quindi seleziona **Scegli una voce** e seleziona una voce sintetizzata che legga a voce alta i nomi delle vie.

Avvio del comando vocale

Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione, pronuncia la frase di attivazione per avviare il comando vocale. La frase di attivazione è "Ciao TomTom".

Suggerimento: il comando vocale è disattivato per impostazione predefinita. Puoi attivare o disattivare la frase di attivazione nel menu [Impostazioni](#).


In alternativa, puoi selezionare **Comando vocale** nel Menu principale:



Quando il comando vocale è pronto per essere utilizzato, viene visualizzata la relativa schermata e il dispositivo pronuncia "Sono in ascolto". Parla quando avverti il segnale acustico.



Nota: se il [controllo volume](#) è impostato su 20% o su una percentuale inferiore, il volume viene impostato automaticamente su 50% quando avvii il comando vocale.

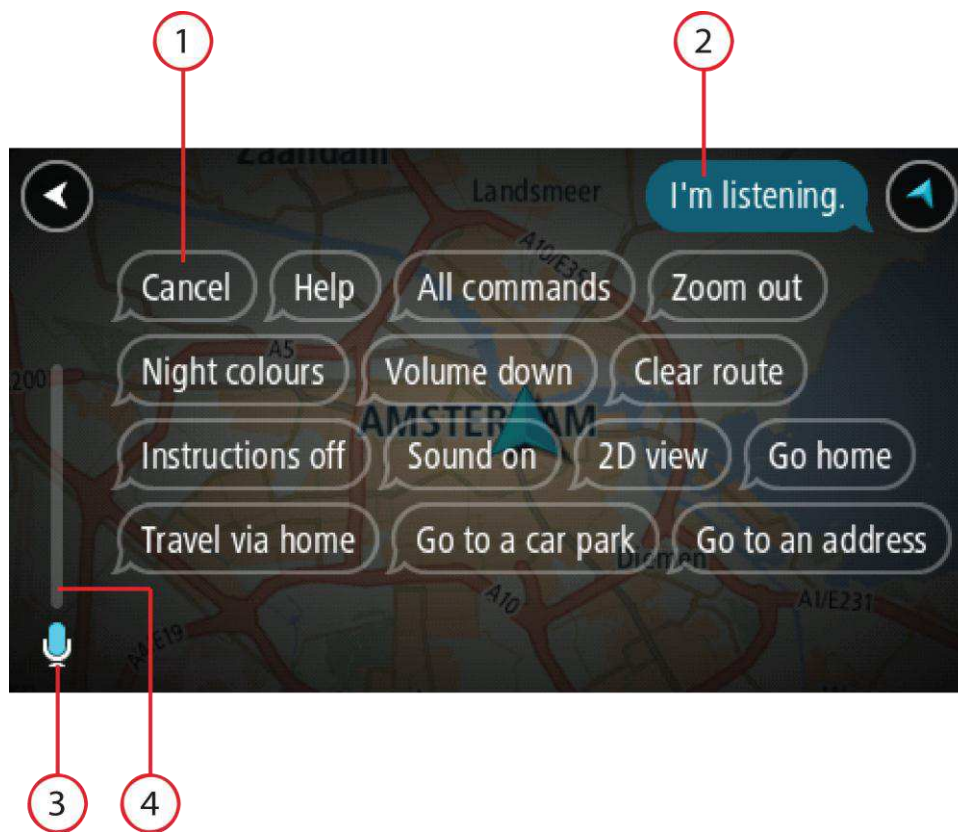La schermata del comando vocale



1. Esempi dei comandi che puoi pronunciare.

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

2. Lo stato del comando vocale sul tuo dispositivo. Puoi parlare quando il dispositivo pronuncia "Sono in ascolto" e viene visualizzato il simbolo del microfono nell'angolo sinistro.
Il messaggio di stato ti comunica se il comando vocale non riesce a capire il comando che hai pronunciato e fornisce istruzioni relative all'uso del comando vocale. Al contempo, il comando vocale legge ad alta voce il messaggio.
3. Il simbolo del microfono ti indica quando puoi parlare:
 -  Questo simbolo ti indica che il comando vocale è in ascolto. Parla quando avverti il segnale acustico.
 -  Questo simbolo ti indica che il comando vocale è occupato.
4. Il monitor del microfono. Mentre parli al microfono, il monitor mostra la qualità della ricezione della tua voce da parte del comando vocale:
 - Una barra blu chiaro indica che il comando vocale è in grado di udire la tua voce.
 - Una barra rossa indica che stai parlando a voce troppo alta e che il comando vocale non riesce a distinguere le singole parole.
 - Una barra blu scuro indica che stai parlando a voce troppo bassa e che il comando vocale non riesce a distinguere le singole parole.

Alcuni suggerimenti per l'utilizzo del comando vocale

Puoi aiutare il tuo dispositivo a comprendere i comandi che stai pronunciando tramite questi passaggi:

- Installa il dispositivo in un punto facilmente raggiungibile, lontano dagli altoparlanti dello o dalle ventole.
- Riduci il rumore di sottofondo, ad esempio le voci o la radio. Se i rumori provenienti dalla strada sono eccessivi, potrebbe essere necessario parlare in direzione del microfono.
- Parla in modo disinvolto e naturale come se ti rivolgessi a un amico.
- Quando pronunci un indirizzo, cerca di non fare pause né di aggiungere altre parole.
- Quando selezioni una voce da un elenco (es. un numero civico), pronuncia "numero uno" o "numero due" e non "uno" o "due".
- Non correggere gli errori, ad esempio "Numero quattro, oh intendevo numero cinque".

Importante: il comando vocale sul tuo dispositivo è specifico per gli utenti di lingua madre della lingua selezionata, che hanno un accento neutrale. Se hai un forte accento regionale o un accento straniero, il comando vocale potrebbe non comprendere tutte le parole che pronunci.

Per quali azioni puoi utilizzare il comando vocale

Puoi pronunciare i seguenti comandi quando il comando vocale è attivo:

Comandi globali

- "Aiuto", "Indietro" e "Annulla"

Navigazione e percorso

- "Vai a Base" e "Viaggia passando dalla base"
- "Vai a parcheggio" e "Vai a stazione di servizio"
- "Passa da parcheggio" e "Vai a stazione di servizio"
- "Visualizza Le mie posizioni" e "Destinazioni recenti"
- "Viaggia passando per una destinazione recente" e "Passa da una posizione salvata"
- "Segnala autovelox"
- "Contrassegna la posizione corrente"
- "Aggiungi posizione corrente a Le mie posizioni"
- "Cancella percorso"

Impostazioni del dispositivo

- "Volume 70%", "Alza volume" e "Abbassa volume"
- "Muto" e "Attiva audio"
- "Attiva istruzioni" e "Disattiva istruzioni"
- "Visione diurna" e "Visione notturna"
- "Vista 2D" e "Vista 3D"
- "Aumenta zoom" e "Riduci zoom"

Suggerimento: per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Quando il comando vocale è attivo, puoi anche pronunciare "Tutti i comandi" per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili.

Pronuncia dei comandi in modi differenti

Il tuo dispositivo riconosce molte più parole di quelle che visualizzi nell'elenco dei comandi, pertanto prova a pronunciare altre parole. Puoi pronunciare altre parole che hanno lo stesso significato, ad esempio le seguenti:

- "OK", "Corretto" o "Giusto" invece di "Sì" quando vuoi confermare ciò che hai pronunciato.
- "Vai a", "Cerca" o "Più vicino" invece di "Guida verso" quando desideri raggiungere una stazione di servizio.
- "Annulla" o "Elimina" invece di "Cancella" quando desideri cancellare il tuo percorso corrente.

Inserimento di un indirizzo utilizzando il comando vocale

Il seguente esempio mostra come utilizzare il comando vocale per pianificare un viaggio verso un indirizzo o una posizione:

1. Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione, pronuncia la frase di attivazione "Ciao TomTom" per avviare il comando vocale.

Viene visualizzata la schermata del comando vocale e il dispositivo pronuncia "Sono in ascolto". Quando il comando vocale è pronto ad ascoltare, viene visualizzata l'icona di un microfono nell'angolo in basso a sinistra e viene emesso un segnale acustico.



2. Pronuncia "Vai a indirizzo" o "Vai a posizione memorizzata".

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Per alcuni comandi, il dispositivo ripete le tue parole e chiede conferma.

3. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".
Se il comando è errato, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver udito "Sono in ascolto".
4. Pronuncia l'indirizzo o la posizione.
Puoi anche pronunciare il nome di un luogo o di un centro città. Il dispositivo ripete le tue parole e chiede conferma.

Importante: quando selezioni una voce da un elenco (es. un numero civico), pronuncia "numero uno" o "numero due" e non "uno" o "due".

5. Se il comando o la posizione sono corretti, pronuncia "Sì".
Se il comando o la posizione sono errati, pronuncia "No" e ripeti l'indirizzo dopo aver udito "Sono in ascolto".

Suggerimento: se desideri cambiare il numero civico o una via puoi pronunciare "Cambia numero civico" o "Cambia via".

Il dispositivo pianifica un percorso dalla posizione corrente alla destinazione.

Suggerimento: per interrompere il comando vocale, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Suggerimento: il tuo GO riconosce i nomi dei luoghi e delle vie quando vengono pronunciati nella lingua locale utilizzando la pronuncia locale. Non puoi inserire codici postali utilizzando il comando vocale.

Nota: quando l'immissione di indirizzi utilizzando la voce non è supportata per il tuo Paese attuale, il comando vocale viene interrotto e viene visualizzata la schermata di immissione degli indirizzi. Puoi inserire l'indirizzo in modo normale utilizzando la tastiera.

Raggiungere la Base utilizzando il comando vocale

Il seguente esempio mostra come utilizzare il comando vocale per pianificare un viaggio verso la posizione base:

1. Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione, pronuncia la frase di attivazione "Ciao TomTom" per avviare il comando vocale.

Viene visualizzata la schermata del comando vocale e il dispositivo pronuncia "Sono in ascolto". Quando il comando vocale è pronto ad ascoltare, viene visualizzata l'icona di un microfono nell'angolo in basso a sinistra e viene emesso un segnale acustico.



2. Pronuncia il comando "Vai a casa".

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Per alcuni comandi, il dispositivo ripete le tue parole e chiede conferma.

3. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".
Se il comando è errato, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver udito "Sono in ascolto".

Il dispositivo pianifica un percorso dalla posizione corrente alla posizione base.

Suggerimento: per interrompere il comando vocale, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Raggiungere un PDI utilizzando il comando vocale

Il seguente esempio mostra come utilizzare il comando vocale per pianificare un viaggio verso una stazione di servizio:

1. Nella visualizzazione mappa o nella vista di navigazione, pronuncia la frase di attivazione "Ciao TomTom" per avviare il comando vocale.

Viene visualizzata la schermata del comando vocale e il dispositivo pronuncia "Sono in ascolto". Quando il comando vocale è pronto ad ascoltare, viene visualizzata l'icona di un microfono nell'angolo in basso a sinistra e viene emesso un segnale acustico.



2. Pronuncia il comando "Vai a stazione di servizio".

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Per alcuni comandi, il comando vocale ripete le tue parole e chiede conferma.

Se hai pianificato un percorso, viene visualizzato un elenco di stazioni di servizio presenti sul tuo percorso. Se non hai pianificato un percorso, viene visualizzato un elenco di stazioni di servizio presenti nelle vicinanze della tua posizione corrente.

3. Pronuncia il numero della stazione di servizio che desideri utilizzare, ad esempio, "numero tre".
Il comando vocale ripete le tue parole e chiede conferma.
4. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".
Se il comando è errato, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver udito "Sono in ascolto".

Il dispositivo pianifica un percorso dalla posizione corrente alla stazione di servizio.

Suggerimento: per interrompere il comando vocale, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Modifica di un'impostazione utilizzando il comando vocale

Ad esempio, per modificare il volume procedi come segue:

1. Nella visualizzazione mappa, pronuncia la frase di attivazione "Ciao TomTom" per avviare il comando vocale.

Viene visualizzata la schermata del comando vocale e il dispositivo pronuncia "Sono in ascolto". Quando il comando vocale è pronto ad ascoltare, viene visualizzata l'icona di un microfono nell'angolo in basso a sinistra e viene emesso un segnale acustico.



2. Pronuncia il comando "Volume 50%".

Suggerimento: pronuncia "Tutti i comandi" per visualizzare un elenco dei comandi che puoi pronunciare. In alternativa, seleziona Aiuto nel Menu principale, quindi seleziona **Comando vocale** e **Quali comandi posso pronunciare?**.

Per alcuni comandi, il dispositivo ripete le tue parole e chiede conferma.

3. Se il comando è corretto, pronuncia "Sì".

Se il comando è errato, pronuncia "No" e ripeti il comando dopo aver udito "Sono in ascolto".

Il volume sul tuo dispositivo viene impostato su 50%.

Suggerimento: per interrompere il comando vocale, pronuncia "Annulla". Per tornare indietro di un'operazione eseguita, pronuncia "Indietro".

Map Share

Info su Map Share

Puoi segnalare correzioni mappe mediante Map Share. Tali correzioni vengono poi condivise con altri utenti dei dispositivi di navigazione TomTom quando ricevono un aggiornamento mappe.

Puoi segnalare una correzione della mappe in due modi differenti:

- Seleziona una posizione sulla mappa e crea la correzione da segnalare immediatamente.
- Contrassegna una posizione e crea la correzione da segnalare successivamente.

Per inviare a TomTom le segnalazioni relative alle correzioni delle mappe, devi connettere il tuo dispositivo di navigazione al computer e utilizzare [MyDrive](#).


Tutte le correzioni delle mappe segnalate dagli utenti di dispositivi di navigazione TomTom vengono verificati da TomTom. Le correzioni verificate vengono inviate al tuo dispositivo durante l'aggiornamento mappe successivo.

Creazione di una segnalazione per una correzione della mappa

Importante: per motivi di sicurezza, non inserire i dettagli completi di una correzione di mappa durante la guida. Puoi sempre [contrassegnare la posizione](#) e creare la segnalazione in un secondo momento.

Per creare una segnalazione per una correzione della mappa, procedi come segue:

1. Tieni premuto per selezionare la posizione della correzione mappa sulla visualizzazione mappa
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.

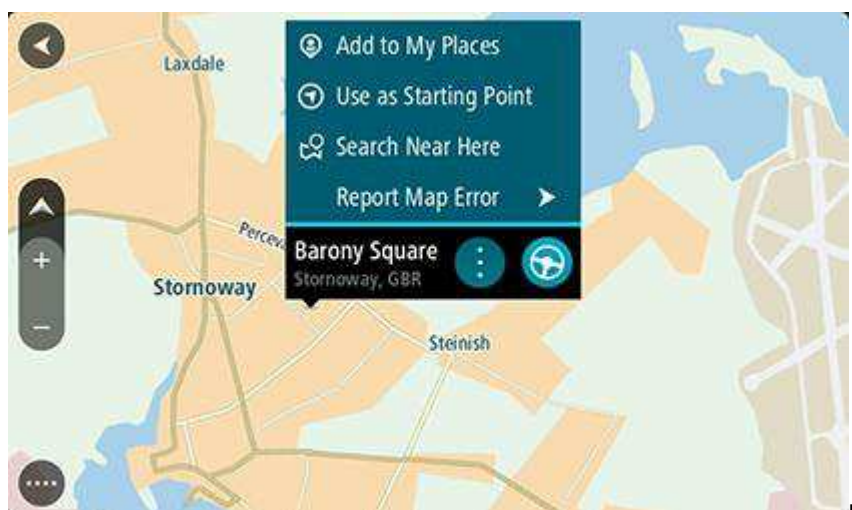

4. Seleziona il tipo di correzione che desideri applicare alla mappa.

Nota: se desideri segnalare un tipo di correzione della mappa che non è visualizzato nel menu, utilizza [Map Share Reporter](#) in [tomtom.com](#).



5. Segui le istruzioni relative al tipo di correzione della mappa che hai scelto.
6. Seleziona **Report**.
7. Connetti il tuo dispositivo a [MyDrive](#) per inviare la tua segnalazione per la correzione della mappa a TomTom e ricevere altre correzioni mappa da altri utenti dei dispositivi di navigazione TomTom.

Creazione di una segnalazione per una correzione da una posizione contrassegnata

Importante: per motivi di sicurezza, non inserire i dettagli completi di una correzione di mappa durante la guida. Puoi sempre contrassegnare la posizione e creare la segnalazione in un secondo momento, come descritto di seguito.

Per contrassegnare una posizione e poi creare una segnalazione per una correzione, procedi come segue:

1. Assicurati che la tua posizione corrente sia la posizione che intendi contrassegnare.
2. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella [vista di navigazione](#) per aprire il menu rapido.

Suggerimento: è possibile utilizzare anche il [comando vocale](#) "Contrassegna la posizione corrente" per salvare la tua posizione corrente in Le mie posizioni.

3. Seleziona **Contrassegna posizione**.
Una volta contrassegnata, la posizione viene salvata in Le mie posizioni.
4. Nel menu principale, seleziona **Le mie posizioni**.
5. Seleziona **Posizioni contrassegnate** e scegli la tua posizione dall'elenco.
La tua posizione viene visualizzata sulla mappa.
6. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
7. Seleziona il tipo di correzione che desideri applicare alla mappa.

Nota: se desideri segnalare un tipo di correzione della mappa che non è visualizzato nel menu, utilizza [Map Share Reporter](#) in [tomtom.com](#).

8. Segui le istruzioni relative al tipo di correzione della mappa che hai scelto.
9. Seleziona **Report**.
L'indicatore per la posizione contrassegnata viene rimosso dalla mappa.

10. Connetti il tuo dispositivo a [MyDrive](#) per inviare la tua segnalazione per la correzione della mappa a TomTom e ricevere altre correzioni mappa da altri utenti dei dispositivi di navigazione TomTom.

Tipi di correzioni delle mappe

Sono disponibili vari tipi di correzioni delle mappe.

Nota: se desideri segnalare un tipo di correzione della mappa che non è descritto di seguito, utilizza [Map Share Reporter](#) in tomtom.com.


Per tutte le correzioni mappe descritte di seguito, connetti il tuo dispositivo a [MyDrive](#) per inviare la tua segnalazione per la correzione della mappa a TomTom e ricevere altre correzioni mappe da altri utenti dei dispositivi di navigazione TomTom.

Strada a traffico limitato

Seleziona questa opzione per bloccare o sbloccare una strada. È possibile bloccare o sbloccare una strada in una o entrambe le direzioni come segue:

1. Tieni premuto per selezionare la posizione della correzione mappa sulla visualizzazione mappa
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
1. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
2. Seleziona **Strada a traffico limitato**.

Seleziona il segnale stradale alla fine della strada per modificarla da aperta a chiusa o viceversa.

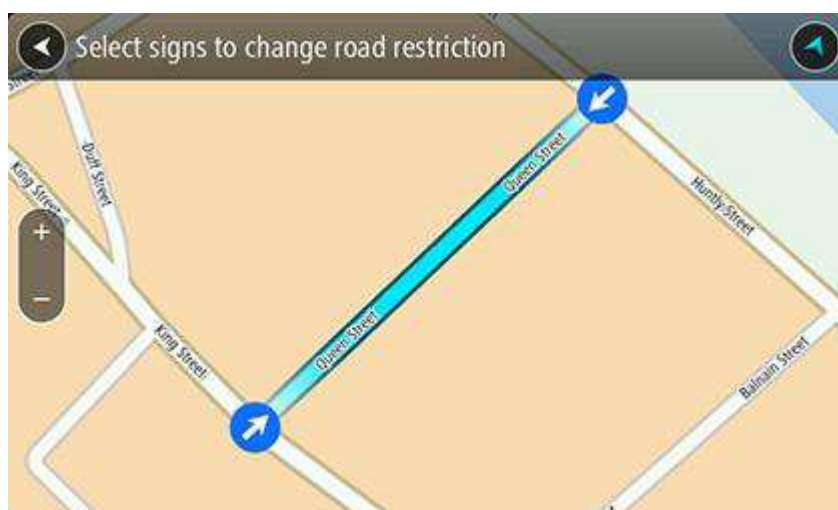

3. Seleziona **Report**.

Nome della via

Seleziona questa opzione per correggere un nome della via errato.

1. Tieni premuto per selezionare la posizione della correzione mappa sulla visualizzazione mappa
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
3. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
4. Seleziona **Nome della via**.
5. Inserisci il nome corretto della via.
6. Seleziona **Report**.

Divieto di svolta

Seleziona questa opzione per segnalare divieti di svolta errati.

1. Tieni premuto per selezionare la posizione della correzione mappa sulla visualizzazione mappa

2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
1. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
2. Seleziona **Divieto di svolta**.
3. Se viene visualizzato l'incrocio errato, seleziona **Seleziona un altro incrocio**.
4. Seleziona la direzione in avvicinamento.
La mappa ruota affinché la direzione da cui provieni venga visualizzata nella parte inferiore dello schermo.
5. Seleziona i segnali stradali nella svolta per modificare i divieti di svolta per ciascuna strada nell'incrocio.



6. Seleziona **Report**.

Limite di velocità

Seleziona questa opzione per correggere il limite di velocità sulla mappa.

1. Tieni premuto per selezionare la posizione della correzione mappa sulla visualizzazione mappa
2. Seleziona il pulsante del menu a comparsa per aprire il menu.
1. Seleziona **Segnala errore mappa** dal menu a comparsa.
2. Seleziona **Limite di velocità**.
3. Seleziona il limite di velocità corretto.
Se il limite corretto non viene visualizzato, scorri verso sinistra o verso destra i limiti di velocità disponibili.
4. Seleziona **Report**.

Autovelox

Info sugli autovelox

Il servizio Autovelox ti avvisa sulla posizione dei seguenti autovelox:

- Posizioni degli autovelox fissi.
- Posizioni degli autovelox mobili.
- Postazioni degli autovelox mobili.
- Posizioni dei Safety Tutor.
- Zone di controllo della velocità media.
- Posizioni delle telecamere semaforiche.
- Telecamere per zone a traffico limitato.

Il servizio Autovelox ti avvisa inoltre sui seguenti pericoli per la sicurezza:

- Punti critici per gli incidenti.
- Ingorghi.

Per ottenere i servizi TomTom sul tuo GO, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un [account MyTomTom](#).

TomTom Autovelox è un [servizio in abbonamento](#).

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili su alcuni dispositivi GO.

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili in tutti i paesi o aree geografiche e non tutti i servizi sono disponibili in ogni paese o area geografica. Per ulteriori informazioni sui servizi disponibili nelle varie aree geografiche, visita il sito Web tomtom.com/services.












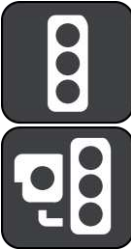




Avvisi autovelox

La prima volta che utilizzi il dispositivo viene riprodotto un suono di avviso per i tipi di autovelox più comuni. Per [modificare la modalità di segnalazione](#) degli autovelox, seleziona **Suoni e avvisi** nel menu [Impostazioni](#).

Gli avvisi vengono generati quando ti avvicini a un autovelox e possono essere di vario tipo:

- Un simbolo visualizzato sulla barra del percorso e sul percorso sulla mappa.
- Sulla [barra del percorso](#) viene indicata la distanza dall'autovelox.
- Viene emesso un suono di avviso mentre ti avvicini alla fotocamera.
- Mentre ti avvicini a una fotocamera o stai guidando in un'area di controllo della velocità media, la tua velocità viene monitorata. Se guidi a più di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa rossa. Se guidi a meno di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa arancione.

Suggerimento: nella [visualizzazione mappa](#) o nella [vista di navigazione](#), puoi selezionare il simbolo dell'autovelox nella barra del percorso per vedere il tipo di fotocamera, la velocità massima e anche la lunghezza media di un'area di controllo della velocità media. Nella visualizzazione mappa, puoi anche selezionare un autovelox che è mostrato lungo il tuo percorso.

Simbolo sulla mappa	Simbolo sulla barra del percorso	Descrizione
		Autovelox fisso: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli di passaggio ed è fisso in una posizione.
		Autovelox mobile: questo tipo di autovelox controlla la velocità dei veicoli in transito e può essere spostato in posizioni diverse.
		Postazione autovelox mobile: questo tipo di avviso indica le posizioni in cui vengono utilizzati di frequente gli autovelox mobili.
		Safety Tutor: questi tipi di autovelox calcolano la velocità media tra due punti. Vieni avvisato all'inizio e alla fine dell'area di controllo della velocità media. Mentre guidi in un'area soggetta a controllo della velocità media, viene visualizzata la velocità media e non quella corrente. La distanza dalla fine dell'area è indicata sulla barra del percorso.
		Zone di controllo della velocità: queste zone possono contenere più autovelox. Verrai avvisato all'inizio e alla fine della zona di controllo della velocità. Mentre guidi in zona di controllo della velocità, viene mostrata la tua velocità corrente e un avviso visivo è riportato sulla barra del percorso.
		Telecamera semaforica: questo tipo di autovelox controlla la presenza di veicoli che violano le norme stradali ai semafori. Esistono due tipi di telecamere semaforiche, quelle che controllano il superamento di un semaforo rosso e quelle che segnalano il superamento di un semaforo rosso oltre il limite di velocità consentito.
		Telecamere per zone a traffico limitato: questo tipo di autovelox segnala le strade a traffico limitato.
		Punto critico per gli incidenti: questo tipo di avviso viene indicato in presenza di una zona con un'alta percentuale di incidenti stradali. Verrai avvisato all'inizio e alla fine del punto critico per gli incidenti. Durante la guida in un punto critico per gli incidenti, viene visualizzata la velocità corrente. Durante la guida in un punto critico per gli incidenti, gli avvisi visivi continuano a essere mostrati nella barra del percorso.

Simbolo sulla mappa	Simbolo sulla barra del percorso	Descrizione
		Ingorghi stradali: gli avvisi relativi agli ingorghi stradali vengono mostrati sulla barra del percorso.

Modifica della modalità di segnalazione

Per modificare la modalità di ricezione degli avvisi sugli autovelox, seleziona il pulsante **Suoni e avvisi** nel menu [Impostazioni](#).



Puoi impostare la modalità di segnalazione per vari tipi di autovelox e pericoli per la sicurezza. Puoi modificare le impostazioni e decidere se ricevere gli avvisi, non riceverli oppure visualizzarli solo quando superi la velocità consentita.

Per modificare ad esempio la modalità di ricezione degli avvisi in prossimità di un autovelox fisso, procedi come segue:

1. Seleziona **Suoni e avvisi** nel menu **Impostazioni**.
2. Seleziona **Avvisi autovelox**.
3. Seleziona **Autovelox fissi**.
4. Seleziona una delle seguenti opzioni di avviso:
 - **Sempre**.
 - **Solo in caso di eccesso di velocità**.
 - **Mai**.
5. Fai clic sul pulsante **Indietro**.

Suggerimento: per disattivare tutti gli avvisi acustici, seleziona **Impostazioni, Suoni e avvisi**, quindi deseleziona **Segnali acustici di avvertenza**.

Segnalazione di un nuovo autovelox

Se incontri un nuovo autovelox di cui non eri stato avvisato, puoi segnalarlo immediatamente.

Nota: per segnalare un autovelox, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso al tuo [account MyTomTom](#).

Puoi segnalare la presenza di un autovelox in due modi:

Uso del menu rapido per segnalare un autovelox

1. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella vista di navigazione.
2. Seleziona **Segnala autovelox** dal menu a comparsa.
Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta dell'autovelox.

Suggerimento: se mentre segnali un autovelox commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

L'autovelox viene automaticamente salvato sul tuo dispositivo e viene anche inviato ad altri utenti.

Uso del Menu principale per segnalare un autovelox

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Segnala autovelox**.



Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta dell'autovelox.

Suggerimento: se mentre segnali un autovelox commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

L'autovelox viene automaticamente salvato sul tuo dispositivo e viene anche inviato ad altri utenti.

Conferma o rimozione di un autovelox mobile

Puoi confermare la presenza di un autovelox mobile o rimuoverlo se non è più presente.

1. Appena incontri un autovelox mobile, sulla barra del percorso viene visualizzato un messaggio per chiedere se la fotocamera era ancora presente.
2. Seleziona **Sì** se l'autovelox mobile è ancora presente.
3. Seleziona **No** se l'autovelox mobile è stato rimosso.

Se selezioni **No**, l'autovelox mobile viene rimosso dal tuo dispositivo.

Aggiornamento delle posizioni per autovelox e pericoli

Le posizioni degli autovelox possono cambiare di frequente. Possono apparire anche nuovi autovelox non segnalati e possono cambiare anche le posizioni degli altri pericoli, come i punti critici per gli incidenti.

Quando [si è connessi ai servizi TomTom](#), il tuo TomTom GO riceve in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi alle posizioni di autovelox fissi e mobili. Non devi effettuare alcuna operazione per ricevere gli aggiornamenti, poiché vengono inviati al tuo dispositivo automaticamente.

Controllo dell'abbonamento a TomTom Autovelox

Seleziona **Servizi connessi** nel menu principale, quindi seleziona **Traffic e Autovelox** nell'elenco degli abbonamenti.

L'abbonamento al servizio TomTom Autovelox è valido fino alla data indicata nell'elenco degli abbonamenti. Se il tuo abbonamento è scaduto, vai al sito Web tomtom.com per rinnovarlo.

Zone di pericolo

Informazioni su zone di pericolo e zone a rischio

Se ti trovi in Francia, il servizio Zone di pericolo segnala la presenza di zone di pericolo e a rischio sul percorso.

Dal 3 gennaio 2012, in Francia è illegale ricevere avvisi sulla posizione degli autovelox fissi e mobili durante la guida. Per rispettare tale modifica apportata alla legge francese, le posizioni degli autovelox non vengono più segnalate; le aree di pericolo vengono invece indicate come zone di pericolo o a rischio.

Importante: fuori dal territorio francese riceverai gli avvisi relativi agli autovelox. In territorio francese riceverai avvisi sulle zone di pericolo e a rischio. Quando superi il confine, il tipo di avviso ricevuto cambia.

Una zona di pericolo è una zona specificata come tale dalla legge francese. Una zona a rischio è una zona di pericolo temporanea segnalata dall'utente. Il servizio Zone di pericolo segnala allo stesso modo sia le zone di pericolo che le zone a rischio.

Nelle zone di pericolo e nelle zone a rischio possono essere presenti uno o più autovelox, oppure una serie di altri pericoli per la guida:

- Non sono disponibili posizioni specifiche ma, quando ti avvicini a una zona di pericolo, viene visualizzata l'icona corrispondente.
- La lunghezza minima della zona varia in base al tipo di strada: 300 metri per strade in zone edificate, 2 chilometri per strade secondarie e 4 km per autostrade.
- La posizione di uno o più autovelox, se presenti, può corrispondere a qualsiasi punto all'interno della zona.
- Se sono presenti due zone di pericolo vicine, è possibile che gli avvisi vengano uniti in una unica zona più ampia.

Le informazioni relative alla posizione delle zone vengono continuamente aggiornate da TomTom e da altri utenti e vengono inviate con frequenza alla tua GO, in modo tale da aggiornarti sempre con le informazioni più recenti. Anche tu puoi contribuire segnalando le posizioni di nuove zone a rischio.

Per ottenere i servizi TomTom sul tuo GO, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso a un [account MyTomTom](#).

TomTom Autovelox è un servizio in abbonamento.

Nota: non è possibile rimuovere una zona di pericolo o una zona a rischio.

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili su alcuni dispositivi GO.

Nota: i servizi TomTom non sono disponibili in tutti i paesi o aree geografiche e non tutti i servizi sono disponibili in ogni paese o area geografica. Per ulteriori informazioni sui servizi disponibili nelle varie aree geografiche, visita il sito Web tomtom.com/services.

Avvisi per zone di pericolo e zone a rischio

Gli avvisi vengono generati 10 secondi prima di raggiungere la zona di pericolo o a rischio e possono essere di vario tipo:

- Un simbolo visualizzato sulla barra del percorso e sul percorso sulla mappa.
- Sulla [barra del percorso](#) viene indicata la distanza dall'inizio della zona.
- Viene emesso un suono di avviso mentre ti avvicini all'inizio della zona.

- Mentre ti avvicini a una zona di questo tipo o guidi nell'area, la tua velocità viene monitorata. Se guidi a più di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa rossa. Se guidi a meno di 5 km/h (3 miglia/ora) oltre il limite di velocità, la barra del percorso diventa arancione.
- Mentre guidi in una zona di questo tipo, sulla barra del percorso viene mostrata la distanza dalla fine dell'area.

Per [modificare la modalità di segnalazione](#) delle zone di pericolo e a rischio, seleziona **Suoni e avvisi** dal menu [Impostazioni](#).

Quando utilizzi il dispositivo per la prima volta, vengono riprodotti segnali acustici di avvertenza per i seguenti tipi di zone:

Simbolo sulla mappa	Simbolo sulla barra del percorso	Descrizione
		Zona di pericolo: questo tipo di avviso è disponibile solo in Francia. Verrai avvisato all'inizio e alla fine della zona di pericolo.
		Zona a rischio: questo tipo di avviso è disponibile solo in Francia. Verrai avvisato all'inizio e alla fine della zona a rischio.
		Ingorgi stradali: gli avvisi relativi agli ingorgi stradali vengono mostrati sulla barra del percorso.

Modifica della modalità di segnalazione

Per modificare la modalità di ricezione degli avvisi in merito alla presenza di zone di pericolo, seleziona il pulsante **Suoni e avvisi** nel menu [Impostazioni](#).



Puoi modificare le impostazioni e decidere se essere avvisato o meno.

Per modificare ad esempio la modalità di ricezione degli avvisi in prossimità di una zona di pericolo, procedi come segue:

1. Seleziona **Suoni e avvisi** nel menu **Impostazioni**.
2. Seleziona **Avvisi di sicurezza**.
3. Seleziona **Zone di pericolo**.
4. Seleziona se desideri essere avvisato sempre o soltanto quando superi la velocità consentita. Seleziona **Mai** per disattivare gli avvisi.
5. Fai clic sul pulsante **Indietro**.

Suggerimento: per disattivare tutti gli avvisi acustici, seleziona **Impostazioni, Suoni e avvisi**, quindi **deseleziona Segnali acustici di avvertenza**.

Segnalazione di una zona a rischio

Se incontri una nuova zona a rischio temporanea di cui non sei stato avvisato, puoi segnalarla immediatamente.

Nota: per segnalare una zona a rischio, devi essere [connesso ai servizi TomTom](#) e aver effettuato l'accesso al tuo [account MyTomTom](#).

Se viene segnalata una nuova zona a rischio temporanea subito prima o subito dopo una zona a rischio o di pericolo esistente, la nuova zona viene aggiunta alla zona esistente.

Se la nuova zona viene segnalata da un numero sufficiente di utenti, diventa zona di pericolo e sarà disponibile per tutti gli utenti.

Puoi segnalare una zona a rischio in due modi:

Uso del menu rapido per segnalare una zona a rischio

1. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella vista di navigazione.
2. Seleziona **Segnala zona a rischio** dal menu a comparsa.

Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta della zona a rischio.

Suggerimento: se mentre segnali una zona a rischio commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

La zona a rischio viene automaticamente salvata sul tuo dispositivo e viene anche inviata agli altri utenti. Una zona a rischio segnalata rimane sul dispositivo per tre ore.

Uso del Menu principale per segnalare una zona a rischio

1. Seleziona il pulsante Menu principale per aprire il menu corrispondente.



2. Seleziona **Segnala zona a rischio**.



Viene visualizzato un messaggio di ringraziamento per l'aggiunta della zona a rischio.

Suggerimento: se mentre segnali una zona a rischio commetti un errore, seleziona **Annulla** nel messaggio.

La zona a rischio viene automaticamente salvata sul tuo dispositivo e viene anche inviata agli altri utenti. Una zona a rischio segnalata rimane sul dispositivo per tre ore.

Aggiornamento delle posizioni di zone di pericolo e a rischio

Le posizioni delle zone di pericolo e a rischio possono cambiare di frequente. Possono inoltre comparire nuove zone senza preavviso.

Il tuo TomTom GO riceve in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi a tali zone. Per ricevere gli aggiornamenti non è necessaria alcuna operazione, poiché vengono inviati automaticamente al tuo dispositivo.

Verifica dell'abbonamento a TomTom Zone di pericolo

Seleziona **Servizi connessi** nel menu principale, quindi seleziona **Traffic e Zone di pericolo** nell'elenco degli abbonamenti.

L'abbonamento al servizio TomTom Zone di pericolo è valido fino alla data indicata nell'elenco degli abbonamenti. Se il tuo abbonamento è scaduto, vai al sito Web tomtom.com per rinnovarlo.

Le mie posizioni

Informazioni su Le mie posizioni

La sezione Le mie posizioni rappresenta un metodo semplice per selezionare una posizione senza doverla cercare ogni volta. Puoi utilizzare Le mie posizioni per creare una raccolta di indirizzi utili.

In Le mie posizioni sono sempre disponibili i seguenti elementi:

- **Base:** la posizione base può essere l'indirizzo della tua abitazione o qualsiasi luogo visitato di frequente, ad esempio il tuo ufficio. Questa funzione offre un metodo semplice per raggiungere la posizione.
- **Destinazioni recenti:** fai clic su questo pulsante per selezionare la destinazione da un elenco di luoghi recentemente usati come destinazioni. Sono incluse anche le soste.

Puoi aggiungere una posizione in Le mie posizioni direttamente in [Le mie posizioni](#), [selezionando una posizione](#) dalla mappa, [cercando una posizione](#) o [contrassegnando una posizione](#).

La posizione base, le posizioni contrassegnate e le posizioni aggiunte vengono visualizzate in un elenco in Le mie posizioni e contrassegnate da un indicatore sulla [mappa](#).



Impostazione della posizione base

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Base**.
3. Per selezionare una posizione base, effettua una delle operazioni indicate di seguito.
 - Ingrandisci la posizione della mappa che desideri selezionare. Tieni premuto per selezionare la posizione, quindi fai clic sul simbolo della posizione base.




- Fai clic sul pulsante Cerca e cerca una posizione. Seleziona una posizione impostata come base. Seleziona **Imposta posizione base**.

Modifica della posizione base

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Base**.

La posizione base verrà visualizzata sulla mappa con un menu a comparsa.

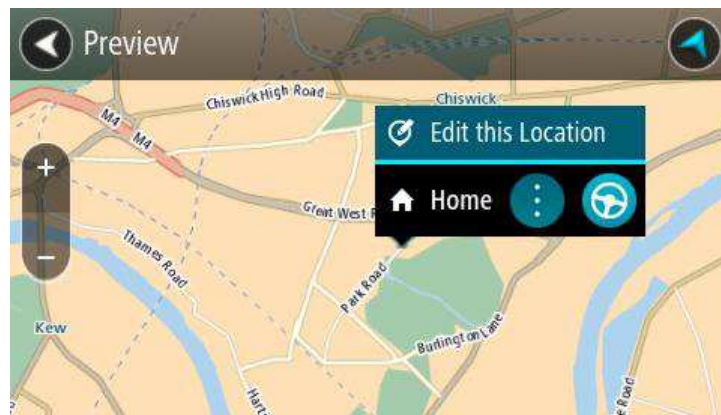

3. Seleziona **Modifica posizione**.
4. Per selezionare una nuova posizione base, effettua una delle operazioni indicate di seguito.
 - Ingrandisci la posizione della mappa che desideri selezionare. Tieni premuto per selezionare la posizione, quindi fai clic sul simbolo della posizione base.
 - Seleziona il pulsante **Cerca** ed effettua la ricerca di una posizione. Seleziona una posizione impostata come base. Seleziona **Imposta posizione base**.

Aggiunta di una posizione all'elenco Le mie posizioni

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Agg. nuova posizione**.
3. Per selezionare una posizione, effettua una delle operazioni indicate di seguito.
 - Ingrandisci la posizione della mappa che desideri selezionare. Tieni premuto per selezionare la posizione, quindi fai clic sul simbolo di aggiunta posizione.
 - Cerca una posizione. Fai clic su **Mostra su mappa**, quindi seleziona il simbolo di aggiunta posizione.




Il nome della posizione verrà visualizzato nella schermata di modifica.

4. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
5. Seleziona **Fatto** per salvare la posizione nell'elenco Le mie posizioni.

Aggiungi una posizione a Le mie posizioni dalla mappa

1. Sposta la mappa e ingrandisci la visualizzazione finché non visualizzi la destinazione che desideri raggiungere.

2. Tieni premuto per effettuare la selezione.

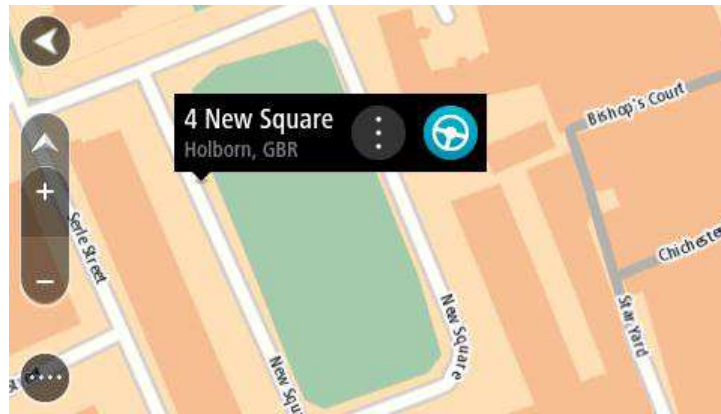

3. Seleziona il pulsante del menu a comparsa.



4. Seleziona **Aggiungi a Le mie posizioni**.

Il nome della posizione viene visualizzato nella schermata di modifica.

5. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
 6. Seleziona **Fatto** per salvare la posizione nell'elenco Le mie posizioni.
- La posizione aggiunta viene visualizzata con un contrassegno sulla [mappa](#).

Aggiunta di una posizione a Le mie posizioni tramite ricerca

1. Nel menu principale seleziona **Cerca**.
2. Cerca una posizione.
3. Seleziona la posizione e fai clic su **Mostra su mappa**.
4. Una volta indicata la posizione sulla visualizzazione mappa, seleziona il pulsante del menu a comparsa.



5. Seleziona **Aggiungi a Le mie posizioni**.

Il nome della posizione verrà visualizzato nella schermata di modifica.

6. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
7. Seleziona **Fatto** per salvare la posizione nell'elenco Le mie posizioni.

Aggiunta di una posizione a Le mie posizioni tramite contrassegno

Per contrassegnare una posizione e momentaneamente aggiungerla a Le mie posizioni, procedi come segue:

1. Assicurati che la tua posizione corrente sia la posizione che intendi contrassegnare.
2. Seleziona il simbolo della posizione corrente o il pannello della velocità nella [vista di navigazione](#) per aprire il menu rapido.
3. Seleziona **Contrassegna posizione**.
4. Una volta contrassegnata, la posizione viene salvata in Le mie posizioni nell'elenco Posizioni contrassegnate.

Per salvare definitivamente una posizione contrassegnata, aggiungila in Le mie posizioni come segue:

1. Nel menu principale, seleziona **Le mie posizioni**.

2. Seleziona **Posizioni contrassegnate** e scegli la tua posizione dall'elenco.
La tua posizione viene visualizzata sulla mappa.
3. Seleziona **Aggiungi a Le mie posizioni** da menu a comparsa.
Il nome della posizione verrà visualizzato nella schermata di modifica.
4. Modifica il nome della posizione per riconoscerlo facilmente.
5. Seleziona **Aggiungi**.

Eliminazione di una destinazione recente dall'elenco Le mie posizioni

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Destinazioni recenti**.
3. Seleziona **Modifica elenco**.
4. Seleziona le destinazioni da eliminare.
5. Seleziona **Elimina**.

Eliminazione di una posizione dall'elenco Le mie posizioni

1. Nel menu principale seleziona **Le mie posizioni**.
2. Seleziona **Modifica elenco**.
3. Selezionare i percorsi da eliminare.
4. Seleziona **Elimina**.

Impostazioni

Aspetto

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



In questa schermata puoi modificare le seguenti impostazioni:

- **Passa alla visione notturna quando è buio**
Seleziona questa impostazione per passare automaticamente alla visione notturna quando si fa buio.
- **Mostra le anteprime delle uscite autostradali**
Seleziona questa impostazione per controllare l'anteprima a schermo intero in prossimità di uscite autostradali.
- **Cambia visualizzazione mappa**
Per impostazione predefinita, è attivata la modifica automatica delle visualizzazioni. Il dispositivo mostra ad esempio la visualizzazione mappa quando viene suggerito un percorso alternativo, insieme a molte altre circostanze, mentre passa alla vista di navigazione quando inizi a guidare e accelerare. Seleziona questa impostazione se desideri disattivare l'alternanza automatica tra la vista di navigazione e la visualizzazione mappa.
- **Vista di navigazione**
Seleziona questa impostazione per scegliere la versione 3D o 2D della vista di navigazione. Sia la vista di navigazione in 2D sia quella in 3D si spostano nella tua direzione di viaggio.

Tema colore

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Seleziona **Cambia tema** per modificare il colore principale utilizzato per i menu, i pulsanti e le icone nel tuo dispositivo di navigazione.

Dimensioni di testo e pulsanti

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Seleziona **Dimensioni di testo e pulsanti** per modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti visualizzati su schermo.

Nota: questa funzione è disponibile solo su dispositivi con uno schermo da 6 pollici/15 cm o più grande.

Trascina il cursore per modificare le dimensioni del testo e dei pulsanti nel formato piccolo, medio o grande, quindi seleziona **Applica la modifica**. A questo punto, il tuo dispositivo si riavvia e applica la modifica.

Luminosità

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Seleziona **Luminosità** per modificare le seguenti informazioni:

- **Modalità giorno**
Sposta il cursore per regolare il livello di luminosità dello schermo durante il giorno.
- **Modalità notte**
Sposta il cursore per regolare il livello di luminosità dello schermo durante la notte.

Pannello delle informazioni di arrivo

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.



Seleziona **Informazioni di arrivo** per modificare le seguenti impostazioni:

- **Mostra distanza rimanente**
Seleziona questa impostazione per visualizzare nel pannello delle informazioni di arrivo la distanza che resta da percorrere durante la navigazione.
- **Mostra tempo rimanente**
Seleziona questa impostazione per visualizzare nel pannello delle informazioni di arrivo il tempo di viaggio rimanente durante la navigazione.
- **Passa automaticamente da distanza a tempo**
Seleziona questa impostazione per controllare il passaggio automatico dalla distanza al tempo rimanente e viceversa nel pannello delle informazioni di arrivo.
- **Mostra le informazioni di arrivo per**
Utilizza questa impostazione per decidere se visualizzare o meno le informazioni sulla destinazione o la sosta successiva nel pannello delle informazioni di arrivo.

Suggerimento: per informazioni sulla posizione dei vari pannelli all'interno della vista di navigazione o della visualizzazione mappa, vedi [Contenuti dello schermo](#).

Informazioni percorso

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Aspetto**.




Seleziona **Informazioni percorso** per cambiare le impostazioni della barra del percorso.

- **Mostra barra del percorso grande se possibile**

La barra del percorso grande non viene visualizzata per impostazione predefinita. Puoi selezionare questa impostazione per attivare la barra del percorso grande nella [vista di navigazione](#).

Con la barra del percorso grande puoi visualizzare ulteriori informazioni relative al tuo percorso. Ad esempio, puoi visualizzare il tempo di percorrenza e la distanza dagli ingorghi e altro ancora.

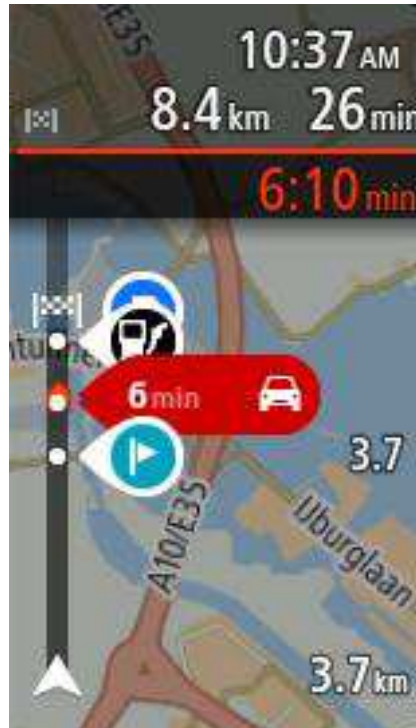

Puoi anche scegliere di visualizzare nella barra del percorso i seguenti elementi:

- **Parcheggi**
Seleziona questa impostazione per visualizzare parcheggi e posteggi.
- **Stazioni di servizio**
Seleziona questa impostazione per visualizzare stazioni di servizio sul tuo percorso.
- **Soste**
Seleziona questa impostazione per visualizzare soste sul tuo percorso.
- **Aree di servizio**
Seleziona questa impostazione per visualizzare le aree di servizio sul tuo percorso.

Voci

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Voci**.



Scelta di una voce

Seleziona **Scegli una voce** per modificare la voce che pronuncia le indicazioni vocali e altre istruzioni sul percorso.

È disponibile un'ampia gamma di voci. Puoi utilizzare voci sintetizzate in grado di leggere i nomi delle vie e altre informazioni direttamente dalla mappa e voci registrate da attori.

Nota: le voci sintetizzate non sono disponibili in tutte le lingue.

Se ti occorre una voce sintetizzata e la tua lingua non è disponibile, ti verrà richiesto di sceglierne una in un elenco di voci sintetizzate installate e disponibili per il Paese in cui ti trovi.

Impostazioni istruzioni

▪ Leggi ad alta voce le istruzioni in anticipo

Ad esempio, se attivi questa impostazione potresti sentire istruzioni in anticipo come "Tra 2 km, prendere l'uscita a destra" o "Più avanti, svoltare a sinistra".

Nota: se è selezionata una voce registrata viene visualizzata solo questa impostazione, perché le voci registrate non possono leggere i numeri delle strade, i segnali stradali e così via.

▪ Leggi ad alta voce i numeri della strada

Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce dei numeri delle strade nell'ambito delle istruzioni di navigazione. Se i numeri delle strade vengono letti ad alta voce, puoi sentire ad esempio "Svolta a sinistra sulla A100".

▪ Leggi ad alta voce le informazioni sui segnali stradali

- Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce delle informazioni sui segnali stradali nell'ambito delle istruzioni di navigazione, ad esempio "Svolta a sinistra sulla A302 Bridge Street verso Islington".

▪ Leggi ad alta voce nomi vie

Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce dei nomi delle vie nell'ambito delle istruzioni di navigazione. Quando i nomi delle vie vengono letti ad alta voce, puoi sentire ad esempio "Svolta a sinistra su Graham Road verso Hackney".

▪ Leggi ad alta voce nomi vie straniere

Utilizza questa impostazione per decidere se richiedere o meno la lettura ad alta voce dei nomi di vie straniere nell'ambito delle istruzioni di navigazione, ad esempio "Svolta a destra su Champs Élysées". Ad esempio, la voce sintetizzata per l'inglese è in grado di leggere e pronunciare i nomi delle vie francesi, ma la pronuncia potrebbe non essere del tutto corretta.

Comando vocale

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Seleziona **Impostazioni** nel Menu principale, quindi fai clic su **Comando vocale**.



Seleziona **Avvia l'ascolto quando pronuncio la frase di attivazione** per avviare il [comando vocale](#) quando pronunci la frase di attivazione.

Suggerimento: la frase di attivazione viene visualizzata sulla schermata delle impostazioni di Comando vocale.

Mappe

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Mappe**.



Modifica della mappa

Seleziona **Cambia mappa** per cambiare la mappa in uso.

Puoi scegliere una mappa archiviata nella memoria interna o in una scheda di memoria, se nel dispositivo è presente il relativo slot.

Nota: anche se il dispositivo consente di memorizzare più mappe, è possibile utilizzare solo una mappa alla volta per la pianificazione e la navigazione.

Pianificazione dei percorsi

Seleziona **Impostazioni** dal menu principale, quindi fai clic su **Pianificazione percorsi**.



Quando è disponibile un percorso più veloce

Se viene trovato un percorso più rapido mentre sei alla guida, TomTom Traffic può ricalcolare il viaggio per includere tale percorso. Scegli una delle seguenti opzioni:

- **Prendi sempre il percorso più veloce**
- **Chiedimi di scegliere**
- **Non chiedermelo più**

Pianifica sempre questo tipo di percorso

Puoi scegliere i seguenti tipi di percorso:

- **Percorso più veloce:** il percorso di durata inferiore.
- **Percorso più breve** - la distanza più breve tra le posizioni impostate. Questo può non essere il più veloce, specialmente se il percorso più breve passa attraverso un centro urbano.
- **Percorso più ecologico** - il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi per il tuo viaggio.
- **Evita autostrade** - questo tipo di percorso evita tutte le autostrade.
- **Percorso a piedi** - un percorso progettato per un viaggio a piedi.
- **Percorso per bicicletta** - un percorso progettato per un viaggio in bicicletta.

Evita su ogni percorso

Puoi scegliere di evitare traghetti e treni navetta per auto, strade a pedaggio, corsie riservate al carpooling e strade non asfaltate. Determina il modo in cui TomTom gestirà tutte queste opzioni quando calcola un percorso.

Le corsie riservate al carpooling sono dette anche corsie HOV (High Occupancy Vehicle) e non sono presenti in tutti i Paesi. Per viaggiare su corsie di questo tipo, potrebbe essere necessario avere a bordo almeno un passeggero oppure utilizzare un'auto alimentata con carburante ecocompatibile.

Suoni e avvisi

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Suoni e avvisi**.



In questa schermata puoi modificare le impostazioni relative ai suoni e agli avvisi.

Tipo di avviso

Puoi scegliere il tipo di avviso acustico che desideri ricevere durante la guida:

- **Avvisi a voce alta**
Ricevi avvisi acustici e suoni di avviso.
- **Suoni di avviso**
Ricevi solo i suoni di avviso.
- **Nessuno**
Non viene fornito alcun suono di avviso.

Avvisi autovelox

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Suoni e avvisi**.



Seleziona **Avvisi autovelox**. Puoi impostare la modalità di segnalazione per vari tipi di autovelox e pericoli per la sicurezza. Puoi modificare le impostazioni relative all'anticipo con cui generare l'avviso e decidere se ricevere gli avvisi, non riceverli affatto oppure riceverli solo quando superi la velocità consentita.

Avvisi di sicurezza

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Suoni e avvisi**.



Seleziona **Avvisi di sicurezza**. Puoi impostare la modalità di segnalazione per i vari tipi di zone di pericolo e pericoli per la sicurezza. Puoi modificare le impostazioni per il tempo di avviso avanzato e decidere se ricevere gli avvisi, non riceverli oppure visualizzarli solo quando superi la velocità consentita.

- **Zone di pericolo**
Questo tipo di avviso viene inviato solo in Francia, dove si ricevono segnalazioni solo per le zone di pericolo.
- **Punti critici per gli incidenti**
Questo tipo di avviso viene indicato in presenza di una zona con un'alta percentuale di incidenti stradali.
- **Zone a rischio**
Questo tipo di avviso viene fornito solo in Francia, dove si ricevono segnalazioni solo per le zone di pericolo.

- **Ingorghi**

Gli avvisi sugli ingorghi dovuti al traffico nella barra del percorso sono inclusi in [TomTom Traffic](#). Puoi scegliere di non essere mai avvisato oppure di ricevere un avviso se ti avvicini troppo rapidamente a un ingorgo.

- **In caso di eccesso di velocità**

Questo avviso viene emesso non appena superi il limite di velocità di oltre 5 km/h (3 miglia/all'ora). Quando stai accelerando, il pannello della velocità diventa anch'esso rosso nella vista di navigazione.

Lingue e unità

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Lingue e unità**.



In questa schermata puoi modificare le seguenti impostazioni:

- **Lingua**

In questa schermata puoi visualizzare la lingua attualmente selezionata. Seleziona questa impostazione per cambiare la lingua utilizzata per tutti i pulsanti e i messaggi visualizzati sul dispositivo.

Se modifichi l'impostazione della lingua, la voce cambierà automaticamente e le unità verranno impostate su Automatico.

- **Paese**

In questa schermata puoi visualizzare il paese attualmente selezionato. Seleziona questa impostazione per cambiare il paese. Se modifichi il paese, verranno automaticamente cambiati il formato data/ora, le unità di distanza e la voce. L'elenco include i paesi delle mappe attualmente installati nel dispositivo.

- **Tastiere**

Seleziona questa impostazione per effettuare una scelta da un elenco delle tastiere disponibili.

La tastiera serve per immettere i nomi e gli indirizzi, ad esempio quando pianifichi un percorso oppure cerchi il nome di una città o di un ristorante locale.

- **Unità**

Seleziona questa impostazione per scegliere le unità utilizzate sul dispositivo per funzioni come la pianificazione del percorso. Se desideri che le unità vengano impostate dal GPS, seleziona **Automatico**.

- **Data e ora**

Data e ora vengono automaticamente impostate da orologi satellitari, ma è possibile cambiare il formato per entrambe e utilizzare queste impostazioni.

Sistema

Seleziona **Impostazioni** nel menu principale, quindi fai clic su **Sistema**.



In questa schermata puoi modificare le seguenti impostazioni:

- **Info**

Anziché un'impostazione, si tratta di una schermata contenente informazioni sul dispositivo TomTom GO. Potrebbe essere richiesto di accedere a questa schermata durante una chiamata all'assistenza clienti TomTom oppure potrebbe essere necessario immettere le informazioni contenute in questa schermata in caso di utilizzo del negozio TomTom.

Le informazioni includono: numero di serie, versione dell'applicazione, mappe installate, certificazioni del prodotto, dettagli dell'[account MyTomTom](#), spazio libero, copyright e licenze.

- **Invia informazioni**

Seleziona questa impostazione per ricevere una richiesta di invio di informazioni a TomTom ogni volta che avvii il dispositivo.

- **Impostazioni batteria**

Seleziona questa impostazione per controllare le opzioni di risparmio energetico nel dispositivo.

- **Ripristina**

Seleziona questa opzione per eliminare tutte le impostazioni e i luoghi salvati e ripristinare le impostazioni originali del dispositivo TomTom GO. Ciò include la lingua, le impostazioni relative alle voci, agli avvisi e il tema.

Non si tratta di un aggiornamento del software e non inciderà sulla versione dell'applicazione software installata sul dispositivo.

Aiuto

Seleziona **Aiuto** dal Menu principale o dal menu Impostazioni.



In questa schermata puoi visualizzare le seguenti impostazioni:

- **Tutorial**

Seleziona questa opzione per visualizzare un breve tutorial contenente indicazioni per utilizzare il dispositivo di navigazione.

- **Comando vocale**

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Seleziona questa opzione per visualizzare le seguenti informazioni relative al comando vocale:

- **Come utilizzare il comando vocale**
- **Suggerimenti per l'utilizzo del comando vocale**
- **Quali comandi posso pronunciare?**

- **Info**

Vedi [Sistema](#).

Ulteriore aiuto

Visita la pagina tomtom.com/support per richiedere ulteriore assistenza.

Visita la pagina tomtom.com/legal per ottenere informazioni sulla garanzia e sulla privacy.

Assistenza

Aiuto

Seleziona **Aiuto** dal Menu principale o dal menu Impostazioni.



In questa schermata puoi visualizzare le seguenti impostazioni:

- **Tutorial**

Seleziona questa opzione per visualizzare un breve tutorial contenente indicazioni per utilizzare il dispositivo di navigazione.

- **Comando vocale**

Nota: il comando vocale non è supportato su tutti i dispositivi o in tutte le lingue.

Seleziona questa opzione per visualizzare le seguenti informazioni relative al comando vocale:

- **Come utilizzare il comando vocale**
- **Suggerimenti per l'utilizzo del comando vocale**
- **Quali comandi posso pronunciare?**

- **Info**

Vedi [Sistema](#).

Ulteriore aiuto

Visita la pagina tomtom.com/support per richiedere ulteriore assistenza.

Visita la pagina tomtom.com/legal per ottenere informazioni sulla garanzia e sulla privacy.

Certificazione del prodotto

Individuazione delle informazioni di certificazione del prodotto sul dispositivo

Per trovare le informazioni di certificazione sul tuo GO, ad esempio il numero di certificazione dell'approvazione ICASA, procedi come segue:

1. Seleziona **Impostazioni** nel menu principale.
2. Seleziona **Sistema**.



3. Seleziona **Info**.
4. Seleziona **Informazioni legali**.
5. Seleziona **Certificati**.
6. Vengono visualizzate le informazioni di certificazione del prodotto rilevanti per il dispositivo, ad esempio ICASA.

MyDrive

Informazioni su MyDrive

MyDrive è uno strumento basato sul Web che consente di gestire il contenuto e i servizi del tuo dispositivo di navigazione TomTom GO. Ad esempio, puoi utilizzare MyDrive per scaricare aggiornamenti mappe e software o gestire il tuo account MyTomTom.

È possibile accedere a MyDrive dal sito Web TomTom. Si consiglia di connettere frequentemente il dispositivo di navigazione a MyDrive per assicurarti di disporre sempre degli ultimi aggiornamenti.

Suggerimento: quando connetti il dispositivo di navigazione a MyDrive, è consigliabile usare una connessione Internet a banda larga.

Informazioni su MyDrive Connect.

Per utilizzare MyDrive devi installare MyDrive Connect sul tuo computer.

MyDrive Connect è un'applicazione che consente al tuo dispositivo di navigazione di comunicare con il sito Web di MyDrive. MyDrive Connect deve rimanere in esecuzione quando il dispositivo è collegato al computer.

Account MyTomTom

Per scaricare contenuti e utilizzare i servizi TomTom, devi disporre di un account MyTomTom.

Per creare un account puoi utilizzare il computer, procedendo in uno dei modi seguenti:

- Selezionando il pulsante **Crea account** sul sito tomtom.com.
- Selezionando il pulsante verde **MyTomTom** sul sito tomtom.com.
- Visitando il sito tomtom.com/getstarted.

In alternativa, puoi creare un account sul dispositivo di navigazione selezionando **Traffico e Autovelox** o **Traffico e zone di pericolo** per la prima volta nel menu principale del dispositivo di navigazione. Per utilizzare questo metodo, il dispositivo deve essere [sempre connesso](#) o [connesso tramite telefono](#).

Importante: durante la creazione dell'account, presta la massima attenzione alla selezione del Paese. Se devi fare acquisti presso TomTom è necessario selezionare il Paese corretto e tale informazione non può essere modificata dopo la creazione dell'account.

Nota: se utilizzi più di un dispositivo di navigazione TomTom, devi creare un account distinto per ciascun dispositivo.


Impostazione di MyDrive

Per prepararti a utilizzare MyDrive per la prima volta, procedi come segue:

1. Sul computer apri un browser Web e accedi al sito tomtom.com/getstarted.
2. Fai clic su **Guida introduttiva**.
3. Fai clic su **Scarica MyDrive Connect**.
Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Quando richiesto, collega il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB in dotazione, quindi accendi il dispositivo.

Nota: utilizza ESCLUSIVAMENTE il cavo USB in dotazione con il dispositivo. Altri cavi USB potrebbero non funzionare.

Nota: non è possibile utilizzare il supporto per collegare il dispositivo al computer.

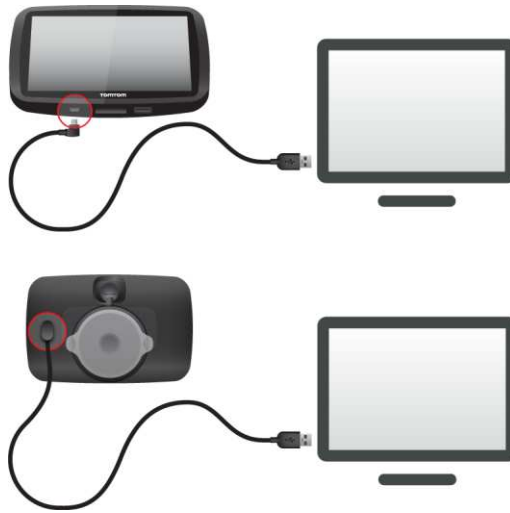

Nota: collega il cavo USB direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB o a una porta USB sulla tastiera o sul monitor.

5. Inserisci le informazioni richieste per la creazione dell'account, incluso il tuo Paese. Quando l'impostazione è completa, viene creato un account MyTomTom e il tuo dispositivo di navigazione risulta collegato a tale account. A questo punto puoi accedere a MyDrive Connect dall'area di notifica sul desktop del tuo computer.



MyDrive si avvia automaticamente dopo la creazione dell'account.

Nota: la prossima volta che desideri accedere a MyDrive, accedi al sito tomtom.com/mydrive da un browser web.

Suggerimento: quando colleghi il dispositivo di navigazione al computer, MyDrive Connect segnala la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il dispositivo.

Appendice

Informativa di sicurezza e avvisi importanti

Global Positioning System (GPS) e sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS)

Il Global Positioning System (GPS) e il sistema satellitare globale di navigazione (GLONASS) si basano sulla ricezione satellitare e forniscono informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è operato e controllato dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. GLONASS è operato e controllato dal governo della Russia, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. Le modifiche apportate alla disponibilità e all'accuratezza dei sistemi GPS/GLONASS o alcune condizioni ambientali possono influire sul funzionamento del dispositivo. TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e all'accuratezza dei sistemi GPS o GLONASS.



Messaggi di sicurezza

Utilizzare con cautela

L'uso di un prodotto TomTom durante la guida non esclude l'obbligo di guidare con la dovuta prudenza e attenzione.

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato come ausilio per la guida e non esclude l'obbligo di guidare con la dovuta prudenza e attenzione. Rispetta sempre i segnali stradali e le norme stradali vigenti. Guidare con distrazione può essere estremamente pericoloso. Non utilizzare il dispositivo in modo che possa distrarre l'attenzione del conducente durante la guida, facendolo guidare in maniera non sicura. TomTom consiglia l'utilizzo di sistemi vivavoce laddove possibile e di accostare l'auto in un'area di sosta sicura per poter interagire con il dispositivo.

Avviso per veicoli commerciali/di grandi dimensioni

Questo prodotto è destinato per l'uso su veicoli per passeggeri e potrebbe non essere adatto per veicoli commerciali/di grandi dimensioni. Se utilizzi un veicolo commerciale o di grandi dimensioni, visita il sito Web tomtom.com per trovare il prodotto più adatto con le mappe contenenti le limitazioni di altezza e peso.

Aerei e ospedali

L'uso di dispositivi dotati di antenna è vietato sulla maggior parte degli aerei, in molti ospedali e in molti altri luoghi. Non utilizzare il dispositivo all'interno di questi ambienti.

Messaggi di sicurezza

Leggi e prendi nota dei seguenti importanti avvisi per la tua sicurezza:

- Controlla regolarmente la pressione dei pneumatici.
- Effettua regolarmente la manutenzione del veicolo.
- L'assunzione di medicinali può influire sulla capacità di guida.
- Usa sempre le cinture di sicurezza, se disponibili.
- Non bere mentre guidi.
- La maggior parte degli incidenti si verifica a meno di 5 km (3 miglia) da casa.
- Rispetta il codice stradale.
- Utilizza sempre le frecce.

- Fai una pausa di almeno 10 minuti ogni 2 ore.
- Mantieni allacciate le cinture di sicurezza.
- Mantieni una distanza di sicurezza dal veicolo che hai di fronte.
- Prima di partire con la moto, allaccia correttamente il casco.
- Quando sei alla guida di una moto, indossa sempre equipaggiamenti e indumenti protettivi.
- Quando guidi una moto, sii vigile e guida sempre con prudenza.

Alimentazione nominale: CC 5 V, 1,2 A

Modalità di utilizzo dei dati personali da parte di TomTom

Le informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono reperibili all'indirizzo tomtom.com/privacy.

Batteria

Questo prodotto usa una batteria agli ioni di litio.


Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto in prossimità di una fonte di calore, in un ambiente con temperature elevate, alla luce diretta del sole, in un forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, né esporlo a temperature superiori a 50 °C (122 °F). La mancata osservanza di queste linee guida può provocare la perdita di acido, il surriscaldamento, l'esplosione o l'autocombustione della batteria con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire o smontare la batteria. In caso di perdita della batteria e di contatto con i fluidi fuoriusciti, risciacqua accuratamente la parte e consulta immediatamente un medico. Per ragioni di sicurezza e per estendere la durata della batteria, rimuovi il prodotto dal veicolo quando non sei alla guida e conservalo in un luogo freddo e asciutto. Non è possibile caricare il dispositivo a temperature basse (al di sotto di 0 °C/32 °F) o alte (al di sopra di 45 °C/113 °F).

Temperature: funzionamento standard: da 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F); breve periodo di inutilizzo: da -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F); periodo di inutilizzo prolungato: da -20 °C (-4 °F) a 35 °C (95 °F).

Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.

Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente. In caso di problemi con la batteria, contatta l'Assistenza clienti TomTom.

LA BATTERIA CONTENUTA NEL PRODOTTO DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE SECONDO LE LEGGI E LE REGOLAMENTAZIONI LOCALI E SEMPRE SEPARATAMENTE DAI RIFIUTI DOMESTICI. TALE COMPORTAMENTO CONTRIBUISCE ALLA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE. UTILIZZA IL DISPOSITIVO TOMTOM SOLO CON IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CC (CARICABATTERIA PER AUTO/CAVO DELLA BATTERIA) E L'ADATTATORE CA (CARICABATTERIA PER CASA) IN UNA BASE APPROVATA OPPURE CON IL CAVO USB IN DOTAZIONE PER COLLEGARE IL DISPOSITIVO AL COMPUTER PER LA RICARICA DELLA BATTERIA.

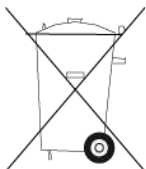

Se il dispositivo richiede un caricatore, utilizza quello in dotazione. Per i caricatori sostitutivi, vai su tomtom.com per ottenere informazioni sui caricatori idonei al tuo dispositivo.

L'indicazione della durata della batteria corrisponde alla durata massima. La durata massima della batteria si ottiene solo in specifiche condizioni atmosferiche. La durata massima della batteria si basa su un profilo di uso medio.

Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, consulta la FAQ all'indirizzo tomtom.com/batterytips.

Marchio CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti del marchio CE per utilizzi in zone residenziali, commerciali, veicolari o industriali leggere, nonché a tutte le clausole pertinenti della normativa rilevante nell'UE.

I dispositivi dotati un modulo GPRS sono contrassegnati con:

CE0168

Numeri modello: 4FL50, 4FL60

I dispositivi che non sono dotati un modulo GPRS sono contrassegnati con:

CE

Numeri modello: 4FB40, 4FA50, 4FA60, 4FC64, 4FC54, 4FC43

Direttiva R&TTE

Con la presente, TomTom dichiara che i prodotti TomTom e i relativi accessori sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/CE dell'UE. La dichiarazione di conformità può essere reperita qui: tomtom.com/legal.

Direttiva RAEE

Il simbolo del cestino presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici. Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito fra i rifiuti di raccolta indifferenziata. Questo prodotto deve essere smaltito tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio. Tale comportamento contribuisce alla preservazione dell'ambiente.



Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless portatile e un pacemaker, al fine di evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Tali raccomandazioni sono conformi alle ricerche indipendenti e alle disposizioni della Wireless Technology Research.

Linee guida per portatori di pacemaker

- Mantenere SEMPRE il dispositivo a una distanza di minimo 15 cm dal pacemaker.
- Non tenere il dispositivo nel taschino della giacca o della camicia.

Altri dispositivi medici

Consultare un medico o il produttore del dispositivo medico per stabilire se l'utilizzo del prodotto wireless può interferire con il dispositivo medico stesso.

Reti connesse

I dispositivi che contengono un modulo GSM sono destinati alla connessione alle seguenti reti:

GSM/GPRS 900/1800

Conformità SAR (Specific Absorption Rate)

QUESTO DISPOSITIVO WIRELESS RISPONDE AI REQUISITI DEL GOVERNO RISPETTO ALL'ESPOSIZIONE A ONDE RADIO SE USATO COME SPECIFICATO IN QUESTA SEZIONE

Il sistema di navigazione GPS è un ricetrasmittitore radio. Tale sistema è progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alla radiofrequenza (RF) stabiliti dal Consiglio dell'Unione Europea.

Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è 2,0 W/kg su 10 grammi di tessuto corporeo (4,0 W/kg su 10 grammi di tessuto per gli arti - mani, polsi, caviglie e piedi). I test per i rilevamenti SAR sono condotti usando posizioni operative standard specificate dal consiglio dell'UE con il dispositivo in trasmissione al suo più alto livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza collaudate.

Limiti di esposizione

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni, definiti per un ambiente non controllato. Per evitare la possibilità di eccedere i limiti di esposizione alle radiofrequenze, le persone devono rimanere lontane dall'antenna, ad una distanza minima di 20 cm durante il normale funzionamento.

Marchio di conformità



Questo prodotto è dotato del contrassegno di conformità (RCM) a indicare la conformità alle normative australiane pertinenti.

Assistenza clienti

Australia: 1300 135 604

Nuova Zelanda: 0800 450 973

Avviso per la Nuova Zelanda

Questo prodotto è dotato del contrassegno R-NZ che indica la conformità alle normative neozelandesi pertinenti.

Avviso per l'Australia

L'utente deve spegnere il dispositivo in caso di sosta in aree con atmosfere potenzialmente esplosive quali distributori di benzina, depositi di materiali chimici e cantieri di demolizione.

Assistenza clienti

Malesia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailandia 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Questo documento

Nella preparazione di questo documento è stata posta estrema attenzione. A causa del continuo sviluppo dei prodotti, alcune informazioni potrebbero non essere del tutto aggiornate. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza previa notifica.

TomTom non si assume alcuna responsabilità in merito a errori tecnici, editoriali od omissioni ivi contenute, né per danni incidentali o conseguenti derivanti dal contenuto o dall'uso di questo documento. Questo documento contiene informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o riprodurre qualsiasi parte del presente documento in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di TomTom N.V.

Nome modelli

4FB40, 4FA50, 4FA60, 4FL50, 4FL60, 4FC64, 4FC54, 4FC43

Avvisi sul copyright

© 2014 TomTom. Tutti i diritti riservati. TomTom e il logo delle "due mani" sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Accedi all'indirizzo tomtom.com/legal per la garanzia limitata e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2014 TomTom. Tutti i diritti riservati. Questo materiale è proprietario e coperto da copyright e/o la protezione sui diritti di database e/o altri diritti sulla proprietà intellettuale di TomTom o dei suoi fornitori. L'utilizzo di questo materiale è soggetto ai termini di un contratto di licenza. Qualunque copia o divulgazione non autorizzata di questo materiale è perseguibile civilmente e penalmente.

Ordnance Survey © Crown Copyright - Numero licenza 100026920.

Data Source © 2014 TomTom

Tutti i diritti riservati.

Data Source

I dati mappa Whereis® sono un © 2014 di Telstra® Corporation Limited e dei suoi licenziatari, Whereis® è un marchio registrato di Telstra® Corporation Limited, concesso in licenza.

Data Source

© 2014 GeoSmart Maps Limited.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Il software incluso in questo prodotto è protetto da copyright e ne viene autorizzato l'utilizzo secondo la licenza GPL. Una copia della licenza è disponibile nella sezione Licenza. Una volta spedito il prodotto, è possibile richiedere il relativo codice sorgente entro tre anni. Per ulteriori informazioni visita la pagina tomtom.com/gpl o contatta il servizio di assistenza clienti TomTom più vicino dal sito tomtom.com/support. Su richiesta, ti invieremo un CD con il codice sorgente corrispondente.

Linotype, Frutiger e Univers sono marchi di Linotype GmbH registrati presso l'U.S. Patent and Trademark Office e possono essere registrati in determinate giurisdizioni.

MHei è un marchio di The Monotype Corporation e può essere registrato in determinate giurisdizioni.