











Prima di poter utilizzare l'apparecchio, leggere la presente Guida di installazione rapida per la corretta procedura di impostazione e di installazione.

 <b>AVVERTENZA</b>	<b>AVVERTENZA</b> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
 <b>ATTENZIONE</b>	<b>ATTENZIONE</b> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

## 1


## Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

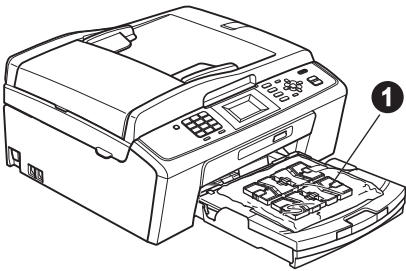		 <p>Cartucce d'inchiostro fornite in dotazione [x4]</p>	<p>Nero Giallo Ciano Magenta</p> <p>(Rendimento di circa il 65% rispetto alla cartuccia di ricambio) Per maggiori dettagli, consultare la sezione <i>Materiali di consumo</i> nella <i>Guida per utenti base</i>.</p>	 <p>Guida di installazione rapida</p>
 <p>Guida per utenti base</p>	 <p>Opuscolo su Sicurezza e restrizioni legali</p>	 <p>CD-ROM di installazione contenente la documentazione</p>	 <p>Cavo di alimentazione</p>	 <p>Cavo linea telefonica</p>

### AVVERTENZA

La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste fuori dalla portata di neonati e bambini.

- La maggior parte delle illustrazioni di questa Guida di installazione rapida fanno riferimento al modello MFC-J410.

- Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione che ricoprono l'apparecchio e il display.
- Rimuovere dal lato superiore del vassoio carta la busta di plastica  contenente le cartucce d'inchiostro.
- Controllare che siano presenti tutti i componenti.

#### Nota

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- È necessario acquistare un cavo USB appropriato.


#### **Cavo USB**

Accertarsi di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri (il cavo non è incluso).


## 2

### Caricare carta normale formato A4

- a** Estrarre completamente il vassoio carta ❶ dall'apparecchio.

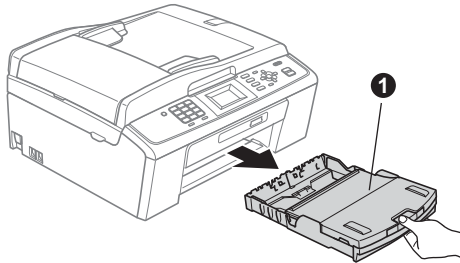


- b** Sollevare il coperchio del vassoio uscita carta ❶.

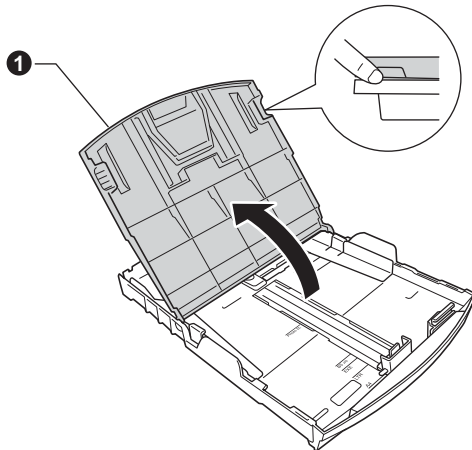

- c** Utilizzando entrambe le mani, premere con delicatezza e far scorrere le guide laterali ❶, poi la guida lunghezza carta ❷ per adattare al formato carta.

Accertarsi che i contrassegni triangolari ❸ presenti sulle guide laterali ❶ e sulla guida lunghezza carta ❷ siano allineati al contrassegno relativo al formato carta che si intende utilizzare.

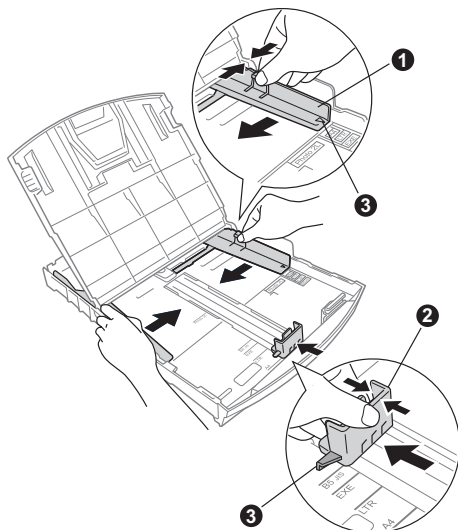


- d** Smazzare con cura la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

- e** Collocare delicatamente la carta nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore. Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio.

#### ! IMPORTANTE


**NON** spingere eccessivamente la carta all'interno del vassoio.

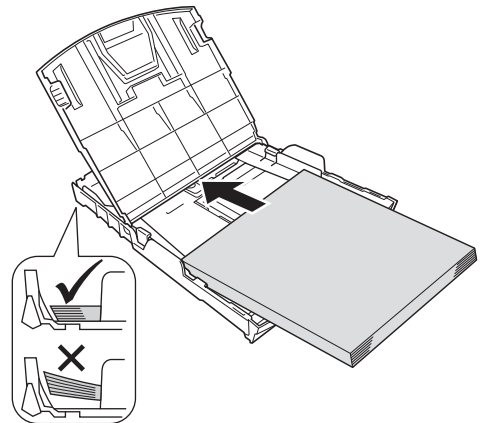

- f** Accostare delicatamente le guide laterali alla carta utilizzando entrambe le mani. Accertarsi che le guide laterali tocchino il bordo della carta.

- g** Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

- h** Reinscrivere *lentamente* il vassoio carta nell'apparecchio fino in fondo.

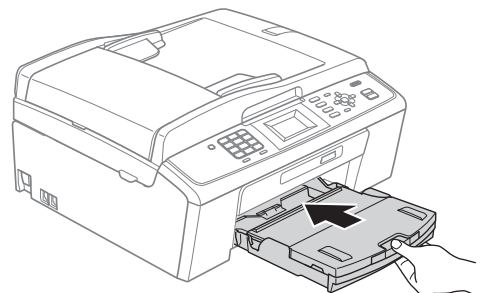

- i** Tenendo il vassoio carta in posizione, estrarre il supporto carta ❶ fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta ❷.




# 3

## Collegare il cavo di alimentazione e la linea telefonica

### ! IMPORTANTE

Per il momento, **NON** collegare il cavo USB.


**a** Collegare il cavo di alimentazione.

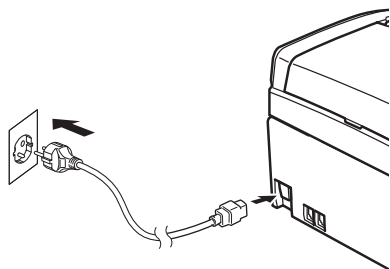

### ! AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

**b** Collegare il cavo linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo per la linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

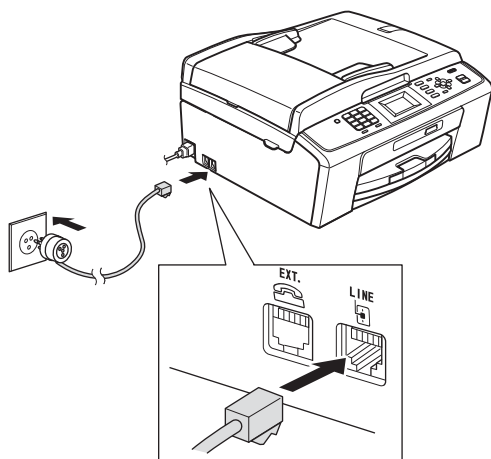

### ! AVVERTENZA


L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

### ! IMPORTANTE

Il cavo telefonico **DEVE** essere collegato alla presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** sull'apparecchio.

### Nota

Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

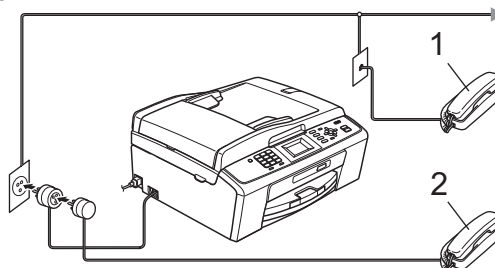


- 1 Telefono in derivazione
- 2 Telefono esterno

Assicurarsi di utilizzare un telefono esterno dotato di un cavo della lunghezza massima di 3 metri.

### Nota

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

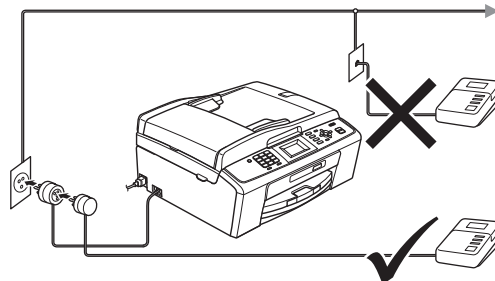


Impostare la modalità di ricezione su *Tel./Segr. Est.* in caso di uso di una segreteria telefonica esterna. Vedere Selezionare una Modalità di ricezione a pagina 6. Per maggiori dettagli, consultare la sezione Collegamento di una segreteria telefonica esterna (dispositivo di segreteria telefonica) nel capitolo 6 della Guida per utenti base.

## 4 Installare le cartucce d'inchiostro


### ⚠ ATTENZIONE

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.

- a** Verificare che l'apparecchio sia acceso. Sul display compare l'indicazione *Manca cartuccia inch.*
- b** Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro ①.

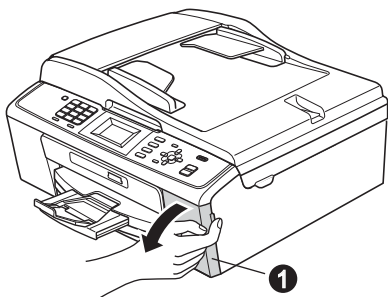

- c** Rimuovere l'elemento di protezione di colore verde ①.

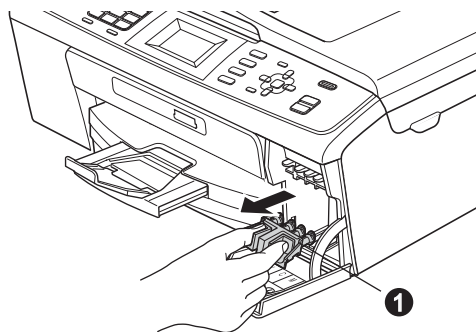

#### ✍ Nota




*Non gettare l'elemento di protezione verde. Questo sarà necessario in caso di trasporto dell'apparecchio.*

- d** Estrarre la cartuccia d'inchiostro dalla confezione.


#### ✍ Nota

*Assicurarsi di installare anzitutto le cartucce d'inchiostro fornite in dotazione con l'apparecchio.*


- e** Per aprire la chiusura sottovuoto, ruotare in senso orario la manopola verde situata sul coperchio di protezione giallo fino ad avvertire uno scatto, quindi rimuovere il coperchio ①.

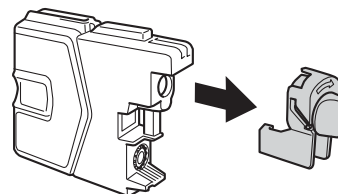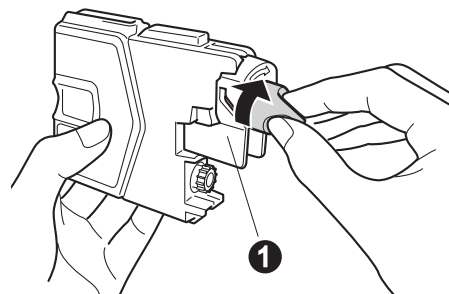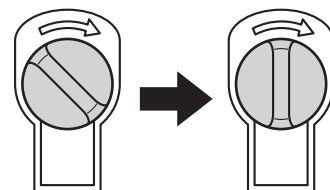


- f** Avere cura di far corrispondere il colore della leva ① al colore della cartuccia ②, come mostrato nella seguente figura.

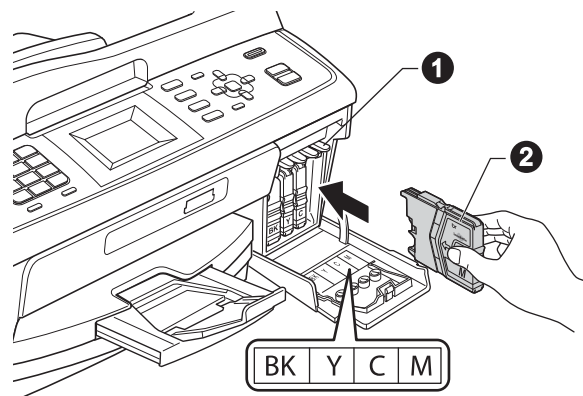

- g** Inserire tutte le cartucce d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia sull'etichetta.

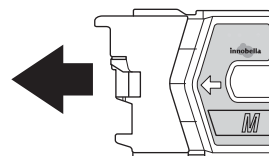

- h** Spingere delicatamente la cartuccia d'inchiostro fino ad avvertire uno scatto. Dopo aver installato tutte le cartucce, chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

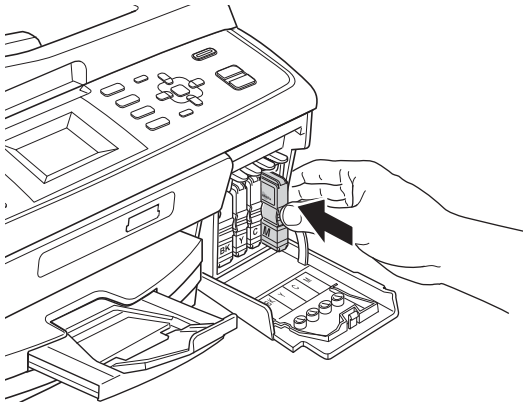


**Nota**

L'apparecchio preparerà il sistema dei tubi d'inchiostro per la stampa. Questo processo richiede 4 minuti circa. Non spegnere l'apparecchio.


## 5 Verificare la qualità di stampa

- a** Una volta completato il processo di preparazione, sul display viene visualizzato il messaggio **Inserire carta** e premere **Inizio**.  
Premere **Inizio Colore**.
- b** Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore **1** stampati sul foglio.  
(nero/giallo/ciano/magenta)

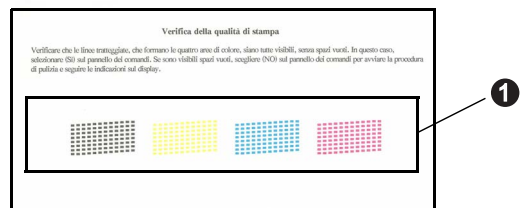


- c** Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere **1 (Sì)** sulla tastiera per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto **6**.

OK

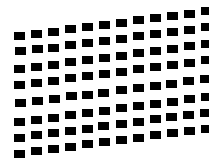

Se alcune lineette risultano mancanti, premere **2 (No)** sulla tastiera e seguire le istruzioni visualizzate sul display.


Scadente

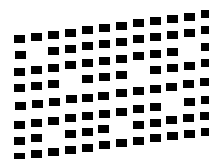


# 6

## Selezionare una Modalità di ricezione

Sono disponibili quattro modalità di ricezione:  
Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est.

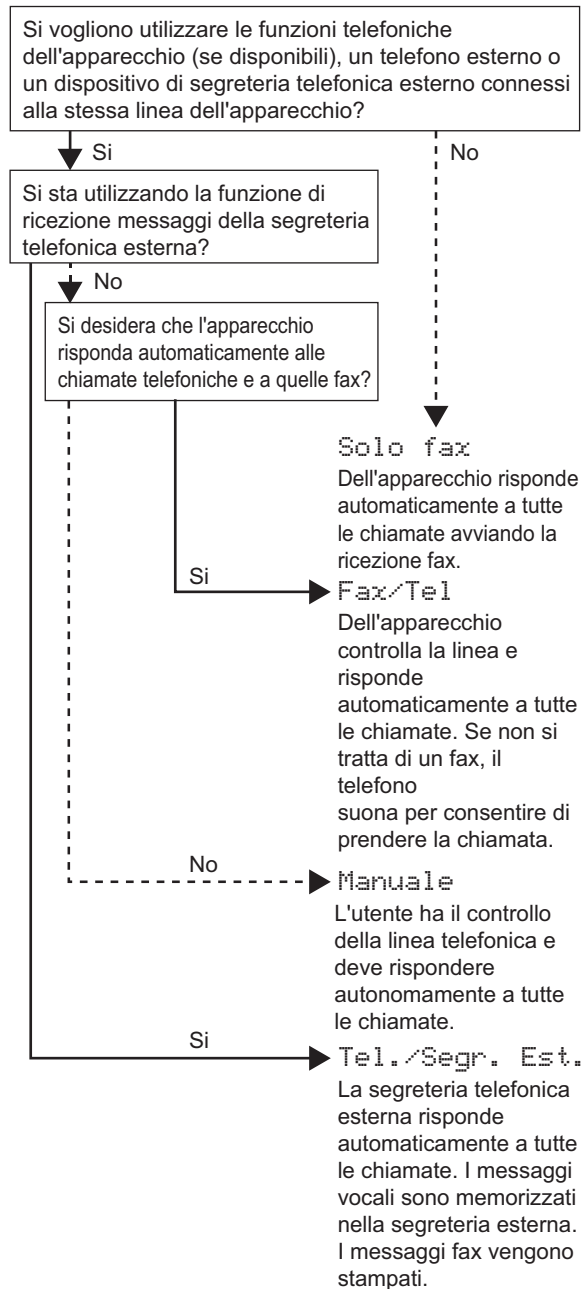

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.iniziale**. Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Mod. ricezione**. Premere **OK**.
- d** Premere ▲ o ▼ per selezionare la modalità di ricezione. Premere **OK**.
- e** Premere **Stop/Uscita**.

 Per maggiori dettagli, consultare la sezione Utilizzo delle modalità di ricezione nel capitolo 5 della Guida per utenti base.

# 7

## Impostare il contrasto del display (se necessario)

In caso di difficoltà nel leggere il display, provare a modificare l'impostazione del contrasto.


- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Setup generale**. Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp. Display**. Premere **OK**.
- d** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Contrasto LCD**. Premere **OK**.
- e** Premere ◀ o ▶ per selezionare il livello di contrasto. Premere **OK**.
- f** Premere **Stop/Uscita**.

# 8

## Impostare data e ora

L'apparecchio visualizza la data e l'ora; inoltre, se viene impostato l'identificativo, questo verrà aggiunto a ogni fax inviato.

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Imp.iniziale**. Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Data&Ora**. Premere **OK**.
- d** Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

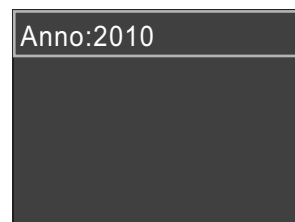

(ad esempio, immettere **10** per l'anno 2010.)

- e** Ripetere l'operazione per mese/giorno/ora nel formato 24 ore.
- f** Premere **Stop/Uscita**.



## 9 Immettere le informazioni personali (identificativo)

È opportuno memorizzare il proprio nome e numero di fax affinché vengano stampati su tutte le pagine dei fax inviati.

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp.iniziale*.  
Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Identificativo*.  
Premere **OK**.
- d** Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**. Per inserire il segno “+” del codice internazionale, premere \*.
- e** Inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

### Nota


- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere ► per spostare il cursore verso destra.
- Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella**.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

- f** Premere **Stop/Uscita**.

### Nota

Se si fa un errore e si desidera ricominciare la procedura dall'inizio, premere **Stop/Uscita** e tornare al punto **a**.

 Per maggiori dettagli, consultare la sezione Inserimento di testo nell'Appendice C della Guida per utenti base.

## 10 Rapporto di trasmissione fax

L'apparecchio Brother è in grado di creare un Rapporto di verifica della trasmissione, che può essere utilizzato come conferma dell'invio di un fax. Il rapporto elenca il nome o il numero di fax del destinatario, la data, l'ora, la durata della trasmissione e il numero di pagine trasmesse, oltre a indicare se la trasmissione è andata a buon fine o meno. Se si desidera utilizzare la funzione Rapporto di trasmissione fax, consultare la sezione *Rapporto di verifica della trasmissione* nel capitolo 4 della Guida per utenti base.

## 11 Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per il servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp.iniziale*.  
Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Toni/Impulsi*.  
Premere **OK**.
- d** Premere ▲ o ▼ per selezionare *Impulsi* (oppure *Toni*).  
Premere **OK**.
- e** Premere **Stop/Uscita**.

## 12 Impostare il tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PBX o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica, completando la procedura seguente.

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp.iniziale.  
Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp.linea tel.  
Premere **OK**.
- d** Premere ▲ o ▼ per selezionare Normale, PBX o ISDN.  
Premere **OK**.
- e** Premere **Stop/Uscita**.

### PBX e TRANSFER

L'apparecchio è impostato inizialmente su Normale, ciò ne consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino privato per telefoni in derivazione o PBX. L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PBX in commercio. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PBX permettendo di accedere a una linea esterna o di inviare una chiamata a un altro interno. Questa funzione è attiva solo premendo il tasto **Tel/R**.

## 13 Impostare la compatibilità della linea telefonica

Se si collega l'apparecchio a un servizio VoIP (tramite Internet) è necessario modificare le impostazioni di compatibilità.

### Nota

*Se si utilizza una linea telefonica analogica, è possibile saltare questo passaggio.*

- a** Premere **Menu**.
- b** Premere ▲ o ▼ per selezionare Imp.iniziale.  
Premere **OK**.
- c** Premere ▲ o ▼ per selezionare Compatibilità.  
Premere **OK**.
- d** Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Base (per VoIP).  
Premere **OK**.
- e** Premere **Stop/Uscita**.

### Per gli utenti Windows®:

**Andare a**

**Pagina 9**

### Per gli utenti Macintosh:

**Andare a**

**Pagina 12**





## Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

### 14 Prima dell'installazione

**a** Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

#### ! IMPORTANTE

- Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia USB.
- Per i driver e le informazioni aggiornate, visitare <http://solutions.brother.com/>
- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.

### 15 Installare MFL-Pro Suite

**a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

#### Nota


Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Risorse del computer (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

**b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



#### Nota


• Se appare questa schermata, fare clic su **OK** e riavviare il computer.



• Se l'installazione non prosegue automaticamente, aprire nuovamente il menu principale estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure fare doppio clic sul programma **start.exe** nella cartella principale, quindi continuare dal punto **b** per installare MFL-Pro Suite.

• Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti** oppure su **Sì**.

**c** Selezionare **Standard**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione prosegue.

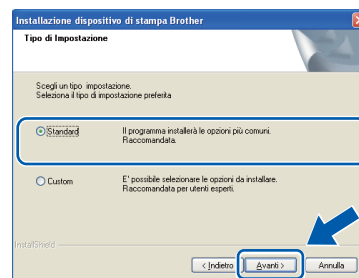



**d** Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.




**16****Collegare il cavo USB**


- a** Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

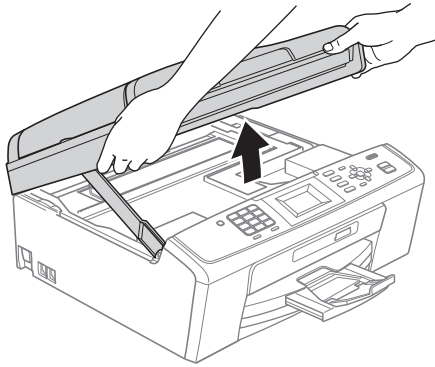

- b** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato qui di seguito.

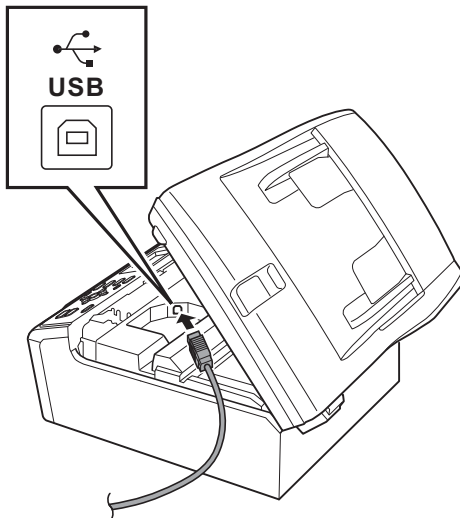


- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo al computer.

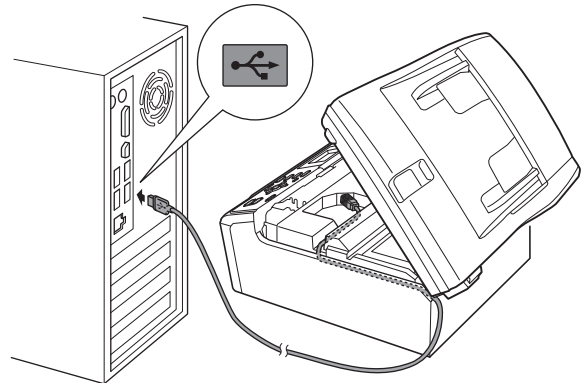**! IMPORTANTE**

**Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.**

- d** Sollevare il coperchio dello scanner per rilasciare il blocco **1**. Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner **2** e chiudere il coperchio dello scanner **3**.

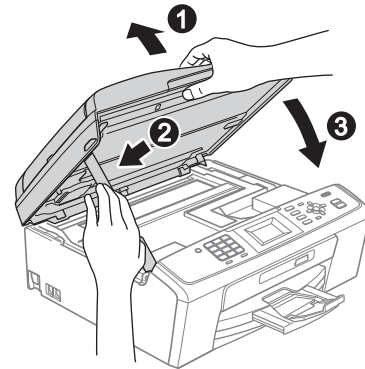



- e** L'installazione prosegue automaticamente. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

### ! IMPORTANTE

**NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.**

### Nota

Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la schermata di **Protezione di Windows**, fare clic sulla casella di spunta e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

- f** Quando viene visualizzata la schermata **Guide dell'utente**, fare clic su **Visualizza Manuali sul Web** se si desidera scaricare i manuali, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È inoltre possibile visualizzare i manuali dal CD-ROM contenente la documentazione.

- g** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- h** Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare l'opzione **Imposta stampante predefinita**.

## 17 Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.



### Nota

- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in **start/Tutti i programmi/Brother/MFC-JXXX** (dove MFC-JXXX fa riferimento al nome del modello in uso).
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.

- b** Nella schermata **Verifica di aggiornamenti firmware**, selezionare l'impostazione desiderata per l'aggiornamento del firmware e fare clic su **OK**.

### Nota

Per l'aggiornamento del firmware è necessario l'accesso a Internet.

**Fine**

L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 14.

### Nota

**Driver della stampante XML Paper Specification**  
Il driver della stampante XML Paper Specification è il driver più adatto per stampare da applicazioni che utilizzano i documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>



## Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)

### 14 Prima dell'installazione

- a** Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

#### ! IMPORTANTE


- Per i driver e le informazioni aggiornate sul sistema operativo Mac OS X in uso, visitare <http://solutions.brother.com/>
- Utenti Mac OS X da 10.4.0 a 10.4.10: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.


### 15 Collegare il cavo USB


#### ! IMPORTANTE

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.
- Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.


- a** Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

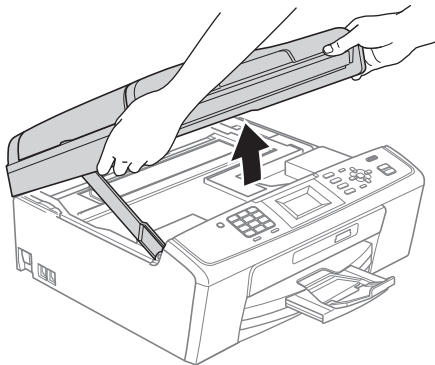

- b** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo . Il connettore USB si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato qui di seguito.

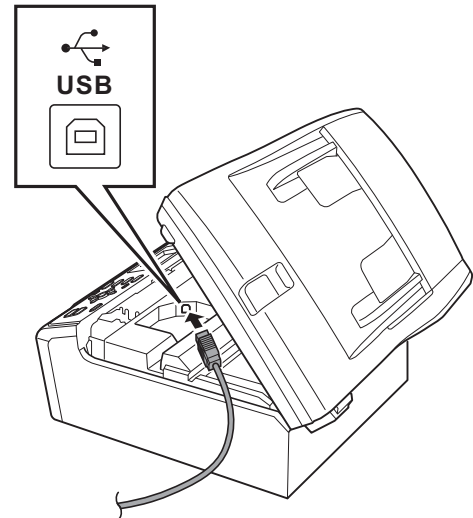

- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nella canalina come mostrato di seguito, disponendo il cavo intorno e verso il lato posteriore dell'apparecchio. Quindi, collegare il cavo al Macintosh.

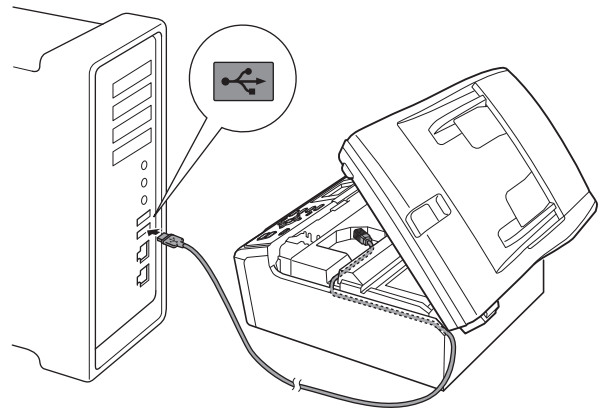


#### ! IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.



- d** Sollevare il coperchio dello scanner per rilasciare il blocco ❶. Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner ❷ e chiudere il coperchio dello scanner ❸.

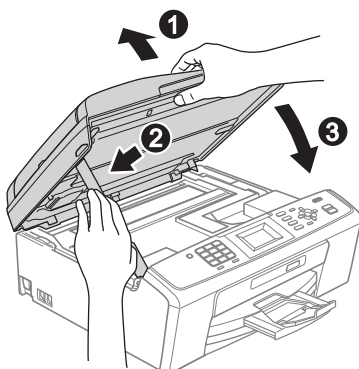


## 16 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per l'installazione.



- c** Attendere alcuni secondi per l'installazione del software. Dopo l'installazione, il software Brother ricercherà il dispositivo Brother.
- d** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

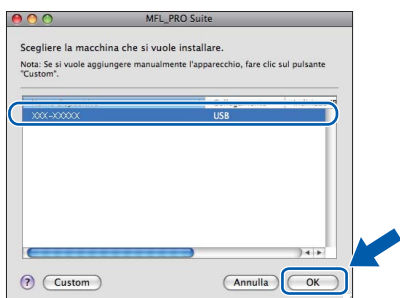

- e** Se appare questa schermata, fare clic su **Avanti**.




- f** Quando viene visualizzata la schermata **Assistenza Brother**, fare clic su **Chiudi** per completare l'installazione oppure passare al punto 17.

## 17 Scaricare e installare Presto! PageManager (solo per il modello MFC-J410)

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

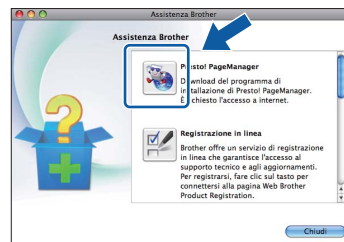

**Fine** L'installazione è completa.

### Nota

Per utilizzare Image Capture su Mac OS X 10.6.x, è necessario installare il driver della stampante CUPS che può essere scaricato connettendosi al sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>



## 1 Installare FaceFilter Studio/BookScan & Whiteboard Suite di Reallusion, Inc

**FaceFilter Studio** è un'applicazione di facile utilizzo per la stampa di foto senza bordi. FaceFilter Studio consente inoltre di modificare i dati delle foto e applicare effetti, quali ad esempio la riduzione degli occhi rossi e il miglioramento delle tonalità della pelle. Il software **BookScan Enhancer** consente di correggere automaticamente le immagini acquisite dai libri. Il software **Whiteboard Enhancer** consente di pulire e migliorare testi e immagini dalle foto di lavagne.

### ! IMPORTANTE


- L'apparecchio deve essere acceso e collegato al computer.
- Il computer deve essere collegato a Internet.
- Assicursi di aver eseguito l'accesso come amministratore.
- Questa applicazione non è disponibile per Windows Server® serie 2003/2008.

**a** Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM di installazione oppure facendo doppio clic sul file **start.exe** dalla cartella principale.

**b** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Scegliere la lingua, quindi fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.



**c** Fare clic sul pulsante relativo all'applicazione che si intende installare.

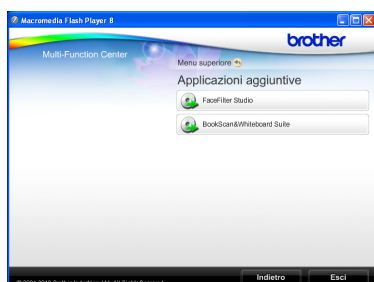


**d** Per installare altre applicazioni, tornare alla schermata Applicazioni aggiuntive.


## 2 Installare la Guida di FaceFilter Studio

Per ottenere informazioni sull'utilizzo di FaceFilter Studio, scaricare e installare la Guida di FaceFilter Studio.

**a** Per eseguire FaceFilter Studio, accedere sul computer a **start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio**.

**b** Fare clic sul pulsante  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

**c** Fare clic su **Verifica aggiornamenti** per accedere alla pagina Web degli aggiornamenti di Reallusion.

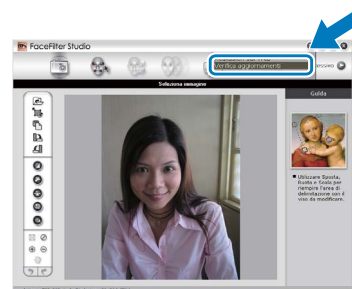

**d** Fare clic sul pulsante **Download** e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file.

**e** Chiudere FaceFilter Studio prima di avviare l'installazione della Guida di FaceFilter Studio. Fare doppio clic sul file scaricato nella cartella specificata in precedenza, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per l'installazione.





### Nota

Per visualizzare la guida completa di FaceFilter Studio, selezionare sul computer **start/Tutti i programmi/Reallusion/FaceFilter Studio/Guida di FaceFilter Studio**.

## Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro adatte al proprio apparecchio, visitare il sito <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore Brother locale.

## Cartucce d'inchiostro

Nero	Giallo	Ciano	Magenta
LC985BK	LC985Y	LC985C	LC985M
			

### Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia "innovativa" che garantisce risultati di stampa "belli" e "duraturi".



### Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato di Brother International Corporation.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh e Safari sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

FaceFilter Studio è un marchio di Reallusion, Inc.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

**Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.**

### Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

### Copyright e Licenza

©2010 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.



Ispiratevi. Facendo doppio clic sull'icona del Brother CreativeCenter sul desktop è possibile accedere a un sito Web GRATUITO che contiene numerose idee e risorse per uso personale e professionale.



<http://www.brother.com/creativecenter/>