

**Nikon**

DIGITALKAMERA

# D3200

---

Referenzhandbuch

De

Vielen Dank, dass Sie sich für eine digitale Spiegelreflexkamera von Nikon entschieden haben. Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch und bewahren Sie sie an einem Ort auf, an dem alle Benutzer dieses Produkts dazu Zugang haben, damit Sie das Beste aus Ihrer Kamera herausholen können.

### **Symbole und Konventionen**

Damit Sie die gewünschten Informationen leicht finden, werden in diesem Handbuch folgende Symbole und Konventionen verwendet:



Dieses Symbol steht für Sicherheitshinweise – Informationen, die Sie vor Gebrauch der Kamera lesen sollten, um eine Beschädigung an der Kamera zu vermeiden.



Dieses Symbol steht für Hinweise – Informationen, die Sie vor Gebrauch der Kamera lesen sollten.



Dieses Symbol steht für Verweise auf andere Seiten in diesem Handbuch.

Die auf dem Kameramonitor angezeigten Menüpunkte, Optionen und Meldungen sind **fett** abgebildet.


### **Kameraeinstellungen**

Die Erklärungen in diesem Handbuch beruhen auf der Annahme, dass die Standardeinstellungen verwendet werden.

### **Hilfe**











Nutzen Sie die integrierte Hilfefunktion, wenn Sie Hilfe zu Menüoptionen und zu anderen Problemen benötigen. Einzelheiten finden Sie auf Seite 9.

### **Sicherheitshinweise**

Lesen Sie die Anweisungen unter »Sicherheitshinweise« ( ix–xiv) durch, bevor Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden.

# Wo finden Sie was?

In den folgenden Abschnitten können Sie nach Informationen suchen:

-  Inhaltsverzeichnis .....  iv  Fehlermeldungen .....  193
-  Fragen und Antworten.....  ii  Problembehebung .....  189
-  Der Index .....  206

 <b>Einleitung</b>	 1
 <b>Grundlagen des Fotografierens</b>	 21
 <b>Guide-Modus</b>	 27
 <b>Fotografieren für fortgeschrittene Benutzer (alle Betriebsarten)</b>	 31
 <b>Die Belichtungssteuerungen P, S, A und M</b>	 53
 <b>Live-View</b>	 80
 <b>Aufnahme und Anzeige von Filmen</b>	 88
 <b>Wiedergabe und Löschen</b>	 97
 <b>Anschließen an Drittgeräte</b>	 111
 <b>Das Wiedergabemenü</b>	 125
 <b>Das Aufnahmemenü</b>	 127
 <b>Das Systemmenü</b>	 133
 <b>Das Bildbearbeitungsmenü</b>	 149
 <b>Letzte Einstellungen</b>	 166
 <b>Technische Hinweise</b>	 167

# Fragen und Antworten

In diesem »Frage und Antwort«-Index finden Sie, wonach Sie suchen.



## Fotografieren in der Praxis



### Fotografieren und Filmen

Gibt es eine schnelle und einfache Möglichkeit, Schnappschüsse zu machen?	22–24
Wie verwende ich die <b>GUIDE</b> -Position am Funktionswählrad?	27–30
Wie kann ich schnell die Einstellungen für unterschiedliche Motive anpassen?	25–26
Wie kann ich die Belichtungszeit anpassen, um Bewegungen einzufrieren oder Bewegungsunschärfe zu erzeugen (Blendenautomatik ( <b>S</b> ))?	55
Wie kann ich die Blende anpassen, um Bewegungsunschärfe im Bildhintergrund zu erzeugen oder auf diesen zu fokussieren (Zeitautomatik ( <b>A</b> ))?	56
Wie erstelle ich Langzeitbelichtungen (Manuelle Nelichtungssteuerung ( <b>M</b> ))?	58
Kann ich den Monitor zur Wahl des Bildausschnitts verwenden (Live-View)?	80–87
Wie kann ich Filmsequenzen aufnehmen?	88–89



### Aufnahmebetriebsarten

Wie kann ich Bilder einzeln oder schnell nacheinander aufnehmen?	31
Wie kann ich Bilder mit dem Selbstauslöser oder mit einer Fernsteuerung aufnehmen?	33
Kann ich die Auslösegeräusche in leisen Umgebungen dämpfen? (Leise Auslösung)	31



### Fokussieren

Wie stelle ich den Fokusmodus der Kamera ein?	35–36
Kann ich das Fokussmessfeld wählen?	40



### Bildqualität und -größe

Wie mache ich Aufnahmen, die für großformatige Ausdrucke geeignet sind?	44–46
Wie lassen sich mehr Bilder auf der Speicherkarte speichern?	



### Belichtung

Wie lassen sich Bilder aufhellen bzw. abdunkeln?	63
Wie erhalte ich Details in den Schatten- und Lichterpartien?	67–68



### Fotografieren mit Blitz

Kann ich den Blitz so einstellen, dass er automatisch auslöst, wenn er benötigt wird?	
Wie verhindere ich, dass der Blitz auslöst?	47–50
Wie kann ich den »Rote-Augen-Effekt« vermeiden?	



## Anzeige von Bildern



### Wiedergabe

Wie gebe ich aufgenommene Bilder auf dem Monitor der Kamera wieder?	97
Wie kann ich mehr Informationen zu einem Foto anzeigen?	98–101
Kann ich Fotos als automatische Diaschau anzeigen?	109
Kann ich Bilder auf einem Fernseher anzeigen?	122–124
Wie schütze ich Bilder vor versehentlichem Löschen?	105



### Löschen

Wie lösche ich nicht gewünschte Fotos?	106–108
--	---------



## **Bearbeiten von Bildern**



Wie kann ich bearbeitete Kopien von Bildern erzeugen?	149–165
Wie kann ich »rote Augen« entfernen?	151
Wie mache ich JPEG-Kopien von NEF-(RAW)-Dateien?	157
Wie kann ich zwei NEF-(RAW)-Bilder überlagern, um ein einziges Bild zu erstellen?	155–156
Kann ich eine Kopie eines Fotos erstellen, das wie ein Gemälde aussieht?	160
Kann ich Filmsequenzen in der Kamera schneiden oder Filmstandbilder speichern?	93–96



## **Menüs und Einstellungen**



Wie kann ich Einstellungen in der Anzeige der Aufnahmeinformationen anpassen?	5–6
Wie verwende ich die Menüs?	9–11
Wie kann ich Menüs in einer anderen Sprache anzeigen lassen?	16, 137
Wie verhindere ich, dass sich die Anzeigen ausschalten?	140
Wie stelle ich die Sucheroptik scharf?	20
Kann ich Gitterlinien im Monitor anzeigen?	85
Wie stelle ich die Uhrzeit der Kamera ein?	16, 137
Wie formatiere ich Speicherkarten?	19
Wie stelle ich die Standardeinstellungen wieder her?	128, 134
Wie kann ich das Tonsignal der Kamera ausschalten?	141
Wo finde ich Hilfe zu einem Menü oder einer Meldung?	9, 193



## **Anschließen an Drittgeräte**



Wie kopiere ich Fotos auf einen Computer?	111–113
Wie drucke ich Fotos aus?	114–121
Wie drucke ich das Aufnahmedatum mit aus?	116, 121, 144



## **Wartung und optionales Zubehör**



Welche Speicherkarten kann ich verwenden?	177
Welche Objektive kann ich verwenden?	167
Welche optionalen Blitzgeräte kann ich verwenden?	172
Welches weitere Zubehör ist für meine Kamera erhältlich?	176
Welche Software ist für meine Kamera erhältlich?	176
Wozu dient die mitgelieferte Okularabdeckung?	34
Wie reinige ich die Kamera?	179
Wohin sollte ich meine Kamera zur Wartung und Reparatur bringen?	179

# Inhaltsverzeichnis

Fragen und Antworten.....	ii
Sicherheitshinweise .....	ix
Hinweise .....	xi









## **Einleitung** **1**

---

Die Kamera in der Übersicht .....	1
Das Kameragehäuse .....	1
Das Funktionswählrad .....	3
Der Sucher .....	4
Die Anzeige der Aufnahmeinformationen .....	5
Das Einstellrad.....	7
Kameramenüs.....	9
Arbeiten mit Kameramenüs.....	10
Erste Schritte .....	12
Aufladen des Akkus.....	12
Einsetzen des Akkus.....	13
Ansetzen eines Objektivs .....	14
Grundeinstellungen.....	16
Einsetzen einer Speicherkarte.....	18
Formatieren der Speicherkarte .....	19
Anpassen des Sucherokulars an die eigene Sehstärke .....	20

## **Grundlagen des Fotografierens** **21**

---

Akkuladestand und Speicherkartenkapazität.....	21
»Schnappschuss«-Fotografie (Betriebsarten  und  ).....	22
Kreatives Fotografieren (Motivprogramme) .....	25
 Porträt .....	25
 Landschaft .....	25
 Kinder.....	25
 Sport.....	26
 Nahaufnahme.....	26
 Nachtporträt .....	26

## **Guide-Modus** **27**

---

Das Guide-Menü.....	27
Menüs des Guide-Modus .....	28
Verwendung des Guide-Menüs.....	30

## **Fotografieren für fortgeschrittene Benutzer (alle Betriebsarten) 31**

---

Aufnahmebetriebsart .....	31
Selbstausröser- und Fernsteuerungsmodi .....	33
Fokus .....	35
Fokusmodus .....	35
AF-Messfeldsteuerung .....	38
Fokussmessfeldauswahl .....	40
Fokusspeicher .....	40
Manuelle Fokussierung .....	42
Bildqualität und -größe .....	44
Bildqualität .....	44
Bildgröße .....	46
Verwendung des integrierten Blitzgerätes .....	47
Blitzmodus .....	48
ISO-Empfindlichkeit .....	51

## **Die Belichtungssteuerungen P, S, A und M 53**

---

Belichtungszeit und Blende .....	53
Programmautomatik (P) .....	54
Blendenaufomatik (S) .....	55
Zeitautomatik (A) .....	56
Manuelle Belichtungssteuerung (M) .....	57
Belichtung .....	60
Belichtungsmessung .....	60
Belichtungs-Messwertspeicher .....	61
Belichtungskorrektur .....	63
Blitzbelichtungskorrektur .....	65
Bewahren von Detailzeichnungen in Lichtern und Schatten .....	67
Active D-Lighting .....	67
Weißabgleich .....	69
Feinabstimmung des Weißabgleichs .....	71
Eigener Messwert .....	72
Picture-Control-Konfigurationen .....	76
Auswahl einer Picture-Control-Konfiguration .....	76
Verändern von Picture-Control-Konfigurationen .....	77

## **Live-View 80**

---

Wahl des Bildausschnitts auf dem Monitor .....	80
Fokussieren im Live-View .....	81

## **Aufnahme und Anzeige von Filmen** **88**

---

Filme aufnehmen .....	88
Videoeinstellungen .....	90
Wiedergeben von Filmen .....	92
Bearbeiten von Filmen .....	93
Filme schneiden .....	93
Speichern ausgewählter Bilder .....	96

## **Wiedergabe und Löschen** **97**

---

Einzelbildwiedergabe .....	97
Bildinformationen .....	98
Bildindex .....	102
Anzeige nach Datum .....	103
Detailansicht: Ausschnittsvergrößerung .....	104
Schützen von Bildern vor versehentlichem Löschen .....	105
Löschen von Fotos .....	106
Einzelbild, Bildindex und Anzeige nach Datum .....	106
Das Wiedergabemenü .....	107
Diaschau .....	109

## **Anschließen an Drittgeräte** **111**

---




Anschließen an einen Computer .....	111
Vor dem Anschließen der Kamera .....	111
Anschließen der Kamera .....	112
Drucken von Fotos .....	114
Anschließen des Druckers .....	114
Drucken einzelner Bilder .....	115
Drucken mehrerer Bilder .....	117
Erstellen eines DPOF-Druckauftrags: Druckauftrag .....	120
Wiedergabe von Bildern auf einem Fernseher .....	122
Geräte mit Standardauflösung .....	122
High-Definition-Geräte (HD) .....	123


## **Menüübersicht** **125**

---

▣ Das Wiedergabemenü: <i>Bilder verwalten</i> .....	125
Wiedergabeordner .....	125
Opt. für Wiedergabeansicht .....	126
Bildkontrolle .....	126
Anzeige im Hochformat .....	126



 Das Aufnahmemenü: <i>Aufnahmeoptionen</i> .....	127
Zurücksetzen .....	128
ISO-Empfindlichkeits-Einst. ....	129
Auto-Verzeichnungskorrektur.....	130
Farbraum.....	130
Rauschreduzierung .....	131
Integriertes AF-Hilflicht.....	131
Integriertes Blitzgerät.....	132
 Das Systemmenü: <i>Kameraeinstellung</i> .....	133
Zurücksetzen .....	134
Monitorhelligkeit .....	134
Anzeige der Aufnahmeinfor.....	134
Info-Automatik.....	136
Videonorm.....	136
Flimmerreduzierung .....	136
Zeitzone und Datum.....	137
Sprache (Language) .....	137
Bildkommentar .....	138
Automatische Bildausrichtung .....	138
Referenzbild (Staub) .....	139
Ausschaltzeiten.....	140
Selbstauslöser .....	141
Wartezeit für Fernauslösung.....	141
Tonsignal.....	141
Fokusskala .....	142
Nummernspeicher.....	142
Tastenbelegung .....	143
Auslösesperre .....	144
Datum einbelichten .....	144
Ordner .....	146
GPS .....	147
Eye-Fi-Bildübertragung .....	148
Firmware-Version.....	148
 Das Bildbearbeitungsmenü: <i>Bildbearbeitung in der Kamera</i> .....	149
Bildbearbeitung in der Kamera.....	150
D-Lighting.....	151
Rote-Augen-Korrektur.....	151
Beschneiden .....	152
Monochrom .....	152
Filtereffekte .....	153
Farbabgleich.....	154
Bildmontage .....	155
NEF-(RAW-)Verarbeitung .....	157
Verkleinern .....	158

Schnelle Bearbeitung .....	159
Ausrichten.....	159
Verzeichnungskorrektur .....	159
Fisheye .....	160
Farbkontur.....	160
Farbzeichnung .....	160
Perspektivkorrektur .....	161
Miniatuereffekt .....	162
Selektive Farbe.....	163
Bilder vergleichen .....	165
 Letzte Einstellungen .....	166

## Technische Hinweise

**167**

Geeignete Objektive .....	167
Geeignete Objektive mit CPU.....	167
Geeignete Objektive ohne CPU.....	169
Optionale Blitzgeräte (Speedlights) .....	172
Das Nikon Creative Lighting System (CLS) .....	173
Weiteres Zubehör.....	176
Empfohlene Speicherkarten .....	177
Anschließen eines Akkufacheinsatzes und eines Netzadapters .....	178
Sorgsamer Umgang mit der Kamera .....	179
Aufbewahrung.....	179
Reinigung .....	179
Der Tiefpassfilter .....	180
Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akku: Warnungen .....	184
Sorgsamer Umgang mit der Kamera .....	184
Sorgsamer Umgang mit dem Akku.....	185
Verfügbare Einstellungen .....	187
Kapazität der Speicherkarte .....	188
Problembehebung .....	189
Anzeige.....	189
Aufnahme (alle Betriebsarten) .....	189
Aufnahme ( <b>P, S, A, M</b> ).....	191
Wiedergabe.....	191
Verschiedenes.....	192
Fehlermeldungen .....	193
Technische Daten.....	196
Akkukapazität.....	205
Index .....	206

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen, um Schaden an Ihrem Nikon-Produkt oder Verletzungen Ihrer selbst und anderer zu vermeiden. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise an einem Ort auf, an dem alle Personen, die das Produkt anwenden, sie lesen können.

Die Folgen, die durch die Missachtung der in diesem Abschnitt beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen entstehen können, werden durch das folgende Symbol angezeigt:



Dieses Symbol kennzeichnet Warnhinweise. Lesen Sie alle Warnhinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Nikon-Produkt in Betrieb nehmen, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.

## ■ ■ WARNHINWEISE

- ⚠ Richten Sie die Kamera niemals direkt auf die Sonne**  
Halten Sie die Sonne aus dem Bildfeld, wenn Sie Motive im Gegenlicht fotografieren. Wenn sich die Sonne im Bildausschnitt oder in unmittelbarer Nähe des Bildausschnitts befindet, werden die einfallenden Sonnenstrahlen durch das Linsensystem wie von einem Brennglas gebündelt und können einen Brand im Kameragehäuse verursachen.
- ⚠ Richten Sie die Kamera niemals direkt auf die Sonne, wenn Sie durch den Sucher schauen**  
Schauen Sie niemals durch den Sucher direkt in die Sonne oder in eine andere helle Lichtquelle – das helle Licht kann bleibende Schäden am Auge verursachen.
- ⚠ Die Dioptrieneinstellung des Suchers verwenden**  
Wenn Sie bei der Bedienung der Dioptrieneinstellung gleichzeitig durch den Sucher schauen, achten Sie darauf, nicht aus Versehen mit dem Finger in Ihr Auge zu greifen.
- ⚠ Schalten Sie die Kamera bei einer Fehlfunktion sofort aus**  
Wenn Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch aus dem Gerät oder dem Netzadapter (separat erhältlich) dringt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Adapters heraus und entnehmen Sie den Akku. Achten Sie dabei darauf, sich nicht an heißen Teilen zu verbrennen. Die fortgesetzte Verwendung kann Verletzungen zur Folge haben. Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der Störungen an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst (wenn Sie die Kamera zur Reparatur geben oder einschicken, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass der Akku entnommen wurde).
- ⚠ Benutzen Sie die Kamera nicht in der Nähe von brennbarem Gas**  
In der Nähe von brennbarem Gas sollten Sie niemals elektronische Geräte benutzen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
- ⚠ Achten Sie darauf, dass Kamera und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen**  
Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht das Risiko von Verletzungen. Beachten Sie außerdem, dass bei Kleinteilen eine Erstickungsgefahr besteht. Wenn ein Kind ein Einzelteil dieser Ausrüstung verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ⚠ Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander**  
Das Berühren des Kamerarinneren kann Verletzungen verursachen. Das Gerät darf im Falle eines Defekts nur von einem qualifizierten Techniker repariert werden. Falls das Gehäuse der Kamera durch einen Sturz oder andere äußere Einwirkungen beschädigt wurde, entnehmen Sie den Akku und unterbrechen Sie die Verbindung zum Netzteil. Lassen Sie das Gerät vom Nikon-Kundendienst überprüfen.
- ⚠ Vorsicht bei der Verwendung des Trageriemens durch Kinder**  
Wenn der Trageriemen um den Hals eines Kindes gelegt wird, besteht die Gefahr einer Strangulierung.
- ⚠ Berühren Sie die Kamera, den Akku oder das Ladegerät nicht für längere Zeit, während die Geräte eingeschaltet sind oder verwendet werden**  
Die Teile des Geräts werden heiß. Hat das Gerät über längere Zeit hinweg Hautkontakt, kann dies zu leichten Verbrennungen führen.
- ⚠ Richten Sie das Blitzlicht nicht auf den Fahrer eines Kraftfahrzeugs**  
Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht das Risiko von Unfällen.

### **Vorsicht bei Verwendung des Blitzgeräts**

- Das Auslösen des Blitzgeräts in unmittelbarer Nähe zu oder direktem Kontakt mit der Haut bzw. Gegenständen kann zu Verbrennungen führen.
- Das Blitzen in unmittelbarer Nähe von menschlichen Augen kann zu vorübergehenden Sehstörungen führen. Bitte denken Sie daran, dass die Augen von Kindern besonders empfindlich sind, und halten Sie unbedingt einen Mindestabstand von 1 m zum Motiv ein.

### **Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Flüssigkristallen**

Bei einer Beschädigung des Monitors (z.B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder dass Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

### **Vorsicht im Umgang mit Akkus und Batterien**

Akkus und Batterien können bei unsachgemäßem Umgang auslaufen oder explodieren. Bitte beachten Sie beim Einsatz von Akkus oder Batterien in diesem Produkt die nachfolgenden Warnhinweise:

- Verwenden Sie nur Akkus, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen.
- Wechseln Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Gerät. Wenn Sie die Kamera über ein Netzteil mit Strom versorgen, müssen Sie zuvor die Stromzufuhr trennen, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Akku richtig herum einsetzen.
- Setzen Sie den Akku keiner großen Hitze oder offenem Feuer aus.
- Tauchen Sie Akkus nicht ins Wasser und schützen Sie sie vor Nässe.
- Setzen Sie beim Transport des Akkus die Akku-Schutzkappe wieder auf. Transportieren oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Halsketten oder Haarnadeln.
- Batterien und Akkus laufen leicht aus, wenn sie vollständig entladen werden. Um Beschädigungen an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie den Akku aus der Kamera entnehmen, wenn er völlig entladen ist.
- Wenn der Akku nicht benutzt wird, sollten Sie die Akku-Schutzkappe aufsetzen und den Akku an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

- Der Akku kann sich unmittelbar nach dem Einsatz oder nach längerem Gebrauch heiß anfühlen. Schalten Sie die Kamera daher vor dem Herausnehmen des Akkus zuerst aus und warten Sie einen Moment, bis sich der Akku abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Akkus, die durch Verformung oder Verfärbung auf eine Beschädigung hinweisen.

### **Vorsicht im Umgang mit dem Ladegerät**

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Kürzen Sie die Ladegerätkontakte nicht. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Überhitzung führen und das Ladegerät beschädigen.
- Staub auf oder in der Nähe der Steckerteile aus Metall sollte mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Wenn das Gerät weiter verwendet wird, kann dies zu einem Brand führen.
- Halten Sie sich während eines Gewitters vom Ladegerät fern. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Stromschlag verursachen.
- Fassen Sie den Stecker und das Ladegerät niemals mit nassen Händen an. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Stromschlag verursachen.
- Bitte nicht mit Reise-Adaptoren oder solchen Adaptoren verwenden, die die Stromspannung umwandeln oder von Gleich- auf Wechselstrom wandeln. Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise kann das Produkt beschädigen oder zu Überhitzung und Feuer führen.

### **Verwenden Sie nur geeignete Kabel**

Verwenden Sie zum Anschluss an die Eingangs- und Ausgangsbuchsen nur Original-Nikon-Kabel, die im Lieferumfang enthalten oder als optionales Zubehör erhältlich sind, um den Vorschriften für dieses Produkt zu entsprechen.

### **CD-ROMs**

CD-ROMs mit Software oder Handbüchern dürfen nicht auf Audio-CD-Spielern abgespielt werden. Die Wiedergabe von CD-ROMs auf Audio-CD-Spielern kann zu Gehörschäden oder Geräteschäden führen.

# Hinweise

- Die Reproduktion der Dokumentationen, auch die auszugsweise Vervielfältigung, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch Nikon. Dies gilt auch für die elektronische Erfassung und die Übersetzung in eine andere Sprache.
- Nikon behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Hard- und Software, die in diesen Handbüchern beschrieben werden, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
- Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Gebrauch des Produkts entstehen.
- Die Handbücher zu Ihrer Nikon-Kamera wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Sie dennoch Fehler in den Handbüchern entdecken oder Verbesserungsvorschläge machen können, wäre Nikon für einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar (die Adresse der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe ist separat aufgeführt).

## Hinweise für Kunden in Europa

### VORSICHT

WENN DER FALSCHER AKKUTYP VERWENDET WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE AKKUS NACH DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN.

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass dieses Produkt getrennt entsorgt werden muss.



Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Dieses Symbol auf dem Akku bedeutet, dass er separat entsorgt werden muss.



Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Alle Batterien und Akkus, ob mit diesem Symbol versehen oder nicht, müssen an einer entsprechenden Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

## **Hinweise zum Urheberrecht**

Bitte beachten Sie, dass schon der bloße Besitz von digital kopiertem oder reproduziertem Material, das mit einem Scanner, einer Digitalkamera oder einem anderen Gerät hergestellt wurde, strafbar sein kann.

### **• Dinge, die nicht kopiert oder reproduziert werden dürfen**

Bitte beachten Sie, dass Geldscheine, Münzen, Wertpapiere, Staatsanleihen und Anleihen staatlicher Behörden etc. nicht kopiert oder reproduziert werden dürfen, selbst wenn sie als Kopie gekennzeichnet werden.

Das Kopieren oder Reproduzieren von Geldscheinen, Münzen oder Wertpapieren eines anderen Landes ist ebenfalls nicht erlaubt.

Ohne ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Behörden dürfen Briefmarken, Postwertzeichen oder freigemachte Postkarten nicht kopiert oder reproduziert werden.

Das Kopieren und Reproduzieren von staatlichen Stempeln und Urkunden ist nicht erlaubt.

### **• Öffentliche und private Dokumente**

Bitte beachten Sie das einschlägige Recht zum Kopieren und Reproduzieren von Wertpapieren privater Unternehmen (z.B. Aktien) sowie von Wechseln, Schecks, Fahrausweisen, Gutscheinen etc. Es ist in der Regel nicht erlaubt, diese zu vervielfältigen. In Ausnahmefällen kann jedoch für bestimmte Institutionen eine Sondergenehmigung vorliegen. Kopieren Sie keine Dokumente, die von öffentlichen Einrichtungen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden (z.B. Pässe, Führerscheine, Personalausweise, Eintrittskarten, Ausweise, Essensgutscheine etc.).

### **• Urheberrechtlich geschützte Werke**

Das Kopieren und Reproduzieren von urheberrechtlich geschützten Werken wie Büchern, Musik, Gemälden, Holzschnitten, Drucken, Landkarten, Zeichnungen, Filmen und Fotos unterliegt nationalen und internationalen Urheberrechtsbestimmungen. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, um damit illegale Kopien herzustellen oder gegen das Urheberrecht zu verstoßen.

## **Entsorgen von Datenträgern**

Beachten Sie bitte, dass durch das Löschen von Bildern oder das Formatieren von Speicherkarten oder anderen Datenträgern die ursprünglichen Bilddaten nicht vollständig entfernt werden. Gelöschte Dateien auf entsorgten Datenträgern können unter Umständen mit im Handel erhältlicher Software wiederhergestellt werden. Das kann zu einem Missbrauch persönlicher Bilddaten führen. Bitte beachten Sie, dass Sie für den Schutz Ihrer Daten vor unbefugtem Zugriff selbst verantwortlich sind.

Löschen Sie alle Daten mit einer kommerziellen Löschesoftware oder formatieren Sie das Gerät und füllen Sie es dann vollständig mit Bildern, die keine privaten Informationen enthalten (beispielsweise Bilder mit leerem Himmel), bevor Sie ein Datenspeichergerät entsorgen oder es einer anderen Person übereignen. Stellen Sie sicher, dass Sie auch alle für den eigenen Messwert ausgewählten Bilder austauschen (☐ 72). Wenn Sie Datenspeichergeräte physisch zerstören, gehen Sie achtsam vor, damit Sie sich nicht verletzen.


## **AVC Patent Portfolio License**

DIESES PRODUKT WIRD IM RAHMEN DER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÜR DEN PERSÖNLICHEN UND NICHT KOMMERZIELLEN GEBRAUCH DURCH VERBRAUCHER LIZENZIERT, UM (i) VIDEODATEN GEMÄß DEM AVC-STANDARD (»AVC VIDEO«) ZU CODIEREN UND/ODER (ii) AVC-VIDEODATEN ZU DECODIEREN, DIE VON EINEM VERBRAUCHER IM RAHMEN PRIVATER UND NICHT KOMMERZIELLER AKTIVITÄTEN CODIERT WURDEN UND/ODER VON EINEM LIZENZIERTEN VIDEOANBIETER FÜR AVC-VIDEODATEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WURDEN. FÜR KEINEN ANDEREN GEBRAUCH WIRD AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT EINE LIZENZ GEWÄHRT. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. SIEHE <http://www.mpegla.com>.

## **Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehör**

Nikon-Kameras wurden für höchste Ansprüche entwickelt und enthalten komplexe elektronische Schaltkreise. Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehör, das von Nikon ausdrücklich als Zubehör für Ihre Nikon-Kamera ausgewiesen ist (einschließlich Ladegeräte, Akkus, Netzteile und Blitzgeräte). Nur Original-Nikon-Zubehör entspricht den Anforderungen der elektronischen Bauteile und gewährleistet einen einwandfreien und sicheren Betrieb.

Die Verwendung von elektronischem Zubehör, das nicht von Nikon stammt, könnte Ihre Kamera beschädigen und zum Erlöschen der Nikon-Garantie führen. Lithium-Ionen-Akkus anderer Hersteller, die nicht mit dem Nikon-Echtheitshologramm (siehe rechts) gekennzeichnet sind, können Betriebsstörungen der Kamera verursachen. Solche Akkus können auch überhitzen, bersten, sich entzünden oder auslaufen.



Nähere Informationen zum aktuellen Nikon-Systemzubehör erhalten Sie bei Ihrem Nikon-Fachhändler.

### **Verwenden Sie nur Original-Nikon-Zubehör**

Nur Original-Nikon-Zubehör, das ausdrücklich von Nikon zur Verwendung mit Ihrer Nikon-Digitalkamera zugelassen wurde, wurde so entwickelt und getestet, dass es den Bedienungs- und Sicherheitsanforderungen von Nikon entspricht. DAS ZUBEHÖR ANDERER HERSTELLER KANN DIE KAMERA BESCHÄDIGEN UND ZU GARANTIEVERLUST FÜHREN.

### **Wartung von Kamera und Zubehör**

Bei dieser Kamera handelt es sich um ein hochwertiges Präzisionsgerät, das regelmäßig gewartet werden sollte. Nikon empfiehlt, die Kamera mindestens alle ein bis zwei Jahre von Ihrem Fachhändler oder dem Nikon-Kundendienst überprüfen zu lassen und sie alle drei bis fünf Jahre zur Inspektion zu bringen (beachten Sie, dass diese Dienstleistungen kostenpflichtig sind). Die regelmäßige Wartung wird insbesondere empfohlen, wenn Sie die Kamera beruflich einsetzen. Zubehör, das regelmäßig mit der Kamera verwendet wird, wie z.B. Objektive oder optionale Blitzgeräte, sollten zusammen mit der Kamera inspiziert oder gewartet werden.

### **Sicher ist sicher: Probeaufnahmen**

Vor einmaligen Situationen, wie sie typischerweise bei einer Hochzeit oder auf Reisen vorkommen, sollten Sie sich rechtzeitig mit einer Probeaufnahme vom einwandfreien Funktionieren der Kamera überzeugen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden oder entgangene Umsätze, die durch eine Fehlfunktion der Kamera entstehen.

### **Immer auf dem neuesten Stand**

Nikon bietet seinen Kunden im Internet umfangreiche Produktunterstützung an. Auf folgenden Webseiten finden Sie aktuelle Informationen zu Nikon-Produkten und die neuesten Software-Downloads

- **Für Kunden in den USA:** <http://www.nikonusa.com/>
- **Für Kunden in Europa und Afrik:** <http://www.europe-nikon.com/support/>
- **Für Kunden in Asien, Ozeanien und dem Nahen Osten:** <http://www.nikon-asia.com/>

Auf diesen Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu Fotografie und digitaler Bildverarbeitung. Diese Webseiten werden regelmäßig aktualisiert. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe. Eine Liste mit den Adressen der Nikon-Vertretungen finden Sie unter folgender Web-Adresse: <http://imaging.nikon.com/>






# Einleitung


## Die Kamera in der Übersicht

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den Bedienelementen und Anzeigen der Kamera vertraut zu machen. Legen Sie sich ein Lesezeichen in diese Doppelseite, damit Sie beim Lesen des übrigen Handbuchs schnell die Bezeichnung oder Funktion einer bestimmten Kamerakomponente nachschlagen können.

### Das Kameragehäuse

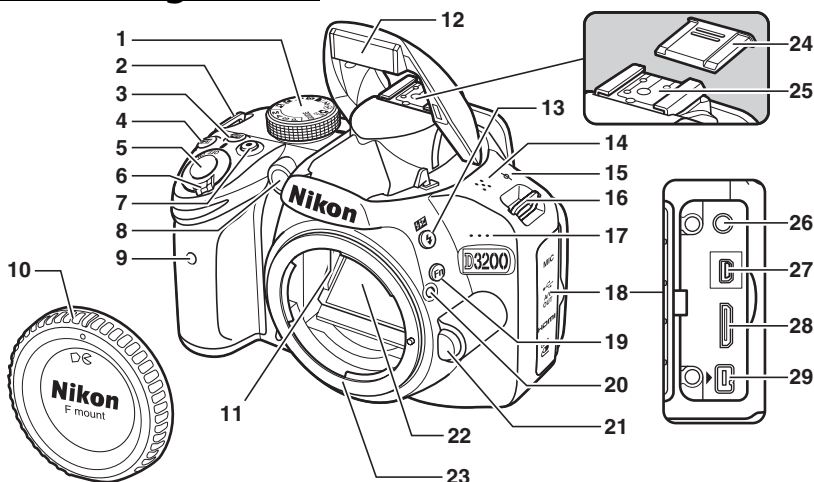


1 Funktionswählrad .....	3	13 -Taste	47	25 Zubehörschuh (für optionale	172
2 Öse für Trageriemen		Blitzmodus .....	47	Blitzgeräte) .....	172
3 -Taste		Blitzbelichtungskorrektur	66	26 Anschluss für externes	91, 177
(Aufnahmeinformationen)	6, 85	.....	66	Mikrofon .....	91, 177
4 -Taste		14 Lautsprecher .....	92	27 USB- und A/V-Ausgang	112
Belichtungskorrektur .....	64	.....	92	Anschließen an einen	112
Blendeneinstellung .....	57	15 Sensorebenenmarkierung (⇌)	43	Computer .....	112
Blitzbelichtungskorrektur	66	.....	43	Anschließen an einen	114
.....	66	16 Öse für Trageriemen		Drucker .....	114
5 Auslöser .....	24	17 Mikrofon .....	88	Anschließen an ein	122
6 Ein-/Ausschalter .....	2	18 Abdeckung der Anschlüsse		Fernsehgerät .....	122
7 Taste für Filmaufzeichnung ...	88	19 <b>Funktionstaste (Fn)</b>		28 Mini-HDMI-Anschluss .....	123
8 AF-Hilfslicht .....	37	Verwendung der	8, 143	29 Zubehörschluss .....	177
Selbstauslöser-Kontrollleuchte	33	Funktionstaste (Fn) .....	8, 143		
Lampe zur Reduzierung des	49	20 Markierung für die	14		
Rote-Augen-Effekts .....	49	Ausrichtung .....	14		
9 Infrarot-Sensor (vorne) .....	33	21 Objektivriegelung .....	15		
10 Gehäusedeckel		22 Spiegel .....	182		
11 CPU-Kontakte		23 Bajonett .....	43		
12 Integriertes Blitzgerät .....	47	24 Abdeckung des	172		
		Zubehörschuhs .....	172		

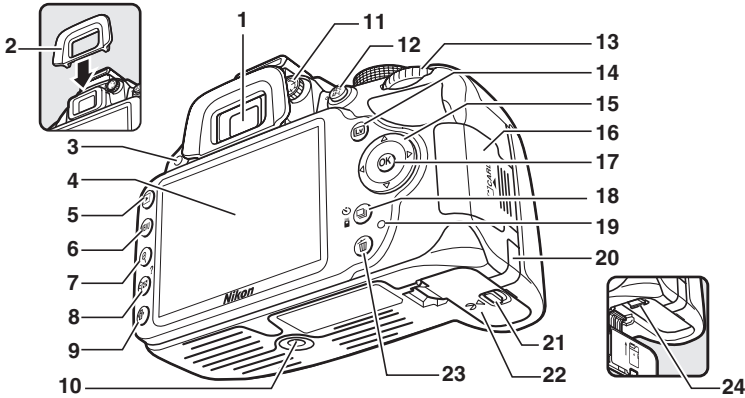


<p><b>1</b> Sucherokular .....34</p> <p><b>2</b> Gummi-Augenmuschel</p> <p><b>3</b> Infrarot-Sensor (hinten) .....33</p> <p><b>4</b> Monitor Einstellungen für die Bildansicht.....5 Live-View.....80 Einzelbildwiedergabe .....97</p> <p><b>5</b> -Taste Wiedergabe.....97</p> <p><b>6</b> MENU-Taste Menü .....9, 125</p> <p><b>7</b> -Taste Vergrößerte Bildarstellung.....104</p> <p><b>8</b> -Taste Indexbilder .....102 Verkleinerte Bildarstellung.....104 Hilfe .....9</p> <p><b>9</b> -Taste (Aufnahmeinformationen/ Einstellungsübersicht) .....5</p>	<p><b>10</b> Stativgewinde</p> <p><b>11</b> Dioptrieneinstellung .....20</p> <p><b>12</b> -Taste Verwendung der  ()-Taste.....41, 143 Schützen von Bildern vor versehentlichem Löschen.....105</p> <p><b>13</b> Einstellrad .....7</p> <p><b>14</b> -Taste Live-View .....80 Filmen .....88</p> <p><b>15</b> Multifunktionswähler.....10</p> <p><b>16</b> Speicherkartenfach- Abdeckung.....18</p> <p><b>17</b> -Taste (OK).....10</p> <p><b>18</b> //-Taste Aufnahmebetriebsart .....31 Selbstauslöser .....33 Fernsteuerung.....33</p>	<p><b>19</b> Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriff.... 18, 23</p> <p><b>20</b> Abdeckung für den optionalen Akkufacheinsatz.....178</p> <p><b>21</b> Verschluss des Akkufachs.....13</p> <p><b>22</b> Akkufachabdeckung .....13</p> <p><b>23</b> -Taste Bilder während der Wiedergabe löschen..... 106</p> <p><b>24</b> Akkusicherung.....13</p>
---	--	--

**Der Ein-/Ausschalter**

Drehen Sie den Ein-/Ausschalter wie abgebildet, um die Kamera einzuschalten.

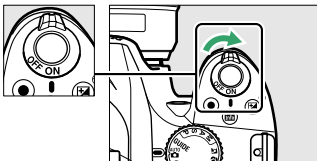

Drehen Sie den Ein-/Ausschalter wie abgebildet, um die Kamera auszuschalten.

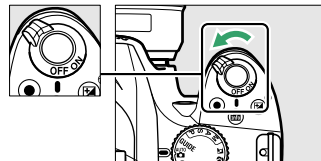

**Das Mikrophon und der Lautsprecher**

Stellen Sie das Mikrophon oder den Lautsprecher nicht in unmittelbarer Nähe magnetischer Geräte auf. Andernfalls können die auf den magnetischen Geräten aufgezeichneten Daten beeinträchtigt werden.

# Das Funktionswählrad

Bei dieser Kamera stehen die folgenden Aufnahmemodi und der **GUIDE**-Modus zur Auswahl:

## GUIDE-Modus (☐ 27)

Nehmen Sie Bilder auf, geben Sie sie wieder und passen Sie Einstellungen mit der Einstellhilfe an.

## Belichtungssteuerungen P, S, A & M


Wählen Sie diese Betriebsarten aus, um die Kameraeinstellungen vollständig unter Kontrolle zu haben.

- **P** — **Programmautomatik** (☐ 54)
- **S** — **Blendenautomatik** (☐ 55)
- **A** — **Zeitautomatik** (☐ 56)
- **M** — **Manuelle Belichtungssteuerung** (☐ 57)

## Automatikbetriebsarten


Wählen Sie diese Betriebsarten für einfache Schnappschüsse nach dem Prinzip »Draufhalten und Auslösen«.

-  »**Automatisch**« (☐ 22) | •  »**Autom. (Blitz aus)**« (☐ 22)

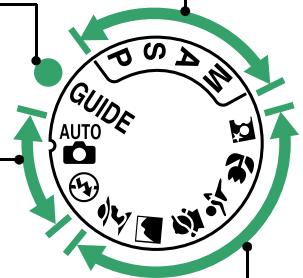



## Motivprogramme

Die Kamera optimiert die Einstellungen automatisch, um sie an das mit dem Funktionswählrad gewählte Motiv anzupassen. Stimmen Sie Ihre Auswahl auf das zu fotografierende Motiv ab.




-  »**Porträt**« (☐ 25)
-  »**Landschaft**« (☐ 25)
-  »**Kinder**« (☐ 25)
-  »**Sport**« (☐ 26)
-  »**Nahaufnahme**« (☐ 26)
-  »**Nachtporträt**« (☐ 26)

## **Motivautomatik (Live-View)**

Bei der Auswahl von Live-View in der Betriebsart  oder  wird automatisch das passende Motivprogramm aktiviert (»Motivautomatik«; ☐ 85), wenn der Autofokus verwendet wird.



# Der Sucher

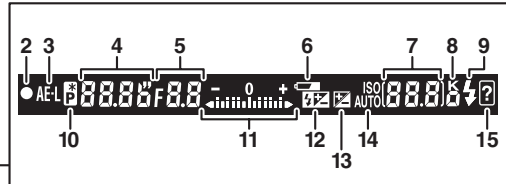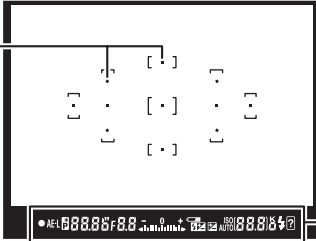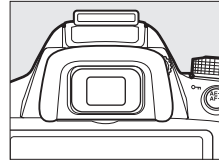


<p><b>1</b> Fokussmessfelder.....40</p> <p><b>2</b> Fokusindikator ..... 23, 42</p> <p><b>3</b> Anzeige für den Belichtungs- Messwertspeicher.....61</p> <p><b>4</b> Belichtungszeit ..... 55, 57</p> <p><b>5</b> Blende (Blendenwert) ..... 56, 57</p> <p><b>6</b> Akkustandsanzeige.....21</p>	<p><b>7</b> Anzahl verbleibender Aufnahmen .....21</p> <p>Anzahl verbleibender Aufnahmen vor Erreichen der maximalen Kapazität des Pufferspeichers.....32</p> <p>Anzeige für Aufzeichnung eines Weißabgleichsmesswerts .....72</p> <p>Wert der Belichtungskorrektur .....63</p> <p>Wert der Blitzbelichtungskorrektur....65</p> <p>ISO-Empfindlichkeit.....51</p> <p><b>8</b> »K« (wird bei verfügbarem Speicherplatz für mehr als 1000 Aufnahmen angezeigt).....21</p>	<p><b>9</b> Blitzbereitschaftsanzeige .....24</p> <p><b>10</b> Anzeige für die Programmverschiebung .....54</p> <p><b>11</b> Belichtungsskala.....57</p> <p>Anzeige der Belichtungskorrektur .....64</p> <p>Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe..... 142</p> <p><b>12</b> Anzeige der Blitzbelichtungskorrektur....65</p> <p><b>13</b> Anzeige der Belichtungskorrektur .....63</p> <p><b>14</b> Anzeige für ISO-Automatik..... 129</p> <p><b>15</b> Warnung.....193</p>
--	---	---

## ✓ Der Sucher



Die Reaktionszeit und die Helligkeit der Sucheranzeige können je nach Temperatur variieren.

# Die Anzeige der Aufnahmeinformationen

Die Kameraeinstellungen können in der Anzeige der Aufnahmeinformationen betrachtet und angepasst werden. Drücken Sie die **Info**-Taste einmal, um die Einstellungen anzuzeigen, und erneut, um Änderungen an den Einstellungen vorzunehmen. Markieren Sie die Menüpunkte mit dem Multifunktionswähler und drücken Sie **OK**, um die Optionen für den markierten Menüpunkt anzuzeigen.

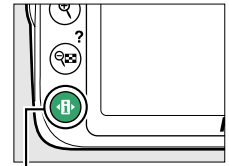

Info-Taste

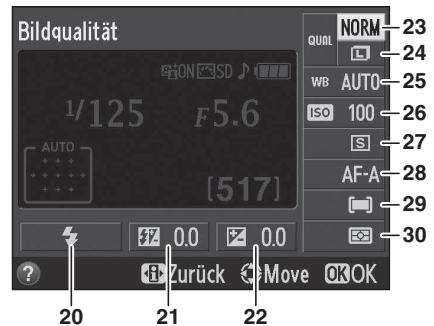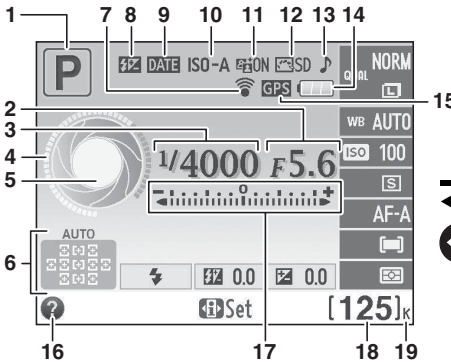


<p><b>1</b> Bei Aufnahme          * Automatisch/          * Automatik (Blitz aus)..... 22          Motivprogramm..... 25          Guide-Modus..... 27  <b>P, S, A und M</b>..... 53</p> <p><b>2</b> Blende (Blendenwert) .....56, 57</p> <p><b>3</b> Belichtungszeit.....55, 57</p> <p><b>4</b> Anzeige der Belichtungszeit          .....6</p> <p><b>5</b> Anzeige der Blende .....6</p> <p><b>6</b> Anzeige für automatische          Messfeldsteuerung ..... 38          Anzeige für 3D-Tracking ..... 38          Fokussfeld..... 40</p> <p><b>7</b> Anzeige für die          Eye-Fi-Verbindung..... 148</p> <p><b>8</b> Anzeige für Blitzbetriebsart          »Manuell«..... 132          Anzeige für          Blitzbelichtungskorrektur bei          optionalen Blitzgeräten..... 175</p> <p><b>9</b> Anzeige für          Datumseinbelichtung..... 144</p>	<p><b>10</b> Anzeige für ISO-Automatik          ..... 129</p> <p><b>11</b> Active D-Lighting ..... 67</p> <p><b>12</b> Picture-Control-Konfiguration          ..... 76</p> <p><b>13</b> Anzeige für Tonsignal..... 141</p> <p><b>14</b> Akkustandsanzeige ..... 21</p> <p><b>15</b> Anzeige für GPS-Empfang.... 147</p> <p><b>16</b> Symbol für Hilfe ..... 193</p> <p><b>17</b> Belichtungsskala..... 57          Anzeige der          Belichtungskorrektur ..... 64</p> <p><b>18</b> Anzahl verbleibender          Aufnahmen..... 21          Anzeige für Aufzeichnung eines          Weißabgleichsmesswerts          ..... 72</p> <p><b>19</b> »K« (wird bei verfügbarem          Speicherplatz für mehr als          1000 Aufnahmen          angezeigt)..... 21</p>	<p><b>20</b> Blitzmodus ..... 48</p> <p><b>21</b> Blitzbelichtungskorrektur..... 65</p> <p><b>22</b> Belichtungskorrektur..... 63</p> <p><b>23</b> Bildqualität..... 44</p> <p><b>24</b> Bildgröße ..... 46</p> <p><b>25</b> Weißabgleich ..... 69</p> <p><b>26</b> ISO-Empfindlichkeit ..... 51</p> <p><b>27</b> Aufnahmebetriebsart..... 31</p> <p><b>28</b> Fokusmodus .....35, 81</p> <p><b>29</b> AF-Messfeldsteuerung .....38, 82</p> <p><b>30</b> Belichtungsmessung ..... 60</p>
---	---	--



### **Aufnahmeinformationen ausblenden**

Drücken Sie die **Info**-Taste, um den Monitor auszuschalten. Beachten Sie, dass der Monitor sich automatisch ausschaltet, solange der Auslöser gedrückt wird oder wenn etwa 8 Sekunden lang keine Bedienvorgänge durchgeführt werden (Informationen zur Einstellung, wie lange der Monitor eingeschaltet bleibt, finden Sie unter **Ausschaltzeiten** auf Seite 140). Die Anzeige der Aufnahmeinformationen kann durch erneutes Drücken der **Info**-Taste wiederhergestellt werden.

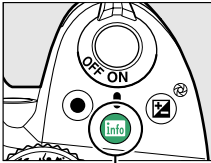

**Info**-Taste



Anzeige der Aufnahmeinformationen



Monitor aus

### **Drehen der Kamera**

Wenn die Kamera um 90° gedreht wird, drehen sich die Aufnahmeinformationen entsprechend der Kameraausrichtung.



### **Die Anzeigen von Belichtungszeit und Blende**

Diese Anzeigen stellen die Werte von Belichtungszeit und Blende visuell dar.

*Kurze Belichtungszeit, große Blende  
(niedriger Blendenwert).*



*Lange Belichtungszeit, kleine Blende  
(hoher Blendenwert).*



Wenn das Funktionswählrad gedreht wird, erscheint in der Anzeige ein Bild des Funktionswählrads.


### **Weitere Informationen**

Informationen zur Änderung der Anzeige der Aufnahmeinformationen finden Sie unter **»Anzeige der Aufnahmeinfor.«** (☐ 134). Wie Sie einstellen können, ob Aufnahmeinformationen beim Drücken des Auslösers angezeigt werden, finden Sie unter **»Info-Automatik«** (☐ 136). Informationen über die im Live-View eingeblendeten Anzeigen finden Sie auf Seite 84.


# Das Einstellrad

Das Einstellrad kann zusammen mit anderen Bedienelementen dazu verwendet werden, eine Reihe von Einstellungen bei der Anzeige der Aufnahmeinformationen vorzunehmen.

⚡ (Fn)-Taste

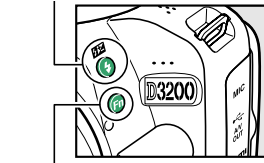

Funktionstaste (Fn)

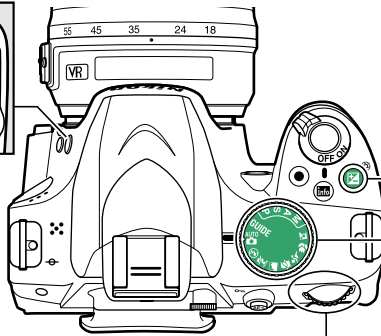


Fn (Fn)-Taste


Funktionswählrad

**Einstellrad**


Wählen Sie eine Kombination aus Blende und Belichtungszeit aus (Belichtungssteuerung **P**; □ 54).

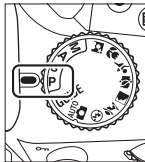

Belichtungssteuerung **P**

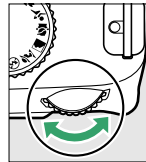


Einstellrad

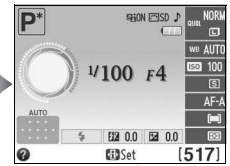


Anzeige der Aufnahmeinformationen

Wählen Sie eine Belichtungszeit aus (Belichtungssteuerung **S** oder **M**; □ 55, 57).

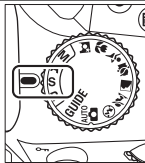

Belichtungssteuerung **S** oder **M**

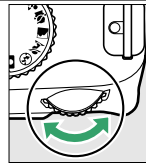


Einstellrad




Anzeige der Aufnahmeinformationen

Wählen Sie eine Blende aus (Belichtungssteuerung **A**; □ 56).

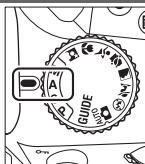

Belichtungssteuerung **A**

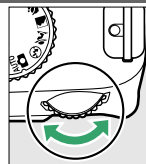


Einstellrad




Anzeige der Aufnahmeinformationen

Wählen Sie eine Blende aus (Belichtungssteuerung **M**; □ 57).

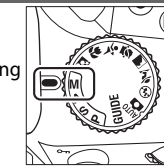

Belichtungssteuerung **M**

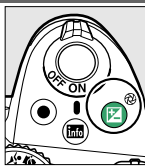

Einstellrad






Anzeige der Aufnahmeinformationen




Fn (Fn)-Taste








Stellen Sie die Belichtungskorrektur ein (Belichtungssteuerung **P**, **S** oder **A**; 63).

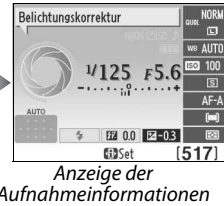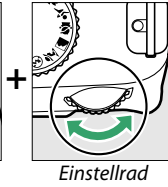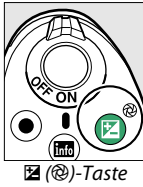


Wählen Sie eine BlitzEinstellung aus ( 49).

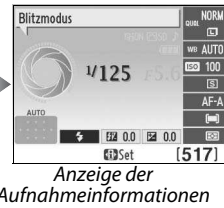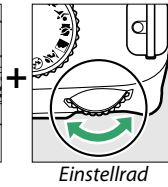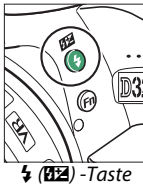

Stellen Sie die Blitzbelichtungskorrektur ein (Belichtungssteuerung **P**, **S**, **A** oder **M**; 65).

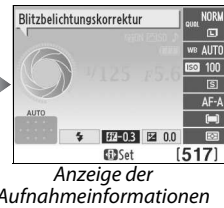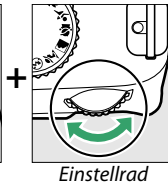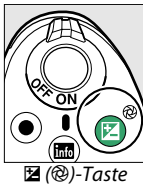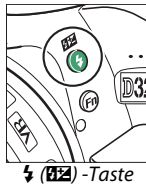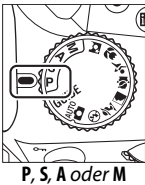

Die Rolle der Funktionstaste (**Fn**) kann mithilfe der Option »**Tastenbelegung**« > »**Funktionstaste**« im Systemmenü ( 143) ausgewählt werden. Dadurch können die folgenden Einstellungen durch Drücken der Funktionstaste (**Fn**) und durch Drehen des Einstellrades angepasst werden:

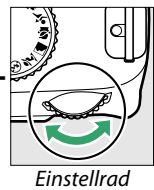

Bildqualität/-größe ( 44)



ISO-Empfindlichkeit ( 51)



Weißabgleich ( 69)




Active D-Lighting ( 67)





# Kameramenüs

Die meisten Optionen für Aufnahme, Wiedergabe und Systemeinstellungen können über die Kameramenüs ausgewählt werden. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs einzublenden.

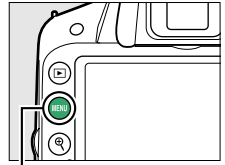


MENU-Taste

## Register

Wählen Sie eines der folgenden Menüs:

- : **Wiedergabe** (☞ 125)
- : **Aufnahme** (☞ 127)
- : **System** (☞ 133)
- : **Bildbearbeitung** (☞ 149)
- : **Letzte Einstellungen** (☞ 166)

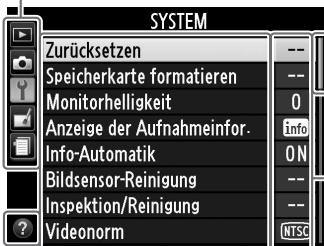


Der Laufbalken zeigt die Position im aktuellen Menü an.

Die aktuellen Einstellungen werden durch Symbole angezeigt.

**Menüoptionen**  
Optionen im aktuellen Menü.



Wenn das Symbol in der linken unteren Ecke des Monitors angezeigt wird, kann durch Drücken der (?)-Taste die Hilfe aufgerufen werden. Während die Taste gedrückt bleibt, wird eine Beschreibung der aktuell ausgewählten Option oder des aktuellen Menüs angezeigt. Drücken Sie oder , um durch die Anzeige zu blättern.

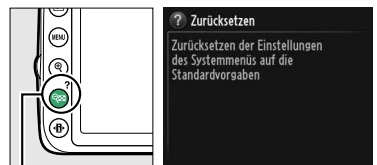

(?)-Taste


## Guide-Modus

Drehen Sie das Funktionswählrad auf **GUIDE** (☞ 27), um die Einstellhilfe auf dem Bildschirm anzuzeigen.



# Arbeiten mit Kameramenüs


Mit dem Multifunktionswähler und der **OK**-Taste können Sie durch die Kameramenüs navigieren.

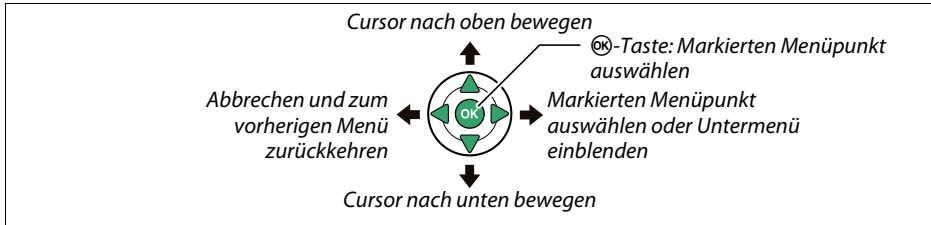

So navigieren Sie durch die Menüs:

## 1 Aktivieren Sie die Menüansicht.


Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.

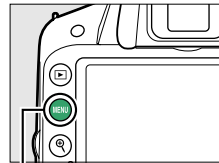

MENU-Taste


## 2 Markieren Sie das Symbol des aktuellen Menüs.

Drücken Sie **◀**, um das Symbol des aktuellen Menüs zu markieren.

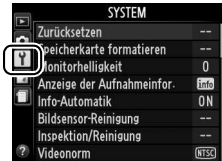

## 3 Wählen Sie ein Menü aus.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das gewünschte Menü auszuwählen.

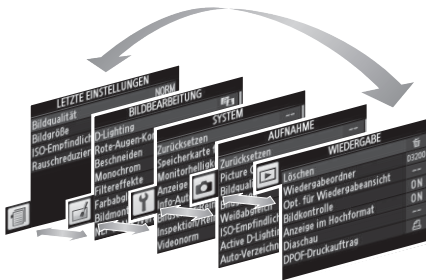

#### 4 Markieren Sie eine Option im ausgewählten Menü.

Drücken Sie ►, um mit dem Cursor in das ausgewählte Menü zu gehen.



#### 5 Markieren Sie einen Menüpunkt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Menüpunkt zu markieren.




#### 6 Blenden Sie die Optionen zum ausgewählten Menüpunkt ein.

Drücken Sie ►, um die Optionen des ausgewählten Menüpunkts anzuzeigen.



#### 7 Markieren Sie eine Option.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Option zu markieren.

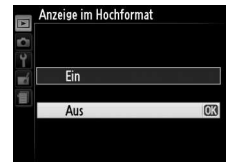

#### 8 Wählen Sie die markierte Option aus.

Drücken Sie OK, um die markierte Option auszuwählen. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu verlassen, ohne eine Option auszuwählen.



Beachten Sie:

- Ausgegraute Menüpunkte stehen aktuell nicht zur Verfügung.
- Zwar hat ► generell die gleiche Auswirkung ein Drücken von OK, jedoch gibt es einige Fälle, in denen die Auswahl nur mit OK vorgenommen werden kann.
- Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um die Menüs zu verlassen und zum Aufnahmemodus zurückzukehren (□ 24).




# Erste Schritte

## Aufladen des Akkus

Die Kamera wird durch den Lithium-Ionen-Akku EN-EL14 (im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt. Laden Sie den Akku mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Akkuladegeräts MH-24 vor dem Gebrauch vollständig auf, um die Aufnahmezeit zu maximieren. Das Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert etwa 1 Stunde und 30 Minuten.

### Der Netzsteckeradapter

Je nachdem, in welchem Land oder in welcher Region das Gerät gekauft wurde, wird das Ladegerät u. U. mit einem Netzsteckeradapter ausgeliefert. Die Form des Adapters variiert je nach Land oder Region, in dem bzw. in der das Gerät gekauft wird. Wenn ein Netzsteckeradapter im Lieferumfang enthalten ist, heben Sie den Netzstecker an und stecken Sie ihn in den Netzsteckeradapter, wie rechts abgebildet, hinein. Stellen Sie dabei sicher, dass er vollständig eingesteckt ist. Der Versuch, den Netzsteckeradapter mit Gewalt zu entfernen, kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.

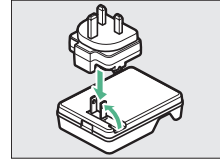

## 1 Nehmen Sie die Akku-Schutzkappe ab.


Nehmen Sie die Schutzkappe vom Akku ab.

## 2 Setzen Sie den Akku ein.

Setzen Sie den Akku wie abgebildet in das Ladegerät ein.

### Laden des Akkus

Laden Sie den Akku nur in Innenräumen bei einer Umgebungstemperatur von 5–35 °C auf. Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn seine Temperatur unter 0 °C oder über 60 °C liegt.


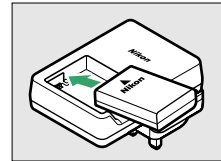


## 3 Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Stromnetz.

Die »CHARGE (AUFLADEN)«-Leuchte blinkt langsam, während der Akku aufgeladen wird.

### Während des Ladevorgangs

Bewegen Sie das Ladegerät nicht und fassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht an. Andernfalls kann es in sehr seltenen Fällen dazu kommen, dass das Ladegerät einen abgeschlossenen Ladevorgang anzeigt, obwohl der Akku tatsächlich nur teilweise aufgeladen ist. Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn erneut ein, um wieder mit dem Ladevorgang zu beginnen.

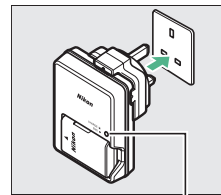

Akku lädt Ladevorgang abgeschlossen

## 4 Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät, wenn der Ladevorgang beendet ist.

Der Ladevorgang ist beendet, sobald die »CHARGE (AUFLADEN)«-Leuchte aufhört zu blinken. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose und nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.

# Einsetzen des Akkus


## 1 Schalten Sie die Kamera aus.

### Einsetzen und Herausnehmen von Akkus

Schalten Sie die Kamera stets aus, bevor Sie einen Akku einsetzen oder entnehmen.



## 2 Öffnen Sie die Akkufachabdeckung.

Entriegeln (①) und öffnen (②) Sie die Akkufachabdeckung.

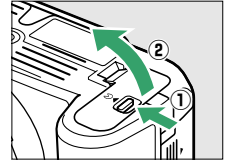

## 3 Setzen Sie den Akku ein.

Setzen Sie den Akku in der abgebildeten Richtung ein (③) und drücken Sie dabei die orange Akkusicherung mit dem Akku zur Seite. Die Sicherung fixiert den Akku, sobald dieser vollständig eingelegt wird.

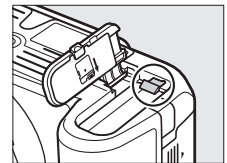
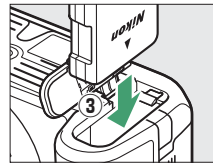


Akkusicherung

## 4 Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

### Herausnehmen des Akkus

Schalten Sie die Kamera aus und öffnen Sie die Akkufachabdeckung. Drücken Sie die Akkusicherung in Pfeilrichtung, um den Akku zu lösen, und nehmen Sie den Akku dann mit der Hand heraus.

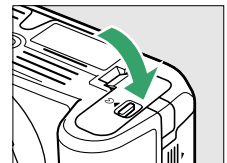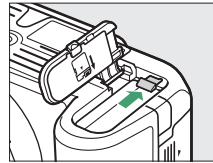

### Der Akku und das Akkuladegerät

Lesen und befolgen Sie die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf den Seiten ix–x und 184–186 dieses Handbuchs. Verwenden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C oder über 40 °C. Andernfalls kann der Akku beschädigt oder seine Leistung beeinträchtigt werden. Bei Akkutemperaturen von 0 °C bis 15 °C und 45 °C bis 60 °C ist die Kapazität des Akkus möglicherweise verringert und es wird eine längere Ladezeit benötigt. Wenn die »CHARGE (AUFLADEN)«-Leuchte während des Ladevorgangs schnell blinkt (etwa achtmal pro Sekunde), überprüfen Sie, ob sich die Temperatur im richtigen Bereich befindet, ziehen Sie dann das Ladegerät aus der Steckdose, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie Akku und Ladegerät nicht mehr und bringen Sie beides zu Ihrem Einzelhändler oder Nikon-Kundendienst.


Versuchen Sie nicht, einen vollständig aufgeladenen Akku aufzuladen. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme verringert sich die Akkuleistung.

Setzen Sie nur Akkus in das Ladegerät ein, die für das Ladegerät zugelassen sind. Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.




# Ansetzen eines Objektivs

Achten Sie darauf, dass kein Staub in die Kamera gelangt, wenn Sie das Objektiv von der Kamera abnehmen. In diesem Handbuch wird zur Veranschaulichung das Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR verwendet.

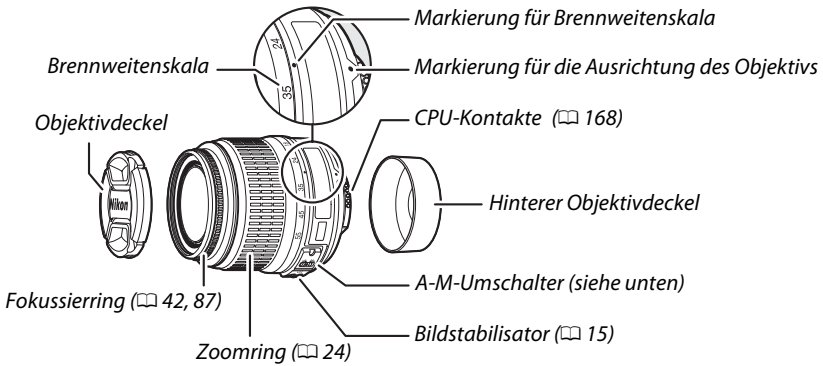

## 1 Schalten Sie die Kamera aus.


## 2 Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel und den Gehäusedeckel der Kamera ab.

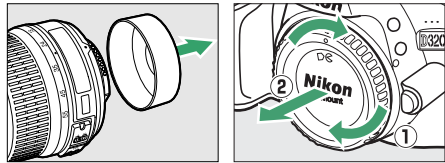


## 3 Setzen Sie das Objektiv an.

Setzen Sie das Objektiv an den Bajonettanschluss an. Achten Sie darauf, die Ausrichtungsmarkierung des Objektivs an der Ausrichtungsmarkierung des Kameragehäuses auszurichten (①).

Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich auf die Objektiventriegelung drücken, und drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es hörbar einrastet (②).

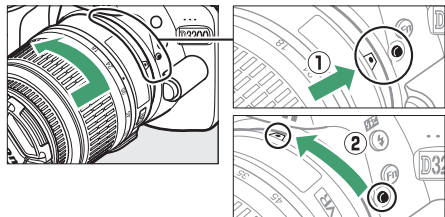

Schieben Sie den **A-M-Umschalter** auf **A** (Autofokus; wählen Sie **M/A** für den Autofokus mit Priorität der manuellen Scharfeinstellung, falls das Objektiv über einen **M/A-M-Umschalter** verfügt).




### ✓ Autofokus

Der Autofokus steht nur bei AF-S- und AF-I-Objektiven zur Verfügung, welche über Autofokus-Motoren verfügen. Bei anderen AF-Objektiven steht kein Autofokus zur Verfügung (☐ 167).

## ■ Bildstabilisator (VR)

Objektive vom Typ AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR unterstützen den Bildstabilisator (VR), der bei der Aufnahme das Risiko einer Verwacklungsunschärfe sogar dann minimiert, wenn die Kamera geschwenkt wird. Dadurch ist es möglich, die Belichtungszeiten um ca. 3 LW bei einer Brennweite von 55 mm zu verlängern (gemäß Nikon-Messungen; die Wirkung variiert je nach Benutzer und Aufnahmesituation).


Wenn Sie den Bildstabilisator nutzen möchten, schieben Sie den Bildstabilisator-Schalter auf »ON (EIN)«. Der Bildstabilisator wird aktiviert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Die Auswirkungen einer Verwacklung der Kamera auf das Bild im Sucher werden reduziert und die Auswahl des Bildausschnitts sowie das Scharfstellen mit dem Autofokus und das manuelle Fokussieren werden vereinfacht. Wenn die Kamera geschwenkt wird, kompensiert der Bildstabilisator nur die Bewegungskomponenten, die nicht in Schwenkrichtung erfolgen (wenn die Kamera beispielsweise horizontal geschwenkt wird, wird der Bildstabilisator nur auf vertikale Verwacklungen angewendet). Dadurch ist es viel einfacher, die Kamera sanft in einem großen Bogen zu schwenken.

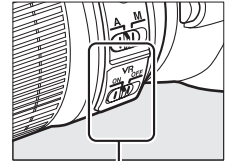

Der Bildstabilisator kann ausgeschaltet werden, indem der Bildstabilisator-Schalter auf »OFF (AUS)« geschoben wird. Schalten Sie den Bildstabilisator aus, wenn die Kamera sicher auf einem Stativ montiert ist, lassen Sie ihn jedoch an, wenn der Stativkopf nicht arretiert ist oder wenn Sie ein Einbeinstativ verwenden.

### ✓ Abnehmen des Objektivs

Schalten Sie die Kamera vor dem Abnehmen oder Auswechseln des Objektivs stets aus. Halten Sie die Objektivverriegelung (1) gedrückt und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn (2), um das Objektiv abzunehmen. Bringen Sie nach dem Abnehmen des Objektivs die Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel wieder an.

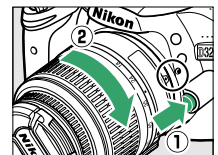

### ✓ CPU-Objektive mit Blendenringen

Bei Objektiven mit CPU, die über einen Blendenring (☐ 168) verfügen, muss am Objektiv die kleinste Blendenöffnung (größte Blendenzahl) fest eingestellt werden.

### ✓ Bildstabilisator

Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen Sie das Objektiv nicht ab, solange der Bildstabilisator aktiv ist. Wird die Stromversorgung des Objektivs bei aktiviertem Bildstabilisator unterbrochen, kann ein Klappern zu hören sein, wenn das Objektiv geschüttelt wird. Dies ist keine Fehlfunktion und kann behoben werden, indem das Objektiv erneut an die Kamera angesetzt und die Kamera eingeschaltet wird.

Der Bildstabilisator wird deaktiviert, während das integrierte Blitzgerät lädt. Bei aktiviertem Bildstabilisator kann das Sucherbild nach Betätigen des Auslösers unscharf erscheinen. Dies ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion. Warten Sie mit dem Fotografieren, bis sich das Sucherbild stabilisiert hat.

# Grundeinstellungen

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird ein Dialog zur Sprachauswahl angezeigt. Wählen Sie eine Sprache aus und stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein. Sie können keine Fotos aufnehmen, bevor Uhrzeit und Datum eingestellt sind.

## 1 Schalten Sie die Kamera ein.

Es wird ein Dialog zur Sprachauswahl angezeigt.

## 2 Wählen Sie eine Sprache aus.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Sprache zu markieren. Drücken Sie anschließend **OK**.




## 3 Wählen Sie eine Zeitzone.

Es wird ein Dialog zur Auswahl der Zeitzone angezeigt. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die örtliche Zeitzone zu markieren (das Feld »UTC« zeigt den Unterschied zwischen der ausgewählten Zeitzone und der Weltzeit UTC in Stunden an), und drücken Sie **OK**.




## 4 Wählen Sie ein Datumsformat.

Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der Reihenfolge, in der Tag, Monat und Jahr angezeigt werden. Drücken Sie **OK**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

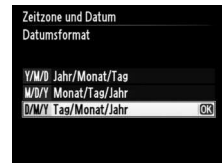


## 5 Schalten Sie die Sommerzeit ein oder aus.

Die Optionen für die Sommerzeit werden eingeblendet. Die Sommerzeit ist standardmäßig ausgeschaltet; wenn in Ihrer Zeitzone die Sommerzeit gilt, drücken Sie ▲, um die Option »Ein« zu markieren. Drücken Sie anschließend **OK**.

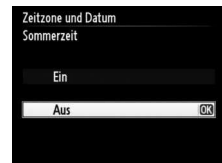

## 6 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Es erscheint der rechts abgebildete Dialog. Drücken Sie ◀ oder ▶, um einen Punkt auszuwählen und ▲ oder ▼, um die Änderungen vorzunehmen. Drücken Sie **OK**, um die Uhr zu stellen und zum Aufnahmemodus zurückzukehren.

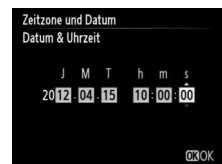



### **Die Stromversorgung der Uhr**

Die Uhr der Kamera wird von einer unabhängigen, wiederaufladbaren Stromquelle gespeist, die je nach Bedarf aufgeladen wird, sobald der Hauptakku eingesetzt wird oder die Kamera durch den optionalen Akkufacheinsatz EP-5A und den Netzadapter EH-5b (☐ 178) mit Strom versorgt wird. Nach drei Tagen Laden hat die Uhr genug Strom für etwa einen Monat. Wenn beim Einschalten der Kamera eine Warnmeldung erscheint, dass die Uhr nicht gestellt ist, ist der Akku der Uhr entladen und die Uhr wurde zurückgestellt. Stellen Sie die Uhr auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum.

### **Die Uhr der Kamera**

Die Uhr der Kamera geht weniger genau als die meisten Armband- und Haushaltsuhren. Vergleichen Sie daher die Uhrzeit der Kamera regelmäßig mit präziseren Uhren und korrigieren Sie die Uhrzeit bei Bedarf.

### **Das Systemmenü**

Die Einstellungen zu Sprache, Datum und Uhrzeit können jederzeit mit den Optionen »**Sprache (Language)**« (☐ 137) und »**Zeitzone und Datum**« (☐ 137) im Systemmenü geändert werden.



# Einsetzen einer Speicherkarte

Die Kamera speichert die Bilder auf Secure-Digital-Speicherkarten (SD-Karten; separat erhältlich; ☐ 177).


## 1 Schalten Sie die Kamera aus.

### ✓ Einsetzen und Herausnehmen von Speicherkarten

Schalten Sie die Kamera stets aus, bevor Sie Speicherkarten entnehmen oder einsetzen.


## 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs.

Schieben Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs nach außen (①) und öffnen Sie das Speicherkartenfach (②).

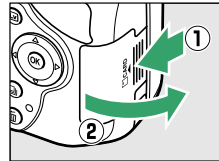

## 3 Setzen Sie die Speicherkarte ein.

Halten Sie die Speicherkarte, wie rechts abgebildet, und schieben Sie sie hinein, bis sie einrastet. Die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff leuchtet einige Sekunden lang. Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs.

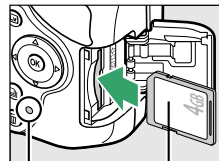

Vorderseite

Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff


### ✓ Einsetzen von Speicherkarten

Wenn Sie Speicherkarten verkehrt herum einsetzen, kann die Kamera oder die Karte beschädigt werden. Achten Sie beim Einsetzen der Speicherkarte auf die richtige Ausrichtung.

Wenn die Speicherkarte zum ersten Mal in der Kamera verwendet wird oder die Karte in einem anderen Gerät formatiert wurde, formatieren Sie die Karte wie auf Seite 19 beschrieben.

### ✓ Herausnehmen von Speicherkarten

Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff erloschen ist. Schalten Sie dann die Kamera aus, öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs und drücken Sie die Speicherkarte hinein, um sie auszuwerfen (①). Die Karte kann nun mit der Hand entnommen werden (②).

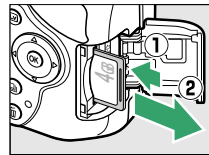

### ✓ Der Schreibschutzschalter

SD-Speicherkarten sind mit einem Schreibschutzschalter ausgestattet, um versehentlichen Datenverlust zu verhindern. Wenn sich dieser Schalter in der Position »lock (geschützt)« befindet, kann die Speicherkarte nicht formatiert werden und es können keine Fotos gelöscht oder gespeichert werden (ein Tonsignal ertönt, wenn Sie versuchen, den Auslöser zu betätigen). Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Schreibposition, um den Schreibschutz der Speicherkarte aufzuheben.



Schreibschutzschalter

# Formatieren der Speicherkarte

Speicherkarten müssen vor dem erstmaligen Gebrauch oder, nachdem sie in anderen Geräten formatiert wurden, formatiert werden. Formatieren Sie die Karte, wie unten beschrieben.


## ✓ **Formatieren von Speicherkarten**

Bei der Formatierung von Speicherkarten werden alle darauf enthaltenen Daten dauerhaft gelöscht. Kopieren Sie unbedingt alle Fotos und sonstigen Daten, die Sie behalten möchten, vorher auf einen Computer (☎ 111).

### 1 Schalten Sie die Kamera ein.


### 2 Blenden Sie die Formatierungsoptionen ein.

Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie »**Speicherkarte formatieren**« im Systemmenü und drücken Sie ►. Weitere Informationen über die Verwendung der Menüs finden Sie auf Seite 9.

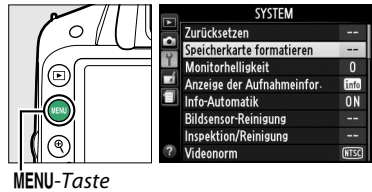


### 3 Markieren Sie »Formatieren«.

Wenn Sie das Menü ohne Formatierung der Speicherkarte verlassen wollen, markieren Sie »**Abbrechen**« und drücken Sie **OK**.

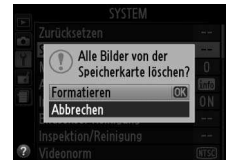

### 4 Drücken Sie **OK**.

Während des Formatierungsvorgangs wird die rechts abgebildete Meldung eingeblendet. *Entnehmen Sie die Speicherkarte nicht oder unterbrechen oder entfernen Sie die Stromversorgung nicht, solange die Formatierung noch nicht abgeschlossen ist.*

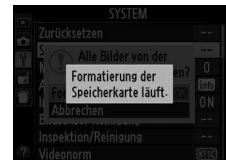

## ✓ **Speicherkarten**

- Speicherkarten können nach Gebrauch heiß sein. Seien Sie daher vorsichtig beim Herausnehmen von Speicherkarten aus der Kamera.
- Schalten Sie vor dem Einsetzen oder Herausnehmen von Speicherkarten die Kamera aus. Während der Formatierung oder wenn Daten aufgezeichnet, gelöscht oder auf einen Computer kopiert werden, darf die Speicherkarte nicht aus der Kamera genommen und die Kamera nicht ausgeschaltet bzw. von der Stromquelle getrennt werden. Andernfalls kann es zu Datenverlust oder Beschädigungen von Kamera oder Karte kommen.
- Berühren Sie die Kontakte der Speicherkarte niemals mit Ihren Fingern oder Gegenständen aus Metall.
- Verbiegen Sie die Karte nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Erschütterungen aus.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft beim Umgang mit dem Kartengehäuse auf. Andernfalls kann die Karte beschädigt werden.
- Setzen Sie die Karte nicht Wasser, Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Formatieren Sie Speicherkarten nicht in einem Computer.



# Anpassen des Sucherokulars an die eigene Sehstärke

Die Kamera ist mit einer Dioptrieneinstellung ausgestattet, die die Anpassung an die individuelle Sehstärke ermöglicht. Überprüfen Sie, ob die Anzeige im Sucher scharf ist, bevor Sie den Bildausschnitt im Sucher wählen.




**1** Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

**2** Schalten Sie die Kamera ein.

**3** Stellen Sie das Sucherbild scharf.

Drehen Sie die Dioptrieneinstellung, bis die Sucheranzeige und das Fokussmessfeld scharf gestellt sind. Wenn Sie bei der Bedienung der Dioptrieneinstellung gleichzeitig durch den Sucher schauen, achten Sie darauf, nicht aus Versehen mit dem Finger oder dem Fingernagel ins Auge zu greifen.

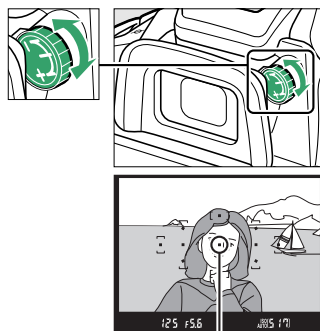

Fokussmessfeld

## **Anpassen des Sucherokulars an die eigene Sehstärke**

Wenn Sie nicht, wie oben beschrieben, mit dem Sucher scharfstellen können, wählen Sie den Einzelautofokus (AF-S; □ 35), die Einzelfeldsteuerung ([\*]; □ 38) und das mittlere Fokussmessfeld (□ 40). Bringen Sie dann ein kontrastreiches Motiv in das mittlere Fokussmessfeld und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um die Kamera scharfzustellen. Wenn die Kamera scharfgestellt hat, stellen Sie das Motiv im Sucher mit der Dioptrieneinstellung scharf. Das Sucherokular kann bei Bedarf mit optionalen Korrekturlinsen noch weiter angepasst werden (□ 176).



# Grundlagen des Fotografierens

## Akkuladestand und Speicherkartenkapazität

Überprüfen Sie vor der Aufnahme den Akkuladestand und die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen.

### 1 Schalten Sie die Kamera ein.

### 2 Überprüfen Sie den Akkuladestand.


Überprüfen Sie den Akkuladestand in der Anzeige der Aufnahmeinformationen (bei niedrigem Akkuladestand erscheint eine zusätzliche Warnmeldung im Sucher). Drücken Sie bei abgeschaltetem Monitor die **INFO**-Taste zur Anzeige der Aufnahmeinformationen. Schaltet sich der Monitor nicht ein, ist der Akku erschöpft und muss aufgeladen werden.





Anzeige der Aufnahmeinformationen	Sucher	Beschreibung
	—	Akku ist vollständig aufgeladen.
	—	Akku ist teilweise entladen.
		Akkuladestand niedrig. Setzen Sie einen vollständig aufgeladenen Ersatzakku ein oder laden Sie den Akku auf.
		Akku leer; Auslöser gesperrt. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn gegen einen aufgeladenen Akku aus.

### 3 Prüfen Sie die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen.

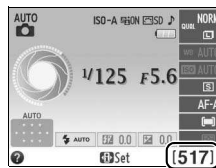Die Anzeige der Aufnahmeinformationen und der Sucher zeigen die Anzahl der Fotos an, die bei den aktuellen Einstellungen aufgenommen werden können (Werte von über 1000 werden auf den nächsten Hundertwert abgerundet; z. B. werden Werte zwischen 1200 und 1299 als 1,2 K angezeigt). Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, die besagt, dass nicht genügend freier Speicher für zusätzliche Bilder vorhanden ist, legen Sie eine andere Speicherkarte ein (📄 18) oder löschen Sie einige Bilder (📄 106).



# »Schnappschuss«-Fotografie (Betriebsarten und )



In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Fotos in den Betriebsarten  und  aufgenommen werden. Hierbei handelt es sich um automatische Betriebsarten für »Schnappschüsse«, bei denen die Kamera auf die jeweilige Aufnahmesituation reagiert und den überwiegenden Teil der Einstellungen entsprechend steuert.




## 1 Schalten Sie die Kamera ein.

Nehmen Sie den Objektivdeckel ab und schalten Sie die Kamera ein. Die Anzeige der Aufnahmeinformationen wird im Monitor eingeblendet.

## 2 Wählen Sie die Betriebsart oder .




Wählen Sie die Automatik (Blitz aus) durch Drehen des Funktionswählrades auf  für Aufnahmen an Orten, an denen der Einsatz von Blitzlicht verboten ist, um Kleinkinder zu fotografieren oder um die natürliche Lichtstimmung bei schwach beleuchteten Motiven einzufangen. Drehen Sie das Wählrad in anderen Aufnahmesituationen auf  (Automatisch).


Funktionswählrad

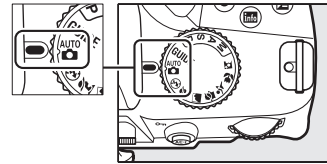

## 3 Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.


Wenn Sie den Sucher für die Wahl des Bildausschnitts verwenden, halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am Handgriff fest und legen Sie Ihre linke Hand um das Kameragehäuse oder das Objektiv. Stützen Sie die Ellbogen dabei leicht am Körper ab und stellen Sie einen Fuß einen halben Schritt vor den anderen, um Ihren Oberkörper zu stabilisieren. Halten Sie die Kamera bei Aufnahmen im Portätformat (Hochformat), wie rechts abgebildet.

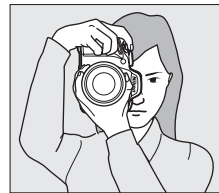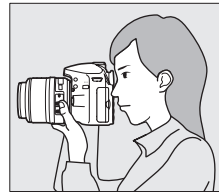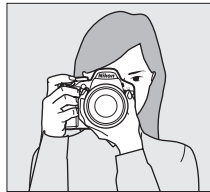

In der Betriebsart  werden die Belichtungszeiten verlängert, wenn die Beleuchtung schlecht ist. Die Verwendung eines Stativs wird empfohlen.

## 4 Wählen Sie den Bildausschnitt aus.

Wählen Sie den Bildausschnitt mithilfe des Suchers aus. Das Hauptmotiv muss von mindestens einem der elf Fokussmessfelder erfasst werden.

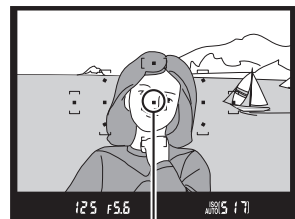

Fokussmessfeld

## 5 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um scharfzustellen. Die Kamera wählt die Fokussmessfelder automatisch aus. Bei schwach beleuchteten Motiven klappt u. U. das integrierte Blitzgerät auf und das AF-Hilfslicht leuchtet auf.



## 6 Überprüfen Sie die Anzeigen im Sucher.

Wenn die Scharfstellung abgeschlossen ist, werden die ausgewählten Fokussmessfelder kurz hervorgehoben, es erklingt ein Tonsignal (es erklingt möglicherweise kein Tonsignal, wenn sich das Motiv bewegt) und der Schärfedikator (●) wird im Sucher angezeigt.




Schärfedikator Kapazität des Pufferspeichers

Schärfedikator	Beschreibung
●	Die Kamera hat auf das Motiv scharf gestellt.
● (blinkt)	Die Kamera kann nicht mit dem Autofokus scharf stellen. Siehe Seite 36.

Während der Auslöser am ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird, wird im Sucher die Anzahl der Aufnahmen, die noch im Pufferspeicher (»«; 32) gespeichert werden können, angezeigt.

## 7 Nehmen Sie ein Bild auf.

Drücken Sie den Auslöser sanft bis zum zweiten Druckpunkt, um ein Bild aufzunehmen. Die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff leuchtet auf und das Foto wird einige Sekunden lang auf dem Monitor angezeigt (Das Foto wird automatisch ausgeblendet, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird). *Vor dem Erlöschen der Leuchte und dem Abschluss der Aufnahme darf die Speicherkarte nicht ausgeworfen und die Stromversorgung nicht unterbrochen werden.*

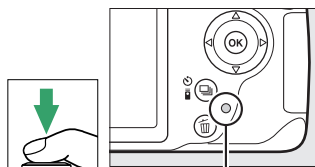

Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff





### Sensorreinigung


Die Kamera versetzt den Tiefpassfilter vor dem Bildsensor beim Ein- und Ausschalten der Kamera in Vibrationen, um Staub zu entfernen (180).

## **Der Auslöser**

Der Auslöser der Kamera verfügt über zwei Druckpunkte. Die Kamera stellt scharf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um ein Bild aufzunehmen.

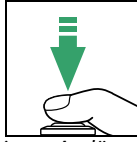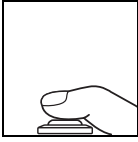

*Fokussieren: Auslöser bis zum ersten Druckpunkt drücken*

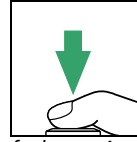

*Bild aufnehmen: Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt drücken*

## **Automatische Deaktivierung**

Um Strom zu sparen, werden der Sucher und die Anzeige der Aufnahmeinformationen ausgeschaltet, wenn etwa 8 Sekunden lang keine Bedienvorgänge vorgenommen wurden. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um die Anzeige wieder zu aktivieren. Mit der Option »**Ausschaltzeiten**« im Systemmenü (☐ 140) können Sie wählen, nach welcher Zeitdauer die Kamera automatisch in den Standby-Modus wechselt.

125 F5.6 1/500 5 171

*Belichtungsmesser an*



*Belichtungsmesser aus*




125 F5.6 1/500 5 171

*Belichtungsmesser an*


## **Hinweise zum integrierten Blitzgerät**

Falls zusätzliches Licht für eine ausreichende Belichtung in der Betriebsart **AUTO** benötigt wird, klappt das integrierte Blitzgerät automatisch auf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird (☐ 47). Bei aufgeklapptem Blitz können Bilder nur dann aufgenommen werden, wenn die Blitzbereitschaftsanzeige (⚡) angezeigt wird. Wenn die Blitzbereitschaftsanzeige nicht angezeigt wird, lädt der Blitz. Nehmen Sie den Finger kurz vom Auslöser und versuchen Sie es erneut.

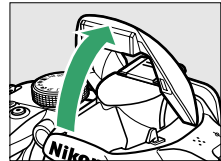

125 F5.6 1/500 5 171


Wenn Sie das integrierte Blitzgerät nicht mehr benötigen, sollten Sie es zuklappen, um Strom zu sparen. Drücken Sie es dazu vorsichtig herunter, bis es einrastet.

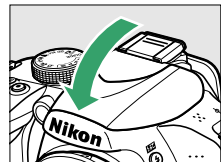

## **Verwendung eines Zoomobjektivs**

Vergrößern Sie das Motiv durch Drehen des Zoomrings, sodass es einen größeren Bildbereich ausfüllt, oder verkleinern Sie das Motiv, um den sichtbaren Bereich im Foto zu vergrößern (wählen Sie zum Einzoomen längere Brennweiten auf der Brennweitskala und zum Auszoomen kürzere Brennweiten).

*Bild vergrößern*

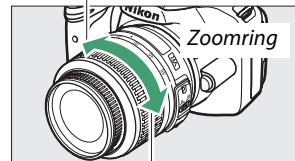

*Bild verkleinern*




# Kreatives Fotografieren (Motivprogramme)

Die Kamera bietet mehrere »Motivprogramme« zur Auswahl. Bei der Auswahl eines Motivprogramms wählt die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen für das gewählte Motiv. Dadurch erfordert kreatives Fotografieren nur folgende einfache Schritte: Programm wählen, Bildausschnitt wählen und auslösen, wie auf den Seiten 22–24 beschrieben.

Folgende Motivprogramme können mit dem Funktionswählrad ausgewählt werden:



Funktionswählrad

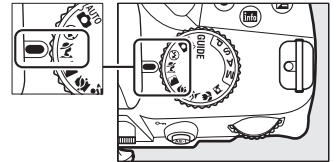

## **Porträt**



Verwenden Sie dieses Programm für Porträts mit zarten, natürlich aussehenden Hauttönen. Wenn ein großer Abstand zwischen Motiv und Hintergrund liegt oder ein Teleobjektiv verwendet wird, werden die Hintergrunddetails unscharf abgebildet, sodass im Bildausschnitt ein Eindruck von Tiefe entsteht.

## **Landschaft**



Verwenden Sie die Einstellung für brillante Landschaftsaufnahmen bei Tageslicht. Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht schalten sich aus; die Verwendung eines Stativs wird empfohlen, um Verwacklungsunschärfe bei schwachem Licht zu vermeiden.

## **Kinder**



Verwenden Sie dieses Programm für Schnappschüsse von Kindern. Bunte Kleider und Hintergrunddetails werden in lebendigen Farben wiedergegeben, während die Hauttöne zart und natürlich bleiben.



Kurze Belichtungszeiten sorgen für das Einfrieren von Bewegungen bei dynamischen Sportaufnahmen, in welchen das Hauptmotiv klar herausgehoben wird. Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht schalten sich aus.



 **Nahaufnahme**



Verwenden Sie dieses Programm für Nahaufnahmen von Blumen, Insekten und anderen kleinen Motiven (es kann ein Makroobjektiv verwendet werden, um im Nahbereich scharfzustellen). Zur Vermeidung von Verwacklungsunschärfe wird die Verwendung eines Stativs empfohlen.

 **Nachtporträt**




Verwenden Sie diese Einstellung, um ein natürliches Gleichgewicht zwischen dem Hauptmotiv und dem Hintergrund bei Porträtaufnahmen bei schwacher Beleuchtung herzustellen. Zur Vermeidung von Verwacklungsunschärfe wird die Verwendung eines Stativs empfohlen.

# Guide-Modus

## Das Guide-Menü

Der Guide-Modus gewährt den Zugriff auf eine Reihe häufig verwendeter und nützlicher Funktionen. Die oberste Ebene des Guide-Menüs erscheint, wenn das Funktionswählrad auf **GUIDE** gedreht wird.

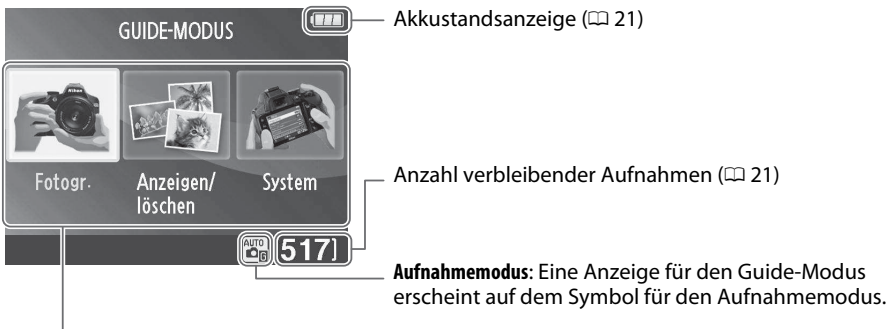

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Auswahl:

Fotogr.	Anzeigen/löschen	System
Aufnahme von Bildern	Anzeigen und/oder Löschen von Bildern	Ändern der Kameraeinstellungen

# Menüs des Guide-Modus

Markieren Sie **Fotogr.**, **Anzeigen/löschen** oder **System** und drücken Sie **OK**, um zu diesen Menüs zu gelangen.



## ■ Fotogr.

### Einsteiger


- Automatisch**
- Ohne Blitz**
- Entfernte Motive**
- Nahaufnahmen**
- Schlafende Kinder**
- Bewegte Motive**
- Landschaften**
- Porträts**
- Nachtporträt**

### Fortgeschrittene

<b>Unschärfer Hintergrund</b>	Passen Sie die Blende an.
<b>Mehr Tiefenschärfe</b>	
<b>Beweg. einfrieren (Personen)</b>	Wählen Sie eine Belichtungszeit.
<b>Beweg. einfrieren (Fahrzeuge)</b>	
<b>Fließen des Wassers darstellen</b>	
<b>Sonnenuntergang einfangen *</b>	Passen Sie den Weißabgleich für eine lebendige Farbwiedergabe bei Sonnenuntergängen an.
<b>Helle Fotos aufnehmen *</b>	Passen Sie die Belichtungskorrektur zum Aufnehmen von hellen (High-Key) oder dunklen (Low-Key) Fotos an.
<b>Dunkle Fotos aufnehmen *</b>	
<b>Unschärfe vermeiden</b>	Passen Sie die ISO-Automatik für schwach beleuchtete Motive oder bei der Verwendung von Teleobjektiven an.

\* Hat Auswirkungen auf andere Optionen für »Fortgeschrittene«. Schalten Sie die Kamera zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen zunächst aus und dann wieder ein.


## Bild aufnehmen

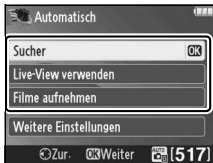

Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

- Sucher verwenden
- Live-View verwenden
- Filme aufnehmen

## Weitere Einstellungen

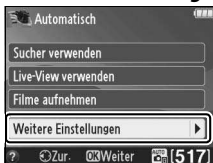

Wenn »**Weitere Einstellungen**« angezeigt wird, können Sie diese Option markieren und **►** drücken, um zu den folgenden Einstellungen zugelangen (die verfügbaren Einstellungen variieren mit der ausgewählten Aufnahmeoption):

- Blitzeinstellungen >
- Blitzmodus
- Blitzeinstellungen >
- Blitzbelichtungskorrektur
- Aufnahmebetriebsart
- ISO-Empfindlichkeits-Einst. >
- ISO-Empfindlichkeit
- ISO-Empfindlichkeits-Einst.>
- ISO-Automatik
- Picture Control konfig.
- Belichtungskorrektur
- Weißabgleich

## ■ ■ Anzeigen/löschen

Einzelbilder anzeigen

Mehrere Bilder anzeigen

Datum auswählen

Diaschau anzeigen

Bilder löschen

## ■ ■ System

Bildqualität

Bildgröße

Ausschaltzeiten

Datum einbelichten

Monitor-/Toneinstellungen

Monitorhelligkeit

Info-Hintergrundfarbe

Info-Automatik

Tonsignal

Videoeinstellungen

Bildgröße/Bildrate

Filmqualität

Mikrofon

Flimmerreduzierung

Ausgabeeinstellungen

HDMI

Videonorm

Wiedergabeordner

Opt. für Wiedergabeansicht

DPOF-Druckauftrag

Uhrzeit und Sprache (language)

Zeitzone und Datum

Sprache (Language)

Speicherkarte formatieren

Eye-Fi-Bildübertragung\*

Auslösesperre

\* Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine kompatible Eye-Fi-Speicherkarte eingelegt ist (☞ 148).

Änderungen der Optionen »**Bildqualität**«, »**Bildgröße**«, »**Ausschaltzeiten**«, »**Datum einbelichten**«, »**Wiedergabeordner**«, »**Opt. für Wiedergabeansicht**«, aller Optionen für »**Monitor-/Toneinstellungen**« sowie aller Optionen für »**Videoeinstellungen**« ausschließlich der »**Flimmerreduzierung**« gelten nur im Guide-Modus und haben keine Auswirkungen auf andere Aufnahmebetriebsarten.











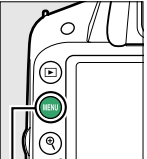


### Guide-Modus

Der Guide-Modus wird auf »**Einsteiger**« > »**Automatisch**« zurückgesetzt, wenn das Funktionswählrad auf eine andere Einstellung gedreht oder die Kamera ausgeschaltet wird.

# Verwendung des Guide-Menüs

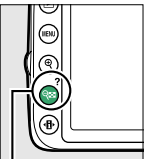Während der Anzeige des Guide-Menüs können folgende Bedienvorgänge vorgenommen werden:







Vorgang	Bedienung	Beschreibung
Rückkehr zur obersten Ebene des Guide-Menüs	 <p>MENU-Taste</p>	Drücken Sie MENU, um den Monitor einzuschalten oder zur obersten Ebene des Guide-Menüs zurückzukehren.
Einschalten des Monitors		
Ein Menü markieren		Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Menü zu markieren.
Eine Option markieren		Drücken Sie ▲ oder ▼, um einzelne Optionen der Menüs zu markieren.
		
Markiertes Menü oder markierte Option auswählen		Drücken Sie OK, um das markierte Menü oder die markierte Option auszuwählen.
Rückkehr zur vorherigen Ansicht		Drücken Sie ◀, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
		Um abzubrechen und von einer Anzeige wie der rechts dargestellten zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, markieren Sie ▶ und drücken Sie OK.
Hilfe anzeigen	 <p>Hilfe-Taste (?)</p>	<p>Wenn das Symbol (?) in der linken unteren Ecke des Monitors angezeigt wird, kann durch Drücken der Hilfe-Taste (?) die Hilfe aufgerufen werden. Während die Taste gedrückt wird, wird eine Beschreibung der aktuell ausgewählten Option angezeigt. Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Anzeige zu blättern.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%;"> <p>Blitzmodus</p> <p>Aufhellblitz</p> <p>Um das integrierte Blitzgerät zu nutzen, klappen Sie es auf, indem Sie [?] drücken.</p> <p>[?] [SLOW] [REAR] [OK] [517]</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%;"> <p>Blitzzeleinstellungen</p> <p>Blitzmodus</p> <p>Blitzbelichtungskorrektur 0.0</p> <p>[?] [Zur.] [Weiter.] [517]</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%;"> <p>Blitzmodus</p> <p>Einstellung des Blitzmodus zur Anpassung an die Aufnahmesituation. Je nach Blitzsteuerung unterscheiden sich Vorgehen und verfügbare Optionen.</p> </div> </div>



# Fotografieren für fortgeschrittene Benutzer (alle Betriebsarten)

## Aufnahmebetriebsart

Wählen Sie eine der folgenden Aufnahmebetriebsarten aus:


Betriebsart	Beschreibung
	<b>Einzelbild:</b> Bei jedem Drücken des Auslösers wird ein einziges Bild aufgenommen.
	<b>Serienaufnahme:</b> Während der Auslöser gedrückt gehalten wird, nimmt die Kamera bis zu 4 Bilder pro Sekunde auf.
	<b>Selbstausröser:</b> Verwenden Sie den Selbstausröser für Selbstporträts oder zum Reduzieren von Unschärfe, die durch ein Verwackeln der Kamera verursacht wird (☞ 33).
	<b>Fernausröser mit Vorlauf:</b> Der Verschluss wird 2 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers auf der optionalen Fernsteuerung ML-L3 (☞ 177) ausgelöst (☞ 33).
	<b>Fernausröser ohne Vorlauf:</b> Der Verschluss wird ausgelöst, wenn der Auslöser auf der optionalen Fernsteuerung ML-L3 (☞ 177) gedrückt wird (☞ 33).
	<b>Leise Ausröser:</b> Funktioniert wie der Modus Einzelbild, mit der Ausnahme, dass der Spiegel nicht wieder heruntergeklappt wird, solange der Auslöser am zweiten Druckpunkt gehalten wird. Hierdurch kann der Benutzer den Zeitpunkt des Klickgeräuschs steuern, das durch den Spiegel verursacht wird. Das Klicken ist zudem leiser als im Einzelbild-Modus. Die Kamera gibt außerdem bei der Fokussierung kein Tonsignal ab, sodass die Kamerageräusche in ruhigen Umgebungen auf ein Minimum reduziert werden können.


### 1 Drücken Sie (/.

Eine Liste von Aufnahmebetriebsarten wird angezeigt.



### 2 Wählen Sie eine Aufnahmebetriebsart.

Markieren Sie eine Aufnahmebetriebsart und drücken Sie , um zur Anzeige der Aufnahmeinformationen zurückzukehren. Es können sofort neue Bilder aufgenommen werden.

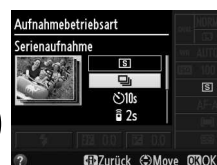


## **Der Pufferspeicher**

Die Kamera ist mit einem Pufferspeicher zum Zwischenspeichern ausgestattet. Dadurch kann die Aufnahme fortgesetzt werden, während Bilder auf der Speicherkarte gespeichert werden. Es können bis zu 100 Bilder in Folge aufgenommen werden. Beachten Sie jedoch, dass die Bildrate sinkt, wenn der Pufferspeicher voll ist.

Die Kontrollleuchte leuchtet auf, während Fotos auf der Speicherkarte gespeichert werden (☐ 2). Je nach Anzahl der Bilder im Pufferspeicher kann die Speicherung einige Sekunden oder einige Minuten dauern. *Vor dem Erlöschen der Kontrollleuchte darf die Speicherkarte nicht herausgenommen oder die Stromversorgung unterbrochen werden.* Wenn die Kamera ausgeschaltet wird, während sich noch Daten im Pufferspeicher befinden, schaltet sie sich erst dann aus, wenn alle Bilder im Pufferspeicher gespeichert wurden. Wenn der Akkustand sehr niedrig ist und sich noch Bilder im Pufferspeicher befinden, wird der Auslöser deaktiviert und die Bilder werden auf die Speicherkarte übertragen.

## **Serienaufnahme**

Bei der Serienaufnahme (☐) kann das integrierte Blitzgerät nicht verwendet werden. Drehen Sie das Funktionswählrad auf  (☐ 22) oder schalten Sie den Blitz aus (☐ 47–49). Informationen zur Anzahl der Bilder, die in einer Aufnahmeserie aufgenommen werden können, finden Sie auf Seite 188.

## **Puffergröße**

Die ungefähre Anzahl der Bilder, die im Pufferspeicher mit den aktuellen Einstellungen gespeichert werden können, wird im Sucher-Bildzähler angezeigt, während der Auslöser gedrückt wird. Die Abbildung zeigt die Anzeige, die erscheint, wenn im Pufferspeicher noch Platz für etwa 19 Bilder ist.



125 F5.6 (19)

## **Die Anzeige der Aufnahmeinformationen**

Die Aufnahmebetriebsart kann auch mit der Option »**Aufnahmebetriebsart**« in der Anzeige der Aufnahmeinformationen gewählt werden (☐ 5).








# Selbstauslöser- und Fernsteuerungsmodi

Mithilfe des Selbstauslösers und der optionalen Fernsteuerung ML-L3 (☐ 177) kann sich der Fotograf im Moment der Aufnahme in einiger Entfernung zur Kamera befinden.


## 1 Montieren Sie die Kamera auf ein Stativ.

Montieren Sie die Kamera auf ein Stativ oder stellen Sie die Kamera auf einer stabilen, ebenen Oberfläche ab.

## 2 Wählen Sie eine Aufnahmebetriebsart.

Wählen Sie zwischen den Betriebsarten  (Selbstauslöser),  2s (Fernauslösung mit Vorlauf) oder  (Fernauslösung ohne Vorlauf) (☐ 31; beachten Sie, dass die Kamera automatisch zu den Betriebsarten Einzelbild, Serienaufnahme oder Leise Auslösung zurückkehrt, wenn nach der Wahl eines Fernsteuerungsmodus etwa eine Minute lang keine Bedienvorgänge vorgenommen werden).




 (Selbstauslöser)-Taste

## 3 Wählen Sie den Bildausschnitt aus.


**Fernsteuerungsmodus:** Überprüfen Sie die Fokussierung durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt. Auch wenn der Auslöser ganz heruntergedrückt wird, wird kein Bild aufgenommen.

## 4 Nehmen Sie ein Bild auf.

**Selbstauslöser-Modus:** Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um scharfzustellen. Drücken Sie dann den Auslöser vollständig herunter. Die Selbstauslöser-Kontrollleuchte fängt an zu blinken und es ertönt ein Tonsignal. Zwei Sekunden vor der Aufnahme des Bildes hört die Selbstauslöser-Kontrollleuchte auf zu blinken und das Tonsignal ertönt in schnellerer Folge. Der Verschluss wird zehn Sekunden nach Beginn der Vorlaufzeit ausgelöst.

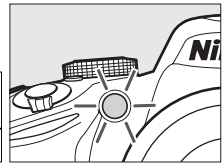

**Fernsteuerungsmodus:** Bei einer Entfernung von 5 m oder weniger wird der Sender der Fernsteuerung ML-L3 auf einen der Infrarot-Sensoren an der Kamera gerichtet (☐ 1, 2). Drücken Sie dann auf den Auslöser des ML-L3. *Im Modus Fernauslösung mit Vorlauf* leuchtet die Selbstauslöser-Kontrollleuchte etwa zwei Sekunden vor dem Auslösen des Verschlusses. *Im Modus Fernauslösung ohne Vorlauf* blinkt die Selbstauslöser-Kontrollleuchte nach dem Auslösen des Verschlusses.

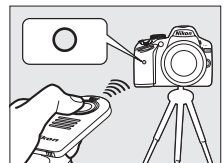

Beachten Sie, dass die Vorlaufzeit möglicherweise nicht gestartet werden kann und kein Bild aufgenommen wird, wenn die Kamera nicht scharfstellen kann oder eine andere Situation verhindert, dass der Verschluss nicht ausgelöst werden kann. Das Ausschalten der Kamera führt zum Abbruch des Betriebs von Selbstauslöser und Fernsteuerung und

zur Wiederherstellung der Betriebsarten Einzelbild, Serienaufnahme oder Leise Auslösung.


### ✓ **Vor der Verwendung der Fernsteuerung**

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der Fernsteuerung die durchsichtige Plastik-Isolierfolie der Batterie.



### ✓ **Sucher bedecken**

Wenn Sie Bilder aufnehmen, ohne durch den Sucher zu schauen, nehmen Sie die Gummi-Augenmuschel DK-20 ab (①) und setzen Sie die mitgelieferte Okularabdeckung DK-5 wie abgebildet auf (②). Dadurch wird verhindert, dass Licht über den Sucher in die Kamera eintritt und die Belichtung beeinträchtigt. Halten Sie die Kamera gut fest, wenn Sie die Gummi-Augenmuschel abnehmen.

*Gummi-Augenmuschel DK-20*      *Okularabdeckung DK-5*

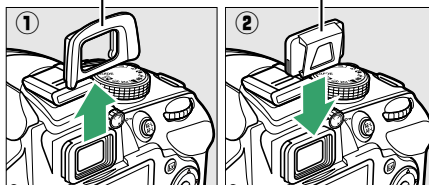

### ✓ **Verwendung des integrierten Blitzgerätes**

Bevor Sie ein Bild mit Blitz in den Belichtungssteuerungen **P**, **S**, **A** oder **M** aufnehmen, drücken Sie die Taste  (12), um den Blitz aufzuklappen. Warten Sie, bis im Sucher die Anzeige  erscheint (24). Wenn die Kamera in einem Fernsteuerungsmodus betrieben wird oder der Selbstauslöser gestartet wurde, wird die Aufnahme durch das Aufklappen des Blitzes unterbrochen. Wird das Blitzlicht benötigt, reagiert die Kamera nur auf den ML-L3-Auslöser, sobald das Blitzgerät aufgeladen wurde. Bei der Automatik oder den Motivprogrammen, in denen der Blitz automatisch aufklappt, beginnt das Blitzgerät mit dem Aufladen, wenn ein Fernsteuerungsmodus gewählt wurde. Sobald der Blitz aufgeladen ist, wird er automatisch aufgeklappt und bei Bedarf ausgelöst.

Bei den Blitzmodi, die die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts unterstützen, leuchtet die Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts etwa eine Sekunde vor dem Auslösen des Verschlusses bei der Fernauslösung ohne Vorlauf auf. Bei der Fernauslösung mit Vorlauf leuchtet die Selbstauslöser-Kontrollleuchte zwei Sekunden lang, gefolgt von der Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, welche eine Sekunde vor dem Auslösen des Verschlusses aufleuchtet.

### ✓ **Weitere Informationen**

Für Informationen über die Auswahl der Vorlaufzeit des Selbstauslösers und der Anzahl der Aufnahmen, siehe die Option »**Selbstauslöser**« im Systemmenü (141). Wie lange die Kamera auf das Signal der Fernbedienung wartet, können Sie mithilfe der Option »**Wartezeit für Fernauslösung**« im Systemmenü (141) einstellen. Das Tonsignal, das bei der Benutzung des Selbstauslösers und der Fernbedienung ertönt, können Sie mithilfe der Option »**Tonsignal**« im Systemmenü (141) einstellen.

# Fokus



Dieser Abschnitt beschreibt die verfügbaren Optionen für die Fokussierung, wenn der Bildausschnitt im Sucher festgelegt wird. Der Fokus kann automatisch oder manuell eingestellt werden (siehe »Fokusmodus« unten). Der Benutzer kann außerdem ein Fokussmessfeld für die automatische oder manuelle Fokussierung auswählen (☐ 42) oder den Fokusspeicher zum Scharfstellen verwenden, um nach dem Fokussieren einen anderen Bildausschnitt zu wählen (☐ 40).

## Fokusmodus

Wählen Sie aus den folgenden Fokusbetriebsarten aus. Beachten Sie, dass **AF-S** und **AF-C** nur bei den Belichtungssteuerungen **P**, **S**, **A** und **M** verfügbar sind.

Option	Beschreibung
<b>AF-A AF-Automatik</b>	Die Kamera wählt automatisch den Einzelautofokus aus, wenn sich das Motiv nicht bewegt, und den kontinuierlichen Autofokus, wenn sich das Motiv bewegt. Der Verschluss kann nur ausgelöst werden, wenn die Kamera fokussieren kann.
<b>AF-S Einzelautofokus</b>	Für Motive, die sich nicht bewegen. Der Fokus wird gespeichert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Der Verschluss kann nur ausgelöst werden, wenn die Kamera fokussieren kann.
<b>AF-C Kontinuierlicher AF</b>	Für Motive, die sich bewegen. Die Kamera stellt kontinuierlich scharf, während der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Der Verschluss kann nur ausgelöst werden, wenn die Kamera fokussieren kann.
<b>MF Manuelle Fokussierung</b>	Fokussieren Sie manuell (☐ 42).

### 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.

Werden die Aufnahmeinformationen nicht im Monitor angezeigt, drücken Sie die Taste . Drücken Sie die -Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.




-Taste




Anzeige der Aufnahmeinformationen

### 2 Zeigen Sie die Optionen für den Fokusmodus an.

Markieren Sie die aktuelle Fokusbetriebsart in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .



### 3 Wählen Sie einen Fokusmodus aus.

Markieren Sie einen Fokusmodus und drücken Sie . Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.



## **Prädiktive Schärfenachführung**


Im Fokusmodus **AF-C** oder wenn der kontinuierliche Autofokus im Fokusmodus **AF-A** ausgewählt ist, beginnt die Kamera mit der prädikativen Schärfenachführung, falls sich das Motiv auf die Kamera zu bewegt, während der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Dies ermöglicht der Kamera, die Schärfe nachzuführen, während sie versucht vorzuberechnen, wo sich das Motiv befinden wird, wenn der Verschluss ausgelöst wird.

## **Kontinuierlicher Autofokus**

Beim Fokusmodus **AF-C**, oder, wenn bei **AF-A** der kontinuierliche Autofokus verwendet wird, räumt die Kamera einer schnellen Auslösebereitschaft die Priorität ein (d.h. sie zeigt eine größere Fokustoleranz) als bei Fokusmodus **AF-S**, sodass möglicherweise der Verschluss ausgelöst werden kann, wenn der Schärfenindikator (noch) nicht angezeigt wird.


## **Gute Ergebnisse mit dem Autofokus erzielen**

Unter den unten aufgelisteten Bedingungen können Probleme beim automatischen Scharfstellen auftreten. Der Verschluss wird möglicherweise deaktiviert, wenn die Kamera unter diesen Bedingungen nicht scharfstellen kann. Es kann auch vorkommen, dass der Schärfenindikator (●) angezeigt wird, ein Tonsignal ertönt und die Kamera auslöst, selbst wenn das Motiv nicht im Fokus ist. Verwenden Sie in solchen Fällen die manuelle Fokussierung (☐ 42) oder den Fokusspeicher (☐ 40), um auf ein anderes Motiv in derselben Entfernung scharfzustellen und dann den Bildausschnitt neu zu bestimmen.

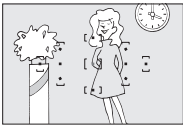

*Es gibt kaum oder gar keinen Kontrast zwischen dem Motiv und dem Hintergrund.*

**Beispiel:** Das Motiv hat dieselbe Farbe wie der Hintergrund.

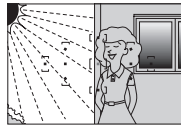

*Das Fokussmessfeld enthält Bereiche mit stark abweichenden Helligkeitswerten.*

**Beispiel:** Das Motiv befindet sich halb im Schatten.




*Das Fokussmessfeld enthält Objekte mit verschiedenen Abständen zur Kamera.*

**Beispiel:** Das Motiv befindet sich in einem Käfig.




*Hintergrundobjekte erscheinen größer als das Motiv.*

**Beispiel:** Ein Gebäude befindet sich im Bild hinter dem Motiv.

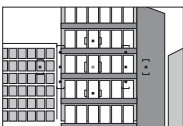

*Das Motiv besteht aus regelmäßigen geometrischen Mustern.*

**Beispiel:** Jalousien oder eine Fensterreihe in einem Wolkenkratzer.

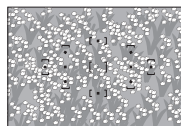

*Das Motiv enthält viele feine Details.*

**Beispiel:** Ein Blumenfeld oder andere Motive, die klein sind oder keine Helligkeitsunterschiede aufweisen.

## ✓ Das AF-Hilfslicht

Ist das Motiv schwach beleuchtet, wird beim Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt automatisch das AF-Hilfslicht aktiviert, um den Autofokus zu unterstützen. Das AF-Hilfslicht leuchtet in den folgenden Fällen nicht:


- Bei Live-View oder während der Filmaufnahme
- Wenn manuell scharfgestellt wird oder wenn Live-View ausgeschaltet ist und der kontinuierliche Autofokus ausgewählt wird (wenn **AF-C** als Fokusmodus ausgewählt oder der kontinuierliche AF im Fokusmodus **AF-A** ausgewählt wird)
- Wenn bei der AF-Messfeldsteuerung [**1**] (**»Einzelfeld«**), [**2**] (**»Dynamisch«**) oder [**3D**] (**»3D-Tracking (11 Messf.)«**) nicht das mittlere Fokusmessfeld ausgewählt wird (☐ 38, 40)
- In den Aufnahmemodi, bei denen das AF-Hilfslicht nicht verwendet werden kann (☐ 187)
- Wenn **»Aus«** für die Option **»Integriertes AF-Hilfslicht«** im Aufnahmemenü ausgewählt wurde (☐ 131)

Die Reichweite des Hilfslichts beträgt ca. 0,5 bis 3,0 m; wenn Sie das AF-Hilfslicht nutzen möchten, verwenden Sie ein Objektiv mit einer Brennweite zwischen 18 bis 200 mm und nehmen Sie die Gegenlichtblende ab. Das AF-Hilfslicht schaltet sich automatisch aus, um die Leuchte nach längerem Gebrauch zu schonen. Die normale Funktion wird nach einer kurzen Pause fortgesetzt. Beachten Sie, dass das Licht u. U. heiß wird, wenn es mehrfach nacheinander verwendet wird.

## ✓ Weitere Informationen

Informationen über die Fokussierung bei Live-View finden Sie auf der Seite 81. Die Option **»Tonsignal«** im Systemmenü (☐ 141) kann verwendet werden, um den Tonsignallautsprecher ein- oder auszuschalten.

AF-Hilfslicht

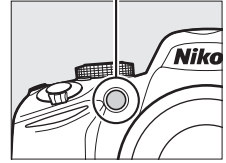


# AF-Messfeldsteuerung

Wählen Sie aus, wie das Fokusmessfeld für den Autofokus ausgewählt wird. Beachten Sie, dass **[Fn] (Dynamisch)** und **[3D] (3D-Tracking (11 Messf.))** nicht genutzt werden können, wenn **AF-S** als Fokusmodus eingestellt ist.

Option	Beschreibung
<b>[Fn] Einzelfeld</b>	Der Benutzer wählt mit dem Multifunktionswähler (◻ 40) das Fokusmessfeld aus; die Kamera stellt nur auf das Motiv im ausgewählten Fokusmessfeld scharf. Wählen Sie diese Einstellung für statische Motive.
<b>[Fn] Dynamisch</b>	<b>Bei den Fokusbetriebsarten AF-A und AF-C</b> wählt der Benutzer das Fokusmessfeld mit dem Multifunktionswähler aus (◻ 40), aber die Kamera stellt anhand der Informationen der benachbarten Fokusmessfelder scharf, wenn das Motiv kurz das ausgewählte Fokusmessfeld verlässt. Verwenden Sie diese Option bei Motiven, die sich unvorhersehbar bewegen.
<b>[3D] 3D-Tracking (11 Messf.)</b>	Bei den <b>Fokusmodi AF-A und AF-C</b> wählt der Benutzer das Fokusmessfeld mithilfe des Multifunktionswählers aus (◻ 40). Wenn das Motiv sich nach dem Fokussieren bewegt, wählt die Kamera mit 3D-Tracking automatisch neue Fokusmessfelder aus und behält den Fokus auf dem ursprünglichen Motiv, solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Wenn das Motiv aus dem Sucher verschwindet, nehmen Sie Ihren Finger vom Auslöser und wählen Sie einen neuen Bildausschnitt mit dem Motiv im ausgewählten Fokusmessfeld.
<b>[Fn] Autom. Messfeldsteuerung</b>	Die Kamera erkennt das Motiv automatisch und wählt das Fokusmessfeld aus.

## 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.

Werden die Aufnahmeinformationen nicht im Monitor angezeigt, drücken Sie die Taste **[Fn]**. Drücken Sie die **[Fn]**-Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.

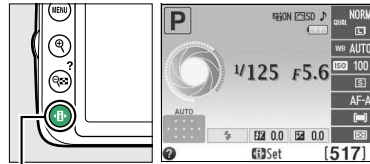

**[Fn]**-Taste

Anzeige der Aufnahmeinformationen

## 2 Zeigen Sie die Optionen der AF-Messfeldsteuerung an.

Markieren Sie die AF-Messfeldsteuerung in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie **[OK]**.



### 3 Wählen Sie eine AF-Messfeldsteuerung aus.

Markieren Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.



#### **AF-Messfeldsteuerung**

Die AF-Messfeldsteuerung, die verwendet wird, wenn der Bildausschnitt im Sucher ausgewählt werden, kann auch mithilfe der Option **»AF-Messfeldsteuerung«** > **»Sucher«** im Aufnahmemenü ausgewählt werden (☰ 127). Wenn eine AF-Messfeldsteuerung bei einer anderen Belichtungssteuerung als **P**, **S**, **A** oder **M** ausgewählt wird, wird diese Auswahl zurückgesetzt, wenn ein anderer Aufnahmemodus ausgewählt wird.

#### **3D-Tracking (11 Messf.)**

Wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, werden die das Fokussmessfeld umgebenden Farben registriert. Infolgedessen erzielt 3D-Tracking u. U. nicht die gewünschten Ergebnisse, wenn die Motive die gleiche Farbe wie der Hintergrund haben.

#### **Weitere Informationen**

Informationen über die im Live-View verfügbaren AF-Messfeldsteuerungen finden Sie auf Seite 82.




# Fokussmessfeldauswahl

Im manuellen Fokusmodus oder wenn der Autofokus mit einer anderen AF-Messfeldsteuerung als [MF] («**Autom. Messfeldsteuerung**») kombiniert wird, stehen 11 Fokussmessfelder zur Auswahl. Dadurch können Bilder aufgenommen werden, bei denen das Hauptmotiv sich an einer beliebigen Stelle im Bildausschnitt befindet.

- 1 Wählen Sie eine andere AF-Messfeldsteuerung als [MF] («**Autom. Messfeldsteuerung**») (☞ 38).



- 2 Wählen Sie das Fokussmessfeld aus.  
Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um ein Fokussmessfeld im Sucher oder in der Anzeige der Aufnahmeinformationen auszuwählen, während der Belichtungsmesser eingeschaltet ist. Drücken Sie OK, um das mittlere Fokussmessfeld auszuwählen.

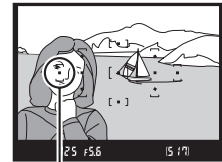

Fokussmessfeld



# Fokusspeicher

Der Fokusspeicher kann verwendet werden, um den Bildausschnitt nach der Fokussierung in den Fokusmodi **AF-A**, **AF-S** und **AF-C** zu ändern (☞ 35). Dadurch ist es möglich, auf ein Motiv scharf zu stellen, das sich im endgültigen Bildausschnitt nicht in einem Fokussmessfeld befindet. Wenn die Kamera mit dem Autofokus nicht fokussieren kann (☞ 36), kann auch der Fokusspeicher verwendet werden, um ein Bild aufzunehmen, nachdem man ein anderes Objekt fokussiert, das sich in derselben Distanz wie das ursprüngliche Motiv befindet. Der Fokusspeicher ist am effektivsten, wenn eine andere Option als [MF] («**Autom. Messfeldsteuerung**») für die AF-Messfeldsteuerung ausgewählt wird (☞ 38).


- 1 Stellen Sie scharf.  
Positionieren Sie das Motiv im ausgewählten Fokussmessfeld und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um den Autofokus zu starten. Prüfen Sie, ob der Schärfenindikator (●) im Sucher eingeblendet wird.





## 2 Speichern Sie den Fokus.

**Fokusmodi AF-A und AF-C:** Drücken Sie mit bis zum ersten Druckpunkt gedrücktem Auslöser (①) die  $\text{AE-L}$  (O-m)-Taste (②), um Fokus und Belichtung zu speichern (ein **AE-L**-Symbol wird im Sucher eingeblendet; □ 61). Der Fokus bleibt gespeichert, während die  $\text{AE-L}$  (O-m)-Taste gedrückt wird, auch wenn Sie später Ihren Finger vom Auslöser nehmen.

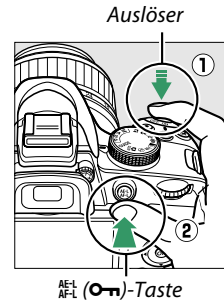


**Fokusmodus AF-S:** Der Fokus wird automatisch gespeichert, wenn der Schärfenindikator eingeblendet wird, und bleibt solange gespeichert, bis Sie Ihren Finger vom Auslöser nehmen. Der Fokus kann auch durch Drücken der  $\text{AE-L}$  (O-m)-Taste gespeichert werden (siehe oben).



## 3 Wählen Sie einen neuen Bildausschnitt und nehmen Sie ein Bild auf.

Der Fokus bleibt zwischen zwei Aufnahmen gespeichert, wenn Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt halten (**AF-S**). Wenn Sie die Taste  $\text{AE-L}$  (O-m) gedrückt halten, können mehrere Bilder nacheinander mit der gleichen Fokuseinstellung aufgenommen werden.

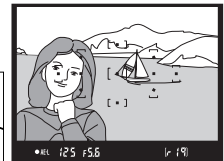

Ändern Sie den Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv nicht, während die Fokusspeicherung aktiviert ist. Fokussieren Sie erneut, wenn sich das Motiv bewegt.



### Die $\text{AE-L}$ (O-m)-Taste


Die Option »**Tastenbelegung**« > »**AE-L/AF-L-Taste**« im Systemmenü (□ 143) steuert das Verhalten der  $\text{AE-L}$  (O-m)-Taste.

# Manuelle Fokussierung

Die manuelle Fokussierung kann verwendet werden, wenn Sie kein AF-S- oder AF-I-Objektiv verwenden oder wenn der Autofokus nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt (☐ 36).


## 1 Stellen Sie den Fokusmoduswechsler des Objektivs ein.

Falls das Objektiv mit einem A-M- Umschalter oder einem M/A-M-Umschalter ausgerüstet ist, schieben Sie den Schalter auf **M**.

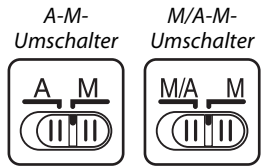

## 2 Stellen Sie scharf.

Drehen Sie zum manuellen Fokussieren den Objektivfokussierring, bis das angezeigte Bild im Bildfeld des Suchers scharf abgebildet wird. Bilder können jederzeit aufgenommen werden, selbst wenn das Bild nicht scharf gestellt wurde.

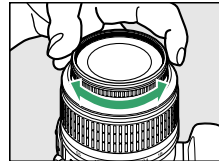


### ■ ■ Die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe

Wenn das Objektiv eine Mindestlichtstärke von 1:5,6 oder mehr hat, kann mit dem Fokusindikator des Suchers überprüft werden, ob das Motiv im ausgewählten Fokusmessfeld scharfgestellt ist (das Fokusmessfeld kann aus einem der 11 Fokusmessfelder ausgewählt werden). Drücken Sie nach der Positionierung des Motivs im ausgewählten Fokusmessfeld den Auslöser bis zum ersten



Druckpunkt und drehen Sie den Objektivfokussiering, bis der Schärfendikator (●) angezeigt wird. Beachten Sie, dass bei den auf Seite 36 aufgelisteten Motiven der Schärfendikator manchmal angezeigt wird, wenn das Motiv nicht scharf ist; überprüfen Sie die Schärfe im Sucher, bevor Sie ein Bild aufnehmen.


### **Auswahl der manuellen Fokussierung mit der Kamera**

Falls das Objektiv M/A (Autofokus mit Priorität der manuellen Scharfstellung) unterstützt, kann die manuelle Fokussierung auch ausgewählt werden, indem der Fokusschalter der Kamera auf **MF** (manueller Fokus;  35) gestellt wird. Der Fokus kann dann manuell angepasst werden, unabhängig vom mit dem Objektiv ausgewählten Modus.




### **Lage der Sensorebene**

Messen Sie von der Sensorebenenmarkierung auf dem Kameragehäuse aus, um den Abstand zwischen Ihrem Motiv und der Kamera zu bestimmen. Der Abstand zwischen dem Bajonettanschluss und der Sensorebene beträgt 46,5 mm.

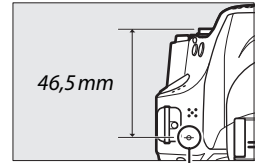

*Sensorebenenmarkierung*

### **Die Belichtungsskala**

Falls gewünscht, kann die Belichtungsskala verwendet werden, um zu bestimmen, ob sich der Schärfepunkt bei der manuellen Fokussierung vor oder hinter dem Motiv befindet ( 142).



# Bildqualität und -größe

Bildqualität und Bildgröße bestimmen gemeinsam, wie viel Speicherplatz jedes Bild auf der Speicherkarte einnimmt. Größere, qualitativ höherwertige Bilder können größer ausgedruckt werden, benötigen aber mehr Speicherplatz. Dies bedeutet, dass weniger Bilder auf der Speicherkarte gespeichert werden können (☞ 188).


## Bildqualität

Wählen Sie ein Dateiformat und eine Komprimierungsrate (Bildqualität) aus.

Option	Dateityp	Beschreibung
NEF (RAW) + JPEG Fine	NEF/ JPEG	Zwei Bilder wurden aufgenommen: ein NEF-(RAW)-Bild und ein qualitativ hochwertiges JPEG-Bild.
NEF (RAW)	NEF	Die 12-Bit-Raw-Daten vom Bildsensor werden direkt auf der Speicherkarte gespeichert. Einstellungen wie der Weißabgleich und der Kontrast können nach der Aufnahme neu eingestellt werden.
JPEG Fine	JPEG	Speichert JPEG-Bilder mit einer Komprimierungsrate von etwa 1 : 4 (hohe Qualität).
JPEG Normal		Speichert JPEG-Bilder mit einer Komprimierungsrate von etwa 1 : 8 (normale Qualität).
JPEG Basic		Speichert JPEG-Bilder mit einer Komprimierungsrate von etwa 1 : 16 (einfache Qualität).

### 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.

Werden die Aufnahmeinformationen nicht auf dem Monitor angezeigt, drücken Sie die Taste . Drücken Sie die -Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.

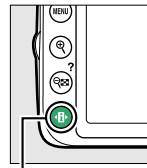

-Taste



Anzeige der Aufnahmeinformationen

### 2 Zeigen Sie die Optionen für die Bildqualität an.

Markieren Sie die aktuelle Bildqualität in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .



### 3 Wählen Sie einen Dateityp.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie . Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.



### **NEF- (RAW-) Bilder**

Beachten Sie, dass die Option, die für die Bildgröße ausgewählt wurde, die Größe für Bilder im Format »NEF (RAW)« oder »NEF (RAW)+JPEG« nicht beeinflusst. »Datum einbelichten« (☐ 144) ist bei den Bildqualitätseinstellungen »NEF (RAW)« und »NEF (RAW)+JPEG« nicht verfügbar.

NEF-(RAW-)Bilder können auf der Kamera oder mithilfe einer Software wie Capture NX 2 (separat erhältlich; ☐ 176) oder ViewNX 2 (auf der mitgelieferten ViewNX-2-CD verfügbar) wiedergegeben werden. JPEG-Kopien von NEF-(RAW-)Bildern können mithilfe der Option

»**NEF-(RAW-)Verarbeitung**« im Bildbearbeitungsmenü erstellt werden (☐ 157).

### **NEF (RAW) + JPEG Fine**

Wenn Bilder mit der Einstellung »**NEF (RAW) + JPEG Fine**« auf der Kamera wiedergegeben werden, können nur die JPEG-Bilder angezeigt werden. Wenn Bilder mit diesen Einstellungen gelöscht werden, wird sowohl das NEF- als auch das JPEG-Bild gelöscht.

### **Das Aufnahmemenü**

Die Bildqualität kann auch mithilfe der Option »**Bildqualität**« im Aufnahmemenü eingestellt werden (☐ 127).



### **Die Funktionstaste**

Die Bildqualität und -größe können auch durch Drücken der »Funktionstaste (Fn)« und Drehen des Einstellrades angepasst werden (☐ 143).

# Bildgröße


Die Bildgröße wird in Pixel gemessen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Bildgröße	Größe (Pixel)	Druckformat (cm)*
L	6016 × 4000	50,9 × 33,9
M	4512 × 3000	38,2 × 25,4
S	3008 × 2000	25,5 × 16,9

\* Ungefähre Größe beim Ausdruck mit 300 dpi. Das Druckformat in Zoll entspricht der Bildgröße in Pixel geteilt durch die Druckerauflösung in dots per inch (Punkte pro Zoll) (dpi; 1 Zoll = ca. 2,54 cm).

## 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.

Werden die Aufnahmeinformationen nicht auf dem Monitor angezeigt, drücken Sie die Taste . Drücken Sie die -Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.

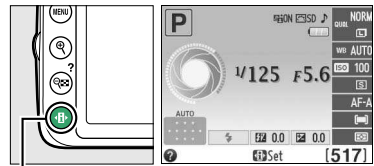

-Taste

Anzeige der Aufnahmeinformationen

## 2 Zeigen Sie die Optionen für die Bildgröße an.

Markieren Sie die aktuelle Bildgröße in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .



## 3 Wählen Sie eine Bildgröße.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie .

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.



### Das Aufnahmemenü

Die Bildgröße kann auch mithilfe der Option »Bildgröße« im Aufnahmemenü angepasst werden (📖 127).



### Die Funktionstaste (Fn)

Die Bildqualität und -größe können auch durch Drücken der »Funktionstaste (Fn)« und Drehen des Einstellrades angepasst werden (📖 143).

# Verwendung des integrierten Blitzgerätes


Die Kamera unterstützt verschiedene Blitzmodi für das Fotografieren von schwach beleuchteten Motiven und Motiven im Gegenlicht.

■ **Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerät:** , , ,  und 

**1** Wählen Sie einen Blitzmodus aus (☞ 48).



**2** Nehmen Sie Bilder auf.

Das Blitzgerät klappt bei Bedarf auf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, und löst aus, wenn das Bild aufgenommen wird. *Wenn das Blitzgerät nicht automatisch aufklappt, versuchen SIE NICHT, es mit der Hand aufzuklappen. Bei einer Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann das Blitzgerät beschädigt werden.*

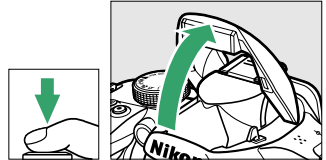

■ **Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerät: Belichtungssteuerungen P, S, A & M**


**1** Klappen Sie den Blitz auf.



Drücken Sie die Taste  () , um den Blitz aufzuklappen.

**2** Wählen Sie einen Blitzmodus aus (☞ 48).

**3** Nehmen Sie Bilder auf.

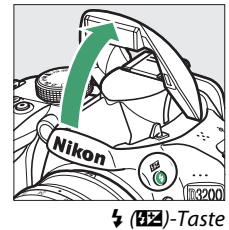
Der Blitz wird ausgelöst, sobald ein Bild aufgenommen wird.



 ()-Taste

 **Zuklappen des integrierten Blitzgerätes**

Drücken Sie das Blitzgerät vorsichtig nach unten, bis es einrastet, um Strom zu sparen, wenn es nicht verwendet wird.

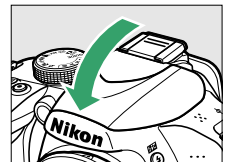

# Blitzmodus


Die verfügbaren Blitzmodi variieren mit dem Aufnahmemodus:

AUTO,  ,  ,  ,			
AUTO	Automatisch	AUTO SLOW	Autolangzeitsync. + Rote-Augen-Red.
AUTO	Automatisch + Rote-Augen-Reduzierung	AUTO SLOW	Automatik mit Langzeitsynchronisation
	Blitz aus		Blitz aus
P, A		S, M	
	Aufhellblitz		Aufhellblitz
	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts		Reduzierung des Rote-Augen-Effekts
SLOW	Langzeitsync. + Rote-Augen-Red.	REAR	Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
SLOW	Langzeitsynchronisation		
REAR *	Langzeitsynchronisation auf den zweiten Vorhang		

\* SLOW wird in der Anzeige der Aufnahmeinformationen eingeblendet, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.

## 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.

Werden die Aufnahmeinformationen nicht auf dem Monitor angezeigt, drücken Sie die Taste . Drücken Sie die -Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.

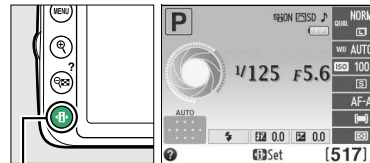

-Taste

Anzeige der Aufnahmeinformationen

## 2 Zeigen Sie die Optionen für den Blitzmodus an.

Markieren Sie den aktuellen Blitzmodus in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .



## 3 Wählen Sie einen Blitzmodus.



Markieren Sie einen Modus und drücken Sie . Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.





## Blitzmodi

Die auf der vorigen Seite aufgeführten Blitzmodi können eine oder mehrere der folgenden Einstellungen umfassen, wie durch das Blitzmodus-Symbol angezeigt:

- »**AUTO**« (**Blitzautomatik**): Wenn das Licht schwach ist oder das Motiv im Gegenlicht steht, klappt der Blitz automatisch auf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, und der Blitz löst nach Bedarf aus.
-  (**Reduzierung des Rote-Augen-Effekts**): Verwenden Sie diesen Modus für Porträts. Die Lampe für die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts leuchtet, bevor der Blitz auslöst, wodurch »rote Augen« verringert werden.
-  (**aus**): Der Blitz wird nicht ausgelöst, selbst wenn das Licht schwach ist oder das Motiv im Gegenlicht steht.
- »**SLOW**« (**Langzeitsynchronisation**): Die Belichtungszeit wird automatisch verlängert, um die Hintergrundbeleuchtung bei Nacht oder bei schwachem Licht einzufangen. Verwenden Sie diese Option, um die Hintergrundbeleuchtung bei Porträts aufzunehmen.
- »**REAR**« (**Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang**): Der Blitz wird ausgelöst, kurz bevor der Verschluss geschlossen wird. Dadurch entsteht ein Lichtstrom hinter sich bewegenden Lichtquellen (Abbildung unten rechts). Wird dieses Symbol nicht angezeigt, wird der Blitz ausgelöst, wenn sich der Verschluss öffnet (Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang; der daraus entstehende Effekt bei sich bewegenden Lichtquellen wird unten links abgebildet).





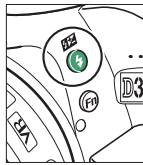
*Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang*




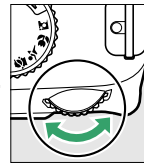
*Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang*

## Wählen eines Blitzmodus

Der Blitzmodus kann auch durch Drücken der Taste  und Drehen des Einstellrads ausgewählt werden (klappen Sie den Blitz bei den Belichtungssteuerungen **P**, **S**, **A** und **M** auf, bevor Sie den Blitzmodus mit der Taste  auswählen).



-Taste



Einstellrad



Anzeige der Aufnahmeinformationen

## Das integrierte Blitzgerät






Informationen über die Objektive, die mit dem integrierten Blitzgerät verwendet werden können, finden Sie auf Seite 170. Nehmen Sie die Gegenlichtblende ab, um Schatten zu verhindern. Unterschreiten Sie beim Blitzen nicht den Mindestabstand von 0,6 m. Die Verwendung im Makrobereich von Zoomobjektiven mit einer Makrofunktion ist nicht möglich.

Wenn das Blitzgerät bei mehreren aufeinander folgenden Aufnahmen ausgelöst hat, wird der Auslöser möglicherweise kurzzeitig gesperrt, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen. Das Blitzgerät kann nach einer kurzen Pause wieder verwendet werden.



 **Verfügbare Belichtungszeiten mit dem integrierten Blitzgerät**

Die Belichtungszeit ist auf den folgenden Bereich begrenzt, wenn das integrierte Blitzgerät benutzt wird:

Betriebsart	Belichtungszeit	Betriebsart	Belichtungszeit
   P, A	$1/200-1/60$ s	S	$1/200-30$ s
	$1/200-1/30$ s	M	$1/200-30$ s, Langzeitbelichtung (B)
	$1/200-1$ s		

Lange Belichtungszeiten von 30 s sind möglich bei den Blitzmodi Langzeitbelichtung, Synchronisierung auf den zweiten Verschlussvorhang + Langzeitsynchronisierung und Langzeitsync. + Rote-Augen-Reduzierung.

 **Blende, Empfindlichkeit und Blitzreichweite**

Die Blitzreichweite variiert mit der Empfindlichkeit (ISO) und der Blende.

Blende bei ISO							Blitzreichweite (ca.)
100	200	400	800	1600	3200	6400	m
1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	1,0–8,5
2	2,8	4	5,6	8	11	16	0,7–6,0
2,8	4	5,6	8	11	16	22	0,6–4,2
4	5,6	8	11	16	22	32	0,6–3,0
5,6	8	11	16	22	32	—	0,6–2,1
8	11	16	22	32	—	—	0,6–1,5
11	16	22	32	—	—	—	0,6–1,1
16	22	32	—	—	—	—	0,6–0,7


# ISO-Empfindlichkeit

»ISO-Empfindlichkeit« ist das digitale Äquivalent zur Empfindlichkeit von analogen Filmen. Je höher die ISO-Empfindlichkeit, desto weniger Licht ist für die Belichtung nötig, was eine kürzere Verschlusszeit oder eine geschlossenerere Blende ermöglicht. Aber es ist wahrscheinlicher, dass das Bild von Rauschen beeinträchtigt wird (zufällig angeordnete helle Pixel, Schleier oder Streifen; Rauschen ist vor allem bei der Einstellung von Hi 1 wahrscheinlich, was ISO 12800 entspricht). Indem Sie **Automatisch** wählen, gleicht die Kamera automatisch die ISO-Empfindlichkeit an die Lichtverhältnisse an.

Betriebsart	ISO-Empfindlichkeit
AUTO,	Automatisch
P, S, A, M	100–6400 in Schritten von je 1 LW; Hi 1
Andere Aufnahmebetriebsarten	Automatisch; 100–6400 in Schritten von je 1 LW; Hi 1

## 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.

Werden die Aufnahmeinformationen nicht auf dem Monitor angezeigt, drücken Sie die Taste . Drücken Sie die -Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.

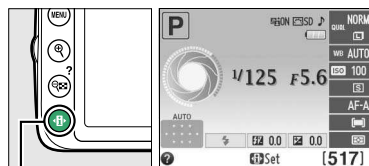

-Taste      Anzeige der Aufnahmeinformationen

## 2 Zeigen Sie die Optionen für die ISO-Empfindlichkeit an.

Markieren Sie die aktuelle ISO-Empfindlichkeit in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .



## 3 Wählen Sie eine ISO-Empfindlichkeit.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie . Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.



## **AUTO**

Wird das Funktionswählrad auf **P**, **S**, **A** oder **M** gedreht, nachdem »**Automatisch**« für die ISO-Empfindlichkeit in einer anderen Betriebsart gewählt wurde, wird die in den Betriebsarten **P**, **S**, **A** bzw. **M** zuletzt ausgewählte ISO-Empfindlichkeit wiederhergestellt. Wenn die ISO-Empfindlichkeit, die vom Benutzer ausgewählt wurde, höher ist als der ausgewählte Wert für die Option »**ISO-Empfindlichkeits-Einst.**« > »**ISO-Automatik**« > »**Maximale Empfindlichkeit**« im Aufnahmemenü, wird stattdessen der Wert für »**Maximale Empfindlichkeit**« (☰ 129) verwendet.

## **Das Aufnahmemenü**

Die ISO-Empfindlichkeit kann auch mithilfe der Option »**ISO-Empfindlichkeits-Einst.**« im Aufnahmemenü angepasst werden (☰ 127).



## **Weitere Informationen**

Informationen zum Aktivieren der automatischen ISO-Empfindlichkeitssteuerung in den Betriebsarten **P**, **S**, **A** oder **M** finden Sie auf Seite 129. Informationen zur Verwendung der Option »**Rauschreduzierung**« im Aufnahmemenü, mit der Rauschen bei hohen ISO-Empfindlichkeiten verringert werden kann, finden Sie auf Seite 131. Informationen zur Auswahl der ISO-Empfindlichkeit mit der Funktionstaste (**Fn**) und dem Einstellrad finden Sie auf Seite 143.



# Die Belichtungssteuerungen P, S, A und M

## Belichtungszeit und Blende

Die Belichtungssteuerungen **P**, **S**, **A** und **M** bieten verschiedene Möglichkeiten, um Belichtungszeit und Blende einzustellen:



Modus		Beschreibung
<b>P</b>	Programmautomatik (☐ 54)	Die Kamera stellt die für eine optimale Belichtung erforderliche Belichtungszeit und Blende automatisch ein. Ideale Einstellung für Schnappschüsse und andere Situationen, in denen wenig Zeit für Kameraeinstellungen bleibt.
<b>S</b>	Blendenautomatik (☐ 55)	Der Benutzer stellt die Belichtungszeit ein; die Kamera wählt die dazu passende, für eine optimale Belichtung erforderliche Blende aus. Zum Einfrieren oder Verwischen von Bewegungen.
<b>A</b>	Zeitautomatik (☐ 56)	Der Benutzer stellt die Blende ein; die Kamera stellt die dazu passende, für eine optimale Belichtung erforderliche Belichtungszeit automatisch ein. Erlaubt die Einflussnahme auf die Tiefenschärfe zum Trennen des Motivs vom unscharfen Hintergrund oder für die gleichzeitig scharfe Abbildung von Vorder- und Hintergrund.
<b>M</b>	Manuelle Belichtungssteuerung (☐ 57)	Sowohl Belichtungszeit als auch Blende werden manuell gesteuert. Stellen Sie die Belichtungszeit auf »Langzeitbelichtung (B)« oder »Langzeitbelichtung (T)«, um Langzeitbelichtungen aufzunehmen

### ✓ **Blendenringe**


Bei Objektiven mit CPU, die über einen Blendenring verfügen (☐ 168), muss der Blendenring auf die kleinste Blende (den höchsten Blendenwert) eingestellt werden. Dies gilt nicht für Objektive vom Typ G, da diese keinen Blendenring besitzen.

### ✓ **Belichtungszeit und Blende**

Die gleiche Belichtung kann mit verschiedenen Kombinationen von Belichtungszeit und Blende erzielt werden. Kürzere Belichtungszeiten und offenere Blenden verringern die Bewegungsunschärfe und sorgen für eine unscharfe Wiedergabe des Hintergrunds. Umgekehrt bewirken eine lange Belichtungszeit und geschlossene Blende das Verwischen von bewegten Motiven und eine schärfere Abbildung von Details im Hintergrund.



Kurze Belichtungszeit  
(1/1600 s)

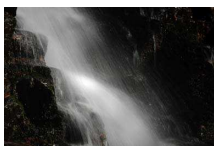

Lange Belichtungszeit  
(1 s)



Große Blende (1:5,6)  
(Beachten Sie: je höher die Blendenzahl,  
desto kleiner die Blende.)




Kleine Blende (1:22)

# Programmautomatik (P)

In diesem Modus passt die Kamera die Belichtungszeit und die Blende für eine optimale Belichtung in den meisten Situationen automatisch an. Dieser Modus eignet sich besonders für Schnappschüsse und andere Situationen, in denen Belichtungszeit und Blende automatisch von der Kamera eingestellt werden sollen. So fotografieren Sie mit der Programmautomatik:


## 1 Drehen Sie das Funktionswählrad auf P.


Funktionswählrad

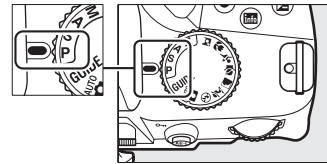

## 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und lösen Sie aus.

### Programmverschiebung

Bei der Programmautomatik (P) können verschiedene Kombinationen von Belichtungszeit und Blende ausgewählt werden, indem das Einstellrad gedreht wird (»Programmverschiebung«). Durch Drehen des Einstellrads nach rechts wählen Sie eine Kombination mit größerer Blende (kleinerer Blendenzahl) und kürzerer Verschlusszeit aus, wodurch Sie das Hauptmotiv vom unscharfen Hintergrund abheben oder eine Bewegung im Motiv »einfrieren« können. Durch Drehen des Rads nach links wählen Sie wiederum eine Kombination aus kleinerer Blende und längerer Verschlusszeit aus. Dies kann sinnvoll sein, um die Tiefenschärfe auszudehnen oder Bewegungen im Motiv bewusst durch Bewegungsunschärfe (»Verwischen«) zu betonen. Alle Kombinationen führen zum gleichen Belichtungsergebnis. Während die Programmverschiebung aktiv ist, erscheint das Symbol  im Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen. Wenn Sie die Standardeinstellungen für Belichtungszeit und Blende wieder herstellen möchten, drehen Sie das Einstellrad, bis die Symbole nicht mehr angezeigt werden, wählen Sie eine andere Belichtungssteuerung oder schalten Sie die Kamera aus.

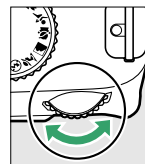

Einstellrad




# Blendenautomatik (S)

Bei der Blendenautomatik wählen Sie eine Belichtungszeit aus, und die Kamera stellt automatisch die dazu passende Blende ein, mit der eine optimale Belichtung erzielt wird. Verwenden Sie lange Belichtungszeiten, um Bewegungen durch Verwischen der Motive zu betonen, oder kurze Belichtungszeiten, um Bewegungen »einzufrieren«.



Kurze Belichtungszeit ( $1/1600$  s)

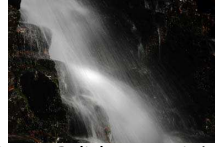


Lange Belichtungszeit (1 s)

So fotografieren Sie mit der Blendenautomatik:


## 1 Drehen Sie das Funktionswählrad auf S.

Funktionswählrad

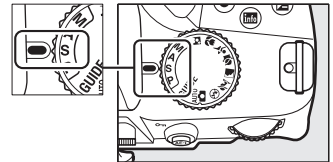

## 2 Wählen Sie eine Belichtungszeit.

Die Belichtungszeit wird im Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen angezeigt. Drehen Sie das Einstellrad, um die gewünschte Belichtungszeit aus Werten zwischen 30 s und  $1/4000$  s auszuwählen.

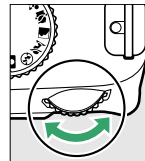

Einstellrad



## 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und lösen Sie aus.

# Zeitautomatik (A)

Bei der Zeitautomatik wählen Sie eine Blende aus, und die Kamera stellt automatisch die Belichtungszeit ein, mit der eine optimale Belichtung erzielt wird. Große Blenden (kleine Blendenzahlen) verringern die Tiefenschärfe, wodurch die Objekte vor und hinter dem Hauptmotiv unscharf werden. Kleine Blenden (große Blendenzahlen) vergrößern die Tiefenschärfe, wodurch Details im Hinter- und Vordergrund scharf werden. Eine geringe Tiefenschärfe wird normalerweise bei Porträts verwendet, um die Details im Hintergrund unscharf werden zu lassen. Eine große Tiefenschärfe sorgt bei Landschaftsaufnahmen dafür, dass Vordergrund und Hintergrund scharf sind.



Große Blende (1:5,6)




Kleine Blende (1:22)

So fotografieren Sie mit der Zeitautomatik:


## 1 Drehen Sie das Funktionswählrad auf A.

Funktionswählrad

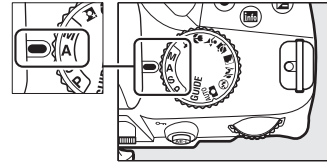


## 2 Wählen Sie eine Blende aus.

Die Blende wird im Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen angezeigt. Drehen Sie das Einstellrad, um die gewünschte Blende auszuwählen. Welche Werte zur Auswahl stehen, hängt vom verwendeten Objektiv ab.

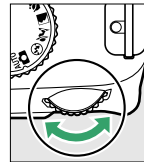

Einstellrad

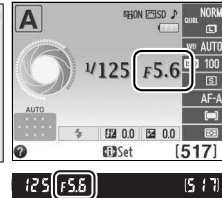

## 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und lösen Sie aus.




# Manuelle Belichtungssteuerung (M)

Bei der manuellen Belichtungssteuerung stellen Sie sowohl Belichtungszeit als auch Blende selbst ein. So fotografieren Sie mit manueller Belichtungssteuerung:


- 1 Drehen Sie das Funktionswählrad auf M.**

Funktionswählrad

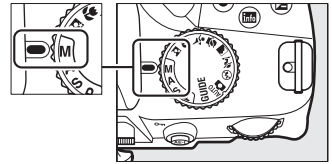

- 2 Wählen Sie eine Blende und eine Belichtungszeit aus.**

Orientieren Sie sich bei der Einstellung von Belichtungszeit und Blende an der Belichtungsskala (siehe unten). Die Belichtungszeit wird ausgewählt, indem man das Einstellrad dreht: wählen Sie einen Wert zwischen 30 s und  $1/4000$  s oder wählen Sie »Bulb (Langzeitbelastung (B))« bzw. »Time (Langzeitbelastung (L))« um den Verschluss auf unbestimmte Zeit für eine Langzeitbelichtung (☰ 58) offen zu halten. Die Blende wird ausgewählt, indem man die -Taste drückt und das Einstellrad dreht: wählen Sie eine Blende zwischen dem kleinsten und größten Blendenwert aus, den das Objektiv bietet. Belichtungszeit und Blende werden im Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen angezeigt.

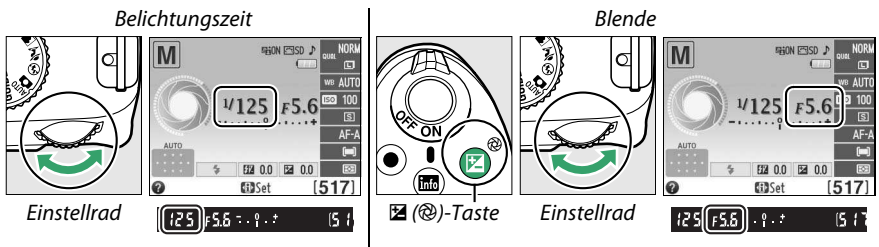

- 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, stellen Sie scharf und lösen Sie aus.**

## Die Belichtungsskala

Wenn ein Objektiv mit CPU angesetzt ist und eine andere Belichtungszeit als »Bulb (Langzeitbelichtung (B))« oder »Time (Langzeitbelichtung (T))« ausgewählt wird, zeigt die Belichtungsskala im Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen an, ob ein Foto mit den aktuellen Einstellungen unter- oder überbelichtet wird (die Abbildungen unten zeigen die Anzeige im Sucher). Die Anzeigen blinken, wenn die Grenzen des Belichtungsmesssystems überschritten werden.

Optimale Belichtung	Unterbelichtung um $1/3$ LW	Überbelichtung um über 2 LW

## ■ Langzeitbelichtungen (nur M)

Wählen Sie für Langzeitbelichtung von sich bewegenden Lichtern, Sternen, Nachtszenarien oder Feuerwerk wie im Folgenden beschrieben eine Belichtungszeit aus:

- **Langzeitbelichtung (B) (bulb):** Der Verschluss bleibt offen, solange der Auslöser gedrückt bleibt. Um Bewegungsunschärfe zu verhindern, benutzen Sie ein Stativ oder einen optionalen MC-DC2 Kabelfernauslöser (☐ 177).
- **Langzeitbelichtung (T) (- -):** Setzt eine optionale ML-L3 Fernsteuerung (☐ 177) voraus. Starten Sie die Belichtung, indem Sie den ML-L3 Auslöser drücken. Der Verschluss bleibt für 30 Minuten offen oder solange, bis die Taste ein zweites Mal gedrückt wird.




Länge der Belichtung: 35 s  
Blende 25

### 1 Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ oder stellen Sie sie auf eine flache, stabile Unterlage. Entfernen Sie vor der Aufnahme die Gummi-Augenmuschel und bedecken Sie den Sucher mit der mitgelieferten Okularabdeckung DK-5, um zu verhindern, das Licht über den Sucher eindringt und die Belichtung beeinträchtigt (☐ 34). Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku EN-EL14 oder ein optionales Netzteil EH-5b mit dem Akkufacheinsatz EP-5A, damit die Stromzufuhr während der Aufnahme nicht unterbrochen wird. Beachten Sie, dass bei Langzeitbelichtungen Rauschen (helle Punkte, zufällig angeordnete helle Pixel oder Schleier) auftreten kann. Wählen Sie vor der Aufnahme »Ein« für die Option »Rauschreduzierung« im Aufnahmemenü (☐ 131) aus.


### 2 Drehen Sie das Funktionswählrad auf M.

Funktionswählrad

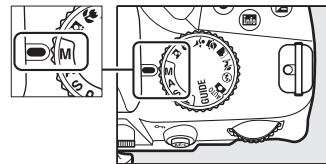

### 3 Wählen Sie eine Belichtungszeit aus.

Drehen Sie das Einstellrad, um die Belichtungszeiteinstellung »Bulb« (bulb) zu wählen. Um die Belichtungszeiteinstellung »Time« (- -) auszuwählen, legen Sie nach Auswahl der Belichtungszeit einen Fernsteuerungsmodus (☐ 33) fest.

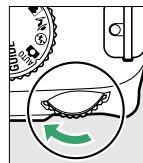

Einstellrad



---

## 4 Öffnen Sie den Verschluss.

**Langzeitbelichtung (B):** Drücken Sie nach dem Fokussieren den Auslöser an der Kamera oder den Kabelfernauslöser bis zum zweiten Druckpunkt. Halten Sie ihn für die Dauer der Belichtung gedrückt.

**Langzeitbelichtung (T):** Drücken Sie den ML-L3 Auslöser.

---

## 5 Schließen Sie den Verschluss.

**Langzeitbelichtung (B):** Lassen Sie den Auslöser los.





**Langzeitbelichtung (T):** Drücken Sie den ML-L3 Auslöser erneut. Die Aufnahme endet automatisch nach 30 Minuten.





# Belichtung


## Belichtungsmessung

Wählen Sie die Methode der Belichtungsmessung für die Belichtungssteuerungen **P**, **S**, **A** und **M** (in anderen Modi wird die Belichtungsmessmethode automatisch eingestellt).

Methode	Beschreibung
 <b>Matrixmessung</b>	Mit dieser Einstellung erzielt die Kamera in den meisten Situationen naturgetreue Belichtungsergebnisse. Die Belichtung wird mit einem 420-Pixel-RGB-Sensor gemessen, der fast das gesamte Bildfeld abdeckt. Die Belichtung wird mithilfe von Helligkeitsverteilung, Farbe und Bildaufbau sowie – bei der Verwendung eines Objektivs vom Typ G oder D (☐ 168) – der Abstandsinformationen ermittelt (3D-Color-Matrixmessung II; bei anderen Objektiven mit CPU verwendet die Kamera die Color-Matrixmessung II, die keine 3D-Abstandsinformationen enthält).
 <b>Mittenbetonte Messung</b>	Die Kamera misst den ganzen Bildausschnitt, aber gewichtet die Mitte am stärksten. Ideal für Porträtaufnahmen; empfohlene Messmethode bei der Verwendung von Filtern mit einem Filterfaktor größer als 1x.
 <b>Spotmessung</b>	Die Kamera misst die Belichtung im aktuellen Fokussmessfeld. Verwenden Sie diese Methode für Motive außerhalb der Bildmitte (wenn für die AF-Messfeldsteuerung die Option  » <b>Autom. Messfeldsteuerung</b> « ausgewählt ist, siehe Seite 38, wird die Belichtung im mittleren Fokussmessfeld gemessen). Die Spotmessung stellt sicher, dass das Motiv auch dann korrekt belichtet wird, wenn der Hintergrund sehr viel heller oder dunkler als das Motiv ist.

### 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.

Wenn die Aufnahmeinformationen nicht im Monitor angezeigt werden, drücken Sie die -Taste. Drücken Sie die -Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.

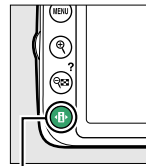


-Taste




Anzeige der Aufnahmeinformationen

### 2 Zeigen Sie die Optionen für die Belichtungsmessung an.

Markieren Sie die aktuelle Belichtungsmessmethode in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .







### 3 Wählen Sie eine Messmethode aus.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie . Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.




# Belichtungs-Messwertspeicher

Benutzen Sie den Belichtungs-Messwertspeicher, um nach der Belichtungsmessung mit  (»**Mittenbetonte Messung**«) oder  (»**Spotmessung**«) einen neuen Bildausschnitt auszuwählen; beachten Sie, dass der Belichtungs-Messwertspeicher bei den Aufnahmebetriebsarten  oder  nicht verfügbar ist.


## 1 Messen Sie die Belichtung.


Positionieren Sie das Motiv im Zentrum des Bildausschnitts (mittenbetonte Messung) oder im gewählten Fokussmessfeld (Spotmessung), drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, fokussieren Sie und messen Sie die Belichtung.

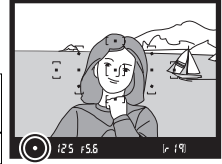


Prüfen Sie, ob der Schärfendikator (●) im Sucher eingeblendet wird.

## 2 Speichern Sie die Belichtung.

Halten Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt (①) und das Hauptmotiv im aktiven Messfeld, und drücken Sie die -Taste (②), um die aktuell gemessenen Werte für die Belichtung zu speichern.

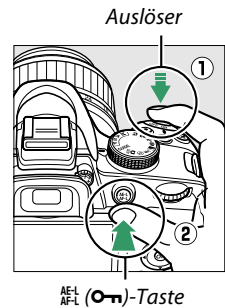


### Belichtungs-Messwertspeicher


Wenn »Ein« für »Tastenbelegung« > »**Bel. speichern mit Auslöser**« im Systemmenü eingestellt ist (☐ 144), wird die Belichtung gespeichert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Weitere Information zum Ändern der Belegung der -Taste finden Sie unter »Tastenbelegung« > »**AE-L/AF-L-Taste**«.

Bei aktiviertem Belichtungs-Messwertspeicher leuchtet im Sucher die Anzeige **AE-L** auf.




## 3 Wählen Sie einen neuen Bildausschnitt.

Halten Sie die -Taste gedrückt, wählen Sie einen neuen Bildausschnitt und lösen Sie aus.

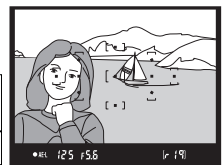

## **Das Aufnahmemenü**

Die Belichtungsmessung kann auch mit der Option »**Belichtungsmessung**« im Aufnahmemenü (☰ 127) eingestellt werden.

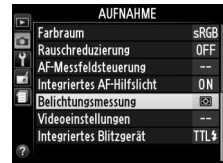

## **Belichtungszeit und Blende anpassen**




Wenn der Belichtungs-Messwertspeicher aktiv ist, können folgende Einstellungen geändert werden, ohne dass die Belichtung vom gemessenen Wert abweicht:

Betriebsart	Einstellung
Programmautomatik	Belichtungszeit und Blende (Programmverschiebung; ☰ 54)
Blendenautomatik	Belichtungszeit
Zeitautomatik	Blende

Die Belichtungsmessmethode selbst kann nicht verändert werden, während der Belichtungs-Messwertspeicher aktiv ist.



# Belichtungskorrektur

Mit der Belichtungskorrektur können Sie die von der Kamera ermittelte Belichtung anpassen, um Motive heller oder dunkler abzubilden. Sie ist am effektivsten, wenn sie mit  (»**Mittenbetonte Messung**«) oder  (»**Spotmessung**«) ( 60) benutzt wird. Wählen Sie Werte zwischen -5 LW (Unterbelichtung) und +5 LW (Überbelichtung) in Schritten von 1/3 LW aus. Als Faustregel kann gelten: Stellen Sie einen positiven Korrekturwert ein, wenn das Motiv aufgehellt werden soll, und einen negativen Wert, wenn das Motiv abgedunkelt werden soll.



-1 LW






Keine Belichtungskorrektur



+1 LW

## 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.


Wenn die Aufnahmeinformationen nicht im Monitor angezeigt werden, drücken Sie die -Taste. Drücken Sie die -Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.

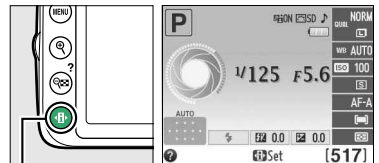

-Taste


Anzeige der Aufnahmeinformationen

## 2 Zeigen Sie die Optionen für die Belichtungskorrektur an.

Markieren Sie die Belichtungskorrektur in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .



## 3 Wählen Sie einen Wert aus.


Markieren Sie einen Wert und drücken Sie . Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.





Um die Belichtungskorrektur wieder zu deaktivieren, stellen Sie den Wert  $\pm 0$  ein. Die Belichtungskorrektur wird nicht zurückgesetzt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.



### Die -Taste

Um eine Belichtungskorrektur einzustellen, kann auch die -Taste gedrückt und das hintere Einstellrad gedreht werden. Der ausgewählte Wert wird im Sucher und der Anzeige der Aufnahmeinformationen angezeigt.

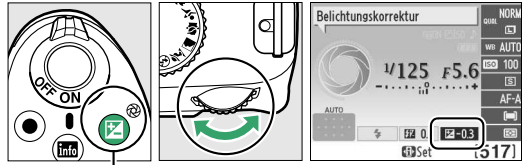

-Taste

Einstellrad



- 0,3 LW

+ 2 LW

### Manuelle Belichtungssteuerung

Bei der Belichtungssteuerung **M** beeinflusst die Belichtungskorrektur nur die Belichtungsskala; die Belichtungszeit und die Blende ändern sich nicht.

### Verwendung eines Blitzgeräts

Wenn ein Blitz verwendet wird, beeinflusst die Belichtungskorrektur sowohl die Belichtung des Hintergrunds als auch die Blitzleistung.




# Blitzbelichtungskorrektur

Mit der Blitzbelichtungskorrektur wird die Blitzleistung, die von der Kamera vorgeschlagen wird, verändert und dadurch die Helligkeit des Hauptmotivs im Verhältnis zum Hintergrund beeinflusst. Wählen Sie aus Werten zwischen  $-3$  LW (dunkler) und  $+1$  LW (heller) in Schritten von  $\frac{1}{3}$  LW; im Allgemeinen machen positive Werte das Motiv heller, während es negative Werte dunkler erscheinen lassen.

## 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.

Wenn die Aufnahmeinformationen nicht im Monitor angezeigt werden, drücken Sie die **INFO**-Taste. Drücken Sie die **INFO**-Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.

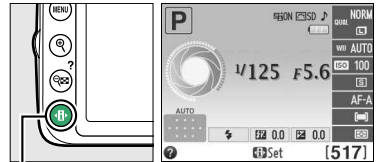

INFO-Taste

Anzeige der Aufnahmeinformationen

## 2 Zeigen Sie die Optionen für die Blitzbelichtungskorrektur an.

Markieren Sie die Blitzbelichtungskorrektur in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie **OK**.



## 3 Wählen Sie einen Wert aus.



Markieren Sie einen Wert und drücken Sie **OK**. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.





Um die Blitzbelichtungskorrektur wieder zu deaktivieren, stellen Sie den Wert auf  $\pm 0$  ein. Die Blitzbelichtungskorrektur wird nicht zurückgesetzt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.





### Die (BZ)- und (i)-Tasten


Die Blitzbelichtungskorrektur kann auch eingestellt werden, indem die Tasten  (BZ) und  (i) gedrückt und das Einstellrad gedreht wird. Der ausgewählte Wert wird im Sucher und der Anzeige der Aufnahmeinformationen angezeigt.

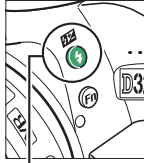


 (BZ)-Taste

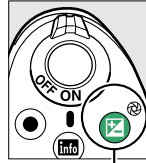

 (i)-Taste

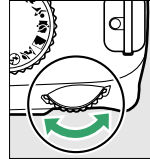

Einstellrad

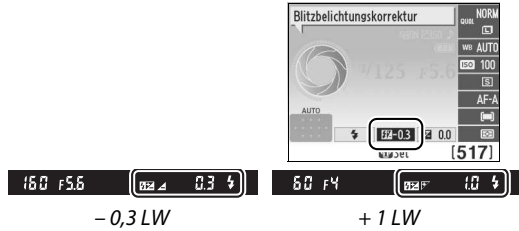


### Externe Blitzgeräte

Die Blitzbelichtungskorrektur ist auch verfügbar mit optionalen Blitzgeräten, die das Nikon Creative Lighting System (CLS; siehe Seite 173) unterstützen. Mit den Blitzgeräten SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 und SB-600 ist auch eine Blitzbelichtungskorrektur mit Hilfe der Tasten am Blitzgerät möglich. Die Blitzbelichtungskorrektur, die am externen Blitzgerät eingestellt wurde, wird zu der in der Kamera gewählten Blitzbelichtungskorrektur addiert.

# Bewahren von Detailzeichnungen in Lichtern und Schatten

## Active D-Lighting

Ist »**Ein**« ausgewählt, passt die Kamera während der Aufnahme Active D-Lighting automatisch an, um Details in Lichtern und Schatten zu erhalten und Fotos mit natürlichem Kontrast zu erzeugen. Active D-Lighting eignet sich ideal für Motive mit hohem Kontrast, beispielsweise wenn Sie durch eine Tür oder ein Fenster eine Landschaft in strahlendem Sonnenschein fotografieren oder an einem wolkenlosen Tag ein Motiv im Schatten aufnehmen wollen. Sie ist am effektivsten, wenn sie mit der  »**Matrixmessung**« verwendet wird (📖 60).



Active D-Lighting: **Aus**



Active D-Lighting: **Ein**

### 1 Zeigen Sie die Optionen für »Active D-Lighting« an.


Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie »**Active D-Lighting**« im Aufnahmemenü und drücken Sie **▶**.



MENU-Taste

### 2 Wählen Sie eine Option aus.

Markieren Sie »**Ein**« oder »**Aus**« und drücken Sie **OK**. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.

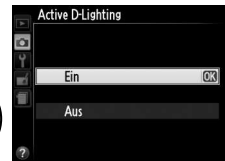

### **Active D-Lighting**

Unter Umständen entsteht in Fotos, die mit Active D-Lighting aufgenommen wurden, Rauschen (zufällig verteilte helle Pixel, Schleier oder Streifen). Bei einigen Motiven können unregelmäßige Schattierungen auftreten. Active D-Lighting kann nicht bei einer ISO-Empfindlichkeit von Hi 1 verwendet werden.

### **»Active D-Lighting« im Vergleich zu »D-Lighting«**

Die Option **»Active D-Lighting«** im Aufnahmemenü wird bereits vor der Aufnahme wirksam und optimiert den Dynamikumfang der Aufnahme, während die Option **»D-Lighting«** im Bildbearbeitungsmenü (☰ 151) den Dynamikumfang bereits aufgenommener Bilder nachträglich optimiert.







### **Weitere Informationen**

Informationen zur Möglichkeit, die Einstellungen zu Active D-Lighting mit Funktionstaste (**Fn**) und Einstellrad vorzunehmen, finden Sie auf Seite 143.





# Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt sicher, dass Motivfarben durch die Farbe der Lichtquelle nicht verfälscht werden. Automatischer Weißabgleich wird für die meisten Lichtquellen empfohlen; in den Belichtungssteuerungen **P**, **S**, **A** und **M** können andere Werte gewählt werden, wenn nötig. Dies geschieht entsprechend der Art der Quelle:

Option	Beschreibung
<b>AUTO</b> <b>Automatisch</b>	Automatischer Weißabgleich. Empfohlene Einstellung für die meisten Situationen.
 <b>Kunstlicht</b>	Für die Verwendung bei Kunstlicht.
 <b>Leuchtstofflampe</b>	Für die Verwendung mit den Lichtquellen, die auf Seite 70 aufgeführt sind.
 <b>Direktes Sonnenlicht</b>	Für Motive, die direkt von der Sonne beleuchtet werden.
 <b>Blitzlicht</b>	Für die Verwendung mit Blitz.
 <b>Bewölkter Himmel</b>	Für die Verwendung bei Tageslicht und bedecktem Himmel.
 <b>Schatten</b>	Für die Verwendung bei Tageslicht im Schatten.
<b>PRE</b> <b>Eigener Messwert</b>	Messen Sie den Weißabgleich oder kopieren Sie ihn von einem vorhandenen Foto (☐ 72).

## 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.

Wenn die Aufnahmeinformationen nicht im Monitor angezeigt werden, drücken Sie die -Taste. Drücken Sie die -Taste noch einmal, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu bewegen.




-Taste




Anzeige der Aufnahmeinformationen

## 2 Zeigen Sie die Optionen für den Weißabgleich an.

Markieren Sie die aktuellen Einstellungen für den Weißabgleich in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .




## 3 Wählen Sie eine Option für den Weißabgleich.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie . Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.



## Das Aufnahmemenü








Der Weißabgleich kann mithilfe der Option »Weißabgleich« im Aufnahmemenü ausgewählt werden (☐ 127). Auf diesem Weg kann auch eine Feinabstimmung des Weißabgleichs (☐ 71) oder die Messung eines Wertes für einen benutzerdefinierten Weißabgleich (☐ 72) vorgenommen werden.

Der Menüpunkt  »Leuchtstofflampe« im Menü »Weißabgleich« bietet weitere Unterpunkte, die die Auswahl eines bestimmten Lampentyps erlauben (siehe rechts).



## Farbtemperatur

Die empfundene Farbe einer Lichtquelle hängt von der Wahrnehmung des Betrachters und anderen Bedingungen ab. Die Farbtemperatur dient als objektiver Maßstab für die Farbigkeit einer Lichtquelle, definiert mit Bezug auf die Temperatur, auf die ein Objekt erhitzt werden müsste, um Licht mit derselben spektralen Verteilung ausstrahlen zu können. Lichtquellen mit Farbtemperaturen von 5000 K bis 5500 K entsprechen Tageslicht und wirken neutral. Im Vergleich dazu wirken Lichtquellen mit niedrigeren Farbtemperaturen, beispielsweise Glühlampen, rötlich oder gelblich. Licht aus Quellen mit höheren Farbtemperaturen wirkt hingegen im Vergleich bläulich. Die Kameraoptionen für den Weißabgleich sind auf die folgenden Farbtemperaturen abgestimmt:

-  (»Natriumdampf Lampe«): **2700 K**
-  (»Kunstlicht«)/
-  (»Warmweißes Licht«): **3000 K**
-  (»Weißes Licht«): **3700 K**
-  (»Kaltweißes Licht«): **4200 K**
-  (»Tageslicht (weiß)«): **5000 K**
-  (»Direktes Sonnenlicht«): **5200 K**
-  (»Blitzlicht«): **5400 K**
-  (»Bewölkter Himmel«): **6000 K**
-  (»Tageslicht«): **6500 K**
-  (»Quecksilberdampf Lampe«): **7200 K**
-  (»Schatten«): **8000 K**

## Die Funktionstaste


Informationen zur Möglichkeit, die Weißabgleichseinstellungen mit der Funktionstaste **Fn** und dem Einstellrad vorzunehmen, finden Sie auf Seite 143.

# Feinabstimmung des Weißabgleichs

Für den Weißabgleich kann eine »Feinabstimmung« vorgenommen werden, um Farbabweichungen der Lichtquelle auszugleichen oder um Bilder bewusst mit Farbstich aufzunehmen. Der Weißabgleich wird durch die Verwendung der Option »**Weißabgleich**« im Aufnahmemenü fein abgestimmt.

## 1 Zeigen Sie die Optionen für den Weißabgleich an.


Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie »**Weißabgleich**« im Aufnahmemenü und drücken Sie ►, um die Optionen für den Weißabgleich anzuzeigen.

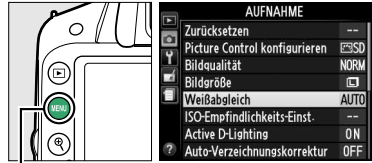

MENU-Taste


## 2 Wählen Sie eine Option für den Weißabgleich aus.

Markieren Sie eine andere Option als »**Eigener Messwert**« und drücken Sie ► (wenn »**Leuchtstofflampe**« ausgewählt ist, wählen Sie einen Lampentyp aus und drücken Sie ►). Die Optionen zur Feinabstimmung werden angezeigt (siehe rechts). Wenn die Option »**Eigener Messwert**« ausgewählt ist, steht keine Feinabstimmung zur Verfügung.

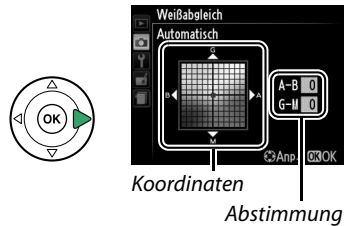

## 3 Führen Sie die Feinabstimmung des Weißabgleichs durch.

Verwenden Sie den Multifunktionswähler zur Feinabstimmung des Weißabgleichs.

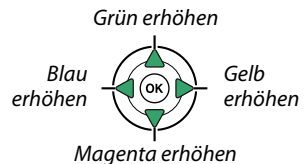

### Feinabstimmung des Weißabgleichs

Die Farben auf den Farbachsen für die Feinabstimmung sind relativ, nicht absolut. Wenn beispielsweise der Cursor nach **B** (blau) bewegt wird, sobald eine »warme« Einstellung wie ☀️ (Kunstlicht) ausgewählt wurde, erhält das Foto einen leicht »kühleren« Akzent, verfärbt sich jedoch nicht wirklich blau.

## 4 Speichern Sie die Änderungen und verlassen Sie das Menü.

Drücken Sie **OK**.



# Eigener Messwert

Mithilfe der Weißabgleichseinstellung »Eigener Messwert« können individuell ermittelte Farbtemperaturen bzw. von anderen Bildern übernommene Weißabgleichseinstellungen als benutzerdefinierte Werte gespeichert und bei Bedarf wieder geladen werden. Es sind zwei Methoden für den benutzerdefinierten Weißabgleich möglich:

Methode	Beschreibung
Messen	Für die Messung wird ein neutralgraues oder weißes Objekt unter der Beleuchtung aufgestellt, unter der später das eigentliche Motiv fotografiert werden soll. Der Weißabgleich wird von der Kamera gemessen (siehe unten).
Foto verwenden	Der Weißabgleich wird von einem Bild auf der Speicherkarte kopiert (☰ 75).


## ■ Messen eines Wertes für den voreingestellten Weißabgleich

### 1 Beleuchten Sie ein Referenzobjekt.

Stellen Sie ein neutralgraues oder weißes Objekt unter der Beleuchtung auf, unter der Sie später Ihr eigentliches Motiv fotografieren möchten.

### 2 Zeigen Sie die Optionen für den Weißabgleich an.

Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie »Weißabgleich« im Aufnahmemenü und drücken Sie ►, um die Optionen für den Weißabgleich anzuzeigen. Markieren Sie »Eigener Messwert« und drücken Sie ►.


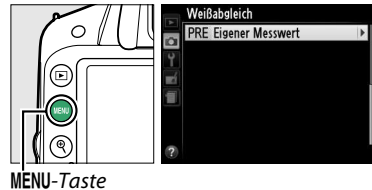


### 3 Wählen Sie »Messen«.

Markieren Sie »Messen« und drücken Sie ►. Die rechts abgebildeten Optionen werden angezeigt; markieren Sie »Ja« und drücken Sie .

Bevor die Kamera in die Bereitschaft für die Messung eines eigenen Messwerts wechselt, wird die rechts abgebildete Meldung angezeigt.

Wenn die Kamera bereit ist, den Weißabgleich zu messen, erscheint ein blinkendes  $\text{PRE}$  (PRE) im Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen.

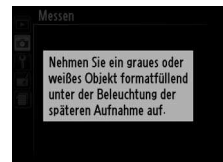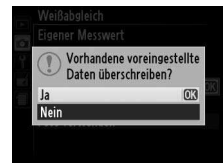



## 4 Messen Sie den Weißabgleich.


Bevor die Anzeige aufhört zu blinken, richten Sie die Kamera so auf das Referenzobjekt, dass es das gesamte Sucherbildfeld ausfüllt, und drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt. Es wird kein Foto aufgezeichnet. Auch wenn die Kamera nicht scharfgestellt hat, wird der Weißabgleich exakt gemessen.



## 5 Überprüfen Sie die Ergebnisse.

Wenn die Kamera einen Wert für den Weißabgleich messen konnte, wird die Meldung rechts angezeigt, und **ūd** blinkt etwa acht Sekunden lang im Sucher, bevor die Kamera in den Aufnahmemodus zurückkehrt. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um sofort zum Aufnahmemodus zurückzukehren.

Bei zu heller oder zu dunkler Ausleuchtung kann die Kamera den Weißabgleich möglicherweise nicht messen. Eine Meldung erscheint in der Anzeige der Aufnahmeinformationen, und im Sucher erscheint etwa acht Sekunden lang ein blinkendes **no ūd**. Kehren Sie zu Schritt 4 zurück und messen Sie den Weißabgleich erneut.

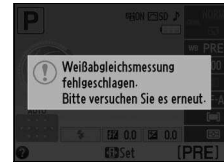

### ✓ **Messen eines eigenen Messwerts**

Wenn keine Bedienung durchgeführt wird, während die Anzeigen blinken, wird der direkte Messmodus in der für die Option »**Ausschaltzeiten**« im Systemmenü (☐ 140) ausgewählten Zeit beendet. Standardmäßig sind acht Sekunden voreingestellt.

### ✓ **Eigener Messwert**

Die Kamera kann nur einen Wert für den voreingestellten Weißabgleich zur selben Zeit speichern; der existierende Wert wird ersetzt, wenn ein neuer Wert gemessen wird. Beachten Sie, dass die Belichtung automatisch um 1 LW erhöht wird, wenn der Weißabgleich gemessen wird; wenn die manuelle Belichtungssteuerung (**M**) aktiviert ist, passen Sie die Belichtung so an, dass der Belichtungsmesser  $\pm 0$  zeigt (☐ 57).

### ✍ **Andere Methoden für das Messen des Weißabgleichs für »Eigener Messwert«**

Sie können den Modus zur Messung des Weißabgleichs (siehe oben) aktivieren, indem Sie erst in der Ansicht der Aufnahmeinformationen »Eigener Messwert« (☐ 69) auswählen und dann für einige Sekunden **ⓧ** drücken. Wenn die Funktionstaste (**Fn**) mit der Einstellung des Weißabgleichs belegt ist (☐ 143), können Sie auch die Einstellung »Eigener Messwert« auswählen, indem Sie die Funktionstaste (**Fn**) drücken und gleichzeitig das Einstellrad drehen und dann durch Drücken der Funktionstaste (**Fn**) für einige Sekunden den Modus für die Weißabgleichsmessung aktivieren.

### ✍ **Weißabgleich im Studio**

Bei Studiobeleuchtung kann eine Standard-Graukarte als Referenzmotiv für die Weißabgleichsmessung verwendet werden.




## ■ Weißabgleich von einem Foto kopieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den Weißabgleichswert eines Fotos auf der Speicherkarte für nachfolgende Aufnahmen zu übernehmen.

### 1 Wählen Sie »Eigener Messwert«.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie »**Weißabgleich**« im Aufnahmemenü und drücken Sie **►**, um die Optionen für den Weißabgleich anzuzeigen. Markieren Sie »**Eigener Messwert**« und drücken Sie **►**.

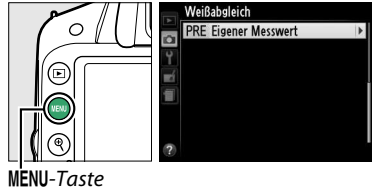

### 2 Wählen Sie »Foto verwenden« aus.

Markieren Sie »**Foto verwenden**« und drücken Sie **►**.



### 3 Wählen Sie »Bild auswählen«.

Markieren Sie »**Bild auswählen**« und drücken Sie **►** (um die verbleibenden Schritte zu überspringen und das zuletzt ausgewählte Bild für den voreingestellten Weißabgleich zu verwenden, wählen Sie »**Aktuelles Bild**«).



### 4 Wählen Sie einen Ordner aus.

Markieren Sie den Ordner, der das Quellbild enthält, und drücken Sie **►**.



### 5 Markieren Sie das Quellbild.

Um das markierte Bild in der Einzelbildansicht zu sehen, halten Sie die **Q**-Taste gedrückt.



### 6 Kopieren Sie den Weißabgleich.

Drücken Sie **OK**, um den Weißabgleichswert des ausgewählten Bilds in den Speicher für »Eigener Messwert« zu übernehmen.









# Picture-Control-Konfigurationen

Mit Nikons einzigartigem Picture-Control-System können Sie Einstellungen für die Bildoptimierung wie Scharfzeichnung, Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung und Farbton vornehmen und diese auf kompatible Geräte und Software übertragen.

## Auswahl einer Picture-Control-Konfiguration

In der Kamera stehen sechs Picture-Control-Konfigurationen zur Verfügung. In den Belichtungssteuerungen **P**, **S**, **A** und **M** können Sie eine Picture-Control-Konfiguration entsprechend dem Motiv oder der Aufnahmesituation auswählen (bei anderen Belichtungssteuerungen wählt die Kamera automatisch eine Picture-Control-Konfiguration aus).

Option	Beschreibung
 <b>Standard</b>	Die Standardoptimierung erzeugt ausgewogene Ergebnisse. Empfohlene Einstellung für die meisten Situationen.
 <b>Neutral</b>	Diese Einstellung bewirkt eine moderate Optimierung für natürliche Ergebnisse. Wählen Sie diese Konfiguration für Bilder, die später umfassend nachbearbeitet werden sollen.
 <b>Brillant</b>	Die Bilder werden auf eine Druckausgabe mit brillanten Farben hin optimiert. Wählen Sie diese Optimierung, wenn Sie ohne weitere Bearbeitung Abzüge mit kräftigen Grundfarben erhalten möchten.
 <b>Monochrom</b>	Einstellung für Schwarz-Weiß-Bilder mit oder ohne Tonung.
 <b>Porträt</b>	Abstimmung der Bildoptimierung für stimmungsvolle Porträts mit zarten Hauttönen und natürlicher Textur.
 <b>Landschaft</b>	Optimierung für faszinierende Aufnahmen von Landschaften und Stadtlandschaften.

### 1 Zeigen Sie die Picture-Control-Konfigurationen an.


Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie »**Picture Control konfigurieren**« im Aufnahmemenü und drücken Sie **▶**, um eine Liste der Picture Control-Konfigurationen anzuzeigen.



MENU-Taste

### 2 Wählen Sie eine Picture-Control-Konfiguration aus.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

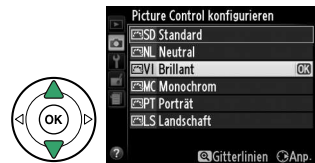

# Verändern von Picture-Control-Konfigurationen


Picture-Control-Konfigurationen können einer Aufnahmesituation oder einer Bildidee entsprechend modifiziert werden. Wählen Sie eine ausgewogene Kombination von Einstellungen mit der Option »**Schnellanpassung**« aus oder nehmen Sie manuelle Anpassungen für individuelle Einstellungen vor.


- 1 Öffnen Sie das Picture-Control-Menü.**  
Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie »**Picture Control konfigurieren**« im Aufnahmemenü und drücken Sie ►.



MENU-Taste

- 2 Wählen Sie eine Picture-Control-Konfiguration aus.**  
Markieren Sie die gewünschte Picture-Control-Konfiguration und drücken Sie ►.

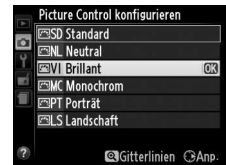

- 3 Passen Sie die Einstellungen an.**  
Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung zu markieren und drücken Sie ◀ oder ▶, um einen Wert zu wählen (78). Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Einstellungen vorgenommen wurden, oder wählen Sie »**Schnellanpassung**« aus, um eine voreingestellte Einstellungskombination auszuwählen. Die Standardeinstellungen können durch Drücken der -Taste wiederhergestellt werden.



- 4 Speichern Sie die Änderungen und verlassen Sie das Menü.**  
Drücken Sie **OK**.



## Änderungen an den ursprünglichen Picture-Control-Konfigurationen

Picture-Control-Konfigurationen, die modifiziert wurden und von den Standardeinstellungen abweichen, werden mit einem Sternchen (»\*)« gekennzeichnet.



## Picture-Control-Einstellungen



Option	Beschreibung	
Schnellanpassung	Sie können einen Wert zwischen <b>-2</b> und <b>+2</b> auswählen, um die Wirkung der ausgewählten Picture-Control-Konfiguration abzuschwächen oder zu verstärken (die Auswahl dieser Option löscht alle manuellen Einstellungen). Beispielsweise sorgen positive Werte bei der Option » <b>Brillant</b> « dafür, dass Bilder lebendiger wirken. Kann bei den Picture-Control-Konfigurationen » <b>Neutral</b> « und » <b>Monochrom</b> « nicht ausgewählt werden.	
Manuelle Anpassungen (alle Picture-Control-Konfigurationen)	<b>Scharfzeichnung</b>	Steuert die Konturenschärfe. Wählen Sie » <b>A</b> «, um die Scharfzeichnung entsprechend der Motivart automatisch anzupassen, oder wählen Sie einen Wert von <b>0</b> (keine Scharfzeichnung) bis <b>9</b> aus (höhere Werte führen zu einer stärkeren Scharfzeichnung).
	<b>Kontrast</b>	Wählen Sie » <b>A</b> «, um den Kontrast entsprechend der Motivart automatisch anzupassen, oder wählen Sie einen Wert von <b>-3</b> bis <b>+3</b> aus. (Wählen Sie niedrige Werte, um zu verhindern, dass Lichter bei Porträtmotiven in direktem Sonnenlicht »ausfressen«. Hohe Werte erhalten Details bei dunstigen Landschaften und anderen kontrastarmen Motiven.)
	<b>Helligkeit</b>	Wählen Sie <b>-1</b> , um die Helligkeit zu reduzieren, bzw. <b>+1</b> , um sie zu erhöhen. Beeinflusst die Belichtung nicht.
Manuelle Anpassungen (nur nicht-monochrom)	<b>Farbsättigung</b>	Steuerung der Intensität von Farben. Wählen Sie » <b>A</b> «, wenn die Kamera die Farbsättigung für jedes Motiv automatisch anpassen soll, oder einen Wert zwischen <b>-3</b> und <b>+3</b> (niedrigere Werte verringern die Farbsättigung, höhere Werte verstärken sie).
	<b>Farbton</b>	Wählen Sie negative Werte (bis zu einem Minimum von <b>-3</b> ), um Rottöne zu Violett, Blautöne zu Grün und Grüntöne zu Gelb hin zu verschieben. Positive Werte (bis zu <b>+3</b> ) verschieben Rottöne zu Orange, Grüntöne zu Blau und Blautöne zu Violett.
Manuelle Anpassungen (nur monochrom)	<b>Filtereffekte</b>	Simuliert die Wirkung von Farbfiltern aus der Schwarzweißfotografie. Wählen Sie » <b>OFF</b> « (Aus), Gelb, Orange, Rot oder Grün (☐ 79).
	<b>Tonen</b>	Wählen Sie den Farbton, der in monochromen Bildern verwendet wird, aus den Optionen » <b>B&amp;W</b> « (Schwarzweiß), » <b>Sepia</b> «, » <b>Cyanotpye (Blauton)</b> « (blau gefärbtes Monochrom), » <b>Red (Rot)</b> «, » <b>Yellow (Gelb)</b> «, » <b>Green (Grün)</b> «, » <b>Blue Green (Blau-Grün)</b> «, » <b>Blue (Blau)</b> «, » <b>Purple Blue (Purpur-Blau)</b> «, » <b>Red Purple (Rot-Violett)</b> « (☐ 79).





### »A« (Automatisch)

Die Ergebnisse der automatischen Optimierung für Scharfzeichnung, Kontrast und Farbsättigung variieren je nach Belichtung und Position des Motivs innerhalb des Bildfeldes.

### **Das Picture-Control-Vergleichsdiagramm**


Wenn Sie in Schritt 3 die -Taste drücken, wird ein Picture-Control-Vergleichsdiagramm eingeblendet, das den Kontrast und die Farbsättigung für die ausgewählte Picture-Control-Konfiguration im Vergleich zu anderen Picture-Control-Konfigurationen zeigt (wenn »**Monochrom**« ausgewählt ist, wird nur der Kontrast angezeigt). Lassen Sie die -Taste los, um zum Picture-Control-Menü zurückzukehren.

Symbole für Picture-Control-Konfigurationen, für die eine automatische Anpassung von Kontrast oder Sättigung aktiviert ist, werden im Vergleichsdiagramm grün dargestellt. Welche Größe automatisch angepasst wird, wird mit Linien parallel zu den Diagrammachsen angezeigt.

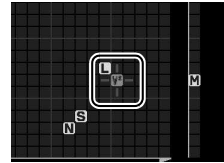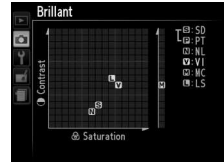

### **Vorherige Einstellungen**

Im Picture-Control-Einstellungs-Menü markiert eine Linie unterhalb der Werteskala den vorherigen Wert der Einstellung. Verwenden Sie diesen als Bezugspunkt für die von Ihnen gewählte Einstellung.

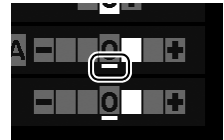




### **»Filtereffekte« (nur bei »Monochrom«)**

Die Optionen in diesem Menü simulieren die Wirkung von Farbfiltern aus der Schwarzweißfotografie. Folgende Filtereffekte stehen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
<b>Y</b> Gelb	Verstärkt den Kontrast. Bietet sich an, um bei Landschaftsaufnahmen den Himmel abzdunkeln. Bei Orange wird der Kontrast mehr verstärkt als bei Gelb, bei Rot mehr als bei Orange.
<b>O</b> Orange	
<b>R</b> Rot	
<b>G</b> Grün	Schwächt den Kontrast bei Hauttönen ab. Kann bei Porträtaufnahmen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Wirkung der »**Filtereffekte**« stärker ausfällt als die der klassischen Objektivvorsatzfilter aus Glas.

### **»Tonen« (nur »Monochrom«)**

Aus der Einstellung »**Tonen**« gelangen Sie durch Drücken von  in die Optionen für die Farbsättigung. Drücken Sie  oder , um die Farbsättigung anzupassen. Wenn die Option »**B&W**« (Schwarzweiß) ausgewählt ist, kann die Farbsättigung nicht eingestellt werden.




# Live-View

## Wahl des Bildausschnitts auf dem Monitor

Gehen Sie wie folgt vor, um Aufnahmen im Live-View-Modus zu machen.

### 1 Drücken Sie die **Lv**-Taste.

Der Spiegel wird hochgeklappt und auf dem Kameramonitor wird das Live-Bild angezeigt. Das Motiv kann nun nicht mehr durch den Sucher betrachtet werden.

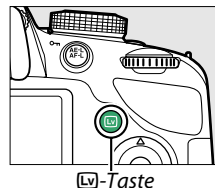

Lv-Taste



### 2 Positionieren Sie das Fokussmessfeld.

Positionieren Sie das Fokussmessfeld über Ihrem Motiv, so wie auf Seite 83 beschrieben.



Fokussmessfeld


### 3 Stellen Sie scharf.

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Das Fokussmessfeld blinkt grün, während die Kamera scharfstellt. Wenn die Kamera scharf stellen kann, wird das Fokussmessfeld grün angezeigt. Kann die Kamera nicht scharfstellen, blinkt das Fokussmessfeld rot (Beachten Sie, dass auch dann Bilder aufgenommen werden können, wenn das Fokussmessfeld rot blinkt. Überprüfen Sie die Schärfe auf dem Monitor, bevor Sie ein Bild aufnehmen). Außer bei den Betriebsarten  und  kann die Belichtung durch Drücken der **AE-L** (**○**)-Taste gespeichert werden.



### 4 Nehmen Sie das Bild auf.

Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt. Der Monitor schaltet sich aus und die Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriff leuchtet während der Aufnahme. *Vor Abschluss der Aufnahme dürfen der Akku oder die Speicherkarte nicht herausgenommen oder der optionale Netzadapter nicht abgezogen werden.* Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, wird das Bild einige Sekunden lang bzw. bis zum Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt im Monitor angezeigt. Die Kamera kehrt dann in den Live-View-Modus zurück. Drücken Sie die **Lv**-Taste zum Beenden der Funktion.

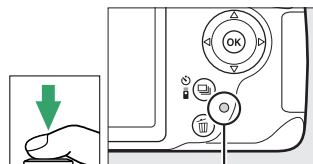

Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff



# Fokussieren im Live-View


Befolgen Sie die unten angegebenen Schritte, um Fokusmodus und AF-Messfeldsteuerung auszuwählen und das Fokussmessfeld zu positionieren.

## ■ Einen Fokusmodus wählen

Die folgenden Fokusmodi sind im Live-View verfügbar:

Option	Beschreibung
<b>AF-S Einzelautofokus</b>	Für Motive, die sich nicht bewegen. Der Fokus wird gespeichert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird.
<b>AF-F Permanenter AF</b>	Für Motive, die sich bewegen. Die Kamera stellt kontinuierlich scharf, bis der Auslöser gedrückt wird. Der Fokus wird gespeichert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird.
<b>MF Manuelle Fokussierung</b>	Fokussieren Sie manuell (☐ 42).

### 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.


Drücken Sie die -Taste, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu setzen.



-Taste





### 2 Blenden Sie die Fokussoptionen ein.

Markieren Sie den aktuellen Fokusmodus in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .









### 3 Wählen Sie eine Fokussoption.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie . Drücken Sie , um zum Live-View zurückzukehren.




## ■ Eine AF-Messfeldsteuerung wählen

Bei anderen Betriebsarten als  und  stehen im Live-View folgende AF-Messfeldsteuerungen zur Auswahl:

Option	Beschreibung
 <b>Porträt-AF</b>	Die Kamera erkennt Porträtmotive automatisch und stellt auf diese scharf. Verwenden Sie diese Option für Porträts.
 <b>Großes Messfeld</b>	Verwenden Sie diese Option für Aufnahmen aus freier Hand von Landschaften und anderen Motiven, außer Porträts. Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um das Fokussfeld auszuwählen.
 <b>Normal</b>	Verwenden Sie diese Option, um punktgenau auf einen ausgewählten Punkt im Bild scharf zu stellen. Ein Stativ wird empfohlen.
 <b>Motivverfolgung</b>	Verfolgen Sie ein ausgewähltes Motiv, während es sich durch das Bild bewegt.

### 1 Bewegen Sie den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen.


Drücken Sie die -Taste, um den Cursor in die Anzeige der Aufnahmeinformationen zu setzen.



-Taste





### 2 Blenden Sie die AF-Messfeldsteuerungen ein.

Markieren Sie die aktuelle AF-Messfeldsteuerung in der Anzeige der Aufnahmeinformationen und drücken Sie .



### 3 Wählen Sie eine AF-Messfeldsteuerung aus.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie . Drücken Sie , um zum Live-View zurückzukehren.



## ■ ■ Das Fokussmessfeld auswählen

Je nach ausgewählter Option für die AF-Messfeldsteuerung wird das Fokussmessfeld für den Autofokus nach unterschiedlichen Methoden ausgewählt (82).



**☞ (Porträt-AF):** Wenn die Kamera ein ihr zugewandtes Gesicht erkennt, wird ein gelber Doppelrahmen angezeigt (Wenn mehrere Gesichter – bis zu 35 – erkannt werden, stellt die Kamera auf das nächstgelegene Motiv scharf. Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um ein anderes Motiv auszuwählen). Wenn die Kamera das Motiv nicht mehr erkennen kann (z. B. weil sich das Motiv von der Kamera abgewandt hat), wird der Rahmen nicht mehr angezeigt.



Fokussmessfeld

**☞ (Großes Messfeld und Normal):** Schieben Sie das Fokussmessfeld mit dem Multifunktionswähler auf eine beliebige Position innerhalb des Bildausschnitts, oder drücken Sie **OK**, um das Fokussmessfeld in der Mitte des Bildausschnitts zu positionieren.



Fokussmessfeld

**☞ (Motivverfolgung):** Positionieren Sie das Fokussmessfeld über Ihrem Motiv und drücken Sie **OK**. Das Fokussmessfeld verfolgt das gewählte Motiv, während es sich durch den Bildausschnitt bewegt. Drücken Sie **OK** erneut, um die Schärfenachführung zu beenden.




Fokussmessfeld

### ✓ Motivverfolgung

Die Kamera kann möglicherweise keine Motive verfolgen, wenn diese sich schnell bewegen, den Bildausschnitt verlassen oder durch andere Gegenstände verdeckt sind, sichtbar ihre Größe, Farbe oder Helligkeit ändern oder zu klein, zu groß, zu hell oder zu dunkel sind oder eine ähnliche Farbe oder Helligkeit wie der Hintergrund haben.

## Die Live-View-Anzeige

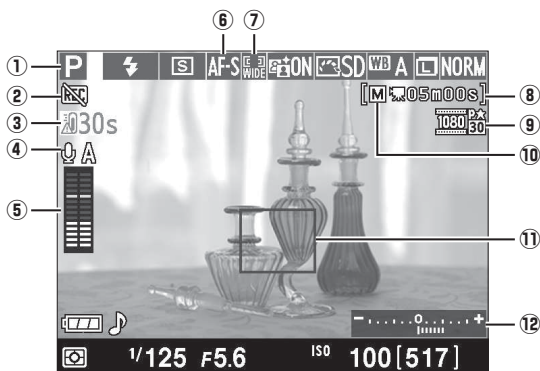


Menüpunkt	Beschreibung	
① <b>Aufnahmemodus</b>	Der Modus, der mit dem Funktionswählrad ausgewählt wurde.	22, 25, 53
② <b>Symbol »Kein Film«</b>	Zeigt an, dass keine Filme aufgenommen werden können.	88
③ <b>Verbleibende Zeit</b>	Die Restzeit, bis Live-View automatisch endet. Wird angezeigt, wenn die Aufnahme in 30 Sekunden oder weniger endet.	86, 91
④ <b>Mikrofon-Empfindlichkeit</b>	Die Mikrofon-Empfindlichkeit für die Filmaufnahme	90
⑤ <b>Tonpegel</b>	Tonpegel für die Audioaufnahme. Wird rot angezeigt, wenn der Pegel zu hoch ist. Passen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons entsprechend an. Die Anzeigen für den linken (L) und den rechten Kanal (R) erscheinen, wenn das optionale ME-1 oder ein anderes Stereomikrofon verwendet wird.	90
⑥ <b>Fokusmodus</b>	Der aktuelle Fokusmodus	81
⑦ <b>AF-Messfeldsteuerung</b>	Die aktuelle AF-Messfeldsteuerung	82
⑧ <b>Verbleibende Zeit (Filmmodus)</b>	Die verbleibende Aufnahmezeit im Filmmodus	88
⑨ <b>Filmbildgröße</b>	Die Bildgröße von Filmen, die im Filmmodus aufgenommen wurden.	90
⑩ <b>Anzeige für Manuelle Video-Einst.</b>	Wird angezeigt, wenn bei Belichtungssteuerung <b>M »Ein«</b> für » <b>Manuelle Video-Einst.</b> « gewählt wird.	91
⑪ <b>Fokussmessfeld</b>	Das aktuelle Fokussmessfeld. Die Anzeige variiert je nach der für die AF-Messfeldsteuerung ausgewählten Option (82).	83
⑫ <b>Belichtungsskala</b>	Zeigt an, ob die Aufnahme mit den aktuellen Einstellungen unter- oder überbelichtet würde (nur bei Belichtungssteuerung <b>M</b> ).	57

## Anzeigeformat für Live-View/Filmaufnahmen

Drücken Sie die Taste **Info**, um wie unten dargestellt durch die Anzeigeeoptionen zu schalten.

Die eingekreisten Bereiche zeigen die Ränder des Filmbilds an

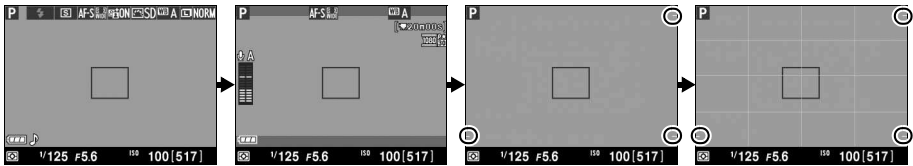

**Fotoanzeigen einblenden**

**Filmanzeigen einblenden (88)\***







**Anzeigen ausblenden\***

**Gitterlinien\***

\* Ein Ausschnitt, der dem aufgenommenen Bereich entspricht, wird während der Filmaufnahme angezeigt, wenn im Aufnahmemenü unter »**Videoeinstellungen**« > »**Bildgröße/Bildrate**« eine andere Bildgröße als 640 × 424 gewählt wurde (89; der Bereich außerhalb des Filmbildausschnitts wird ausgegraut, wenn die Filmanzeigen einblendend werden).

## Automatische Auswahl des Motivprogramms (Motivautomatik)

Wird Live-View im Modus **AUTO** oder **+** ausgewählt, analysiert die Kamera automatisch das Motiv und wählt den passenden Aufnahme-Modus aus, wenn der Autofokus aktiviert ist. Der ausgewählte Modus wird im Monitor gezeigt (84).

	<b>Porträt</b>	Menschen
	<b>Landschaft</b>	Landschaften und Stadtlandschaften
	<b>Nahaufnahme</b>	Motive mit kurzem Aufnahmeabstand
	<b>Nachtporträt</b>	Porträtmotive, die sich vor einem dunklen Hintergrund befinden
	<b>Automatisch</b>	Motive, die für den Modus <b>AUTO</b> oder <b>+</b> geeignet sind oder die nicht in die oben aufgelisteten Kategorien passen
	<b>Automatik (Blitz aus)</b>	

## Belichtung

Abhängig vom Motiv kann die Belichtung sich von der unterscheiden, die ohne Verwendung von Live-View erzielt würde. Die Belichtungsmessung im Live-View wird so angepasst, dass sie mit der Live-View-Anzeige übereinstimmt und somit Fotos erzeugt werden, deren Belichtung dem nahekommt, was Sie im Monitor sehen. Bei den Belichtungssteuerungen **P**, **S** und **A** kann die Belichtung um  $\pm 5$  LW in Schritten von  $\frac{1}{3}$  LW angepasst werden (63). Beachten Sie, dass die Auswirkung von Werten über +3 LW oder unter -3 LW nicht auf dem Monitor angezeigt werden kann.

Lv

## HDMI

Wenn die Kamera an ein HD-Videogerät angeschlossen ist, bleibt der Kameramonitor eingeschaltet und das Videogerät zeigt, wie rechts abgebildet, das Live-Bild an. Wählen Sie vor Aufnahmen im Live-View »Aus« für die Option »HDMI« > »Gerätesteuerung« des Systemmenüs (☐ 124), falls das Gerät HDMI-CEC unterstützt.



## Aufnahmen im Live-View


Entfernen Sie vor der Aufnahme die Gummi-Augenmuschel und bedecken Sie den Sucher mit der mitgelieferten Okularabdeckung DK-5, um zu verhindern, dass Licht über den Sucher eindringt und die Belichtung stört (☐ 34).

Obwohl sie dann nicht auf dem aufgenommenen Bild sichtbar sind, können Verzeichnungen auf dem Monitor erscheinen, wenn die Kamera horizontal geschwenkt wird oder sich ein Objekt mit hoher Geschwindigkeit durch den Bildausschnitt bewegt. Helle Lichtquellen können Nachbilder auf dem Monitor hinterlassen, wenn die Kamera geschwenkt wird. Helle Flecken können ebenfalls auftauchen. Treten bei Beleuchtung durch Leuchtstofflampen, Quecksilberdampflampen oder Natriumdampflampen Flimmern und Streifenbildung auf dem Monitorbild auf, können diese Effekte mit der Option »Flimmerreduzierung« (☐ 136) verringert werden. Sie können jedoch bei einigen Belichtungszeiten trotzdem im endgültigen Bild sichtbar sein. Vermeiden Sie bei Aufnahmen im Live-View-Modus, die Kamera auf die Sonne oder auf andere starke Lichtquellen zu richten. Andernfalls kann es zu Schäden an der internen Kameraelektronik kommen.

Der Live-View-Betrieb wird automatisch beendet, wenn das Objektiv abgenommen wird, das Funktionswählrad auf **GUIDE** gestellt wird oder das Funktionswählrad von der Position **GUIDE** auf eine andere Einstellung gedreht wird.

Um die Kameraelektronik vor Schäden zu schützen, wird der Live-View-Betrieb möglicherweise automatisch beendet. Beenden Sie Live-View, wenn die Kamera nicht in Gebrauch ist. Beachten Sie, dass in den folgenden Fällen die Temperatur der internen Kameraelektronik ansteigen kann und möglicherweise Rauschen (helle Flecken, zufällig angeordnete helle Pixel oder Schleier) auftritt (die Kamera kann auch spürbar warm werden, dies ist jedoch kein Anzeichen für eine Fehlfunktion):

- Die Umgebungstemperatur ist hoch
- Die Kamera wurde über einen längeren Zeitraum im Live-View oder zum Aufnehmen von Filmen verwendet
- Die Kamera wurde über einen längeren Zeitraum im Serienaufnahmemodus verwendet

Wenn Live-View nicht startet, wenn Sie die -Taste drücken, warten Sie, bis sich die interne Kameraelektronik abkühlt, und versuchen Sie es dann erneut.

## Die Countdown-Anzeige

30 Sekunden vor dem automatischen Beenden des Live-View-Betriebs wird ein Countdown angezeigt (☐ 84; die Anzeige der Vorlaufzeit wechselt 5 Sekunden vor dem Übergang in den Standby-Modus nach Rot (☐ 140), oder wenn Live-View zum Schutz der internen Elektronik beendet wird). In Abhängigkeit von der Aufnahmesituation wird die Countdown-Anzeige möglicherweise unmittelbar nach der Auswahl von Live-View eingeblendet. Beachten Sie, dass Live-View bei Ablauf des Countdowns auch dann automatisch beendet wird, wenn der Countdown nicht in der Anzeige der Aufnahmeinformationen oder während der Wiedergabe eingeblendet wird.

## ✓ Verwendung des Autofokus im Live-View


Bei Live-View-Betrieb ist der Autofokus verlangsamt und der Monitor kann während des Scharfstellens heller oder dunkler werden. Die Kamera kann in den folgenden Situationen eventuell nicht fokussieren:

- Das Motiv enthält Linien, die parallel zum langen Bildrand verlaufen.
- Das Motiv ist kontrastarm.
- Das Motiv im Fokussmessfeld enthält Bereiche mit extremen Helligkeitsunterschieden oder wird durch Spotbeleuchtung, durch ein Neonschild oder durch andere Lichtquellen, die ihre Helligkeit ändern, beleuchtet.
- Flimmern oder Streifen treten unter Leuchtstoff-, Quecksilberdampf-, Natriumdampflampen oder ähnlichen Beleuchtungen auf.
- Ein optischer Effektfiter oder andere Spezialfilter werden verwendet.
- Das Motiv erscheint kleiner als das Fokussmessfeld.
- Das Motiv wird von einem regelmäßigen geometrischen Muster dominiert (z.B. Jalousien oder eine Fensterreihe in einem Wolkenkratzer).
- Das Motiv bewegt sich.


Beachten Sie, dass das Fokussmessfeld manchmal grün angezeigt wird, wenn die Kamera nicht scharfstellen kann.

## ✎ Manuelle Fokussierung


Drehen Sie bei der manuellen Fokussierung (📖 42) den Fokussiererring des Objektivs, bis das Motiv scharfgestellt ist.

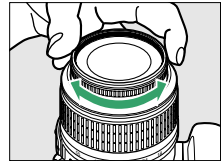

Drücken Sie die  $\mathcal{Q}$ -Taste, um die Ansicht im Monitor zum präzisen Scharfstellen etwa um den Faktor 9,4 zu vergrößern. Wenn in das Live-Bild hineingezoomt wird, erscheint in einem grauen Rahmen ein Navigationsfenster in der unteren rechten Ecke des Monitors. Scrollen Sie mit dem Multifunktionswähler zu Bereichen des Bildausschnitts, die nicht auf dem Monitor sichtbar sind (nur verfügbar, wenn  $\mathcal{Q}$  »Großes Messfeld« oder  $\mathcal{Q}$  »Normal« für »AF-Messfeldsteuerung« ausgewählt wurde), oder drücken Sie  $\mathcal{Q}$  (?) zum Auszoomen.

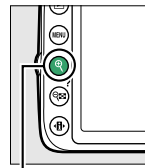

$\mathcal{Q}$ -Taste

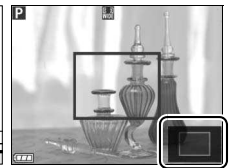

Navigationfenster

# Aufnahme und Anzeige von Filmen


## Filme aufnehmen

Filme können im Live-View-Modus aufgenommen werden.

### 1 Drücken Sie die **Lv**-Taste.


Der Spiegel wird hochgeklappt und das Live-Bild wird auf dem Monitor und nicht im Sucher angezeigt.

#### ✓ Das -Symbol

Ein -Symbol (☐ 84) zeigt an, dass keine Filme aufgenommen werden können.

#### ✓ **Vor der Aufnahme**

Stellen Sie vor der Aufnahme die Blende mit der Belichtungssteuerung **A** oder **M** ein.

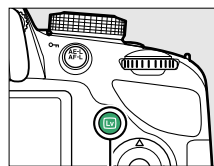




Lv-Taste


### 2 Fokussieren Sie.

Wählen Sie den Bildausschnitt des Anfangsbildes und stellen Sie scharf, wie in den Schritten 2 und 3 des Abschnitts »Bildausschnitt auf dem Monitor wählen« beschrieben (☐ 80; siehe auch »Fokussieren im Live-View« auf den Seiten ☐ 81–83). Beachten Sie, dass die Anzahl der Motive, die in der Einstellung Porträt-AF erkannt werden können, während der Filmaufnahme sinkt.



### 3 Beginnen Sie mit der Aufnahme.

Drücken Sie die Taste für die Filmaufzeichnung, um mit der Aufnahme zu beginnen. Eine Aufnahmeanzeige und die verfügbare Zeit werden im Monitor angezeigt. Außer in den Betriebsarten  und  kann die Belichtung durch Drücken der Taste  (☐ 61) festgestellt werden oder (in den Betriebsarten **P**, **S** und **A**) um bis zu  $\pm 3$  LW in Schritten von  $\frac{1}{3}$  LW mithilfe der Belichtungskorrektur geändert werden (☐ 63; beachten Sie, dass in Abhängigkeit von der Helligkeit des Motivs Änderungen der Belichtung möglicherweise keine sichtbare Auswirkungen haben können).

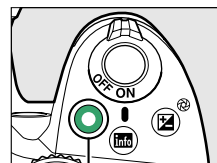

Taste für  
Filmaufzeichnung  
Aufnahmesymbol



Verbleibende Zeit



## 4 Beenden Sie die Aufnahme.

Drücken Sie die Taste für die Filmaufzeichnung erneut, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme endet automatisch, wenn die Höchstdauer erreicht ist, die Speicherkarte voll ist, ein anderer Modus gewählt oder das Objektiv abgenommen wird.

### Fotografieren während der Filmaufnahme

Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt und halten Sie ihn gedrückt, bis der Verschluss ausgelöst wird. Die Filmaufnahme wird beendet und ein Foto wird aufgenommen. Anschließend kehren Sie zum Live-View zurück.

### Maximale Länge

Jede Filmdatei kann eine Größe von bis zu 4 GB und eine Länge von bis zu 20 Minuten haben. Beachten Sie, dass in Abhängigkeit von der Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte die Aufnahme u. U. vor Erreichen dieser Länge endet (□ 177).

### Filme aufnehmen


Bei Leuchtstoff-, Quecksilberdampf- oder Natriumdampflampen sowie bei horizontalen Kameraschwenks oder bei schnellen Bewegungen des Motivs durch den Bildausschnitt können im Monitor und im endgültigen Film Flimmern, Streifen oder Verzeichnungen auftreten (Flimmern und Streifenbildung können mit der Option »**Flimmerreduzierung**« verringert werden; □ 136). Helle Lichtquellen können Nachbilder hinterlassen, wenn die Kamera geschwenkt wird. Es können auch treppenförmige Konturen, Farbsäume, Moiré-Effekte und helle Punkte auftreten. Helle Streifen können in einigen Bereichen des Bildausschnitts auftreten, wenn das Motiv kurz von einem Blitzgerät oder einer anderen hellen, momentan aufleuchtenden Lichtquelle beleuchtet wird. Vermeiden Sie es bei Filmaufnahmen, die Kamera auf die Sonne oder auf andere starke Lichtquellen zu richten. Andernfalls kann es zu Schäden an der internen Kameraelektronik kommen.

Die Kamera kann sowohl Bilder als auch den Ton aufnehmen; decken Sie das Mikrofon an der Vorderseite der Kamera während der Aufnahme nicht ab. Beachten Sie, dass das integrierte Mikrofon während des Einsatzes von Autofokus und Bildstabilisator eventuell durch das Objektiv verursachte Geräusche aufzeichnet.

Blitzlicht kann während der Filmaufnahme nicht verwendet werden.

Um die Kameraelektronik vor Schäden zu schützen, wird der Live-View-Betrieb möglicherweise automatisch beendet. Beenden Sie Live-View, wenn die Kamera nicht in Gebrauch ist. Beachten Sie, dass in den folgenden Fällen die Temperatur der internen Kameraelektronik ansteigen kann und möglicherweise Rauschen (helle Flecken, zufällig angeordnete helle Pixel oder Schleier) auftritt (die Kamera kann auch spürbar warm werden, dies ist jedoch kein Anzeichen für eine Fehlfunktion):

- Die Umgebungstemperatur ist hoch
- Die Kamera wurde über einen längeren Zeitraum im Live-View oder zum Aufnehmen von Filmen verwendet
- Die Kamera wurde über einen längeren Zeitraum im Serienaufnahmemodus verwendet

Wenn Live-View nicht startet, wenn Sie die -Taste drücken, warten Sie, bis sich die interne Kameraelektronik abkühlt, und versuchen Sie es dann erneut.

Die Matrixmessung wird unabhängig vom eingestellten Messverfahren verwendet. Belichtungszeit und ISO-Empfindlichkeit werden automatisch angepasst, sofern nicht »**Ein**« für »**Manuelle Video-Einst.**« (□ 91) und die manuelle Belichtungssteuerung (**M**) eingestellt ist.

### Weitere Informationen

Informationen über die im Live-View eingeblendeten Anzeigen finden Sie auf Seite 84.








Informationen zur Auswahl der Fokusmodi und AF-Messfeldsteuerungsmodi finden Sie auf Seite 81. Auf Seite 87 finden Sie Informationen über das Scharfstellen im Live-View-Betrieb.



# Videoeinstellungen

Verwenden Sie die Option »**Videoeinstellungen**« im Aufnahmemenü, um die folgenden Einstellungen vorzunehmen.

- »**Bildgröße/Bildrate**«, »**Filmqualität**«: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus. Die Bildrate richtet sich nach der unter »**Videonorm**« im Systemmenü aktuell ausgewählten Option (☐ 136):

Bildgröße/Bildrate		Filmqualität	
Bildgröße (Pixel)	Bildrate <sup>1</sup>	Maximale Bitrate (Mbps) (★ Hohe Qualität/Normal)	Maximale Länge
  	1920 × 1080	30p <sup>2</sup>	20 min
		25p <sup>3</sup>	
		24p	
 	1280 × 720	60p <sup>2</sup>	
		50p <sup>3</sup>	
 	640 × 424	30p <sup>2</sup>	
		25p <sup>3</sup>	


1 Aufgeführter Wert. Die tatsächlichen Bildraten für 60p, 50p, 30p, 25p und 24p liegen bei 59,94, 50, 29,97, 25 und 23,976 Bilder/s.

2 Ist verfügbar, wenn NTSC unter **Videonorm** gewählt wurde (☐ 136).

3 Ist verfügbar, wenn PAL unter **Videonorm** gewählt wurde.

- »**Mikrofon**«: Schalten Sie das integrierte oder ein optionales Stereo-Mikrofon vom Typ ME-1 (☐ 91, 177) ein oder aus oder passen Sie die Mikrofon-Empfindlichkeit an. Wählen Sie »**Pegel automatisch steuern**« zur automatischen Anpassung der Empfindlichkeit und »**Mikrofon aus**« zum Abschalten der Tonaufzeichnung. Wählen Sie »**Pegel manuell steuern**« zum manuellen Auswählen der Mikrofon-Empfindlichkeit und wählen Sie eine Empfindlichkeit.

## HDMI und andere Videogeräte

Wenn die Kamera mit einem Videogerät verbunden ist, zeigt das Gerät die rechts abgebildeten Elemente an. Auf dem Kameramonitor wird nicht der Tonpegel angezeigt und  kann nicht zum Aus- oder Einblenden von Anzeigen im Monitor oder auf dem Videogerät verwendet werden. Wählen Sie vor Aufnahmen im Live-View »**Aus**« für die Option »**HDMI**« > »**Gerätesteuerung**« des Systemmenüs (☐ 124), falls das Gerät HDMI-CEC unterstützt.




- **»Manuelle Video-Einst.«:** Wählen Sie **»Ein«**, um die manuelle Einstellung der Belichtungszeit und der ISO-Empfindlichkeit zu ermöglichen, wenn sich die Kamera in der Betriebsart **M** befindet. Die Belichtungszeit kann auf Werte bis zu  $\frac{1}{4000}$  s eingestellt werden; die längste verfügbare Belichtungszeit ist von der Bildrate abhängig:  $\frac{1}{30}$  s bei Bildraten von 24, 25 und 30 Bildern pro Sekunde,  $\frac{1}{50}$  s bei 50 Bildern pro Sekunde und  $\frac{1}{60}$  s bei 60 Bildern pro Sekunde. Die ISO-Empfindlichkeit kann auf Werte zwischen ISO 200 und Hi 1 eingestellt werden (☐ 51). Liegen die Werte für die Belichtungszeit und ISO-Empfindlichkeit bei Beginn des Live-View-Betriebs nicht innerhalb dieser Bereiche, werden sie automatisch auf die zulässigen Werte gestellt und bleiben auch nach Beenden von Live-View auf diesen Werten. Beachten Sie, dass die ISO-Empfindlichkeit auf den gewählten Wert fixiert bleibt; die Kamera passt die ISO-Empfindlichkeit nicht automatisch an, wenn **»Ein«** unter **»ISO-Empfindlichkeits-Einst.«** > **»ISO-Automatik«** im Aufnahmemenü gewählt wurde (☐ 129).



## 1 Wählen Sie »Videoeinstellungen«.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie im Aufnahmemenü **»Videoeinstellungen«** und drücken Sie **▶**.

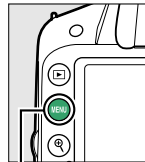

MENU-Taste



## 2 Wählen Sie die Filmoptionen.

Markieren Sie den gewünschten Menüpunkt und drücken Sie **▶**, markieren Sie dann eine Option und drücken Sie **OK**.



### **Verwenden eines externen Mikrofons**



Mit dem optionalen Stereomikrofon ME-1 (☐ 177) kann Ton in Stereo aufgezeichnet und das Rauschen verringert werden, das dadurch entsteht, dass während der Aufnahme mit Autofokus Objektivgeräusche aufgenommen werden.


### **Die Countdown-Anzeige**

30 Sekunden vor dem automatischen Beenden des Live-Views wird ein Countdown angezeigt (☐ 84). Je nach der Aufnahmesituation wird der Timer möglicherweise bereits beim Beginn der Filmaufnahme eingeblendet. Beachten Sie, dass Live-View unabhängig von der verfügbaren Aufnahmezeit in jedem Fall automatisch beendet wird, wenn der Timer abgelaufen ist. Warten Sie, bis sich die interne Kameraelektronik abgekühlt hat, bevor Sie mit der Filmaufnahme fortfahren.









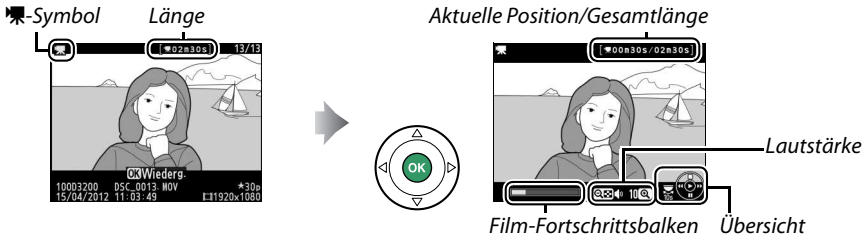











# Wiedergeben von Filmen


Filme werden in der Einzelbildwiedergabe durch das Symbol  gekennzeichnet (☐ 97). Drücken Sie , um mit der Wiedergabe zu beginnen.




Die folgenden Bedienvorgänge können ausgeführt werden:

Vorgang	Anwendung	Beschreibung
Pause		Wiedergabe anhalten.
Wiedergabe		Setzt die Wiedergabe fort, wenn der Film angehalten wurde oder wenn er vor-/zurückgespult wird.
Vorspulen/ Zurückspulen		Die Geschwindigkeit wird mit jedem Drücken gesteigert, von 2x auf 4x auf 8x auf 16x. Halten Sie die Taste gedrückt, um zum Anfang oder Ende des Films zu springen (Der erste Bildausschnitt wird durch  in der oberen rechten Ecke des Monitors angezeigt, der letzte Bildausschnitt durch  ). Wird die Wiedergabe angehalten, wird der Film um jeweils ein Bild zurück- oder vorgespult. Halten Sie die Taste gedrückt, um kontinuierlich zurückzuspulen oder vorzuspulen.
Um 10 s vor- oder zurückspringen		Drehen Sie das Einstellrad, um 10 s vor- oder zurückzuspringen.
Lautstärke einstellen	 /  (?)	Drücken Sie  , um die Lautstärke zu erhöhen,  (?), um sie zu verringern.
Film kürzen	AE-L / AF-L (  )	Drücken Sie zum Bearbeiten eines Films  (  ) während die Wiedergabe des Films angehalten wird (☐ 93).
Rückkehr zur Einzelbildwiedergabe	 / 	Drücken Sie  oder  , um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.
Rückkehr zum Aufnahmemodus		Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Der Monitor wird ausgeschaltet. Es können sofort neue Bilder aufgenommen werden.



## Das -Symbol

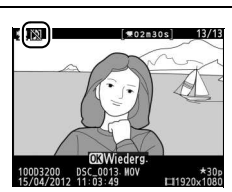 wird in der Einzelbildwiedergabe und in der Filmwiedergabe angezeigt, wenn der Film ohne Ton aufgenommen wurde.



# Bearbeiten von Filmen




Mit dieser Option können Sie Filmsequenzen schneiden, um bearbeitete Kopien von Filmen zu erstellen und ausgewählte Bilder als JPEG-Fotos speichern.

Option	Beschreibung
 <b>Start- u. Endpunkt wählen</b>	Erstellen Sie eine Kopie, bei der die Anfangs- oder Endsequenz entfernt wurde.
 <b>Ausgewählt. Bild speichern</b>	Speichern Sie ein ausgewähltes Bild als JPEG-Foto.

## Filme schneiden

So erstellen Sie geschnittene Kopien von Filmen:



### 1 Zeigen Sie einen Film in der Einzelbildansicht an.

Drücken Sie die -Taste, um Bilder in der Einzelbildwiedergabe auf dem Monitor anzuzeigen. Drücken Sie  und , um durch die Bilder zu blättern, bis der Film, den Sie bearbeiten möchten, angezeigt wird.



-Taste


### 2 Wählen Sie einen Start- oder Endpunkt.


Geben Sie den Film so, wie auf Seite 92 beschrieben, wieder, drücken Sie , um die Wiedergabe zu starten bzw. fortzusetzen, und , um sie anzuhalten. Ihre ungefähre Position im Film kann durch den Film-Fortschrittsbalken bestimmt werden.




Film-Fortschrittsbalken

### 3 Zeigen Sie die Filmbearbeitungsoptionen an.

Drücken Sie die  (AE-L/AF-L)-Taste, um die Optionen für die Bearbeitung von Filmen anzuzeigen.

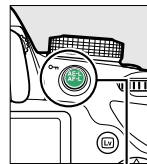

AE-L/AF-L ()-Taste




## 4 Wählen Sie » Start- u. Endpunkt wählen«.

Markieren Sie » **Start- u. Endpunkt wählen**« und drücken Sie **OK**.



Der rechts abgebildete Dialog wird angezeigt. Wählen Sie, ob das aktuelle Bild der Start- oder der Endpunkt der Kopie wird und drücken Sie **OK**.

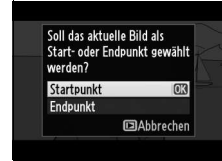

## 5 Löschen Sie Bilder.

Wenn das gewünschte Bild aktuell nicht angezeigt wird, drücken Sie **◀** oder **▶** zum Vorspulen bzw. Zurückspulen (drehen Sie das Einstellrad, um 10 s vor- oder zurückzuspringen). Drücken Sie **AF-L** (**Om**), um mit der aktuellen Auswahl zwischen Startpunkt (**↶**) und Endpunkt (**↷**) zu wechseln.



AF-L (Om)-Taste

Drücken Sie **▲**, sobald Sie einen Startpunkt und/oder Endpunkt gewählt haben. Alle Bilder vor dem ausgewählten Startpunkt und nach dem ausgewählten Endpunkt werden aus der Kopie entfernt.



## 6 Speichern Sie die Kopie.

Markieren Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

- **Als neue Datei speichern:** Speichern Sie die Kopie als neue Datei.
- **Vorhandene Datei überschreiben:** Ersetzen Sie die Originalfilmdatei durch die bearbeitete Kopie.
- **Abbrechen:** Kehren Sie zu Schritt 5 zurück.
- **Vorschau:** Spielen Sie eine Vorschau der Filmkopie ab.



Außer auf der Bildinformationsseite »Nur Bild« (**98**) werden bearbeitete Kopien in der Einzelbildwiedergabe durch ein **98**-Symbol gekennzeichnet.

### ✓ Filme schneiden

Filme müssen mindestens zwei Sekunden lang sein. Wenn bei der aktuellen Wiedergabeposition keine Kopie erstellt werden kann, wird die aktuelle Position bei Schritt 5 rot angezeigt und es wird keine Kopie erstellt. Die Kopie wird nicht gespeichert, wenn nicht genügend Platz auf der Speicherkarte vorhanden ist.

Die Kopien haben die gleiche Erstellungszeit und das Erstellungsdatum wie das Original.

### ✎ Das Bildbearbeitungsmenü

Filme können außerdem mithilfe der Option »**Film bearbeiten**« im Bildbearbeitungsmenü bearbeitet werden (📖 149).



# Speichern ausgewählter Bilder

So speichern Sie die Kopie eines ausgewählten Bildes als ein JPEG-Foto:


## 1 Geben Sie den Film wieder und wählen Sie ein Bild aus.

Geben Sie den Film wie auf Seite 92 beschrieben wieder. Ihre ungefähre Position im Film kann durch den Film-Fortschrittsbalken bestimmt werden. Halten Sie den Film bei dem Bild an, das Sie kopieren möchten.



## 2 Zeigen Sie die Filmbearbeitungsoptionen an.

Drücken Sie die **AF-L** (OK) (M)-Taste, um die Optionen für die Bearbeitung von Filmen anzuzeigen.

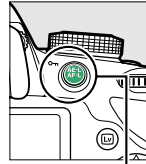

AF-L (M)-Taste



## 3 Wählen Sie »Ausgewählt. Bild speichern«.

Markieren Sie »Ausgewählt. Bild speichern« und drücken Sie **OK**.



## 4 Erstellen Sie ein Foto.

Drücken Sie **▲**, um das aktuelle Bild als Foto zu erstellen.



## 5 Speichern Sie das Bild.

Markieren Sie »Ja« und drücken Sie **OK**, um eine JPEG-Kopie des ausgewählten Bildes in hoher Qualität (44) zu erstellen. Außer auf der Bildinformationsseite »Nur Bild« (98) werden Filmstandbilder in der Einzelbildwiedergabe durch ein **📷**-Symbol gekennzeichnet.




### »Ausgew. Bild speichern«

JPEG-Filmstandbilder, die mit der Option »Ausgewählt. Bild speichern« erstellt wurden, können nicht bearbeitet werden. Bei JPEG-Filmstandbildern fehlen einige Kategorien der Bildinformationen (98).





















# Wiedergabe und Löschen

## Einzelbildwiedergabe

Drücken Sie die -Taste, um Bilder wiederzugeben. Das zuletzt aufgenommene Bild wird auf dem Monitor angezeigt.




Vorgang	Anwendung	Beschreibung
Zu anderen Bildern blättern		Drücken Sie  , um die Bilder in der Reihenfolge, in der sie aufgenommen wurden, anzuzeigen, oder  , um sie in umgekehrter Reihenfolge anzuzeigen.
Weitere Bildinformationen anzeigen		Ändern Sie die Informationen zum angezeigten Foto (  98).
Bildindex anzeigen		Weitere Informationen zum Bildindex finden Sie auf Seite 102.
Einzoomen (Darstellung vergrößern)		Weitere Informationen zur Ausschnittvergrößerung finden Sie auf Seite 104.
Bilder löschen		Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Drücken Sie die  -Taste erneut, um das Bild zu löschen.
Schutzstatus ändern		Um Bilder zu schützen oder den Schutz aufzuheben, drücken Sie die Taste  (  105).
Zum Aufnahmemodus zurückkehren		Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Der Monitor wird ausgeschaltet. Es können sofort neue Bilder aufgenommen werden.
Bild bearbeiten oder Film abspielen		Erzeugt eine bearbeitete Bildkopie des aktuellen Fotos (  149). Wenn die aktuelle Datei mit dem Symbol  als Film gekennzeichnet ist, so wird mit Drücken der  -Taste die Filmwiedergabe gestartet (  92).




# Bildinformationen

Bei der Einzelbildwiedergabe werden Informationen zum Bild eingeblendet. Drücken Sie ▲ oder ▼, um, wie unten dargestellt, durch die Bildinformationen zu blättern. Beachten Sie, dass »Nur Bild«, Aufnahmezeiten, RGB-Histogramme, Lichter und Überblicksdaten nur angezeigt werden, wenn die entsprechende Option für »Opt. für Wiedergabeansicht« > »Weitere Bildinformationen« ausgewählt ist (126).

GPS-Daten werden nur angezeigt, wenn während der Aufnahme ein GP-1-Empfänger verwendet wurde.

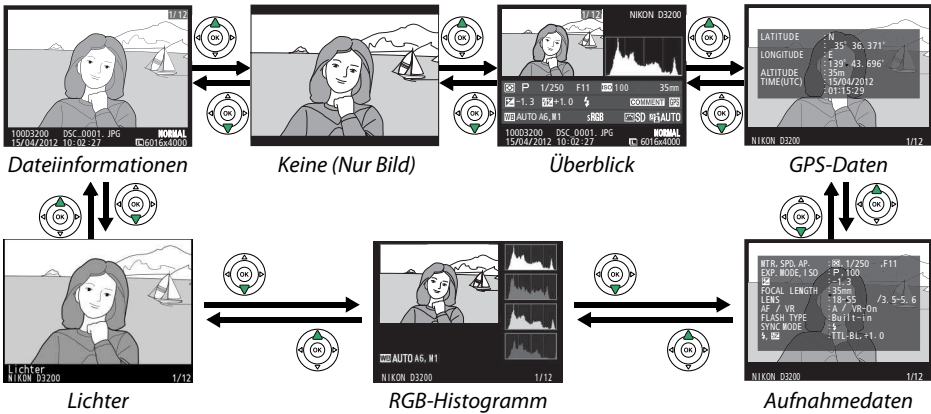


## ■ Dateiinformationen

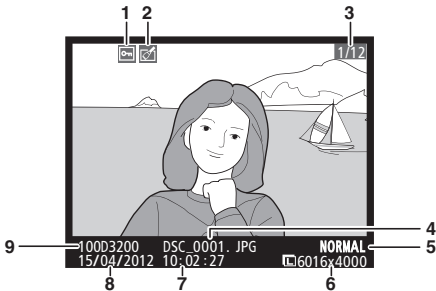

1	Schutzstatus .....	105
2	Symbol für Bildbearbeitung .....	150
3	Bildnummer/Anzahl Bilder insgesamt	
4	Dateiname .....	188
5	Bildqualität .....	44
6	Bildgröße .....	46
7	Uhrzeit der Aufnahme .....	16, 137
8	Aufnahmedatum .....	16, 137
9	Ordernamen .....	146


## ■ Lichter\*

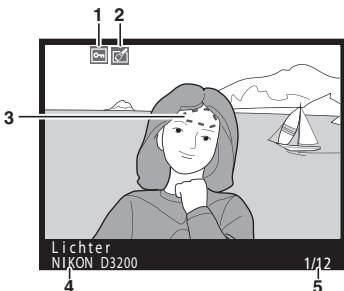

1	Schutzstatus .....	105
2	Symbol für Bildbearbeitung .....	150
3	Spitzlichter	
4	Typbezeichnung der Kamera	
5	Bildnummer/Anzahl Bilder insgesamt	

\* Blinkende Bereiche kennzeichnen Lichter (Bereiche, die überbelichtet sein können).

## ■ RGB-Histogramm

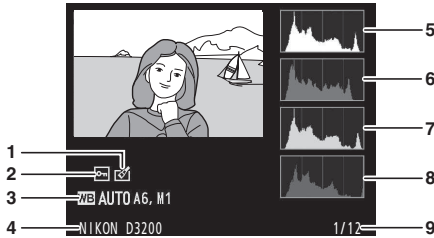

1	Symbol für Bildbearbeitung .....	150
2	Schutzstatus .....	105
3	Weißabgleich .....	69
	Feinabstimmung des Weißabgleichs .....	71
	Eigener Messwert.....	72
4	Typbezeichnung der Kamera	
5	Histogramm (RGB-Kanal). Bei allen Histogrammen ist die Helligkeit der Pixel auf der horizontalen Achse und ihre Anzahl auf der vertikalen Achse aufgetragen.	
6	Histogramm (Rotkanal)	
7	Histogramm (Grünkanal)	
8	Histogramm (Blaukanal)	
9	Bildnummer/Anzahl Bilder insgesamt	

### Ausschnittsvergrößerung


Um einen Bildausschnitt vergrößert anzuzeigen, während das Histogramm angezeigt wird, drücken Sie . Verwenden Sie die - und -Tasten zum Ein- und Auszoomen und den Multifunktionswähler, um das Bild zu verschieben. Das Histogramm wird aktualisiert und zeigt nur die Daten für den auf dem Monitor sichtbaren Bildausschnitt an.



### Histogramme

Bitte beachten Sie, dass die Histogramme der Kamera nur als Anhaltspunkt dienen und von den Histogrammen eines Bildbearbeitungsprogramms abweichen können. Unten finden Sie einige Beispielhistogramme:

Bei Bildern, die sowohl helle, dunkle als auch Bereiche mittlerer Helligkeit aufweisen, zeigt das Histogramm eine relativ gleichmäßige Tonwertverteilung.

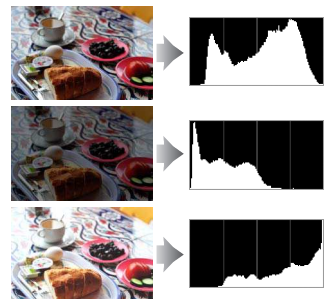




Wenn das Bild dunkel ist, wird die Verteilung der Tonwerte nach links verschoben.

Wenn das Bild sehr hell ist, wird die Verteilung der Tonwerte nach rechts verschoben.

Bei einer Belichtungskorrektur zu einer Überbelichtung hin wird die Tonwertverteilung nach rechts verschoben, bei einer Belichtungskorrektur zu einer Unterbelichtung hin wird sie nach links verschoben. Ein Histogramm kann Ihnen eine ungefähre Vorstellung von der Belichtung eines Fotos vermitteln, besonders wenn bei hellem Umgebungslicht eine Beurteilung des Fotos auf dem Monitor schwierig ist.




## ■ ■ Aufnahmedaten

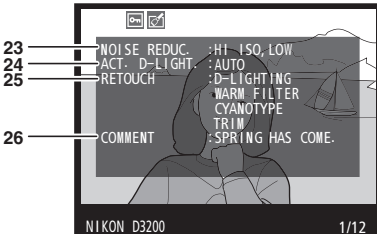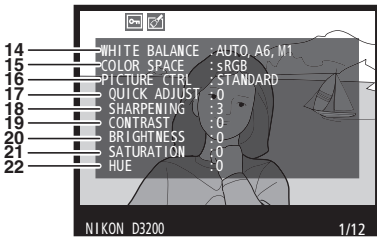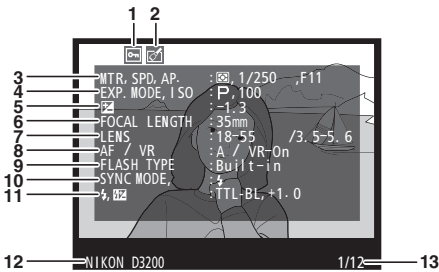

1	Schutzstatus .....	105
2	Symbol für Bildbearbeitung .....	150
3	Belichtungsmessung .....	60
	Belichtungszeit .....	55, 57
	Blende .....	57
4	Belichtungssteuerung .....	22, 25, 27, 53
	ISO-Empfindlichkeit <sup>1</sup> .....	51
5	Belichtungskorrektur .....	63
6	Brennweite .....	171
7	Objektivdaten	
8	Fokusmodus .....	35, 81
	Objektiv-VR (Bildstabilisator) <sup>2</sup> .....	15
9	Blitz-Typ .....	132
	Master-Steuerungsbetrieb <sup>3</sup> .....	
10	Blitzmodus .....	48
11	Blitzbelichtungssteuerung .....	132
	Blitzbelichtungskorrektur .....	65
12	Typbezeichnung der Kamera	
13	Bildnummer/Anzahl Bilder insgesamt	
14	Weißabgleich .....	69
	Feinabstimmung des Weißabgleichs .....	71
	Eigener Messwert .....	72
15	Farbraum .....	130
16	Picture Control .....	76
17	Schnelleinstellung <sup>4</sup> .....	78
	Ursprüngliche Konfiguration <sup>5</sup> .....	77
18	Scharfzeichnung .....	78
19	Kontrast .....	78
20	Helligkeit .....	78
21	Farbsättigung <sup>6</sup> .....	78
	Filtereffekte <sup>7</sup> .....	78
22	Farbton <sup>6</sup> .....	78
	Tonen <sup>7</sup> .....	78
23	Rauschreduzierung .....	131
24	Active D-Lighting <sup>8</sup> .....	67
25	Bildbearbeitungsverlauf .....	149
26	Bildkommentar .....	138

- 1 Wird rot angezeigt, wenn das Bild mit aktivierter ISO-Automatik aufgenommen wurde.
- 2 Wird nur angezeigt, wenn für die Aufnahme ein Objektiv mit Bildstabilisator (VR) verwendet wurde.
- 3 Wird nur angezeigt, wenn das Foto mit einem externen Blitzgerät im Master-Steuerungsbetrieb aufgenommen wurde.
- 4 »Standard«, »Brillant«, »Porträt« und »Landschaft«.
- 5 Nur Picture-Control-Konfigurationen »Neutral« und »Monochrom«.
- 6 Wird nicht bei Picture-Control-Konfigurationen angezeigt, die auf »Monochrom« basieren.
- 7 Wird nur bei Picture-Control-Konfigurationen angezeigt, die auf »Monochrom« basieren.
- 8 »AUTO« wird rot angezeigt, wenn das Bild mit Active D-Lighting aufgenommen wurde.


## ■ ■ Übersichtsdaten

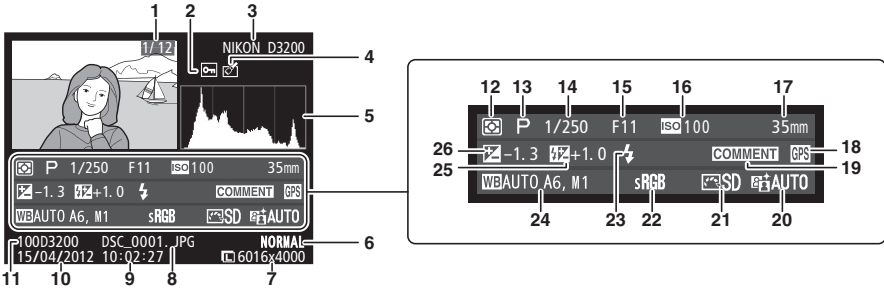

<p><b>1</b> Bildnummer/Anzahl Bilder insgesamt</p> <p><b>2</b> Schutzstatus.....105</p> <p><b>3</b> Typbezeichnung der Kamera</p> <p><b>4</b> Symbol für Bildbearbeitung.....150</p> <p><b>5</b> Histogramm mit der Tonwertverteilung im Bild (□ 99).</p> <p><b>6</b> Bildqualität .....44</p> <p><b>7</b> Bildgröße.....46</p> <p><b>8</b> Dateiname .....188</p> <p><b>9</b> Uhrzeit der Aufnahme.....16, 137</p> <p><b>10</b> Aufnahmedatum .....16, 137</p> <p><b>11</b> Ordernummer.....146</p> <p><b>12</b> Belichtungsmessung .....60</p> <p><b>13</b> Belichtungssteuerung.....22, 25, 27, 53</p> <p><b>14</b> Belichtungszeit .....55, 57</p>	<p><b>15</b> Blende .....56, 57</p> <p><b>16</b> ISO-Empfindlichkeit <sup>1</sup>.....51</p> <p><b>17</b> Brennweite .....171</p> <p><b>18</b> Symbol für GPS-Daten .....147</p> <p><b>19</b> Symbol für Bildkommentar .....138</p> <p><b>20</b> Active D-Lighting <sup>2</sup> .....67</p> <p><b>21</b> Picture Control.....76</p> <p><b>22</b> Farbraum.....130</p> <p><b>23</b> Blitzmodus.....48</p> <p><b>24</b> Weißabgleich.....69</p> <p>Feinabstimmung des Weißabgleichs .....71</p> <p>Eigener Messwert.....72</p> <p><b>25</b> Blitzbelichtungskorrektur Master-Steuersbetrieb <sup>3</sup> .....65</p> <p><b>26</b> Belichtungskorrektur.....63</p>
--	---

- 1 Wird rot angezeigt, wenn das Bild mit aktivierter ISO-Automatik aufgenommen wurde.
- 2 »AUTO« wird rot angezeigt, wenn das Bild mit Active D-Lighting aufgenommen wurde.
- 3 Wird nur angezeigt, wenn das Foto mit einem externen Blitzgerät im Master-Steuersbetrieb aufgenommen wurde.

## ■ ■ GPS-Daten\*

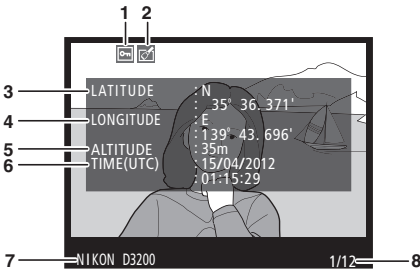


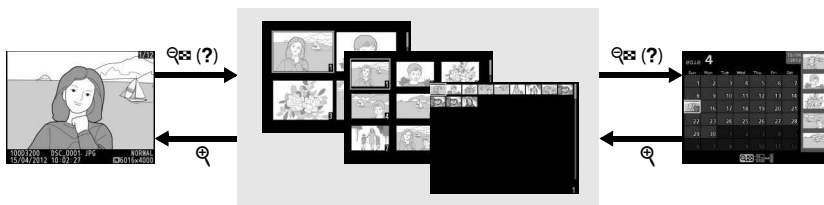
<p><b>1</b> Schutzstatus.....105</p> <p><b>2</b> Symbol für Bildbearbeitung.....150</p> <p><b>3</b> Breitengrad</p> <p><b>4</b> Längengrad</p> <p><b>5</b> Höhe</p> <p><b>6</b> Weltzeit (UTC)</p> <p><b>7</b> Typbezeichnung der Kamera</p> <p><b>8</b> Bildnummer/Anzahl Bilder insgesamt</p>
---

\* Bei Filmen beziehen sich die Daten auf den Anfang der Aufnahme.



# Bildindex














Um einen Bildindex mit vier, neun oder 72 Miniaturbildern anzuzeigen, drücken Sie die  (?)-Taste.




Einzelbildwiedergabe

Bildindex

Anzeige nach Datum











Vorgang	Anwendung	Beschreibung
Weitere Bilder anzeigen		Drücken Sie die  (?)-Taste, um die Anzahl der angezeigten Bilder zu erhöhen.
Weniger Bilder anzeigen		Drücken Sie die  -Taste, um die Anzahl der angezeigten Bilder zu verringern. Drücken Sie diese Taste während der Anzeige von vier Bildern, um das markierte Bild als Einzelbild anzuzeigen.
Bilder markieren		Verwenden Sie den Multifunktionswähler oder das Einstellrad, um Bilder für die Funktionen »Einzelbildwiedergabe«, »Ausschnittsvergrößerung« (  104), »Löschen« (  106) oder »Schutzkennzeichen« (  105) zu markieren.
Markiertes Bild anzeigen		Drücken Sie  , um das markierte Bild als Einzelbild anzuzeigen.
Markiertes Bild löschen		Weitere Informationen finden Sie auf Seite 106.
Schutzstatus des markierten Bildes ändern		Weitere Informationen finden Sie auf Seite 105.
Zum Aufnahmemodus zurückkehren		Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Der Monitor wird ausgeschaltet. Es können sofort neue Bilder aufgenommen werden.

# Anzeige nach Datum

Um Bilder anzuzeigen, die an einem bestimmten Tag aufgenommen wurden, drücken Sie die  (?)-Taste in der Indexbildansicht mit 72 Bildern.






















Je nachdem, ob sich der Cursor im Kalender oder im Bildindex befindet, können die folgenden Aktionen ausgeführt werden:

Vorgang	Anwendung	Beschreibung
Wechseln zwischen Kalender und Bildindex	 (?)	Wenn sich der Cursor im Kalender befindet, drücken Sie die  (?) -Taste, um den Cursor in den Bildindex zu bewegen. Drücken Sie die Taste erneut, um mit dem Cursor in den Kalender zurückzukehren.
Zurück zum Bildindex/ Einzoomen im markierten Bild		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Datumsliste:</b> Rückkehr zur 72-Bilder-Wiedergabe.</li> <li><b>Bildindex:</b> Halten Sie die  -Taste gedrückt, um das markierte Bild zu vergrößern.</li> </ul>
Datum/Bilder markieren		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Datumsliste:</b> Markieren Sie ein Datum.</li> <li><b>Bildindex:</b> Markieren Sie ein Bild.</li> </ul>
Zwischen Bildindex und Einzelbildansicht hin- und herwechseln		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Datumsliste:</b> Sehen Sie die Bilder, die am gewählten Datum geschossen wurden.</li> <li><b>Bildindex:</b> Markiertes Bild anzeigen.</li> </ul>
Markierte Bilder löschen		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Datumsliste:</b> Löscht alle Bilder, die am ausgewählten Datum aufgenommen wurden.</li> <li><b>Bildindex:</b> Markiertes Bild löschen ( 106).</li> </ul>
Schutzstatus des markierten Bildes ändern		Weitere Informationen finden Sie auf Seite 105.
Zum Aufnahmemodus zurückkehren		Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Der Monitor wird ausgeschaltet. Es können sofort neue Bilder aufgenommen werden.



# Detailansicht: Ausschnittsvergrößerung

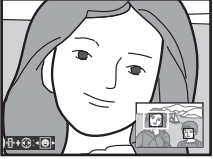Drücken Sie die -Taste, um einen Ausschnitt des Bildes vergrößert anzuschauen, das derzeit in der Einzelbildansicht angezeigt wird oder das im Bildindex oder in der Ansicht nach Datum markiert ist. Während einer Ausschnittsvergrößerung können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Vorgang	Anwendung	Beschreibung
Ein- oder Auszoomen		Drücken Sie  , um einen Bildbereich vergrößert anzuzeigen. Die maximale Vergrößerung beträgt ca. das 38-fache (große Bilder), 28-fache (Bilder mittlerer Größe) oder 19-fache (kleine Bilder) der Einzelbildansicht. Drücken Sie  , um die Ansicht zu verkleinern. Bei einer Ausschnittsvergrößerung können Sie den auf dem Monitor sichtbaren Ausschnitt mit dem Multifunktionswähler verschieben. Wenn Sie den Multifunktionswähler gedrückt halten, wird der sichtbare Ausschnitt schneller verschoben. Wenn das Zoomverhältnis verändert wird, wird ein Navigationsfenster angezeigt. Der derzeit auf dem Monitor sichtbare Bereich wird durch einen gelben Rahmen gekennzeichnet. 
Andere Bildbereiche anzeigen		Gesichter (bis zu 35), die während des Zoomvorgangs erkannt werden, werden durch weiße Rahmen im Navigationsfenster angezeigt. Drücken Sie  und  oder  , um zu vergrößern oder zu verkleinern; drücken Sie  und  oder  , um andere Gesichter zu sehen. 
Auswählen/Vergrößern oder Verkleinern von Gesichtern	 	
Zu anderen Bildern blättern		Drehen Sie das Einstellrad, um die gleiche Stelle in anderen Bildern mit dem aktuellen Zoomverhältnis anzuzeigen. Die Ausschnittsvergrößerung wird abgebrochen, wenn ein Film angezeigt wird.
Ausschnittsvergrößerung beenden		Beenden der vergrößerten Anzeige und Rückkehr zur Einzelbildwiedergabe.
Schutzstatus ändern		Weitere Informationen finden Sie auf Seite 105.
Zum Aufnahmemodus zurückkehren		Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Der Monitor wird ausgeschaltet. Es können sofort neue Bilder aufgenommen werden.



# Schützen von Bildern vor versehentlichem Löschen

In den Anzeigarten »Einzelbild«, »Ausschnittsvergrößerung«, »Bildindex« und »Anzeige nach Datum« können Sie mithilfe der  $\text{AE-L}$  ( $\text{ON}$ )-Taste Bilder vor dem versehentlichen Löschen schützen. Geschützte Dateien können nicht durch Betätigen der  $\text{M}$ -Taste oder durch die Option **»Löschen«** im Wiedergabemenü gelöscht werden. Beachten Sie, dass das Schutzkennzeichen nicht verhindert, dass die Bilder beim Formatieren der Speicherkarte *unwiderruflich* gelöscht werden (19).


So schützen Sie ein Bild vor versehentlichem Löschen:

## 1 Wählen Sie ein Bild aus.

Zeigen Sie das betreffende Bild in der Einzelbildansicht oder Ausschnittsvergrößerung an oder markieren Sie es im Bildindex oder in der Anzeige nach Datum.



Einzelbildwiedergabe

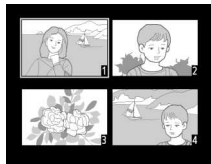

Bildindex



Anzeige nach Datum

## 2 Drücken Sie die Taste $\text{AE-L}$ ( $\text{ON}$ ).

Geschützte Bilder sind mit dem Symbol  $\text{AE-L}$  gekennzeichnet. Wenn Sie das Schutzkennzeichen eines Bildes wieder entfernen möchten, damit es gelöscht werden kann, zeigen Sie das Bild an oder markieren Sie es im Bildindex und drücken Sie anschließend die Taste  $\text{AE-L}$  ( $\text{ON}$ ).




$\text{AE-L}$  ( $\text{ON}$ )-Taste

### Entfernen der Schutzkennzeichen von allen Bildern

Sie können den Schutz für alle Bilder, die sich in den aktuell im Menü (125) »Wiedergabeordner« ausgewählten Ordnern befinden, auf einmal aufheben. Halten Sie hierfür ca. zwei Sekunden lang gleichzeitig die Tasten  $\text{AE-L}$  ( $\text{ON}$ ) und  $\text{M}$  gedrückt.

# Löschen von Fotos


Zeigen Sie das Bild, das Sie löschen möchten, in der Einzelbildansicht an oder markieren Sie es im Bildindex. Drücken Sie die -Taste, um das Bild zu löschen. Um mehrere ausgewählte Fotos, alle am ausgewählten Tag aufgenommenen Fotos oder alle Fotos im aktuellen Wiedergabe-Ordner zu löschen, verwenden Sie die Option »Löschen« im Wiedergabemenü. Bitte beachten Sie, dass gelöschte Bilder nicht wiederhergestellt werden können.

## Einzelbild, Bildindex und Anzeige nach Datum

### 1 Wählen Sie ein Bild aus.

Zeigen das Bild an oder markieren Sie es im »Bildindex« oder in der »Anzeige nach Datum«.

### 2 Drücken Sie die -Taste. Einzelbildwiedergabe.

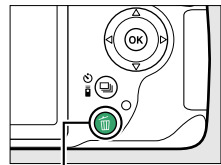

-Taste



Einzelbildwiedergabe






Bildindex




Anzeige nach Datum  
(Bildindex)

### 3 Drücken Sie die -Taste erneut.

Um das Bild zu löschen, drücken Sie die -Taste erneut. Wenn Sie das Foto doch nicht löschen möchten, drücken Sie die -Taste.

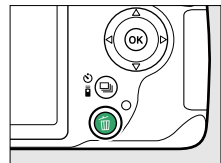

#### Anzeige nach Datum

Während der Anzeige nach Datum können Sie alle am ausgewählten Tag aufgenommenen Fotos löschen, indem Sie das Datum in der Datumsliste markieren und die -Taste drücken (103).

# Das Wiedergabemenü


Die Option »Löschen« im Wiedergabemenü enthält die folgenden Optionen. Beachten Sie, dass es abhängig von der Anzahl der Bilder etwas dauern kann, bis alle Bilder gelöscht sind.

Option	Beschreibung
<b>Ausgewählte Bilder</b>	Ausgewählte Bilder löschen.
<b>Datum auswählen</b>	Löscht alle Bilder, die am ausgewählten Datum aufgenommen wurden.
<b>ALL Alle</b>	Löscht alle Bilder im aktuell ausgewählten Wiedergabeordner (125).

## ■ Ausgewählte Bilder: Ausgewählte Bilder löschen

### 1 Wählen Sie »Löschen«.

Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie »Löschen« im Wiedergabemenü und drücken Sie ►.

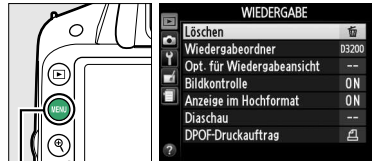

MENU-Taste

### 2 Wählen Sie »Ausgewählte Bilder«.

Markieren Sie »Ausgewählte Bilder« und drücken Sie ►.




### 3 Markieren Sie ein Bild.

Markieren Sie das gewünschte Bild mit dem Multifunktionswähler (um das markierte Bild in der Einzelbildansicht anzuzeigen, halten Sie die -Taste gedrückt).



### 4 Wählen Sie das markierte Bild aus.

Drücken Sie die (?)-Taste, um das markierte Bild auszuwählen. Ausgewählte Bilder sind durch das -Symbol markiert. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Bilder auszuwählen. Wenn Sie die Auswahl für ein Bild aufheben möchten, markieren Sie es und drücken Sie die (?)-Taste.

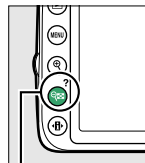

(?)-Taste



### 5 Drücken Sie , um den Vorgang abzuschließen.


Es erscheint eine Sicherheitsabfrage; markieren Sie »Ja« und drücken Sie .



## ■ Datum auswählen: Löschen von Bildern, die an einem ausgewählten Tag aufgenommen wurden

### 1 Wählen Sie »Datum auswählen«.

Markieren Sie im Löschmenü  
»Datum auswählen« und drücken Sie ►.

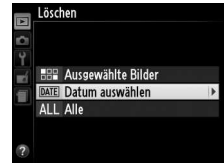


### 2 Markieren Sie ein Datum.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um ein Datum zu markieren.



Drücken Sie zum Anzeigen der am markierten Datum aufgenommenen Bilder die Taste (?). Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um durch die Bilder zu blättern, oder halten Sie die Taste gedrückt, um das aktuelle Bild in der Einzelbildwiedergabe anzuzeigen. Drücken Sie die Taste (?), um zur Ansicht nach Datum zurückzukehren.

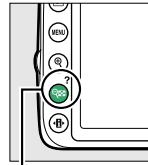

(?)-Taste




### 3 Wählen Sie das markierte Datum aus.

Drücken Sie ►, um alle am markierten Tag aufgenommenen Bilder auszuwählen. Das jeweils ausgewählte Datum ist durch das -Symbol gekennzeichnet. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Daten auszuwählen. Wenn Sie die Auswahl für ein Datum aufheben möchten, markieren Sie es und drücken Sie ►.



### 4 Drücken Sie , um den Vorgang abzuschließen.

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage; markieren Sie »Ja« und drücken Sie .

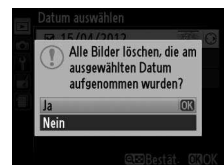

# Diaschau

Die Option »**Diaschau**« im Wiedergabemenü wird zum Anzeigen einer Diaschau der Bilder im aktuellen Wiedergabeordner verwendet (☞ 125).

## 1 Wählen Sie »Diaschau« aus.

Um das Menü »Diaschau« anzuzeigen, drücken Sie die **MENU**-Taste und wählen Sie »**Diaschau**« im Wiedergabemenü aus.



MENU-Taste

## 2 Passen Sie die Diaschau-Einstellungen an.

Um den Bildtyp für die Diaschau auszuwählen, wählen Sie »**Dateityp**« und entscheiden Sie sich zwischen »**Fotos und Filme**«, »**Nur Fotos**« und »**Nur Filme**«.



Um zu bestimmen, wie lange Fotos angezeigt werden, wählen Sie »**Bildintervall**« und entscheiden sich für eine von den rechts angezeigten Optionen.



Um einen Übergang zwischen den Bildern zu wählen, wählen Sie

»**Übergangseffekte**« und wählen Sie eine aus den folgenden Optionen aus:

- **Zoom/Überblenden:** Die Bilder werden mit Zoomeffekt ineinander überblendet.
- **Würfel:** Dieser Übergang nimmt die Form eines rotierenden Würfels mit dem aktuellen Bild auf einer Seite und dem nächsten auf einer anderen an.
- **Kein Übergangseffekt:** Kein Übergangseffekt zwischen den Bildern.



### 3 Starten der Diaschau.

Markieren Sie »**Start**« im Diaschaumenü und drücken Sie **OK**.



Während einer Diaschau können folgende Aktionen ausgeführt werden:

Vorgang	Anwendung	Beschreibung
Vorwärts blättern/ rückwärts blättern		Drücken Sie ◀, um zum vorherigen Bild zu blättern, oder ▶, um zum nächsten Bild zu blättern.
Weitere Bildinformationen anzeigen		Blenden Sie andere Informationen zum angezeigten Foto ein (📖 98).
Anhalten/Fortsetzen der Diaschau		Die Diaschau wird angehalten. Drücken Sie die Taste erneut, um fortzufahren.
Lautstärke erhöhen/ verringern		Drücken Sie während der Filmwiedergabe 🔊, um die Lautstärke zu erhöhen, und 🔇 (?), um sie zu verringern.
Rückkehr zum Wiedergabemodus		Die Diaschau wird beendet und Sie kehren zum Wiedergabebetrieb zurück.
Rückkehr zum Aufnahmemodus		Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Der Monitor wird ausgeschaltet. Es können sofort neue Bilder aufgenommen werden.

Der rechts abgebildete Dialog wird angezeigt, wenn die Diashow zu Ende ist. Wählen Sie »**Fortsetzen**« aus, um fortzufahren, oder »**Beenden**«, um ins Wiedergabemenü zurückzukehren.





# Anschließen an Drittgeräte

## Anschließen an einen Computer

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Kamera mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel UC-E17 an einen Computer angeschlossen werden kann.

### Vor dem Anschließen der Kamera

Bevor Sie die Kamera verbinden, installieren Sie die Software auf der mitgelieferten ViewNX-2-CD. Um zu verhindern, dass die Datenübertragung vorzeitig abbricht, sollte der Kamera-Akku EN-EL14 vollständig aufgeladen sein. Laden Sie den Akku sicherheitshalber vollständig auf oder versorgen Sie die Kamera über das Netzteil EH-5b und den Akkufacheinsatz EP-5A (optionales Zubehör) mit Strom.

#### ■ ■ **Mitgelieferte Software**

ViewNX 2 enthält die Funktion »Nikon Transfer 2«, mit der Bilder von der Kamera auf den Computer kopiert werden können. ViewNX 2 kann dann zur Betrachtung und zum Drucken ausgewählter Bilder oder zur Bearbeitung von Fotos und Videos verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe von ViewNX 2.

#### ■ ■ **Unterstützte Betriebssysteme**

Die mitgelieferte Software kann auf Computern mit den folgenden Betriebssystemen verwendet werden:

- **Windows:** Vorinstallierte Versionen von Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1), Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) oder 32-Bit-Versionen von Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3). Alle installierten Programme laufen als 32-Bit-Anwendungen in den 64-Bit-Versionen von Windows 7 und Windows Vista. Diese Anwendung ist auf Computern mit 64-Bit Windows XP nicht lauffähig.
- **Macintosh:** Mac OS X Versionen 10.5.8, 10.6.8 oder 10.7.2

Aktuelle Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf den auf Seite xiv aufgelisteten Webseiten.

#### **Anschließen von Kabeln**

Schalten Sie die Kamera vor dem Anschließen und Abziehen von Kabeln stets aus. Achten Sie beim Anschließen darauf, die Stecker nicht zu verkanten oder zu beschädigen. Schließen Sie die Abdeckung der Anschlüsse, wenn der Anschluss nicht benutzt wird.

#### **Während der Übertragung**

Schalten Sie die Kamera nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, solange die Übertragung läuft.

#### **Windows**

Um die Nikon-Webseite nach der Installation von ViewNX 2 zu besuchen, wählen Sie im Windows-Startmenü »**Alle Programme**« > »**Link to Nikon**« (es wird eine Internetverbindung benötigt).



# Anschließen der Kamera

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel UC-E17 an.


**1** Schalten Sie die Kamera aus.

**2** Schalten Sie den Computer ein.

Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem gestartet ist.

**3** Schließen Sie das USB-Kabel an.

Schließen Sie das USB-Kabel wie auf der Abbildung gezeigt an.

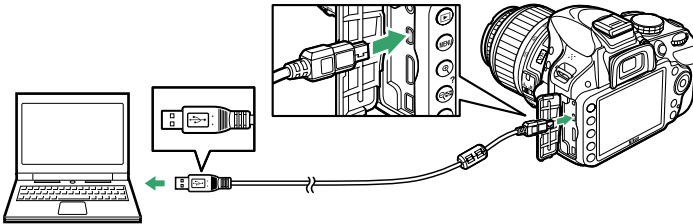

## ✓ USB-Hubs

Schließen Sie das Kabel direkt am Computer an; schließen Sie es nicht über einen USB-Hub oder eine Tastatur an.

**4** Schalten Sie die Kamera ein.

**5** Starten Sie Nikon-Transfer 2.

Wird eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, ein Programm zu wählen, wählen Sie Nikon Transfer 2.

## ✓ Windows 7

Wenn der folgende Dialog angezeigt wird, wählen Sie Nikon Transfer 2 wie unten beschrieben aus.

- 1 Klicken Sie unter »**Bilder und Videos importieren**« auf »**Programm ändern**«. Es wird ein Dialogfeld zur Programmauswahl angezeigt; wählen Sie »**Datei importieren mit Nikon Transfer 2**« und klicken Sie auf »**OK**«.

- 2 Doppelklicken Sie auf »**Datei importieren**«.





---

## 6 Klicken Sie auf »Übertragung starten«.

Mit den Standardeinstellungen werden alle Bilder von der Speicherkarte auf den Computer kopiert (weitere Informationen zur Verwendung von Nikon Transfer 2 finden Sie, wenn Sie ViewNX 2 oder Nikon Transfer 2 starten und »Hilfe anzeigen« aus dem Menü »?»« auswählen).



»Übertragung starten«

---

## 7 Wenn die Übertragung beendet ist, schalten Sie die Kamera aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Nikon Transfer 2 wird automatisch beendet, sobald die Übertragung abgeschlossen ist.



# Drucken von Fotos

Ausgewählte JPEG-Bilder können auf einem PictBridge-Drucker (☐ 204), der direkt an der Kamera angeschlossen ist, ausgedruckt werden.


## Anschließen des Druckers

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel UC-E17 an.

**1** Schalten Sie die Kamera aus.

**2** Schließen Sie das USB-Kabel an.

Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel wie auf der Abbildung gezeigt an. Achten Sie beim Anschließen darauf, die Stecker nicht zu verkanten oder zu beschädigen.

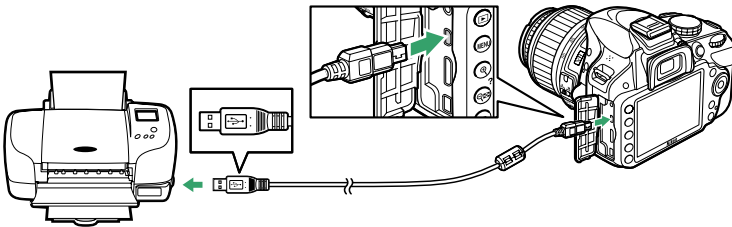


### ✓ USB-Hubs

Schließen Sie die Kamera direkt an den Drucker an, schließen Sie das Kabel nicht über einen USB-Hub an.

**3** Schalten Sie die Kamera ein.

Auf dem Monitor erscheint das PictBridge-Logo und anschließend die PictBridge-Wiedergabeansicht.

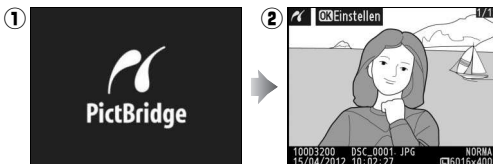

### ✓ **Auswählen von Bildern für den Druck**

Bilder im Format NEF (RAW) (☐ 44) können mit Hilfe dieser Option nicht ausgewählt werden. JPEG-Kopien von NEF-(RAW-)Bildern können mithilfe der Option »NEF-(RAW-)Verarbeitung« im Bildbearbeitungsmenü erstellt werden (☐ 157).

### ✍ **Drucken über eine direkte USB-Verbindung**




Vergewissern Sie sich, dass der Akku EN-EL14 vollständig aufgeladen ist, oder versorgen Sie die Kamera über das Netzteil EH-5b und den Netzstecker EP-5A mit Strom. Stellen Sie für die Bilder, die Sie über eine direkte USB-Verbindung drucken möchten, den »Farbraum« auf »sRGB« (☐ 130) ein.

### ✍ **Weitere Informationen**

Weitere Informationen zur Problembhebung beim Drucken finden Sie auf Seite 193.


## Drucken einzelner Bilder

### 1 Wählen Sie ein Bild aus.

Drücken Sie ◀ oder ▶, um weitere Bilder anzuzeigen. Drücken Sie die -Taste, um das aktuelle Bild zu vergrößern (☐ 104; drücken Sie ▶, um den Zoom-Modus zu verlassen). Drücken Sie die  (?) -Taste, um sechs Bilder auf einmal zu betrachten. Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um Bilder auszuwählen, oder drücken Sie , um das aktuelle Bild in der Einzelbildansicht anzuzeigen.



### 2 Zeigen Sie die Druckoptionen an.

Drücken Sie , um die Druckoptionen von PictBridge anzuzeigen.



### 3 Nehmen Sie die Einstellungen für den Druck vor.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Option zu markieren, und drücken Sie ►, um sie auszuwählen.

Option	Beschreibung
Papierformat	Markieren Sie ein Papierformat (es sind nur die vom aktuellen Drucker unterstützten Formate aufgeführt) und drücken Sie Ⓞ, um die Auswahl zu bestätigen und zum vorherigen Menü zurückzukehren (um mit dem Standard-Papierformat für den aktuellen Drucker zu drucken, wählen Sie » <b>Druckervorgabe</b> «).
Anzahl Exemplare	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Anzahl der Kopien (maximal 99) und drücken Sie anschließend Ⓞ, um die Auswahl zu bestätigen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Rand	Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn sie vom Drucker unterstützt wird. Markieren Sie » <b>Druckervorgabe</b> « (verwenden Sie die aktuellen Druckereinstellungen), » <b>Mit Rand drucken</b> « (Bild wird mit weißem Rand gedruckt) oder » <b>Randlos drucken</b> « und drücken Sie Ⓞ, um die Auswahl zu bestätigen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Zeitstempel	Markieren Sie » <b>Druckervorgabe</b> « (verwenden Sie die aktuellen Druckereinstellungen), » <b>Mit Zeitstempel</b> « (Fotos werden mit Aufnahmezeit und Aufnahmedatum gedruckt) oder » <b>Ohne Zeitstempel</b> « und drücken Sie Ⓞ, um die Auswahl zu bestätigen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Beschneiden	Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn sie vom Drucker unterstützt wird. Um das Menü zu verlassen, ohne das Bild zu beschneiden, markieren Sie die Option » <b>Abbrechen</b> « und drücken Sie Ⓞ. Markieren Sie » <b>Ränder entfernen</b> « und drücken Sie ►, um das aktuelle Bild zu beschneiden.  Bei der Wahl von » <b>Ränder entfernen</b> « wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Drücken Sie Ⓞ, um die Größe des Beschnitts zu vergrößern, Ⓞ (?), um sie zu verringern. Positionieren Sie den Ausschnitt mit dem Multifunktionswähler und drücken Sie Ⓞ. Bitte beachten Sie, dass ein sehr kleiner Bildausschnitt möglicherweise nicht in ausreichender Qualität gedruckt wird, wenn ein sehr großes Papierformat ausgewählt wird.



### 4 Beginnen Sie mit dem Druck.

Markieren Sie die Option »**Druck starten**« und drücken Sie Ⓞ, um den Druckvorgang zu starten. Wenn Sie den Druckvorgang vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie Ⓞ.




#### ✓ Datum einbelichten

Wenn Sie »**Mit Zeitstempel**« im PictBridge-Menü auswählen, um Fotos mit Datumsinformationen, die unter »**Datum einbelichten**« im Systemmenü eingegeben wurden (144), auszudrucken, erscheint das Datum zweimal. Das einbelichtete Datum kann jedoch abgeschnitten sein, wenn die Fotos beschnitten oder ohne Rand ausgedruckt werden.

# Drucken mehrerer Bilder

## 1 Blenden Sie das PictBridge-Menü ein.

Drücken Sie in der PictBridge-Wiedergabeansicht die **MENU**-Taste (siehe Schritt 3 auf Seite 114).

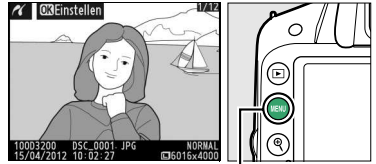

MENU-Taste

## 2 Wählen Sie eine Option aus.


Markieren Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie ►.

- **Bilder auswählen:** Wählen Sie Bilder für den Druck aus.
- **Datum auswählen:** Drücken Sie von jedem am ausgewählten Datum aufgenommenen Bild eine Kopie aus.
- **Drucken (DPOF):** Drücken Sie einen bestehenden Druckauftrag aus, den Sie mit der Option »**DPOF-Druckauftrag**« aus dem Wiedergabemenü erstellt haben (📖 120). Die Bilder des angelegten Druckauftrags werden in Schritt 3 angezeigt.
- **Indexprint:** Fahren Sie mit Schritt 4 fort, um einen Indexprint aller JPEG-Bilder auf der Speicherkarte zu erstellen. Beachten Sie, dass mit dieser Funktion maximal 256 Bilder gedruckt werden können. Wenn die Speicherkarte mehr Bilder enthält, werden nur die ersten 256 Bilder gedruckt.




### 3 Wählen Sie Bilder oder ein Datum aus.

Wenn Sie in Schritt 2 »Bilder auswählen« oder »Drucken (DPOF)« ausgewählt haben, verwenden Sie den Multifunktionswähler, um durch die Bilder auf der Speicherkarte zu blättern. Um das aktuelle Bild in der Einzelbildwiedergabe anzuzeigen, halten Sie die -Taste gedrückt. Um das ausgewählte Bild zum Drucken auszuwählen, drücken Sie die (?) -Taste und anschließend . Das Bild wird mit einem -Symbol markiert und die Anzahl der Kopien wird auf 1 gesetzt. Halten Sie die (?) -Taste gedrückt und drücken Sie oder , um die Anzahl der Kopien festzulegen (bis zu 99; drücken Sie , um die Auswahl des Bildes aufzuheben, wenn die Anzahl der Kopien 1 ist). Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Bilder ausgewählt sind.

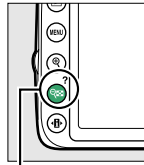

(?) + : Wählen Sie die Anzahl der Kopien

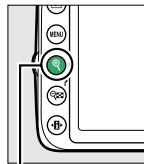


-Taste: Foto als Vollbild anzeigen

Wenn Sie in Schritt 2 »Datum auswählen« ausgewählt haben, drücken Sie oder , um ein Datum zu markieren. Drücken Sie , um eine Kennzeichnung für das markierte Datum zu setzen oder zu entfernen. Drücken Sie (?), um die am ausgewählten Datum aufgenommenen Bilder anzuzeigen. Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um durch die Bilder zu blättern, oder halten Sie gedrückt, um das aktuelle Bild in der Einzelbildwiedergabe anzuzeigen. Drücken Sie (?) noch einmal, um zum Dialog der Datumswahl zurückzukehren.



-Taste: Vollbild des markierten Fotos anzeigen

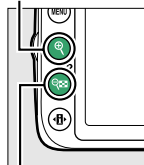

(?) -Taste: Fotos des gewählten Datums anzeigen



---

## 4 Zeigen Sie die Druckoptionen an.

Drücken Sie **OK**, um die Druckoptionen von PictBridge anzuzeigen.



---

## 5 Nehmen Sie die Einstellungen für den Druck vor.

Wählen Sie das Papierformat, den Rand und den Zeitstempel wie auf Seite 116 beschrieben (Wenn Sie ein zu kleines Papierformat für den Indexprint wählen, erscheint eine Warnmeldung).

---

## 6 Beginnen Sie mit dem Druck.

Markieren Sie die Option »**Druck starten**« und drücken Sie **OK**, um den Druckvorgang zu starten. Wenn Sie den Druckvorgang vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie **OK**.



# Erstellen eines DPOF-Druckauftrags: Druckauftrag

Die Option »DPOF-Druckauftrag« im Wiedergabemenü wird dazu verwendet, digitale »Druckaufträge« für PictBridge-kompatible Drucker und Geräte, die DPOF unterstützen, zu erstellen.

## 1 Wählen Sie »Bilder auswählen« für den Punkt »DPOF-Druckauftrag« im Wiedergabemenü.



Drücken Sie die MENU-Taste und wählen Sie im Wiedergabemenü die Option »DPOF-Druckauftrag«. Markieren Sie »Bilder auswählen« und drücken Sie ► (um alle Bilder aus dem Druckauftrag zu entfernen, wählen Sie »Auswahl für alle aufheben?«).




MENU-Taste

## 2 Wählen Sie Bilder aus.

Blättern Sie mit dem Multifunktionswähler zu einem gewünschten Bild. Um das aktuelle Bild in der Einzelbildwiedergabe anzuzeigen, halten Sie die OK-Taste gedrückt. Um das ausgewählte Bild zum Drucken auszuwählen, drücken Sie die OK (?) -Taste und anschließend ▲. Das Bild wird mit einem □-Symbol markiert und die Anzahl der Kopien wird auf 1 gesetzt. Halten Sie die OK (?) -Taste gedrückt und drücken Sie ▲ oder ▼, um die Anzahl der Kopien festzulegen (bis zu 99; drücken Sie ▼, um die Auswahl des Bildes aufzuheben, wenn die Anzahl der Kopien 1 ist). Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Bilder ausgewählt sind.

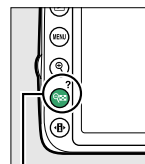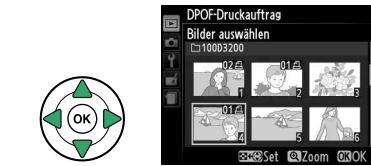


OK (?) + ▲▼: Wählen Sie die Anzahl der Kopien

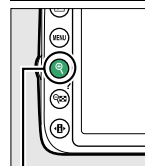

OK-Taste: Foto als Vollbild anzeigen

## 3 Zeigen Sie die Einbelichtungsoptionen an.


Drücken Sie OK, um die Optionen für »Metadaten eindrucken« anzuzeigen.

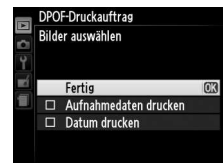



## 4 Wählen Sie die Einbelichtungsoptionen aus.


Markieren Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie ►, um die Funktion zu aktivieren bzw. wieder zu deaktivieren. (Wenn Sie den Druckauftrag abschließen wollen, ohne diese Informationen mit einzubeziehen, können Sie direkt mit Schritt 5 fortfahren.)

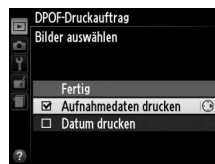

- **Aufnahmedaten drucken:** Belichtungszeit und Blende auf alle Bilder des Druckauftrags drucken.
- **Datum drucken:** Aufnahmedatum auf alle Bilder des Druckauftrags drucken.

## 5 Schließen Sie den Druckauftrag ab.

Markieren Sie »Fertig« und drücken Sie **OK**, um den Druckauftrag abzuschließen.

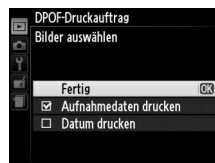

### ✓ DPOF-Druckauftrag

Um den aktuellen Druckauftrag zu drucken, während die Kamera an einen PictBridge-Drucker angeschlossen ist, wählen Sie die Option »**Drucken (DPOF)**« im PictBridge-Menü aus. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im Abschnitt »Drucken mehrerer Bilder«, um den aktuellen Druckauftrag zu ändern und auszuführen (☞ 117). Die DPOF-Optionen für das Druckdatum und die Aufnahmedaten werden nicht unterstützt, wenn Sie über eine direkte USB-Verbindung drucken. Wenn Sie das Aufnahmedatum auf Fotos im aktuellen Druckauftrag eindringen lassen wollen, wählen Sie die Option »**Zeitstempel**« im PictBridge-Menü.

Wenn auf der Speicherkarte nicht genügend Speicherplatz für den Druckauftrag vorhanden ist, kann die Option »**DPOF-Druckauftrag**« nicht verwendet werden.

Bilder im Format NEF (RAW) (☞ 44) können mit Hilfe dieser Option nicht ausgewählt werden. JPEG-Kopien von NEF-(RAW-)Bildern können mithilfe der Option »**NEF-(RAW-)Verarbeitung**« im Bildbearbeitungsmenü erstellt werden (☞ 157).

Wenn Bilder, die in den Druckauftrag aufgenommen wurden, später mit einem Computer oder einem anderen Gerät gelöscht werden, kann es vorkommen, dass der Druckauftrag nicht korrekt gedruckt wird.



# Wiedergabe von Bildern auf einem Fernseher

Mit dem mitgelieferten Audio-/Video-Kabel (A/V-Kabel) EG-CP14 können Sie die Kamera an einen Fernseher oder Videorekorder anschließen und Bilder anzeigen oder aufnehmen. Ein HDMI-Kabel (High-Definition Multimedia Interface) mit Typ-C-Stecker (von Drittanbietern separat erhältlich) kann verwendet werden, um die Kamera an HD-Videogeräte anzuschließen.


## Geräte mit Standardauflösung

Bevor Sie die Kamera an einen herkömmlichen Fernseher anschließen, vergewissern Sie sich, dass im Kameramenü die passende Videonorm (☐ 136) eingestellt ist.

### 1 Schalten Sie die Kamera aus.

Schalten Sie die Kamera stets aus, bevor Sie das Audio-Video-Kabel anschließen oder abziehen.

### 2 Schließen Sie das mitgelieferte Audio-/Video-Kabel wie auf der Abbildung gezeigt an.

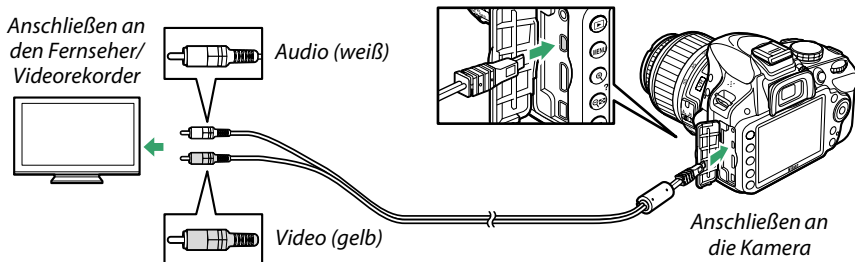

### 3 Stellen Sie am Fernseher den Videokanal ein.

### 4 Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die -Taste.

Während der Wiedergabe werden die Bilder auf dem Fernsehgerät angezeigt. Beachten Sie, dass die Bildränder eventuell nicht angezeigt werden.

#### Videonorm

Wird kein Bild angezeigt, überprüfen Sie, dass die Kamera richtig angeschlossen ist und dass die Option, die für »Videonorm« (☐ 136) ausgewählt wurde, der Videonorm des Fernsehgerätes entspricht.

#### Wiedergabe auf einem Fernseher

Bei längerer Wiedergabe wird die Verwendung des Netzadapters EH-5b und des Akkufacheinsatzes EP-5A (optionales Zubehör) empfohlen.


# High-Definition-Geräte (HD)

Die Kamera kann mit Hilfe eines handelsüblichen HDMI-Kabels mit Typ-C-Stecker (optionales Zubehör, erhältlich von Drittanbietern) an HD-Geräte angeschlossen werden.

## 1 Schalten Sie die Kamera aus.

Schalten Sie die Kamera stets aus, bevor Sie das HDMI-Kabel anschließen oder abziehen.

## 2 Schließen Sie das HDMI-Kabel wie auf der Abbildung gezeigt an.

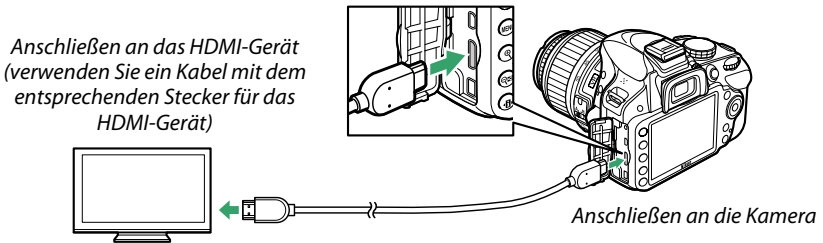

## 3 Stellen Sie am HDMI-Gerät den HDMI-Kanal ein.

## 4 Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die -Taste.

Die Bilder werden während der Wiedergabe auf dem hochauflösenden Fernseh- oder Videogerät angezeigt. Beachten Sie, dass die Bildränder eventuell nicht angezeigt werden.

### **Schließen der Anschlussabdeckung**

Schließen Sie die Anschlussabdeckung, wenn die Anschlüsse nicht benutzt werden. Fremdstoffe in den Anschlüssen könnten die Datenübertragung beeinträchtigen.

### **Audio**

Wenn ein Film mit Ton, der im Stereo-Ton mit einem optionalen Stereomikrofon ME-1 (□ 91, 177) aufgenommen wurde, auf einem Fernseher wiedergegeben wird, der über ein Audio-/Video-Kabel mit der Kamera verbunden ist, dann erfolgt die Audioausgabe im monauralen Ton. HDMI-Anschlüsse unterstützen die Stereoausgabe. Die Lautstärke kann am Fernseher eingestellt werden; die Bedienelemente der Kamera können dazu nicht benutzt werden.



## ■ HDMI-Optionen


Die »HDMI«-Option im Systemmenü steuert die Ausgabeauflösung. Mit dieser Option kann die Kamera über Geräte, die HDMI-CEC (**H**igh-**D**efinition **M**ultimedia **I**nterface–**C**onsumer **E**lectronics **C**ontrol, ein Standard, mit dem HDMI-Geräte angeschlossene Peripheriegeräte steuern können) unterstützen, ferngesteuert werden.

### Ausgabeauflösung

Wählen Sie das Bildformat, das an das HDMI-Gerät ausgegeben werden soll. Wenn »**Automatisch**« ausgewählt ist, wählt die Kamera das richtige Format automatisch. Unabhängig von der gewählten Option, wird »**Automatisch**« für die Filmaufnahme und die Wiedergabe verwendet.





### Gerätesteuerung

Wenn im Systemmenü unter »HDMI« »Gerätesteuerung« »Ein« ausgewählt wurde und die Kamera an ein Fernsehgerät angeschlossen ist, welches HDMI-CEC unterstützt, und wenn sowohl die Kamera als auch das Fernsehgerät eingeschaltet sind, erscheint die rechts dargestellte Anzeige auf dem Fernsehgerät. Dann kann während der Einzelbildwiedergabe und während einer Diaschau die Fernbedienung des Fernsehgerätes anstelle des Multifunktionswählers und der -Taste der Kamera verwendet werden. Wenn »Aus« gewählt ist, kann die Fernbedienung nicht zur Steuerung der Kamera verwendet werden.







#### HDMI-CEC-Geräte

Wenn die Kamera mit einem HDMI-CEC-Gerät verbunden ist, erscheint statt der Anzahl der verbleibenden Aufnahmen   im Sucher..

#### Gerätesteuerung

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.

#### HDMI und Live-View

HD-Bildschirme, die über ein HDMI-Kabel angeschlossen sind, können für Live-View und die Filmaufnahme ( 86, 90) verwendet werden. Während der Filmaufnahme und der Wiedergabe wird die HDMI-Ausgabe entsprechend der gewählten Option für die »**Videoeinstellungen**« > »**Bildgröße/Bildrate**« im Aufnahmemenü ( 90) angepasst. Beachten Sie, dass einige Geräte möglicherweise die ausgewählte Einstellung nicht unterstützen; wählen Sie in diesem Fall »**1080i (Interlaced)**« für »HDMI« > »**Ausgabeauflösung**« ( 124). Filme können mit einer Bildgröße, die kleiner als unter »**Bildgröße/Bildrate**« ( 90) festgelegt ist, wiedergegeben werden.

# Menüübersicht

## ▶ Das Wiedergabemenü: *Bilder verwalten*

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Wiedergabemenü anzuzeigen, und wählen Sie das Register (Wiedergabemenü).



MENU-Taste



Das Wiedergabemenü enthält die folgenden Optionen:

Option	Standardvorgabe	
<b>Löschen</b>	—	107
<b>Wiedergabeordner</b>	Aktuell	125
<b>Opt. für Wiedergabeansicht</b>	—	126
<b>Weitere Bildinformationen</b>	—	
<b>Übergangseffekte</b>	Hereinschieben	
<b>Bildkontrolle</b>	Ein	

Option	Standardvorgabe	
<b>Anzeige im Hochformat</b>	Ein	126
<b>Diaschau</b>	—	109
<b>Dateityp</b>	Fotos und Filme	
<b>Bildintervall</b>	2 s	
<b>Übergangseffekte</b>	Zoom/ Überblenden	
<b>DPOF-Druckauftrag</b>	—	120

## Wiedergabeordner

MENU-Taste → Wiedergabemenü

Auswahl eines Ordners für die Wiedergabe:


Option	Beschreibung
<b>Aktuell</b>	Nur Fotos im Ordner, der aktuell als » <b>Ordner</b> « im Systemmenü ausgewählt wurde ( 146), werden während der Wiedergabe angezeigt. Diese Option wird automatisch bei der Aufnahme eines Fotos ausgewählt. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt wird und diese Option ausgewählt wurde, bevor Fotos aufgenommen wurden, erscheint möglicherweise während der Wiedergabe eine Meldung, dass der Ordner keine Bilder enthält. Wählen Sie » <b>Alle Ordner</b> «, um die Wiedergabe zu starten.
<b>Alle Ordner</b>	Es werden die Bilder aus allen Ordnern bei der Wiedergabe angezeigt.

## Opt. für Wiedergabeansicht

MENU-Taste → Wiedergabemenü

Wählen Sie die verfügbaren Informationen in der Informationsanzeige der Bildwiedergabe ( 98) sowie den Übergang zwischen den Bildern bei der Wiedergabe aus.

- **Weitere Bildinformationen:** Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Option zu markieren und anschließend ►, um die Option für die Bildinformationsanzeige auszuwählen. Ein  erscheint neben den gewählten Elementen; zur Aufhebung der Markierung markieren Sie die Elemente und drücken Sie ►. Um zum Wiedergabemenü zurückzukehren, markieren Sie die Option »Fertig« und drücken Sie .
- **Übergangseffekte:** Wählen Sie die Option »Hereinschieben« (jedes Bild wird vom Folgenden herausgeschoben), »Zoom/Überblenden« (die Bilder werden mit Zoom-Effekt überblendet) oder »Kein Übergangseffekt« (kein Übergangseffekt zwischen den Bildern).

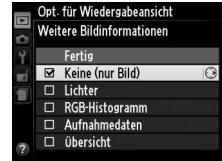

## Bildkontrolle

MENU-Taste → Wiedergabemenü

Legen Sie fest, ob die Bilder automatisch nach der Aufnahme auf dem Monitor wiedergegeben werden. Wenn »Aus« ausgewählt ist, können Bilder nur durch Drücken der -Taste angezeigt werden.



## Anzeige im Hochformat

MENU-Taste → Wiedergabemenü


Wählen Sie aus, ob Hochformataufnahmen bei der Bildwiedergabe so gedreht werden sollen, dass sie in der richtigen Orientierung angezeigt werden. Beachten Sie, dass Bilder bei der Bildkontrolle während der Aufnahme nicht automatisch gedreht werden, da in diesem Fall die Kamera selbst in die richtige Position gedreht ist.




Option	Beschreibung
<b>Ein</b>	Bilder, die im Hochformat aufgenommen wurden, werden auch auf dem Kameramonitor im Hochformat angezeigt. Bilder, die mit der Einstellung »Automatische Bildausrichtung« ( 138) aufgenommen wurden, werden im Querformat angezeigt.
<b>Aus</b>	Im Hochformat aufgenommene Bilder werden im Querformat angezeigt.

# 📷 Das Aufnahmemenü: *Aufnahmeoptionen*

Drücken Sie die MENU-Taste und wählen Sie das Register 📷 (Aufnahmemenü), um das Aufnahmemenü anzuzeigen.

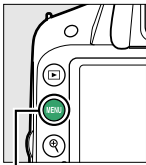

MENU-Taste



Das Aufnahmemenü enthält die folgenden Optionen:

Option	Standardvorgabe	📖	Option	Standardvorgabe	📖
<b>Zurücksetzen</b>	—	128	<b>AF-Messfeldsteuerung</b>		
<b>Picture Control konfigurieren</b>	Standard	76	Sucher	🌸	Einzelfeld
<b>Bildqualität</b>	JPEG Normal	44		👤	Dynamisch
<b>Bildgröße</b>	L	46		Andere Betriebsarten	Autom. Messfeldsteuerung
<b>Weißabgleich</b>	Automatisch	69	Live-View/Film	👤, 📷, 📷, 📷	Porträt-AF
<b>Leuchtstofflampe</b>	Kaltweißes Licht	70		👤, P, S, A, M	Großes Messfeld
<b>ISO-Empfindlichkeits-Einst.</b>			🌸	Normal	82
ISO-Empfindlichkeit	P, S, A, M	100	<b>Integriertes AF-Hilfslicht</b>		
	Andere Betriebsarten	Automatisch	Ein	131	
ISO-Automatik	Aus	129	<b>Belichtungsmessung</b>		
<b>Active D-Lighting</b>	Ein	67	Matrixmessung 60		
<b>Auto-Verzeichnungskorrektur</b>	Aus	130	<b>Videoeinstellungen</b>		
<b>Farbraum</b>	sRGB	130	<b>Bildgröße/Bildrate*</b>	—	90
<b>Rauschreduzierung</b>	Ein	131	<b>Filmqualität</b>	Hohe Qualität	
			<b>Mikrofon</b>	Pegel automatisch steuern	
			<b>Manuelle Video-Einst.</b>	Aus	
			<b>Integriertes Blitzgerät</b>	TTL	132

\* Standardeinstellung hängt vom Land ab, in dem das Produkt erworben wurde.
















**Hinweis:** Je nach den Kameraeinstellungen sind einige Menüpunkte eventuell ausgegraut und nicht verfügbar. Auf Seite 187 finden Sie Informationen über die verfügbaren Optionen in jedem Aufnahmemodus.




Wählen Sie »Ja«, um die Einstellungen des Aufnahmemenüs zurückzusetzen.

## Zurücksetzen

Wenn »Ja« für »Zurücksetzen« ausgewählt wurde, werden auch die Picture-Control-Konfigurationen auf ihre Standardwerte (☰ 77) zurückgesetzt, ebenso wie die folgenden Optionen:

Option	Standardvorgabe		Option	Standardvorgabe	
<b>Aufnahmebetriebsart</b>			<b>Blitzmodus</b>		
 AUTO,  ,  ,  ,  ,  , P, S, A, M	Einzelbild	31	 AUTO,  ,  , 	Automatische Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang	48
	Serienaufnahme			Automatik, Langzeit-synchronisation	
Fokussmessfeld*	Mitte	40	<b>P, S, A, M</b>	Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang	
Programmverschiebung	Aus	54	Belichtungskorrektur	Aus	63
 (O <sup>+</sup> )-Taste	Aus	143	Blitzbelichtungskorr.	Aus	65
<b>Fokusbetriebsart</b>					
Sucher	AF-Automatik	35			
Live-View/D-Movie	Einzel-AF	81			

\* Wird nicht angezeigt, wenn  (»Autom. Messfeldsteuerung«) für »AF-Messfeldsteuerung« > »Sucher« ausgewählt wurde.





Passen Sie die ISO-Empfindlichkeit an (☐ 51).



## ■ ISO-Automatik

Wenn »Aus« für »ISO-Automatik« in den Betriebsarten **P**, **S**, **A** und **M** ausgewählt wurde, bleibt die ISO-Empfindlichkeit auf dem vom Benutzer ausgewählten Wert (☐ 51) eingestellt. Wird »Ein« ausgewählt, wird die ISO-Empfindlichkeit automatisch angepasst, wenn die optimale Belichtung nicht durch den vom Benutzer gewählten Wert erreicht werden kann (die ISO-Empfindlichkeit wird richtig eingestellt, wenn der Blitz verwendet wird). Der Maximalwert für die ISO-Automatik kann mit der Option »**Maximale Empfindlichkeit**« im Menü »ISO-Automatik« ausgewählt werden (wählen Sie niedrigere Werte, um das Rauschen wie zufällig angeordnete helle Pixel, Schleier oder Streifen zu verhindern; der Minimalwert für die ISO-Automatik wird automatisch auf ISO 100 gesetzt). In den Belichtungssteuerungen **P** und **A** wird die Empfindlichkeit nur angepasst, wenn bei der unter »**Längste Belichtungszeit**« gewählten Belichtungszeit eine Unterbelichtung auftreten würde ( $1/2000-1$  s oder »Automatisch«; in den Belichtungssteuerungen **S** und **M** wird die Empfindlichkeit für eine optimale Belichtung bei der vom Benutzer gewählten Belichtungszeit eingestellt). Wenn »Automatisch« (nur mit Objektiven mit CPU erhältlich) ausgewählt wird, wählt die Kamera die längste Belichtungszeit basierend auf der Brennweite des Objektivs. Längere Belichtungszeiten werden nur verwendet, wenn eine optimale Belichtung nicht bei der ISO-Empfindlichkeit erreicht werden kann, die unter »**Maximale Empfindlichkeit**« gewählt wurde.

Wurde »Ein« ausgewählt, zeigt der Sucher »ISO-AUTO« und die Anzeige der Aufnahmeinformationen »ISO-A« an. Diese Anzeigen leuchten auf, wenn die Empfindlichkeit vom Wert abweicht, der vom Benutzer gewählt wurde.




### ISO-Automatik

Rauschen (zufällig verteilte, helle Pixel, Schleier oder Linien) tritt häufiger bei hoher Empfindlichkeit auf. Verwenden Sie die Option »**Rauschreduzierung**« im Aufnahmemenü, um das Rauschen zu vermindern (☐ 131). Beachten Sie, dass die ISO-Empfindlichkeit unter Umständen automatisch erhöht wird, wenn die ISO-Automatik in Kombination mit einer Langzeitsynchronisation beim Blitzmodus verwendet wird (steht beim integrierten Blitzgerät sowie bei den optionalen Blitzgeräten auf Seite 173 zur Verfügung), und die Kamera dadurch keine langen Belichtungszeiten wählt.

## Auto-Verzeichnungskorrektur

MENU-Taste →  Aufnahmemenü

Wählen Sie »Ein«, um tonnenförmige Verzeichnungen zu reduzieren, wenn Sie Aufnahmen mit Weitwinkelobjektiven machen, und um kissenförmige Verzeichnungen bei Objektiven mit langer Brennweite zu vermindern (beachten Sie, dass die im Sucher erkennbaren Bildränder möglicherweise abgeschnitten werden, sodass sie im fertigen Foto nicht abgebildet werden, und die Zeit für die Bildverarbeitung vor der Speicherung sich möglicherweise verlängert). Diese Option kann nicht für Filme verwendet werden und ist nur für Objektive vom Typ G und D verfügbar (mit der Ausnahme von PC-, Fisheye- und einigen anderen Objektiven). Bei anderen Objektiven kann nicht für die Ergebnisse garantiert werden.

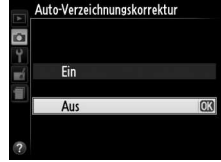


### **Bildbearbeitung: Verzeichnungskorrektur**

Für Informationen zur Erstellung von Kopien existierender Fotos mit verringerter tonnenförmiger und kissenförmiger Verzeichnung beachten Sie bitte Seite 159.

## Farbraum

MENU-Taste →  Aufnahmemenü

Der Farbraum bestimmt die Farbskala, die für die Farbwiedergabe zur Verfügung steht. Wählen Sie »sRGB« für Fotos, die gedruckt oder »ohne Bearbeitung« verwendet werden. »Adobe RGB« verfügt über eine breitere Farbskala und wird bei Bildern empfohlen, die in umfangreichem Maße verarbeitet und bearbeitet werden sollen.

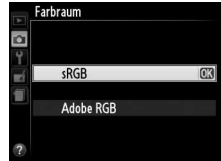

### **Farbraum**

Farbräume definieren die Zusammenhänge zwischen Farben und numerischen Werten, die diese in einer digitalen Bilddatei repräsentieren. Der sRGB-Farbraum ist weit verbreitet, während der Adobe-RGB-Farbraum typischerweise in Verlagen und für den kommerziellen Druck verwendet wird. sRGB wird für die Aufnahme von Fotos empfohlen, die ohne Bearbeitung gedruckt oder in Anwendungen betrachtet werden sollen, die kein Farbmanagement unterstützen, oder aber bei der Aufnahme von Fotos, die mit ExifPrint (Direktdruckoption bei verschiedenen Haushaltsdruckern) sowie bei Kiosk-Druck oder anderen kommerziellen Druckdiensten gedruckt werden. Adobe-RGB-Fotos können auch mit diesen Optionen gedruckt werden, die Farben fallen aber weniger lebendig aus.

JPEG-Fotos, die mit dem Adobe-RGB-Farbraum aufgenommen werden, entsprechen dem DCF-Standard; Anwendungen und Drucker, die DCF unterstützen, wählen den richtigen Farbraum automatisch aus. Wenn die Anwendung oder das Gerät DCF nicht unterstützt, wählen Sie den richtigen Farbraum manuell aus. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Programms oder des Geräts.

### **Nikon-Software**

ViewNX 2 (beiliegend) und Capture NX 2 (separat erhältlich) wählen automatisch den richtigen Farbraum, wenn Fotos geöffnet werden, die mit dieser Kamera aufgenommen wurden.

## Rauschreduzierung

MENU-Taste →  Aufnahmemenü

Wählen Sie »Ein« aus, um das Rauschen (helle Punkte, zufällig angeordnete helle Pixel, Streifen oder Schleier) zu vermindern. Die Rauschunterdrückung wirkt bei allen ISO-Empfindlichkeiten, ist aber bei höheren Werten am sichtbarsten. Die für die Bearbeitung benötigte Zeit verdoppelt sich grob geschätzt bei längeren Belichtungszeiten als etwa 1 s oder wenn die Innentemperatur der Kamera erhöht ist und die ISO-Empfindlichkeit hoch ist; im Sucher leuchtet »**uob nr**« auf und es können keine Fotos aufgenommen werden. Die Rauschunterdrückung wird nicht durchgeführt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird, bevor die Verarbeitung abgeschlossen ist.




Wurde »Aus« gewählt, wird die Rauschunterdrückung nur bei hohen ISO-Empfindlichkeiten ausgeführt; der Grad der Rauschunterdrückung ist geringer, als wenn sie nach Auswahl von »Ein« ausgeführt wird.

## Integriertes AF-Hilfslicht

MENU-Taste →  Aufnahmemenü

Legen Sie fest, ob bei schwacher Beleuchtung das integrierte AF-Hilfslicht zugeschaltet wird, um die Fokussierung zu unterstützen.

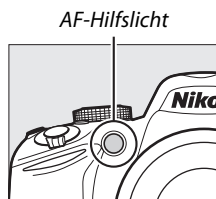



Option	Beschreibung
Ein	Bei schwacher Beleuchtung leuchtet das AF-Hilfslicht (nur bei Sucherfotografie). Das AF-Hilfslicht steht nur zur Verfügung, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 1. <b>AF-S</b> wird für den Fokusmodus ausgewählt (☐ 35) oder der Einzelaufokus wird bei der Sucherfotografie im Fokusmodus <b>AF-A</b> verwendet. 2. <b>[ ]</b> (» <b>Autom. Messfeldsteuerung</b> «) wird für » <b>AF-Messfeldsteuerung</b> « > » <b>Sucher</b> « (☐ 38, 39) gewählt oder eine andere Option als <b>[ ]</b> (» <b>Autom. Messfeldsteuerung</b> «) wird gewählt und das mittlere Fokusmessfeld wird ausgewählt.
Aus	Die Fokussierung wird nicht durch das AF-Hilfslicht unterstützt. Möglicherweise kann die Kamera mit Autofokus nicht scharfstellen, wenn die Beleuchtung schwach ist.

### Weitere Informationen


Auf Seite 37 finden Sie Informationen über die Verwendung des AF-Hilfslichts. Auf Seite 187 finden Sie Informationen über die Aufnahmemodi, für die das AF-Hilfslicht verfügbar ist. Auf Seite 171 finden Sie Informationen über die Einschränkungen für die Objektive, die mit dem AF-Hilfslicht verwendet werden können.

Wählen Sie die Blitzsteuerung für das integrierte Blitzgerät in den Belichtungssteuerungen **P**, **S**, **A** und **M**.

Option	Beschreibung
TTL 	Die Blitzleistung wird den Aufnahmebedingungen entsprechend automatisch angepasst.
 <b>Manuell</b>	Wählen Sie eine Blitzleistung im Bereich von » <b>Volle Leistung</b> « bis » <b>1/32</b> « ( $1/32$ der vollen Leistung) aus. Bei voller Leistung beträgt die Leitzahl des integrierten Blitzgeräts 13 m (bezogen auf ISO 100 und 20 °C).



## **Manuell**

Ein -Symbol blinkt im Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen, wenn »**Manuell**« ausgewählt ist und der Blitz ausgeklappt wird.



## **SB-400**

Wenn ein optionales Blitzgerät vom Typ SB-400 angeschlossen und eingeschaltet ist, ändert sich die Funktion »**Integriertes Blitzgerät**« in »**Externes Blitzgerät**«. Für die Blitzbelichtungssteuerung für das SB-400 stehen die Optionen »**TTL**« und »**Manuell**« zur Auswahl.



## **Blitzbelichtungssteuerung**


Die folgenden Arten der Blitzbelichtungssteuerung werden unterstützt, wenn ein Objektiv mit CPU in Kombination mit dem integrierten Blitzgerät (□ 47) oder optionalen Blitzgeräten verwendet wird (□ 172).

- **i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras:** Die Informationen vom RGB-Sensor mit 420 Pixeln werden verwendet, um die Blitzleistung so anzupassen, dass Hauptmotiv und Hintergrund ausgewogen ausgeleuchtet sind.
- **i-TTL-Standardblitz für digitale Spiegelreflexkameras:** Die Blitzausgabe wird für das Hauptmotiv angepasst; die Helligkeit des Hintergrunds wird nicht berücksichtigt. Für Aufnahmen empfohlen, bei denen das Hauptmotiv zu Lasten der Hintergrunddetails hervorgehoben werden soll, oder wenn eine Belichtungskorrektur verwendet wird.



Die Standard-i-TTL-Steuerung für digitale Spiegelreflexkameras wird bei der Spotmessung oder bei der Aktivierung der entsprechenden Option am externen Blitzgerät verwendet. Der i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras wird in allen anderen Fällen verwendet.

# ☷ Das Systemmenü: *Kameraeinstellung*

Drücken Sie zum Aufrufen des Systemmenüs **MENU** und wählen Sie das Register **☷** (Systemmenü).

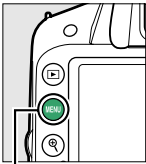

MENU-Taste

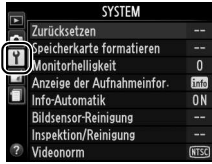

Das Systemmenü enthält die folgenden Optionen:

Option	Standardvorgabe	📖
<b>Zurücksetzen</b>	—	134
<b>Speicherkarte formatieren</b>	—	19
<b>Monitorhelligkeit</b>	0	134
<b>Anzeige der Aufnahmeinfor.</b>	Grafisch; <b>Hintergrundfarbe:</b> Weiß	134
<b>Info-Automatik</b>	Ein	136
<b>Bildsensor-Reinigung</b>		
<b>Beim Ein-/Aus-schalten rein.</b>	Beim Ein-/Aus-schalten reinigen	180
<b>Inspektion/Reinigung</b> <sup>1</sup>	—	182
<b>Videonorm</b> <sup>2</sup>	—	136
<b>HDMI</b>		
<b>Ausgangsauflösung</b>	Automatisch	124
<b>Gerätesteuerung</b>	Ein	124
<b>Flimmerreduzierung</b>	Automatisch	136
<b>Zeitzone und Datum</b> <sup>2</sup>		
<b>Sommerzeit</b>	Aus	137
<b>Sprache (Language)</b> <sup>2</sup>	—	137
<b>Bildkommentar</b>	—	138
<b>Automatische Bildausrichtung</b>	Ein	138
<b>Referenzbild (Staub)</b>	—	139
<b>Ausschaltzeiten</b>	Normal	140


Option	Standardvorgabe	📖
<b>Selbstausröser</b>		
<b>Selbstausröser-Vorlaufzeit</b>	10 s	141
<b>Anzahl von Aufnahmen</b>	1	141
<b>Wartezeit für Fernauslöser</b>	1 min	141
<b>Tonsignal</b>	Tief	141
<b>Fokusskala</b>	Aus	142
<b>Nummernspeicher</b>	Aus	142
<b>Tastenbelegung</b>		
<b>Funktionstaste</b>	ISO-Empfindlichkeit	143
<b>AE-L/AF-L-Taste</b>	Belichtung & Fokus speichern	143
<b>Bel. speichern mit Auslöser</b>	Aus	144
<b>Auslösesperre</b>	Ein	144
<b>Datum einbelichten</b>	Aus	144
<b>Ordner</b>	—	146
<b>GPS</b>		
<b>Standby-Vorlaufzeit</b>	Aktivieren	147
<b>Kameruhr mit GPS stellen</b>	Ja	147
<b>Eye-Fi-Bildübertragung</b> <sup>3</sup>	Aktivieren	148
<b>Firmware-Version</b>	—	148

- 1 Steht nicht zur Verfügung, wenn die Akkukapazität zur Neige geht.
- 2 Standardeinstellung hängt vom Land ab, in dem das Produkt erworben wurde.
- 3 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine kompatible Eye-Fi-Speicherkarte eingelegt ist (📖 148).

**Hinweis:** Je nach den Kameraeinstellungen sind einige Elemente eventuell ausgegraut und nicht verfügbar.




## Zurücksetzen


MENU-Taste →  Systemmenü

Wählen Sie »Ja«, um alle Einstellungen des Systemmenüs außer »Videonorm«, »Zeitzone und Datum«, »Sprache (Language)« und »Ordner« auf die oben angeführten Werte zurückzusetzen.


## Monitorhelligkeit

MENU-Taste →  Systemmenü

Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Monitorhelligkeit zu ändern. Wählen Sie höhere Werte, um die Helligkeit zu erhöhen, niedrigere Werte, um sie zu verringern.

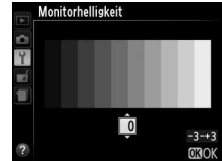

## Anzeige der Aufnahmeinfor.

MENU-Taste →  Systemmenü

Wählen Sie eine der folgenden zwei Formate für die Anzeige der Aufnahmeinformationen aus (☰ 5).




Klassisch (☰ 135)




Grafisch (☰ 5)

### 1 Wählen Sie ein Format.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie ►.

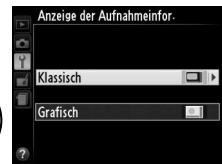


### 2 Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.

Markieren Sie eine Hintergrundfarbe und drücken Sie . Wählen Sie blau, schwarz oder orange (klassisch) bzw. weiß, schwarz oder braun (grafisch).




Die klassische Anzeige ist unten dargestellt.

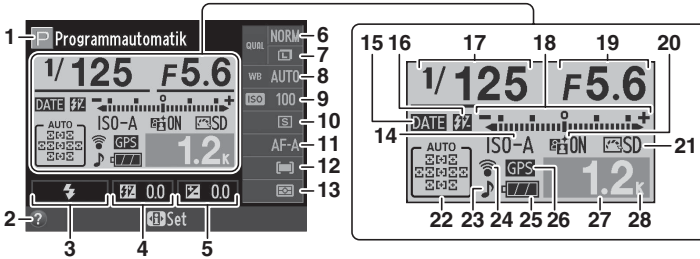

<p><b>1</b> Bei Aufnahme          AUTO Automatisch/          Automatik          (Blitz aus) .....22          Motivprogramme .....25  <b>P, S, A und M</b>.....53</p> <p><b>2</b> Symbol für Hilfe ..... 193</p> <p><b>3</b> Blitzmodus ..... 48</p> <p><b>4</b> Blitzbelichtungskorrektur..... 65</p> <p><b>5</b> Belichtungskorrektur .....63</p> <p><b>6</b> Bildqualität.....44</p> <p><b>7</b> Bildgröße .....46</p> <p><b>8</b> Weißabgleich.....69</p> <p><b>9</b> ISO-Empfindlichkeit ..... 51</p> <p><b>10</b> Aufnahmebetriebsart ..... 31</p> <p><b>11</b> Fokusmodus .....35, 81</p> <p><b>12</b> AF-Messfeldsteuerung .....38, 82</p>	<p><b>13</b> Belichtungsmessung ..... 60</p> <p><b>14</b> Anzeige für ISO-Automatik          ..... 129</p> <p><b>15</b> Anzeige für          Datumseinbelichtung ..... 144</p> <p><b>16</b> Anzeige für Blitzbetriebsart          »Manuell« ..... 132</p> <p>Anzeige für          Blitzbelichtungskorrektur bei          optionalen Blitzgeräten..... 175</p> <p><b>17</b> Belichtungszeit ..... 55, 57</p> <p><b>18</b> Belichtungsskala ..... 57          Anzeige der          Belichtungskorrektur..... 64</p> <p><b>19</b> Blende (Blendenwert)..... 56, 57</p> <p><b>20</b> Active D-Lighting ..... 67</p> <p><b>21</b> Picture Control ..... 76</p> <p><b>22</b> Anzeige für automatische          Messfeldsteuerung ..... 38          Anzeige für 3D-Tracking ..... 38          Fokussmessfeld.....40</p>	<p><b>23</b> Anzeige für Tonsignal ..... 141</p> <p><b>24</b> Anzeige für den Eye-Fi-          Anschluss..... 148</p> <p><b>25</b> Akkustandsanzeige .....21</p> <p><b>26</b> Anzeige für GPS-Empfang ... 147</p> <p><b>27</b> Anzahl verbleibender          Aufnahmen .....21          Anzeige für          Weißabgleichsmessung .....72</p> <p><b>28</b> »K« (wird bei Speicherplatz für          mehr als 1000 Aufnahmen          angezeigt) .....21</p>
---	--	---



**Drehen der Kamera**

Wenn die Kamera um 90° gedreht wird, drehen sich die Aufnahmeinformationen, um mit der Kameraausrichtung übereinzustimmen.

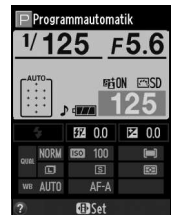

## Info-Automatik

MENU-Taste →  Systemmenü

Wenn »**Ein**« gewählt wurde, erscheint die Anzeige der Aufnahmeinformationen, nachdem der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wurde; wenn die Bildkontrolle ( 126) abgeschaltet ist, wird die Anzeige der Aufnahmeinformationen auch direkt nach der Aufnahme angezeigt. Wählen Sie »**Ein**«, wenn Sie die Anzeige der Aufnahmeinformationen während der Aufnahme oft verwenden. Wenn »**Aus**« ausgewählt ist, kann die Anzeige der Aufnahmeinformationen durch Drücken der -Taste angezeigt werden.



## Videonorm

MENU-Taste →  Systemmenü


Wenn Sie die Kamera an einen Fernseher oder Videorekorder anschließen möchten, müssen Sie hier die dazu passende Videonorm einstellen (PAL oder NTSC).

## Flimmerreduzierung

MENU-Taste →  Systemmenü

Reduziert Flimmern und Streifen, wenn im Live-View-Modus ( 80) oder während der Filmaufnahme ( 88) unter Leuchtstoff- oder Quecksilberdampf lampen gearbeitet wird. Wählen Sie »**Automatisch**«, damit die Kamera automatisch die richtige Frequenz wählen kann, oder stellen Sie die Frequenz manuell auf die der örtlichen Stromversorgung ein.

### Flimmerreduzierung

Wenn die Option »**Automatisch**« nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt oder Sie sich hinsichtlich der Frequenz des örtlichen Stromnetzes nicht sicher sind, probieren Sie beide Optionen aus und wählen Sie diejenige, die die besten Ergebnisse liefert. Die Flimmerreduzierung erzielt unter Umständen bei einigen Motiven nicht die gewünschten Ergebnisse. Sie sollten dann die Belichtungssteuerung **A** oder **M** wählen und eine kleinere Blende (einen höheren Blendenwert) einstellen, bevor Sie Live-View starten. Beachten Sie, dass die Flimmerreduzierung nicht verfügbar ist, wenn »**Ein**« für »**Videoeinstellungen**« > »**Manuelle Video-Einst.**« ( 91) bei der manuellen Belichtungssteuerung (**M**) ausgewählt ist.







## Zeitzone und Datum

MENU-Taste → Systemmenü

Mit dieser Funktion können Sie eine Zeitzone auswählen, die Uhr der Kamera stellen, das Datumsformat einstellen sowie die Sommerzeit aktivieren und deaktivieren.



Option	Beschreibung
<b>Zeitzone</b>	Wählen Sie eine Zeitzone. Die Uhr der Kamera passt sich automatisch an die ausgewählte Zeitzone an.
<b>Datum &amp; Uhrzeit</b>	Stellen Sie die Uhr der Kamera (□ 16).
<b>Datumsformat</b>	Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der Tag, Monat und Jahr angezeigt werden.
<b>Sommerzeit</b>	Schalten Sie die Sommerzeit ein oder aus. Die Uhr der Kamera wird dadurch automatisch um eine Stunde vor- bzw. zurückgestellt. Die Standardeinstellung ist »Aus«.

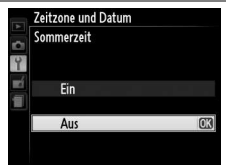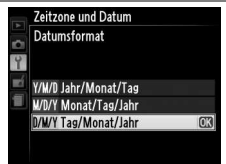




## Sprache (Language)


MENU-Taste → Systemmenü

In diesem Menü können Sie die Sprache für die Menüs und Meldungen der Kamera auswählen.




Mit dieser Funktion können Sie eine kurze Textnotiz zu einem neuen Bild eingeben. Die Kommentare können als Metadaten in ViewNX 2 (mitgeliefert) oder Capture NX 2 (separat erhältlich;  176) angezeigt werden. Der Kommentar wird auch auf der Seite der Aufnahmedaten in der Bildinformationsanzeige angezeigt ( 100).

- **Fertig:** Speichern Sie die Änderungen und kehren Sie zum Systemmenü zurück.
- **Kommentar eingeben:** Geben Sie einen Kommentar wie auf Seite 146 beschrieben ein. Kommentare können aus bis zu 36 Zeichen bestehen.
- **Kommentar hinzufügen:** Wählen Sie diese Option, wenn der eingegebene Kommentar zu allen neu aufgenommenen Bildern hinzugefügt werden soll. Um die Option »Kommentar hinzufügen« ein- oder auszuschalten, markieren Sie sie und drücken Sie .

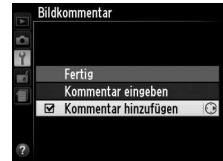

## Automatische Bildausrichtung

Fotos, die mit der ausgewählten Einstellung »Ein« aufgenommen wurden, enthalten Informationen über die Kameraausrichtung, sodass sie während der Wiedergabe oder bei der Anzeige in ViewNX 2 oder in Capture NX 2 (separat erhältlich;  176) automatisch gedreht werden. Die folgenden Ausrichtungen werden gespeichert:



Querformat




Hochformat (um 90° im Uhrzeigersinn gedreht)



Hochformat (um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht)

Wenn die Option »Aus« ausgewählt ist, wird die Orientierung der Kamera nicht gespeichert. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Kamera schwenken oder Fotos mit nach oben oder nach unten gerichtetem Objektiv aufnehmen.

### Anzeige im Hochformat


Wenn Sie die im Hochformat aufgenommenen Bilder auch automatisch im Hochformat anzeigen möchten, wählen Sie im Wiedergabemenü ( 126) unter »Anzeige im Hochformat« die Einstellung »Ein«.

Mit dieser Option können Sie ein Referenzbild für die Staubentfernungsfunktion von Capture NX 2 erzeugen (separat erhältlich, weitere Informationen finden Sie im Capture NX 2-Handbuch).


Die Option »Referenzbild (Staub)« steht nur zur Verfügung, wenn ein Objektiv mit CPU an der Kamera angebracht ist. Die Brennweite des Objektivs sollte mindestens 50 mm betragen. Bei der Verwendung eines Zoomobjektivs können Sie ganz heranzoomen.

## 1 Wählen Sie eine Startoption.

Markieren Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**. Wenn Sie das Menü verlassen möchten, ohne ein Referenzbild aufzunehmen, drücken Sie **MENU**.

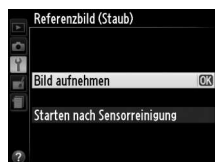

- **Bild aufnehmen:** Die rechts abgebildete Meldung wird angezeigt und im Sucher wird »rEF« eingeblendet.
- **Starten nach Sensorreinigung:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie zuerst den Bildsensor reinigen möchten. Wenn die Sensorreinigung abgeschlossen ist, wird die rechts abgebildete Meldung angezeigt, und im Sucher wird »rEF« eingeblendet.

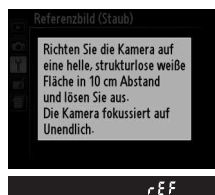

### ✓ Sensorreinigung

Referenzdaten für die Staubentfernungsfunktion, die vor der Reinigung des Bildsensors aufgenommen wurden, können nicht für Fotografien verwendet werden, die nach der Reinigung des Bildsensors aufgenommen wurden. Wählen Sie nur dann die Option »**Starten nach Sensorreinigung**«, wenn Sie die Referenzdaten für die Staubentfernungsfunktion nicht für bereits aufgenommene Bilder verwenden möchten.

## 2 Richten Sie die Kamera auf eine weiße Fläche, die keine Details aufweist.

Wählen Sie als Motiv für das Referenzbild eine strukturlose weiße Fläche, die gut beleuchtet ist. Fotografieren Sie aus ca. zehn Zentimeter Entfernung und wählen Sie den Bildausschnitt so, dass die Fläche das Sucherbild vollständig ausfüllt. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.


Der Autofokus stellt automatisch auf unendlich scharf. Stellen Sie von Hand auf unendlich, wenn die manuelle Scharfeinstellung aktiviert ist.

## 3 Nehmen Sie das Referenzbild für die Staubentfernungsfunktion auf.

Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um Referenzdaten für die Staubentfernungsfunktion aufzuzeichnen. Sobald der Auslöser gedrückt wird, schaltet sich der Monitor aus. Beachten Sie, dass die Rauschunterdrückung durchgeführt wird, wenn das Motiv schwach beleuchtet ist. Dadurch wird die Aufnahmezeit verlängert.



Wenn das Motiv zu hell oder zu dunkel ist, kann die Kamera möglicherweise kein geeignetes Referenzbild aufnehmen. In diesem Fall wird die rechts abgebildete Meldung angezeigt. Wählen Sie ein anderes Referenzmotiv und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

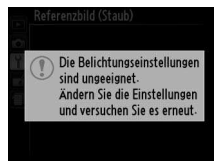

### ✓ Referenzbild für die Staubentfernung



Das Referenzbild zur Staubentfernung kann für alle Bilder verwendet werden, die mit der Kamera aufgenommen wurden, ganz gleich, welches Objektiv verwendet wird und welche Blende gewählt ist. Referenzbilder können nicht am Computer mit einem Bildbearbeitungsprogramm geöffnet werden. Wenn Sie Referenzbilder auf dem Monitor der Kamera wiedergeben, wird ein Muster aus Gitterlinien angezeigt.



## Ausschaltzeiten

MENU-Taste → Systemmenü

Diese Option legt fest, wie lange der Monitor eingeschaltet bleibt, wenn keine Bedienvorgänge während der Menüanzeige und der Wiedergabe (»Wiedergabe/ Menüs«) durchgeführt werden, während Fotos nach der Aufnahme im Monitor (»Bildkontrolle«) und während Live-View (»Live View«) angezeigt werden, und wie lange der Belichtungsmesser, der Sucher und die Anzeige der Aufnahmeinformationen eingeschaltet bleiben, wenn keine Eingabe erfolgt (»Standby-Vorlaufzeit«). Wählen Sie kürzere Ausschaltzeiten, um den Akkuverbrauch zu verringern.

Option	Beschreibung (alle Zeitangaben sind Richtwerte)				
SHORT Kurz NORM Normal LONG Lang	Die Ausschaltzeiten werden entsprechend folgender Werte eingestellt:				
		Wiedergabe/ Menüs	Bildkontrolle	Live-View	Standby- Vorlaufzeit
	Kurz	20 s	4 s	5 min	4 s
	Normal	1 min	4 s	10 min	8 s
	Lang	1 min	20 s	20 min	1 min
 <b>Benutzerdefiniert</b>	Wählen Sie verschiedene Vorlaufzeiten für »Wiedergabe/Menüs«, »Bildkontrolle«, »Live-View« und »Standby-Vorlaufzeit«. Markieren Sie »Fertig« und drücken Sie  , wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.				

### ✍ Ausschaltzeiten


Der Monitor schaltet sich nicht automatisch ab, wenn die Kamera per USB an einen Computer oder an einen Drucker angeschlossen ist.

## Selbstauslöser

MENU-Taste →  Systemmenü

Wählen Sie die Länge der Vorlaufzeit des Auslösers und die Anzahl von Aufnahmen aus (□ 33).


- **Selbstauslöser-Vorlaufzeit:** Wählen Sie die Länge der Vorlaufzeit des Selbstauslösers aus.
- **Anzahl von Aufnahmen:** Drücken Sie ▲ und ▼, um die Anzahl von Aufnahmen zu wählen, die mit jedem Druck auf den Auslöser aufgenommen werden (von 1 bis 9; wenn ein anderer Wert als 1 ausgewählt wird, werden die Aufnahmen in Intervallen von 4 aufgenommen).

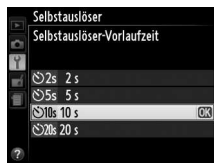

## Wartezeit für Fernauslösung


MENU-Taste →  Systemmenü

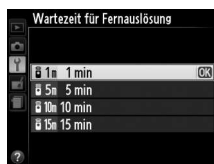

Wählen Sie, wie lange die aktuell ausgewählte Fernsteuerungs-Aufnahmebetriebsart aktiviert bleibt, bevor die zuvor ausgewählte Aufnahmebetriebsart wiederhergestellt wird (□ 31). Wählen Sie kürzere Zeiten für eine längere Akkukapazität.



## Tonsignal

MENU-Taste →  Systemmenü

Wählen Sie die Tonhöhe (»Hoch« oder »Tief«) des Tonsignals aus, das ertönt, wenn die Kamera mit dem Einzelautofokus (AF-S oder wenn der Einzelautofokus für AF-A ausgewählt ist; □ 35) fokussiert, wenn der Fokus im Live-View gespeichert wird, während der Auslöser-Timer in den Aufnahmebetriebsarten »Selbstauslöser« und »Fernauslösung mit Vorlauf« (□ 33) herunter zählt, und wenn ein Foto im Modus »Fernauslösung ohne Vorlauf« (□ 33) aufgenommen wird. Wählen Sie »Aus« aus, damit das Tonsignal nicht ertönt. Beachten Sie, dass das Tonsignal während der Filmaufnahme (□ 88) oder im Modus »Leise Auslösung« (Modus ; □ 31) nicht ertönt.

Die aktuelle Einstellung wird in der Anzeige der Aufnahmeinformationen angezeigt:  wird angezeigt, wenn das Tonsignal eingeschaltet ist, , wenn es ausgeschaltet ist.



## Fokusskala

MENU-Taste → Systemmenü

Wählen Sie »**Ein**«, um mit der Belichtungsskala festzustellen, ob die Kamera im manuellen Fokusmodus richtig scharfgestellt hat (☐ 42; beachten Sie, dass diese Funktion bei der Belichtungssteuerung **M** nicht zur Verfügung steht, da die Belichtungsskala stattdessen anzeigt, ob das Motiv richtig belichtet wird).

Anzeige	Beschreibung	Anzeige	Beschreibung
	Kamera hat scharf gestellt.		Der Fokuspunkt befindet sich etwas hinter dem Motiv.
	Der Fokuspunkt befindet sich etwas vor dem Motiv.		Der Fokuspunkt befindet sich hinter dem Motiv.
	Der Fokuspunkt befindet sich vor dem Motiv.		Die Kamera kann den richtigen Fokuspunkt nicht bestimmen.

### Verwendung der elektronischen Einstellhilfe

Die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe benötigt ein Objektiv mit einer Lichtstärke von mindestens 1:5,6. Die gewünschten Ergebnisse werden unter Umständen nicht erreicht, wenn die Kamera nicht mit dem Autofokus fokussieren kann (☐ 36). Die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe steht bei Live-View nicht zur Verfügung.

## Nummernspeicher

MENU-Taste → Systemmenü

Die Kamera versieht neue Aufnahmen automatisch mit einer fortlaufenden Nummer. Diese Option legt fest, ob die Kamera die Nummerierung in neu angelegten Ordnern, formatierten Speicherkarten oder neu eingesetzten Speicherkarten nach der letzten vergebenen Nummer fortsetzt.

Option	Beschreibung
<b>Ein</b>	Wenn ein neuer Ordner angelegt, die Speicherkarte formatiert oder eine neue Speicherkarte eingesetzt wird, setzt die Kamera die Bildnummerierung nach der höchsten zuletzt vergebenen Nummer bzw. nach der höchsten Nummer auf der Speicherkarte fort. Wenn der aktuelle Ordner ein Foto mit der Dateinummer »9999« enthält, wird automatisch ein neuer Ordner angelegt und die fortlaufende Nummerierung beginnt wieder bei »0001«.
<b>Aus</b>	In einem neu angelegten Ordner und einer neu eingesetzten oder formatierten Speicherkarte beginnt die fortlaufende Nummerierung stets bei »0001«. Wenn der aktuelle Ordner 999 Fotos enthält, legt die Kamera bei der nächsten Aufnahme automatisch einen neuen Ordner an.
RESET <b>Zurücksetzen</b>	Setzt die fortlaufende Nummerierung für » <b>Ein</b> « auf 0001 zurück und legt bei der nächsten Aufnahme einen neuen Ordner an.

## ✓ Nummernspeicher

Wenn der aktuelle Ordner die Ordnernummer 999 trägt und gleichzeitig 999 Bilder oder ein Bild mit der Nummer 9999 enthält, wird der Auslöser der Kamera gesperrt und es können keine weiteren Bilder aufgenommen werden. Wählen Sie »Zurücksetzen« für den »Nummernspeicher« und formatieren Sie anschließend entweder die aktuelle Speicherkarte oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

## Tastenbelegung


MENU-Taste → Systemmenü

Wählen Sie die Funktionen der Tasten **Fn** und  $\text{AE-L/AF-L}$  (O-m).

### ■ Funktionstaste

Wählen Sie die Funktion der Funktionstaste (**Fn**) (□ 8).

Option	Beschreibung
QUAL <b>Bildqualität/-größe*</b>	Drücken Sie die Funktionstaste ( <b>Fn</b> ) und drehen Sie das Einstellrad, um die Bildqualität und die Bildgröße zu wählen (□ 44).
ISO <b>ISO-Empfindlichkeit*</b>	Drücken Sie die Funktionstaste ( <b>Fn</b> ) und drehen Sie das Einstellrad, um die ISO-Empfindlichkeit zu wählen (□ 51).
WB <b>Weißabgleich*</b>	Drücken Sie die Funktionstaste ( <b>Fn</b> ) und drehen Sie das Einstellrad, um den Weißabgleich zu wählen (nur bei <b>P</b> , <b>S</b> , <b>A</b> und <b>M</b> ; □ 69).
$\text{D-L}$ <b>Active D-Lighting</b>	Drücken Sie die Funktionstaste ( <b>Fn</b> ) und drehen Sie das Einstellrad, um eine Active D-Lighting-Option zu wählen (nur bei <b>P</b> , <b>S</b> , <b>A</b> und <b>M</b> ; □ 67).

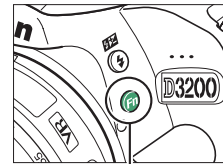


Funktionstaste (Fn)

\* Die derzeit ausgewählte Funktion wird durch ein weißes Symbol auf schwarzem Grund in der Anzeige der Aufnahmeinformationen dargestellt.

### ■ AE-L/AF-L-Taste

Wählen Sie die Funktion der Taste  $\text{AE-L/AF-L}$  (O-m).

Option	Beschreibung
$\text{AE-L}$ <b>Belichtung &amp; Fokus speichern</b>	Durch Drücken der Taste $\text{AE-L}$ (O-m) werden Fokus und Belichtung gespeichert.
$\text{AE-L}$ <b>Belichtung speichern</b>	Durch Drücken der Taste $\text{AE-L}$ (O-m) wird die Belichtung gespeichert.
$\text{AF-L}$ <b>Fokus speichern</b>	Durch Drücken der Taste $\text{AF-L}$ (O-m) wird der Fokus gespeichert.
$\text{AE-L}$ <b>Belichtung speichern ein/aus</b>	Die Belichtung wird gespeichert, wenn die Taste $\text{AE-L}$ (O-m) gedrückt wird, und bleibt gespeichert, bis die Taste ein zweites Mal gedrückt wird oder die Standby-Vorlaufzeit abläuft.
$\text{AE-L}$ <b>Autofokus aktivieren</b>	Durch Drücken der Taste $\text{AE-L}$ (O-m) wird der Autofokus aktiviert. Der Auslöser kann nicht zum Fokussieren verwendet werden, außer wenn <b>AF-F</b> in Live-View oder während der Filmaufnahme ausgewählt wird.

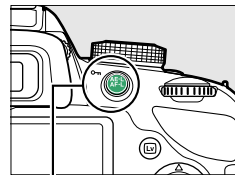

$\text{AE-L}$  (O-m)-Taste



## ■ Bel. speichern mit Auslöser

Bei der Standardeinstellung »Aus« wird die Belichtung nur gespeichert, wenn die Taste  $\text{AF-L}$  (On) gedrückt wird. Wenn die Option »Ein« ausgewählt ist, kann die Belichtung auch durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt gespeichert werden.



## Auslösesperre

MENU-Taste → Systemmenü

Wenn die Option »Ein« ausgewählt wird, wird der Verschluss nur dann ausgelöst, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist. Wenn Sie »Aus« auswählen, kann der Verschluss auch dann ausgelöst werden, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, es werden jedoch keine Bilder gespeichert (sie werden jedoch auf dem Monitor im Demo-Modus angezeigt).

## Datum einbelichten

MENU-Taste → Systemmenü

Wählen Sie die Informationen, die während der Aufnahme auf Fotos einbelichtet werden sollen.

Option	Beschreibung
<b>Aus</b>	Datum und Zeit erscheinen nicht auf den Aufnahmen.
DATE <b>Nur Datum</b>	Datum und Uhrzeit oder nur das Datum werden auf Fotos einbelichtet, die mit dieser Option aufgenommen werden.
DATE ⊕ <b>Datum &amp; Uhrzeit</b>	
<b>Zeitraum einbelichten</b>	Neue Fotos werden mit einem Zeitstempel versehen, der die Anzahl der Tage zwischen dem Aufnahmedatum und einem gewählten Zeitpunkt angibt (□ 145).

Bei allen Einstellungen außer »Aus« wird die gewählte Option durch ein DATE-Symbol in der Anzeige der Aufnahmeinformationen angezeigt.



### Datum einbelichten

Das Datum wird in der Reihenfolge gespeichert, die unter »Zeitzone und Datum« gewählt wurde (□ 137). Das Datum erscheint nicht auf NEF-(RAW-) oder NEF-(RAW-) + JPEG-Bildern und kann nicht zu vorhandenen Fotos hinzugefügt oder von ihnen entfernt werden. Um das Aufnahmedatum auf Fotos einzubelichten, bei denen die Option »Datum einbelichten« abgeschaltet war, wählen Sie »Zeitstempel« im PictBridge-Menü (□ 116) oder wählen Sie »Datum drucken« im Menü »DPOF-Druckauftrag«. Damit wird das Aufnahmedatum auf alle Bilder des aktuellen DPOF-Druckauftrages gedruckt (□ 121).



## ■ ■ Zeitraum einbelichten

Bilder, die aufgenommen wurden, während diese Option aktiv war, werden mit der Anzahl verbleibender Tage bis zu einem zukünftigen Datum versehen, oder mit der Anzahl vergangener Tage seit einem bestimmten Zeitpunkt. Verwenden Sie die Option, um das Wachstum eines Kindes festzuhalten, oder die Tage bis zu einem Geburtstag oder einer Hochzeit zu zählen.



Zukünftiges Datum  
(noch zwei Tage)



Vergangenes Datum  
(zwei Tage vergangen)

Auf Speicherplatz 1, 2 und 3 können bis zu drei verschiedene Daten gespeichert werden. Wenn Sie die Funktion »Zeitraum einbelichten« zum ersten Mal verwenden, werden Sie zur Eingabe eines Datums für Speicherplatz 1 aufgefordert. Geben Sie mit dem Multifunktionswähler ein Datum ein und drücken Sie **OK**. Um das Datum zu ändern oder zusätzliche Daten zu speichern, markieren Sie einen Speicherplatz, drücken Sie **►** und geben Sie das Datum ein. Zur Verwendung eines gespeicherten Datums markieren Sie das Fach und drücken Sie **OK**.

Um ein Format für die Funktion »Zeitraum einbelichten« zu wählen, markieren Sie **»Anzeigeformat«** und drücken Sie **►**, um das rechts abgebildete Menü anzuzeigen. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**. Markieren Sie **»Fertig«** im Menü »Zeitraum einbelichten« und drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.



Erstellen Sie Ordner, benennen Sie sie um, löschen Sie sie oder wählen Sie den Ordner, in dem künftige Fotos gespeichert werden.

- **Ordnerauswahl:** Wählen Sie den Ordner aus, in dem die nachfolgenden Fotos gespeichert werden sollen.



- **Neu:** Erstellen Sie einen neuen Ordner und geben Sie ihm, wie unten beschrieben, einen Namen. Ordnernamen können aus bis zu fünf Zeichen bestehen.
- **Umbenennen:** Wählen Sie einen Ordner aus der Liste und benennen Sie ihn, wie unten beschrieben, um.
- **Löschen:** Löschen Sie alle leeren Ordner auf der Speicherkarte.

## Benennen und Umbenennen von Ordnern

Ordnernamen können aus bis zu fünf Zeichen bestehen. Um den Cursor in das Namensfeld zu bewegen, drehen Sie das Einstellrad. Um einen neuen Buchstaben an der aktuellen Cursorposition einzugeben, markieren Sie mit dem Multifunktionswähler das gewünschte Zeichen in der Zeichenauswahl und drücken Sie **OK**. Um das Zeichen an der aktuellen Cursorposition zu löschen, drücken Sie die **⌫**-Taste. Drücken Sie die **↶**-Taste, um die Änderungen zu speichern und zum Systemmenü zurückzukehren, oder drücken Sie **MENU**, um das Menü zu verlassen, ohne einen neuen Ordner zu erstellen bzw. den Ordnernamen zu ändern.



### ✓ Ordnernamen

Auf der Speicherkarte beginnen Ordnernamen mit einer Nummer aus drei Ziffern, die die Kamera automatisch zuweist (z. B. 100D3200). Jeder Ordner kann bis zu 999 Fotos enthalten. Während der Aufnahme werden Bilder in dem Ordner mit der höchsten Nummer mit dem gewählten Namen gespeichert. Wenn ein Foto aufgenommen wird und der aktuelle Ordner voll ist oder ein Foto mit der Nummer 9999 enthält, erstellt die Kamera einen neuen Ordner und addiert Eins zur aktuellen Ordnernummer (z. B. 101D3200). Die Kamera behandelt Ordner mit demselben Namen, aber verschiedenen Ordnernummern als denselben Ordner. Zum Beispiel, wenn der Ordner NIKON für »**Ordner**« ausgewählt wird, sind die Fotos in allen Ordnern namens NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON usw.) sichtbar, wenn »**Aktuell**« für den »**Wiedergabeordner**« (125) ausgewählt wird. Eine Umbenennung ändert alle Ordner mit demselben Namen, lässt die Ordnernummern jedoch unangetastet. Wird »**Löschen**« gewählt, werden leere Ordner gelöscht, andere Ordner mit demselben Namen bleiben jedoch bestehen.

Diese Option wird zum Anpassen der Einstellungen für die optionalen GPS-Empfänger GP-1 verwendet. Der GP-1 kann mit dem Kabel des GP-1 an den Zubehörschluss (☐ 177) der Kamera angeschlossen werden, sodass Informationen über die aktuelle Position der Kamera aufgezeichnet werden können, wenn Fotos aufgenommen werden (schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den GP-1 anschließen; weitere Informationen finden Sie im Handbuch des GP-1).

Das Menü »GPS« enthält die unten aufgeführten Optionen.

- **Standby-Vorlaufzeit:** Wählen Sie aus, ob der Belichtungsmesser automatisch ausgeschaltet werden soll, wenn der GP-1 angeschlossen ist.

Option	Beschreibung
<b>Aktivieren</b>	Der Belichtungsmesser schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb der im Systemmenü für die »Ausschaltzeiten« > »Standby-Vorlaufzeit« gewählten Zeitdauer keine Bedienungen durchgeführt werden (☐ 140; dies gibt der Kamera Zeit, die GPS-Daten einzuholen. Die Verzögerung wird um bis zu eine Minute verlängert, nachdem die Belichtungsmesssysteme aktiviert werden oder die Kamera eingeschaltet wird). Das reduziert den Akkuverbrauch.
<b>Deaktivieren</b>	Der Belichtungsmesser wird nicht ausgeschaltet, während der GP-1 angeschlossen ist.

- **Position:** Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn der GP-1 angeschlossen ist. Dann werden hier der aktuelle Längen- und Breitengrad, die Höhe und die Weltzeit (UTC), die vom GP-1 gemeldet werden, angezeigt.
- **Kameraurh mit GPS stellen:** Wählen Sie »Ja«, um die Uhr der Kamera mit der Uhrzeit, die vom GPS-Empfänger gemeldet wird, zu synchronisieren.


### Weltzeit (UTC)

Die vom GPS-Empfänger übermittelte Weltzeit (UTC) ist unabhängig von der Uhr der Kamera.

### Das GPS-Symbol

Der Verbindungsstatus wird durch das GPS-Symbol angezeigt:

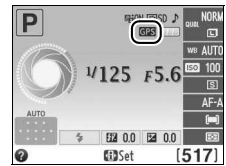




- **GPS (statisch):** Die Kamera hat eine Verbindung mit dem GP-1 hergestellt. Die Bildinformationen der Bilder, die aufgenommen werden, während dieses Symbol angezeigt wird, beinhalten eine zusätzliche Seite mit GPS-Daten (☐ 101).
- **GPS (blinkt):** Der GP-1 sucht nach einem Signal. Die Bilder, die aufgenommen werden, wenn das Symbol blinkt, werden ohne GPS-Daten gespeichert.
- **Kein Symbol:** Der GP-1 hat mindestens zwei Sekunden lang keine neuen GPS-Daten empfangen. Die Bilder, die aufgenommen werden, wenn das GPS-Symbol nicht angezeigt wird, werden ohne GPS-Daten gespeichert.



Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Eye-Fi-Speicherkarte (separat im Handel erhältlich) in die Kamera eingesetzt ist. Wählen Sie »**Aktivieren**«, um Fotos an den vorgewählten Speicherort zu übertragen. Beachten Sie, dass die Bildübertragung nur bei ausreichender Signalstärke erfolgt.

Halten Sie sich stets an die vor Ort geltenden Regeln bezüglich kabelloser Geräte und wählen Sie »**Deaktivieren**«, wenn der Gebrauch kabelloser Geräte verboten ist.

Wenn eine Eye-Fi-Karte eingesetzt ist, wird ihr Status durch ein Symbol in der Anzeige der Aufnahmeinformationen angezeigt:

- : Die Eye-Fi-Bildübertragung ist deaktiviert.
- : Die Eye-Fi-Bildübertragung ist aktiviert, aber es stehen keine Bilder für die Übertragung zur Verfügung.
-  (statisch): Die Eye-Fi-Bildübertragung ist aktiviert; wartet auf den Beginn der Übertragung.
-  (animiert): Die Eye-Fi-Bildübertragung ist aktiviert; überträgt Daten.
- : Fehler.



### ✓ Eye-Fi-Karten

Eye-Fi-Karten senden unter Umständen Funksignale aus, auch wenn »**Deaktivieren**« gewählt wurde. Wenn eine Warnung auf dem Monitor angezeigt wird (□ 193), schalten Sie die Kamera aus und entnehmen Sie die Karte.

Weitere Informationen über Fehler bei Eye-Fi-Karten finden Sie im mitgelieferten Handbuch der Eye-Fi-Karte. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Karte. Mit der Kamera können Eye-Fi-Karten ein- und ausgeschaltet werden, andere Eye-Fi-Funktionen werden möglicherweise nicht unterstützt.

### ✓ Unterstützte Eye-Fi-Karten

Mit Stand Dezember 2011 unterstützt die Kamera Eye-Fi-Karten vom Typ 8 GB SDHC Pro X2. Einige Karten sind möglicherweise in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar; wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller. Eye-Fi-Karten dürfen nur in dem Land verwendet werden, in dem sie gekauft wurden. Stellen Sie sicher, dass die Firmware der Eye-Fi-Karte auf dem neuesten Stand ist.

### ✓ Verwendung der Eye-Fi-Karten im Ad-hoc-Modus

Bei einer Verbindung mithilfe von Eye-Fi-Karten, den Ad-hoc-Modus unterstützen, wird eventuell etwas mehr Zeit benötigt. Wählen Sie für »**Ausschaltzeiten**« > »**Standby-Vorlaufzeit**« im Systemmenü (□ 140) eine längere Zeit.

## Firmware-Version

Diese Funktion zeigt die aktuelle Version der Kamera-Firmware an.

# Das Bildbearbeitungsmenü: *Bildbearbeitung in der Kamera*

Drücken Sie zum Aufrufen des Bildbearbeitungsmenüs die MENU-Taste und wählen Sie das Register (Bildbearbeitung).



MENU-Taste

Das Bildbearbeitungsmenü dient zur Erstellung von beschnittenen oder bearbeiteten Kopien der Fotos auf der Speicherkarte und steht nur zur Verfügung, wenn eine Speicherkarte mit Fotos in die Kamera eingesetzt ist.

Option		Option		Option	
<b>D-Lighting</b>	151	<b>NEF-(RAW-)Verarbeitung</b>	157	<b>Farbzeichnung</b>	160
<b>Rote-Augen-Korrektur</b>	151	<b>Verkleinern</b>	158	<b>Perspektivkorrektur</b>	161
<b>Beschneiden</b>	152	<b>Schnelle Bearbeitung</b>	159	<b>Miniatureffekt</b>	162
<b>Monochrom</b>	152	<b>Ausrichten</b>	159	<b>Selektive Farbe</b>	163
<b>Filtereffekte</b>	153	<b>Verzeichnungskorrektur</b>	159	<b>Film kürzen</b>	93
<b>Farbabgleich</b>	154	<b>Fisheye</b>	160	<b>Bilder vergleichen</b> <sup>2</sup>	165
<b>Bildmontage</b> <sup>1</sup>	155	<b>Farbkontur</b>	160		

1 Kann nur durch Drücken der MENU-Taste und Auswählen des Registers ausgewählt werden.

2 Steht nur zur Verfügung, wenn in der Einzelbildwiedergabe die -Taste gedrückt wird, während ein bearbeitetes oder ein Originalbild angezeigt wird.

## Bildkopien bearbeiten

Die meisten Optionen sind auf die Kopien anwendbar, die mithilfe der anderen Bearbeitungsoptionen erstellt wurden, mit Ausnahme von »**Bildmontage**« und »**Film bearbeiten**« > »**Start- u. Endpunkt wählen**« kann jede Option nur einmal angewendet werden (beachten Sie, dass Mehrfachbearbeitungen zu Detailverlust führen können). Optionen, die für das aktuelle Bild nicht zur Verfügung stehen, sind ausgegraut.

## Bildqualität

Außer bei Kopien, die mit den Optionen »**Beschneiden**«, »**Bildmontage**«, »**NEF-(RAW-)Verarbeitung**« und »**Verkleinern**« erstellt wurden, haben Kopien von JPEG-Bildern dieselbe Größe und Qualität wie das Original, während Kopien von NEF-(RAW)-Fotos mit der Bildgröße L und der Bildqualität JPEG Fine gespeichert werden. Zeitstempel, die mit der Option »**Datum einbelichten**« (☰ 144) hinzugefügt wurden, können jedoch je nach benutzter Bearbeitungsfunktion abgeschnitten oder unleserlich sein.

# Bildbearbeitung in der Kamera

So erstellen Sie eine bearbeitete Kopie:

## 1 Zeigen Sie die Bildbearbeitungsoptionen an.

Markieren Sie den gewünschten Menüpunkt im Bildbearbeitungsmenü und drücken Sie ►.



## 2 Wählen Sie ein Bild aus.

Markieren Sie ein Bild und drücken Sie **OK**.


### Bildbearbeitung

Möglicherweise kann die Kamera Bilder, die mit anderen Geräten erstellt wurden, nicht anzeigen oder bearbeiten. Wenn das Bild mit der Bildqualität »RAW+FINE« (44) gespeichert wurde, gelten die Bildbearbeitungsoptionen nur für die JPEG-Kopie (außer »Bildmontage« und »NEF-(RAW-)Verarbeitung«).



## 3 Wählen Sie die gewünschte Bildbearbeitungsfunktion aus.

Weitere Informationen finden Sie in dem Abschnitt über den gewählten Menüpunkt. Drücken Sie **MENU**, wenn Sie das Menü ohne die Erstellung einer bearbeiteten Kopie verlassen möchten.

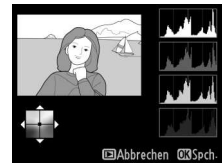

## 4 Erstellen Sie eine bearbeitete Kopie.

Drücken Sie **OK**, um eine bearbeitete Kopie zu erstellen. Außer auf der Bildinformationsseite »Nur Bild« (98) werden bearbeitete Kopien durch ein -Symbol gekennzeichnet.



### Bildbearbeitung während der Wiedergabe


Bearbeitete Kopien können auch während der Wiedergabe erstellt werden.



Zeigen Sie das Bild in der Einzelbildwiedergabe an und drücken Sie **OK**.



Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

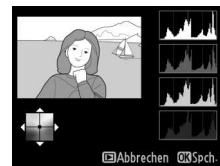

Bearbeitete Kopie erstellen.

## D-Lighting

MENU-Taste → Bildbearbeitungsmenü

Die D-Lighting-Funktion hellt Schattenbereiche auf und eignet sich ideal zur Optimierung unterbelichteter oder im Gegenlicht aufgenommener Bilder.




Vorher



Nachher

Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Ausmaß der Korrektur festzulegen. Das Vorschaubild zeigt die Wirkung der Bildbearbeitung. Drücken Sie , um das Foto zu kopieren.

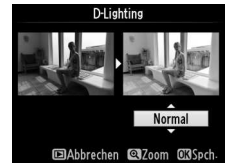

## Rote-Augen-Korrektur

MENU-Taste → Bildbearbeitungsmenü

Diese Funktion steht nur für Bilder zur Verfügung, die mit Blitz aufgenommen wurden, und korrigiert einen eventuell vorhandenen Rote-Augen-Effekt. Das für die Rote-Augen-Korrektur ausgewählte Foto kann in der Bearbeitungsanzeige vorab angeschaut werden. Bestätigen Sie die Wirkung der Rote-Augen-Korrektur und erstellen Sie eine Kopie, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Beachten Sie, dass die Rote-Augen-Korrektur nicht immer die erwarteten Ergebnisse erzielt und in sehr seltenen Fällen möglicherweise auf Bildbereiche angewendet wird, die keinen Rote-Augen-Effekt aufweisen. Prüfen Sie daher das Vorschaubild gründlich, bevor Sie fortfahren.

Vorgang	Anwendung	Beschreibung
Bild vergrößern		Drücken Sie die -Taste, um das Motiv zu vergrößern, bzw. die Taste  (?), um das Motiv zu verkleinern. Bei einer Ausschnittsvergrößerung können Sie den auf dem Monitor sichtbaren Ausschnitt mit dem Multifunktionswähler verschieben. Wenn Sie den Multifunktionswähler gedrückt halten, wird der sichtbare Ausschnitt schneller verschoben. Wenn die Zoomtasten oder der Multifunktionswähler gedrückt werden, wird ein Navigationsfenster angezeigt. Der derzeit auf dem Monitor sichtbare Bereich wird durch einen gelben Rahmen gekennzeichnet. Drücken Sie , um die Ausschnittsvergrößerung zu beenden.
Bild verkleinern	(?)	
Andere Bildbereiche anzeigen		
Ausschnittsvergrößerung beenden		
Erstellen einer Kopie		Wenn die Kamera im ausgewählten Bild rote Augen erkennt, wird eine Kopie erstellt, in der dieser Effekt verringert wird. Wenn die Kamera keine roten Augen erkennt, wird keine Bildkopie erstellt.



## Beschneiden

MENU-Taste → Bildbearbeitungsmenü

Mit dieser Funktion können Sie eine Ausschnittskopie erstellen. Das ausgewählte Foto wird mit dem gewählten Bildausschnitt in gelber Umrandung angezeigt. Erstellen Sie eine Ausschnittskopie, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.



Vorgang	Anwendung	Beschreibung
Größerer Bildausschnitt		Drücken Sie die -Taste, um einen größeren Bildausschnitt auszuwählen.
Kleinerer Bildausschnitt		Drücken Sie die Taste  (?), um einen kleineren Bildausschnitt auszuwählen.
Seitenverhältnis ändern		Drehen Sie das Einstellrad, um zwischen den Seitenverhältnissen 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 und 16 : 9 zu wechseln.
Bildausschnitt verschieben		Drücken Sie den Multifunktionswähler, um den Bildausschnitt zu verschieben.
Erstellen einer Kopie		Speichert den ausgewählten Bildausschnitt als separate Kopie.

### Beschneiden: Bildqualität und -größe

Kopien von NEF-(RAW-) oder NEF-(RAW-) + JPEG-Fotos haben die Bildqualität »JPEG Fine« ( 44). Ausschnittkopien von JPEG-Fotos übernehmen die Bildqualitätseinstellung des Originals. Die Größe der Kopie hängt von der Größe des gewählten Ausschnitts und vom Seitenverhältnis ab. Sie wird oben links in der Anzeige des beschrittenen Bildes angezeigt.



### Anzeige der Ausschnittskopien

Möglicherweise steht bei der Anzeige einer Ausschnittkopie die Wiedergabefunktion Ausschnittsvergrößerung nicht zur Verfügung.

## Monochrom


MENU-Taste → Bildbearbeitungsmenü

Mit dieser Funktion werden Farbbilder in monochrome Bilder umgewandelt. Es stehen die Effekte »Schwarz-Weiß«, »Sepia« und »Blauton« (blau getontes Schwarz-Weiß-Bild) zur Auswahl.



Bei der Auswahl von »Sepia« oder »Blauton« wird eine Vorschau des gewählten Bildes angezeigt. Mit ▲ können Sie die Farbsättigung erhöhen und mit ▼ vermindern. Drücken Sie , um eine monochrome Kopie zu erstellen.

Sättigung  
erhöhen



Sättigung  
verringern







Wählen Sie einen der folgenden Filtereffekte aus. Drücken Sie nach der Anpassung der Filtereffekte, wie unten beschrieben, , um das Foto zu kopieren.

Option	Beschreibung	
<b>Skylight</b>	Wie ein optischer Skylight-Filter reduziert diese Funktion die blauen Farbanteile im Bild. Eine Vorschau des Effekts wird, wie rechts abgebildet, auf dem Monitor angezeigt.	
<b>Warmer Farbton</b>	Simuliert den Effekt eines optischen Warmtonfilters und verschiebt die Farbtöne zu Rot hin (»wärmere« Anmutung). Eine Vorschau des Effekts wird auf dem Monitor angezeigt.	
<b>Rotverstärkung</b>	Verstärkt die roten (» <b>Rotverstärkung</b> «), grünen (» <b>Grünverstärkung</b> «) oder blauen (» <b>Blauverstärkung</b> «) Anteile im Bild. Drücken Sie ▲, um die Wirkung zu verstärken, und ▼, um sie zu verringern.	
<b>Grünverstärkung</b>		
<b>Blauverstärkung</b>		
<b>Sterneffekt</b>	Fügt Lichtquellen sternförmige Effekte hinzu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anzahl der Strahlen:</b> Wählen Sie vier, sechs oder acht.</li> <li>• <b>Filterstärke:</b> Wählen Sie die Helligkeit der betroffenen Lichtquellen.</li> <li>• <b>Winkel:</b> Wählen Sie den Winkel der Strahlen.</li> <li>• <b>Länge der Strahlen:</b> Wählen Sie die Länge der Strahlen.</li> <li>• <b>Bestätigen:</b> Vorschau der Filtereffekte wie rechts dargestellt. Drücken Sie , um die Kopie in der Einzelbildwiedergabe vorab anzuzeigen.</li> <li>• <b>Speichern:</b> Erstellen Sie eine bearbeitete Kopie.</li> </ul>	
<b>Weichzeichnung</b>	Erzeugt einen Weichzeichnereffekt. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Filterstärke zu wählen.	



Verschieben Sie den Farbabgleich mit dem Multifunktionswähler (siehe Abbildung unten). Die Wirkung wird auf dem Monitor zusammen mit den roten, grünen und blauen Histogrammen ( 99) wiedergegeben, die die Farbtonverteilung in der Kopie anzeigen.

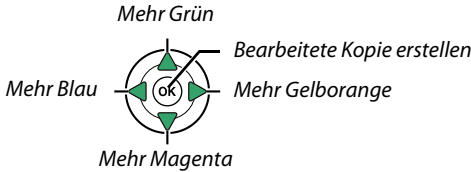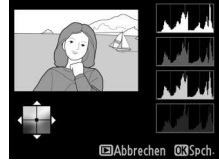

## **Ausschnittsvergrößerung**

Drücken Sie die -Taste, um in das Bild auf dem Monitor hineinzuzoomen. Das Histogramm wird aktualisiert, um nur die Daten für den Teil des im Monitor angezeigten Bildes anzuzeigen. Drücken Sie bei vergrößertem Bild die Taste (), um zwischen dem Farbabgleich und der Ausschnittsvergrößerung hin und her zu schalten. In der Ausschnittsvergrößerung können Sie mit den Tasten und (?) ein- und auszuzoomen und den Ausschnitt mit dem Multifunktionswähler verschieben.



Mit der Bildmontage werden zwei bestehende NEF-(RAW-)Fotos zu einem einzigen Bild kombiniert, das zusätzlich zu den beiden Originalen gespeichert wird. Die Ergebnisse, die die RAW-Daten des Kamera-Bildsensors verwenden, sind sichtbar besser als Bildmontagen, die mithilfe einer Bildbearbeitungssoftware erstellt wurden. Das neue Bild wird mit den aktuellen Einstellungen zur Bildqualität und -größe gespeichert. Stellen Sie die Bildqualität und -größe vor dem Erstellen einer Bildmontage ein (☐ 44, 46; alle Optionen stehen zur Verfügung). Um eine NEF-(RAW-)Kopie zu erstellen, wählen Sie die Bildqualität »NEF (RAW)«.



## 1 Wählen Sie »Bildmontage«.

Markieren Sie im Bildbearbeitungsmenü die Funktion »Bildmontage« und drücken Sie ►.



Der rechts abgebildete Dialog wird angezeigt, »Bild 1« ist dabei markiert. Drücken Sie , um eine Liste mit NEF-(RAW-)Bildern anzuzeigen, die mit dieser Kamera aufgenommen wurden.



## 2 Wählen Sie das erste Bild aus.

Markieren Sie das erste Foto für die Bildmontage mit dem Multifunktionswähler. Halten Sie die -Taste gedrückt, um das markierte Foto in der Einzelbildwiedergabe anzuzeigen. Drücken Sie , um das markierte Foto auszuwählen, und kehren Sie anschließend zur Vorschauanzeige zurück.




### 3 Wählen Sie das zweite Bild aus.

Das ausgewählte Bild wird als »Bild 1« angezeigt. Markieren Sie »Bild 2« und drücken Sie **OK**, wählen Sie anschließend das zweite Foto wie in Schritt 2 beschrieben aus.


### 4 Wählen Sie einen Wert für die Belichtungsanpassung.

Markieren Sie »Bild 1« oder »Bild 2« und optimieren Sie die Belichtung für die Bildmontage, indem Sie **▲** oder **▼** drücken, um einen Anpassungswert zwischen 0,1 und 2,0 auszuwählen. Wiederholen Sie dies für das zweite Bild. Der Standardwert ist 1,0; wählen Sie 0,5, um die Belichtungsanpassung zu halbieren und 2,0, um sie zu verdoppeln. Die Wirkung der Belichtungsanpassung kann im Bereich »Vorsch.« beurteilt werden.

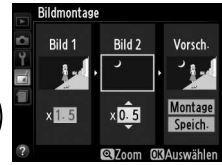

### 5 Zeigen Sie eine Vorschau der Bildmontage an.

Drücken Sie **◀** oder **▶**, um den Cursor in den Bereich »Vorsch.« zu bringen und drücken Sie anschließend **▲** oder **▼**, um »Montage« zu markieren. Drücken Sie **OK**, um, wie rechts dargestellt, eine Vorschau der Bildmontage anzuzeigen (wenn Sie die Montage ohne Vorschau speichern möchten, wählen Sie »Speich.«). Um zu Schritt 4 zurückzukehren und neue Fotos auszuwählen oder die Belichtungsanpassung neu anzupassen, drücken Sie **Q** (?).

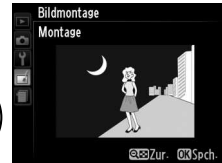

### 6 Speichern Sie die Überlagerung.

Drücken Sie in der Vorschauansicht **OK**, um die Bildmontage zu speichern. Nach dem Erstellen einer Montage zeigt die Kamera das neue Bild im Monitor als Einzelbild an.



#### **✓ Bildmontage**

Die Montage weist die gleichen Bildinformationen (einschl. Aufnahmedatum, Belichtungsmessung, Belichtungszeit, Blende, Aufnahmemodus, Belichtungskorrektur, Brennweite und Bildausrichtung) und Werte für Weißabgleich und Picture Control auf, wie das unter **Bild 1** ausgewählte Bild.

So erstellen Sie JPEG-Dateien aus NEF-(RAW)-Fotos.

## 1 Wählen Sie »NEF- (RAW-) Verarbeitung«.

Markieren Sie »NEF-(RAW-)Verarbeitung« im Bildbearbeitungsmenü und drücken Sie **▶**, um einen Dialog zur Bildauswahl anzuzeigen. Hier werden nur NEF-(RAW)-Bilder angezeigt, die mit dieser Kamera aufgenommen wurden.




## 2 Wählen Sie ein Foto aus.

Markieren Sie ein Foto mit dem Multifunktionswähler (um das markierte Bild als Einzelbild anzuschauen, halten Sie die **Q**-Taste gedrückt). Drücken Sie **OK**, um das markierte Foto auszuwählen, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.




## 3 Anpassen der Einstellungen für die »NEF-(RAW-)Verarbeitung«.

Passen Sie die unten aufgeführten Einstellungen an. Beachten Sie, dass der Weißabgleich nicht für Bilder zur Verfügung steht, die mit der Bildmontage erstellt wurden, und dass die Belichtungskorrektur nur auf Werte zwischen -2 und +2 LW eingestellt werden kann.

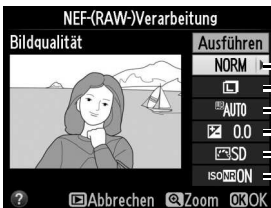

- Bildqualität (☐ 44)
- Bildgröße (☐ 46)
- Weißabgleich (☐ 69)
- Belichtungskorrektur (☐ 63)
- Picture Control (☐ 76)
- Rauschunterdrück. bei ISO+ (☐ 131)

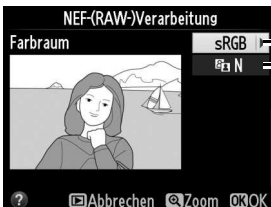

- Farbraum (☐ 130)
- D-Lighting (☐ 151)

## 4 Kopieren Sie das Foto.

Markieren Sie »Ausführen« und drücken Sie **OK**, um eine JPEG-Kopie des gewählten Fotos zu erstellen. Das Bildergebnis wird auf dem Monitor in der Einzelbildansicht angezeigt. Wenn Sie das Bild doch nicht kopieren möchten, drücken Sie die **MENU**-Taste.



Erstellen Sie verkleinerte Kopien ausgewählter Fotos.

## 1 Wählen Sie »Verkleinern«.

Wenn Sie ausgewählte Bilder verkleinern möchten, drücken Sie MENU, um die Menüs anzuzeigen und wählen Sie im Bildbearbeitungsmenü »Verkleinern«.




## 2 Wählen Sie eine Größe aus.

Markieren Sie »Größe wählen« und drücken Sie ►.



Die rechts abgebildeten Optionen werden angezeigt; markieren Sie eine Option und drücken Sie OK.

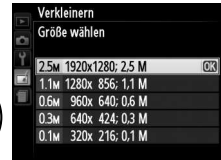

## 3 Wählen Sie Bilder aus.

Markieren Sie »Bild auswählen« und drücken Sie ►.




Markieren Sie mit dem Multifunktionswähler Bilder und drücken Sie die Taste (?), um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben (halten Sie die -Taste gedrückt, um das markierte Bild als Einzelbild anzuzeigen). Ausgewählte Bilder sind durch das -Symbol markiert. Drücken Sie OK, wenn Sie mit der Auswahl fertig sind.



## 4 Speichern Sie die verkleinerten Kopien.

Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet. Markieren Sie »Ja« und drücken Sie OK, um die verkleinerten Kopien zu speichern.

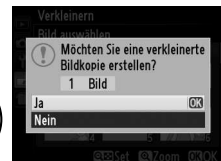

### **Anzeigen der verkleinerten Kopien**

Die Ausschnittsvergrößerung steht bei der Anzeige verkleinerter Kopien möglicherweise nicht zur Verfügung.

### **Bildqualität**


Kopien von NEF-(RAW-) oder NEF-(RAW-) + JPEG-Fotos haben die Bildqualität »JPEG Fine« (☐ 44). Kopien von JPEG-Fotos übernehmen die Bildqualitätseinstellung des Originals.

## Schnelle Bearbeitung

MENU-Taste →  *Bildbearbeitungsmenü*

Erstellt Kopien mit mehr Farbsättigung und Kontrast. D-Lighting wird bei Bedarf angewandt, um unterbelichtete oder im Gegenlicht aufgenommene Motive aufzuhellen.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Ausmaß der Korrektur festzulegen. Das Vorschaubild zeigt die Wirkung der Bildbearbeitung. Drücken Sie Ⓚ, um das Foto zu kopieren.

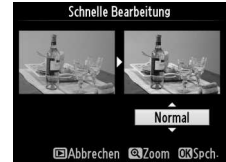

## Ausrichten

MENU-Taste →  *Bildbearbeitungsmenü*


Erstellt eine gerade ausgerichtete Kopie des ausgewählten Bildes. Drücken Sie ►, um das Bild im Uhrzeigersinn um bis zu fünf Grad in Schritten von ca. 0,25 Grad zu drehen. Mit ◀ drehen Sie das Bild gegen den Uhrzeigersinn (die Wirkung kann in der Bearbeitungsanzeige vorab angezeigt werden; beachten Sie, dass die Ränder des Bildes beschnitten werden, um eine rechteckige Kopie zu erhalten). Drücken Sie Ⓚ, um das Foto zu kopieren, oder drücken Sie □, um zur Wiedergabe zurückzukehren, ohne eine Kopie zu erstellen.



## Verzeichnungskorrektur

MENU-Taste →  *Bildbearbeitungsmenü*

Erstellen Sie Kopien mit verminderter peripherer Verzeichnung. Wählen Sie »**Automatisch**«, um die Verzeichnung automatisch durch die Kamera korrigieren zu lassen und anschließend mit dem Multifunktionswähler Feinjustierungen vorzunehmen. Wählen Sie »**Manuell**«, um die Verzeichnung von Hand zu vermindern (beachten Sie, dass »**Automatisch**« nicht zur Verfügung steht, wenn das Foto mit der Auto-Verzeichnungskorrektur aufgenommen wurde, siehe Seite 130). Drücken Sie ►, um die tonnenförmige Verzeichnung zu reduzieren, und ◀, um die kissenförmige Verzeichnung zu reduzieren (die Wirkung kann in der Bearbeitungsanzeige vorab angezeigt werden; beachten Sie, dass eine stärkere Verzeichnungskorrektur dazu führt, dass mehr von den Rändern abgeschnitten wird). Drücken Sie Ⓚ, um das Foto zu kopieren, oder drücken Sie □, um zur Wiedergabe zurückzukehren, ohne eine Kopie zu erstellen.

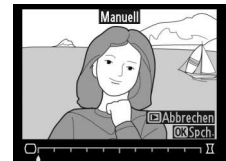

### **Automatisch**


Die Option »**Automatisch**« kann nur bei Bildern angewandt werden, die mit Objektiven vom Typ G und D aufgenommen wurden (PC-, Fisheye- und einige andere Objektive sind ausgeschlossen). Bei anderen Objektiven kann nicht für die Ergebnisse garantiert werden.



## Fisheye

MENU-Taste →  Bildbearbeitungsmenü


Erstellen Sie Kopien, die so aussehen, als wären sie mit einem Fisheye-Objektiv aufgenommen worden. Drücken Sie ►, um den Effekt zu vergrößern (dadurch wird auch der abgeschnittene Randbereich größer), und ◀, um ihn zu verringern. Das Vorschaubild zeigt die Wirkung der Bildbearbeitung. Drücken Sie Ⓞ, um das Foto als Kopie zu speichern, oder drücken Sie ▶, um zur Wiedergabe zurückzukehren, ohne eine Kopie zu erstellen.

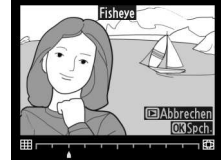


## Farbkontur

MENU-Taste →  Bildbearbeitungsmenü

Erstellen Sie eine Umrisszeichnung aus einem Foto als Vorlage für ein Gemälde. Das Vorschaubild zeigt die Wirkung der Bildbearbeitung. Drücken Sie Ⓞ, um das Foto zu kopieren.

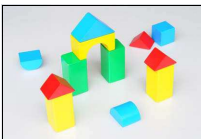

Vorher

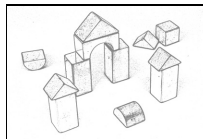

Nachher





## Farbzeichnung

MENU-Taste →  Bildbearbeitungsmenü

Erstellen Sie eine Kopie eines Fotos, die so aussieht wie eine Buntstiftzeichnung. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option »Farbsättigung« oder »Konturen« zu markieren, und drücken Sie ◀ oder ▶, um die Änderungen vorzunehmen. Die Farbsättigung kann gesteigert werden, um die Farben gesättigter erscheinen zu lassen. Sie kann vermindert werden, um einen ausgewaschenen, monochromen Effekt zu erzielen. Die Konturen lassen sich dicker oder dünner machen. Dickere Konturen lassen die Farben gesättigter erscheinen. Die Ergebnisse können in der Bearbeitungsanzeige vorab angeschaut werden. Drücken Sie Ⓞ, um das Foto zu kopieren, oder drücken Sie ▶, um zur Wiedergabe zurückzukehren, ohne eine Kopie zu erstellen.





Erstellen Sie Bildkopien, bei denen der Effekt der stürzenden Linien reduziert ist, die entstehen, wenn ein großes Objekt von unten fotografiert wird. Richten Sie die Perspektive mit dem Multifunktionswähler aus (beachten Sie, dass eine stärkere Perspektivkorrektur dazu führt, dass größere Randbereiche abgeschnitten werden). Die Ergebnisse können in der Bearbeitungsanzeige vorab angeschaut werden. Drücken Sie , um das Foto zu kopieren, oder drücken Sie , um zur Wiedergabe zurückzukehren, ohne eine Kopie zu erstellen.



*Vorher*




*Nachher*




Erstellen Sie eine Bildkopie, die wie ein Foto von einem Diorama aussieht. Funktioniert am besten bei Fotos, die von einem hoch gelegenen Standpunkt gemacht wurden. Der Bereich, der sich in der Kopie im Schärfebereich befindet, ist durch einen gelben Rahmen gekennzeichnet.

Vorgang	Taste	Beschreibung
Ausrichtung wählen		Drücken Sie  (?), um die Ausrichtung des Bereichs zu wählen, der scharf abgebildet sein soll.
Auswahl des Schärfebereichs		Wenn der betroffene Bereich im Querformat angezeigt wird, drücken Sie  oder , um den Bildausschnitt zu positionieren, der den Bereich der Kopie anzeigt, der sich im Schärfebereich befindet.
		Wenn der betroffene Bereich im Hochformat angezeigt wird, drücken Sie  oder , um den Bildausschnitt zu positionieren, der den Bereich der Kopie anzeigt, der sich im Schärfebereich befindet.
Größe wählen		Drücken Sie  oder , um die Höhe zu wählen, wenn der betroffene Bereich im Querformat angezeigt wird.
		Drücken Sie  oder , um die Breite zu wählen, wenn der betroffene Bereich im Hochformat angezeigt wird.
Vorschau		Vorschau der Kopie
Abbrechen		Sie kehren zur Einzelbildwiedergabe zurück, ohne eine Kopie zu erstellen.
Erstellen einer Kopie		Erstellt eine Kopie.

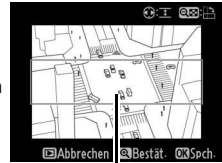

Schärfebereich

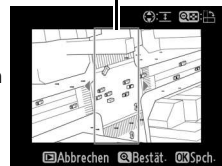

Erstellen Sie eine Bildkopie, bei der nur ausgewählte Farbtöne farbig dargestellt werden.

## 1 Wählen Sie »Selektive Farbe«.

Markieren Sie im Bildbearbeitungsmenü »**Selektive Farbe**« und drücken Sie **▶**, um einen Dialog für die Bildauswahl anzuzeigen.




## 2 Wählen Sie ein Foto aus.

Markieren Sie ein Foto (um das markierte Foto in der Einzelbildansicht anzuzeigen, halten Sie die **Q**-Taste gedrückt). Drücken Sie **OK**, um das markierte Foto auszuwählen, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



## 3 Wählen Sie eine Farbe aus.

Bewegen Sie den Cursor mit dem Multifunktionswähler über ein Objekt und drücken Sie **AF-L** (**OK**), um die Farbe des Objekts für die endgültige Kopie auszuwählen (die Kamera hat u. U. Schwierigkeiten, nicht gesättigte Farben zu erkennen; wählen Sie daher eine gesättigte Farbe). Drücken Sie **Q**, um das Bild für eine genaue Farbauswahl zu vergrößern. Drücken Sie **Q** (?), um die Ansicht zu verkleinern.

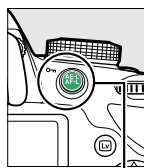

AF-L (**OK**)-Taste

Ausgewählte Farbe



## 4 Markieren Sie den Farbbereich.

Drehen Sie das Einstellrad, um den Farbbereich für die gewählte Farbe zu markieren.



Farbbereich





## 5 Wählen Sie den Farbbereich aus.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Bereich ähnlicher Farbtöne zu vergrößern oder zu verkleinern, um diesen im endgültigen Foto oder Film mit einzubeziehen. Wählen Sie einen Wert zwischen 1 und 7; beachten Sie, dass höhere Werte möglicherweise Farbtöne anderer Farben mit einschließen. Das Vorschaubild zeigt die Wirkung der Bildbearbeitung.




## 6 Wählen Sie zusätzliche Farben aus.

Um zusätzliche Farben auszuwählen, drehen Sie das Einstellrad, um ein weiteres der drei Farbkästchen oben in der Anzeige zu markieren, und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um eine andere Farbe auszuwählen. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf für eine dritte Farbe. Drücken Sie , um die Auswahl für die markierte Farbe aufzuheben (Halten Sie  gedrückt, um alle Farben zu verwerfen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage; wählen Sie »Ja« aus).



## 7 Speichern Sie die bearbeitete Kopie.


Drücken Sie , um das Foto zu kopieren.



## Bilder vergleichen

Mit dieser Funktion können Sie bearbeitete Bildkopien mit ihren Originalen vergleichen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die **OK**-Taste während der Einzelbildwiedergabe einer Kopie oder eines Originals gedrückt wird, um das Bildbearbeitungsmenü anzuzeigen.

### 1 Wählen Sie ein Bild aus.

Wählen Sie eine bearbeitete Bildkopie (durch das -Symbol gekennzeichnet) oder ein Foto aus, das in der Einzelbildwiedergabe bearbeitet wurde, und drücken Sie **OK**.



### 2 Wählen Sie »Bilder vergleichen«.


Markieren Sie im Bildbearbeitungsmenü die Funktion »**Bilder vergleichen**« und drücken Sie **OK**.



### 3 Vergleichen Sie die Kopie mit dem Original.

Das Original wird links und die bearbeitete Kopie rechts angezeigt. Die Bildbearbeitungsfunktionen, mit denen die Kopie erstellt wurde, werden am oberen Rand des Monitors aufgeführt. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um zwischen dem Original und der bearbeiteten Kopie umzuschalten. Halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, um das markierte Bild in der Einzelbilddarstellung anzuzeigen. Wenn die Kopie mit der Funktion »**Bildmontage**« erstellt wurde, drücken Sie **▲** oder **▼**, um das andere Originalbild anzuzeigen. Wenn vom aktuellen Originalbild mehrere Kopien existieren, drücken Sie **▲** oder **▼**, um die anderen Kopien anzuzeigen. Drücken Sie die **▶**-Taste, um zum Wiedergabemodus zurückzukehren, oder drücken Sie **OK**, um das markierte Bild in der Wiedergabe anzuzeigen.

*Bildbearbeitungsfunktion, mit der die Kopie erstellt wurde*

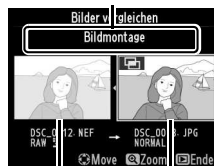


*Originalbild Bearbeitete Kopie*


#### **Bilder vergleichen**

Das Ursprungsbild wird nicht angezeigt, wenn die Kopie von einem inzwischen gelöschten oder einem zum Zeitpunkt des Kopierens geschützten Foto erstellt wurde (105).



# Letzte Einstellungen

Um das Menü »Letzte Einstellungen« anzuzeigen, drücken Sie **MENU** und wählen Sie die Registerkarte  (»Letzte Einstellungen«).

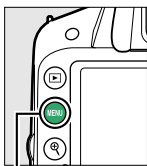



MENU-Taste



Das Menü »Letzte Einstellungen« listet die zwanzig zuletzt benutzten Einstellungen auf. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine Option zu markieren, und drücken Sie **▶**, um sie auszuwählen.



## Entfernen von Optionen aus dem Menü »Letzte Einstellungen«

Ein Menüpunkt, der im Menü »Letzte Einstellungen« markiert ist, kann durch Drücken der -Taste gelöscht werden. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage; drücken Sie  erneut, um die gewählte Option zu löschen.





# Technische Hinweise

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über geeignetes Zubehör, das Reinigen und Aufbewahren der Kamera und über den Umgang mit Fehlermeldungen oder bei Problemen beim Einsatz der Kamera.

## Geeignete Objektive

### Geeignete Objektive mit CPU

Diese Kamera unterstützt die Autofokus-Funktion nur mit AF-S- und AF-I-Objektiven mit CPU. Der Name eines AF-S-Objektivs fängt mit **AF-S** an, der Name eines AF-I-Objektivs mit **AF-I**. Bei anderen Autofokus-Objektiven (AF) wird die Autofokus-Funktion nicht unterstützt. Die folgende Tabelle führt die Funktionen auf, die mit geeigneten Objektiven bei der Sucherfotografie verfügbar sind:

Objektiv/Zubehör	Kameraeinstellung		Fokus		Belichtungssteuerung		Belichtungsmessung	
	AF	MF (Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe)	MF	M	Andere Belichtungssteuerungen	☐		☐ ☐
						3D	Farbe	
AF-S, AF-I NIKKOR <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>2</sup>
Andere G- und D-NIKKOR-Objektive <sup>1</sup>	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>2</sup>
PC-E-NIKKOR-Serie	—	✓ <sup>3</sup>	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	—	✓ <sup>2,3</sup>
PC Micro 85 mm 1:2,8 D <sup>4</sup>	—	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	—	✓	—	✓ <sup>2,3</sup>
AF-S-/AF-I-Telekonverter <sup>5</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓	✓	✓	✓	—	✓ <sup>2</sup>
Andere AF-NIKKOR-Objektive (mit Ausnahme von Objektiven für die F3AF)	—	✓ <sup>7</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓ <sup>2</sup>
AI-P-NIKKOR-Objektive	—	✓ <sup>8</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓ <sup>2</sup>

- 1 Verwenden Sie AF-S- oder AF-I-Objektive, um das Bestmögliche aus Ihrer Kamera herauszuholen. Bei VR-Objektiven wird der Bildstabilisator (Vibration Reduction) unterstützt.
- 2 Spotmessung im aktiven Fokussmessfeld (☐ 60).
- 3 Kann nicht mit Shift oder Tilt verwendet werden.
- 4 Die Belichtungsmessung und die Blitzsteuerung der Kamera liefern möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse, wenn das Objektiv verstellt (Shift oder Tilt) ist oder wenn eine andere als die größtmögliche Blendenöffnung verwendet wird.
- 5 AF-S- oder AF-I-Objektiv erforderlich.
- 6 Mit effektiver Mindestlichtstärke von 1:5,6.
- 7 Wenn mit den Objektiven AF 80–200 mm 1:2,8, AF 35–70 mm 1:2,8, AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 (neuere Ausführung) oder dem AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 bei der Naheinstellgrenze ganz herangezoomt wird, kann der Schärfenindikator erscheinen, obwohl das Bild auf der Suchereinstellscheibe im Sucher nicht im Fokus ist. Stellen Sie den Fokus manuell ein, bis das Bild im Sucher scharf ist.
- 8 Mit einer Mindestlichtstärke von 1:5,6.

#### ✓ IX-NIKKOR-Objektive

IX-NIKKOR-Objektive können nicht verwendet werden.

#### ✓ Blendenwert des Objektivs


Der im Namen eines Objektivs angegebene Blendenwert gibt die größtmögliche Blendenöffnung (Lichtstärke) an.



 **Erkennen von Objektiven mit CPU und G- und D-NIKKOR-Objektiven**


Objekte mit CPU erkennen Sie an den CPU-Kontakten, G- und D-NIKKOR-Objektive am Buchstaben auf dem Objektivtubus. G-NIKKOR-Objektive verfügen nicht über einen Blendenring.

*CPU-Kontakte*

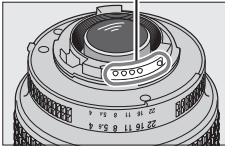


*Objektiv mit CPU*

*Blendenring*

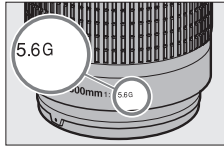

*G-NIKKOR*

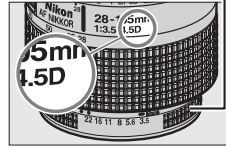




*D-NIKKOR*





# Geeignete Objektive ohne CPU

Objektive ohne CPU können nur benutzt werden, wenn die Kamera mit der manuellen Belichtungssteuerung (M) verwendet wird. Wenn Sie eine andere Belichtungssteuerung auswählen, wird der Auslöser gesperrt. Die Blende muss mit dem Blendenring des Objektivs von Hand eingestellt werden, und das Belichtungsmesssystem der Kamera, die i-TTL-Blitzsteuerung und andere Funktionen, die ein Objektiv mit CPU erfordern, können nicht benutzt werden. Einige Objektive ohne CPU können nicht benutzt werden; siehe unter »Ungeeignetes Zubehör und Objektive ohne CPU« unten.

Objektiv/Zubehör	Kameraeinstellung		Fokus			Belichtungssteuerung		Belichtungsmessung
	AF	MF (Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe)	MF	M	Andere Belichtungssteuerungen		 ,  , 	
AI-NIKKOR-Objektive, auf AI umgerüstete NIKKOR-Objektive, NIKKOR- oder Nikon-Objektive der E-Reihe	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	—	—	
Medical NIKKOR 120 mm 1:4	—	✓	✓	✓ <sup>2,3</sup>	—	—	—	
Reflex-NIKKOR	—	—	✓	✓ <sup>2</sup>	—	—	—	
PC-NIKKOR	—	✓ <sup>4</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	—	—	
AI-Telekonverter	—	✓ <sup>5</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	—	—	
Balgengerät PB-6 <sup>6</sup>	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	—	—	
Automatik-Zwischenringe (PK 11A, 12 oder 13; PN-11)	—	✓ <sup>1</sup>	✓	✓ <sup>2</sup>	—	—	—	

1 Mit einer Mindestlichtstärke von 1:5,6.

2 Die Belichtungsskala kann nicht verwendet werden.

3 Steht bei Verschlusszeiten zur Verfügung, die mindestens eine Stufe länger sind als die Blitzsynchronisationszeit.

4 Kann nicht mit Shift oder Tilt verwendet werden.

5 Mit effektiver Mindestlichtstärke von 1:5,6.

6 Vertikal anbringen (kann nach dem Anbringen auch horizontal benutzt werden).

## Inkompatibles Zubehör und inkompatible Objektive ohne CPU

Folgendes Zubehör und folgende Objektive ohne CPU können NICHT mit der D3200 verwendet werden:

- AF-Telekonverter TC-16AS
- Objektive, die nicht auf AI umgebaut wurden
- Objektive mit Einstellstutzen AU-1 (400 mm 1:4,5, 600 mm 1:5,6, 800 mm 1:8, 1200 mm 1:11)
- Fisheye-Objektive (6 mm 1:5,6; 7,5 mm 1:5,6; 8 mm 1:8; OP 10 mm 1:5,6)
- 2,1 cm 1:4
- Erweiterungsring K2
- 180–600 mm 1:8 ED (Seriennummern 174041–174180)
- 360–1200 mm 1:11 ED (Seriennummern 174031–174127)
- 200–600 mm 1:9,5 (Seriennummern 280001–300490)
- AF-Objektive für die F3AF (AF 80 mm 1:2,8; AF 200 mm 1:3,5 ED; AF-Telekonverter TC-16)
- PC 28 mm 1:4 (Seriennummer 180900 oder kleiner)
- PC 35 mm 1:2,8 (Seriennummern 851001–906200)
- PC-NIKKOR 35 mm 1:3,5 (altes Modell)
- Reflex-NIKKOR 1000 mm 1:6,3 (altes Modell)
- Reflex-NIKKOR 1000 mm 1:11 (Seriennummern 142361–143000)
- Reflex-NIKKOR 2000 mm 1:11 (Seriennummern 200111–200310)



### Hinweise zum integrierten Blitzgerät

Das integrierte Blitzgerät kann mit Objektiven mit Brennweiten von 18–300 mm benutzt werden. Trotzdem kann in einigen Fällen das Blitzgerät nicht in der Lage sein, das Motiv vollständig auszuleuchten, abhängig von der Entfernung und Brennweite. Dies ist auf den Schattenwurf des Objektivs zurückzuführen. Objektive, die die Sicht einer fotografierten Person auf die Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts behindern, können die Reduzierung des Rote-Augen-Effekts beeinträchtigen. Nehmen Sie die Gegenlichtblende ab, um einen Schattenwurf zu verhindern. Unterschreiten Sie beim Blitzen nicht den Mindestabstand von 0,6 m. Die Verwendung im Makrobereich von Makro-Zoomobjektiven ist nicht möglich. Bitte beachten Sie bei folgenden Objektiven, dass das Motiv möglicherweise nicht vollständig ausgeleuchtet wird, wenn eine bestimmte Mindestentfernung unterschritten wird:

Objektiv	Zoomposition	Mindestentfernung ohne Vignettierung
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm 1:3,5–4,5G ED	24 mm	2,5 m
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm 1:4G IF-ED	24 mm	1,0 m
AF-S NIKKOR 16–35 mm 1:4G ED VR	35 mm	1,0 m
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm 1:3,5–5,6G ED VR	24–85 mm	Keine Vignettierung
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm 1:2,8D IF-ED	28 mm	1,0 m
	35 mm	Keine Vignettierung
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm 1:2,8G IF-ED	28 mm	1,5 m
	35 mm	1,0 m
	45–55 mm	Keine Vignettierung
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm 1:3,5–4,5D IF-ED	24 mm	1,0 m
	28–35 mm	Keine Vignettierung
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm 1:3,5–4,5G IF-ED	18 mm	1,0 m
	24–70 mm	Keine Vignettierung
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm 1:3,5–5,6G ED VR	18 mm	3,0 m
	24 mm	1,0 m
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm 1:3,5–5,6G IF-ED	18 mm	2,0 m
	24–135 mm	Keine Vignettierung
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm 1:3,5–5,6G IF-ED,	24 mm	1,0 m
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm 1:3,5–5,6G ED VR II	35–200 mm	Keine Vignettierung
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm 1:2,8D IF	24 mm	2,5 m
	28 mm	1,0 m
	35 mm	Keine Vignettierung
AF-S NIKKOR 24 mm 1:1,4G ED	24 mm	1,0 m
AF-S NIKKOR 24–70 mm 1:2,8 G ED	35 mm	1,5 m
	50–70 mm	Keine Vignettierung
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm 1:3,5–5,6G IF-ED	24 mm	1,0 m
	28–120 mm	Keine Vignettierung
AF-S NIKKOR 24–120 mm 1:4G ED VR	24 mm	1,5 m
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm 1:2,8D IF-ED	35 mm	1,5 m
	50–70 mm	Keine Vignettierung
AF-S NIKKOR 28–300 mm 1:3,5–5,6G ED VR	28 mm	1,5 m
	35 mm	1,0 m



Objektiv	Zoomposition	Mindestentfernung ohne Vignettierung
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm 1:4G IF-ED	250 mm	2,5 m
	350 mm	2,0 m
	200 mm	5,0 m
AF-S NIKKOR 200–400 mm 1:4G ED VR II	250 mm	3,0 m
	300 mm	2,5 m
	350–400 mm	Keine Vignettierung
PC-E NIKKOR 24 mm 1:3,5D ED*	24 mm	3,0 m

\* Wenn nicht in Shift- oder Tilt-Stellung

Bei Verwendung des AF-S-NIKKOR 14–24 mm 1:2,8 G ED wird das Motiv vom integrierten Blitzgerät bei jeder Entfernung nicht vollständig ausgeleuchtet.

### ✓ AF-Hilfslicht

Das AF-Hilfslicht steht bei folgenden Objektiven nicht zur Verfügung:


- AF-S NIKKOR 14–24 mm 1:2,8 G ED
- AF-S NIKKOR 28–300 mm 1:3,5–5,6G ED VR
- AF-S DX NIKKOR 55–300 mm 1:4,5–5,6G ED VR
- AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm 1:2,8G IF-ED
- AF-S NIKKOR 70–200 mm 1:2,8 G ED VR II
- AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm 1:2,8D IF-ED
- AF-S VR Nikkor 200 mm 1:2G IF-ED
- AF-S NIKKOR 200 mm 1:2G ED VR II
- AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm 1:4G IF-ED
- AF-S NIKKOR 200–400 mm 1:4G ED VR II

Bei Entfernungen von unter 1 m können folgende Objektive möglicherweise das AF-Hilfslicht verdecken und den Autofokus bei schwacher Beleuchtung beeinträchtigen:

- AF-S NIKKOR 16–35 mm 1:4G ED VR
- AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm 1:2,8D IF-ED
- AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm 1:2,8G IF-ED
- AF-S DX NIKKOR 18–105 mm 1:3,5–5,6G ED VR
- AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm 1:3,5–5,6G IF-ED
- AF-S DX NIKKOR 18–200 mm 1:3,5–5,6G ED VR II
- AF-S NIKKOR 24–70 mm 1:2,8 G ED
- AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm 1:3,5–5,6G IF-ED
- AF-S NIKKOR 24–120 mm 1:4G ED VR
- AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm 1:2,8D IF-ED
- AF-S NIKKOR 35 mm 1:1,4G
- AF-S NIKKOR 85 mm 1:1,4G
- AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm 1:2,8G IF-ED

### ✓ Berechnung des Bildwinkels


Die belichtete Fläche ist bei einer Kleinbildkamera  $36 \times 24$  mm groß. Im Vergleich dazu ist die belichtete Fläche bei der D3200  $23,2 \times 15,4$  mm groß, was bedeutet, dass der Bildwinkel einer Kleinbildkamera etwa der 1,5-fache von der D3200 ist. Die ungefähre Brennweite von Objektiven für die D3200 kann in den entsprechenden kleinbildäquivalenten Wert durch Multiplizieren der Brennweite des Objektivs mit ca. 1,5 umgerechnet werden.

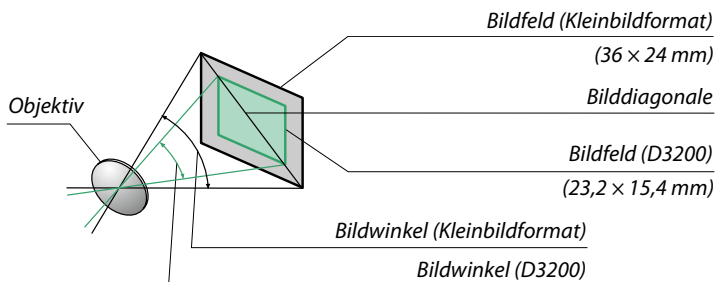

# Optionale Blitzgeräte (Speedlights)


Die Kamera unterstützt das Nikon Creative Lighting System (CLS) und ermöglicht die Verwendung CLS-kompatibler Blitzgeräte. Die optionalen Blitzgeräte können, wie unten beschrieben, direkt in den Zubehörschuh der Kamera eingeschoben werden. Der Zubehörschuh ist mit einem Sicherungspassloch für Blitzgeräte mit einem Sicherungsstift ausgestattet.

## 1 Nehmen Sie die Abdeckung des Zubehörschuhs ab.

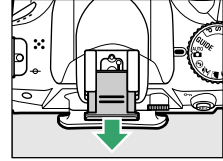

## 2 Schieben Sie das Blitzgerät in den Zubehörschuh ein.

Einzelheiten dazu finden Sie im Handbuch des Blitzgeräts. Das integrierte Blitzgerät wird nicht ausgelöst, wenn ein optionales Blitzgerät aufgesetzt ist.

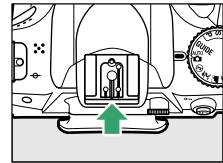

### **Der Blitzanschlussadapter AS-15**

Wenn der Blitzanschlussadapter AS-15 (separat erhältlich) in den Zubehörschuh der Kamera eingeschoben wird, kann Blitzzubehör über ein Synchronkabel angeschlossen werden.

### **Verwenden Sie nur Original-Nikon-Blitzzubehör**

Verwenden Sie nur Nikon-Blitzgeräte. Wenn eine negative Spannung oder eine Spannung von mehr als 250 V am Zubehörschuh anliegt, kann dies nicht nur zu Funktionsstörungen, sondern auch zu einer Beschädigung der Elektronik der Kamera oder des Blitzgeräts führen. Wenn Sie ein Nikon-Blitzgerät verwenden möchten, das hier nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie bitte zuvor den Nikon-Kundendienst.


# Das Nikon Creative Lighting System (CLS)

Das Nikon Creative Lighting System (CLS) verbessert die Kommunikation zwischen der Kamera und kompatiblen Blitzgeräten und ermöglicht so bessere Blitzaufnahmen.

## ■ ■ CLS-kompatible Blitzgeräte

Folgende CLS-kompatible Blitzgeräte können an der Kamera verwendet werden:

Merkmal		Blitzgerät						
		SB-910 <sup>1</sup>	SB-900 <sup>1</sup>	SB-800	SB-700 <sup>1</sup>	SB-600	SB-400 <sup>2</sup>	SB-R200 <sup>3</sup>
Leitzahl <sup>4</sup>	ISO 100	34	34	38	28	30	21	10
	ISO 200	48	48	53	39	42	30	14

1 Wenn ein FarbfILTER auf das SB-910, SB-900 oder SB-700 gesetzt wurde und »AUTO« oder  (Blitzlicht) für den Weißabgleich ausgewählt wurde, erkennt die Kamera den Filter automatisch und passt den Weißabgleich entsprechend an.

2 Die kabellose Blitzbelichtungssteuerung steht beim SB-400 nicht zur Verfügung.

3 Die Ansteuerung erfolgt kabellos durch ein Blitzgerät vom Typ SB-910, SB-900, SB-800 oder SB-700 oder durch eine IR-Blitzfernsteuerungseinheit SU-800.

4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 und SB-600 bei Reflektorposition 35 mm; SB-910, SB-900 und SB-700 mit Standardausleuchtung.

- **Die IR-Blitzfernsteuerungseinheit SU-800:** Wenn die SU-800 auf einer CLS-kompatiblen Kamera montiert ist, kann sie als Blitzfernsteuerungseinheit für die Slave-Blitzgeräte SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 oder SB-R200 in bis zu drei Gruppen verwendet werden. Die SU-800 ist nicht mit einem Blitzgerät ausgestattet.



### Leitzahl

Um die Blitzreichweite mit voller Leistung zu berechnen, teilen Sie die Leitzahl durch die Blendenzahl. Zum Beispiel hat das SB-800 bei ISO 100 eine Leitzahl von 38 m (35-mm-Reflektorposition); die Reichweite mit einer Blendenzahl von 1:5,6 beträgt  $38 \div 5,6$  oder etwa 6,8 Meter. Multiplizieren Sie die Leitzahl bei jeder Verdopplung der ISO-Empfindlichkeit mit der Quadratwurzel von zwei (ca. 1,4).



Folgende Funktionen stehen bei CLS-kompatiblen Blitzgeräten zur Verfügung:

Blitzgerät Blitzmodus/Funktion		Advanced Wireless Lighting											
							Master/ Blitzfernsteuerungseinheit					Slave	
		SB-910 SB-900 SB-800	SB-700	SB-600	SB-400	SB-910 SB-900 SB-800	SB-700	SU-800 <sup>1</sup>	SB-910 SB-900 SB-800	SB-700 SB-600	SB-R200		
i-TTL	i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras <sup>2</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
AA	AA-Blitzautomatik <sup>2</sup>	✓ <sup>5</sup>	—	—	—	✓ <sup>6</sup>	—	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	—	—		
A	Automatik ohne TTL	✓ <sup>5</sup>	—	—	—	✓ <sup>6</sup>	—	—	✓ <sup>6</sup>	—	—		
GN	Manuelle Steuerung mit Distanzvorgabe	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—		
M	Manuell	✓	✓	✓	✓ <sup>7</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RPT	Stroboskopblitz	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—		
AF	Hilfslicht für Autofokussysteme mit mehreren Messfeldern <sup>2</sup>	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—		
	Farbtemperaturübertragung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—		
REAR	Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
👁	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—		
	Zoomautomatik	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—		

1 Nur verfügbar, wenn mit der SU-800 andere Blitzgeräte gesteuert werden. Die SU-800 ist nicht mit einem Blitzgerät ausgestattet.

2 Objektiv mit CPU erforderlich.

3 Die i-TTL-Standardsteuerung (für digitale Spiegelreflexkameras) wird bei Spotmessung aktiviert oder wenn sie am Blitzgerät eingestellt ist.

4 Bei Spotmessung wird die Standard-i-TTL-Steuerung (für digitale Spiegelreflexkameras) aktiviert.

5 Wird am Blitzgerät eingestellt.

6 Unabhängig von der am Blitzgerät ausgewählten Einstellung wird die AA-Blitzautomatik verwendet.

7 Kann an der Kamera eingestellt werden.

## ■ ■ Weitere Blitzgeräte

Folgende Nikon-Blitzgeräte können mit Blitzautomatik ohne TTL-Steuerung oder mit manueller Blitzsteuerung verwendet werden.

Blitzgerät		SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX <sup>1</sup>	SB-30, SB-27 <sup>2</sup> , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 <sup>3</sup> , SB-21B <sup>3</sup> , SB-29S <sup>3</sup>
A	Automatik ohne TTL	✓	—	✓	—
M	Manuell	✓	✓	✓	✓
SSS	Stroboskopblitz	✓	—	—	—
REAR	Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓

1 Wählen Sie die Belichtungssteuerung **P**, **S**, **A** oder **M** aus, klappen Sie das integrierte Blitzgerät ein und benutzen Sie nur das externe Blitzgerät.




2 Der Blitzmodus wird automatisch auf TTL eingestellt und der Auslöser wird gesperrt. Stellen Sie das Blitzgerät auf **A** (Blitzautomatik ohne TTL) ein.

3 Der Autofokus steht nur bei den Objektiven AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm 1:2,8G IF-ED und AF-S Micro NIKKOR 60 mm 1:2,8G ED zur Verfügung.

4 Verfügbar, wenn der Blitzmodus mit der Kamera ausgewählt wird.

## ✓ Anmerkungen zu externen Blitzgeräten


Weiterführende Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Blitzgeräts. Wenn Ihr Blitzgerät das Nikon Creative Lighting System (CLS) unterstützt, finden Sie Informationen zur Kompatibilität im Abschnitt über CLS-kompatible digitale Spiegelreflexkameras. Die D3200 ist nicht in der Kategorie »digitale Spiegelreflexkameras« in den Handbüchern der SB-80DX, SB-28DX und SB-50DX aufgeführt.

Wenn ein externes Blitzgerät in anderen Aufnahmemodi als  angeschlossen wird, löst der Blitz bei jeder Aufnahme aus, auch in solchen Modi, bei denen das integrierte Blitzgerät nicht eingesetzt wird ( und ).

Die i-TTL-Blitzsteuerung kann bei ISO-Empfindlichkeiten zwischen 100 und 6400 benutzt werden. Bei Werten oberhalb von 6400 werden je nach Entfernung und Blendeneinstellung möglicherweise keine zufriedenstellenden Ergebnisse erreicht. Wenn die Blitzbereitschaftsanzeige nach der Aufnahme drei Sekunden lang blinkt, wurde der Blitz mit voller Leistung ausgelöst und die Aufnahme ist möglicherweise unterbelichtet.


Wenn beim Fotografieren mit entfesseltem Blitz ein Synchronkabel vom Typ SC-17, SC-28 oder SC-29 angeschlossen ist, kann mit der i-TTL-Blitzsteuerung möglicherweise kein korrektes Belichtungsergebnis erzielt werden. Es wird empfohlen, die Spotmessung zu verwenden, um die Standard-i-TTL-Blitzsteuerung auszuwählen. Belichten Sie eine Probeaufnahme und überprüfen Sie das Belichtungsergebnis auf dem Monitor.

Bei i-TTL-Steuerung sollten Sie ausschließlich die Streuscheibe bzw. den Diffusorvorsatz des Blitzgeräts verwenden. Die Verwendung anderer Diffusoren kann zu Fehlbelichtungen führen.


Wenn die Blitzbelichtungskorrektur mit den Bedienelementen der optionalen Blitzgeräte SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 oder SB-600 oder der IR-Blitzfernsteuerungseinheit SU-800 eingestellt wird, erscheint in der Anzeige der Aufnahmeinformationen .

Die Blitzgeräte SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 und SB-400 verfügen über eine Funktion zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts. Die SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 und SU-800 verfügen mit folgenden Einschränkungen über ein AF-Hilfslicht:


- **SB-910 und SB-900:** Das AF-Hilfslicht steht bei AF-Objektiven mit einer Brennweite von 17–135 mm zur Verfügung, jedoch steht der Autofokus nur für die rechts abgebildeten Fokussmessfelder zur Verfügung.



- **SB-800, SB-600 und SU-800:** Das AF-Hilfslicht steht bei AF-Objektiven mit einer Brennweite von 24–105 mm zur Verfügung, jedoch steht der Autofokus nur für die rechts abgebildeten Fokussmessfelder zur Verfügung.



- **SB-700:** Das AF-Hilfslicht steht bei AF-Objektiven mit einer Brennweite von 24–135 mm zur Verfügung, jedoch steht der Autofokus nur für die rechts abgebildeten Fokussmessfelder zur Verfügung.





# Weiteres Zubehör

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Handbuchs umfasste das Nikon-Produktsortiment folgendes Zubehör für die D3200.

<b>Stromversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lithium-Ionen-Akku EN-EL14</b> (☐ 12–13): Zusätzliche Akkus vom Typ EN-EL14 sind im Handel vor Ort und beim Nikon-Kundendienst erhältlich.</li><li>• <b>Akkuladegerät MH-24</b> (☐ 12): Laden Sie damit die Akkus vom Typ EN-EL14 auf.</li><li>• <b>Akkufacheinsatz EP-5A, Netzadapter EH-5b</b>: Der Akkufacheinsatz wird benötigt, um die Kamera über längere Zeit mit Strom zu versorgen (Netzadapter vom Typ EH-5a und EH-5 können ebenfalls verwendet werden). Der Akkufacheinsatz EP-5A ist zum Anschließen der Kamera an den EH-5b, EH-5a oder EH-5 erforderlich. Näheres hierzu finden Sie auf Seite 178.</li></ul>
<b>Filter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Filter für die Spezialeffektfotografie können den Autofokus oder die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe beeinträchtigen.</li><li>• Linear-Polfilter können mit der D3200 nicht verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen den Zirkular-Polfilter C-PL oder C-PL II.</li><li>• NC-Filter sind als Objektivschutz zu empfehlen.</li><li>• Um Geisterbilder zu vermeiden, ist die Verwendung eines Filters nicht empfehlenswert, wenn das Motiv vor einem sehr hellen Hintergrund aufgenommen wird oder wenn sich eine helle Lichtquelle im Bildausschnitt befindet.</li><li>• Nikon empfiehlt, bei Filtern mit einem Filterfaktor von mehr als 1,0 die mittlenbetonte Belichtungsmessung einzustellen. Hierbei handelt es sich um folgende Filter: Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8 und B12. Nähere Einzelheiten dazu finden Sie im Handbuch des Filters.</li></ul>
<b>Sucherzubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Korrekturlinsen DK-20C</b>: Die Linsen sind mit Dioptrienwerten von -5, -4, -3, -2, 0, +0,5, +1, +2 und +3 dpt erhältlich, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der neutralen Position befindet (-1 dpt). Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn die gewünschte Schärfe nicht mit der integrierten Dioptrieneinstellung der Kamera (von -1,7 bis +0,5 dpt) erreicht werden kann. Nikon empfiehlt, Korrekturlinsen vor dem Kauf zu testen, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummiaugenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li><li>• <b>Lupe DG-2</b>: Die DG-2 vergrößert das Motiv in der Mitte des Suchers und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Zur Montage der Lupe wird ein Okularadapter (separat erhältlich) benötigt.</li><li>• <b>Okularadapter DK-22</b>: Der DK-22 wird verwendet, wenn die Lupe DG-2 angesetzt wird.</li><li>• <b>Winkelsucher DR-6</b>: Der DR-6 wird im rechten Winkel am Sucher angebracht und ermöglicht es, das Bild im Sucher rechtwinklig zum Objektiv zu betrachten (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagrecht gehalten wird).</li></ul>
<b>Software</b>	<p><b>Capture NX2</b>: Ein vollständiges Bildbearbeitungspaket mit Funktionen wie z. B. Weißabgleich und Farbsteuerpunkten.</p> <p><b>Hinweis</b>: Verwenden Sie immer die neueste Version der Nikon-Software. Die meisten Nikon-Programme verfügen über eine automatische Update-Funktion, die bei einer bestehenden Internetverbindung nach Aktualisierungen sucht. Aktuelle Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf den auf Seite xiv aufgelisteten Webseiten.</p>

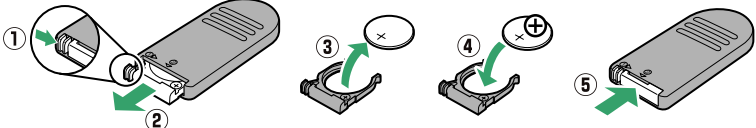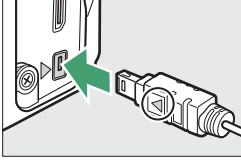

<b>Gehäusedeckel</b>	<b>Gehäusedeckel BF-1B/Gehäusedeckel BF-1A:</b> Wenn kein Objektiv an die Kamera angesetzt ist, verhindert ein Gehäusedeckel, dass Staub ins Innere des Kameragehäuses gelangt und sich auf dem Spiegel, der Suchereinstellscheibe oder dem Tiefpassfilter ablagert.
<b>Fernsteuerungen</b>	<p><b>Kabellose Fernsteuerung ML-L3</b> (☐ 33): Die ML-L3 benötigt eine Knopfzelle vom Typ 3 V CR2025.</p>  <p>Drücken Sie den Verschluss des Batteriefachs nach rechts (①), führen Sie einen Fingernagel in die Lücke ein und öffnen Sie das Batteriefach (②). Achten Sie darauf, dass die Knopfzelle richtig herum eingesetzt ist (④).</p>
<b>Mikrofone</b>	<b>Stereomikrofon ME-1</b> (☐ 91)
<b>Zubehör für den Zubehöranschluss</b>	<p>Die D3200 ist mit einem Zubehöranschluss für den <b>Kabelfernauflöser MC-DC2</b> (☐ 58) und den <b>GPS-Empfänger GP-1</b> (☐ 147) ausgestattet. Sie werden so angeschlossen, dass die ◀-Markierung auf dem Steckverbinder auf die ▶-Markierung neben dem Zubehöranschluss zeigt (schließen Sie die Abdeckung der Anschlüsse, wenn der Anschluss nicht benutzt wird).</p> 
<b>Zubehör für den USB- und A/V-Ausgang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB-Kabel UC-E17 und UC-E6</b> (☐ 112)</li> <li>• <b>Funkadapter für mobile Geräte WU-1a:</b> Unterstützt die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen der Kamera und Smartphones mit dem Wireless Mobile Adapter Utility.</li> </ul>

## Empfohlene Speicherkarten

Die folgenden SD-Speicherkarten wurden für die Verwendung in der D3200 getestet und werden empfohlen. Karten mit Schreibgeschwindigkeiten der Klasse 6 oder schneller werden für Filmaufnahmen empfohlen. Wenn langsamere Karten benutzt werden, kann die Aufnahme unerwartet abbrechen.

	SD-Speicherkarten	SDHC-Speicherkarten <sup>2</sup>	SDXC-Speicherkarten <sup>3</sup>
<b>SanDisk</b>	2 GB <sup>1</sup>	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
<b>Toshiba</b>		4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB	48 GB, 64 GB
<b>Panasonic</b>		4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	—
<b>Lexar Media</b>		4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64GB, 128 GB	—
<b>Platinum II</b>		4 GB, 8 GB, 16 GB	—
<b>Professional</b>		—	—
<b>Full-HD Video</b>	—	4 GB, 8 GB, 16 GB	—

- 1 Überprüfen Sie, ob alle Kartenleser und anderen Geräte, in denen die Karte verwendet werden soll, 2-GB-Karten unterstützen.
- 2 Überprüfen Sie, ob alle Kartenlesegeräte und andere Geräte, in denen die Karte verwendet werden soll, SDHC-Karten unterstützen. Die Kamera unterstützt UHS-1.
- 3 Überprüfen Sie, ob alle Kartenlesegeräte und andere Geräte, in denen die Karte verwendet werden soll, SDXC-Karten unterstützen. Die Kamera unterstützt UHS-1.




Andere Karten wurden nicht getestet. Weitere Informationen zu den obigen Speicherkarten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.

# Anschließen eines Akkufacheinsatzes und eines Netzadapters

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie einen optionalen Akkufacheinsatz und einen Netzadapter anschließen.


## 1 Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

Öffnen Sie das Akkufach (①) und die Abdeckung für den Akkufacheinsatz (②).

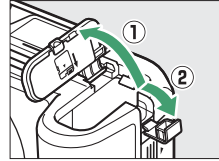


## 2 Setzen Sie den Akkufacheinsatz EP-5A ein.

Achten Sie darauf, dass der Akkufacheinsatz wie abgebildet eingesetzt wird, halten Sie dabei die orangefarbene Akkusicherung zur Seite gedrückt. Der Verschluss hält den Einsatz an seinem Platz fest, wenn er vollständig eingesetzt ist.

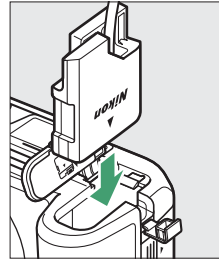


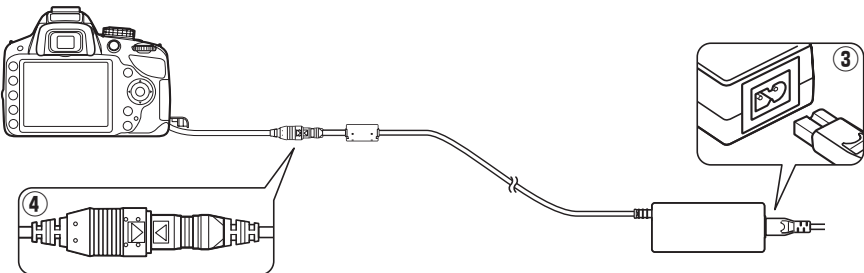
## 3 Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

Halten Sie das Kabel des Akkufacheinsatzes so, dass es durch den Schlitz verläuft, und schließen Sie die Akkufachabdeckung.

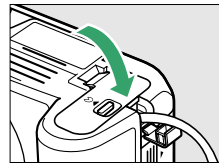

## 4 Schließen Sie den Netzadapter an.

Stecken Sie das Netzkabel des Netzadapters in den Netzanschluss am Netzadapter (③) und das Netzkabel des EP-5A in den Netzadapteranschluss (④). Im Monitor erscheint das Symbol , wenn die Kamera über den Netzadapter und den Akkufacheinsatz mit Strom versorgt wird.



# Sorgsamer Umgang mit der Kamera

## Aufbewahrung

Nehmen Sie den Akku aus der Kamera und lagern Sie ihn mit aufgesetzter Akku-Schutzkappe an einem kühlen, trockenen Ort, wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen. Um Schimmel- oder MehltauPilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Halten Sie die Kamera von Naphthalin und Kampfer (Mottenmittel) fern und beachten Sie die folgenden Punkte:

- Bewahren Sie die Kamera nicht in schlecht belüfteten Räumen oder in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 60 % auf.
- Bewahren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Geräten wie Fernsehern oder Radios auf, die starke elektromagnetische Felder erzeugen.
- Bewahren Sie die Kamera nicht an Orten mit extremen Temperaturen von über 50 °C oder unter -10 °C auf.

## Reinigung

<b>Kameragehäuse</b>	Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg und wischen Sie anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Nach einem Einsatz am Strand oder Meer sollten Sie Sand- und Salzurückstände mit einem feuchten Tuch entfernen (verwenden Sie nur destilliertes Wasser). Wischen Sie das Gehäuse anschließend sorgfältig mit einem trockenen Tuch ab. <b>Wichtig:</b> <i>Wenn Staub oder Fremdkörper ins Kameragehäuse eindringen, kann dies zu Beschädigungen führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.</i>
<b>Objektiv, Spiegel und Sucher</b>	Diese Komponenten bestehen aus Glas und sind deshalb besonders empfindlich. Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Wenn Sie mit einer Druckluft-Spraydose arbeiten, sollten Sie die Spraydose senkrecht halten, damit nicht aus Versehen Flüssigkeit austritt. Fingerabdrücke und andere Flecken sollten Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen, das mit etwas Objektivreiniger angefeuchtet wurde.
<b>Monitor</b>	Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Fingerabdrücke und andere Flecken lassen sich mit einem weichen Stoff- oder Ledertuch abwischen. Üben Sie keinen Druck auf den Monitor aus – der Monitor könnte dadurch beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder andere flüchtige Chemikalien.



### **Wartung von Kamera und Zubehör**

Bei dieser Kamera handelt es sich um ein hochwertiges Präzisionsgerät, das regelmäßig gewartet werden sollte. Nikon empfiehlt, die Kamera mindestens alle ein bis zwei Jahre von Ihrem Fachhändler oder dem Nikon-Kundendienst überprüfen zu lassen und sie alle drei bis fünf Jahre zur Inspektion zu bringen. (Beachten Sie, dass dieser Service kostenpflichtig ist.) Die regelmäßige Wartung wird insbesondere empfohlen, wenn Sie die Kamera beruflich einsetzen. Zubehör, das regelmäßig mit der Kamera verwendet wird, wie z. B. Objektive oder optionale Blitzgeräte, sollte zusammen mit der Kamera inspiziert oder gewartet werden.




# Der Tiefpassfilter

Der Bildsensor ist mit einem Tiefpassfilter versehen, der die Entstehung von Moiré-Effekten im Bild verhindert. Falls Sie vermuten, dass Bildfehler von Schmutz- oder Staubpartikeln auf dem Bildsensor herrühren, können Sie den Tiefpassfilter mit der Funktion »Bildsensor-Reinigung« im Systemmenü reinigen. Mit der Option »Jetzt reinigen« kann der Tiefpassfilter zu jedem beliebigen Zeitpunkt gereinigt werden. Sie können die Reinigung auch automatisch beim Ein- oder Ausschalten der Kamera durchführen lassen.

## ■ ■ Jetzt reinigen


### 1 Stellen Sie die Kamera aufrecht hin.

Die Sensorreinigung ist am wirksamsten, wenn die Kamera aufrecht steht (siehe rechts).

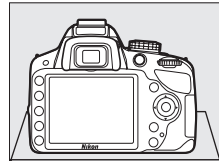


### 2 Wählen Sie im Systemmenü »Bildsensor-Reinigung«.

Drücken Sie die Taste MENU, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie im Systemmenü die Option »Bildsensor-Reinigung« (📖 133) und drücken Sie ►.

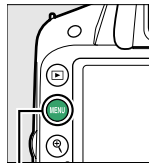


MENU-Taste

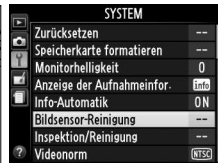

### 3 Wählen Sie »Jetzt reinigen«.

Markieren Sie die Option »Jetzt reinigen« und drücken Sie **OK**.

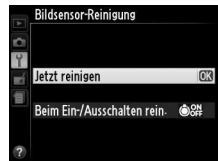

Die Kamera überprüft den Bildsensor und beginnt mit dem Reinigungsvorgang. **b54** blinkt im Sucher und es können keine anderen Bedienvorgänge durchgeführt werden.

Unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung, bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist und die rechts abgebildete Meldung nicht mehr angezeigt wird.




## ■ Beim Ein-/Ausschalten rein.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:


Option	Beschreibung
☉ON <b>Beim Einschalten reinigen</b>	Der Bildsensor wird bei jedem Einschalten der Kamera automatisch gereinigt.
☉OFF <b>Beim Ausschalten reinigen</b>	Der Bildsensor wird bei jedem Ausschalten der Kamera automatisch gereinigt.
☉ON/OFF <b>Beim Ein-/Ausschalten reinigen</b>	Der Bildsensor wird bei jedem Ein- und Ausschalten der Kamera automatisch gereinigt.
<b>Sensorreinigung deaktiviert</b>	Die automatische Reinigung des Bildsensors ist deaktiviert.

### 1 Wählen Sie im Systemmenü »Bildsensor-Reinigung«.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie im Systemmenü die Option »**Bildsensor-Reinigung**« (☐ 133) und drücken Sie ►.

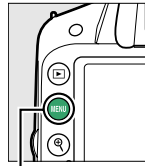


MENU-Taste

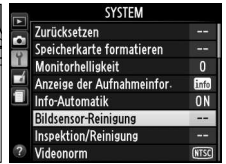


### 2 Wählen Sie die Option »Beim Ein-/Ausschalten rein.«.

Markieren Sie die Option »**Beim Ein-/Ausschalten rein.**« und drücken Sie ►.

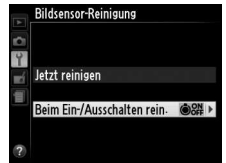

### 3 Wählen Sie eine Option aus.

Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

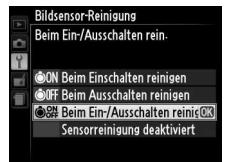

#### ✓ Sensorreinigung

Die Bildsensorreinigung wird unterbrochen, wenn die Bedienelemente der Kamera beim Einschalten betätigt werden. Möglicherweise wird die Bildsensorreinigung beim Einschalten nicht durchgeführt, wenn das Blitzgerät gerade lädt.

Die Reinigung erfolgt durch Vibrationen des Tiefpassfilters. Wenn mithilfe der Optionen im Menü »**Bildsensor-Reinigung**« der Staub nicht vollständig entfernt werden kann, können Sie den Sensor auch manuell reinigen (☐ 182) oder sich an den Nikon-Kundendienst wenden.

Wenn Sie die Bildsensorreinigung mehrere Male nacheinander ausführen, wird die Funktion möglicherweise kurzzeitig deaktiviert, um die Elektronik der Kamera zu schützen. Nach einer kurzen Pause kann die Reinigung erneut durchgeführt werden.



## ■ Manuelles Reinigen des Bildsensors

Wenn sich die auf dem Tiefpassfilter befindlichen Fremdstoffe nicht mit der Option »Bildsensor-Reinigung« (☐ 180) im Systemmenü entfernen lassen, können Sie den Filter, wie unten beschrieben, manuell reinigen. Beachten Sie jedoch, dass der Tiefpassfilter sehr empfindlich ist und leicht beschädigt werden kann. Nikon empfiehlt, den Filter von fachkundigem Personal des Nikon-Kundendiensts reinigen zu lassen.


### 1 Setzen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku in die Kamera ein oder schließen Sie sie an einen Netzadapter an.

Eine zuverlässige Stromversorgung ist bei der Untersuchung und Reinigung des Tiefpassfilters erforderlich. Schalten Sie die Kamera aus und setzen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku vom Typ EN-EL14 ein oder schließen Sie den optionalen Akkufacheinsatz EP-5A und den Netzadapter EH-5b an.

### 2 Nehmen Sie das Objektiv ab.

Schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie das Objektiv ab.


### 3 Wählen Sie die Option »Inspektion/Reinigung«.

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen. Markieren Sie im Systemmenü die Option »Inspektion/Reinigung« und drücken Sie ► (beachten Sie, dass diese Option bei einem Akkuladestand von  oder geringer nicht zur Verfügung steht).



### 4 Drücken Sie .

Im Monitor wird die rechts abgebildete Meldung angezeigt. Schalten Sie die Kamera aus, falls Sie den Tiefpassfilter nicht überprüfen und stattdessen zum normalen Betrieb zurückkehren möchten.

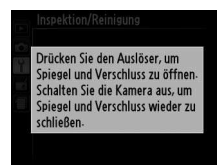


### 5 Klappen Sie den Spiegel hoch.

Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt. Daraufhin wird der Spiegel hochgeklappt und der Verschlussvorhang öffnet sich und gibt den Tiefpassfilter frei.



### 6 Untersuchen Sie den Tiefpassfilter.

Halten Sie die Kamera nun so, dass Licht auf den Tiefpassfilter fällt. Untersuchen Sie die Oberfläche des Filters genau auf Schmutz- oder Staubpartikel. Fahren Sie mit Schritt 8 fort, wenn keine Fremdkörper zu sehen sind.

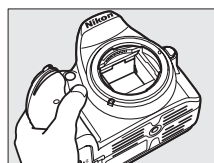


## 7 Reinigen Sie den Filter.

Entfernen Sie die Schmutz- und Staubpartikel auf dem Filter mit einem Blasebalg. Verwenden Sie keinen Blasebalg mit Pinsel, da die Pinselhaare den Filter beschädigen können.

Schmutz, der sich nicht mit einem Blasebalg entfernen lässt,

kann nur von fachkundigem Personal des Nikon-Kundendienstes entfernt werden. Berühren Sie den Filter unter keinen Umständen mit den Fingern bzw. wischen Sie ihn nicht mit einem Tuch ab.

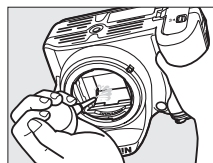

## 8 Schalten Sie die Kamera aus.

Der Spiegel schwenkt wieder in die Betriebsposition und der Verschlussvorhang schließt sich. Setzen Sie ein Objektiv oder den Gehäusedeckel an.

### **Verwenden Sie eine konstante Stromversorgung**

Der Verschlussvorhang ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Wenn die Kamera ausgeschaltet wird, während der Spiegel aufgeklappt ist, schließt sich der Verschlussvorhang automatisch. Befolgen Sie diese Sicherheitsmaßnahmen, um Schäden am Verschlussvorhang zu vermeiden:

- Während sich der Spiegel in der Wartungsposition befindet, dürfen Sie die Kamera nicht ausschalten und die Stromversorgung nicht unterbrechen.
- Lässt die Akkukapazität nach, während der Spiegel aufgeklappt ist, ertönt ein Tonsignal und die Selbstauslöser-Kontrollleuchte leuchtet auf, um Sie darauf hinzuweisen, dass in etwa zwei Minuten der Verschlussvorhang geschlossen und der Spiegel heruntergeklappt wird. Beenden Sie sofort die Reinigung bzw. Untersuchung.

### **Fremdkörper auf dem Tiefpassfilter**

Die Herstellung und Verpackung der Kamera finden unter äußersten Reinlichkeitsbedingungen statt, damit keine Fremdkörper auf den Tiefpassfilter gelangen können. Da es sich jedoch bei der D3200 um eine Kamera für Wechselobjektive handelt, besteht beim Abnehmen und Wechseln der Objektive die Gefahr, dass Fremdkörper ins Gehäuseinnere gelangen. Solche Partikel können sich auf dem Tiefpassfilter festsetzen und unter bestimmten Bedingungen zu Beeinträchtigungen der Bildqualität führen. Wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist, setzen Sie den mit der Kamera mitgelieferten Gehäusedeckel zum Schutz wieder auf. Stellen Sie zuvor sicher, dass der Gehäusedeckel selbst frei von Staub und Fremdkörpern ist. Vermeiden Sie Objektivwechsel in besonders staubigen Umgebungen.

Falls sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal Fremdkörper auf dem Tiefpassfilter ablagern, sollten Sie den Filter, wie oben beschrieben, reinigen oder die Kamera zur Reinigung an das fachkundige Personal des Nikon-Kundendienstes übergeben. Fotos, die durch Fremdkörper auf dem Filter beeinträchtigt sind, können mit der Software Capture NX 2 (separat erhältlich; □ 176) oder den Bildreinigungsoptionen in der Bildbearbeitungssoftware anderer Hersteller retuschiert werden.



# Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akku: Warnungen

## Sorgsamer Umgang mit der Kamera

**Nicht fallen lassen:** Wenn die Kamera starken Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

**Trocken halten:** Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder beim Eindringen von Wasser ins Gehäuse kann es zu Fehlfunktionen kommen. Korrosion an der internen Mechanik und Elektronik kann zu irreparablen Schäden führen.

**Plötzliche Temperaturschwankungen vermeiden:** Durch plötzliche Temperaturschwankungen, beispielsweise beim Betreten oder Verlassen eines gut beheizten Gebäudes an einem kalten Wintertag, kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kondensieren. Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in einer Kameratasche oder Plastiktüte aufbewahren, wenn Sie einen Ort mit deutlich höherer oder niedrigerer Temperatur aufsuchen.

**Von starken Magnetfeldern fernhalten:** Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Strahlung oder magnetische Felder erzeugen. Starke elektrostatische Ladungen oder Magnetfelder, die beispielsweise von Radiosendern erzeugt werden, können die Wiedergabe auf dem Monitor beeinträchtigen, gespeicherte Daten in der Speicherkarte beschädigen oder die Kameraelektronik stören.

**Das Objektiv nicht auf die Sonne richten:** Richten Sie das Objektiv niemals für längere Zeit direkt auf die Sonne oder andere extrem helle Lichtquellen. Starke Lichteinstrahlung kann zu einer Beschädigung des Bildsensors führen und einen weißen Unschärfeeffekt in den Aufnahmen hervorrufen.

**Das Gerät ausschalten, bevor Sie die Stromversorgung herausnehmen oder abtrennen:** Unterbrechen Sie niemals die Stromzufuhr, während die Kamera eingeschaltet ist oder Bilder auf der Speicherkarte gespeichert oder gelöscht werden. Dadurch können Daten unwiederbringlich verloren gehen oder die Kameraelektronik kann beschädigt werden. Um ein versehentliches Unterbrechen der Stromzufuhr zu vermeiden, sollten Sie die Kamera nicht umhertragen, während sie mit dem Netzadapter verbunden ist.

**Reinigung:** Entfernen Sie beim Reinigen des Kameragehäuses Fusseln und Staub mit einem Blasebalg und wischen Sie das Gehäuse anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nach einem Aufenthalt am Strand oder Meer sollten Sie Sand- und Salzurückstände mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernen (verwenden Sie nur frisches, sauberes Wasser), trocknen Sie die Kamera anschließend sorgfältig mit einem Tuch ab.

Objektiv und Spiegel sind äußerst empfindlich. Staub und Fusseln sollten Sie vorsichtig mit einem Blasebalg entfernen. Wenn Sie eine Druckluft-Spraydose verwenden, müssen Sie die Spraydose senkrecht halten, damit keine Flüssigkeit aus der Spraydose auf den Spiegel gelangt. Geben Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken und anderen Flecken auf dem Objektivglas einen Tropfen Objektivreiniger auf ein weiches Tuch und wischen Sie das Glas damit vorsichtig sauber.

Ausführlichere Informationen zum Reinigen des Tiefpassfilters finden Sie im Abschnitt »Der Tiefpassfilter« (☞ 180, 182).



**Den Verschlussvorhang nicht berühren:** Der Verschlussvorhang ist extrem dünn und kann leicht beschädigt werden. Auf den Verschlussvorhang darf kein Druck ausgeübt werden, er darf nicht mit Reinigungswerkzeugen berührt oder starken Luftströmungen von einem Blasebalg ausgesetzt werden. Dadurch kann der Vorhang zerkratzt, verformt oder zerrissen werden.



**Aufbewahrung:** Um Schimmel- oder Mehltaupilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Wenn Sie einen Netzadapter verwenden, trennen Sie ihn vom Stromnetz ab, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen möchten, sollten Sie den Akku herausnehmen, um einen Säureaustritt zu vermeiden, und die Kamera zusammen mit einem Trockenmittel in einer Plastiktüte aufbewahren. Bewahren Sie jedoch die Kameratasche nicht in einer Plastiktüte auf, da das Material dadurch Schaden nehmen kann. Beachten Sie, dass das Trockenmittel nach einer gewissen Zeit seine Fähigkeit verliert, Feuchtigkeit aufzunehmen, und deshalb in regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden sollte.

Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera mindestens einmal pro Monat aus ihrem Behälter herausnehmen. Schalten Sie die Kamera ein und lösen Sie mehrere Male den Verschluss aus, bevor Sie sie wieder weglegen.

Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf. Setzen Sie die Akku-Schutzkappe auf, bevor Sie den Akku weglegen.

**Hinweise zum Monitor:** Der Monitor wird mit hoher Präzision erstellt; mindestens 99,99 % der Pixel sind funktionsfähig und weniger als 0,01 % fehlen oder sind defekt. Daher enthalten diese Displays möglicherweise einige wenige Pixel, die immer leuchten (weiß, rot, blau oder grün) oder gar nicht leuchten (schwarz). Dies stellt keine Fehlfunktion dar. Die aufgenommenen Bilder werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor möglicherweise schwer zu erkennen.

Seien Sie beim Umgang mit dem Monitor sehr vorsichtig (drücken Sie beispielsweise nicht auf das Monitorglas), um keine Beschädigung oder Fehlfunktion hervorzurufen. Entfernen Sie Staub und Fusseln auf dem Monitor mit einem Blasebalg. Entfernen Sie Flecken vorsichtig mit einem weichen Tuch oder Ledertuch. Bei einer Beschädigung des Monitors (z. B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder die Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

**Moiré:** Moiré ist ein Störungsmuster, das entsteht, wenn sich in einem Bild regelmäßige, sich wiederholende Rasterlinien (wie z. B. das Webmuster in Stoffen oder die Fenster eines Gebäudes) und die Rasterlinien des Bildsensors gegenseitig beeinflussen. Wenn Sie auf Ihren Fotos einen Moiré-Effekt feststellen, versuchen Sie den Motivabstand, die Brennweite oder den Winkel zwischen Motiv und Kamera zu verändern.

## **Sorgsamer Umgang mit dem Akku**

Akkus und Batterien können bei unsachgemäßem Umgang auslaufen oder explodieren. Beachten Sie beim Umgang mit Akkus die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie nur Akkus, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Setzen Sie den Akku nicht Hitze oder offenem Feuer aus.
- Achten Sie auf saubere Kontakte.
- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Akku entnehmen bzw. einsetzen.
- Nehmen Sie den Akku aus der Kamera oder dem Ladegerät, wenn Sie ihn nicht benutzen und setzen Sie die Akku-Schutzkappe auf. Diese Geräte verbrauchen etwas Strom, auch wenn sie ausgeschaltet sind. Dadurch kann der Akku so weit entladen werden, dass er nicht mehr funktioniert. Wird der Akku für eine längere Zeit nicht benutzt, setzen Sie ihn in die Kamera ein und lassen Sie ihn leer werden, bevor Sie ihn herausnehmen und an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur von 15 bis 25 °C aufbewahren (vermeiden Sie heiße oder extrem kalte Orte). Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens einmal alle sechs Monate.
- Wird die Kamera wiederholt ein- und ausgeschaltet, wenn der Akku voll aufgeladen ist, führt dies zu einer geringeren Akkukapazität. Akkus, die vollständig entladen wurden, müssen vor Gebrauch aufgeladen werden.



- Die Innentemperatur des Akkus kann steigen, während er benutzt wird. Wenn Sie versuchen, den Akku aufzuladen, während die Innentemperatur erhöht ist, kann die Akkuleistung beeinträchtigt werden. Der Akku wird möglicherweise gar nicht oder nur teilweise aufgeladen. Lassen Sie den Akku abkühlen, bevor Sie ihn aufladen.
- Wenn ein vollständig aufgeladener Akku weiter geladen wird, kann die Akkuleistung beeinträchtigt werden.
- Ein spürbarer Abfall der Zeitspanne, in der sich ein vollständig aufgeladener Akku bei Zimmertemperatur entlädt, deutet darauf hin, dass er ausgetauscht werden muss. Kaufen Sie einen neuen Akku vom Typ EN-EL14.
- Laden Sie den Akku vor seiner Verwendung auf. Halten Sie bei wichtigen Anlässen immer einen voll aufgeladenen Ersatzakku vom Typ EN-EL14 bereit. Denken Sie daran, dass eine kurzfristige Beschaffung von Ersatzakkus nicht überall möglich ist. Beachten Sie, dass sich die Akkukapazität bei niedrigen Temperaturen verringert. Vor Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen (z. B. bei Außenaufnahmen an kalten Tagen) sollten Sie den Akku vollständig aufladen. Führen Sie einen Ersatzakku mit und achten Sie darauf, dass er ausreichend vor Kälte geschützt ist. Wenn nötig, können Sie die beiden Akkus austauschen. Durch Erwärmen der entnommenen Akkus kann die temperaturbedingte Leistungsverminderung wieder aufgehoben werden.
- Verbrauchte Akkus stellen eine wertvolle Ressource dar, führen Sie diese gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen der Wiederverwertung zu.



# Verfügbare Einstellungen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen aufgelistet, die in jeder Betriebsart vorgenommen werden können. Die Standardeinstellungen können mit der Option »Zurücksetzen« (☐ 128) wiederhergestellt werden.

	AUTO								P	S	A	M	
Aufnahmemenü	Picture Control konfigurieren	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	Bildqualität	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bildgröße	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Weißabgleich	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	ISO-Empfindlichkeits-Einst.	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Active D-Lighting	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	Auto-Verzeichnungskorrektur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Farbraum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauschreduzierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	AF-Messfeldsteuerung	Sucher	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
		Live-View/Film	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
	Integriertes AF-Hilfslicht	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	
	Belichtungsmessung	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	Videoeinstellungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Integriertes Blitzgerät/Externes Blitzgerät	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓		
Weitere Einstellungen	Aufnahmebetriebsart	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	
	Belichtungsspeicher	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	
	Fokusmodus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Programmverschiebung	—	—	—	—	—	—	—	✓*	—	—	—	
	Belichtungskorrektur	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	
	Blitzmodus	✓*	—	✓*	—	✓*	—	✓*	✓*	✓	✓	✓	
	Blitzbelichtungskorrektur	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	

\* Wird zurückgesetzt, wenn das Funktionswählrad in eine neue Position gedreht wird.



# Kapazität der Speicherkarte

Die folgende Tabelle zeigt die ungefähre Anzahl von Aufnahmen, die auf einer 8 GB großen Speicherkarte Extreme Pro SDHC UHS-I von SanDisk mit verschiedenen Bildqualitäten und Bildgrößen gespeichert werden können. Beachten Sie, dass die Kapazität des Puffers bei ISO-Empfindlichkeiten von 1600 oder höher sinkt.

Bildqualität	Bildgröße	Dateigröße <sup>1</sup>	Anzahl der Aufnahmen <sup>1</sup>	Kapazität des Pufferspeichers <sup>2</sup>
NEF (RAW) + JPEG Fine <sup>3</sup>	L	31,9 MB	171	10
NEF (RAW)	—	20,4 MB	259	18
JPEG Fine	L	11,9 MB	509	80
	M	7,4 MB	853	100
	S	3,8 MB	1600	100
JPEG Normal	L	6,2 MB	1000	100
	M	3,7 MB	1600	100
	S	1,9 MB	3200	100
JPEG Basic	L	3,0 MB	1900	100
	M	1,9 MB	3200	100
	S	1,0 MB	6300	100

1 Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Ergebnisse sind von der Kartenart, den Kameraeinstellungen und vom aufgenommenen Motiv abhängig.

2 Die maximale Anzahl der Belichtungen, die bei ISO 100 im Pufferspeicher gespeichert werden kann. Sinkt, wenn die Rauschunterdrückung (☐ 131) oder die Auto-Verzeichnungskorrektur (☐ 130) eingeschaltet ist.

3 Die Bildgröße bezieht sich nur auf JPEG-Bilder. Die Größe der NEF-(RAW-)Bilder kann nicht geändert werden. Die Dateigröße ist der Gesamtwert für NEF-(RAW-) und JPEG-Bilder.

## Dateinamen

Fotos und Filme werden als Bilddateien mit den Namen in der Form »DSC\_####.xxx« gespeichert, wobei »####« eine vierstellige Zahl zwischen 0001 und 9999 ist, die automatisch in aufsteigender Reihenfolge von der Kamera zugeordnet wird. »xxx« steht für eine der folgenden drei Buchstabenerweiterungen: »NEF« für NEF-Bilder, »JPG« für JPEG-Bilder oder »MOV« für Filme. Die NEF- und JPEG-Dateien, die bei der Einstellung »**NEF (RAW) + JPEG Fine**« gespeichert wurden, haben den gleichen Dateinamen, aber unterschiedliche Erweiterungen. Kopien, die mit den Bildmontage- (☐ 155) und den Filmbearbeitungsoptionen (☐ 93) erstellt wurden, haben Dateinamen, die mit »DSC\_« beginnen; Kopien, die mit anderen Optionen im Bildbearbeitungsmenü erstellt wurden, haben Dateinamen, die mit »CSC« beginnen (z. B. »CSC\_0001.JPG«). Die Namen von Bildern, die gespeichert wurden, während die Option »**Farbraum**« im Aufnahmemenü auf »**Adobe RGB**« (☐ 130) gestellt war, beginnen mit einem Unterstrich (z. B. »\_DSC0001.JPG«).

# Problembhebung

Wenn technische Probleme beim Fotografieren mit Ihrer Kamera auftreten, schauen Sie bitte erst in der folgenden Tabelle nach einem Lösungsvorschlag, bevor Sie sich an Ihren Händler oder an den Nikon-Kundendienst wenden.

## Anzeige

**Der Sucher ist unscharf:** Passen Sie das Sucherokular an Ihre Sehstärke an oder verwenden Sie die optionalen Korrekturlinsen (☐ 20, 176).

**Die Anzeigen schalten sich ohne Vorwarnung aus:** Wählen Sie längere Verzögerungen für die »**Ausschaltzeiten**« (☐ 140).

**Die Anzeige der Aufnahmeinformationen erscheint nicht im Monitor:** Der Auslöser wird bis zum ersten Druckpunkt gedrückt. Wenn die Anzeige der Aufnahmeinformationen auch nicht erscheint, wenn Sie Ihren Finger vom Auslöser nehmen, überprüfen Sie, ob unter »**Info-Automatik**« (☐ 136) »**Ein**« ausgewählt und der Akku geladen ist.

**Die Sucheranzeige reagiert nicht und ist dunkel:** Die Reaktionszeiten und Helligkeit dieser Anzeige variieren mit der Temperatur.



### **Die Kamera reagiert nicht auf Bedienvorgänge**

In sehr seltenen Fällen reagieren die Anzeigen nicht wie erwartet und die Kamera funktioniert nicht mehr. Meist wird eine solche Störung durch eine äußere statische Aufladung hervorgerufen. Schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie den Akku heraus. Setzen Sie den Akku anschließend wieder ein, achten Sie dabei darauf, sich nicht zu verbrennen. Falls Sie die Kamera über einen Netzadapter (separat erhältlich) mit Strom versorgen, schalten Sie sie aus und ziehen Sie das Netzadapterkabel ab. Schließen Sie das Kabel wieder an und schalten Sie die Kamera erneut ein. Wenn das Problem auch nach dem Herausnehmen des Akkus weiterbesteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Nikon-Kundendienst.

## Aufnahme (alle Betriebsarten)

**Die Kamera braucht beim Einschalten ungewöhnlich lange:** Löschen Sie einige Dateien oder Ordner.

**Der Auslöser ist gesperrt:**

- Die Speicherkarte ist schreibgeschützt, voll oder es befindet sich keine Speicherkarte in der Kamera (☐ 18, 21).
- Die Option »**Ein**« ist für die »**Auslösesperre**« (☐ 144) ausgewählt und es ist keine Speicherkarte eingesetzt (☐ 18).
- Das integrierte Blitzgerät wird aufgeladen (☐ 24).
- Die Kamera hat nicht scharfgestellt (☐ 23).
- Es wird ein Objektiv mit CPU und Blendenring verwendet, aber am Objektiv ist nicht der höchste Blendenwert eingestellt (☐ 168).
- Ein Objektiv ohne CPU wird verwendet, aber an der Kamera ist nicht die manuelle Belichtungssteuerung (M) eingestellt (☐ 169).

**Die Aufnahmebetriebsart für Serienaufnahmen ist eingestellt, es wird jedoch beim Drücken des Auslösers nur ein Bild aufgenommen:** Die Serienaufnahme ist nicht verfügbar, wenn das integrierte Blitzgerät auslöst (☐ 32, 47).



**Das endgültige Foto ist größer als im Sucher abgebildet:** Die horizontale und vertikale Bildfeldabdeckung des Suchers beträgt etwa 95 %.

**Die Aufnahmen sind unscharf:**

- Das Objektiv AF-S oder AF-I ist nicht angesetzt: Verwenden Sie ein AF-S- oder AF-I-Objektiv oder fokussieren Sie manuell.
- Der Autofokus der Kamera kann nicht scharfstellen: Stellen Sie von Hand scharf oder benutzen Sie den Fokusspeicher (☐ 40, 42).
- Die Kamera befindet sich im manuellen Fokusmodus: Fokussieren Sie manuell (☐ 42).







---


**Der Fokus wird nicht gespeichert, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird:** Verwenden Sie die Taste  (AF-ON), um die Scharfeinstellung zu speichern, wenn Live-View ausgeschaltet und **AF-C** für den Fokusmodus ausgewählt ist, oder beim Fotografieren von beweglichen Motiven im Modus **AF-A** ( 40).

---

**Es kann kein Fokussfeld ausgewählt werden:**

-  **»Autom. Messfeldsteuerung«** für **»AF-Messfeldsteuerung«** > **»Sucher«** ( 38, 39) ist ausgewählt: Wählen Sie einen anderen Modus.
  - Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um den Monitor auszuschalten oder die Standby-Vorlaufzeit zu starten ( 24).
- 

**Wahl der AF-Messfeldsteuerung ist nicht möglich:** Die manuelle Fokussierung ist ausgewählt ( 35, 82).




**Die Bildgröße lässt sich nicht ändern:** **»Bildqualität«** ist auf **»NEF (RAW)«** oder **»NEF (RAW) + JPEG Fine«** ( 45) eingestellt.

---





**Die Kamera braucht sehr lange, um Fotos aufzunehmen:** Rauschunterdrückung ausschalten ( 131).

---





**Auf Fotos erscheint Rauschen (zufällig angeordnete helle Pixel, Schleier oder Streifen):**


- Wählen Sie eine geringere ISO-Empfindlichkeit oder schalten Sie die Rauschunterdrückung ein ( 131).
  - Die Belichtungszeit ist länger als 1 s: Verwenden Sie die Rauschunterdrückung ( 131).
  - Schalten Sie **»Active D-Lighting«** aus, um eine Verstärkung der Rauscheffekte zu vermeiden ( 67).
- 

**Bei Drücken des Auslösers wird kein Foto aufgenommen:**

- Ersetzen Sie die Knopfzelle in der Fernsteuerung ( 177).
  - Wählen Sie die Fernsteuerungs-Aufnahmebetriebsart ( 33).
  - Der Blitz wird geladen ( 24).
  - Die für die Option **»Wartezeit für Fernauslösung«** ( 141) ausgewählte Zeit ist abgelaufen.
  - Helles Licht beeinträchtigt die Fernsteuerung.
- 

**Es ertönt kein Tonsignal:**

- **»Aus«** ist für **»Tonsignal«** ( 141) ausgewählt.
  - Die Kamera befindet sich in der Aufnahmebetriebsart **»Leise Auslösung«** ( 31) oder es wird ein Film aufgenommen ( 88).
  - **MF** oder **AF-C** ist für den Fokusmodus ausgewählt oder das Motiv bewegt sich, wenn **AF-A** ausgewählt ist ( 35).
- 

**Auf den Fotos erscheinen Flecken:** Reinigen Sie die Frontlinse und die hintere Linse des Objektivs. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, führen Sie eine Bildsensorreinigung durch ( 180).


---

**Das Datum ist nicht auf den Fotos einbelichtet:** **»Bildqualität«** ist auf **»NEF (RAW)«** oder **»NEF (RAW) + JPEG Fine«** eingestellt ( 45, 144).

---

**Bei Filmen wird kein Ton aufgenommen:** **»Mikrofon aus«** ist für **»Videoeinstellungen«** > **»Mikrofon«** ( 90) ausgewählt.

---

**Flimmern oder Zeilenbildung erscheint im Live-View oder bei Filmaufnahmen:** Wählen Sie unter **»Flimmerreduzierung«** eine Option aus, die der Frequenz des lokalen Stromnetzes entspricht ( 136).

---

**Ein Menüpunkt kann nicht ausgewählt werden:** Einige Optionen sind nicht in allen Modi verfügbar.

---



# Aufnahme (P, S, A, M)

---

## **Der Auslöser ist gesperrt:**

- Ein Objektiv ohne CPU ist angesetzt: Drehen Sie das Funktionswählrad der Kamera auf **M** (☐ 169).
  - Das Funktionswählrad wurde auf **S** gedreht, nachdem die Belichtungszeit »Bulb (Langzeitbelichtung (B))« oder »Time (Langzeitbelichtung (T))« im Modus **M** ausgewählt wurde: Wählen Sie eine neue Belichtungszeit (☐ 55).
- 

## **Es stehen nicht alle Belichtungszeiten zur Verfügung:**

- Der Blitz wird benutzt (☐ 50).
  - Wenn »**Ein**« für »**Videoeinstellungen**« > »**Manuelle Video-Einst.**« im Aufnahmemenü gewählt ist, variiert die Auswahl der verfügbaren Belichtungszeiten mit der Bildrate (☐ 91).
- 

## **Die Farben wirken unnatürlich:**

- Stellen Sie den Weißabgleich auf die Lichtquelle ein (☐ 69).
  - Passen Sie die Einstellungen »**Picture Control konfigurieren**« (☐ 76) an.
- 

**Der Weißabgleich kann nicht durchgeführt werden:** Das Motiv ist zu dunkel oder zu hell (☐ 73).

---

**Ein Bild kann nicht als Quelle für den Weißabgleichsmesswert ausgewählt werden:** Das Bild wurde nicht mit der D3200 aufgenommen (☐ 75).

---

**Die Bildoptimierung fällt von Bild zu Bild unterschiedlich aus:** »**A**« (Automatisch) ist für die Scharfzeichnung, den Kontrast oder die Farbsättigung ausgewählt. Wählen Sie eine andere Einstellung, um gleichbleibende Ergebnisse für eine Bildserie zu erhalten (☐ 78).

---

**Die Belichtungsmessung kann nicht geändert werden:** Der Belichtungs-Messwertspeicher ist aktiviert (☐ 61).

---

**Die Belichtungskorrektur kann nicht verwendet werden:** Wählen Sie die Belichtungssteuerung **P, S** oder **A** (☐ 53, 63).

---

**Rauschen (rötliche Bereiche oder andere Artefakte) erscheinen bei Langzeitbelichtungen:** Rauschunterdrückung einschalten (☐ 131).

---

# Wiedergabe

---

**Ein NEF-(RAW-)Bild wird nicht angezeigt:** Das Foto wurde mit der Bildqualität »**NEF (RAW) + JPEG Fine**« (☐ 45) aufgenommen.

---

**Einige Bilder werden bei der Wiedergabe nicht angezeigt:** Wählen Sie »**Alle Ordner**« für »**Wiedergabeordner**«. Beachten Sie, dass automatisch »**Aktuell**« ausgewählt wird, nachdem ein Foto aufgenommen wurde (☐ 125).

---

## **Im Hochformat aufgenommene Bilder werden bei der Wiedergabe im Querformat angezeigt:**

- Wählen Sie »**Ein**« für »**Anzeige im Hochformat**« (☐ 126).
  - Bei der Aufnahme war die Funktion »**Automatische Bildausrichtung**« auf »**Aus**« eingestellt (☐ 138).
  - Das Foto wird in der Bildkontrolle angezeigt (☐ 126).
  - Das Bild wurde mit nach oben oder nach unten gerichtetem Objektiv aufgenommen (☐ 138).
- 

## **Ein Bild kann nicht gelöscht werden:**

- Das Bild ist geschützt: Heben Sie den Schutz auf (☐ 105).
  - Die Speicherkarte ist schreibgeschützt (☐ 18).
- 

**Ein Bild lässt sich nicht bearbeiten:** Das Foto kann mit dieser Kamera nicht noch mehr bearbeitet werden (☐ 149).

---



---

**Ein Druckauftrag kann nicht geändert werden:**

- Die Speicherkarte ist voll: Löschen Sie Bilder (☐ 21, 106).
- Die Speicherkarte ist schreibgeschützt (☐ 18).

---

**Ein Bild kann nicht zum Drucken ausgewählt werden:** Das Foto ist im NEF-(RAW-)Format. Erstellen Sie eine JPEG-Kopie mit der Funktion »**NEF-(RAW-)Verarbeitung**« oder übertragen Sie das Bild auf einen Computer und drucken Sie es mit der mitgelieferten Software oder Capture NX 2 aus (☐ 111, 157).

---

**Ein Bild wird nicht auf dem Fernseher angezeigt:**

- Wählen Sie die richtige Videonorm (☐ 136) oder Ausgabeauflösung (☐ 124).
- Das Audio-/Video- (☐ 122) oder HDMI-Kabel (☐ 123) ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.

---

**Die Kamera reagiert nicht auf die Fernsteuerung für HDMI-CEC-Fernseher:**

- Wählen Sie »**Ein**« für »**HDMI**« > »**Gerätesteuerung**« im Systemmenü (☐ 124).
- Passen Sie die HDMI-CEC-Einstellungen für den Fernseher, wie in der Dokumentation des Geräts beschrieben, an.

---

**Fotos lassen sich nicht auf den Computer übertragen:** Das Betriebssystem ist nicht mit der Kamera oder der Übertragungssoftware kompatibel. Verwenden Sie ein Kartenlesegerät, um die Fotos auf den Computer zu übertragen (☐ 111).

---

**Fotos werden nicht in Capture NX 2 angezeigt:** Aktualisieren Sie die Software auf die neueste Version (☐ 176).

---

**Die Staubentfernungsfunktion von Capture NX 2 hat nicht den gewünschten Effekt:** Die Bildsensorreinigung sorgt für eine andere Verteilung der Staubpartikel auf dem Tiefpassfilter. Referenzdaten für die Staubentfernungsfunktion, die vor der Reinigung des Bildsensors aufgenommen wurden, können nicht für Fotografien verwendet werden, die nach der Reinigung des Bildsensors aufgenommen wurden. Referenzdaten für die Staubentfernungsfunktion, die nach der Reinigung des Bildsensors aufgenommen wurden, können nicht für Fotografien verwendet werden, die vor der Reinigung des Bildsensors aufgenommen wurden (☐ 139).

---

## **Verschiedenes**

---

**Das Aufnahmedatum ist falsch:** Stellen Sie die Uhr der Kamera (☐ 16, 137).

---

**Ein Menüpunkt kann nicht ausgewählt werden:** Bei bestimmten Kombinationen von Kameraeinstellungen bzw. wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung (☐ 18, 149, 187).



# Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt werden die Hinweissymbole und Fehlermeldungen erklärt, die im Sucher und auf dem Monitor angezeigt werden.











## Warnsymbole

Ein blinkendes im Monitor oder ein im Sucher zeigt an, dass eine Warn- oder Fehlermeldung durch Drücken der Taste (?) im Monitor aufgerufen werden kann.

Anzeige		Lösung	
Monitor	Sucher		
<b>Stellen Sie den Blendenring des Objektivs auf die kleinste Blende (größte Blendenzahl) ein und arretieren Sie ihn.</b>	(blinkt)	Stellen Sie am Blendenring die kleinste Blende (den höchsten Blendenwert) ein.	15, 168
<b>Kein Objektiv</b>	(blinkt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie ein NIKKOR-Objektiv an, das nicht zur IX-Serie gehört.</li> <li>• Wenn ein Objektiv ohne CPU angesetzt ist, wählen Sie den Modus <b>M</b> aus.</li> </ul>	167 57
<b>Auslöser gesperrt. Laden Sie den Akku auf.</b>	(blinkt)	Schalten Sie die Kamera aus und laden oder ersetzen Sie den Akku.	12, 13
<b>Dieser Akku kann nicht verwendet werden. Verwenden Sie einen für diese Kamera geeigneten Akku.</b>	(blinkt)	Benutzen Sie einen von Nikon empfohlenen Akku.	176
<b>Initialisierungsfehler. Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.</b>	(blinkt)	Schalten Sie die Kamera aus, nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie die Kamera wieder ein.	2, 13
<b>Niedriger Akkuladestand. Beenden Sie den Vorgang und schalten Sie die Kamera unverzüglich aus.</b>	—	Beenden Sie die Reinigung und schalten Sie die Kamera aus und laden oder ersetzen Sie den Akku.	183
<b>Uhr ist nicht gestellt</b>	—	Stellen Sie die Uhr der Kamera auf die korrekte Uhrzeit ein.	16, 137
<b>Keine SD-Karte eingesetzt</b>	(blinkt)	Schalten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass die Karte richtig eingesetzt ist.	18
<b>Die Speicherkarte ist schreibgeschützt. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in Schreibposition.</b>	(blinkt)	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Schreibposition.	18
<b>Die Speicherkarte ist möglicherweise beschädigt und kann nicht verwendet werden. Benutzen Sie eine andere Speicherkarte.</b>	(blinkt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie eine empfohlene Speicherkarte ein.</li> <li>• Formatieren Sie die Speicherkarte. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, kann die Karte beschädigt sein. Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.</li> <li>• Fehler beim Anlegen eines neuen Ordners. Löschen Sie Dateien oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.</li> <li>• Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.</li> <li>• Eine Eye-Fi-Karte sendet immer noch Funksignale aus, nachdem unter »<b>Eye-Fi-Bildübertragung</b>« die Option »<b>Deaktivieren</b>« ausgewählt wurde. Um die Übertragung der Funksignale zu beenden, schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie die Karte heraus.</li> </ul>	177 19 106 18 148



Anzeige		Lösung	📖
Monitor	Sucher		
Bei gesperrter Eye-Fi-Karte nicht verfügbar.	 (blinkt)	Die Eye-Fi-Karte ist schreibgeschützt. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Schreibposition.	18
Diese Karte ist nicht formatiert. Formatieren?	 (blinkt)	Formatieren Sie die Karte oder schalten Sie die Kamera aus und setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.	19
Speicherkarte ist voll	 (blinkt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie eine niedrigere Bildqualität oder Bildgröße.</li> <li>• Löschen Sie Bilder.</li> <li>• Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.</li> </ul>	44 106 18
—	 (blinkt)	Die Kamera kann nicht mit dem Autofokus scharfstellen. Verändern Sie den Bildausschnitt oder stellen Sie von Hand scharf.	23, 36, 42
Motiv ist zu hell	 (blinkt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>• Verwenden Sie einen Neutralgraufilter.</li> <li>• Bei Belichtungssteuerung <ul style="list-style-type: none"> <li>S Wählen Sie eine kürzere Belichtungszeit</li> <li>A Wählen Sie eine kleinere Blende (einen höheren Blendenwert)</li> </ul> </li> </ul>	51 176 55 56
Motiv ist zu dunkel		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>• Fotografieren Sie mit Blitzlicht.</li> <li>• Bei Belichtungssteuerung <ul style="list-style-type: none"> <li>S Wählen Sie eine längere Belichtungszeit</li> <li>A Wählen Sie eine größere Blende (einen niedrigeren Blendenwert)</li> </ul> </li> </ul>	51 47 55 56
»B« bei S nicht verfügbar	 (blinkt)	Wählen Sie eine andere Einstellung für die Belichtungszeit oder verwenden Sie die manuelle Belichtungssteuerung (M).	55, 57
—	 (blinkt)	Der Blitz hat mit voller Leistung ausgelöst. Überprüfen Sie das Bild auf dem Monitor. Falls es unterbelichtet ist, sollten Sie die Einstellungen entsprechend anpassen und die Aufnahme wiederholen.	—
—	 (blinkt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotografieren Sie mit Blitzlicht.</li> <li>• Ändern Sie den Motivabstand, die Blende, die Blitzreichweite oder die ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>• Die Brennweite des Objektivs beträgt weniger als 18 mm: Verwenden Sie eine längere Brennweite.</li> <li>• Das optionale Blitzgerät SB-400 ist angesetzt: Der Blitz ist auf indirektes Blitzen eingerichtet oder die Entfernungseinstellung ist sehr gering. Fahren Sie mit den Aufnahmen fort. Erhöhen Sie bei Bedarf die Entfernungseinstellung, damit keine Schatten auf dem Foto auftauchen.</li> </ul>	47 50, 51, 56 — —
Blitzgerät fehlerhaft	 (blinkt)	Bei der Aktualisierung der Firmware für das externe Blitzgerät ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.	—

Anzeige		Lösung	📖
Monitor	Sucher		
<b>Fehler. Drücken Sie den Auslöser erneut.</b>	<b>Err</b> (blinkt)	Drücken Sie den Auslöser. Wenn der Fehler bestehen bleibt oder häufig auftritt, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.	—
<b>Initialisierungsfehler. Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.</b>		Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.	—
<b>Fehler bei Bel.-messung</b>			
<b>Live-View kann nicht gestartet werden. Bitte warten Sie, bis sich die Kamera abgekühlt hat.</b>	—	Warten Sie, bis sich die interne Kameraelektronik abgekühlt hat, bevor Sie mit der Filmaufnahme fortfahren.	86, 89
<b>Der ausgewählte Ordner enthält keine Bilder.</b>	—	Der zur Wiedergabe ausgewählte Ordner enthält keine Bilder. Setzen Sie eine andere Speicherkarte ein oder wählen Sie einen anderen Ordner aus.	18, 125
<b>Anzeige dieser Datei nicht möglich.</b>	—	Die Datei kann auf der Kamera nicht wiedergegeben werden.	—
<b>Die Auswahl dieser Datei ist nicht möglich.</b>	—	Bilder, die mit anderen Geräten erstellt wurden, können nicht bearbeitet werden.	150
<b>Kein Bild zum Bearbeiten.</b>	—	Auf der Speicherkarte sind keine NEF- (RAW-) Bilder gespeichert, auf die die »NEF- (RAW-) <b>Verarbeitung</b> « angewendet werden kann.	157
<b>Drucker prüfen.</b>	—	Überprüfen Sie den Drucker. Um fortzufahren, wählen Sie » <b>Fortsetzen</b> « (sofern verfügbar).	— *
<b>Bitte Papier prüfen.</b>	—	Das Papier entspricht nicht der ausgewählten Größe. Legen Sie Papier in der richtigen Größe ein und wählen Sie » <b>Fortsetzen</b> «.	— *
<b>Papierstau.</b>	—	Beheben Sie den Papierstau und wählen Sie anschließend » <b>Fortsetzen</b> «.	— *
<b>Papierfach leer.</b>	—	Legen Sie Papier in der ausgewählten Größe ein und wählen Sie anschließend » <b>Fortsetzen</b> «.	— *
<b>Bitte Tintenpatrone überprüfen.</b>	—	Überprüfen Sie die Tintenpatronen. Um fortzufahren, wählen Sie » <b>Fortsetzen</b> «.	— *
<b>Bitte Tinte ersetzen.</b>	—	Setzen Sie neue Tintenpatronen ein und wählen Sie anschließend » <b>Fortsetzen</b> «.	— *

\* Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.


















# Technische Daten


## ■ Nikon Digitalkamera D3200

<b>Typ</b>	
<b>Typ</b>	Digitale Spiegelreflexkamera
<b>Bajonett</b>	Nikon-F-Bajonett (mit AF-Kontakten)
<b>Effektiver Bildwinkel</b>	Entspricht dem Bildwinkel eines Objektivs mit ca. 1,5-fach längerer Brennweite an einer Kleinbildkamera (Nikon-DX-Format).
<b>Effektive Auflösung</b>	
<b>Effektive Auflösung</b>	24,2 Millionen Pixel
<b>Bildsensor</b>	
<b>Bildsensor</b>	23,2 × 15,4 mm; CMOS-Sensor
<b>Gesamtpixelanzahl</b>	24,7 Millionen Pixel
<b>Staubreduzierungssystem</b>	Bildsensor-Reinigung, Referenzbild für Staubentfernung (setzt das Programm Capture NX 2 voraus, optional erhältlich)
<b>Aufbewahrung</b>	
<b>Bildgröße (in Pixel)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6016 × 4000 (L)</li><li>• 3008 × 2000 (S)</li><li>• 4512 × 3000 (M)</li></ul>
<b>Dateiformat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NEF (RAW)</b>: 12 Bit, komprimiert</li><li>• <b>JPEG</b>: JPEG-Baseline-Komprimierung; Qualitätsstufen: »JPEG Fine« (ca. 1 : 4), »JPEG Normal« (ca. 1 : 8) und »JPEG Basic« (ca. 1 : 16)</li><li>• <b>NEF (RAW)+JPEG</b>: Duales Dateiformat (Aufnahmen werden sowohl im NEF-(RAW)-Format als auch im JPEG-Format gespeichert)</li></ul>
<b>Picture-Control-System</b>	Standard, Neutral, Brillant, Monochrom, Porträt, Landschaft. Die ausgewählte Picture-Control-Konfiguration kann modifiziert werden.
<b>Speichermedien</b>	SDHC- und SDXC-Speicherkarten gemäß SD (Secure Digital) und UHS-I
<b>Dateisystem</b>	DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
<b>Sucher</b>	
<b>Sucher</b>	Spiegelreflex-Pentaspiegelsucher mit fester Position der Austrittspupille
<b>Bildfeldabdeckung</b>	Ca. 95 % horizontal und 95 % vertikal
<b>Vergrößerung</b>	Ca. 0,8-fach (bei 50 mm-Objektiv mit Lichtstärke 1:1,4, Fokuseinstellung auf unendlich und -1,0 dpt)
<b>Lage der Austrittspupille</b>	18 mm (-1,0 dpt; von der Mitte der Oberfläche der Okularlinse)
<b>Dioptrieneinstellung</b>	-1,7 – +0,5 dpt
<b>Einstellscheibe</b>	BriteView-Einstellmattscheibe B (Mark VII)
<b>Spiegel</b>	Schnellrücklauf-Schwingspiegel
<b>Blende</b>	Elektronisch gesteuerte Springblende





Objektiv	
<b>Geeignete Objektive</b>	Der Autofokus steht mit Objektiven vom Typ AF-S und AF-I zur Verfügung. Der Autofokus ist nicht mit anderen Objektiven vom Typ G und D, AF-Objektiven (IX-NIKKOR-Objektive und Objektive für die F3AF werden nicht unterstützt) und AI-P-Objektiven verfügbar. Objektive ohne CPU können bei der Belichtungssteuerung <b>M</b> verwendet werden, aber das Belichtungsmesssystem der Kamera funktioniert nicht.  Bei Objektiven mit einer Lichtstärke von 1:5,6 oder lichtstärker kann die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe verwendet werden.
Verschluss	
<b>Typ</b>	Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss
<b>Verschlusszeiten</b>	$\frac{1}{4000}$ – 30 s in Schritten von $\frac{1}{3}$ LW; Langzeitbelichtung (B); Langzeitbelichtung (T) (erfordert die optionale Fernsteuerung ML-L3)
<b>Blitzsynchronzeit</b>	X = $\frac{1}{200}$ s; synchronisiert mit Verschlusszeiten von $\frac{1}{200}$ s oder länger
Aufnahmebetrieb	
<b>Aufnahmebetriebsart</b>	 (Einzelbild),  (Serienaufnahme),  (Selbstausröser),  2s (Fernausröser mit Vorlauf),  (Fernausröser ohne Vorlauf),  (Leise Auslösung)
<b>Bildrate</b>	Bis zu 4 Bilder/s (manuelle Fokussierung, Belichtungssteuerung <b>M</b> oder <b>S</b> , Belichtungszeit $\frac{1}{250}$ s oder kürzer, andere Einstellungen bei den Standardwerten)
<b>Selbstausröser</b>	2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 Aufnahmen
Belichtung	
<b>Belichtungsmessung</b>	TTL-Belichtungsmessung mit 420-Pixel-RGB-Sensor
<b>Messsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Matrixmessung:</b> 3D-Color-Matrixmessung II (G- und D-Objektive); Color-Matrixmessung II (andere Objektive mit CPU)</li> <li>• <b>Mittenbetonte Messung:</b> Gewichtung von 75 % auf einen 8-mm-Kreis in der Bildmitte</li> <li>• <b>Spotmessung:</b> Misst einen 3,5-mm-Kreis (ca. 2,5 % des Bildes) in der Mitte des gewählten Fokussmessfeldes</li> </ul>
<b>Messbereich (ISO 100, Objektiv mit 1:1,4, 20 °C)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Matrixmessung oder mittenbetonte Messung:</b> 0 – 20 LW</li> <li>• <b>Spotmessung:</b> 2 – 20 LW</li> </ul>
<b>Blendenübertragung</b>	CPU
<b>Betriebsart</b>	Automatik-Betriebsarten (  Automatisch;  Automatik (Blitz aus)); Motivprogramme (  Porträt;  Landschaft;  Kinder;  Sport;  Nahaufnahme;  Nachtporträt); Programmautomatik mit Programmverschiebung ( <b>P</b> ); Blendenautomatik ( <b>S</b> ); Zeitautomatik ( <b>A</b> ); Manuelle Belichtungssteuerung ( <b>M</b> )
<b>Belichtungskorrektur</b>	–5 – +5 LW mit einer Schrittweite von $\frac{1}{3}$ LW
<b>Belichtungs-Messwertspeicher</b>	Speichern der gemessenen Belichtung durch Drücken der Taste  (AF-L)
<b>ISO-Empfindlichkeit (»Recommended Exposure Index«)</b>	ISO 100 – 6400 in Schritten von 1 LW; kann auch auf ca. 1 LW über ISO 6400 (entsprechend ISO 12800) eingestellt werden; ISO-Automatik verfügbar
<b>Active D-Lighting</b>	Ein, Aus



Fokus	
<b>Autofokus</b>	TTL-Phasenerkennung mit Autofokus-Sensormodul Nikon Multi-CAM 1000, 11 Fokusmessfelder (einschließlich einem Kreuzsensor), AF-Hilfslicht (Reichweite ca. 0,5 – 3 m)
<b>Messbereich</b>	-1 bis +19 LW (bezogen auf ISO 100 bei 20 °C)
<b>Objektiv-Servosteuerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autofokus (AF):</b> Einzelautofokus (<b>AF-S</b>); kontinuierlicher AF (<b>AF-C</b>); automatische AF-S-/AF-C-Wahl (<b>AF-A</b>); prädiktive Schärfenachführung wird automatisch je nach Motiv aktiviert</li> <li>• <b>Manuelle Fokussierung (MF):</b> Die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe kann verwendet werden</li> </ul>
<b>Fokussmessfeld</b>	Auswahl aus 11 Messfeldern
<b>AF-Messfeldsteuerung</b>	Einzelfeldsteuerung, dynamische Messfeldsteuerung, automatische Messfeldsteuerung und 3D-Tracking (11 Messf.)
<b>Fokusspeicher</b>	Speichern des Fokus durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt (Einzelautofokus) oder der Taste  ( <b>AF-ON</b> )

Blitz	
<b>Integriertes Blitzgerät</b>	 Blitzautomatik mit automatischem Aufklappen <b>P, S, A, M:</b> Manuelles Aufklappen mit Entriegelungstaste
<b>Leitzahl</b>	ca. 12; 13 bei manuellem Blitzen (m, ISO 100, 20 °C)
<b>Blitzsteuerung</b>	<b>TTL:</b> Die i-TTL-Blitzsteuerung mit 420-Pixel-RGB-Sensor ist mit dem integrierten Blitzgerät und dem SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 oder SB-400 verfügbar; der i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras wird bei Matrix- und mittenbetonter Messung verwendet, der i-TTL-Standardblitz für digitale Spiegelreflexkameras bei Spotmessung
<b>Blitzmodus</b>	Automatisch, Automatik mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Automatik mit Langzeitsynchronisation, Automatik mit Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Aufhellblitz, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang mit Langzeitsynchronisation, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Aus
<b>Blitzbelichtungskorr.</b>	-3 – +1 LW mit einer Schrittweite von $\frac{1}{3}$ LW
<b>Blitzbereitschaftsanzeige</b>	Leuchtet, wenn das integrierte Blitzgerät oder das optionale Blitzgerät voll aufgeladen ist; blinkt etwa drei Sekunden nach Auslösung des Blitzlichts mit voller Leistung
<b>Zubehörschuh</b>	Standard-Normschuh (ISO 518) mit Synchronisations- und Datenkontakten sowie Sicherungspassloch
<b>Nikon Creative Lighting System (CLS)</b>	Advanced Wireless Lighting wird in Kombination mit dem SB-910, SB-900, SB-800 oder SB-700 als Master-Blitzgerät oder der SU-800 als Blitzfernsteuerungseinheit unterstützt; die Farbtemperaturübertragung wird mit allen CLS-kompatiblen Blitzgeräten unterstützt
<b>Blitzsynchronanschluss</b>	Blitzanschlussadapter AS-15 (separat erhältlich)

Weißabgleich	
<b>Weißabgleich</b>	Automatisch, Kunstlicht, Leuchtstofflampe (7 Typen), direktes Sonnenlicht, Blitzlicht, bewölkter Himmel, Schatten, eigener Messwert, alle außer »Eigener Messwert« mit Feinabstimmung.

Live-View	
<b>Objektiv-Servosteuerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autofokus (AF):</b> Einzelaufokus (AF-S); permanenter AF (AF-F)</li> <li>• <b>Manuelle Fokussierung (MF)</b></li> </ul>
<b>AF-Messfeldsteuerung</b>	Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung
<b>Autofokus</b>	AF mit Kontrasterkennung im gesamten Bildfeld (die Kamera wählt das Fokussmessfeld automatisch, wenn Porträt-AF oder Motivverfolgung ausgewählt ist)
<b>Automatische Motivwahl</b>	Steht in den Betriebsarten  und  zur Verfügung
Video	
<b>Belichtungsmessung</b>	TTL-Belichtungsmessung mit dem Bildsensor
<b>Messsystem</b>	Matrixmessung
<b>Bildgröße (Pixel) und Bildrate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 × 1080, 30 p (Progressiv)/25 p/24 p, ★ hoch/normal</li> <li>• 1280 × 720, 60 p/50 p, ★ hoch/normal</li> <li>• 640 × 424, 30 p/25 p, ★ hoch/normal</li> </ul> Bildraten von 30 p (tatsächliche Bildrate 29,97 Bilder/s) und 60 p (tatsächliche Bildrate 59,94 Bilder/s) sind verfügbar, wenn <b>NTSC</b> für die Videonorm ausgewählt ist. 25 p und 50 p sind verfügbar, wenn <b>PAL</b> für die Videonorm ausgewählt ist. Die tatsächliche Bildrate, wenn 24 p gewählt ist, beträgt 23,976 Bilder/s.
<b>Dateiformat</b>	MOV
<b>Videokomprimierung</b>	H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
<b>Tonaufnahmeformat</b>	Lineare Puls-Code-Modulation
<b>Tonaufnahmegerät</b>	Integriertes Mono- oder externes Stereo-Mikrofon, Empfindlichkeit einstellbar
<b>ISO-Empfindlichkeit</b>	ISO 200–6400; kann auch auf etwa 1 LW über ISO 6400 eingestellt werden (entspricht ISO 12.800)
Monitor	
<b>Monitor</b>	Bilddiagonale: 7,5 cm (3 Zoll), TFT-LCD-Display mit ca. 921.000 Bildpunkten (VGA) mit 160 ° Betrachtungswinkel, ca. 100 % Bildfeldabdeckung und Helligkeitsanpassung
Wiedergabe	
<b>Wiedergabe</b>	Einzelbildwiedergabe, Bildindex (4, 9 oder 72 Bilder oder Anzeige nach Datum), Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung, Filmwiedergabe, Foto- und /oder Filmdiaschau, Histogramm-Anzeige, Lichter, automatische Bildausrichtung und Bildkommentar (bis zu 36 Zeichen)
Digitale Schnittstellen	
<b>USB</b>	USB-Highspeed
<b>Videoausgang</b>	NTSC, PAL
<b>HDMI-Ausgang</b>	HDMI-Anschluss Typ C (Mini-HDMI)
<b>Zubehörschluss</b>	<b>Kabelfernauslöser:</b> MC-DC2 (separat erhältlich) <b>GPS-Empfänger:</b> GP-1 (separat erhältlich)
<b>Audio-Eingang</b>	3,5-mm-Klinkenbuchse (Stereo)



## Unterstützte Sprachen

<b>Unterstützte Sprachen</b>	Arabisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Portugal und Brasilien), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch
------------------------------	---

## Stromversorgung

<b>Akku</b>	Ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ EN-EL14
<b>Netzadapter</b>	Netzadapter EH-5b; setzt den Akkufacheinsatz EP-5A voraus (separat erhältlich)

## Stativgewinde

<b>Stativgewinde</b>	1/4 Zoll (ISO 1222)
----------------------	---------------------

## Abmessungen und Gewicht

<b>Abmessungen (H × B × T)</b>	ca. 96 × 125 × 76,5 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 505 g mit Akku und Speicherkarte, aber ohne Gehäusedeckel; ca. 455 g (nur Kameragehäuse)

## Betriebsbedingungen

<b>Temperatur</b>	0 bis 40 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Unter 85 % (nicht kondensierend)

- Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf Aufnahmebedingungen mit voll aufgeladenem Akku und einer Umgebungstemperatur von 20 °C.
- Nikon-Produkte unterliegen einer ständigen technischen und gestalterischen Weiterentwicklung. Nikon behält sich vor, technische Daten von Hardware und Software zu ändern, ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund von Fehlern oder missverständlichen Darstellungen in diesem Handbuch entstehen.





## ■ Akkuladegerät MH-24

<b>Nennaufnahme</b>	100 bis 240 V Wechselstrom (50/60 Hz), bis 0,2 A
<b>Nennleistung</b>	8,4 V Gleichstrom/0,9 A
<b>Unterstützte Akkus</b>	Lithium-Ionen-Akku Nikon EN-EL14
<b>Ladezeit</b>	ca. 1 Stunde und 30 Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C, bei vollständig entladendem Akku
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis 40 °C
<b>Abmessungen (H × B × T)</b>	ca. 26 × 70 × 97 mm, ohne Netzsteckeradapter
<b>Gewicht</b>	ca. 89 g, ohne Netzsteckeradapter

## ■ Lithium-Ionen-Akku EN-EL14

<b>Typ</b>	Lithium-Ionen-Akku
<b>Nennkapazität</b>	7,4 V/1030 mAh
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis 40 °C
<b>Abmessungen (H × B × T)</b>	ca. 53 × 38 × 14 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 48 g, ohne Akku-Schutzkappe

## ■ Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR

<b>Typ</b>	AF-S DX NIKKOR, Typ G, Zoomobjektiv mit eingebauter CPU und F-Bajonettanschluss, exklusiv für digitale Spiegelreflexkameras im Nikon-DX-Format
<b>Brennweite</b>	18–55 mm
<b>Lichtstärke</b>	1:3,5-5,6
<b>Objektivaufbau</b>	Elf Linsen in acht Gruppen (einschließlich einer asphärischen Linse)
<b>Bildwinkel</b>	76° – 28° 50′
<b>Brennweitenskala</b>	Eingeteilt in Millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
<b>Entfernungsinformation</b>	Übertragung zur Kamera
<b>Zoom</b>	Manueller Zoom mit eigenem Zoomring
<b>Fokussierung</b>	Autofokus mit Silent-Wave-Motor, manuelle Fokussierung
<b>Bildstabilisator</b>	Bewegliche Linsengruppe mit VCM-Technologie (Voice Coil Motor)
<b>Naheinstellgrenze</b>	0,28 m von der Sensorebene (□ 43), bei allen Zoompositionen
<b>Blendenlamellen</b>	7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)
<b>Blende</b>	Vollautomatisch
<b>Blendenbereich</b>	• 18 mm Brennweite: 1:3,5–22 • 55 mm Brennweite: 1:5,6–36
<b>Belichtungsmessung</b>	Offenblende
<b>Filtergewinde</b>	52 mm (P=0,75 mm)
<b>Abmessungen</b>	ca. 73 mm × 79,5 mm (Durchmesser × Länge; Abstand vom Kamerabajonett aus gemessen)
<b>Gewicht</b>	ca. 265 g

Nikon-Produkte unterliegen einer ständigen technischen und gestalterischen Weiterentwicklung. Nikon behält sich vor, technische Daten von Hardware und Software zu ändern, ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund von Fehlern oder missverständlichen Darstellungen in diesem Handbuch entstehen.



## ■ AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR

Das AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR ist ausschließlich für den Einsatz an Digitalkameras im Nikon-DX-Format bestimmt. Im Fall des AF-S DX NIKKOR 18-55 mm 1:3,5–5,6G VR kann eine Änderung der Zoomposition die Lichtstärke um bis zu  $1 \frac{1}{3}$  LW ändern. Die Kamera berücksichtigt dies jedoch automatisch, wenn die Belichtung eingestellt wird, und die Kameraeinstellungen müssen nach der Anpassung des Zooms nicht geändert werden.

### Fotografieren mit dem integrierten Blitzgerät

Achten Sie bei der Verwendung des integrierten Blitzgerätes darauf, dass das Motiv mindestens 0,6 m entfernt ist und nehmen Sie die Gegenlichtblenden ab, um eine Vignettierung zu verhindern (Schatten, die dort entstehen, wo das Objektivende das integrierte Blitzgerät verdeckt).

Kamera	Mindestentfernung ohne Vignettierung
D7000, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000, D300er Serie, D200, D100, D90, D80, D70er Serie, D60, D50, D40er Serie	Keine Vignettierung bei allen Entfernungseinstellungen

Da das integrierte Blitzgerät der D100 und der D70 nur den Bildwinkel eines Objektivs mit einer Brennweite von mindestens 20 mm abdecken kann, tritt bei einer Brennweite von 18 mm Vignettierung auf.

### Pflege des Objektivs


- Halten Sie die CPU-Kontakte sauber.
- Entfernen Sie die Schmutz- und Staubpartikel auf den Objektivoberflächen mit einem Blasebalg. Geben Sie etwas Alkohol oder Objektivreiniger auf ein weiches, sauberes Baumwolltuch oder ein Objektiv-Reinigungstuch und wischen Sie damit in kreisenden Bewegungen von der Mitte nach außen, um Flecken und Fingerabdrücke zu entfernen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie keine Flecken hinterlassen und das Glas nicht mit den Fingern berühren.
- Verwenden Sie niemals organische Lösungsmittel wie Farbverdünner oder Benzol, um das Objektiv zu reinigen.
- Gegenlichtblende und Neutralgraufilter können zum Schutz der Frontlinse des Objektivs benutzt werden.
- Setzen Sie immer den vorderen und den hinteren Objektivdeckel auf, bevor Sie das Objektiv in seiner Tasche verstauen.
- Heben Sie das Objektiv niemals nur an der Gegenlichtblende an. Halten Sie es bei aufgesetzter Gegenlichtblende nicht daran fest.
- Wenn das Objektiv längere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Schimmel- und Rostbildung zu verhindern. Bewahren Sie es nicht in direktem Sonnenlicht oder zusammen mit Naphthalin- oder Kampfer-Mottenkugeln auf.
- Halten Sie das Objektiv trocken. Korrosion an der internen Mechanik und Elektronik kann zu irreparablen Schäden führen.
- Wenn Sie das Objektiv an sehr heißen Orten lagern, können Teile aus verstärktem Kunststoff beschädigt werden oder sich verformen.

### **Mitgeliefertes Zubehör**

- 52-mm-Objektivdeckel mit Schnappverschluss LC-52

### **Optionales Zubehör**

- 52-mm-Schraubfilter
- Hinterer Objektivdeckel LF-1 und LF-4
- Weichtasche CL-0815
- Gegenlichtblende HB-45 (wird, wie rechts dargestellt, befestigt)

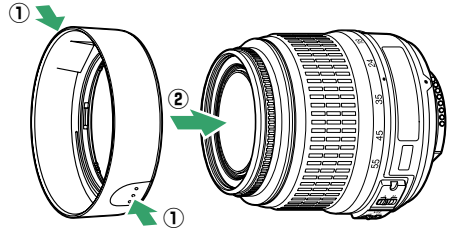

### **Ein Hinweis zu Weitwinkelobjektiven**

Der Autofokus liefert bei Weitwinkel- und Superweitwinkelobjektiven in folgenden Situationen möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse:

#### **1 Das Motivelement füllt das Fokussmessfeld nicht aus.**


Wenn das Motiv das Fokussmessfeld nicht ausfüllt, stellt die Kamera u.U. auf den Hintergrund scharf, und das Motiv wird unscharf abgebildet.



**Beispiel:** Ein weit entferntes  
Porträt-Motiv in einiger  
Entfernung vom  
Hintergrund

#### **2 Das Motiv enthält zahlreiche filigrane Details.**

Die Kamera hat möglicherweise Schwierigkeiten, auf Motive mit vielen filigranen Details oder mit sehr geringem Kontrast scharfzustellen.

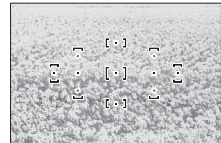

**Beispiel:** Ein Blumenfeld

Stellen Sie in solchen Fällen von Hand scharf oder nutzen Sie den Fokusspeicher, um auf ein anderes Motiv in derselben Entfernung scharf zu stellen und dann den Bildausschnitt neu zu bestimmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel »Gute Ergebnisse mit dem Autofokus erzielen« (□ 36).



## ■ ■ Unterstützte Standards

- **DCF Version 2.0:** Das Design Rule for Camera File System (DCF) ist eine Industrienorm für Digitalkameras, die die Verwendbarkeit von Speicherkarten in unterschiedlichen Kameratypen sicherstellen soll.
- **DPOF: Digital Print Order Format (DPOF)** ist eine anerkannte Industrienorm, die es ermöglicht, Bilder von Druckaufträgen, die sich auf einer Speicherkarte befinden, zu drucken.
- **Exif Version 2.3:** Die D3200 unterstützt Exif Version 2.3 (**Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras**), einen Standard, der das Speichern von Bildinformationen erlaubt, die für eine optimale Farbwiedergabe beim Ausdruck auf Exif-kompatiblen Druckern sorgen.
- **PictBridge:** Ein in Zusammenarbeit mit Herstellern von Digitalkameras und Druckern entwickelter Standard, der die direkte Ausgabe von Bildern auf einem Drucker ermöglicht, ohne dass sie zuerst auf einen Computer übertragen werden müssen.
- **HDMI: High-Definition Multimedia Interface** ist ein Standard für Multimediaschnittstellen, der bei Unterhaltungselektronik und AV-Geräten Anwendung findet und durch den mit einem einzigen Kabel audiovisuelle Daten und Steuersignale an Geräte, die HDMI unterstützen, übertragen werden können.

### Informationen zu eingetragenen Warenzeichen

Macintosh, Mac OS und QuickTime sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Das PictBridge-Logo ist ein Warenzeichen. Die Logos für SD, SDHC und SDXC sind Warenzeichen von SD-3C, LLC. HDMI, das **HDMI**-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC. Alle anderen Handelsnamen, die in diesem Handbuch oder in der sonstigen Dokumentation zu Ihrem Nikon-Produkt erwähnt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.



# Akkukapazität

Die Anzahl der Aufnahmen, die mit einem voll aufgeladenen Akku gemacht werden kann, hängt vom Zustand des Akkus, der Umgebungstemperatur und der Verwendung der Kamera ab. Beispielwerte für Akkus vom Typ EN-EL14 (1030 mAh) werden unten aufgeführt.

- **Aufnahmebetriebsart Einzelbild (CIPA-Standard <sup>1</sup>):** ca. 540 Aufnahmen
- **Aufnahmebetriebsart Serienaufnahme (Nikon-Standard <sup>2</sup>):** ca. 1800 Aufnahmen
  - 1 Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C (±2 °C) mit einem Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR unter der folgenden Testbedingungen: Entfernung einmal von unendlich bis zur Naheinstellgrenze und zurück verstellt, den Auslöser einmal betätigt (bei Standardeinstellungen) und den Vorgang alle 30 Sekunden wiederholt; den Monitor 4 s ein- und wieder ausgeschaltet; der Tester wartet, bis die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist; das integrierte Blitzgerät mit voller Leistung bei jeder zweiten Aufnahme ausgelöst. Live- View nicht verwendet.
  - 2 Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C mit einem Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR unter den folgenden Testbedingungen: Bildstabilisator ausgeschaltet, Aufnahmebetriebsart Serienaufnahme, Fokusmodus **AF-C**, Bildqualität JPEG Basic, Bildgröße **M** (mittel), Weißabgleich **AUTO**, ISO-Empfindlichkeit ISO 100, Belichtungszeit  $\frac{1}{250}$  s, Auslöser 3 Sekunden lang bis zum ersten Druckpunkt gedrückt und Entfernungseinstellung dreimal von unendlich bis zur kürzesten Entfernung und zurück verstellt; anschließend sechs Aufnahmen nacheinander aufgenommen und Monitor 4 Sekunden lang eingeschaltet und dann ausgeschaltet; der Zyklus wird wiederholt, sobald die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist.

Folgende Kamerafunktionen und -komponenten verbrauchen relativ viel Strom:

- Eingeschalteter Monitor
- Gedrückthalten des Auslösers am ersten Druckpunkt
- Wiederholte Aktivierung des Autofokus
- Aufnahme von Fotos im NEF- (RAW-) Format
- Lange Belichtungszeiten
- Verwenden des GPS-Geräts GP-1
- Verwendung eines Funkadapters für mobile Geräte vom Typ WU-1a
- Verwendung des Bildstabilisators (nur bei VR-Objektiven)




































Um die Leistungsfähigkeit des Nikon-Akkus EN-EL14 möglichst lange zu erhalten, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Achten Sie auf saubere Kontakte. Verunreinigte Kontakte können die Akkuleistung verringern.
- Laden Sie den Akku nur auf, wenn Sie auch beabsichtigen, ihn in nächster Zeit zu verwenden. Wenn ein aufgeladener Akku über einen längeren Zeitraum ungenutzt aufbewahrt wird, verringert sich seine Ladung.



# Index

## Symbole

 (Automatisch) .....22
 (Automatik (Blitz aus)) .....22
 (Porträt) .....25
 (Landschaft) .....25
 (Kinder) .....25
 (Sport) .....26
 (Nahaufnahme) .....26
 (Nachtporträt) .....26
<b>P</b> (Programmautomatik) .....54
<b>S</b> (Blendenautomatik) .....55
<b>A</b> (Zeitautomatik) .....56
<b>M</b> (Manuell) .....57
<b>GUIDE</b> (Guide) .....27
 (Programmverschiebung) .....54
 (Einzelbild) .....31
 (Serienaufnahme) .....31
 (Selbstauslöser) ..... 31, 33, 141
 2s (Fernauslösung mit Vorlauf) ...31, 33
 i (Fernauslösung ohne Vorlauf) ...31, 33
 (Leise Auslösung) .....31
 [1] (Einzelfeldsteuerung) .....38
 (Dynamische Messfeldsteuerung) .....38
 (Automatische Messfeldsteuerung) .....38
 (3D-Tracking (11 Messfelder) )...39, 38
 (Porträt-AF) .....82, 83
 (Großes Messfeld) .....82, 83
 (Normal) .....82, 83
 (Motivverfolgung) .....82, 83
 (Matrixmessung) .....60
 (Mittenbetonte Messung) .....60
 (Spotmessung) .....60
<b>AUTO</b> (Blitzautomatik) .....48, 49
 (Reduzierung des Rote-Augen-Effekts) .....48, 49
<b>SLOW</b> (Langzeitsynchronisation) ...48, 49
<b>REAR</b> (Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang) ...48, 49
 (Blitzbelichtungskorrektur) .....65
 (Belichtungskorrektur) .....63
 (Hilfe) .....9
<b>WB</b> (Weißabgleich) .....69
<b>PRE</b> (Eigener Messwert) .....72
 (Fokusindikator) .....23, 40, 42, 61
 (Blitzbereitschaftsanzeige) .....4, 24, 175
 (Anzeige für Tonsignal) .....141
 (Live-View) .....80, 88
 (Pufferspeicher) .....23, 32, 188
<b>Ziffern</b>
3D-Farb-Matrixbelichtungsmessung II .....60
3D-Tracking .....38, 39

3D-Tracking (11 Messfelder) (AF-Messfeldsteuerung) ..... 38, 39
420-Pixel-RGB-Sensor .....60

## A

Active D-Lighting ..... 67, 143
Adobe RGB ..... 130
AE-L ..... 61, 143
<b>AE-/AF-L-Taste</b> .....41, 61, 143
<b>AF</b> ..... 35–41, 81–83
AF-A ..... 35
AF-Automatik ..... 35
AF-C ..... 35
AF-F ..... 81
AF-Hilfslicht ..... 37, 131, 171
AF-Messfeldsteuerung ..... 38, 82
AF-S ..... 35, 81
Akku ..... 12, 13
Akku aufladen ..... 12
Aktuelles Bild löschen .....106
A-M-Umschalter ..... 14, 42
Anzahl der Aufnahmen .....205
Anzeige im Hochformat .....126
Anzeige nach Datum ..... 103
Audio-/Video-Kabel .....122
Aufnahmebetriebsart ..... 31
Aufnahmedaten ..... 100
Aufnahmemenü ..... 127
Ausgabeauflösung (HDMI) .....124
Ausgewähltes Bild speichern .....96
Auslöser .....23, 24, 40, 61, 144
Auslöser, erster Druckpunkt .... 23, 24
Auslöser, zweiter Druckpunkt. 23, 24
Auslösesperre .....144
Ausrichten .....159
Ausschaltzeiten .....140
Ausschnittvergrößerung ..... 104
Autofokus .....35–41, 81–83
Automatik (Weißabgleich) .....69
Automatische Messfeldsteuerung (AF-Messfeldsteuerung) .....38
Auto-Verzeichn.-Korr. ....130

## B

Bajonett .....1, 14, 43
Bel. speichern mit Auslöser .....144
Belichtung ..... 53, 60, 61, 63
Belichtungsart ..... 53
Belichtungskorrektur ..... 63
Belichtungsmesssystem .....24, 140
Belichtungsmessung ..... 60
Belichtungs-Messwertspeicher ..... 61
Belichtungsskala ..... 57, 84
Beschneiden ..... 152
Bewölkter Himmel (Weißabgleich)69
Bildbearbeitung .....149
Bilder auswählen .....117
Bilder vergleichen .....165
Bildgröße ..... 46
Bildgröße/Bildrate .....90
Bildindex .....102
Bildinformationen .....98, 126

Bildintervall (Diashows) ..... 109
Bildkommentar .....138
Bildkontrolle .....126
Bildmontage .....155
Bildorientierung .....138
Bildqualität .....44
Bildsensor-Reinigung .....180
Bildstabilisator .....15
Bildwinkel .....171
Bitrate .....90
Blauton .....152
Blauverstärkung (Filtereffekte) .....153
Blende .....53, 56
Blendenautomatik .....55
Blendenwert .....53, 56, 167
Blitz .....24, 47, 48, 172
Blitzautomatik .....49
Blitzbelichtungskorr. ....65
Blitzbereitschaftsanzeige .....24, 175
Blitzgerät .....172
Blitzlicht (Weißabgleich) .....69
Blitzmodus .....48
Blitzreichweite .....50
Blitzsteuerung .....132
Blitzsynchronzeit ..... 50, 197
Brennweite .....171
Brennweitenskala .....14
Brilliant (Picture-Control-Konfigurationen konfigurieren) ...76

## C

CEC .....124
CLS .....173
Computer .....111
CPU-Kontakte .....168

## D

Dateinformationen .....98
Datum & Uhrzeit ..... 16, 137
Datum einbelichten .....144
Datumsformat ..... 16, 137
DCF Version 2.0 ..... 130, 203
Diashows .....109
Digital Print Order Format... 117, 120, 204
Dioptrieneinstellung ..... 20, 176
D-Lighting .....151
D-NIKKOR .....168
DPOF .....117, 120, 204
DPOF-Druckauftrag .....120
Druck starten (PictBridge) .... 116, 119
Drucken .....114
Drucken (DPOF) .....117
Dynamisch .....38

## E

Eigener Messwert (Weißabgleich)69, 72
Ein-/Ausschalter ..... 1
Einstellrad .....7
Einstellscheibe .....196
Einzel-AF .....35, 81

Einzelbild (Aufnahmebetriebsart) .....	31
Einzelbildwiedergabe.....	97
Einzelfeldsteuerung (AF-Messfeldsteuerung) .....	38
Empfindlichkeit .....	51, 129
Exif Version 2.3 .....	130, 204
Externes Blitzgerät.....	132, 172
Externes Mikrofon.....	91, 177
Eye-Fi-Bildübertragung .....	148

## F

Farbabgleich .....	154
Farbkontur.....	160
Farbraum.....	130
Farbtemperatur .....	70
Farbzeichnung .....	160
Feinabstimmung des Weißabgleichs 71	
Fernausslösung mit Vorlauf .....	31
Fernausslösung ohne Vorlauf.....	31
Fernseher .....	122
Fernsteuerung.....	33, 141, 177
Film kürzen.....	93, 96
Filme .....	88
Filme beschneiden .....	93
Filmqualität .....	90
Filtereffekte .....	78, 79, 153
Firmware-Version .....	148
Fisheye .....	160
Flimmerreduzierung .....	89, 136
Fokus .....	35–43, 81–83, 87
Fokusbetriebsart .....	35, 81
Fokusindikator .....	23, 40, 42, 61
Fokussmessfeld ..	22, 38, 40, 42, 82, 83
Fokusmodusschalter.....	14, 42
Fokusspeicher .....	40
Fokusskala .....	142
Formatieren.....	19
Funkadapter für mobile Geräte ..	177
Funktionstaste .....	8, 143
<b>Funktionstaste (Fn)</b> .....	8, 143
Funktionswählrad .....	3

## G

Geeignetes Objektiv .....	167
Gehäusedeckel .....	1, 14, 177
Gerätsteuerung (HDMI) .....	124
Gitterlinien .....	85
G-NIKKOR .....	168
GP-1 .....	147, 177
GPS .....	101, 147, 177
GPS mit der Kamera verbinden ..	147, 177
GPS-Daten .....	101
Größe.....	46, 90
Großes Messfeld .....	82
Größte Blende .....	42, 167
Grünverstärkung (Filtereffekte) ..	153
Guide-Modus.....	27

## H

H.264.....	199
HDMI.....	123, 204
HDMI-CEC .....	124

Hi (Empfindlichkeit).....	51
High Definition (HD).....	123, 204
Hilfe .....	9
Hinterer Objektivdeckel.....	14
Histogramm .....	99, 126
Höchste Empfindlichkeit .....	129

## I

Info-Automatik.....	136
Information.....	5, 98, 134
Informationsanzeige .....	134
Infrarot-Sensor .....	33
Inspektion/Reinigung.....	182
Integriertes AF-Hilfslicht 37, 131, 171	
Integriertes Blitzgerät.....	47, 132, 170
ISO-Automatik .....	129
ISO-Empfindlichkeit .....	51, 129
i-TTL .....	132
i-TTL-Aufhellblitz (für digitale Spiegelreflexkameras) .....	132
i-TTL-Standardblitz für digitale Spiegelreflexkameras.....	132

## J

JPEG.....	44
JPEG Basic .....	44
JPEG Fine .....	44
JPEG Normal.....	44

## K

Kabelfernausslöser.....	58, 177
Kalender.....	103
Kapazität der Speicherkarten .....	188
Kleinste Blende.....	15, 53
Kontinuierlicher AF.....	35
Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff .....	23

## L

L (Bildgröße).....	46
Landschaft (Picture-Control-Konfigurationen konfigurieren) ..	76
Längste Belichtungszeit.....	129
Langzeitbelichtung (B) .....	58
Langzeitsynchronisation .....	49
Lautstärke.....	92
Leise Auslösung .....	31
Letzte Einstellungen.....	166
Leuchtstofflampe (Weißabgleich) 69, 70	
Lichter.....	98, 126
Live-View .....	80, 88
Löschen .....	106
Löschen aller Bilder.....	107
Löschen ausgewählter Bilder.....	107

## M

M (Bildgröße) .....	46
Manuell .....	42, 57
Manuelle Fokussierung .....	42, 87
Manuelle Video-Einst. ....	91
Markierung für die Ausrichtung ....	14
Matrixmessung .....	60
Mikrofon .....	88, 90

Miniatureffekt .....	162
Mittенbetonte Messung .....	60
Monitor.....	80, 97, 134
Monitorhelligkeit .....	134
Monochrom .....	152
Monochrom (Picture-Control-Konfigurationen konfigurieren) ..	76
Motivautomatik.....	85
Motivnachführung .....	82
Motivprogramm.....	25
MOV .....	188

## N

NEF .....	44
NEF (RAW).....	44, 157
NEF-(RAW-)Verarbeitung.....	157
Netzadapter .....	176, 178
Neutral (Picture-Control-Konfigurationen konfigurieren) ..	76
Nikon Creative Lighting System ..	173
Nikon Transfer 2 .....	111, 112
Normal (AF-Messfeldsteuerung) ..	82
Nummernspeicher .....	142

## O

Objektiv.....	14, 15, 167
Objektiv ansetzen .....	14
Objektiv mit CPU.....	15, 167
Objektiv ohne CPU .....	169
Objektiv von der Kamera abnehmen 15	
Objektivdeckel.....	14
Objektiv-Fokussiererring.....	14
Okularabdeckung .....	34
Optionen für Wiedergabeansicht 126	
Ordner.....	146

## P

Papierformat (PictBridge).....	116
Perspektivkorrektur .....	161
PictBridge .....	114, 204
Picture Control config .....	77
Picture Controls (Konfigurationen) ..	76, 77
Porträt (Picture-Control-Konfigurationen konfigurieren) ..	76
Porträt-AF .....	82
Programmautomatik .....	54
Programmverschiebung .....	54
Pufferspeicher .....	23, 32

## R

Rand (PictBridge) .....	116
Rauschreduzierung .....	131
Reduzierung des Rote-Augen-Effekts 49	
Referenzbild (Staub) .....	139
RGB.....	99, 130
RGB-Histogramm .....	99
Rote-Augen-Korrektur .....	151
Rotverstärkung (Filtereffekte) .....	153

## S

S (Bildgröße).....	46
--------------------	----



Schalter für den Objektivbildstabilisator .....	14, 15	Weichzeichnung (Filtereffekte) ....	153
Schärfeindikator .....	23, 40, 42, 61	Weißabgleich .....	69
Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe .....	42	Wiedergabe .....	97
Schatten (Weißabgleich) .....	69	Wiedergabeinformation .....	98, 126
Schnelle Bearbeitung .....	159	Wiedergabemenü .....	125
Schützen von Bildern .....	105	Wiedergabeordner .....	125
Schwarz-Weiß .....	152	<b>Z</b>	
Selbstauslöser .....	31, 33, 141	Zeit .....	58
Selektive Farbe .....	163	Zeitautomatik .....	56
Sensorebenenmarkierung .....	43	Zeitraum einbelichten .....	144, 145
Sepia .....	152	Zeitstempel (PictBridge) .....	116
Serienaufnahme (Aufnahmebetriebsart) .....	31	Zeitzone .....	16, 137
Skylight (Filtereffekte) .....	153	Zeitzone und Datum .....	16, 137
Sommerzeit .....	16, 137	Zubehör .....	176
Speicherkarte .....	18, 177, 188	Zurücksetzen .....	128, 134
Spiegel .....	1, 182		
Spotmessung .....	60		
Sprache .....	16, 137		
sRGB .....	130		
Standard (Picture-Control- Konfigurationen konfigurieren) ...	76		
Standby-Vorlaufzeit .....	24, 140, 147		
Start- und Endpunkt wählen (Filme schneiden) .....	93		
Sterneffekt (Filtereffekte) .....	153		
Sucher .....	4, 20, 196		
Sucher scharf stellen .....	20		
Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang .....	49		
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang .....	49		
Systemmenü .....	133		
<b>T</b>			
Taste für Filmaufzeichnung .....	88		
Tastenbelegung .....	143		
Tonen .....	78, 79		
Tonsignal .....	141		
<b>U</b>			
Übergangseffekte (Diashow) .....	109		
Übergangseffekte (Opt. für Wiedergabeansicht) .....	126		
Übersichtsdaten .....	101		
Uhr .....	16, 137		
Uhrbatterie .....	17		
USB .....	112, 114		
USB-Kabel .....	112, 114		
UTC .....	16, 101, 147		
<b>V</b>			
Verfügbare Einstellungen .....	187		
Verkleinern .....	158		
Verzeichnungskorrektur .....	159		
Videoeinstellungen .....	90		
Videonorm .....	122, 136		
ViewNX 2 .....	111		
<b>W</b>			
Warmer Farbton (Filtereffekte) ....	153		
Wartezeit für Fernauslösung .....	141		











Die Vervielfältigung dieses Handbuchs, auch der auszugsweise Nachdruck (mit Ausnahme kurzer Zitate in Fachartikeln), ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der NIKON CORPORATION gestattet.

