

Sony Ericsson

Bedienungsanleitung

W205

Vielen Dank für Ihren Kauf des Sony Ericsson W205 Walkman™. Weitere Inhalte für das Telefon finden Sie unter www.sonyericsson.com/fun. Registrieren Sie sich jetzt, um unter www.sonyericsson.com/myphone Zugriff auf verschiedene Tools, kostenlosen Onlinespeicher, spezielle Angebote, Informationen zu Neuheiten und Preisausschreiben zu erhalten. Produktsupport finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/support.

Anweisungssymbole

Folgende Symbole werden ggf. in der Bedienungsanleitung verwendet:

> Verwenden Sie eine Auswahl- oder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter *Navigation* auf Seite 12.

⊙ Drücken Sie die mittlere Auswahlstaste.

⬆ Drücken Sie die Navigationstaste oben.

⬇ Drücken Sie die Navigationstaste unten.

⬅ Drücken Sie die Navigationstaste links.

➡ Drücken Sie die Navigationstaste rechts.

! Hinweis

💡 Tipp


⚠ Warnung

! Lesen Sie den Abschnitt *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

Vorbereiten des Telefons

SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten, das Ladegerät abziehen und den ggf. Akku entfernen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.




PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste und Funktionen des Telefons zu aktivieren. Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Jede PIN-Ziffer wird als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

- ! Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Kartensperre* auf Seite 34.

So entnehmen Sie die SIM-Karte:

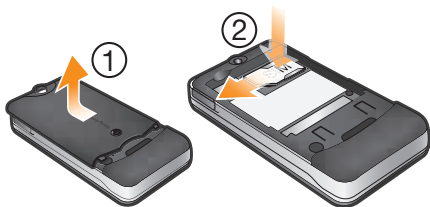

- 1 Drücken Sie in der Mitte auf die Akkufachabdeckung, schieben Sie die Abdeckung auf und heben Sie sie ab. Entnehmen Sie ggf. den Akku.
 - 2 Drücken Sie auf die rechte Kante der SIM-Karte und schieben Sie sie aus der Halterung.
- ! Verwenden Sie keine scharfen Objekte zum Öffnen der Akkufachabdeckung.
 - ! Die Abbildungen auf dem Telefonkarton zeigen das Einlegen von SIM-Karte und Akku.

Speicherkarte

Das Telefon unterstützt Speicherkarten des Typs Memory Stick Micro™ (M2™) mit denen die Speicherkapazität des Telefons um bis zu 2 GB erhöht werden kann. Die portable Speicherkarte kann auch mit anderen Geräten genutzt werden. Sie können Daten zwischen einer Speicherkarte und dem Telefonspeicher verlagern.

! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

💡 Wir empfehlen, Java™-Anwendungen im Telefonspeicher zu installieren.

So legen Sie eine Speicherkarte ein:



- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs.
- 2 Legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.



So entnehmen Sie eine Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs.
- 2 Drücken Sie auf die Kante der Speicherkarte, um sie zu lösen. Anschließend können Sie die Speicherkarte entnehmen.



Einschalten des Telefons


So schalten Sie das Telefon ein:

- 1 Drücken und halten Sie .
 - 2 Schieben Sie das Telefon auf und geben Sie die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - 3 Wählen Sie **OK**.
 - 4 Wählen Sie eine Sprache.
 - 5 Wählen Sie **Ja**, um den Setup-Assistenten zu verwenden.
- ⚠ Wenn Ihnen bei der Eingabe der PIN ein Fehler unterläuft, können Sie  drücken, um Ziffern vom Bildschirm zu löschen.

Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt. Diese Ansicht wird Standby-Modus genannt. Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.


So schalten Sie das Telefon aus:

- Drücken und halten Sie .

! Damit Sie das Telefon ausschalten können, müssen Sie zum Standby-Modus zurückkehren.

Telefon im Überblick

- 1 Hörmuschel
- 2 Bildschirm
- 3 Auswahltasten
- 4 Anruftaste
- 5 Verknüpfungsmenütaste
- 6 WALKMAN™-Direktzugriffstaste
- 7 Navigationstaste/
Walkman™-Bedienung
- 8 Speicherkartenfach
- 9 Ende-, Ein/Aus-Taste
- 10 C-Taste (Löschtaste)
- 11 Stummschalttaste

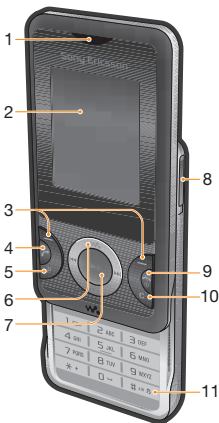







- 12 Kamera
- 13 Trageschlaufenbefestigung
- 14 Lautstärketaste
- 15 Anschluss für Ladegerät, Headset und USB-Kabel
- 16 Lautsprecher



Bildschirmsymbole



Die folgenden Symbole werden ggf. auf dem Bildschirm angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Unbeantworteter Anruf
	Freisprecheinrichtung/Headset verbunden
	Aktiver Anruf
	SMS empfangen
	MMS empfangen
	Worterkennung aktiviert
	Telefon stumm geschaltet
	Radio spielt
	Alarm aktiviert
	Bluetooth™-Funktion aktiviert

Netzabdeckung




Die Balken illustrieren die Feldstärke des Signals vom GSM-Netz. Ändern Sie Ihren Standort, wenn beim Telefonieren Störungen auftreten und die Signalstärke des Mobilfunknetzes gering ist. **Kein Netz** bedeutet, dass sich kein Netz in Reichweite befindet.

-  = Guter Empfang
-  = Mittelstarker Empfang

Akkustatus

-  = Akku ist vollständig geladen
-  = Akku ist leer

So laden Sie den Akku:

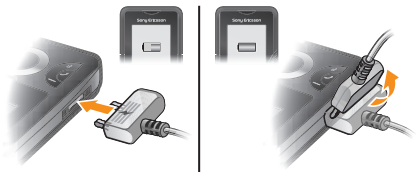

- 1 Schließen Sie das Ladegerät mit nach oben zeigendem Stromsymbol an das Telefon an. Es dauert ca. 3 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
 - 2 Um das Ladegerät abzuziehen, müssen Sie den Stecker nach oben kippen.
- ! Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen. Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.
 - 💡 Sie können das Telefon benutzen, während es geladen wird. Der Akku darf jederzeit auch länger oder kürzer als 3 Stunden geladen werden. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schadet dem Akku nicht.

Menüs*



Organizer

Datei-Manager**, Alarme, Kalender, Taschenlampe, Aufgaben, Notizen, Timer, Stoppuhr, Rechner



Kamera



Anrufe**

Alle, Angenommen, Gewählt, Unbeantwortet



Internet



Nachrichten

Verfassen, Posteingang, Mailbox anruf., Entwürfe, Postausgang, Gesend. Nachr., Gesp. Nachr., Vorlagen, Einstellungen

Kontakte



Normal

Ich, Neuer Kontakt



Mehrere Tel.Büch.***

Gemeins. Tel.Buch, Telefonbuch 1, Telefonbuch

2, Telefonbuch 3, Telefonbuch 4, Ich, Neuer Kontakt



Unterhaltung

Onlinedienste*, Videoplayer, TrackID™, Meine Spiele, Radio, Sound aufnehmen



WALKMAN



Einstellungen**

Allgemein, Sounds + Alarme, Bildschirm, Anrufe, Verbindungen

* Einige Menüs sind betreiber-, netz- bzw. teilnehmerzugangsspezifisch.

** Mit der Navigationstaste können Sie in Untermenüs zu Registerkarten navigieren.

*** Im Telefonbuchmodus „Mehrere“ mit Registerkarten.






Navigation


Die Hauptmenüs werden als Symbole angezeigt. Einige Untermenüs enthalten Registerkarten.

So greifen Sie auf das Hauptmenü zu:

- Sobald **Menü** auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Navigationstaste drücken, um **Menü** zu wählen.
- Wird **Menü** nicht auf dem Bildschirm angezeigt, können Sie die Ende-Taste und dann die Navigationstaste drücken, um **Menü** zu wählen.

So navigieren Sie in den Telefonmenüs:

- 1 Drücken Sie , um **Menü** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie , ,  oder , um in den Menüs zu navigieren.

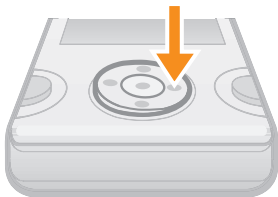

So wählen Sie ein Objekt:

- Blättern Sie zum Objekt und drücken Sie .

So blättern Sie zu den verschiedenen Registerkarten:

- Drücken Sie  oder , um zu einer Registerkarte zu blättern.

So gelangen Sie im Menü in die nächsthöhere Ebene:

- Wählen Sie **Zurück**.

So beenden Sie eine Funktion:

- Drücken Sie .

So gelangen Sie zum Standby-Modus:

- Drücken Sie .

So löschen Sie ein Objekt:

- Blättern Sie zum Objekt und drücken Sie .

Schnellzugriff

Im Standby-Modus können Sie mit den Navigationstastenverknüpfungen bzw. dem Menü „Verknüpfungen“ schnell auf viele Funktionen zugreifen.

So verwenden Sie Navigationstastenverknüpfungen:

- Drücken Sie im Standby-Modus , ,  oder , um eine Funktion direkt aufzurufen.

So bearbeiten Sie eine Navigationstastenverknüpfung:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Verknüpfungen**.

 Die WALKMAN-Verknüpfung kann nicht geändert werden.

So öffnen Sie das Menü „Verknüpfungen“:

- Drücken Sie .


So fügen Sie eine Verknüpfung hinzu:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Blättern Sie zu **Verkn. hinzuf.** und wählen Sie **Hinzu**.

So löschen oder verschieben Sie eine Verknüpfung:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Blättern Sie zu einer Verknüpfung und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So schalten Sie das Telefon stumm:

- Drücken und halten Sie .

Eingeben von Text

Die Texteingabe ist mittels Direkteingabe oder mit der Eingabehilfe Zi™ möglich. Die Eingabehilfe Zi nutzt ein integriertes Wörterbuch.

- Bei Verwendung der Eingabehilfe Zi müssen Sie jede Taste nur einmal drücken. Schreiben Sie das Wort fertig, auch wenn es falsch zu sein scheint.

So geben Sie Text mit der Eingabehilfe Zi ein:






- Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie **5**, **2**, **6**, **3**.
- Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:
 - Wird das gewünschte Wort angezeigt, drücken Sie **0**, um es zu übernehmen und ein Leerzeichen anzuhängen. Drücken Sie **0**, um ein Wort zu übernehmen, ohne ein Leerzeichen anzufügen.
 - Ist das angezeigte Wort nicht das gewünschte Wort, drücken Sie mehrmals **0** oder **0**, um die Alternativen anzuzeigen. Drücken Sie **0**, um ein Wort zu übernehmen und ein Leerzeichen anzufügen.
 - Um Punkt oder Komma einzugeben, drücken Sie **1** und dann mehrmals **0** oder **0**.

So geben Sie Text per Direkteingabe ein:

- Drücken Sie **2**–**9**, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Drücken Sie **0**, um ein Leerzeichen einzugeben.
- Drücken Sie **1**, um Interpunktionszeichen einzugeben.

So verwenden Sie die Tasten bei der Texteingabe:

- Drücken und halten Sie ***+**, um die Texteingabemethode zu wechseln.
- Drücken und halten Sie **#**, um die Schreibsprache zu wechseln.

- Drücken Sie , um zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffern umzuschalten.
- Drücken Sie , um Zeichen zu löschen.
- Drücken und halten Sie , um ein ganzes Wort zu löschen.
- Drücken und halten Sie  , um Ziffern einzugeben.


So fügen Sie ein Wort in das Wörterbuch ein:

- 1 Wählen Sie beim Eingeben von Text mit der Eingabehilfe Zi **Optionen** > **Direkteingabe**.
- 2 Geben Sie das Wort mittels Direkteingabe ein und wählen Sie **Speich..**

Anrufen

Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Mobilfunknetzes befinden.

So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Drücken Sie .

! Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in der Anrufliste befinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Kontakte* auf Seite 17 sowie im Abschnitt *Anrufliste* auf Seite 16.

So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie .

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie .

Anruf abweisen

- Drücken Sie .

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:


- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie den Rufton aus, ohne den Anruf anzunehmen:




- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Wählen Sie **LSpr. ein**.

 Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.



So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Drücken und halten Sie  , bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie Landeskenzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.
- 3 Drücken Sie .

Anrufliste

Sie können Informationen zu den letzten Anrufen anzeigen.

So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Blättern Sie zu einem Namen bzw. einer Rufnummer und drücken Sie .


So löschen Sie die Anrufliste:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte **Alle Optionen** > **Alle löschen**.
- 3 Wählen Sie zum Bestätigen **Ja**.

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- Geben Sie 112 (internationale Notrufnummer) ein und drücken Sie .

- ! In einigen Ländern gelten möglicherweise weitere lokale Notrufnummern. Netzbetreiber speichern diese Nummern ggf. auf der SIM-Karte.

Kontakte

Sie können Namen, Rufnummern und persönliche Informationen in **Kontakte** speichern. Die Daten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden.

Standardkontakte

Sie können einstellen, welche Kontaktdaten standardmäßig angezeigt werden. Wenn **Telefonkontakt** als Standardeinstellung ausgewählt ist, werden die Kontakte mit allen Daten angezeigt, die unter **Kontakte** gespeichert sind. Wenn Sie **SIM-Kontakte** als Standardeinstellung gewählt haben, werden zu den Kontakten die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Rufnummern angezeigt.

So wählen Sie die Standardkontakte:

- 1 Wählen Sie **Kontakte** > **Optionen** > **Mehr** > **Erweitert** > **Standardkontakt**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Status des Speichers für Kontakte

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

So zeigen Sie den Status des Speichers für Kontakte an:

- Wählen Sie **Kontakte** > **Optionen** > **Mehr** > **Erweitert** > **Speicherstatus**.

Telefonbuchmodus

Wenn Sie **Telefonkontakt** als Standardtelefonbuch aktivieren, sind zwei Telefonbuchmodi verfügbar:

- **Normal** – Ein Telefonbuch. Dieser Modus kann verwendet werden, wenn das Telefon von nur einer Person genutzt wird.
- **Mehrere Tel.Büch.** – Ein gemeinsames und vier individuelle Telefonbücher. Die Telefonbücher werden auf Registerkarten angezeigt. Die Kontakte im gemeinsamen Telefonbuch sind auch in den individuellen Telefonbüchern verfügbar. Kontakte in individuellen Telefonbüchern können in einzelnen oder mehreren individuellen Telefonbüchern verfügbar sein. Dieser Modus ist nützlich, wenn das Telefon von mehreren Personen genutzt wird.

! Der Setup-Assistent für das Telefonbuch unterstützt Sie bei der Erstkonfiguration. Der Setup-Assistent wird erneut angezeigt, wenn Sie ihn zunächst ignorieren.

So ändern Sie den Telefonbuchmodus:

- 1 Wählen Sie **Kontakte > Optionen > Mehr > Tel.-Buch-Modus**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

! Im Modus **Mehrere Tel.Büch.** wird standardmäßig auf das zuletzt verwendete Telefonbuch zugegriffen, wenn Sie **Kontakte** öffnen. Im Modus **Normal** werden alle Kontakte angezeigt, die auch im Modus **Mehrere Tel.Büch.** verfügbar sind. Wenn vom Modus **Normal** zum Modus **Mehrere Tel.Büch.** gewechselt wird, werden alle im Modus **Normal** verfügbaren Kontakte in **Gemeins. Tel.Buch** gespeichert.

So benennen Sie ein Telefonbuch im Telefonbuchmodus „Mehrere“ um:

- 1 Wählen Sie **Optionen > Mehr > Tel.Buch umben.**
- 2 Blättern Sie zu einem Telefonbuch und wählen Sie **Bearb..**
- 3 Geben Sie einen neuen Namen ein und wählen Sie **OK**.

! Das gemeinsame Telefonbuch kann nicht umbenannt werden.

Telefonkontakte

Telefonkontakte können Namen, Rufnummern und persönliche Daten enthalten. Die Daten werden im Telefonspeicher abgelegt.

- ! Wenn Sie die Rufnummern mit dem Zeichen + und der Landeskenntzahl in das Telefonbuch eintragen, können die Nummern im Heimatnetz und im Ausland genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So tätigen Sie einen Auslandsanruf*: auf Seite 16.

So fügen Sie im Telefonbuchmodus „Normal“ einen Telefonkontakt hinzu:


- 1 Wählen Sie **Kontakte > Neuer Kontakt**.
 - 2 Wählen Sie **Nachname:**, geben Sie den Nachnamen ein und wählen Sie **OK**.
 - 3 Wählen Sie **Vorname:**, geben Sie den Vornamen ein und wählen Sie **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Neue Nummer:**, geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
 - 5 Wählen Sie einen Rufnummerentyp.
 - 6 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und wählen Sie Felder, um weitere Daten einzugeben.
 - 7 Wählen Sie **Speich..**
- ! Für **Telefonkontakt** muss **Standardkontakt**. ausgewählt sein, wenn Sie einen Telefonkontakt hinzufügen.

So fügen Sie im Telefonbuchmodus „Mehrere“ einen Telefonkontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie **Kontakte > Neuer Kontakt**.
- 2 Wählen Sie **Nachname:**, geben Sie den Nachnamen ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Vorname:**, geben Sie den Vornamen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kont-Eigenschaften:**, markieren Sie die Telefonbücher, in denen der Kontakt verfügbar sein soll, und wählen Sie **Speich..**

- 5 Wählen Sie **Neue Nummer:**, geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
 - 6 Wählen Sie einen Rufnummerentyp.
 - 7 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und wählen Sie Felder, um weitere Daten einzugeben.
 - 8 Wählen Sie **Speich..**
- ! **Telefonkontakt muss als Standardkontakt.** ausgewählt sein, wenn Sie einen Telefonkontakt hinzufügen.

So rufen Sie einen Kontakt an:

- 1 Wählen Sie **Menü > Kontakte**.
- 2 Navigieren Sie im Telefonbuchmodus „Mehrere“ zu einem Telefonbuch.
- 3 Blättern Sie zum gewünschten Kontakt oder geben Sie die ersten Buchstaben im Namen des Kontakts ein.
- 4 Drücken Sie .

So bearbeiten Sie einen Telefonkontakt:

- 1 Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Optionen > Kontakt bearb..**
- 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten, bearbeiten Sie die Daten und wählen Sie **Speich..**

So kopieren Sie Kontakte auf die bzw. von der SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie **Kontakte > Optionen > Mehr > Erweitert**.
- 2 Wählen Sie **Auf SIM kopieren** oder **Von SIM kopieren**.

Nachrichten

SMS

Im Telefon muss eine gültige Service-Center-Nummer konfiguriert sein. Diese Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Diese Nummer müssen Sie ggf. manuell eingeben.

So schreiben und senden Sie eine SMS:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Verfassen** > **SMS**.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht und wählen Sie **Weiter** > **Kontaktsuche**.
- 3 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.

So zeigen Sie eine empfangene SMS an:

- Wenn die Funktion **Von: SMS empfangen** Wählen Sie **Ja**, wenn **Jetzt lesen?** angezeigt wird.

So zeigen Sie Nachrichten im Posteingang an:






- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zu einer Nachricht und wählen Sie **Zeigen**.

MMS

MMS können Text, Bilder, Sounds und Anhänge enthalten. Sie werden über den MMS-Dienst an ein Mobiltelefon gesendet. Damit Sie die MMS-Funktion nutzen können, müssen die richtigen Interneteinstellungen im Telefon vorliegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Internet* auf Seite 31.

- ! Sie müssen ein MMS-Profil und die Adresse des Nachrichtenservers konfigurieren. Wenn kein MMS-Profil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen automatisch vom Netzbetreiber empfangen oder aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.

So erstellen und senden Sie eine MMS:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Verfassen** > **MMS**.
- 2 Geben Sie Text ein. Um Objekte in die Nachricht einzufügen, drücken Sie . Blättern Sie dann mit  oder  und wählen Sie ein Objekt.
- 3 Um die MMS vor dem Senden in der Vorschau anzuzeigen, drücken Sie . Wählen Sie dann .
- 4 Wählen Sie **Weiter**, wenn die Nachricht fertig ist. Wenn die Nachricht mehr als eine Seite enthält, wählen Sie **Ja**, um die

Nachricht in der Vorschau anzuzeigen. Wählen Sie alternativ **Nein**, um die Vorschau zu überspringen.

5 Wählen Sie **Kontaktsuche** und dann einen Empfänger.

6 Wählen Sie **Senden**.

! Für das sendende und das empfangende Telefon wird ein Teilnehmerzugang benötigt, der MMS unterstützt.

Walkman™

So spielen Sie Musik ab:

1 Drücken Sie  und wählen Sie **Optionen > My Music**.

2 Suchen Sie über Künstler, Album, Titel oder Playlist. Blättern Sie zu einer Liste und wählen Sie **Öffnen**.

3 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Spielen**.

So stoppen Sie die Musikwiedergabe:

• Drücken Sie in der Ansicht **Aktuell** .

Übertragen von Musik

Sie können Musik vom Computer in den Telefonspeicher bzw. auf den Memory Stick Micro™ (M2™) übertragen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Telefon mit dem Computer zu verbinden:

- USB-Kabel
- Bluetooth™-Verbindung

Sie können Dateien in Microsoft® Windows Explorer per Ziehen und Ablegen zwischen Telefon/Speicherkarte und Computer verlagern. Weitere Informationen zum Übertragen von Dateien zum Telefon finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

! Das USB-Kabel müssen Sie ggf. separat erwerben.

So stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer über ein USB-Kabel her:

1 Schalten Sie das Telefon ein.

2 Verbinden Sie Telefon und Computer mit dem USB-Kabel.

3 Telefon: Wählen Sie **Dateiübertr..**

4 Computer: Warten Sie, bis die Treiber installiert sind (erfolgt automatisch). Wenn Sie das Telefon erstmals mit dem Computer verbinden, müssen Sie das Telefon identifizieren und benennen.

So übertragen Sie Dateien im Dateiübertragungsmodus über ein USB-Kabel:

! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während einer Dateiübertragung vom Computer oder vom Telefon ab, da dies die Speicherkarte bzw. den Telefonspeicher beschädigen kann. Übertragene Dateien werden im Telefon erst angezeigt, nachdem Sie das USB-Kabel getrennt haben.

1 Verbinden Sie Telefon und Computer mit dem USB-Kabel.

2 Telefon: Wählen Sie **Dateiübertr..**

3 Computer: Warten Sie, bis Telefonspeicher und Speicherkarte in Microsoft Windows Explorer als externe Laufwerke angezeigt werden.

4 Computer: Doppelklicken Sie auf dem Computerdesktop auf das Symbol „Arbeitsplatz“.

5 Computer: Doppelklicken Sie auf das Symbol des Telefons, um die Ordner für den Telefonspeicher und die Speicherkarte anzuzeigen.


6 Kopieren Sie eine Datei und fügen Sie sie in einen Ordner auf dem Computer, im Telefon oder auf der Speicherkarte ein. Sie können auch die Funktion „Ziehen und Ablegen“ nutzen.

7 Um das USB-Kabel im Dateiübertragungsmodus abzuziehen, ohne Schäden zu verursachen, rechtsklicken Sie in Windows-Explorer auf das Wechseldatenträgersymbol und wählen „Auswerfen“.



Playlists

Sie können Playlists erstellen, um die Musikdateien zu ordnen.



So erstellen Sie eine Playlist:

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Optionen > My Music > Meine Playlists > Neue Playlist**.
- 2 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Markier..**
- 4 Wählen Sie **Hinzu**, um den Titel in die Playlist einzufügen.









So fügen Sie einer Playlist Titel hinzu:


- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Optionen > My Music > Meine Playlists**.
- 2 Öffnen Sie eine Playlist und wählen Sie **Optionen > Clip hinzufügen**.
- 3 Markieren Sie die gewünschten Titel und wählen Sie **Hinzu**.
-  Sie können alle in einem Ordner enthaltenen Titel in eine Playlist einfügen, indem Sie den Ordner markieren und **Optionen > Hinzu** wählen.

So entfernen Sie Titel aus einer Playlist:

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Optionen > My Music > Meine Playlists**.
- 2 Öffnen Sie eine Playlist und blättern Sie zu einem Titel.
- 3 Drücken Sie  und wählen Sie **Ja**.

So bedienen Sie den Walkman™-Player:

- Drücken Sie , um den Walkman™-Player aufzurufen.
- Drücken Sie , um die aktuelle Musikdatei abzuspielen bzw. die Wiedergabe zu stoppen.
- Drücken Sie , um zur nächsten Musikdatei zu gelangen.
- Drücken Sie , um zur vorherigen Musikdatei zu gelangen.
- Drücken und halten Sie  oder , um schnell vor- bzw. zurückzuspulen.
- Drücken Sie  oder , um in den Dateien der aktuellen Playlist zu blättern.
- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

- Wählen Sie **Zurück**, um den Walkman™-Player während der Wiedergabe zu minimieren.
- Drücken Sie , um die Anwendung zu beenden und zum Standby-Modus zurückzukehren.

TrackID™

TrackID™ ist ein Dienst zur Identifizierung von Musik. Sie können nach dem Titel, dem Interpreten und dem Album eines Titels suchen lassen, der über einen Lautsprecher oder im Radio gespielt wird.

- Damit Sie diese Funktion nutzen können, müssen die richtigen Einstellungen für Java und Internet im Telefon konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Internet* auf Seite 31. Informationen zu den Kosten erhalten Sie vom Dienstanbieter.

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > TrackID™ > Start**, während Sie einen Titel über Lautsprecher hören.
- Wählen Sie in der Radioansicht **Optionen > TrackID™**, während im Radio des Telefons ein Titel gespielt wird.

Videoplayer

Sie können Videoclips im Telefon anzeigen und verwalten.

So zeigen Sie einen Videoclip an:

- 1 Wählen Sie **Menü > Unterhaltung > Videoplayer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Spielen**.

Radio

Das Telefon ist mit einem Radio ausgestattet. Dabei dient das Headset als Antenne.



- ! Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.

So schalten Sie das Radio ein:

- 1 Verbinden Sie ein Headset mit dem Telefon.
- 2 Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Radio**.

So aktivieren Sie den Sendersuchlauf:



- Drücken Sie , während das Radio spielt.

So suchen Sie manuell nach Sendern:

- Drücken Sie  oder , während das Radio spielt.

So speichern Sie Sender:

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Speich.**, wenn Sie einen Radiosender gefunden haben.
- 2 Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie **Einfüg.**.


- 💡 Sie können Sender an den Positionen 1–9 speichern, indem Sie   drücken und halten.

So wählen Sie gespeicherte Sender:

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Sender** > **Senderliste**, während das Radio spielt.
 - 2 Wählen Sie einen Sender.
-  Sie können an den Positionen 1–9 gespeicherte Sender aufrufen, indem Sie – drücken und halten.

So nehmen Sie Radioübertragungen auf:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Radio** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Aufnahmequalit** und dann eine Option, um die Aufnahmequalität einzustellen.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Radio aufnehm.**, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Wählen Sie **Speich.**, um die Aufnahme zu speichern.
- 4 Wählen Sie **Optionen** > **Radioaufnahm.**, um auf Ihre Radioaufnahmen zuzugreifen.

 Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

So minimieren Sie das Radio:

- Wählen Sie **Zurück**, während das Radio spielt.

So schalten Sie das Radio aus:

- Drücken Sie  oder wählen Sie **Optionen** > **Ausschalten**, während Sie sich in der Radioansicht „Aktuell“ befinden.

So zeigen Sie die Optionen für das Radio an:

- Wählen Sie **Optionen**, während das Radio spielt.

Bilder

Foto- und Videokamera

Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern, anzeigen und versenden. Fotos und Videoclips werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt.

- ☛ Sie können Fotos und Videoclips auf einer Speicherkarte speichern lassen, indem Sie **Kamera > Option. > Speicherziel > Speicherkarte** wählen.

So nehmen Sie ein Foto auf:

- 1 Wählen Sie **Kamera** und blättern Sie zu .
- 2 Wählen Sie **Fotogr.**. Das Foto wird automatisch im Format JPEG gespeichert.

- ☛ Verwenden Sie ein Stativ bzw. den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.

So ändern Sie Kameraeinstellungen:


- 1 Wählen Sie **Kamera > Option.**
- 2 Wählen Sie ein Objekt und ändern Sie die Einstellungen.

So senden Sie ein gespeichertes Foto:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Datei-Manager > Album.**
- 2 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Optionen > Senden.**
- 3 Wählen Sie eine Option.

- ☛ Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So senden Sie ein Objekt via Bluetooth:* auf Seite 31. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So erstellen und senden Sie eine MMS:* auf Seite 21.

So nehmen Sie einen Videoclip auf:

- 1 Wählen Sie **Kamera** und blättern Sie zu .
- 2 Wählen Sie **Aufnehm.**, um die Aufnahme zu starten.

3 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu stoppen. Der Videoclip wird automatisch gespeichert.

! Nehmen Sie keine Bilder mit starker Lichtquelle im Hintergrund auf.

So zeigen Sie Videoclips an:

1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Videos**.

2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Spielen**.

☛ Sie finden Videoclips auch unter **Unterhaltung** > **Videoplayer**. Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Spielen**, um ihn anzuzeigen.

Übertragen von Fotos und Videoclips

Fotos und Videoclips können Sie mit der Funktechnologie Bluetooth™ oder mit dem USB-Kabel zwischen Computer und Telefon übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Bluetooth™ (Funktechnologie)* auf Seite 29 und im Abschnitt *So übertragen Sie Dateien im Dateiübertragungsmodus über ein USB-Kabel:* auf Seite 23.

Bluetooth™ (Funktechnologie)

Die Funktechnologie Bluetooth™ ermöglicht drahtlose Verbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten, z. B. zu einem Bluetooth™-Headset. Sie können gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Geräten herstellen oder Daten austauschen.

! Für die Bluetooth™-Kommunikation wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) ohne massive Objekte in der Sichtlinie empfohlen.

So schalten Sie die Bluetooth™-Funktion ein:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Einschalten.**

! Die Verwendung der Funktechnologie Bluetooth™ ist in einigen Ländern verboten.

So machen Sie das Telefon sichtbar bzw. unsichtbar:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Sichtbarkeit > Telefon zeigen** oder **Tel. unsichtbar.**

! Wenn das Telefon nicht sichtbar ist, können andere Geräte das Telefon nicht via Bluetooth™ identifizieren.

So koppeln Sie das Telefon mit einem Gerät:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte > Neues Gerät**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 3 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist.

! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und für die Bluetooth™-Sichtbarkeit **Telefon zeigen** eingestellt ist.

So koppeln Sie das Telefon mit einem Bluetooth-Headset:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Freisprecheinr. > Meine FSE > Neue Freisprech..**
- 2 Blättern Sie zu einem Gerät und wählen Sie **Hinzu.**

So empfangen Sie ein Objekt:

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein und stellen für **Sichtbarkeit** den Wert **Telefon zeigen** ein.
- 2 Wenn Sie ein Objekt empfangen, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

So senden Sie ein Objekt via Bluetooth:

- 1 Wählen Sie beispielsweise **Menü > Organizer > Datei-Manager > Album**.
- 2 Blättern Sie zu einem Objekt und wählen Sie **Optionen > Senden > Via Bluetooth**.

Internet

Im Telefon müssen die Interneteinstellungen richtig konfiguriert sein. Wenn die Einstellungen nicht im Telefon konfiguriert sind, können Sie mit einem Computer www.sonyericsson.com/support aufrufen und auf weiterführende Informationen zugreifen.

- ! Sie benötigen einen Teilnehmerzugang, der Datenübertragungen mit dem Telefon unterstützt.

So wählen Sie ein Internetprofil:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Verbindungen > Interneteinstell. > Verbinden mit:**
- 2 Wählen Sie ein Konto.

So beginnen Sie mit dem Surfen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Internet > Optionen > Gehe zu**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So schließen Sie den Browser:

- Drücken Sie beim Surfen .

Weitere Funktionen

Datei-Manager

Sie können die Dateien im Telefonspeicher bzw. auf einer Speicherkarte verwalten. Sie können Unterordner erstellen, in denen Dateien gespeichert werden sollen.

So zeigen Sie Informationen zu einer Datei an:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Datei-Manager**.
- 2 Blättern Sie in einem Ordner zu einer Datei und wählen Sie **Optionen > Informationen**.

So kopieren oder verschieben Sie eine Datei in der Anwendung Datei-Manager:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Datei-Manager**.
- 2 Blättern Sie in einem Ordner zu einer Datei und wählen Sie **Optionen > Datei verwalt..**
- 3 Wählen Sie **Kopieren** oder **Verschieben**.

So zeigen Sie den Speicherstatus an:

- Wählen Sie **Menü > Organizer > Datei-Manager > Optionen > Speicherstatus**.


Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Anrufbeantwortungsdienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht auf einer Mailbox hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, Anrufe anzunehmen.

So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Einstellungen > Mailboxnummer**.
- 2 Geben Sie die vom Dienstanbieter erhaltene Mailboxnummer ein und wählen Sie **Speich..**

So rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an:

- Drücken und halten Sie .

Alarmsignale

Sie können einen Signalton oder das Radio als Alarmsignal aktivieren. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

So stellen Sie den Alarm ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Alarme**.
 - 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearb..**
 - 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und stellen Sie Uhrzeit, Alarmsignal sowie bei Bedarf weitere Optionen ein.
 - 4 Wählen Sie **Speich..**
- 🔊 Lassen Sie das Headset angeschlossen, wenn Sie das Radio als Alarmsignal aktivieren. Das Radiosignal wird über den Lautsprecher ausgegeben.

So schalten Sie den Alarm stumm:

- 1 Drücken Sie eine Taste, wenn der Alarm ertönt.
- 2 Wählen Sie **Schlum..**, um den Alarm wieder ertönen zu lassen.

Taschenlampe



So verwenden Sie die Taschenlampe:

- Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Taschenlampe**, um die Taschenlampe einzuschalten.
- Wählen Sie **Zurück**, um die Taschenlampe auszuschalten.

Ruftöne und Designs

Mit Designs wird das Erscheinungsbild des Bildschirms konfiguriert.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds + Alarme** > **Ruftonlautstärke**.
- 2 Drücken Sie  oder , um die Lautstärke zu ändern.
- 3 Wählen Sie **Speich..**

So aktivieren Sie einen Rufton:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds + Alarme** > **Rufton**.
- 2 Suchen Sie einen Rufton und wählen Sie ihn aus.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds + Alarme** > **Vibrationsalarm**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So aktivieren Sie ein Design:


- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Bildschirm** > **Designs**.
- 2 Blättern Sie zu einem Design und wählen Sie **Aktivier**.

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrundbild:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Album**.
- 2 Blättern Sie zu einem Bild und wählen Sie **Optionen** > **Verwenden als** > **Hintergrundbild**.

Tastensperre

Sie können diese Sperre aktivieren, um das versehentliche Wählen von Rufnummern zu verhindern. Ankommende Anrufe können angenommen werden, ohne die Taste zu entsperren.

-  Anrufe der internationalen Notrufnummer 112 sind weiterhin möglich.

So verwenden Sie die automatische Tastensperre:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **AutoTastensperre**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

SIM-Kartensperre

Diese Sperre schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre aktiviert ist, müssen Sie eine PIN eingeben. Sollten Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Sie müssen dann den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So entsperren Sie die SIM-Karte:

- 1 Geben Sie den PUK ein und wählen Sie **OK**, wenn **PIN blockiert. Zum Freigeben vom Netzbetreiber erhaltenen PUK** eingegeben. angezeigt wird.
- 2 Geben Sie eine neue PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung und wählen Sie **OK**.

So verwenden Sie die SIM-Kartensperre:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > PINs > SIM-Schutz > Schutz > Ein**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

So bearbeiten Sie die PIN:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > PINs > SIM-Schutz > PIN ändern**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie eine neue PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wiederholen Sie die neue PIN zur Bestätigung und wählen Sie **OK**.

Telefonsperre

Die Telefonsperre schützt das Telefon vor unberechtigter Benutzung, wenn es gestohlen und die SIM-Karte ausgetauscht wird. Sie können den Telefonsperrcode (Standardcode 0000) in jeden persönlichen vier- bis achtstelligen Code ändern. Wenn für die Telefonsperre **Automatisch** eingestellt ist, müssen Sie den Telefonsperrcode erst nach dem Einlegen einer anderen SIM-Karte eingeben.

So verwenden Sie die Telefonsperre:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > PINs > Telefonschutz > Schutz**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**.

So ändern Sie den Telefonsperrcode:


- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > PINs > Telefonschutz > Code ändern**.
- 2 Geben Sie den Code ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie den neuen Code ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wiederholen Sie den Code und wählen Sie **OK**.

So entsperren Sie das Telefon:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > PINs > Telefonschutz > Schutz > Aus**.
- 2 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**.

Fehlerbehebung

Bei einigen Problemen müssen Sie sich an den Netzbetreiber wenden, die meisten Probleme können Sie aber selbst beheben. Entnehmen Sie die SIM-Karte, bevor Sie das Telefon zur Reparatur geben. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

-  Starten Sie das Telefon täglich neu, um den Speicher zu bereinigen. Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück, wenn Probleme mit der Speicherkapazität auftreten oder das Telefon langsam arbeitet.

Werkseinstellungen

Wenn Probleme wie Bildschirmflimmern, fehlende Reaktionen oder Navigationsschwierigkeiten auftreten, müssen Sie das Telefon zurücksetzen.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Werkseinstellung.** und dann eine Option.

! Mit **Einstell. rücksetzen** werden alle am Telefon vorgenommenen Änderungen auf Standardwerte zurückgesetzt.

Alles zurücksetzen löscht alle Einstellungen und Benutzerdaten – z. B. Kontakte, Nachrichten, Bilder und Sounds – aus dem Telefon.

Rechtliche Informationen

Sony Ericsson W205 Walkman™

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Publikationsnummer: 1224-7074.1

Achtung: Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht überall von allen Netzen und Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität

und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marke durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz.

Das Logo und TrackID sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ is powered by Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

WALKMAN, WALKMAN-Logo, Sony, Memory Stick Micro™ und M2™ sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft, Windows und Vista sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Die Worterkennungstechnologie Zi™ wird unter Lizenz der Zi Corporation verwendet.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun Java™ J2ME™. 1. Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenzieren werden. 2. Exportrichtlinien: Die Software unterliegt (einschließlich der technischen Daten) US-amerikanischen Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien. Außerdem sind gegebenenfalls Import- oder Exportrichtlinien anderer Länder zu beachten. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Re-Exportieren oder Importieren der Software in seiner Verantwortung liegt. Die Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert bzw. reexportiert werden (i) in die Länder oder von Einwohnern der Länder Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) sowie Länder, über die die USA ein Embargo verhängt haben, oder (ii) an juristische oder natürliche Personen auf der Liste Specially Designated Nations des US-Finanzministeriums oder der Table of Denial Orders des US-Handelsministeriums. 3. Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data bzw. Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2).

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

www.sonyericsson.com



Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1224-7074.1