

Benutzerhandbuch - Grundlagen



| | |
|--------------------------------|---|
| Einleitung | 2 |
| Teile des EPSON STYLUS DX..... | 2 |
| Bedienfeld..... | 3 |



| | |
|--|---|
| Papier einlegen | 5 |
| Papier auswählen | 5 |
| Papier in den EPSON STYLUS DX einlegen | 5 |



| | |
|--|---|
| Foto oder Dokument kopieren | 7 |
| Vorlage auf das Vorlagenglas legen | 7 |
| Vorlage der Größe A4 kopieren..... | 7 |
| Foto kopieren | 8 |
| Kopiervorgang beschleunigen..... | 8 |



| | |
|--|----|
| Von Speicherkarte drucken (nur DX4800 Serie) | 9 |
| Kompatible Karten und Steckplätze..... | 9 |
| Karte einsetzen | 10 |
| Indexblatt zum Auswählen von Fotos drucken | 10 |
| Alle Fotos oder DPOF-Fotos drucken | 12 |



| | |
|---------------------------------------|----|
| Von einer Digitalkamera drucken | 13 |
| Anschließen und drucken | 13 |



| | |
|---|----|
| Wartung und Transport des EPSON STYLUS DX | 14 |
| Tintenpatronen auswechseln | 14 |
| Druckkopfdüsen und Tinte prüfen..... | 16 |
| Druckkopf reinigen..... | 16 |
| Druckkopf einstellen | 17 |
| EPSON STYLUS DX transportieren | 17 |



| | |
|-----------------------------|----|
| Probleme lösen | 18 |
| Fehleranzeigen..... | 18 |
| Probleme und Lösungen | 20 |
| Kundendienst..... | 21 |



| | |
|---------------------------------------|----|
| Hinweise | 22 |
| Wichtige Sicherheitsanweisungen | 22 |
| Hinweis zum Copyright | 23 |


Einleitung

Nachdem Sie den EPSON STYLUS™ DX nach den Anweisungen auf dem Blatt *Hier starten* vorbereitet haben, finden Sie hier folgende Informationen:

- Papier einlegen
- Schnelle Kopie eines Dokuments oder Fotos erstellen
- Fotos von Speicherkarte drucken
- Fotos von einer Digitalkamera drucken
- Regelmäßige Wartung durchführen
- Häufige Probleme lösen

In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie die obigen Vorgänge ausführen, ohne den Computer einzuschalten! Natürlich kann der EPSON STYLUS DX weit mehr, wenn er an einem Windows®- oder Macintosh®-Computer angeschlossen ist – beispielsweise die Farbe und Qualität der Ausdrücke und gescannten Bilder verbessern oder die Farben von verblassten Fotos wiederherstellen.

Anweisungen zur Verwendung des EPSON STYLUS DX in Verbindung mit einem Computer finden Sie im Bildschirm-Benutzerhandbuch. Beim Installieren der Software wurde automatisch ein Symbol für das Handbuch auf dem Desktop eingerichtet.

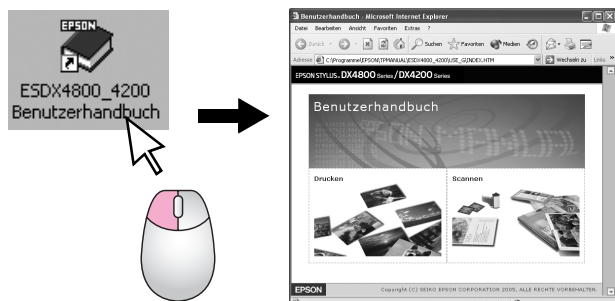

Beachten Sie Folgendes beim Lesen der Anweisungen:

Vorsicht:

Warnhinweise dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.

Achtung:

Anmerkungen dieser Art müssen befolgt werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.





Hinweis:

Hinweise enthalten wichtige Informationen über den EPSON STYLUS DX.

Bevor Sie den EPSON STYLUS DX verwenden, lesen und befolgen Sie die Wichtigen Sicherheitshinweise auf Seite 22.


Die Abbildungen und Bildschirmdarstellungen in diesem Handbuch gelten für die EPSON STYLUS DX4800 Serie.

Teile des EPSON STYLUS DX

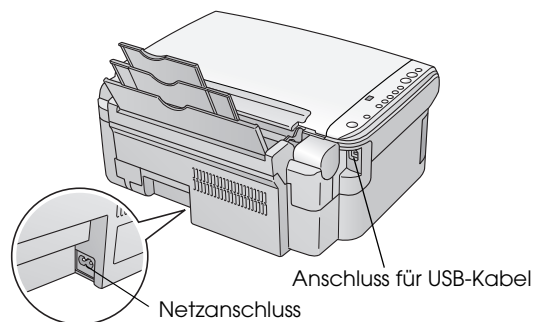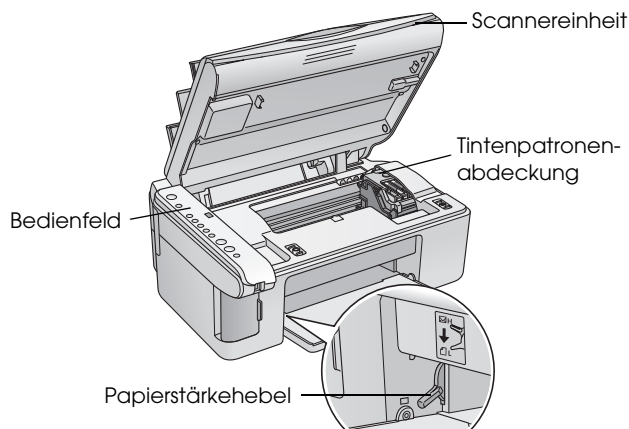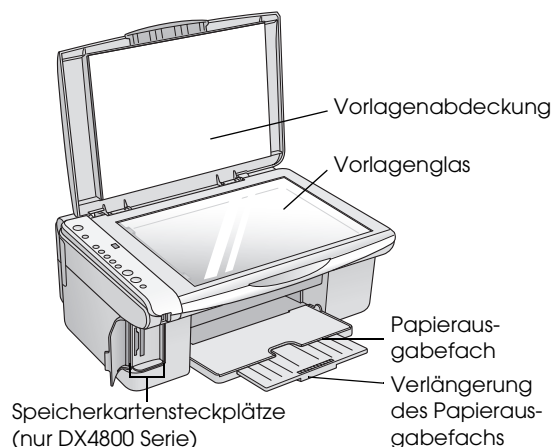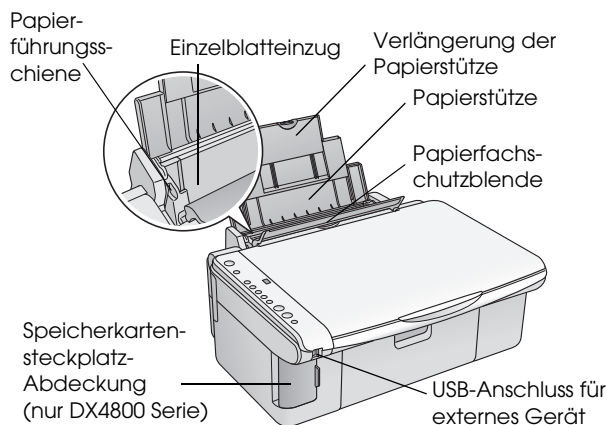

Bedienfeld

Tasten

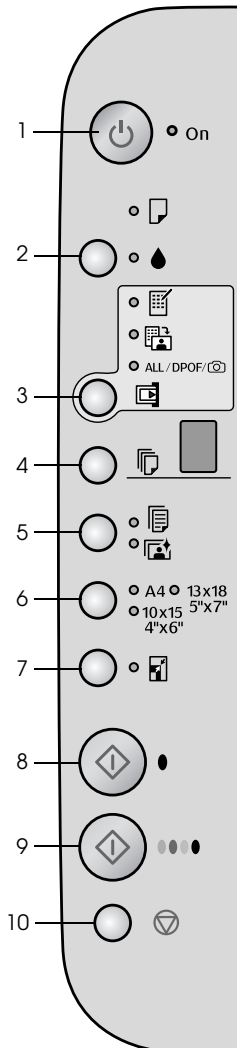

| | Taste | Funktion |
|----|--------------------------------------|--|
| 1 | Ein/Aus | Zum Ein- und Ausschalten des EPSON STYLUS DX. |
| 2 | | Zum Ersetzen von Tintenpatronen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Druckkopf zu reinigen (wenn die Anzeige aus ist). |
| 3 | Speicherkarte* | Zum Drucken von Fotos von einer Speicherkarte. Folgende Druckoptionen stehen für die Speicherkarte zur Verfügung: Indexblatt drucken -A4-: Diese Option wird normalerweise ausgewählt, wenn Sie die Taste Speicherkarte drücken. Von Indexblatt drucken: Diese Option wird nach dem Drucken von Indexblättern für eine Speicherkarte automatisch ausgewählt. Alles drucken/DPOF/PictBridge: Wählen Sie diese Option aus, um alle Fotos auf einer Speicherkarte, um Fotos mit DPOF-Informationen von einer Speicherkarte oder um Fotos direkt von einer Digitalkamera zu drucken. Hinweis: Der DPOF-Modus ist nur verfügbar, wenn die Fotos auf der Speicherkarte DPOF-Informationen enthalten. Um alle Fotos auf der Speicherkarte zu drucken, schalten Sie den DPOF-Modus an der Kamera aus. |
| 4 | Exemplare | Zum Einstellen der Anzahl Exemplare. |
| 5 | Normalpapier Fotopapier | Zum Auswählen der im Einzelblatteinzug eingelegten Papiersorte. |
| 6 | A4 10× 15 4"× 6" 13× 18 5"× 7" | Zum Auswählen der im Einzelblatteinzug eingelegten Papiergröße. |
| 7 | Passend auf Seite | Zum Verkleinern oder Vergrößern des kopierten Bilds passend zur ausgewählten Papiergröße. |
| 8 | Starten SW | Zum Kopieren in Schwarzweiß. |
| 9 | Starten Farbe | Zum Kopieren in Farbe oder zum Starten des Speicherkartendrucks. |
| 10 | Stopp | Zum Stoppen des Kopiervorgangs. Das in Druck befindliche Blatt wird ausgegeben und die Anzahl Exemplare wird zurückgesetzt. |



* Die EPSON STYLUS DX4200 Serie hat keine Taste Speicherkarte.

Anzeigen

Hinweis:

Wird für 15 Minuten keine Taste betätigt, schaltet der EPSON STYLUS DX in den „Schlafmodus“. Die Anzeige **Ein** leuchtet und im Fenster Exemplare wird ein blinkender Punkt angezeigt. Drücken Sie zum „Wecken“ des Geräts eine beliebige Taste mit Ausnahme der Taste **Ein**.

● = leuchtet, ●̇ = blinkt

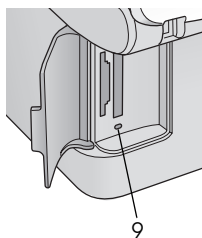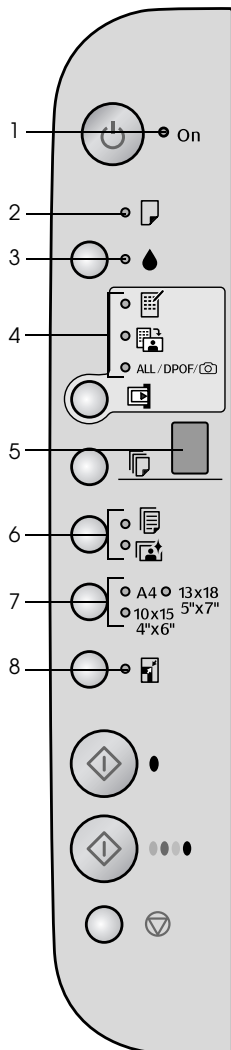

| | Kontrollleuchte | Muster | Status |
|---|---|--------------|---|
| 1 | Leuchtet | ● | Der EPSON STYLUS DX ist eingeschaltet. |
| | | ●̇ (langsam) | Der EPSON STYLUS DX ist aktiv. |
| | | ●̇ (schnell) | Der EPSON STYLUS DX wird ausgeschaltet. |
| 2 | Fehler | ● oder ●̇ | Ein Fehler ist aufgetreten. → „Probleme lösen“ auf Seite 18. |
| 3 | Tintenpatrone | ●̇ | Eine Tintenpatrone enthält nicht mehr viel Tinte. Sie können weiter kopieren, bis sie leer ist. |
| | | ● | Eine Tintenpatrone ist leer oder nicht vorhanden. |
| 4 | Speicherkarte * (Indexblatt drucken -A4-, Von Indexblatt drucken, Alles drucken/DPOF/ PictBridge) | ● | Eine der Speicherkarten-Druckoptionen wurde ausgewählt. Anzeige Alles drucken/DPOF/PictBridge : Blinkt im DPOF-Modus. |
| 5 | Exemplare (Fenster) | 1 bis 9 | Gibt die Anzahl der Exemplare an. |
| | | - | Abhängig vom eingelegten Papier werden bis zu 100 Kopien gemacht. |
| | | E | Ein Fehler ist aufgetreten. |
| | | H | Der Papierstärkehebel befindet sich in der Position <input checked="" type="checkbox"/> (Briefumschlag). |
| | | L | Der Papierstärkehebel befindet sich in der Position <input type="checkbox"/> (Standard). |
| | | P | Blinkt, wenn eine Kamera mit PictBridge-Daten angeschlossen ist. Wenn das angeschlossene Gerät nicht unterstützt wird, blinkt das P doppelt und die Anzeige Fehler und die Anzeigen Alles drucken/DPOF/PictBridge* blinken. |
| 6 | Normalpapier Fotopapier | ● | Gibt die ausgewählte Papiersorte an. |
| 7 | A4 10x15 4"x6" 13x18 5"x7" | ● | Gibt die ausgewählte Papiergröße an. |
| 8 | Passend auf Seite | ● | Das Produkt wurde zum Verkleinern oder Vergrößern der Kopie passend zur ausgewählten Papiergröße eingestellt. |
| 9 | Speicherkarten- Zugangsanzeige* | ● | Eine Speicherkarte wurde eingesetzt. |
| | | ●̇ | Das Produkt liest/schreibt Daten von der/auf die Speicherkarte. Entfernen Sie nie eine Karte, während diese Anzeige oder die Anzeige Ein blinkt, weil die Daten auf der Karte dadurch beschädigt werden können. |

* Die EPSON STYLUS DX4200 Serie verfügt nicht über diese Anzeigen.

Papier einlegen

Die ausgewählte Papiersorte beeinflusst das Erscheinungsbild des Ausdrucks. Wählen Sie daher die richtige Papiersorte für den jeweiligen Zweck aus.

Papier auswählen


Zum Erstellen von Kopien und Drucken von Bildern in Entwurfsqualität reicht Normalpapier aus. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse sollten Sie jedoch die speziellen Tintenstrahlpapiere von Epson verwenden, die für den EPSON STYLUS DX entwickelt wurden.

| Papiersorte | Format | Papiersorte einstellen | Anzahl Blätter |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Normalpapier | A4 | Normalpapier | 100 |
| EPSON Bright White Ink Jet Paper | A4 | Normalpapier | 100 |
| EPSON Premium Glossy Photo Paper | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) | Fotopapier | 20 |
| EPSON Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) | Fotopapier | 20 |


Papier in den EPSON STYLUS DX einlegen

Führen Sie die nachstehenden Anweisungen aus, um Papier der Größe A4, 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) oder 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll) in den EPSON STYLUS DX einzulegen. (➔ Im *Benutzerhandbuch* finden Sie Informationen zum Einlegen anderer Papiersorten.)


1. Öffnen Sie die Papierstütze und das Ausgabefach und ziehen Sie die Verlängerungen heraus.

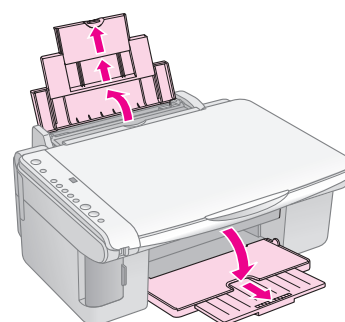

2. Klappen Sie die Papierfachschutzblende nach vorne.

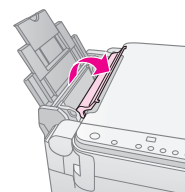


3. Schieben Sie die Papierführungsschiene nach links.

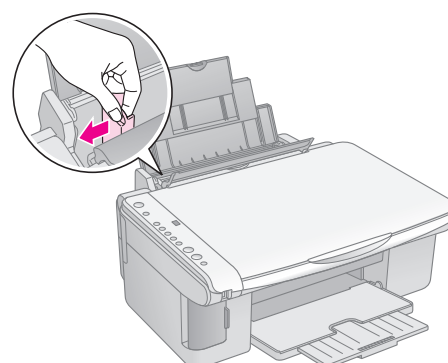


4. Legen Sie das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben gegen die rechte Seite des Einzelblatteinzugs ein. Legen Sie Papier immer mit einer schmalen Seite voran ein, auch wenn Sie im Querformat drucken möchten.


Legen Sie den Papierstapel hinter die Zungen und vergewissern Sie sich, dass er unterhalb der Pfeilmarkierung \cong an der Innenseite der linken Papierführungsschiene passt.

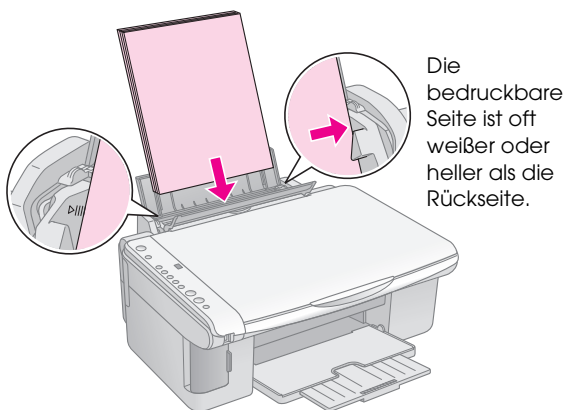


10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) und 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll)

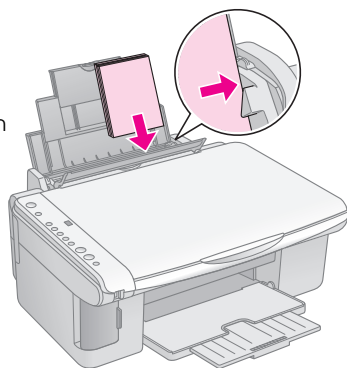

5. Schieben Sie die Papierführungsschiene gegen die linke Seite des Papiers, aber nicht zu fest.

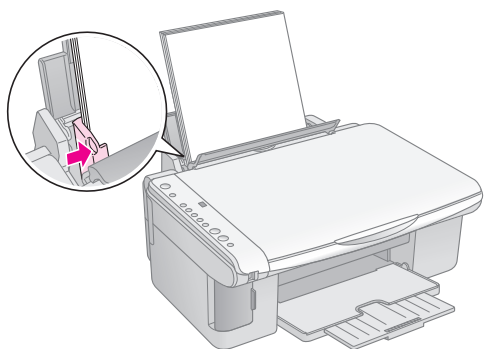

6. Klappen Sie die Papierfachschutzblende um.

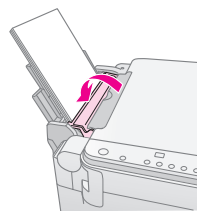

Vergewissern Sie sich außerdem, dass der Papierstärkehebel auf die Position \square eingestellt ist.

Der Buchstabe L erscheint kurz im Fenster Exemplare am Bedienfeld, wenn Sie den Hebel in die Position \square stellen, und der Buchstabe H erscheint, wenn Sie ihn in die Position \boxtimes stellen.

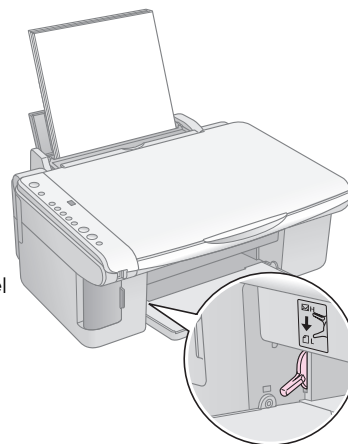


Foto oder Dokument kopieren


Sie können auf einfache Weise Kopien auf Papier der Größe A4, 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) oder 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll) erstellen. Wenn Sie auf eine andere Größe kopieren wollen, müssen Sie den Vorgang vom Computer ausführen. Anweisungen dazu finden Sie im Bildschirm-Benutzerhandbuch.

Zum Kopieren eines Fotos oder Dokuments siehe die folgenden Abschnitte:

- „Vorlage auf das Vorlagenglas legen“ auf Seite 7
- „Vorlage der Größe A4 kopieren“ auf Seite 7
- „Foto kopieren“ auf Seite 8
- „Kopiervorgang beschleunigen“ auf Seite 8

Vorlage auf das Vorlagenglas legen

1. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und legen Sie die Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten in die obere linke Ecke auf das Vorlagenglas.

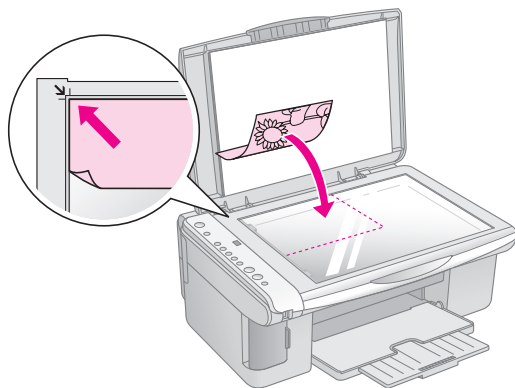

Hinweis:


Wenn die Ränder der Kopie abgeschnitten sind, verschieben Sie die Vorlage etwas aus der Ecke.

2. Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig, so dass sich die Vorlage nicht verschiebt.

Achtung:

Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung niemals weiter als bis zum Anschlag und legen Sie keine schweren Gegenstände auf den EPSON STYLUS DX.


Zum Kopieren einer dicken oder großen Vorlagen können Sie die Vorlagenabdeckung abnehmen. Öffnen Sie die Abdeckung und ziehen Sie sie gerade nach oben.

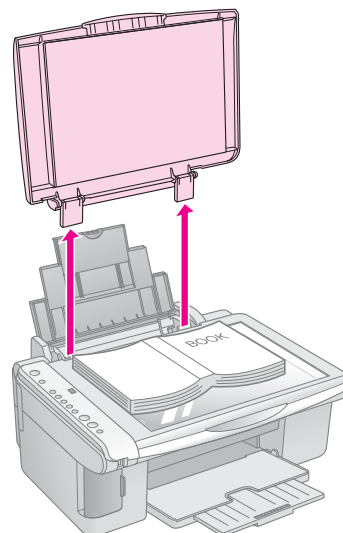


Wenn Sie die Vorlage beim Kopieren flach nach unten drücken müssen, drücken Sie nicht zu fest und achten Sie darauf, die Vorlage nicht zu bewegen.

Wenn Sie fertig sind, bringen Sie die Vorlagenabdeckung wieder an, indem Sie die Zapfen zurück in die Öffnungen stecken.

Vorlage der Größe A4 kopieren

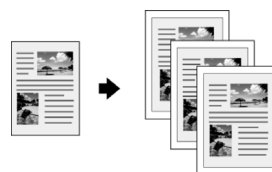

1. Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS DX eingeschaltet ist.
2. Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas, wie auf Seite 7 beschrieben. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.
3. Legen Sie Normalpapier der Größe A4 ein. (➔ Seite 5 für Anweisungen.)
4. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen am Bedienfeld vor.

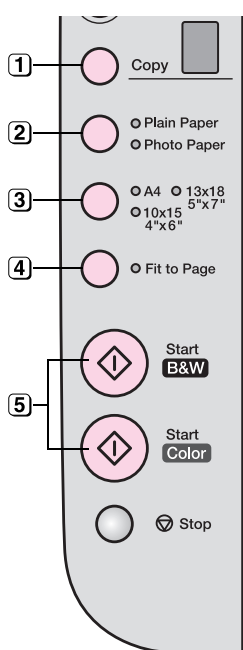

- 1 Wählen Sie die Anzahl Exemplare aus.
- 2 Wählen Sie **Normalpapier** aus.
- 3 Wählen Sie **A4** aus.
- 4 Drücken Sie gegebenenfalls die Taste **Passend auf Seite**, um die Kopie automatisch auf die Größe des eingelegten Papiers zu skalieren.
- 5 Zum Erstellen einer Farbkopie drücken Sie die Taste **Starten Farbe**. Zum Erstellen einer Schwarzweißkopie drücken Sie die Taste **Starten SW**.

Die Anzeige **Ein** blinkt und kurz darauf beginnt der EPSON STYLUS DX mit dem Druckvorgang.

Achtung:

Öffnen Sie beim Scannen oder Kopieren niemals die Scannereinheit, um eine Beschädigung des EPSON STYLUS DX zu vermeiden.


Falls Sie den Kopiervorgang abbrechen müssen, drücken Sie die Taste **Stopp**. Ziehen Sie das Papier, das bedruckt wird, nicht heraus. Es wird automatisch ausgegeben.

Foto kopieren



1. Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS DX eingeschaltet ist.
2. Legen Sie das Foto auf das Vorlagenglas, wie auf Seite 7 beschrieben. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.
3. Legen Sie Fotopapier der Größe 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) oder 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll) ein. (➔ Seite 5 für Anweisungen.)

4. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen am Bedienfeld vor.

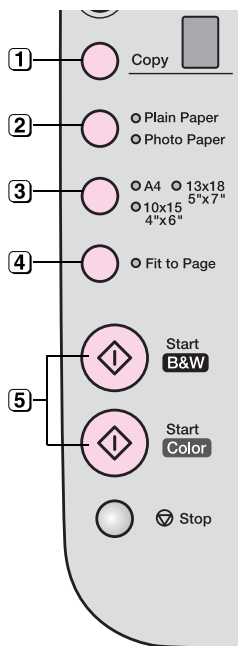

- 1 Wählen Sie die Anzahl Exemplare aus.
- 2 Wählen Sie **Fotopapier** aus.
- 3 Wählen Sie **10 × 15 (4 × 6 Zoll)** oder **13 × 18 (5 × 7 Zoll)** aus.
- 4 Wenn Sie keinen weißen Rand möchten, drücken Sie die Taste **Passend auf Seite**.
- 5 Zum Erstellen einer Farbkopie drücken Sie die Taste **Starten Farbe**. Zum Erstellen einer Schwarzweißkopie drücken Sie die Taste **Starten SW**.

Die Anzeige **Ein** blinkt und kurz darauf beginnt der EPSON STYLUS DX mit dem Druckvorgang.

Achtung:

Öffnen Sie beim Scannen oder Kopieren niemals die Scannereinheit, um eine Beschädigung des EPSON STYLUS DX zu vermeiden.

Falls Sie den Kopiervorgang abbrechen müssen, drücken Sie die Taste **Stopp**. Ziehen Sie das Papier, das bedruckt wird, nicht heraus. Es wird automatisch ausgegeben.

Hinweis:

- Die Kopien weisen unter Umständen nicht die gleiche Größe wie die Vorlage auf.
- Wenn die Ränder der Kopie abgeschnitten sind, verschieben Sie die Vorlage etwas aus der Ecke.

Kopiervorgang beschleunigen

Wenn Sie schnell eine Kopie erstellen möchten und keine hohe Qualität benötigen, können Sie die Kopie in „Entwurfsqualität“ erstellen. Dabei ist die Druckqualität reduziert, aber die Kopie wird schneller gedruckt.

1. Legen Sie Normalpapier der Größe A4 ein und wählen Sie **Normalpapier** und **A4** am Bedienfeld aus.
2. Wenn Sie kopierbereit sind, halten Sie die Taste **Stopp** gedrückt und drücken Sie dann die Taste **Starten Farbe** (für Farbkopien) bzw. die Taste **Starten SW** (für Schwarzweißkopien).
3. Sobald die Anzeige **Ein** blinkt, lassen Sie beide Tasten los.

Hinweis:

Bei Kopieren in Entwurfsqualität werden schwarze und farbige Tinte gemischt, auch für Schwarzweißkopien.

Von Speicherkarte drucken (nur DX4800 Serie)

Mit dem EPSON STYLUS DX können Sie Fotos direkt von der Speicherkarte der Digitalkamera drucken. Sie brauchen sie nur in den Speicherkartensteckplatz einzusetzen und können dann drucken.

Zum Auswählen von Fotos, die Sie drucken möchten, drucken Sie zunächst ein Indexblatt mit kleinen Bildern aller Fotos auf der Speicherkarte. Auf dem oder den Indexblättern markieren Sie die Fotos, die Sie drucken möchten. Dann legen Sie das Blatt auf das Vorlagenglas, woraufhin der EPSON STYLUS DX die ausgewählten Fotos druckt.

Unterstützt Ihre Digitalkamera die Funktion DPOF (Digital Print Order Format), können Sie die Fotos zum Drucken schon auswählen, während die Speicherkarte sich noch in der Kamera befindet. Wenn Sie die Speicherkarte anschließend in den EPSON STYLUS DX einsetzen, weiß der Drucker, welche Fotos und wie viele Exemplare von jedem gedruckt werden sollen.




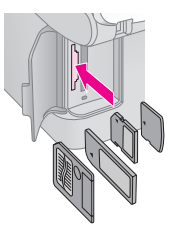




Siehe die folgenden Abschnitte:

- „Kompatible Karten und Steckplätze“ auf Seite 9
- „Karte einsetzen“ auf Seite 10
- „Indexblatt zum Auswählen von Fotos drucken“ auf Seite 10
- „Alle Fotos oder DPOF-Fotos drucken“ auf Seite 12

Anweisungen zum Kopieren von Speicherkartendateien zwischen dem EPSON STYLUS DX und einem Computer oder anderem Gerät finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Kompatible Karten und Steckplätze

Sie können die folgenden Kartentypen für den EPSON STYLUS DX verwenden.
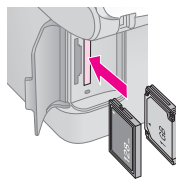
| Steckplatz | Kartentyp |
|--|--|
|  |   Compact Flash Microdrive |
|  |   Smart Media SD Card MultiMedia Card miniSD™ Card*  Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo* Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo*  xD-Picture Card xD-Picture Card Type M * Adapter erforderlich |

Achtung:

Vergewissern Sie sich, in welcher Ausrichtung die Karte eingesetzt werden muss. Wenn die Karte einen Adapter benötigt, bringen Sie den Adapter vor dem Einsetzen der Karte an. Anderenfalls lässt sich die Karte unter Umständen nicht aus dem EPSON STYLUS DX entnehmen.


Der EPSON STYLUS DX unterstützt Bilddateien, die den folgenden Anforderungen entsprechen.

| | |
|--------------------|---|
| Medienformat | DCF (Design rule for Camera File system), kompatibel mit Version 1.0 oder 2.0. |
| Dateiformat | JPEG, DOS FAT (FAT 12 oder 16, eine Partition), aufgenommen mit einer mit der DCF-Version 1.0 oder 2.0 kompatiblen Digitalkamera. Unterstützt Exif Version 2.21. |
| Bildgröße | 80 × 80 Pixel bis 9200 × 9200 Pixel |
| Anzahl der Dateien | Bis zu 999. |

Karte einsetzen

Wenn Sie direkt von einer Speicherkarte drucken, ist es am besten, wenn der EPSON STYLUS DX nicht am Computer angeschlossen oder der Computer ausgeschaltet ist. Anderenfalls kann der Druckvorgang länger dauern.

1. Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS DX eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Speicherkartenabdeckung.

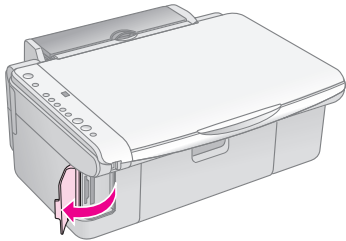

3. Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkartenanzeige nicht leuchtet und sich keine Karten in den Steckplätzen befinden. Setzen Sie dann die Speicherkarte in den richtigen Steckplatz ein. (→ Seite 9 für Einzelheiten.)

Die Speicherkartenanzeige blinkt und leuchtet dann.

4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung. Jetzt können Sie Folgendes ausführen:
 - Ein Indexblatt drucken, auf dem Sie die Fotos auswählen können, die Sie drucken möchten (Seite 10)
 - Alle Fotos auf der Karte drucken (Seite 12)
 - Fotos drucken, die Sie vorher an der Kamera mit DPOF ausgewählt haben (Seite 12)

Achtung:

Entnehmen Sie nicht die Karte und schalten Sie den EPSON STYLUS DX nicht aus, während die Speicherkartenanzeige blinkt, weil sonst Daten auf der Karte verloren gehen können.

Hinweis:


- Sie können von einer Speicherkarte nur farbig drucken, Drucken in schwarzweiß ist nicht möglich.
- Wenn eine Digitalkamera am EPSON STYLUS DX angeschlossen ist, nehmen Sie sie ab, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen.

Indexblatt zum Auswählen von Fotos drucken


Drucken von einem Indexblatt im Überblick

Sie können ein Indexblatt mit kleinen „Miniaturansichten“ aller Fotos auf der Karte drucken. Anschließend markieren Sie die Fotos auf dem Indexblatt, die Sie drucken möchten, so dass der EPSON STYLUS DX die ausgewählten Fotos automatisch drucken kann.


Indexblatt drucken

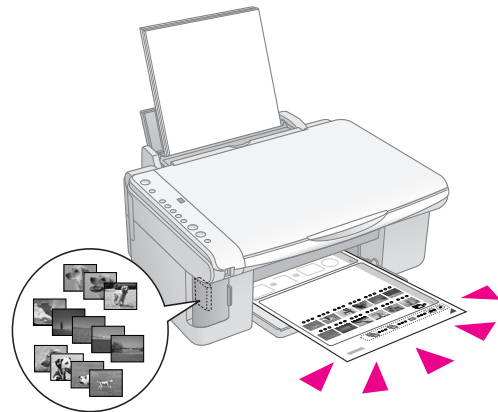


Fotos auf dem Indexblatt auswählen

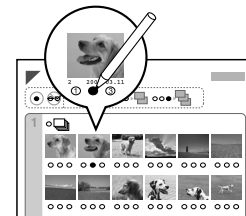

Indexblatt scannen

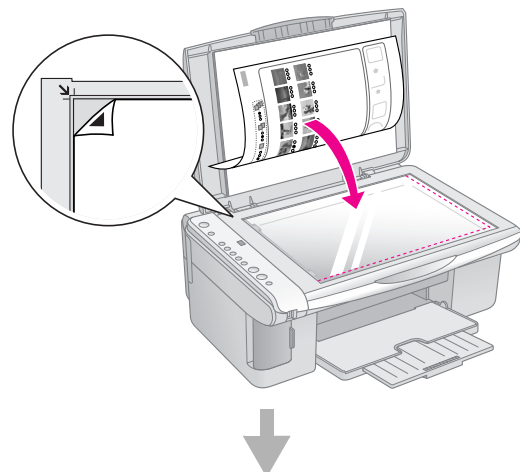

Ausgewählte Fotos drucken

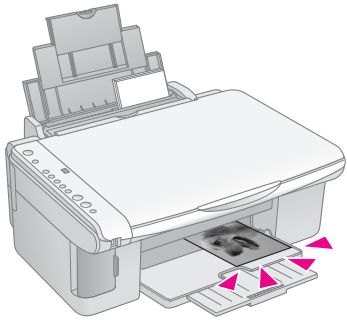


Indexblatt drucken

1. Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS DX nicht am Computer angeschlossen ist (oder der Computer ausgeschaltet ist).
2. Legen Sie mehrere Blätter Normalpapier der Größe A4 ein.

Auf jedem Blatt werden bis zu 30 Bilder gedruckt. Wenn die Speicherkarte mehr als 30 Fotos enthält, müssen Sie ausreichend Seiten einlegen, damit alle Indexblätter gedruckt werden können.

3. Setzen Sie die Speicherkarte ein, falls sie sich noch nicht im Steckplatz befindet (➔ Seite 10).
4. Drücken Sie die Taste **Speicherkarte** einmal oder mehrmals, bis die Anzeige **Indexblatt drucken -A4-** leuchtet.

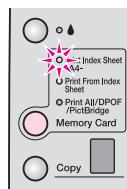

5. Vergewissern Sie sich, dass **Normalpapier** und **A4** ausgewählt sind.
6. Drücken Sie die Taste **Starten Farbe**. Die Anzeige **Ein** blinkt und der EPSON STYLUS DX druckt das oder die Indexblätter. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Bei mehreren Indexblättern werden die Seiten in der Reihenfolge von der letzten zur ersten gedruckt, so dass die aktuellsten Bilder zuerst gedruckt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Fotos auszuwählen, die gedruckt werden sollen.

Fotos auf dem Indexblatt auswählen

Nachdem Sie das Indexblatt gedruckt haben, markieren Sie die Fotos, die Sie drucken möchten, mit einem dunklen Stift oder einem Bleistift.

- Füllen Sie eines der Kreise unter den einzelnen Fotos aus, um anzugeben, wie viele Exemplare gedruckt werden sollen (1, 2 oder 3).
- Wenn von jedem Foto auf dem Indexblatt ein Exemplar gedruckt werden soll, füllen Sie den Kreis **Alle** oben auf der Seite aus.


Richtig:

Falsch:


Für jedes ausgewählte Foto dürfen Sie nur einen Kreis ausfüllen. Nehmen Sie die Markierungen sorgfältig vor. Nach dem Scannen können Sie keine Änderungen mehr vornehmen.

Indexblatt scannen und ausgewählte Fotos drucken

1. Legen Sie das Indexblatt mit der Vorderseite nach unten so in die obere linke Ecke auf das Vorlagenglas, dass die obere Kante des Indexblatts sich am linken Rand des Vorlagenglases befindet.

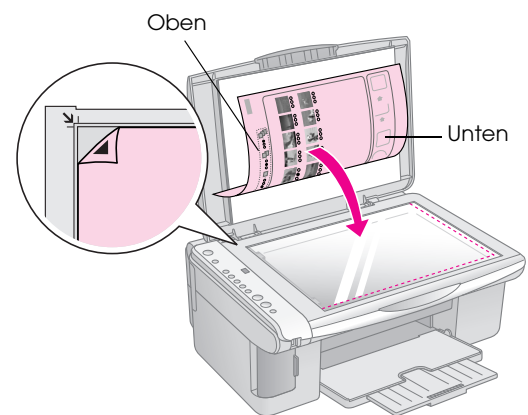

2. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.
3. Legen Sie die Papiersorte ein, die Sie verwenden möchten (➔ Seite 5). Legen Sie ausreichend Blätter für die Anzahl Fotos, die Sie drucken möchten, ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige **Von Indexblatt drucken** leuchtet.

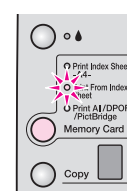

- Wählen Sie **Normalpapier** oder **Fotopapier** (die Papiersorte, die Sie eingelegt haben) aus.

Wenn Sie **Normalpapier** auswählen, werden die Fotos mit einem weißen Rand gedruckt. Wenn Sie **Fotopapier** auswählen, werden die Fotos randlos bis an die Papierkanten gedruckt.

- Wählen Sie **A4, 10 × 15 (4 × 6 Zoll)** oder **13 × 18 (5 × 7 Zoll)** als Papiergröße aus.
- Drücken Sie die Taste **Starten Farbe**, um den Druckvorgang zu starten.

Hinweis:


Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste **Stopp**.

- Entfernen Sie die Speicherkarte nach dem Drucken, indem Sie sie gerade aus dem Steckplatz ziehen.

Alle Fotos oder DPOF-Fotos drucken

Führen Sie die nachstehenden Anweisungen aus, um ein Exemplar von jedem Foto auf der Karte oder nur die Fotos, die mit der DPOF-Funktion der Kamera im Voraus ausgewählt wurden, zu drucken.

- Setzen Sie die Speicherkarte ein (➔ Seite 10).
- Legen Sie die Papiersorte ein, die Sie verwenden möchten (➔ Seite 5). Legen Sie ausreichend Blätter für die Anzahl Fotos, die Sie drucken möchten, ein.
- Drücken Sie die Taste **Speicherkarte**, bis die Anzeige **Alles drucken/DPOF/PictBridge** leuchtet.

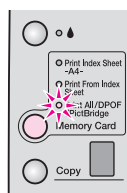

Hinweis:

Wenn die Speicherkarte keine DPOF-Informationen enthält, wird von jedem Foto auf der Karte ein Exemplar gedruckt.

- Wählen Sie **Normalpapier** oder **Fotopapier** (die Papiersorte, die Sie eingelegt haben) aus. Wenn Sie **Fotopapier** auswählen, werden die Fotos randlos bis an die Papierkanten gedruckt.
- Wählen Sie **A4, 10 × 15 (4 × 6 Zoll)** oder **13 × 18 (5 × 7 Zoll)** als Papiergröße aus.
- Drücken Sie die Taste **Starten Farbe**, um den Druckvorgang zu starten.

Hinweis:

Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste **Stopp**.

- Entfernen Sie die Speicherkarte nach dem Drucken, indem Sie sie gerade aus dem Steckplatz ziehen.

Von einer Digitalkamera drucken

Mit PictBridge und USB Direct Print können Sie Fotos drucken, indem Sie Ihre Digitalkamera direkt an den EPSON STYLUS DX anschließen.

Anschließen und drucken

Die Fotos müssen den folgenden Anforderungen entsprechen.


| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Dateiformat | JPEG-Dateien |
| Bildgröße | 80 x 80 Pixel bis 9200 x 9200 Pixel |

1. Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS DX nicht von einem Computer druckt.

Hinweis für EPSON STYLUS DX4800 Serie:

Entfernen Sie sämtliche Speicherkarten vom EPSON STYLUS DX und drücken Sie dann die Taste **Speicherkarte**, bis die Anzeige **Alles drucken/DPOF/PictBridge** leuchtet.

2. Legen Sie die Papiersorte ein, die Sie verwenden möchten (➔ Seite 5). Legen Sie ausreichend Blätter für die Anzahl Fotos, die Sie drucken möchten, ein.
3. Wählen Sie **Normalpapier** oder **Fotopapier** (die Papiersorte, die Sie eingelegt haben) aus. Wenn Sie **Fotopapier** auswählen, werden die Fotos randlos bis an die Papierkanten gedruckt.
4. Wählen Sie **A4, 10 × 15 (4 × 6 Zoll)** oder **13 × 18 (5 × 7 Zoll)** als Papiergröße aus.
5. Schließen Sie das USB-Kabel der Kamera an den USB-Anschluss für externe Geräte des EPSON STYLUS DX an.

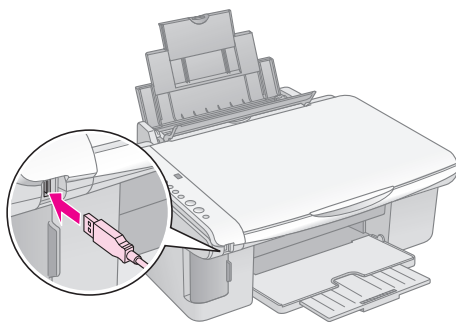

6. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet ist, wählen Sie an der Kamera die Fotos aus, die Sie drucken möchten, nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor und drucken Sie die Fotos. Informationen dazu finden Sie im Handbuch der Kamera.

Hinweis:

- Wird die Kamera nicht von diesem Produkt unterstützt, erscheint ein doppelt blinkendes P im Fenster Exemplare und blinkt die Anzeige **Fehler**. Bei der DX4800 Serie blinkt außerdem die Anzeige **Alles drucken/DPOF/PictBridge**. Epson kann für die Kompatibilität von Kameras nicht garantieren.
- Abhängig von den Einstellungen des EPSON STYLUS DX und der Kamera können Kombinationen von Papiersorte, -größe und Layout vorkommen, die nicht unterstützt werden.
- Einige der Einstellungen an der Digitalkamera finden unter Umständen in der Ausgabe keinen Niederschlag.


Wartung und Transport des EPSON STYLUS DX

Führen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um Folgendes durchzuführen:

- „Tintenpatronen auswechseln“ auf Seite 14
- „Druckkopfdüsen und Tinte prüfen“ auf Seite 16
- „Druckkopf reinigen“ auf Seite 16
- „Druckkopf einstellen“ auf Seite 17
- „EPSON STYLUS DX transportieren“ auf Seite 17

Tintenpatronen auswechseln

Wenn die Anzeige  Tinte blinkt, sind eine oder mehrere Tintenpatronen fast leer. Halten Sie Ersatz-Tintenpatronen bereit.

Sobald die Anzeige  Tinte leuchtet, müssen Sie eine oder mehrere Tintenpatronen ersetzen.

Hinweis:

Die Tintenpatronen verfügen über einen Chip, der den Tintenfüllstand genau überwacht. Auch wenn Sie eine Tintenpatrone entnehmen und wieder einsetzen, können Sie sie vollständig verbrauchen. Jedes Mal, wenn eine Tintenpatrone eingesetzt wird, wird jedoch etwas Tinte verbraucht, da der EPSON STYLUS DX dann eine Verlässlichkeitskontrolle durchführt.

Epson-Originaltintenpatronen


| Farbe | Bestellnummer |
|---------|---------------|
| Schwarz | T0611 |
| Cyan | T0612 |
| Magenta | T0613 |
| Gelb | T0614 |

Achtung:

- ❑ Entnehmen Sie die leere Tintenpatrone erst, wenn Sie über eine Ersatztintenpatrone verfügen, weil die in den Düsen noch verbleibende Resttinte sonst austrocknen könnte.
- ❑ Verwenden Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse nur originale Epson-Tintenpatronen und füllen Sie sie nicht nach. Fremdprodukte können Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie ausgenommen sind, und können unter bestimmten Bedingungen fehlerhaftes Verhalten des EPSON STYLUS DX bewirken.


1. Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS DX eingeschaltet ist.

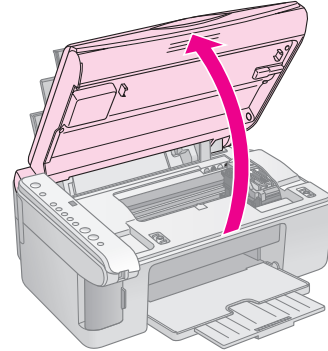

2. Vergewissern Sie sich, dass die Vorlagenabdeckung geschlossen ist, und öffnen Sie die Scannereinheit.




Achtung:

Öffnen Sie nicht die Scannereinheit, während die Vorlagenabdeckung geöffnet ist.


3. Drücken Sie die Taste  Tinte und lassen Sie sie los.

Der Tintenpatronen die Anzeigen **Ein** und  Tinten blinken. Wenn eine der Tintenpatronen fast oder ganz leer ist, verfährt der EPSON STYLUS DX diese Patrone zur Kennzeichnung  Tinte verbraucht.

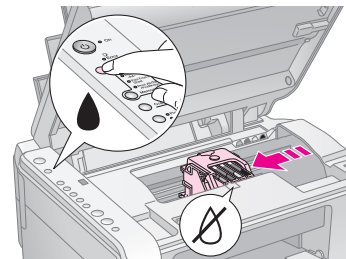




Ist keine der Tintenpatronen fast oder ganz leer, verfährt der Druckkopf zur Tintenpatronen-Auswechsellage. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Achtung:


Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand, da der EPSON STYLUS DX dadurch beschädigt werden kann. Drücken Sie zum Verfahren des Druckkopfs immer die Taste  Tinte.

Hinweis:


Halten Sie die Taste  Tinte nicht gedrückt. Wenn sie 3 Sekunden oder länger gedrückt gehalten wird, führt der EPSON STYLUS DX eine Druckkopfreinigung durch.

4. Drücken Sie die Taste  Tinte erneut.
 - Wenn mehr als eine Tintenpatrone fast oder ganz leer ist, wird die nächste Tintenpatrone zur Kennzeichnung  Tinte verbraucht verfahren.


- Nachdem alle fast oder ganz leeren Tintenpatronen angegeben wurden, verfährt der Druckkopf zur Tintenpatronen-Auswechselfosition.

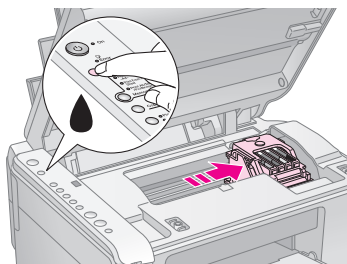

5. Öffnen Sie die Tintenpatronenabdeckung.

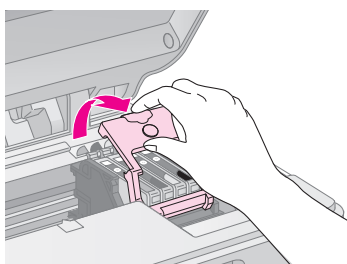


Drücken Sie die Lasche an der Rückseite der fast/ganz leeren Tintenpatrone und heben Sie sie gerade heraus. Entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig. Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu zerlegen oder nachzufüllen.

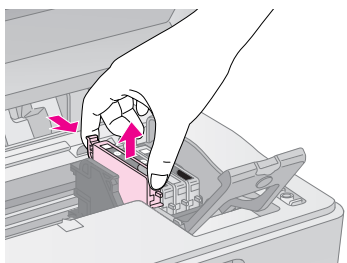

Vorsicht:


Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie sie sofort mit reichlich Wasser aus.

6. Bevor Sie die Verpackung der neuen Tintenpatrone öffnen, schütteln Sie sie vier oder fünf Mal. Entnehmen Sie sie dann aus der Verpackung.

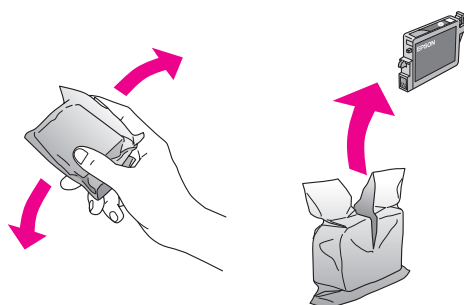


Achtung:


- ❑ Entfernen und beschädigen Sie nicht den Aufkleber der Tintenpatrone, sonst kann Tinte auslaufen.
- ❑ Berühren Sie nicht den grünen Chip an der Seite der Patrone. Dies kann die Tintenpatrone beschädigen.

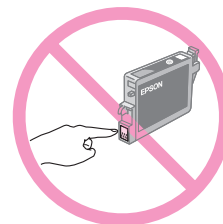


7. Setzen Sie die neue Tintenpatrone in den Träger ein und drücken Sie sie nach unten, so dass sie einrastet.

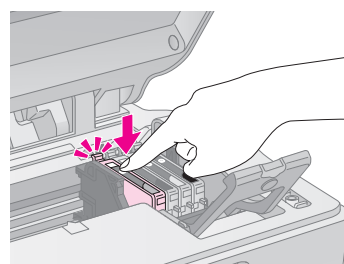

8. Ersetzen Sie gegebenenfalls weitere Tintenpatronen.
9. Schließen Sie die Tintenpatronenabdeckung und drücken Sie sie nach unten, so dass sie einrastet.

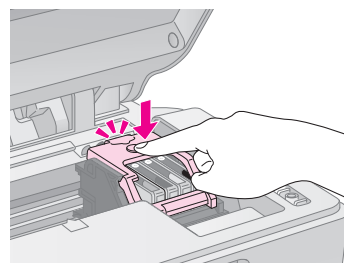


10. Schließen Sie die Scannereinheit.

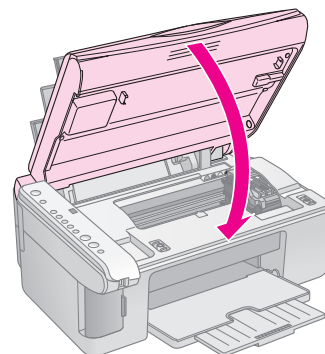

11. Drücken Sie die Taste **◆ Tinte**.

Der EPSON STYLUS DX beginnt mit der Tintenbefüllung, dann blinkt die Anzeige **Ein**. Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute. Wenn er abgeschlossen ist, hört die Anzeige **Ein** auf zu blinken und leuchtet, und die Anzeige **◆ Tinte** erlischt.

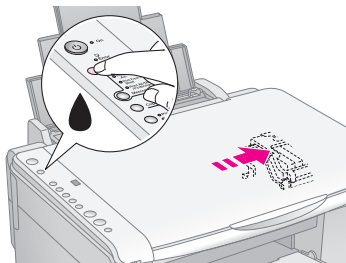

Achtung:

Schalten Sie den EPSON STYLUS DX niemals aus, während die Anzeige **Ein** blinkt, weil dadurch Tinte verschwendet wird.

Hinweis:

Wenn die Anzeige **◆ Tinte** weiterhin leuchtet (nicht blinkt), wurde die Tintenpatrone unter Umständen nicht einwandfrei eingesetzt. Drücken Sie die Taste **◆ Tinte** erneut und setzen Sie die Tintenpatrone nochmals ein, so dass sie einrastet.

Druckkopfdüsen und Tinte prüfen

Wenn die Ausdrücke blass ausfallen oder Lücken aufweisen, können einige Düsen des Druckkopfs verstopft sein oder die Tinte wird knapp. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Druckkopfdüsen und Tintenfüllstände zu überprüfen.

1. Schalten Sie den EPSON STYLUS DX aus.
2. Legen Sie Normalpapier der Größe A4 in den Einzelblatteinzug ein.
3. Halten Sie die Taste **◆ Tinte** gedrückt und drücken Sie die Taste **Ein** etwa 3 Sekunden.

Der EPSON STYLUS DX wird eingeschaltet und druckt ein Testmuster. Außerdem werden die Füllstände der einzelnen Tintenpatronen prozentual angegeben.

Der Druckkopf muss noch nicht gereinigt werden:



Der Druckkopf muss gereinigt werden:



Wenn das Muster nicht einwandfrei ist, reinigen Sie den Druckkopf, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

Druckkopf reinigen

Sollten die Ausdrücke unerwartet hell oder blass ausfallen oder helle oder dunkle Streifen aufweisen, kann es erforderlich sein, den Druckkopf zu reinigen. Dadurch werden die verstopften Düsen wieder frei, so dass sie die Tinte ordnungsgemäß zuführen können.

Führen Sie gemäß der Beschreibung auf Seite 16 einen Düsentest durch, um festzustellen, ob der Druckkopf gereinigt werden muss.

Hinweis:

Für die Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht. Führen Sie die Reinigung deshalb nur durch, wenn der Düsentest ergibt, dass sie erforderlich ist.

Wenn die Anzeige **◆ Tinte** leuchtet oder blinkt, ist eine Druckkopfreinigung nicht möglich. Tauschen Sie in diesem Fall zuerst die entsprechende Tintenpatrone aus. (➔ Seite 14)

1. Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS DX eingeschaltet und die Anzeige **◆ Tinte** aus ist.
2. Halten Sie die Taste **◆ Tinte** 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige **Ein** blinkt. Der EPSON STYLUS DX führt einen Druckkopfreinigungszyklus aus und die Anzeige **Ein** blinkt.

Achtung:

Schalten Sie den EPSON STYLUS DX niemals aus, während die Druckkopfreinigung durchgeführt wird, weil dadurch eine Beschädigung verursacht werden kann.

3. Wenn die Anzeige **Ein** aufhört zu blinken, führen Sie einen Düsentest aus (➔ Seite 16), um zu prüfen, ob der Druckkopf sauber ist.
4. Sind noch Lücken vorhanden oder ist das Testmuster blass, führen Sie eine weitere Druckkopfreinigung durch und prüfen Sie die Düsen erneut.

Hinweis:

Ist nach vier oder fünf Druckkopfreinigungen keine Verbesserung sichtbar, schalten Sie den EPSON STYLUS DX aus und lassen Sie ihn über Nacht ausgeschaltet. Dadurch kann eingetrocknete Tinte aufweichen. Führen Sie dann erneut eine Druckkopfreinigung durch. Bringt auch dies keine Verbesserung der Druckqualität, sind möglicherweise eine oder mehrere Tintenpatronen alt oder beschädigt und müssen ersetzt werden. (➔ Seite 14).

Wenn Sie den EPSON STYLUS DX nur wenig verwenden, sollten Sie mindestens einmal pro Monat einige Seiten drucken, um eine gute Druckqualität zu erhalten.

Druckkopf einstellen

Wenn Sie auf dem Düsentest-Ausdruck feststellen, dass vertikale Linien nicht richtig miteinander ausgerichtet sind, können Sie dieses Problem möglicherweise durch Ausrichten des Druckkopfs lösen.

Die Ausrichtung des Druckkopfs können Sie durch Betätigung der Tasten oder vom Computer aus mit dem Utility Druckkopf-Justage durchführen. Die genaueste Ausrichtung erreichen Sie mit dem Utility.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckkopf mit Hilfe der Tasten auszurichten:

1. Vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS DX ausgeschaltet ist.
2. Legen Sie Normalpapier der Größe A4 in den Einzelblatteinzug ein.
3. Halten Sie die Taste **Exemplare** gedrückt und drücken Sie die Taste **Ein** etwa 3 Sekunden.

Vier Reihen von Ausrichtungsmustern werden gedruckt.


4. Suchen Sie im Muster Nr. 1 den Block, der am gleichmäßigsten gedruckt ist und keine wahrnehmbaren Streifen oder Linien enthält.
5. Drücken Sie die Taste **Exemplare**, bis die Nummer dieses Blocks im Fenster **Exemplare** angezeigt wird.
6. Drücken Sie die Taste **Starten SW**.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für die anderen drei Testmuster.

EPSON STYLUS DX transportieren


Wenn der EPSON STYLUS DX über eine größere Entfernung transportiert werden soll, müssen Sie ihn in seinem Originalkarton oder einem Karton gleicher Größe verpacken.

1. Entnehmen Sie sämtliches Papier aus dem Papierfach und vergewissern Sie sich, dass der EPSON STYLUS DX ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Scannereinheit und vergewissern Sie sich, dass der Druckkopf sich in der Ruhestellung an der rechten Seite befindet.

Befestigen Sie den Tintenpatronenträger wie dargestellt mit Klebeband am Gehäuse und schließen Sie die Scannereinheit.

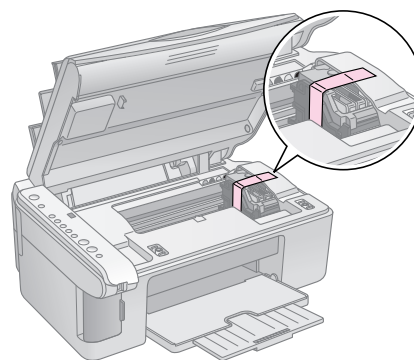

3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie dann das USB-Kabel vom Computer ab.
4. Schließen Sie die Papierstütze, die Papierfach-Schutzblende und das Papierausgabefach.

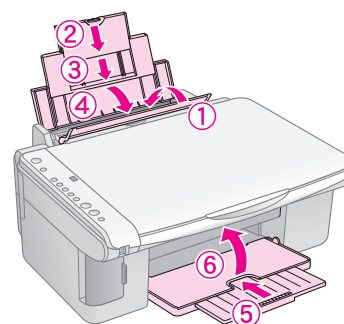

5. Verpacken Sie den EPSON STYLUS DX mit dem mitgelieferten Schutzmaterial im Originalkarton.

Halten Sie den EPSON STYLUS DX während des Transports gerade. Entfernen Sie nach dem Transport das Klebeband, mit dem der Druckkopf gesichert wurde. Wenn die Druckqualität sich verschlechtert hat, führen Sie eine Druckkopfreinigung durch (→ Seite 16) oder richten Sie den Druckkopf aus (→ Seite 17).


Probleme lösen

Sollte ein Problem des EPSON STYLUS DX vorkommen, prüfen Sie die Anzeigen am Bedienfeld und die Nummer oder den Buchstaben in der Anzeige **Exemplare**, um die Ursache des Problems zu ermitteln.

Unter „Probleme und Lösungen“ auf Seite 20 finden Sie außerdem Vorschläge zur Fehlerbehebung beim Kopieren oder Drucken von einer Speicherkarte. Im *Benutzerhandbuch* finden Sie Hilfe beim Betrieb des EPSON STYLUS DX mit einem Computer.

Siehe die folgenden Abschnitte:

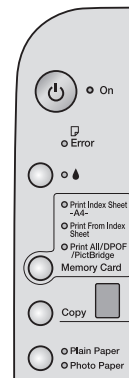


- „Fehleranzeigen“ auf Seite 18
- „Probleme und Lösungen“ auf Seite 20
- „Kundendienst“ auf Seite 21















Fehleranzeigen

●: Anzeige leuchtet

●: Anzeige blinkt

| Anzeigen/Code | Ursache | Lösung |
|---|---|--|
| ● Fehler Es befindet sich kein Papier im Papierfach. | Mehrere Seiten wurden auf einmal vom Einzelblatteinzug eingezogen. | Legen Sie Papier in den Einzelblatteinzug ein. Drücken Sie dann zum Fortfahren die Taste Starten Farbe oder zum Abbrechen die Taste Stopp . ➔ Seite 5 |
| | Ein Papierstau ist aufgetreten. | Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es wieder ein. Drücken Sie dann zum Fortfahren die Taste Starten Farbe oder zum Abbrechen die Taste Stopp . ➔ Seite 5 |
| ● Fehler | Ein Papierstau ist aufgetreten. | ➔ „Probleme bei der Papierzuführung“ auf Seite 20 |
| ● | Eine Tintenpatrone ist fast leer. | ➔ „Tintenpatronen auswechseln“ auf Seite 14 |
| ● | Eine Tintenpatrone ist leer oder nicht richtig installiert. | Wenn eine Tintenpatrone leer ist, können Sie erst wieder drucken, nachdem Sie sie ersetzt haben. ➔ „Tintenpatronen auswechseln“ auf Seite 14 |
| ● Fehler ● 3 Speicherkarte Code 1  * | Eine nicht unterstützte Speicherkarte wurde eingesetzt. | Entnehmen Sie die Speicherkarte und siehe ➔ „Kompatible Karten und Steckplätze“ auf Seite 9. |
| | Die Speicherkarte enthält keine zulässigen Bilder. | |
| ● Fehler ● Von Indexblatt drucken Code 2  * | Ein Indexblatt wurde nicht erkannt, weil es nicht richtig angeordnet wurde. | Ordnen Sie das Indexblatt richtig auf dem Vorlagenglas an und richten Sie seine Oberkante mit dem linken Rand des Vorlagenglases aus. Drücken Sie dann zum Fortfahren die Taste Starten Farbe oder zum Abbrechen die Taste Stopp . |
| | Das Indexblatt wurde falsch markiert. | |
| ● Fehler ● Von Indexblatt drucken Code 3  * | Das Indexblatt wurde falsch markiert. | Entnehmen Sie das Indexblatt, markieren Sie es richtig und wiederholen Sie den Vorgang. ➔ Seite 11 |

| Anzeigen/Code | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| <p>● Fehler</p> <p>● Von Indexblatt drucken</p> <p>Code 4</p> <p> *</p> | Das Indexblatt entspricht nicht den Fotos auf der Speicherkarte. | Entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen Sie die Speicherkarte ein, von der der Indexblatt gedruckt wurde, oder legen Sie das richtige Indexblatt auf das Vorlagenglas. Drücken Sie dann zum Fortfahren die Taste  Starten Farbe oder zum Abbrechen die Taste  Stopp . |
| <p>● Fehler</p> <p>● Alles drucken/DPOF/PictBridge*</p> <p>Code P blinkt doppelt</p> <p></p> | Ein nicht unterstütztes Gerät ist angeschlossen. | Nehmen Sie das angeschlossene Gerät ab oder drücken Sie die Taste  Stopp . Wenn die Digitalkamera unterstützt wird, blinkt das P normal. |
| <p>● Fehler</p> <p>Code H</p> <p></p> | Der Papierstärkehebel befindet sich in der Position  . | Wenn Sie den Hebel auf die Position  gestellt haben, um Briefumschläge zu bedrucken, drücken Sie zum Fortfahren die Taste  Starten Farbe . Anderenfalls stellen Sie den Hebel auf die Position  . |
| <p>● Fehler</p> <p>● Alle anderen Anzeigen</p> <p>Code E</p> <p></p> | Ein Teil des EPSON STYLUS DX muss ersetzt werden. | Wenden Sie sich an Ihre Kundendienststelle oder an Epson für eine Kontaktadresse. ➔ „Kundendienst“ auf Seite 21 |
| <p>● Alle Anzeigen</p> <p>Code E</p> <p></p> | Ein Problem des EPSON STYLUS DX liegt vor. | Schalten Sie den EPSON STYLUS DX aus und wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, wenden Sie sich an Ihre Kundendienststelle oder an Epson für eine Kontaktadresse. ➔ „Kundendienst“ auf Seite 21 |

* Diese Fehler kommen bei der EPSON STYLUS DX4200 Serie nicht vor.

Probleme und Lösungen

Lesen Sie die nachstehenden Lösungen, wenn Probleme beim Betrieb des EPSON STYLUS DX auftreten.

Probleme beim Kopieren

- Vergewissern Sie sich, dass die Vorlage sich in der oberen linken Ecke des Vorlagenglases befindet.
- Wenn die Ränder der Kopie abgeschnitten sind, verschieben Sie die Vorlage etwas aus der Ecke.
- Das Papier muss mit einer kurzen Seite voran eingelegt sein und sich ganz rechts befinden. Die linke Papierführungsschiene muss sich an der linken Seite des Papiers befinden. Legen Sie das Papier nicht höher ein als die Pfeilmarkierung \equiv an der Innenseite der linken Papierführungsschiene.

Probleme bei der Papierzuführung

- Nehmen Sie das Papier aus dem Einzelblatteinzug. Fächern Sie den Papierstapel auf, um die Seiten voneinander zu lösen. Legen Sie das Papier dann gegen den rechten Rand und schieben Sie die linke Papierführungsschiene gegen das Papier (aber nicht zu fest). Das Papier darf sich nicht vor der Papierfachsenschutzblende befinden.
- Legen Sie nicht zu viele Blätter auf einmal ein. ➔ Seite 5 für Informationen über die Anzahl Seiten, die Sie einlegen können.
- Bei einem Papierstau blinkt die Anzeige \square **Fehler**. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Papierstau zu beheben:
 1. Drücken Sie die Taste \diamond **Starten Farbe**, um das gestaute Papier aus dem Gerät zu transportieren. Wird das gestaute Papier nicht aus dem Gerät transportiert, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 2. Befindet sich das gestaute Papier nahe dem Einzelblatteinzug oder dem Ausgabefach, ziehen Sie es vorsichtig heraus und drücken Sie dann die Taste \diamond **Starten Farbe**.

Ist das Papier im Inneren des EPSON STYLUS DX gestaut, drücken Sie die Taste \cup **Ein**, um ihn auszuschalten. Öffnen Sie die Scannereinheit und entfernen Sie sämtliches Papier einschließlich von abgerissenen Teilen. Ziehen Sie es nicht zurück, weil der Einzelblatteinzug dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie die Scannereinheit und schalten Sie den EPSON STYLUS DX wieder ein.


Probleme mit der Druckqualität

Wenn Probleme mit der Kopier- oder Druckqualität auftreten, probieren Sie die nachstehenden Lösungen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Vorlage flach auf dem Vorlagenglas liegt und dass der EPSON STYLUS DX nicht geneigt ist oder auf einer unebenen Fläche steht.
- Legen Sie das Papier mit der bedruckbaren Seite (gewöhnlich die weißere, hellere oder glänzende Seite) nach oben ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht feucht ist oder gewellt ist.
- Legen Sie nur jeweils ein Blatt Papier ein. Entnehmen Sie die Blätter aus dem Ausgabefach, damit dort nicht zu viele Seiten sind.
- Nehmen Sie die Einstellungen für Papiergröße und Papiersorte am Bedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier vor (➔ Seite 5).
- Verwenden Sie zur Erzielung der optimalen Druckqualität Epson-Papier (➔ Seite 5) und originale Epson-Tintenpatronen (➔ Seite 14).
- Stellen Sie den Papierstärkehebel für die meisten Papiersorten in die Position \square . Zum Drucken auf Briefumschläge stellen Sie den Hebel in die Position \boxtimes .
- Sollten die Ausdrücke helle oder dunkle Streifen aufweisen oder zu blass sein, kann es erforderlich sein, den Druckkopf zu reinigen. Führen Sie gemäß der Beschreibung auf Seite 16 einen Düsentest durch, um festzustellen, ob der Druckkopf gereinigt werden muss.
- Reinigen Sie den Druckkopf gemäß der Beschreibung auf Seite 16.
- Sollten stufige vertikale Linien vorkommen, ist möglicherweise eine Ausrichtung des Druckkopfs erforderlich. ➔ Seite 17 für Anweisungen.
- Die Tintenpatronen sind möglicherweise alt oder fast leer. ➔ Seite 14 für Anweisungen zum Ersetzen von Tintenpatronen.
- Wenn eine gepunktete Linie im Bild erscheint, reinigen Sie das Vorlagenglas mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch (Papiertücher werden nicht empfohlen) oder verwenden Sie gegebenenfalls eine geringe Menge Glasreiniger auf einem weichen Tuch. **Sprühen Sie den Glasreiniger nicht direkt auf das Vorlagenglas.**

Probleme des Druckkopfes

Wenn die Tintenpatronenabdeckung sich nicht schließen lässt oder der Druckkopf nicht in seine Ruhestellung verfährt, öffnen Sie die Abdeckung und drücken Sie die Tintenpatronen nach unten, so dass sie einrasten.

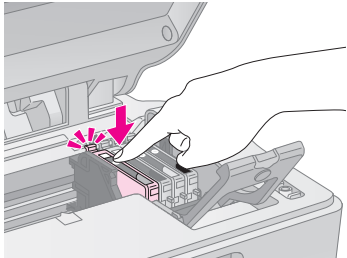

Andere Probleme

Beim Ausschalten des EPSON STYLUS DX kann es vorkommen, dass eine rote Anzeige im EPSON STYLUS DX weiterhin leuchtet. Die Anzeige leuchtet maximal 15 Minuten und erlischt dann automatisch. Dies ist keine Fehlfunktion.

Kundendienst

Kundendienst

Wenn dieses Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in der Produktdokumentation lösen können, wenden Sie sich an den Kundendienst. Im Gesamteuropäischen Garantieschein finden Sie Informationen, wie Sie sich an den EPSON-Kundendienst wenden. Der Kundendienst kann Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen vor dem Anruf bereitlegen:

- Seriennummer des Produkts
(Das Typenschild mit der Seriennummer befindet sich gewöhnlich an der Rückseite des Gerätes.)
- Produktmodell
- Softwareversion
(Klicken Sie auf **Info**, **Systeminfo** oder eine ähnliche Schaltfläche in der Produktsoftware.)
- Marke und Modell Ihres Computers
- Name und Version des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems.
- Namen und Versionen der Softwareanwendungen, die Sie normalerweise mit Ihrem Produkt verwenden.

Internetseite für technischen Support

Stellen Sie die Verbindung zu <http://www.epson.com> her und wählen Sie den Abschnitt Support Ihrer regionalen EPSON-Website, um Zugang zu den neuesten Treibern, häufig gestellten Fragen (FAQ), Handbüchern und sonstigen herunterladbaren Objekten zu erhalten.

Die Internetseite für technischen Support von Epson bietet Ihnen Hilfe bei Problemen, die sich nicht anhand der Informationen zur Problemlösung in der Druckerdokumentation beheben lassen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bevor Sie den EPSON STYLUS DX verwenden, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen:

- Befolgen Sie alle am EPSON STYLUS DX angebrachten Warnungen und Anweisungen.
- Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur das mit dem EPSON STYLUS DX mitgelieferte Netzkabel. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden. Verwenden Sie das Kabel nicht für andere Geräte.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel die geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS DX in der Nähe einer Steckdose auf, so dass der Netzstecker problemlos gezogen werden kann.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Netzkabel.
- Wenn Sie den EPSON STYLUS DX über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromstärke aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Achten Sie außerdem darauf, dass der Gesamtnennstrom aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke dieser Steckdose nicht überschreitet.
- Vermeiden Sie Standorte, an denen das Gerät schnellen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, Stößen, Vibrationen oder Staub ausgesetzt werden könnte.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS DX so auf, dass rundherum eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist. Die Öffnungen im Gehäuse dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden und es dürfen keine Gegenstände durch die Öffnungen gesteckt werden.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS DX nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen oder unter direkter Sonnenbestrahlung auf.

- Stellen Sie den EPSON STYLUS DX auf eine ebene, stabile Unterlage, die an allen Seiten über seine Grundfläche hinausragt. Das Gerät arbeitet nicht einwandfrei, wenn es gekippt wird oder schräg steht.
- Die Rückseite des EPSON STYLUS DX muss mindestens 10 cm von der Wand entfernt sein.
- Öffnen Sie nicht die Scannereinheit, während der EPSON STYLUS DX kopiert, druckt oder scannt.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf den EPSON STYLUS DX gelangt.
- Versuchen Sie nicht, den EPSON STYLUS DX selber zu warten, außer wie ausdrücklich in seiner Dokumentation beschrieben.
- In den folgenden Fällen müssen Sie den EPSON STYLUS DX vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden: Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist; Flüssigkeit in das Produkt eingedrungen ist; das Produkt heruntergefallen oder sein Gehäuse beschädigt ist; das Produkt nicht mehr normal arbeitet bzw. auffällige Leistungsabweichungen zeigt. Nehmen Sie nur die in der Dokumentation beschriebenen Einstellungen vor.
- Wenn Sie den EPSON STYLUS DX lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, stellen Sie ihn nicht auf die Seite und drehen Sie ihn nicht um, weil sonst Tinte aus der Patrone auslaufen kann.

Sicherheitsanweisungen zu den Tintenpatronen

- Halten Sie die Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern. Tinte darf nicht verschluckt werden.
- Beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen ist Vorsicht geboten, da im Bereich der Tintenzufuhröffnung noch Tinte vorhanden sein kann. Waschen Sie Tintenspritzer auf der Haut sofort mit Seife unter fließendem Wasser ab. Sollte Tinte in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus. Wenn Sie anschließend noch Beschwerden oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des EPSON STYLUS DX und berühren Sie nicht die Tintenpatronen während eines Druckvorgangs.

- Setzen Sie nach dem Entnehmen einer leeren Tintenpatrone sofort eine neue ein. Wenn keine Tintenpatronen vorhanden sind, kann den Druckkopf austrocknen, so dass der EPSON STYLUS DX dann nicht mehr einwandfrei druckt.
- Wenn Sie eine Tintenpatrone zur späteren Verwendung herausnehmen, sollten Sie die Tintenzufuhröffnung vor Staub und Schmutz schützen und die Patrone in derselben Umgebung wie den EPSON STYLUS DX lagern. Beachten Sie, dass sich ein Ventil in der Tintenzufuhröffnung befindet, so dass keine Abdeckungen oder Verschlüsse erforderlich sind. Gehen Sie jedoch vorsichtig mit den Patronen um, da es ansonsten zu Tintenflecken kommen kann. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung der Tintenpatrone oder den Bereich um die Tintenzufuhröffnung.

ENERGY STAR®-Kompatibilität



Als Partner von ENERGY STAR® gewährleistet Epson, dass dieses Gerät die Energiesparrichtlinien von ENERGY STAR® erfüllt.

Das International ENERGY STAR® Office Equipment-Programm ist eine freiwillige Partnerschaft mit Vertretern der Computer- und Bürogeräteindustrie zur Förderung der Entwicklung energiesparender PCs, Monitore, Drucker, Faxgeräte, Kopiergeräte, Scanner und Multifunktionsgeräte mit dem Ziel, die durch Energieerzeugung bedingte Luftverschmutzung zu reduzieren. Die teilnehmenden Länder verwenden einheitliche Standards und Logos.

Hinweis zum Copyright

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich zur Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen. Epson ist für die Anwendung dieser Informationen auf andere Drucker nicht verantwortlich.

Weder die Epson Deutschland GmbH noch die Seiko Epson Corporation haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Abänderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z. B. Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

EPSON haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn dieses nicht ein original EPSON-Produkt ist oder eine ausdrückliche Zulassung der SEIKO EPSON CORPORATION als „EPSON Approved Product“ hat.

EPSON haftet ebensowenig für Schäden durch elektromagnetische Störfelder, die bei der Verwendung von Schnittstellenkabeln entstehen können, wenn diese nicht eine ausdrückliche Zulassung der SEIKO EPSON CORPORATION als „EPSON Approved Product“ haben.

EPSON® ist eine eingetragene Marke und EPSON STYLUS™ ist eine Marke der Seiko Epson Corporation.

USB DIRECT-PRINT™ und das Logo USB DIRECT-PRINT sind Marken der Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

DPOF™ ist eine Marke von CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. und Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ ist eine Marke.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO und Memory Stick PRO Duo sind Marken der Sony Corporation.

xD-Picture Card™ ist eine Marke der Fuji Photo Film Co., Ltd.

Allgemeiner Hinweis: Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen (R) bzw. TM kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



MEMORY STICK PRO™



410393700