

Radiostation IR 9 S V1\_06-17



**RADIOSTATION  
IR 9 S  
WLAN-Internet-  
DAB+, UKW-Radio**

**Bedienungsanleitung**

---

## Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres Radios, im folgenden Anlage oder Gerät genannt.

## Die Zielgruppe der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.

### Ersatzteile & Zubehör:

Die Verfügbarkeit von passendem Zubehör und Ersatzteilen für Ihr Gerät können Sie rund um die Uhr unter <http://www.dual-shop.de/ersatzteile-zubehoer/> erfragen.

Bitte beachten Sie, dass wir nur an eine Anschrift innerhalb von Deutschland versenden können.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Bluetooth is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc.

## Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um normalen Text,

- Aufzählungen oder
- ➔ Handlungsschritte

handelt.

- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.

In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Software des Gerätes „einfriert“ und das Gerät nicht mehr auf eine Bedienung reagiert. In diesem Falle gehen Sie bitte folgendermaßen vor :

- Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen
- Kurze Zeit warten
- Netzverbindung wieder herstellen
- Gerät einschalten.

Der Systemspeicher wird zurückgesetzt und das Gerät ist wieder betriebsbereit.

**Teste Premium 30 Tage lang gratis unter  
[spotify.com/freetrial](https://spotify.com/freetrial)**

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit und Aufstellen des Geräts</b> .....	<b>5</b>
Sicherheit .....	5
<b>Die Beschreibung des Geräts</b> .....	<b>8</b>
Der Lieferumfang .....	8
Die besonderen Eigenschaften .....	8
Was ist Bluetooth .....	8
Systemvoraussetzungen .....	9
<b>Geräteübersicht</b> .....	<b>11</b>
Bedienelemente .....	11
Fernbedienung .....	13
<b>Gerät zum Betrieb vorbereiten</b> .....	<b>14</b>
Den Antennenempfang verbessern .....	15
USB-Ladefunktion .....	16
Eine externe Tonquelle anschließen .....	16
Wie Sie das WLAN einrichten .....	17
<b>Allgemeine Geräte-Funktionen</b> .....	<b>20</b>
Wie Sie das Gerät einschalten .....	20
Wie Sie die Lautstärke einstellen .....	20
Wie Sie die Quelle einstellen .....	20
Bedienung im Modus BLUETOOTH .....	21
Eco-Standby-Modus .....	21
Wie Sie das Gerät ausschalten .....	21
<b>Wie Sie im Menü navigieren</b> .....	<b>21</b>
Das Display .....	22
Menü-Übersicht .....	22
<b>Bluetooth-Modus</b> .....	<b>23</b>
Gerät per Bluetooth verbinden .....	23
Ein Gerät pairen: .....	23
Ein neues Gerät pairen: .....	23
Eingehender Ruf bei Smartphones .....	23
<b>Wie Sie das Internet-Radio bedienen</b> .....	<b>24</b>
Überblick Menü Internet Radio .....	24
Zugriffscode generieren .....	25
Wie Sie einen Sender auswählen .....	25
Podcasts hören .....	26
<b>Wie Sie Spotify nutzen</b> .....	<b>27</b>
<b>Wie Sie die Remote App verwenden</b> .....	<b>28</b>
<b>Wie Sie den Mediaplayer bedienen</b> .....	<b>29</b>
Media-Player als UPnP-Server verwenden .....	29
Überblick Menü Mediaplayer .....	31
Zugriff auf Gemeinsame Medien .....	32
<b>Digital Media Receiver: Push</b> .....	<b>33</b>
Medienstreaming aktivieren .....	33
Audiodateien abspielen .....	34

<b>Die DAB-Funktion .....</b>	<b>35</b>	<b>Die Systemeinstellungen wählen .....</b>	<b>43</b>
Was ist DAB+ .....	35	Zeiteinstellung .....	43
<b>Gerät im DAB-Modus bedienen .....</b>	<b>36</b>	Übersicht Menü Interneteinst. ....	44
Einen Suchlauf bei DAB durchführen .....	36	Manuelle Einstellungen .....	44
Wie Sie DAB-Sender speichern .....	37	Werkseinstellung .....	44
Lautstärkeanpassung .....	37	<b>Displayanzeigen aufrufen .....</b>	<b>45</b>
DAB: Inaktive Sender löschen .....	38	<b>Wie Sie das Gerät reinigen .....</b>	<b>45</b>
Wie Sie Informationen einblenden .....	38	<b>Wie Sie Fehler beseitigen .....</b>	<b>46</b>
Die Sender sortieren .....	38	<b>Technische Daten .....</b>	<b>48</b>
Dynamic Label Plus .....	38	<b>Entsorgungshinweise .....</b>	<b>49</b>
<b>Wie Sie das UKW-Radio bedienen .....</b>	<b>39</b>		
Sender speichern (PRESET) .....	40		
Überblick Menü FM .....	40		
<b>Uhrzeit und Weckzeit einstellen .....</b>	<b>41</b>		
Wie Sie die Weckzeit einstellen .....	41		
Wecker nach Alarm ausschalten .....	42		
Wecker ausschalten .....	42		
Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen .....	42		

## Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts.

### Sicherheit

- Steckernetzteil darf nur an eine Netzspannung von 100-240 V~, 50/60 Hz. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- Das Steckernetzteil darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- Wenn das Steckernetzteil des Geräts defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Beim Abziehen des Steckernetzteils von der Steckdose am Steckernetzteil ziehen - nicht am Kabel.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses

Gerät benutzen.

- Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Stecker.
- Hören Sie Musik nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Dieses Gerät ist **nicht** dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder **müssen** beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

### Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die Lüftungsöffnungen könnten verdeckt werden. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät darf nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdeckt werden
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben. Nicht im Freien verwenden!
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

- Beachten Sie, dass die Gerätefüße u.U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn es Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können! Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Zur Netzverbindung Stecker vollständig in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!
- Stecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen!
- Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters das Netzkabel.

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie das Netzkabel.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Geräten aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).
- Das Gerät nicht in einem geschlossenen und in der prallen Sonne geparkten Wagen liegen lassen, da sich sonst das Gehäuse verformen kann.



Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen zur Musikwiedergabe bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

## Die Beschreibung des Geräts

### Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- Gerät mit Teleskop-Antenne und Steckernetzteil,
- Fernbedienung mit Batterien,
- diese Bedienungsanleitung.

### Die besonderen Eigenschaften

- Automatische Netzwerksuche und Einrichtung mit Assistent
- Zugriff auf mehr als 10.000 Radiostationen
- Spotify Connect-Musikdienst wird unterstützt
- Das Gerät ist per Remote-App "UNDOK" von Frontier steuerbar
- Wiedergabe Ihrer digitalen Musikbibliothek (UPNP) über das Heimnetzwerk des „Media Player“
- Automatisches Update der Stationsliste
- Keine zusätzlichen Gebühren
- Ihr Internetradio verbindet Sie mit tausenden von Radiostationen rund um die Welt. Nach dem Anschluss ermöglicht Ihnen das Gerät über Ihre WLAN-Verbindung bzw. LAN-Verbindung sowohl "Live Radio" zu streamen als auch sog. Podcasts zu hören.

Mit dem digitalen DAB-Radio steht ein neues digitales Format zur Verfügung, durch welches man kristallklaren Sound ohne Rauschen und Knistern hören kann.

- Das Radio empfängt auf den Frequenzen UKW 87,5–108 MHz (analog) und DAB 174–240 MHz (digital).
- Sie können je 10 Sender auf PRESET-Programmplätze im Modus Internetradio, DAB bzw. UKW speichern.
- Das Gerät ist zusätzlich mit einer Weck-Funktion mit Zeit- und Datumsanzeige ausgestattet.
- Automatische Zeit-/Datum-Einstellung über das DAB-Signal bzw. Internet.
- Sie können ein externes Audio-Gerät anschließen.
- Das Gerät besitzt einen Kopfhöreranschluss.
- Das Display besitzt eine einstellbare Beleuchtung.
- Das Gerät besitzt einen 5 V USB-Ladeanschluss.
- Das Gerät verfügt über einen digital-optischen Eingang zur Wiedergabe externer Quellen.
- Das Gerät spielt Audiofiles über Bluetooth.

### Was ist Bluetooth

Bluetooth ist eine Funk-Verbindung über kurze Distanzen. Ein Bluetooth-Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:



- das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird,
- die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird,
- Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.

#### **Hinweis:**

Mit zunehmender Entfernung nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.

Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden. Es können Interferenzen während des Betriebs verursacht werden.

## **Systemvoraussetzungen**

Sie benötigen einen Zugang zu einem DSL-Anschluss, durch den zusätzliche Kosten entstehen. Eventuell müssen z.B. im Router (oder Access Point) die Netzwerkeinstellungen, IP-Vergabe (statisches oder dynamisches Routing DHCP) geprüft und eingestellt werden.

Unter Umständen benötigen Sie die MAC-Adresse des Internetradios; diese finden Sie im Hauptmenü, System-einstellungen, Internet-Einstellungen, Einstellungen anzeigen.

### **WLAN**

**i** Wenn das zur Verfügung stehende WLAN-Netz eine Verschlüsselung nutzt (WEP: Wired Equivalent Privacy oder WPA: WiFi Protected Access), müssen Sie die entsprechende Zugangskennung eingeben. Erst danach können Sie das Gerät mit dem Internet verbinden.

- Sofern Ihr WLAN-Router (der sog. Access-Point oder Zugangspunkt) auf unverschlüsselten Zugang eingestellt ist, benötigen Sie keinen Zugangscode.
- Ist der Zugang zum WLAN auf bekannte Geräte beschränkt, benötigen Sie die MAC-Adresse, siehe S. 44.

- Sie können das Gerät auch über die WPS-PBC-Methode mit Ihrem Router/Netzwerk verbinden, falls Ihr Router dies unterstützt. Die PBC-Methode (Push-Button-Konfiguration) ist ein Standard für die einfache Einrichtung eines sicheren kabellosen Netzwerks. Siehe S. 19.



### **Hinweis:**

Das Gerät arbeitet normalerweise in einem Radius von ca. 30 Metern um den WLAN-Zugangspunkt. Die Reichweite ist sehr stark von den örtlichen Bedingungen abhängig. So können Mauern oder Betondecken sowie Türzargen aus Metall die Reichweite reduzieren.

In diesem Fall können Sie durch die Installation eines Reichweitenexpanders die Reichweite in Ihrem WLAN-Netzwerk erhöhen.

- Bitte vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass Ihr WLAN-Router eingeschaltet ist und der DSL-Zugang aktiv ist. Beachten Sie die zugehörigen Hersteller-Anleitungen. Wir empfehlen eine DSL-Verbindung mit Flat-Rate-Vertrag.

# Bedienelemente

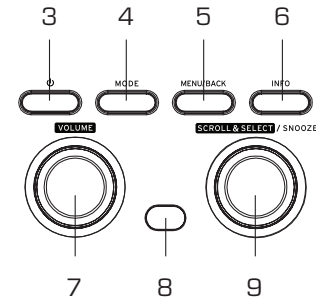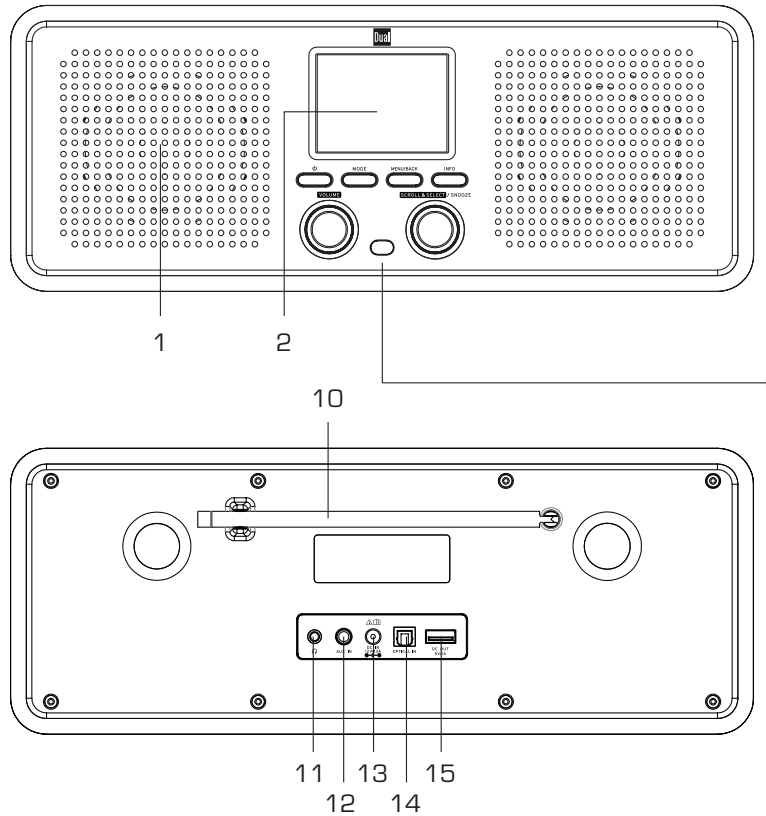


1		Lautsprecher
2		Display
3		Einschalten, Ausschalten des Geräts
4	MODE	Quelle einstellen: Internet Radio, Spotify Connect, Musik abspielen, DAB, FM, AUX IN, Bluetooth, Optical In
5	MENU BACK	Menü öffnen, verlassen im Menü zurück
6	INFO	Informationen einblenden
8	IR	Fernbedienungsempfänger
7	VOLUME	Lautstärkeregler nach rechts +: lauter, nach links -: leiser
9	SCROLL SELECT / SNOOZE	<b>Drehen:</b> Menü-Navigation Internet Radio DAB: durch Stationen schalten UKW: Frequenz einstellen Uhrzeit, Alarm einstellen <b>Drücken:</b> Menüoption, Auswahl, Einstellung bestätigen SNOOZE-Funktion bei Alarm UKW: Sendersuchlauf

### Rückseite

10		DAB+/UKW-Teleskopantenne
11		Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinenstecker
12	AUX IN	Anschluss externe Quelle, 3,5 mm Klinenstecker
13	DC IN 12 V, 3 A	Netzanschluss für Steckernetzteil
14	OPTICAL IN	Digitaloptischer Toneingang, SPDIF
15	DC OUT 5V 1A	USB-Ladeanschluss (keine MP3- Wiedergabe)
-		Typenschild (Rückseite)

## Fernbedienung

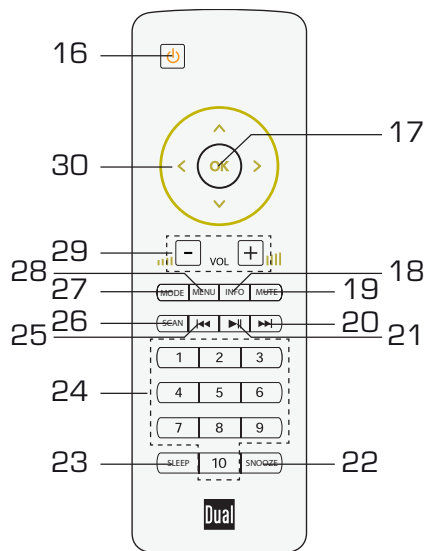

Fernbedienung		
16		Einschalten, Ausschalten des Geräts (Standby)
17	OK	Option im Menü bestätigen, Auswahl aktivieren
18	INFO	Informationen einblenden
19	MUTE	Stummschaltung
20		Titelwahl, Suchlauf Bluetooth
25		
21		PLAY/PAUSE Bluetooth
22	SNOOZE	Schlummer-Funktion SNOOZE
23	SLEEP	Einschlaffunktion SLEEP
24	1 ... 10	PRESETs aufrufen (Taste drücken) bzw. speichern (Taste drücken und halten)
26	SCAN	DAB, UKW: automatische Sendersuche
27	MODE	Wahlschalter DAB, FM, AUX IN, Bluetooth, Optical In
28	MENU	Menü öffnen, schließen; Im Menü zurück
29	-VOL+	Lautstärkeregler
30		Pfeiltasten: in Menüs navigieren

## Gerät zum Betrieb vorbereiten

Schließen Sie das Gerät mit dem Steckernetzteil an das Stromnetz an.

- ➔ Zur Stromversorgung des Geräts zuerst das Kabel in die Buchse 13 (DC) am Gerät stecken und dann das Steckernetzteil in die Steckdose stecken. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- ➔ Vergewissern Sie sich, dass die nötige Betriebsspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie den Stecker in die Wandsteckdose stecken. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt! Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- ➔ Zur Erstinstallation für WLAN siehe S. 16.
- ➔ Zur Navigation in den Menüs siehe S. 22.

Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Stecker. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Stecker.

## Batterien einlegen

Zum Betrieb der Fernbedienung benötigen Sie zwei alkalische Batterien, Typ MICRO, 1,5 V, LR3/AAA (im Lieferumfang enthalten). Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung.

- ➔ Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgfältig, so dass die Haltetaschen des Deckels im Gehäuse einrasten.
  - Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
  - Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.
  - Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

## Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

- ➔ Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

**Hinweis:**

Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, sollte die Batterien herausgenommen werden. Andernfalls kann die Fernbedienung durch Auslaufen der Batterien beschädigt werden.

Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgetauscht werden.

**Den Antennenempfang verbessern**

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der DAB/UKW-Teleskopantenne 10 kann ein brauchbarer Empfang erzielt werden.

Für den Empfang von Digitalradiostationen (DAB-Betrieb) sollte die DAB/UKW-Teleskopantenne 10 unbedingt in der vollen Länge positioniert werden.

**Hinweis zur Empfangsverbesserung:**

Wichtig ist oft die exakte Ausrichtung der DAB-Antenne, insbesondere in den Randgebieten des DAB-Empfangs. Im Internet kann man z.B. unter „www.digitalradio.de“ die Lage des nächstgelegenen Sendemastes schnell ausfindig machen.

- ➔ Starten Sie den ersten Suchlauf an einem Fenster in Richtung des Sendemastes.
- ➔ Ziehen Sie die Antenne zunächst voll aus, drehen

Sie die Antenne auch in verschiedene Richtungen. Ggf. die Antenne wieder etwas einschieben.

- Bei schlechtem Wetter kann der DAB-Empfang nur eingeschränkt möglich sein.

**Hinweis für DAB:**

Mittels der Signalstärkeanzeige sowie der Signalfehler-Anzeige können Sie die optimale Antennenausrichtung und ggf. den besten Aufstellplatz finden. Prüfen Sie die Signalstärke, S. 38.

Die Balkenaussteuerung zeigt die aktuelle Signalstärke.

- ➔ Verändern Sie bei schlechtem Empfang die Antennenausrichtung bzw. den Radiostandort. Die Aussteuerung der Balken sollte zunehmen.

**Einen Kopfhörer benutzen****Gehörschäden!**

Hören Sie Radio nicht mit großer Lautstärke über Kopfhörer. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke auf minimale Lautstärke.

Wenn Sie einen Kopfhörer (nicht im Lieferumfang) anschließen, sind die Lautsprecher stumm geschaltet.

- ➔ Verwenden Sie nur Kopfhörer mit 3,5 Millimeter Klinkenstecker.
- ➔ Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörer-Buchse 11 des Geräts.

Die Klangwiedergabe erfolgt jetzt ausschließlich über den Kopfhörer.

- Wenn Sie wieder über die Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers aus der Kopfhörer-Buchse des Geräts.

### USB-Ladefunktion

- Ein am Anschluss USB 15 verbundenes USB-Gerät (Smartphone etc.) wird mit 5 V / 1 A geladen (bei bestehender Netzverbindung).

### Audio-Anschluss optisch

- Falls Ihr Audiogerät über einen digitaloptischen Ausgang verfügt, schließen Sie dieses mit optischem LWL-Kabel (TOSLINK) am Anschluss **OPTICAL IN 14** an. (Kabel **nicht im Lieferumfang**).
- Stellen Sie sicher, dass am Audio-Ausgang des Zuspieles auf PCM – Modus gewählt wurde.
- Drücken Sie den Betriebsartwahlschalter MODE 4, 27 wiederholt, bis "Optical In" im Display erscheint.
- Regeln Sie die Lautstärke am IR 9S.

### Eine externe Tonquelle anschließen

Sie können den Ton eines externen Gerätes (z. B. CD-Player, DVD-Player, AV-Receiver, iPod oder andere MP3-Player) über die Lautsprecher dieses Gerätes wiedergeben.

- Verbinden Sie den Audioausgang Ihres externen Gerätes über ein Audiokabel (mit 3,5 mm Klinken-Stecker) mit dem AUX IN-Anschluss 12.
- Drücken Sie den Betriebsartwahlschalter MODE 4, 27 wiederholt, bis "Aux In" im Display erscheint.
- Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät.
- Regeln Sie die Lautstärke an beiden Geräten.





## Wie Sie das WLAN einrichten

Nach dem erstmaligen Einschalten erscheint der **Einrichtungsassistent**. Führen Sie die Grundeinstellung durch, um das WLAN einzurichten und um Internet-Radiosender zu hören. Überprüfen Sie, ob Ihr Router ordnungsgemäß funktioniert und Ihre WLAN-/Internetverbindung aktiv ist.

### Menübedienung:

- Menü öffnen: MENU / BACK 5 **drücken**
- Option wählen: Drehknopf SCROLL & SELECT 9 **drehen**.
- Gewählte Option aktivieren, bestätigen: Drehknopf SCROLL & SELECT 9 **drücken**.
- Schritt zurück: Taste MENU / BACK 5 drücken.

### Menübedienung mit der Fernbedienung

- Menü öffnen: Taste MENU 28 drücken
  - Option wählen: Tasten ▲ ► ▼ drücken.
  - Gewählte Option aktivieren: OK 17 drücken.
  - Schritt zurück: Taste ◀ drücken.
- Es erscheint „Einrichtungsassistent jetzt ausführen?“
- Ja Nein
- Bestätigen Sie mit Drehknopf 9.
- Stellen Sie das Zeitformat ein (12 oder 24 Stunden).

- Autom. Update: Wählen Sie die Quelle für die Zeitsynchronisation. D.h., die Uhrzeit kann damit automatisch eingestellt werden, z.B. über Update von DAB oder Update Internet, d.h. die Uhrzeit kann über das Internet synchronisiert werden.
- Falls Sie kein Update wählen, geben Sie die Uhrzeit und das Datum manuell ein. Dazu Drehknopf 9 drehen/drücken.
- Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden und stellen Sie ggf. Sommer- und Winterzeit ein.
- Stellen Sie bei "WLAN-Verbindung in Standby erlauben": Stellen Sie hier auf "Ja", falls Sie das Gerät über die APP per Mobiltelefon einschalten möchten.

### Hinweis:

Das Gerät sucht jetzt nach vorhandenen Netzwerken, "**Assistent Suchlauf**" erscheint im Display.

- Bei der Erstinbetriebnahme sollten Sie jetzt ein paar Minuten warten.
  - Wird kein drahtloses Netzwerk gefunden, zeigt das Gerät die Meldung „Neuer Suchlauf“ bzw. „Manuelle Konfig.“ an.
- Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Router und das WLAN eingeschaltet sind.
- Der Netzwerkassistent zeigt Ihnen alle in Reichweite befindlichen WLAN-Stationen an.

- ➔ Wählen Sie das Ihnen bekannte WLAN-Netz aus (Drehknopf 9 drehen und drücken) und wählen Sie dann **"WPS überspringen"**, um das Passwort für das geschützte WLAN einzugeben.
- ➔ War das Passwort korrekt, wird nun eine Verbindung zu diesem Netzwerk hergestellt. Ob eine Verbindung besteht, erkennen Sie an den Signalbalken in der Statusleiste des Displays.
- Falls es sich um ein offenes WLAN handelt, erfolgt der Verbindungsaufbau automatisch ohne Passwort.

### Hinweis:

Für ein abgesichertes Netzwerk bzw. der Einstellung der Verschlüsselung WEP („Wired Equivalent Privacy“) / WPA / WPA2 („Wi-Fi Protected Access“) sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach. WPA2 ist die zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicherste verfügbare Verschlüsselung. Bei älteren Geräten ist WPA ggf. nicht verfügbar; wählen Sie in diesem Fall WEP als Verschlüsselung aus.

- ➔ Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server Ihres Routers aktiviert ist. Das Gerät bezieht dann automatisch eine von DHCP zugewiesene Netzwerkadresse. Anderenfalls müssen Sie das Internet-Radio manuell konfigurieren, s. S. 44 (nur für Nutzer mit Netzwerk-Kenntnissen zu empfehlen).

Sie können im Untermenü einen neuen Suchlauf durchführen oder das Netzwerk über [Manuelle Konfig.] manuell einrichten. Dies empfiehlt sich allerdings nur für Nutzer mit Netzwerk-Kenntnissen.

- ➔ Wird die SSID nicht ausgesendet, müssen Sie das Internet-Radio manuell konfigurieren, s. S. 44.

## Geschützte Netzwerke

- Haben Sie Ihr WLAN gewählt und ist dieses WLAN durch einen Schlüssel (Key) geschützt, erscheint der Bildschirm zur Passworteingabe. Das eingegebene Passwort erscheint oben in der Zeile bei "Key":



- Das gewählte Zeichen ist durch die Markierung unterlegt.
- ➔ Mit Drehknopf 9 wählen Sie Buchstaben oder Zeichen aus. Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung. Drehen Sie Drehknopf 9, bis das gewünschte Zeichen markiert ist.
- ➔ Bestätigen Sie das markierte Zeichen mit Drehknopf 9. Dazu drücken.

- ➔ Mit INFO 6 schalten Sie direkt zu BKSP, OK bzw. CANCEL.
- ➔ Um eine Falscheingabe zu löschen, markieren Sie BKSP und drücken Sie Drehknopf 9.
- ➔ Markieren Sie CANCEL und bestätigen Sie mit Drehknopf 9, um zur SSID-Liste zurückzukehren.
- ➔ Schließen Sie die Passworteingabe ab, indem Sie OK markieren und mit Drehknopf 9 bestätigen.
- ➔ „Einrichtungssass. abgeschlossen“ erscheint. Mit **OK** bestätigen.
- ➔ Damit ist das Netzwerk-Setup abgeschlossen und das WLAN eingerichtet.
- Die Verbindung wird automatisch hergestellt, das Display wechselt in den Internetradio-Modus.

#### **Hinweis:**


Der eingegebene WEP/WPA-Schlüssel wird gespeichert und muss nicht mehr eingegeben werden.

#### **Hinweis Datensicherheit:**

Bevor Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, führen Sie einen **RESET** auf die Werkseinstellungen durch. Nur dann werden die gespeicherten Netzwerk-Verbindungsdaten vollständig gelöscht!

## Allgemeine Geräte-Funktionen

### Wie Sie das Gerät einschalten

- ➔ Drücken Sie die Taste  3 bzw. 16, das Gerät wird eingeschaltet.
- Das Display schaltet sich ein.
- Die Netzwerkverbindung wird hergestellt.
- Die zuletzt gewählte Betriebsart ist aktiv.

#### Hinweis:

Ziehen Sie vor der Verwendung des Gerätes die Teleskopantenne 10 auf volle Länge aus.

- ➔ Zur Navigation im Menü siehe S. 21.

### Wie Sie das Gerät mit der Fernbedienung bedienen

Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie die wichtigsten Funktionen der Anlage bequem vom Sitzplatz aus bedienen. Bei der Bedienung des Gerätes mit der Fernbedienung beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Die Fernbedienung auf den Fernbedienungsempfänger 8 richten.
- Es muss Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger gewährleistet sein.

- Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgetauscht werden.

Die maximale Reichweite beträgt ungefähr 6 Meter frontal vor dem Gerät.

### Wie Sie die Lautstärke einstellen

- ➔ Drehen Sie den VOLUME 7, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. (Fernbedienung Taste 29)
  - leiser,
  - + lauter

### Wie Sie die Quelle einstellen

Drücken Sie die Taste MODE 4, 27 wiederholt, um zu

- Internetradio, siehe S. 24.
- Spotify Connect, siehe S. 27,
- Musik abspielen (= Mediaplayer), siehe S. 27,
- DAB+ Digitalradio, siehe S. 36 bzw.
- FM Radio, siehe S. 39,
- AUX Eingang siehe S. 16
- Bluetooth oder
- Optical In S. 16 zu schalten.

## Bedienung im Modus BLUETOOTH

- Mit ►|| 21 die Wiedergabe unterbrechen, fortsetzen.
- Mit I◀◀ ▶▶I 20, 25 Titel einstellen, kurz drücken.

## Eco-Standby-Modus

Das Gerät schaltet sich nach einiger Zeit ohne Wiedergabe bzw. ohne Signal automatisch in Standby.

- Drücken Sie die Taste ⏻ 3, um das Gerät wieder einzuschalten.

## Wie Sie das Gerät ausschalten

- ➔ Um das Radio auszuschalten, Taste ⏻ 3 bzw. 16 drücken, Zeit und Datum erscheinen.
- In Standby ist das Gerät ausgeschaltet aber mit dem Stromnetz verbunden.

## Wie Sie im Menü navigieren

- ➔ Drücken Sie die Taste MENU 5 bzw. MENU 28 der Fernbedienung.


Das Menü des **aktuellen Wiedergabe-Modus** (Internet Radio, Spotify Connect, Media-Player, DAB, UKW, AUX, Bluetooth Optical In) wird geöffnet.

- ➔ Durch die Untermenüs schalten: SCROLL & SELECT 9 drehen. Bzw. ▲ ▼ der Fernbedienung drücken.
- ➔ Untermenüpunkt aktivieren: SCROLL & SELECT 9 drücken. Fernbedienung: **OK** 17.
- ➔ Durch die Einstellungen des Untermenüpunktes schalten: SCROLL & SELECT 9 drehen. (▲ ▼).
- ➔ Eine Einstellung wählen, aktivieren: SCROLL & SELECT 9 drücken.
- ➔ Menü schließen: Taste MENU 5, 28 drücken.

### Hinweis:

- ➔ Falls Sie versehentlich eine falsche Taste gedrückt haben, gelangen Sie mit der Taste MENU/BACK 5 zurück. (Bzw. ◀ der Fernbedienung.)

## Das Display

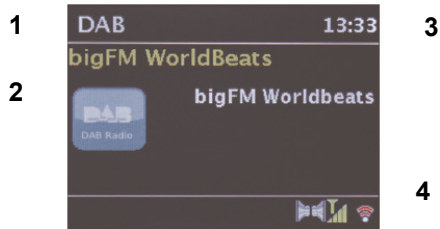

1: Quelle


3: Uhrzeit

2: Sendername, Titel,  
Menüs ...

4: Statusleiste: Stereo,  
Signalstärke, WLAN

## Menü-Übersicht


- ➔ Drücken Sie die Taste MENU 5. Wählen Sie mit SCROLL & SELECT 9 **Hauptmenü** >.
- ➔ Bestätigen Sie mit SCROLL & SELECT 9. Das Hauptmenü wird dargestellt.

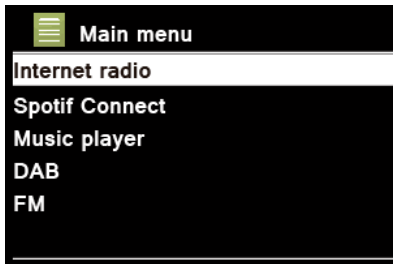


Hauptmenü	Bedeutung	Siehe
Internet Radio	Wiedergabe von Internet-Radio-Sendern, Spotify	S. 24
Spotify Connect	Musik-Streaming-Dienst	S. 27
Musik abspielen	Wiedergabe von Musikdaten eines über WLAN verbundenen PCs, Servers	S. 29
DAB	Digitalradio DAB+	S. 36
FM	UKW-Radio	S. 39
AUX-Eingang	Wiedergabe einer externen Quelle	S. 16
Bluetooth	Bluetooth-Wiedergabe MP3	S. 23
Optical In	Audio-Anschluss	S. 16
Sleep	Sleep-Funktion	S. 42
Wecker	Alarmeinrichtung	S. 41
System-einstellungen	System-Einstellungen	S. 43

- ➔ Schließen Sie das Menü durch Drücken der Taste MENU/BACK 5.

## Gerät per Bluetooth verbinden

- Drücken Sie die Taste MODE 4 wiederholt, um zu Bluetooth zu schalten. Nach kurzer Zeit blinkt ein Symbol  im Display.
- Das Gerät befindet sich im Pairing-Modus. D.h., das Gerät wartet auf ein Pairing mit einem neuen Bluetooth-Gerät bzw. startet die Verbindungsaufnahme mit einem bekannten, bereits gepairten Bluetooth-Gerät.
- Haben Sie das zu verbindende Bluetooth-Gerät bereits einmal mit dem IR 9S gepairt, müssen Sie lediglich den Bluetooth-Modus im Smartphone einschalten. Die Verbindungsaufnahme erfolgt.

## Ein Gerät pairen:

- Versetzen Sie Ihr Bluetooth-Gerät (Mobilphone) in den Pairing-Modus. Schalten Sie das IR 9S in den Bluetooth-Modus. Nach kurzer Zeit blinkt ein Symbol  im Display.
- Das Bluetooth-Gerät sucht nach IR 9S, wählen Sie **Radiostation IR 9S**.
- Bestätigen Sie ggf. die Abfrage (Code „0 0 0 0“).

Die Bluetooth-Verbindung wird hergestellt. Das Symbol hört auf zu blinken und wird permanent eingeblendet.

## Hinweis:

Die Reichweite beträgt ca. 10 Meter. Ist das Bluetooth-Gerät außerhalb der Reichweite wird die Verbindung unterbrochen. Die Wiedergabe unterbricht. Bedienen Sie die Wiedergabe mit:

20, 25 | ◀◀ ▶▶ | Titelwahl, Suchlauf Bluetooth

21 | ▶▶ | PLAY/PAUSE Bluetooth

## Ein neues Gerät pairen:

Dazu müssen Sie zuerst das aktive, verbundene Gerät trennen.

- Drücken Sie die Taste MENU 5. "Verbindung trennen" erscheint. Wählen Sie "Ja" und bestätigen Sie durch Drücken von SCROLL&SELECT 9.
- Führen Sie dann ein Pairing wie beschrieben durch.

Jedes neue, zusätzlich gepairte Gerät überschreibt den letzten Eintrag. Auch ein Reset entfernt alle Verbindungsinformationen.

## Eingehender Ruf bei Smartphones

- Die Musikwiedergabe schaltet auf Stumm und Sie hören den Anruf. Ob danach wieder die Musikwiedergabe startet, hängt vom verwendeten Mobilgerät ab.

# Wie Sie das Internet-Radio bedienen

## Überblick Menü Internet Radio

➔ Drücken Sie im Modus Internet-Radio die Taste MENU 5. Folgende Untermenüs erscheinen:

Internet Radio	Bedeutung
Zuletzt gehört	Liste der zuletzt gehörten Sender
Senderliste	Senderliste siehe unten
Hauptmenü	Siehe Menü-Übersicht S. 22

## Menü Senderliste

Meine Favoriten	Bei „wifradio-frontier.com“ hinzugefügte Liebblingssender *)
Örtlich Deutschland	Alle Internet-Radiosender in Ihrem Land gelistet nach <b>Alle Sender, Ausgewählte Sender, ...</b>
Sender	Alle Internet-Radiosender gelistet nach <b>Länder, Genre, Sender suchen, ...</b>
Podcasts	Podcasts (im Internet abgespeicherte Audio-Dateien) können wie die Internet-sender (Stations) ausgewählt und empfangen werden.

**Meine hinzugefügten Radiostationen:**

Internet-Sender, die nicht bei wifradio-frontier registriert sind. \*) Sie können bei wifradio-frontier.com Sender manuell eintragen, die dort noch nicht aufgeführt sind.

**Hilfe**

**Zugriffscodes erhalten (Zugriffscodes \*)  
FAQ**

\*) Dazu müssen Sie sich bei [www.wifradio-frontier.com](http://www.wifradio-frontier.com) anmelden und einen Account einrichten.

The screenshot shows the 'FRONTIER SILICON Radio Portal' interface. It includes a search bar, navigation options for 'Suchen', 'Sender', and 'Podcasts'. The main area is titled 'Access global stations' and 'Personalise favourites', with a sub-header 'Search. Browse. Find.' Below this, there are several columns of music genres and stations, such as 'Ambient (171)', 'Gospel (108)', 'Rock (595)', 'Blues (61)', 'Hard Rock (184)', 'Smooth Jazz (77)', 'Campus-Radio (495)', 'Jazz (309)', 'Techno (655)', 'Country (398)', 'New Age (54)', 'Tao.42 (1452)', 'Folk (210)', 'Pop (2749)', 'R&B (338)', and 'Reggae (89)'. A sidebar on the right contains a 'Fernsehtext' section with links to 'Comedy (30)', 'Hörspiel (42)', 'Nachrichten (218)', 'Nachrichten - aktuell (93)', 'Nachrichten - Talk (217)', 'Offener Funkverkehr (113)', 'Regierung (17)', 'Religion (89)', 'Sport (320)', 'Talk (641)', 'Wetter (17)', and 'Wirtschaftsnachrichten (22)'.

➔ Geben Sie Ihre Email-Adresse ein sowie ein Passwort (Kennwort). Notieren Sie sich Ihre Daten.




## Zugriffscode generieren

- Öffnen Sie im Internetradio-Modus das Menü und wählen dort Senderliste >, Hilfe >, Zugriffscode erhalten >.

Der Zugriffscode wird generiert und ist nur für kurze Zeit gültig. Führen Sie Ihre Anmeldung zügig und am besten ohne Unterbrechungen durch. Notieren Sie sich Ihre Daten.


- Nach erfolgter Anmeldung können Sie von Ihrem PC aus verschiedene Favoritenlisten anlegen und neue Sender hinzufügen.

- Geben Sie Ihren Zugriffscode ein. Das Gerät ist jetzt mit den Daten „gekoppelt“.
- Sie können die konfigurierten Lieblingssender abrufen,
- Geben Sie Ihren Zugriffscode ein. Das Gerät ist jetzt mit den Daten „gekoppelt“.
- Sie können die konfigurierten Lieblingssender abrufen.

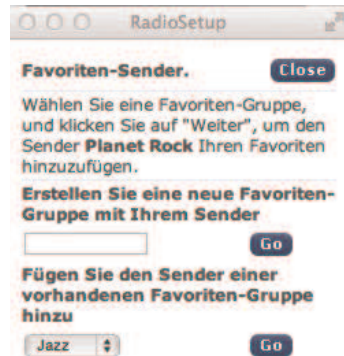

## Wie Sie einen Sender auswählen

- Drücken Sie MODE 4, 27 ggf. wiederholt, um zum Internet Radio Mode zu schalten.

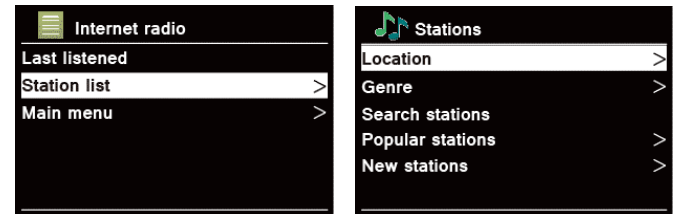

- Wählen Sie mit SCROLL & SELECT 9 **Sender >** und **Länder >** und bestätigen Sie mit SCROLL & SELECT 9.
- Das Kriterium Länder gibt z.B. zunächst Kontinente vor und dann eine alphabetische Liste aller Länder aus, in denen Internet Radiosender aktiv sind.
- Sie können mit SCROLL & SELECT 9 durch die Länderliste schalten und Ihr gewünschtes Land mit SCROLL & SELECT 9 bestätigen.
- Die Senderliste wird dargestellt.
- Wählen Sie aus **Alle Sender >**, **Ausgewählte Sender >** oder den weiteren Kriterien wie z.B. **Jazz >**.
- Wählen Sie in den Kriterien den gewünschten Sender aus und bestätigen Sie mit SCROLL & SELECT 9. (drücken). Der Sender wird gespielt.

### Hinweis:

Besitzt der Sender auch Podcasts, öffnet sich eine weitere Auswahl. Wählen Sie entweder den Sender oder Podcasts.

## Podcasts hören

Podcasts bieten Ihnen die Möglichkeit auf Wunsch eine Vielzahl von im WWW gespeicherten Programmen zu hören. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit verpasste Sendungen anzuhören oder Sendungen die Ihnen besonders gut gefallen haben noch einmal anzuhören.

Um Podcasts zu finden, suchen Sie wie gewohnt nach Radiosendern, aber an Stelle den Sender auszuwählen um diesen live anzuhören, wählen Sie **Podcast**.

### Hinweis:

Nicht alle Sender bieten Ihre Sendungen als Podcasts an. Auch die Dauer wie lange Podcasts verfügbar sind wird von den Sender bestimmt. Oft werden Podcasts für die Dauer einer Woche zur Verfügung gestellt, wobei viele auch für längere Zeit verfügbar sind.

## Weitere Bedienung

Taste	Funktion
<b>BACK</b> Taste ◀	schaltet zur letzten Funktion zurück
▲ ▼	drehen: Öffnet letztes Menü
<b>PRESET</b>	Sender speichern, abrufen: SCROLL & SELECT 9 drehen, drücken (Fernbedienung: Zifferntaste drücken und halten zum Speichern bzw. kurz drücken, um gespeicherten Sender aufzurufen.
<b>INFO</b>	Internetradio: Uhrzeit, Datum, Titel, Interpret, Description, Genre, Location, Reliability, Bit rate z.B. 128 kbps, Codec z.B. MP3, Sampling rate z.B. 44.1 kHz, Buffer Podcast: Aussteuerung, Location, Episode, URL, ...
<b>MENU</b>	Menü des jeweiligen Wiedergabe-Modus

### Hinweis:

Es gibt Internetsender, die einen anderen Übertragungsstandard benutzen. Diese können mit Ihrem Radio nicht empfangen werden. Manche Internetsender lassen sich auch bewusst nur mit PC's und Webbrowser empfangen, wenn die Werbung oder Videoclips akzeptiert werden. Diese Sender können mit Ihrem Internetradio nicht empfangen werden.

## Wie Sie Spotify nutzen

### Begrüße mit uns Spotify Premium

Mit Spotify Premium kannst du dir Millionen von Songs ohne Werbung anhören. Deine Lieblingskünstler, die aktuellsten Hits und neue Entdeckungen – nur für dich! Einfach auf 'Play' drücken und du hörst jeden Song, der dir gefällt, bei höchster Soundqualität.

Teste Premium 30 Tage lang gratis unter

[spotify.com/freetrial](https://spotify.com/freetrial)

### Dein neues Radio hat Spotify Connect

Mit Spotify Connect kannst du über die Spotify-App auf deinem Handy, Tablet oder PC die Musik steuern, die auf deinem Radio abgespielt wird. Du kannst telefonieren, Spiele spielen und sogar dein Handy ausschalten – die Musik läuft ununterbrochen weiter.

Erfahre mehr unter [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect)

### So nutzt du Connect

Du brauchst Spotify Premium, um Connect nutzen zu können.

- Stell mit deinem neuen Radio eine Verbindung zu demselben WLAN-Netzwerk her, mit dem auch dein Handy, Tablet oder PC verbunden ist (weitere Informationen findest du in der Gebrauchsanweisung).
- Öffne die Spotify-App auf deinem Handy, Tablet oder PC und spiele einen Song ab.
- Wenn du die App auf deinem Handy nutzt, tippe links unten im Bildschirm auf das Bild zum Song. Tablet- und PC-Benutzer fahren bitte mit Schritt 4 fort.
- Tippe auf das Connect-Symbol.
- Wähle dein Radio aus der Liste aus. Wenn es dir nicht angezeigt wird, stell sicher, dass es mit demselben WLAN-Netzwerk wie dein Handy, Tablet oder PC verbunden ist.



The Spotify software is subject to third party licenses found here:

<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Fertig! Viel Spaß beim Musikhören!

## Wie Sie die Remote App verwenden

### Verwenden Ihres Smartphones als virtuelle Fernbedienung

Sie können Ihr Smartphone in eine virtuelle Fernbedienung zur Steuerung dieses Geräts verwandeln.

#### Was wird benötigt?

- Ein Smartphone bzw. Tablet (Apple oder Android)
- Ein kabelloses Heimnetzwerk

#### Vor Beginn

- ➔ Verbinden Sie das iR 9S Plus mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk
- ➔ Verbinden Sie Ihr iPhone oder Ihr Android-fähiges Smartphone mit demselben Heimnetzwerk.


#### Herunterladen der Anwendung

Laden Sie die Frontier 'UNDOK App' im App Store von Apple oder vom Android Market Place herunter. Diese Anwendung ist kostenlos.

- ➔ Suchen Sie im App Store oder im Market nach "UNDOK".
- ➔ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Smartphone, um die Anwendung herunterzuladen.
- ➔ Das Symbol wird auf dem Startbildschirm Ihres Smartphones hinzugefügt.

## Wie Sie die App verwenden

- ➔ Greifen Sie von Ihrem iPhone oder Ihrem Android-fähigen Smartphone aus auf die App „UNDOK“ zu, und ermitteln Sie dann das Radio im Heimnetzwerk.
- ➔ Tippen Sie auf „UNDOK“ auf Ihrem iPhone oder Ihrem Android-fähigen Smartphone.
- ➔ Das Smartphone durchsucht Ihr Heimnetzwerk. Ihr Radio sowie alle anderen kompatiblen Geräte im Netzwerk werden auf dem Smartphone angezeigt.
- ➔ Tippen Sie auf "DUAL IR 9S " und geben Sie ggf. den Code 1 2 3 4 ein.

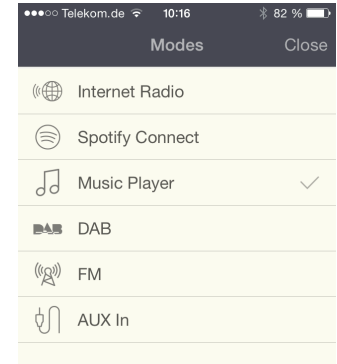

Nun können Sie das Dual Radio mit der App fernbedienen.

## Wie Sie den Mediaplayer bedienen

Im **Mediaplayer** können Sie Musik z.B. von einem im Netzwerk freigegebenen, sogenannten UPnP-Server wiedergeben.

Das Internetradio kann die Musikstücke Ihres PC spielen, die Sie z.B. mit dem Windows Media Player ab Version 11 verwalten. Um Musik von einem Apple MAC wiederzugeben, benötigen Sie eine Streaming Software wie z.B. MediaTomb oder EyeConnect.

### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass über den WMP 11 nur Dateien angesprochen werden können, die über **keinen** Kopierschutz verfügen.

Apple MAC: Sie müssen ein UPnP-Programm installieren, um auf die iTunes Library zugreifen zu können.

### Media-Player als UPnP-Server verwenden

Der Windows Media-Player 11 (WMP11) kann als UPnP-Medienserver eingesetzt werden (Universal Plug and Play). Nach der Installation erstellt der Media-Player 11 eine Bibliothek sämtlicher Mediendaten, die sich auf Ihrem PC/MAC befinden. Um die Bibliothek mit dem Internetradio verwenden zu können, müssen Sie den Zugriff einrichten. Sollten Sie mit UPnP-fähigen Geräten noch nicht so vertraut sein, so finden Sie im Internet unter [www.upnp.org](http://www.upnp.org) weitere Informationen.

In der Regel wird das Gerät vom PC automatisch erkannt, folgendes Fenster öffnet sich:




→ Jetzt können Sie den Zugriff auf die Medienbibliothek „Zulassen“ oder die „Freigabeeinstellungen...“ öffnen.



## Wie Sie den Mediaplayer bedienen

- ➔ Aktivieren Sie die Checkbox „Freigabe von Medien“ an und klicken Sie auf **„IR 9S“**. Klicken Sie dann auf „Zulassen“ und „Übernehmen“.
- ➔ Falls die automatische Erkennung nicht funktioniert, öffnen Sie den Mediaplayer.
- ➔ Klicken Sie auf „Medienbibliothek“ und „Medienfreigabe“.

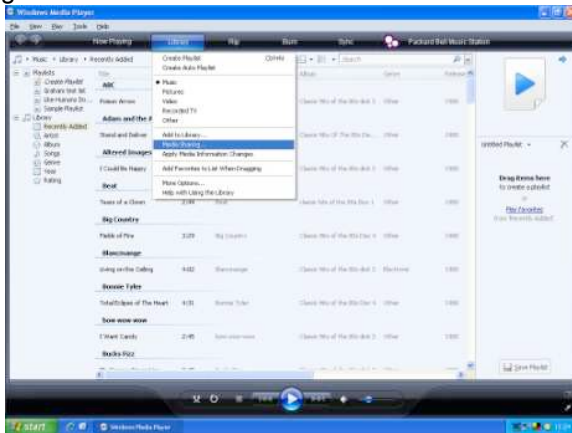


- ➔ Das Freigabefenster erscheint.



- ➔ Authorisieren Sie im Media-Player 11 den Zugriff.

## WMP12

Aktivieren der Windows-Medienfreigabe:

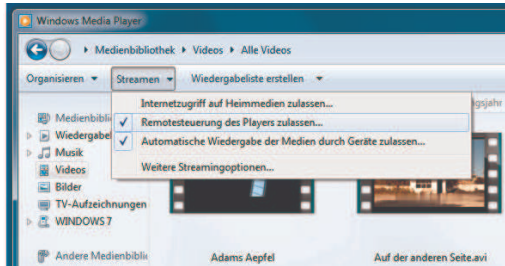

- ➔ Starten Sie Windows Media Player.
- ➔ Klicken Sie auf "Streamen".
- ➔ Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Internetzugriff auf Heimmedien zulassen
  - Remotesteuerung des Players zulassen

Automatische Wiedergabe der Medien durch Geräte zulassen – Sie können diese Option wählen, damit beim Hinzufügen von Geräten zu Ihrem Netzwerk automatisch das Streaming erlaubt wird.

Wenn Sie das Medienstreaming aktivieren, können Sie unter "Weitere Streamingoptionen" eine Liste der Netzwerkgeräte anzeigen. Sie können auch einzelne Geräte zulassen oder blockieren.

## Überblick Menü Mediaplayer

➔ Drücken Sie im Modus Mediaplayer die Taste MENU 5. Folgende Untermenüs erscheinen:

Mediaplayer	Bedeutung
<b>gemeinsame Medien</b>	Übersicht der freigegebenen Verzeichnisse
<b>Wiedergabeliste</b>	Wiedergabelisten
<b>Wiederholen</b>	Wiederholfunktion Ein/Aus
<b>Zufallswiedergabe</b>	Zufallswiedergabe Ein/Aus
<b>Wiedergabeliste leeren</b>	löscht die Liste
<b>Server entfernen</b>	Freigegebene LAN Server, Verzeichnisse löschen
<b>Hauptmenü</b>	Siehe Menü-Übersicht S. 22

## Zugriff auf Gemeinsame Medien

- ➔ Wenn Sie mit dem WLAN Netz verbunden sind:
- ➔ Drücken Sie MODE 4, 27 wiederholt, bis **Musik abspielen** erscheint.
- ➔ Bestätigen Sie **gemeinsame Medien >** mit SCROLL & SELECT 9.
- ➔ Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie mit SCROLL & SELECT 9 den UpnP-Server bzw. PC.
- ➔ Wählen Sie das freigegebene Verzeichnis. Bestätigen Sie jeweils mit SCROLL & SELECT 9.
- ➔ Wählen Sie den Medientyp **Musik >** oder führen Sie eine Suche durch.

Nach Abschluss des Suchvorgangs, werden die Daten des Verzeichnisses angezeigt. Sie können nun durch die gefundenen Alben blättern bzw. durch

- Alle Lieder
- Genre,
- Interpret oder nach
- Verzeichnis sortiert werden.



Darüber hinaus gibt es Wiedergabelisten und eine Suchfunktion.

## In den Verzeichnissen navigieren

Taste	Funktion
<b>BACK</b>	schaltet im Menü eine Ebene zurück (Fernbedienung: Taste ◀)
<b>▲ ▼</b>	Drücken: Öffnet das Verzeichnis, wählt Titel zur Wiedergabe aus (PLAY)  Drehen: Im Verzeichnis zurück, vorwärts (Fernbedienung: ▲ ▶ ▼)
<b>INFO</b>	Spielzeit, Titel, Interpret, Album, Bitrate Codec, Abtastrate z.B. 44.1 kHz, Puffer, Datum
<b>MENU</b>	Menü, siehe S. 30

### Suchfunktion:

Sie können auch nach Titeln, Interpreten, Alben suchen.

- ➔ Wählen Sie mit SCROLL & SELECT 9 **<Suchen>** und bestätigen Sie mit SCROLL & SELECT 9.
- ➔ Geben Sie den Namen ein (s. S. 18) und wählen Sie dann **OK** und bestätigen Sie mit SCROLL & SELECT 9.



## Digital Media Receiver: Push

Sie können mit dem Windows Media Player auf dem PC gespeicherte Audiodateien auf das Gerät im „Push-Modus“ streamen und abzuspielen.


### Hinweis:

Bitte beachten Sie die folgenden Voraussetzungen:

- Windows 7 oder höher
- Windows Media Player 12 oder höher
- Der PC und das Gerät müssen sich im selben Netzwerk befinden
- Das Medienstreaming muss aktiviert sein

## Medienstreaming aktivieren

- ➔ Starten Sie den Windows Media Player
- ➔ Öffnen Sie das Menü „Streamen“ und wählen Sie dann „Medienstreaming aktivieren“. Bestätigen Sie dies nochmals in dem neu geöffneten Fenster.

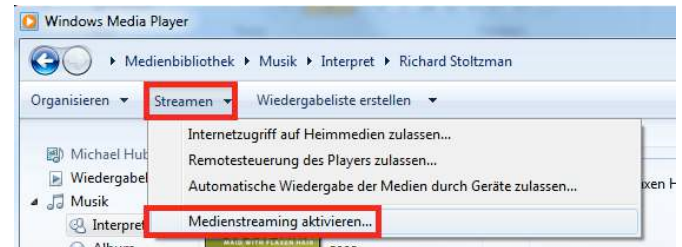

- ➔ Geben Sie nun den Zugriff frei. Wählen Sie dazu das Feld „Zugelassen“ aus, welches neben dem Gerätenamen erscheint.



Allen Geräten wird Zugriff auf die freigegebenen Medien gewährt.

## Audiodateien abspielen

- ➔ Wählen Sie einen Titel aus und öffnen Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste das Optionsmenü.
- ➔ Unter „Wiedergeben auf“ kann das Gerät nun ausgewählt werden.



Das Abspiel Fenster öffnet sich:



# Die DAB-Funktion

## Was ist DAB+

DAB+ ist ein neues digitales Format, durch welches Sie kristallklaren Sound ohne Rauschen hören können.

Anders als bei herkömmlichen Analogradiosendern werden bei DAB mehrere Sender auf ein und derselben Frequenz ausgestrahlt. Dies nennt man Ensemble oder Multiplexe.

Ein Ensemble setzt sich aus der Radiostation sowie mehreren Servicekomponenten oder Datendiensten zusammen, welche individuell von den Radiostationen gesendet werden. Infos z.B. unter [www.digitalradio.de](http://www.digitalradio.de) oder [www.digitalradio.ch](http://www.digitalradio.ch).

### Datenkomprimierung

Digital Radio macht sich dabei Effekte des menschlichen Gehörs zunutze. Das menschliche Ohr nimmt Töne, die unter einer bestimmten Mindestlautstärke liegen, nicht wahr. Daten, die sich unter der sog. Ruhehörschwelle befinden, können also herausgefiltert werden. Dies wird ermöglicht, da in einem digitalen Datenstrom zu jeder Informationseinheit auch die zugehörige relative Lautstärke zu anderen Einheiten gespeichert ist. In einem Tonsignal werden zudem bei einem bestimmten Grenzwert die leiseren Anteile von den lautereren überlagert. Alle Toninformationen in einem Musikstück, die unter die sog. Mithörschwelle fallen, können aus dem zu übertragenden Signal herausgefiltert werden. Dies führt zur Reduzierung des zu übertragenden

Datenstroms, ohne einen wahrnehmbaren Klangunterschied für den Hörer (HE AAC v2 - Verfahren als ergänzendes Kodierungsverfahren für DAB+).

### Audio Stream

Audiostreams sind bei Digital Radio kontinuierliche Datenströme, die MPEG 1 Audio Layer 2 bzw. AAC-frames enthalten und damit akustische Informationen darstellen. Damit lassen sich gewohnte Radioprogramme übertragen und auf der Empfängerseite anhören. Digital Radio bringt Ihnen nicht nur Radio in exzellenter Soundqualität sondern zusätzliche Informationen. Diese können sich auf das laufende Programm beziehen (DLS z.B. Titel, Interpret) oder unabhängig davon sein (z.B. Nachrichten, Wetter, Verkehr, Tipps).

### DAB Radioempfang


#### Service Wahl und Suche

Das Gerät startet automatisch den Sendersuchlauf, wenn es erstmalig eingeschaltet wird. Sollte kein Sender empfangen werden, erscheint "Keine Station gefunden" auf dem Display. Dies bedeutet, dass entweder kein Empfang oder nur sehr schwacher Empfang möglich ist. In dem Fall müssten Sie den Standort wechseln.

## Gerät im DAB-Modus bedienen

### Einen Suchlauf bei DAB durchführen

Der automatische Suchlauf „Vollständiger Suchlauf“ scannt alle DAB – Kanäle und findet somit alle Sender, die im Empfangsgebiet ausgestrahlt werden.

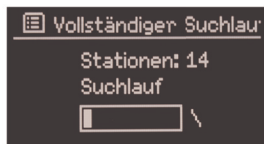

- ➔ Beim erstmaligen Einschalten führt das Gerät automatisch einen Suchlauf durch.

Alternativ:

- ➔ Drücken Sie die Taste MENU 5. Das Menü öffnet sich.
- ➔ Wählen Sie durch Drehen von SCROLL & SELECT 9 > **Vollständiger Suchlauf**. Bestätigen Sie durch Drücken von SCROLL & SELECT 9.
- ➔ Die Suche startet, im Display erscheint der Fortschrittsbalken. Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird die Senderliste angezeigt

### Sender wählen

- ➔ Sie können die gefundenen Sender am Gerät prüfen. Dazu TUNE/VOL drücken und SCROLL & SELECT 9 drehen.
- ➔ Um einen Sender auszuwählen, SCROLL & SELECT 9 drücken.

### Hinweis:

Das Radio kehrt ca. 10 Sekunden nachdem keine Taste gedrückt wurde automatisch zum vorigen Sender zurück. Wird keine Station gefunden, prüfen Sie die Teleskopantenne, ziehen Sie diese auf volle Länge aus. Verändern Sie ggf. den Aufstellort.

- ➔ Überprüfen Sie, ob in Ihrem Gebiet Digitalradio-Stationen gesendet werden. Beachten Sie die Hinweise auf S. 15.

### Manuelle Sendersuche

- ➔ Drücken Sie die Taste MENU 5. Das Menü öffnet sich.
- ➔ Wählen Sie durch Drehen von SCROLL & SELECT 9 die Menüoption > **Manuell Einstellen**. Bestätigen Sie durch Drücken von SCROLL & SELECT 9.
- ➔ Drehen Sie SCROLL & SELECT 9, um durch die Labels 5A bis 13 F und deren Frequenzen zu schalten.
- ➔ Drücken Sie SCROLL & SELECT 9, um das Ensemble zu öffnen.
- ➔ Wird ein Signal gefunden, werden die Sender automatisch gespeichert.

Damit ist die manuelle Sendersuche beendet.

## Wie Sie DAB-Sender speichern

Der Programm-Speicher kann bis zu 10 Stationen im DAB-Bereich speichern.

### Hinweis:

Die gespeicherten Sender bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

- Fernbedienung: Eingestellten Sender durch langen Druck auf Zifferntasten 24 speichern.

## Anwählen der programmierten Stationen

- Fernbedienung: Gewünschte Zifferntaste drücken. Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint „**Speicher Leer**“.

## Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- Neuen Sender auf die jeweilige PRESET-Taste speichern.

## Lautstärkeanpassung

Die Kompressionsrate gleicht Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstärkevariationen aus.

- Drücken Sie die Taste MENU 5. Wählen Sie durch Drehen von SCROLL & SELECT 9 > **Lautstärkeanpassung**.
- Bestätigen Sie durch Drücken von SCROLL & SELECT 9.

Wählen Sie durch Drehen von SCROLL & SELECT 9 die Kompressionsrate:


- DRC hoch – Hohe Kompression
  - DRC tief – niedrige Kompression
  - DRC aus – Kompression abgeschaltet.
- Bestätigen Sie durch Drücken von SCROLL & SELECT 9.

## DAB: Inaktive Sender löschen

Sie können nicht mehr sendende Sender aus der Stationsliste entfernen.

- ➔ Drücken Sie die Taste MENU 5. Wählen Sie durch Drehen von SCROLL & SELECT 9 > **inaktive Sender**.
- ➔ Bestätigen Sie durch Drücken von SCROLL & SELECT 9.
- ➔ Wählen Sie durch Drehen von SCROLL & SELECT 9 > **Ja** und bestätigen Sie durch Drücken von SCROLL & SELECT 9.

## Wie Sie Informationen einblenden

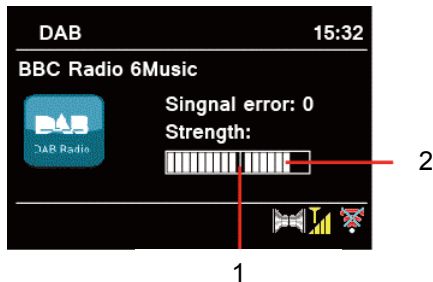

- ➔ Mehrfaches Drücken der INFO-Taste 6 schaltet durch verschiedene Informationen, wie z.B. Programmtyp, Multiplexname, Frequenz, Signalfehlerrate, Datenbitrate, Programmformat, siehe S. 45.

## Signalstärke:

- Die Markierung 1 zeigt den erforderlichen Pegel.
- Die Aussteuerung 2 zeigt die Signalstärke.
- Sender, deren Signalstärke unterhalb des erforderlichen Pegels liegt, senden kein ausreichendes Signal.

Die Markierung zeigt den erforderlichen Pegel.

- Sender, deren Signalstärke unterhalb des erforderlichen Pegels liegt, senden kein ausreichendes Signal.

## Die Sender sortieren

Sie können bei **Senderreihenfolge** wählen, wie die einzelnen Sender sortiert werden sollen:

- Alphanumerisch
- Anbieter
- Gültig

## Dynamic Label Plus

Programmbegleitende Textinformationen, wie z. B. Interpret, Songtitel, Albumname etc. sowie eventuell Albumcover erscheinen auf dem Radiodisplay (falls vom Programmanbieter unterstützt).

## Wie Sie das UKW-Radio bedienen

- ➔ Schalten Sie mit der Taste MODE 4, 27 zu **FM**. Dazu Taste ggf. wiederholt drücken.
  - ➔ Richten Sie die Teleskop-Antenne aus und ziehen Sie diese auf volle Länge aus.
  - ➔ Danach erscheint die Frequenz und „Radio Text“, wenn ein Sender empfangen wird. Wird ein RDS-Signal empfangen, erscheint der Sendername und ggf. der Radiotext.
- i** Beim erstmaligen Einschalten ist die Frequenz 87,5 MHz eingestellt.
- ➔ Haben Sie bereits einen Sender eingestellt oder gespeichert, spielt das Radio den zuletzt eingestellten Sender.

### Manuelle Senderwahl

- ➔ TUNE/VOL drücken. Drehen Sie zur Frequenzeinstellung SCROLL & SELECT 9, dies verändert die Empfangsfrequenz schrittweise nach oben bzw. nach unten. Im UKW-Bereich in 0,05 MHz-Schritten. Damit können Sie auch schwache Sender einstellen, deren Frequenz Ihnen bekannt ist.
- Fernbedienung: ▲ ▼

## Sendersuchlauf

- ➔ Drücken Sie SCROLL & SELECT 9, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Im Display läuft die Senderfrequenz aufwärts. Der automatische Suchlauf findet nur Sender mit einem starken Signal. Schwache Sender können nur manuell eingestellt werden.
- ➔ Wird ein UKW-Sender mit ausreichend starkem Signal gefunden, stoppt der Suchlauf und der Sender wird wiedergegeben.

### Hinweis:

Im Menü können Sie die Empfindlichkeit für den Sendersuchlauf einstellen.

Die jeweilige Senderfrequenz wird im Display dargestellt.

### Hinweis:

In der Regel werden UKW-Sender im Stereo-Ton empfangen, im Display erscheint das Stereo-Symbol. (Zwei Lautsprecher).



Wenn der UKW Empfang in Stereoqualität gestört ist, können Sie im Menü auf „**Nur mono**“ stellen. Dadurch wird der Empfang rauschärmer.

### Hinweis:

- ➔ Für die Einstellung schwächerer Sender benutzen Sie bitte die manuelle Senderwahl.
- ➔ Sie können im Menü Suchlauf Einstellung einstellen, ob die automatische Senderwahl nur starke Sender findet (**Nur kräftige Sender: Ja**) oder nach allen Sendern sucht (**Nur kräftige Sender: nein**).

### Sender speichern (PRESET)

- ➔ Fernbedienung: Eingestellten Sender durch langen Druck auf Zifferntasten 24 speichern.

### Anwählen der programmierten Stationen

- ➔ Fernbedienung: Gewünschte Zifferntaste drücken.
- Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint „**Speicher Leer**“.

### Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- ➔ Neuen Sender auf die jeweilige PRESET-Taste speichern.

### Überblick Menü FM

Untermenü	Einstellung
Suchlauf Einstellung	Nur kräftige Sender: Ja - nur starke Sender werden gefunden
	Nein: auch schwächere Sender werden gefunden
Audio Einstellung	Nur mono: Ja/Nein
Hauptmenü	Siehe Menü-Übersicht S. 22

### UKW-Empfang mit RDS-Informationen

RDS ist ein Verfahren zur Übertragung von zusätzlichen Informationen über UKW-Sender. Sendeanstalten mit RDS senden z.B. ihren Sendernamen oder den Programmtyp. Dieser wird im Display angezeigt. Beim Empfang eines UKW-Senders, der RDS-Informationen ausstrahlt, erscheint im Display der Sendername. Und das RDS-Symbol.

- ➔ Mit der Taste INFO 6 können Sie zu PTY, Radiotext, Datum, Frequenz schalten.



## Uhrzeit und Weckzeit einstellen

### Hinweis:

Überprüfen Sie nach der Inbetriebnahme und der erstmaligen Nutzung des Radios die Uhrzeit und stellen Sie diese ggf. neu ein. Nach einem Netzausfall müssen Sie die Uhrzeit erneut einstellen.

Die Uhrzeit wird über WLAN (Internet) bzw. DAB automatisch eingestellt.

Die Uhrzeit wird in Standby angezeigt. Sie können zwei unterschiedliche Weckzeiten programmieren. Bei aktiver Weckfunktion erscheint das Weck-Symbol (Glocke).

### Hinweis:

Nachdem Sie einen DAB-Sender eingestellt bzw. eine Internetverbindung aufgebaut haben, wird das Datum und die Uhrzeit automatisch aktualisiert.

- Sie können die Zeitanzeige im Zeit-Menü ändern.

## Wie Sie die Weckzeit einstellen

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie **Wecker**.
- Wählen Sie die Weckzeit, z.B. **Wecker 1**.
- Sie können folgende Einstellungen wählen (Wert verändern SCROLL & SELECT 9 drehen, Einstellung übernehmen: SCROLL & SELECT 9 drücken).

<b>Wiederholung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus,</li> <li>• Täglich,</li> <li>• Einmal,</li> <li>• am Wochenende oder</li> <li>• an den Werktagen</li> </ul> (Haben Sie <b>Einmal</b> gewählt, können Sie das Datum einstellen, an dem Sie geweckt werden möchten)
<b>Uhrzeit</b>	gewünschte Weckzeit einstellen
<b>Modus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Radio,</li> <li>• DAB,</li> <li>• UKW</li> <li>• oder Summer</li> </ul>
<b>Programm</b>	„Zuletzt gehört“ oder einer der Speicher
<b>Lautstärke</b>	1 ... 32
<b>Speichern</b>	

- Wählen Sie „Speichern“ und bestätigen Sie durch Drücken von SCROLL & SELECT 9.
- > **Wecker gespeichert** erscheint. Die Einstellung ist gespeichert.
- Die eingestellte Weckfunktion wird durch das Symbol im Display angezeigt.


Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit schaltet sich das Gerät mit der gewählten Quelle und Lautstärke ein.

### Hinweis:

Bei Stromausfall oder falls versehentlich der Netzstecker gezogen wurde, funktioniert der Wecker **nicht**.

- Überprüfen Sie die Uhrzeit.

## Wecker nach Alarm ausschalten

- Drücken Sie die Taste  1, um den Wecker ganz auszuschalten.
- Drücken Sie SCROLL & SELECT 9 oder SNOOZE 23, um die SNOOZE-Funktion einzuschalten. Ändern Sie die SNOOZE-Zeit durch wiederholtes Drücken von SCROLL & SELECT 9.

## Wecker ausschalten

- Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie **Wecker**.
- Wählen Sie die Weckzeit, z.B. **Wecker 1**.
- Stellen Sie die **Wiederholung** auf "**Aus**" und speichern Sie die Einstellung.

- Die Wecksymbole erscheinen dementsprechend im Display.

## Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen

Sie können den Zeitraum in 15-Minuten-Schritten einstellen, nach dem sich das Gerät von 0 – 60 Minuten in jeder Betriebsart in Standby schaltet.

- Drücken Sie die Taste SLEEP 25 wiederholt.
- Alternativ: Drücken Sie die Taste MENU 5. Wählen Sie im Hauptmenü > **Sleep** (SCROLL & SELECT drehen und drücken).
- Stellen Sie durch Drehen von SCROLL & SELECT 10 die gewünschte Sleep-Zeit ein und bestätigen Sie durch Drücken von SCROLL & SELECT 10.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch in Standby.

## Die Systemeinstellungen wählen

- Drücken Sie MENU. Wählen Sie im Hauptmenü **Systemeinstellungen** > und drücken Sie SCROLL & SELECT 9. Navigieren Sie mit SCROLL & SELECT 9 im Untermenü und öffnen Sie den gewünschten Eintrag mit SCROLL & SELECT 9.

Folgende Untermenüpunkte stehen zur Verfügung:

Untermenü	Bedeutung
<b>Equaliser</b>	Klangeinstellung
<b>Interneteinstellg.</b>	z.B. Scannen nach W-LANs
<b>Zeiteinstellungen</b>	Zeitzone einstellen: Amsterdam, Madrid ... Sommer/Winterzeit: Ein/Aus
<b>Sprache</b>	Bedienersprache
<b>Werkseinstellung</b>	Gerät wird auf Auslieferungszustand zurückgesetzt. Sämtliche Einstellungen, gespeicherte Sender werden gelöscht! Siehe S. 44.
<b>Software update</b>	Wählen Sie „Jetzt prüfen“, um nach einer aktuellen Firmware zu suchen. Ein Update kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie das Gerät niemals während des Updates aus. Dies kann unter Umständen zu einer dauerhaften Funktionsstörung führen! Ist keine neue Firmware verfügbar, erscheint der Hinweis „Software up to date“. Stellen Sie bei „Auto-update“ die periodische Prüfung ein.

Untermenü	Bedeutung
<b>Einrichtungssass.</b>	Siehe S. 16
<b>Info</b>	Software-Version, <b>Radio ID</b>
<b>Beleuchtung</b>	Displaybeleuchtung in Betrieb, Standby

## Zeiteinstellung

Folgende Untermenüpunkte stehen zur Verfügung:

Untermenü	Bemerkung
<b>Zeit-/Datumseinst.</b>	Zeit manuell einstellen Wert mit SCROLL & SELECT 9 einstellen und mit SCROLL & SELECT 9 übernehmen (drehen, drücken)
<b>Autom. Update</b>	Update von DAB, FM Update Internet bzw. Kein Update
<b>Format einst.</b>	Zeitformat 12h, 24 h
<b>Zeitzone einstellen</b>	UTC-Zeiteinstellen
<b>Sommerzeit</b>	Ein/Aus

## Übersicht Menü Interneteinst.

➔ Wählen Sie das Untermenü mit SCROLL & SELECT 9 und öffnen Sie den gewünschten Eintrag mit SCROLL & SELECT 9.

Folgende Untermenüpunkte stehen zur Verfügung:

Untermenü	Einstellung	Bemerkung
<b>Netzwerk Assistent</b>	Automatisches Suchen und Einrichten von WLANs, s. S. 16.	
<b>PBC Wlan Aufbau</b>	Einstellung für WPS, siehe S. 19	<b>Hinweis:</b> der Router muss WPS-PBC fähig sein, um diese Funktion zu unterstützen.
<b>Einstellungen anzeigen</b>	Aktive Verbindung MAC Adresse WLAN Region DHCP SSID IP Adresse	Aktuelle Einstellungen betrachten
<b>Manuelle Einstellungen</b>	Drahtlos DHCP aktiv DHCP inaktiv	Einstellungen manuell vornehmen, siehe nächste Seite. <b>Nur für Netzwerk-Spezialisten geeignet!</b>
<b>Netzwerkprofil löschen</b>	Gespeicherte WLAN-Netzwerke löschen	
<b>Wlan Verbindung in Standby erlauben</b>		ja/nein

## Manuelle Einstellungen

Benutzen Sie die diese Option, um die Netzwerkeinstellungen von Hand zu konfigurieren.

Für **fortgeschrittene** Benutzer führen Sie die manuellen Einstellungen in 9 Schritten durch einen detaillierten und benutzerdefinierten Prozess, um ein neues kabelloses Netzwerk **Wlan** hinzuzufügen.

### Hinweis:

- Mit der Taste BACK 5 bzw. ◀ der Fernbedienung können Sie zum vorigen Einstellmenü zurückspringen.
- Wählen Sie Optionen mit SCROLL & SELECT 9 und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit SCROLL & SELECT 9.
- Geben Sie Namen (SSID) oder Schlüssel (Key) wie auf S. 18 beschrieben ein.

## Werkseinstellung

Führen Sie für eine komplette Löschung des Gerätespeichers einen **RESET** durch. Die Werkseinstellungen werden wieder hergestellt.

Die Werkseinstellung wird über das Menü **Systemeinstellungen** > aufgerufen.

- ➔ Wählen Sie mit SCROLL & SELECT 9 **Ja** und drücken Sie SCROLL & SELECT 9. Das Gerät wird zurückgesetzt.

Der komplette Speicher wird gelöscht, einschließlich WEP / WPA und Nutzer-Einträge. WEP / WPA und Nutzereinträge müssen nach dem RESET neu eingegeben werden.

**Achtung:** Ihre Einstellungen werden gelöscht!

- ➔ Zum Abbrechen **Nein** wählen und mit SCROLL & SELECT 9 wählen.

## Displayanzeigen aufrufen

Taste INFO 6 wiederholt drücken:

### UKW-Betrieb:

RT Radiotext (falls ausgesendet) PTY - Programmtyp  
Frequenz, Datum

### Spotify Connect:

Titel  
Interpret  
Album  
Bit- und Abtastrate  
Abspielpuffer  
Laufzeit

### USB Wiedergabe:

Titel  
Interpret  
Album  
Pfad  
Bit- und Abtastrate  
Abspielpuffer  
Datum  
Laufzeit

### Internet-Radio:

Titel, Interpret  
Beschreibung  
Genre  
Zuverlässigkeit  
Bit-Rate, Tonformat  
Abspiel-Puffer  
Datum

### Musik abspielen (UPnP-Medien):

Interpret  
Album  
Bit-Rate, Tonformat  
Abspiel-Puffer  
Datum

### DAB-Betrieb:

DLS: durchlaufender Text mit zusätzlichen Informationen, die die Sender u. U. bereitstellen  
Programmtyp  
Ensemble/Multiplex (Gruppenname) Frequenz, Kanal  
Signalstärke  
Signalfehlerrate Bitrate in kbps Tonformat  
Datum  
Sendername

## Wie Sie das Gerät reinigen



### Stromschlag!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen.

### ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

- ➔ Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch.

## Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabellen.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

### Probleme mit dem W-LAN

#### Mögliche Ursache/Abhilfe

Überprüfen Sie, ob ein PC auf das Internet zugreifen und aktuell Seiten darstellen kann.

Überprüfen Sie, ob ein DHCP-Server verfügbar ist (Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Access-Points, Router). In diesem Fall können Sie die Netzwerkeinstellung siehe S. 44 oder über den Wizard s. S. 16 einstellen.

Vergeben Sie alternativ eine statische IP-Adresse. In diesem Fall stellen Sie Ihre Netzwerkeinstellung manuell ein. Siehe S. 44.

Überprüfen Sie ggf. die Firewall-Einstellungen Ihres Routers. Das Gerät benötigt Zugriff auf UDP sowie die TCP ports 80, 554, 1755.

Geben Sie den Zugriff der MAC-Adresse des Radios in Ihrem Router frei. Die MAC-Adresse des Radios finden Sie auf S. 44. Menüpunkt „Einstellungen anzeigen“.

#### Mögliche Ursache/Abhilfe

Bei W-LAN mit Verschlüsselung:

Prüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Zugangscode (WEP/WPA key) eingegeben haben. Wenn, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben und nach der Netzwerksuche die Anzeige „Verbindung fehlgeschlagen“ erscheint, überprüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Code eingegeben haben. Sofern das Problem nicht behoben werden kann, überprüfen Sie bitte die Netzwerkkonfiguration.

Funktioniert die Netzwerkverbindung aber können bestimmte Sender nicht wiedergegeben werden:

### Probleme mit der Sender-Wiedergabe

#### Mögliche Ursache/Abhilfe

1. Der Sender liegt eventuell in einer anderen Zeitzone und sendet nicht zu dieser Tageszeit!
2. Der Sender hat die maximale Zahl der gleichzeitigen Zuhörer erreicht.
3. Der Sender hat den Betrieb evtl. eingestellt.
4. Der Link dieser Station ist evtl. nicht mehr aktuell.
5. Die Internet Verbindung mit der ausgewählten Station ist möglicherweise zu langsam, da Sie evtl. in einem entfernten Land liegt. Versuchen Sie in diesem Falle, den Radiosender über einen PC aufzurufen.

## Probleme mit dem Radio

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es wird kein Radiosender empfangen.	Das Gerät befindet sich nicht im Radio-Modus. Taste MODE drücken.
Es wird kein DAB-Signal empfangen.	Überprüfen Sie, ob in der Region DAB Empfang möglich ist. Richten Sie die Antenne neu aus. Siehe S. 15. Probieren Sie, andere Sender zu empfangen.
Der Ton ist schwach oder von schlechter Qualität.	Andere Geräte, z. B. Fernseher stören den Empfang. Stellen Sie das Gerät weiter entfernt von diesen Geräten auf.
	Die Antenne ist nicht ausgezogen oder ausgerichtet. Ziehen Sie die Antenne aus. Drehen Sie die Antenne, um den Empfang zu verbessern.

## Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Netzgerät: Schließen Sie das Steckernetzteil richtig an die Netzsteckdose an.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Ziehen Sie den Kopfhörer-Stecker aus dem Gerät, wenn Sie über Lautsprecher hören möchten. Ggf. ist die falsche Quelle gewählt worden.
Es ist ein Störrauschen zu hören.	In der Nähe des Geräts sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon oder das Gerät aus der Umgebung des Geräts.
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display-Anzeige auf.	Elektronische Bauteile des Geräts sind gestört. Netzgerät: Ziehen Sie das Steckernetzteil. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sek. von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an.
Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät einschalten. Steckernetzteil ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten. Einstellung Helligkeit prüfen.

## Technische Daten

Abmessungen Gerät (Breite x Höhe x Tiefe)	330 mm x 132 mm x 160 mm
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Spannungsversorgung:	Eingang 110 - 240 V~, 50/60 Hz 0,9 A; Ausgang: 12 V, 3.000 mA
Display	2,8 Zoll TFT
Standby-Leistungsaufnahme	< 1 W
Empfangsfrequenzen: UKW Analog Digital Band III Antenne:	UKW 87,5–108 MHz DAB 174–240 MHz DAB/UKW-Antenne
WLAN:	IEEE 802.11b und IEEE 802.11g
WLAN-Verschlüsselung:	WEP, WPA, WPA2
Ausgangsleistung:	2 x 10 W Sinus
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Kopfhörer Anschlussbuchse AUX-Anschluss:	3,5 mm Klinke 3,5 mm Klinke
USB-Ladeanschluss	5 V, 1 A 
Optical In	Toslink
Bluetooth:	2,4 GHz, V2.1 + EDR

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Windows ist ein registriertes Warenzeichen der Microsoft Inc.

Bluetooth is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc.



### Richtlinien und Normen

Hiermit erklärt DGC GmbH, dass der Funkanlagen-typ Dual IR 9S der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://dgc-electronics.de/files/DOC/>



## Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH  
Graf-Zeppelin-Str. 7  
D-86899 Landsberg  
www.dual.de

## Entsorgungshinweise

### Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.

### **Erstickungsgefahr!**

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

## Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

### **Lebensgefahr!**

Bei ausgedienten Geräten Steckernetzteil ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.