

Manuale utente

L500/L505/L500D/L505D

Copyright

©2009 TOSHIBA Corporation. Tutti i diritti riservati. Ai sensi della legge sul copyright, il presente manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta di Toshiba. Toshiba declina qualunque responsabilità derivante dall'uso delle informazioni contenute nel manuale.

*Manuale utente del personal computer portatile
TOSHIBA L500/L505/L500D/L505D*

Prima edizione - Settembre 2009

I diritti d'autore (copyright) di brani musicali, filmati, programmi informatici, database e altri tipi di proprietà intellettuale tutelati dalle leggi sul copyright appartengono all'autore o al titolare del copyright. Il materiale protetto da copyright può essere riprodotto esclusivamente per uso personale o in ambito domestico. Qualunque altro uso non previsto da quanto dichiarato sopra (incluso la conversione in formato digitale, l'alterazione, il trasferimento di materiale copiato e la distribuzione su una rete) e non autorizzato dal titolare del copyright è una violazione del copyright o dei diritti dell'autore ed è pertanto perseguibile in sede civile o penale. Qualunque riproduzione di materiale contenuto nel presente manuale deve essere effettuata in conformità con le leggi sul copyright.

Declinazione di responsabilità

Questo manuale è stato redatto e rivisto con cura. Le istruzioni e le descrizioni in esso contenute si riferiscono ai personal computer portatili TOSHIBA L500/L505/L500D/L505D e sono corrette al momento della stampa. I prodotti e i manuali successivi sono tuttavia soggetti a modifiche senza preavviso. TOSHIBA non risponde dei danni provocati direttamente o indirettamente da errori, omissioni o discrepanze tra il computer e il manuale.

Marchi

AMD, il logo AMD e relative combinazioni sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc.

IBM è un marchio registrato e IBM PC è un marchio di International Business Machines Corporation.

Intel, Intel Core, Celeron, Centrino e Pentium sono marchi registrati o marchi commerciali di Intel Corporation.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

DirectX, ActiveDesktop, DirectShow e Windows Media sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Adobe e Photoshop sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated

Bluetooth™ è un marchio registrato di proprietà del legittimo titolare e viene utilizzato da TOSHIBA dietro specifica licenza.

ConfigFree è un marchio di fabbrica di TOSHIBA Corporation.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

ExpressCard è un marchio di fabbrica della PCMCIA.

HDMI, il logo HDMI logo e l'High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

Labelflash™ è un marchio commerciale di YAMAHA Corporation.

Photo CD è un marchio di fabbrica di Eastman Kodak.

Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo e i.LINK sono marchi registrati di SONY Corporation.

Secure Digital e SD sono marchi commerciali di SD Card Association.

MultiMediaCard e MMC sono marchi commerciali di MultiMediaCard Association.

Il manuale potrebbe contenere altri marchi registrati e marchi di fabbrica non inclusi in questo elenco.

Avviso di licenza Macrovision

Per contratto di licenza di produzione DVD

Questo prodotto include una tecnologia di protezione dei diritti d'autore brevettata negli Stati Uniti e altri diritti sulla proprietà intellettuale, che include i seguenti numeri di brevetto USA 5,315,448; 5,583,936; 6,836,549; e 7,050,698. L'uso di questa tecnologia di protezione del diritto d'autore deve essere autorizzato da Macrovision ed è destinato alla visualizzazione in ambiente domestico e in altri ambiti limitati, salvo diversa autorizzazione di Macrovision. La retroingegnerizzazione e il disassemblaggio sono proibiti. La disponibilità della tecnologia di protezione dei diritti d'autore dipende dal modello acquistato.

Dichiarazione di conformità UE

 Questo prodotto e, se applicabile, gli accessori forniti in dotazione sono contrassegnati dal marchio "CE" e sono pertanto conformi agli standard europei armonizzati applicabili, contenuti nelle direttive 2006/95/CE sulla bassa tensione e 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica (CEM).

Responsabile del marchio CE:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germania

Produttore:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

La Dichiarazione di conformità UE completa e ufficiale è disponibile alla seguente pagina web: <http://epps.toshiba-teg.com/>

Conformità CE

Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità alle relative direttive europee, in particolare alla direttiva 2004/108/CEE sulla compatibilità elettromagnetica del notebook e degli accessori elettronici, compreso l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione, la direttiva 99/5/CE sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, in caso di accessori implementati di telecomunicazione e la direttiva 2006/95/CEE sulla bassa tensione per l'adattatore di alimentazione in dotazione.

Questo prodotto e gli accessori opzionali originali sono progettati in modo da garantire la conformità con le norme CEM (compatibilità elettromagnetica) e di sicurezza. Tuttavia, TOSHIBA non può garantire la conformità del prodotto a queste norme qualora vengano collegati o utilizzati accessori o cavi non prodotti da TOSHIBA. In questi casi, spetterà alle persone che avranno collegato o utilizzato tali accessori o cavi garantire che il sistema (PC e cavi/accessori) sia ancora conforme alle norme applicabili. In generale, per evitare problemi di compatibilità elettromagnetica, è opportuno osservare le seguenti raccomandazioni:

- Collegare e utilizzare esclusivamente accessori recanti il marchio CE.
- Collegare esclusivamente cavi schermati di alta qualità.

Ambiente di lavoro

Questo prodotto è conforme alle norme CEM (compatibilità elettromagnetica) previste per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

TOSHIBA non approva l'uso di questo prodotto al di fuori di tali ambienti.

Ad esempio, i seguenti ambienti non sono approvati:

- Ambienti industriali (ad es. ambienti con tensione di 380 V trifase)
- Ambienti medici
- Autoveicoli
- Velivoli

TOSHIBA non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso del prodotto in ambienti di lavoro non approvati.

Tali conseguenze possono essere:

- Interferenze con altri dispositivi o apparecchiature presenti nell'ambiente circostante.
- Malfunzionamento del prodotto o perdita di dati a causa di interferenze generate da altri dispositivi o apparecchiature presenti nell'ambiente circostante.

Pertanto TOSHIBA consiglia vivamente di eseguire un test di compatibilità elettromagnetica sul prodotto in tutti gli ambienti di lavoro non approvati, prima di utilizzarlo in tali ambienti. Nel caso di automobili o velivoli, è necessario richiedere un'autorizzazione all'uso del prodotto alla casa produttrice o alla compagnia aerea.

Inoltre, per motivi di sicurezza generale, non è ammesso l'uso di questo prodotto in ambienti con atmosfera esplosiva.

Informazioni riguardanti esclusivamente gli stati dell'Unione Europea:

Smaltimento dei prodotti



Il simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta una croce indica che i prodotti vanno raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori integrati possono essere smaltiti insieme al prodotto. Verranno separati presso i centri di riciclaggio.

Una barra nera indica che il prodotto è stato introdotto sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Partecipando alla raccolta differenziata di prodotti e batterie, si contribuisce allo smaltimento corretto di questi materiali e quindi a evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Per informazioni più dettagliate sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, visitare il sito Web di Toshiba (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) oppure rivolgersi alla sede locale o al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie e/o accumulatori



Il simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta una croce indica che le batterie e/o gli accumulatori vanno raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Se la batteria o l'accumulatore contengono valori superiori a quelli specificati per piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd) secondo la definizione indicata nella Direttiva sulle batterie (2006/66/CEE), il simbolo chimico indicante piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd) viene riportato al di sotto del simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta la croce.

Partecipando alla raccolta differenziata delle batterie, si contribuisce allo smaltimento corretto dei materiali e quindi alla prevenzione di possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Per informazioni più dettagliate sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, visitare il sito Web di Toshiba (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) oppure rivolgersi alla sede locale o al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Questo simbolo potrebbe non essere esposto a seconda del paese e dell'area geografica di acquisto.

Smaltimento del computer e delle batterie

- Smaltire il computer in conformità con le leggi e le normative applicabili. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministrazione locale.
- Questo computer contiene batterie ricaricabili. Con l'uso, le batterie perderanno la capacità di caricarsi e sarà necessario sostituirle. Le leggi e le normative vigenti in determinati paesi potrebbero vietare lo smaltimento delle batterie nei normali cassonetti per rifiuti.

- Adottare un comportamento rispettoso verso l'ambiente. Informarsi presso l'amministrazione locale sulle procedure corrette per il riciclaggio o lo smaltimento delle batterie usate. Questo prodotto contiene mercurio, e il suo smaltimento potrebbe essere regolamentato da leggi sull'igiene ambientale. Per informazioni su smaltimento, riutilizzo o riciclaggio, rivolgersi all'amministrazione locale.

Programma ENERGY STAR®



Questo modello di computer potrebbe essere conforme al programma ENERGY STAR®. Se il modello è conforme, sul computer è presente l'etichetta con il logo ENERGY STAR e si applicano le informazioni riportate di seguito.

TOSHIBA fa parte del programma ENERGY STAR e ha progettato questo prodotto in conformità alle direttive ENERGY STAR per l'efficienza energetica. Il computer viene consegnato con le opzioni di risparmio energetico preimpostate in modo da garantire condizioni operative e prestazioni di sistema ottimali sia quando è alimentato dalla rete elettrica che quando funziona a batteria.

Per risparmiare energia, il computer è impostato per attivare la modalità Sospensione a basso consumo energetico, che spegne il sistema e lo schermo dopo 15 minuti di inattività, in condizioni di alimentazione CA. TOSHIBA consiglia di lasciare attive questa e altre funzioni di risparmio energetico, in modo che il computer possa operare in condizioni di consumo energetico ottimali. Per riattivare il computer dalla modalità Sospensione, premere il pulsante di accensione.

I prodotti che fanno parte di ENERGY STAR, evitano le emissioni di gas serra, rispettando rigorose linee guida relative al consumo energetico stabilite dall'EPA statunitense e dalla Commissione Europea. Secondo l'EPA, un computer conforme alle nuove specifiche ENERGY STAR utilizza dal 20% al 50% in meno di energia, a seconda dell'utilizzo.

Per maggiori informazioni sul programma ENERGY STAR visitare il sito <http://www.eu-energystar.org> o <http://www.energystar.gov>.

Dichiarazione di conformità REACH

La nuova normativa dell'Unione Europea (UE) in materia di sostanze chimiche, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), è entrata in vigore il 1° giugno 2007. Toshiba soddisferà tutti i requisiti REACH ed è impegnata a fornire ai propri clienti le informazioni relative alle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti, conformemente alla normativa REACH.

Consultare il sito Web www.toshiba-europe.com/computers/info/reach per informazioni sulla presenza nei nostri prodotti delle sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'articolo 59(1) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH") con concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso.

Informazioni riguardanti esclusivamente la Turchia:

- **Conformità con le normative EEE:** Toshiba rispetta tutti i requisiti della normativa turca 26891 per la limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Il numero di possibili pixel difettosi dello schermo è definito dagli standard ISO 13406-2. Se il numero di pixel difettosi è inferiore allo standard, tali pixel non verranno considerati come difetto o guasto.
- La batteria è un prodotto soggetto a consumo, poiché l'autonomia operativa della batteria dipende dall'utilizzo del computer. Se risulta impossibile caricare la batteria, si tratta di un difetto o di un guasto. Le variazioni nell'autonomia operativa della batteria non indicano alcun difetto o guasto.

GOST



Informazioni normative per le unità a dischi ottici

I computer TOSHIBA Satellite serie L500/L505/L500D/L505D vengono forniti con un'unità DVD Super Multi (+-R DL) preinstallata.

Sull'unità è riportata una delle seguenti etichette:

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE1
KLASS 1 LASER APPARAT

Prima della consegna del prodotto, l'unità laser di Classe 1 viene sottoposta a test di omologazione per verificarne la conformità con le norme DHHS 21 CFR (capitolo 21 della normativa del Department of Health and Human Services degli Stati Uniti).

Per tutti gli altri paesi l'unità è omologata e dichiarata conforme alle normative IEC825 e EN60825 previste per i prodotti laser di Classe 1.

Istruzioni per la sicurezza delle unità per supporti ottici




- *L'unità impiega un sistema laser. Per un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale e conservarle per un uso futuro. Nel caso in cui l'unità dovesse richiedere interventi di manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.*
- *L'uso di comandi, impostazioni o procedure diverse da quelle specificate può causare l'esposizione a raggi nocivi*
- *Per evitare l'esposizione diretta ai raggi laser, non tentare di aprire l'unità.*

Unità DVD Super Multi (+-R DL)

Panasonic UJ890AD/UJ890ED



Location of the required label

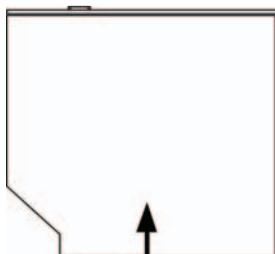

COMPLIES WITH FDA RADIATION
PERFORMANCE STANDARDS, 21
CFR SUBCHAPTER J.

MANUFACTURED

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-Chome Minoshima
Hakata-ku Fukuoka, Japan

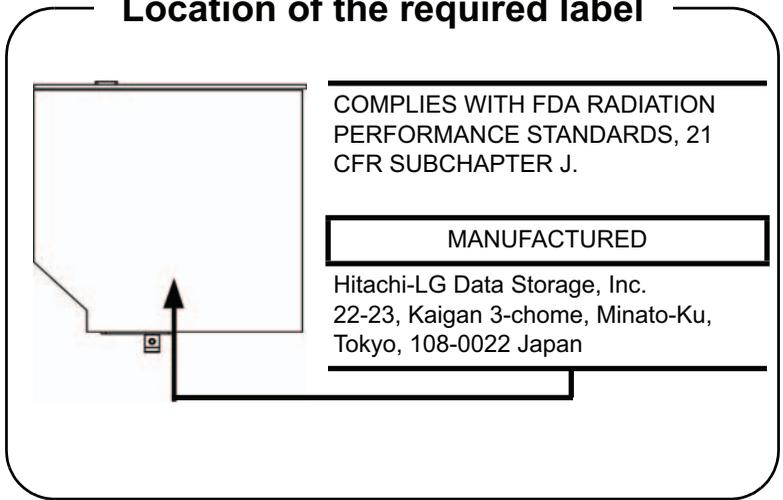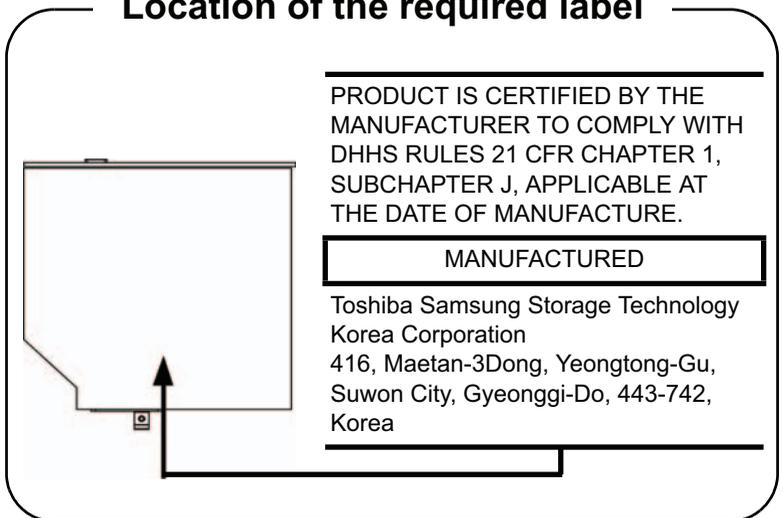*HLDS GT20N/GT20F***Location of the required label***Toshiba Samsung TS-L633C/TS-L633Y***Location of the required label**

Precauzioni internazionali

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
TO EN 60825-1
クラス1 レーザ 製品

ATTENZIONE: questa apparecchiatura contiene un sistema laser ed è classificata come "PRODOTTO LASER DI CLASSE 1". Per utilizzare in modo corretto questo modello, leggere attentamente le istruzioni del presente manuale e conservarle per un uso futuro. In caso di problemi, contattare il "servizio di assistenza tecnica AUTORIZZATO" più vicino. Per evitare l'esposizione diretta ai raggi laser, non tentare di aprire l'unità.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT
TOEN60825

VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-System und ist als "LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT" klassifiziert. Für den richtigen Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls Probleme mit diesem Modell auftreten, benachrichtigen Sie bitte die nächste "autorisierte Service-Vertretung". Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden darf das Gerät nicht geöffnet werden.

ADVERSEL: USYNLIG
LASERSTRÅLING VED
ÅBNING, NÅR
SIKKERHEDSAF-BRYDER
ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTSELSE
FOR STRÅLING

ADVARSEL: Denne mærkning er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan bilve udsat for utilladellig kraftig stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF
FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB
TIL APPARATER MED
LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her gængs advarselmærkning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsatte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent som avger laserstråling överstigande gränsen för laserklass 1.

VAROITUS. Suojakoteloä si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä.

ATTENZIONE: L'USO DI COMANDI O IMPOSTAZIONI O L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE NEL MANUALE DELL'UTENTE PUÒ CAUSARE L'ESPOSIZIONE A RAGGI NOCIVI.

VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON ANDEREN STEURUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ODER DAS DURCHFÜHREN VON ANDEREN VORGÄNGEN ALS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN KÖNNEN GEFÄHRLICHE STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE HABEN.

Indice generale

Prefazione

General Precautions

Capitolo 1 Introduzione

Elenco di controllo del materiale	1-1
Features	1-3
Caratteristiche speciali	1-9
Pacchetto a valore aggiunto TOSHIBA	1-11
Utilità e applicazioni	1-12
Opzioni	1-14

Capitolo 2 Panoramica del computer

Lato anteriore con lo schermo chiuso	2-1
Lato sinistro	2-2
Lato destro	2-3
Lato inferiore	2-4
Lato anteriore con lo schermo aperto	2-6
Pannello operativo anteriore	2-8
Indicatori di sistema	2-9
Unità per supporti ottici	2-11
Adattatore CA	2-13

Capitolo 3 Introduzione all'uso

Collegamento dell'adattatore CA	3-2
Apertura dello schermo	3-4
Accensione del computer	3-5
Prima accensione	3-5
Spegnimento del computer	3-6
Riavvio del computer	3-10
Opzioni di ripristino del sistema	3-10

Capitolo 4 Elementi fondamentali

Uso del touch pad	4-1
Uso dell'unità per supporti ottici	4-3
Pannello operativo anteriore	4-6
Registrazione di CD e DVD nell'unità Super Multi DVD	4-7

Usò corretto dei supporti	4-16
Sistema sonoro	4-18
Usò della webcam	4-20
Usò di TOSHIBA Web Camera Application	4-21
Usò di TOSHIBA Face Recognition	4-22
Interruttore di comunicazione senza fili	4-25
Rete locale	4-29
Pulizia del computer	4-31
Spostamento del computer	4-32
Dispersione di calore	4-32
Capitolo 5 La tastiera	
Tasti di battitura	5-1
Tasti funzione F1...F12	5-2
Tasti programmabili:combinazioni di FN	5-2
Tasti di scelta rapida	5-3
Tasti speciali di Windows	5-5
Generazione di caratteri ASCII	5-5
Capitolo 6 Alimentazione e modalità di accensione	
Condizioni di alimentazione	6-1
Indicatori di alimentazione	6-2
Batteria	6-3
Manutenzione e uso del gruppo batteria	6-5
Sostituzione del gruppo batteria	6-9
Utilità password TOSHIBA	6-11
Modalità di accensione	6-13
Capitolo 7 HW Setup and Passwords	
HW Setup	7-1
Accesso a HW Setup	7-1
Finestra di HW Setup	7-1
Capitolo 8 Dispositivi opzionali	
Slot per supporti Bridge	8-2
Modulo di memoria aggiuntivo	8-4
Gruppi batteria	8-7
Adattatore CA universale	8-7
Caricabatterie	8-7
Unità dischetti USB	8-8
eSATA (External Serial ATA)	8-10
Monitor esterno	8-11
Televisione via HDMI	8-12
Blocco di sicurezza	8-16

<i>Capitolo 9</i>	Risoluzione dei problemi	
	Procedure per la risoluzione dei problemi	9-1
	Controllo dell'hardware e del sistema	9-3
	Servizio di assistenza TOSHIBA	9-20
<i>Capitolo 10</i>	Declinazioni di responsabilità	
<i>Appendice A</i>	Specifiche	
	Requisiti ambientali	A-1
<i>Appendice B</i>	Controller video	
	Controller video	B-1
<i>Appendice C</i>	Rete locale senza fili	
	Specifiche della scheda	C-1
	Caratteristiche radio	C-2
	Sottobande di frequenza supportate	C-2
<i>Appendice D</i>	Cavo di alimentazione CA e connettori	
	Enti di certificazione	D-1
<i>Appendice E</i>	TOSHIBA PC Health Monitor	
	Avvio di TOSHIBA PC Health Monitor	E-2
<i>Appendice F</i>	In caso di furto del computer	
	Glossario	
	Indice analitico	

Prefazione

Congratulazioni per l'acquisto del computer TOSHIBA L500/L505/L500D/L505D. Questo potente notebook offre eccellenti capacità di espansione, anche mediante funzionalità multimediali, ed è stato progettato per garantire anni di utilizzo ad alte prestazioni nella massima affidabilità.

Questo manuale illustra come installare e iniziare a utilizzare il computer TOSHIBA L500/L500/L500/L505D. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sulla configurazione del computer, le operazioni fondamentali e di manutenzione, l'utilizzo di dispositivi opzionali e la risoluzione dei problemi.

I nuovi utenti di personal computer e coloro che non hanno mai utilizzato un computer portatile dovrebbero leggere innanzitutto i capitoli *Introduzione* e *Panoramica del computer* del computer per acquisire familiarità con le funzioni, i componenti e i dispositivi accessori del sistema, per poi passare al capitolo *Introduzione all'uso* per le istruzioni passo passo sulla configurazione del computer.

Gli utenti esperti dovrebbero comunque continuare a leggere la prefazione per apprendere come è strutturato il manuale, per poi consultarne le parti desiderate. Si raccomanda di leggere la sezione *Caratteristiche speciali* dell'Introduzione, che descrive funzioni non comuni o esclusive del computer. Leggere poi con attenzione *HW Setup and Passwords*. Se si prevede di collegare dispositivi esterni (ad esempio una stampante), leggere il capitolo 8, *Dispositivi opzionali*.

Contenuto del manuale

Questo manuale è costituito dai seguenti capitoli e dalle seguenti appendici, da un glossario e da un indice analitico.

Il capitolo 1, *Introduzione*, offre una descrizione generale delle caratteristiche, funzioni e opzioni del computer.

Il capitolo 2, *Panoramica del computer*, identifica i componenti del computer e ne illustra brevemente il funzionamento.

Il capitolo 3, *Introduzione all'uso*, descrive brevemente come iniziare a utilizzare il computer.

Il capitolo 4, *Elementi fondamentali*, contiene consigli sull'uso dei componenti e delle funzionalità seguenti: touch pad, unità per supporti ottici, controlli audio e video, webcam, microfono, comunicazione senza fili e rete locale.

Il capitolo 5, *La tastiera*, descrive le funzioni speciali della tastiera, la mascherina del tastierino numerico e i tasti di scelta rapida.

Il capitolo 6, *Alimentazione e modalità di accensione*, descrive le fonti di alimentazione del computer e le modalità di risparmio della batteria.

Il capitolo 7, *HW Setup and Passwords*, spiega come configurare il computer utilizzando il programma HW Setup. Il capitolo spiega inoltre come impostare le password.

Il capitolo 8, *Dispositivi opzionali*, descrive i dispositivi hardware opzionali.

Il capitolo 9, *Risoluzione dei problemi*, descrive come eseguire i test diagnostici e suggerisce le misure da adottare in caso di anomalie nel funzionamento del computer.

Il capitolo 10, *Declinazioni di responsabilità*, fornisce informazioni sulle note legali relative al computer.

Le *appendici* contengono le specifiche tecniche del computer.

Il *Glossario* definisce la terminologia informatica generale utilizzata nel manuale e comprende un elenco degli acronimi utilizzati nel testo.

L'*Indice analitico* consente di reperire velocemente nel manuale le informazioni desiderate.

Convenzioni

Per descrivere, identificare ed evidenziare i termini e le procedure operative, vengono utilizzate le convenzioni riportate di seguito.

Abbreviazioni

La prima volta che vengono utilizzate, e ovunque lo si ritenga necessario per chiarezza, le abbreviazioni sono seguite dalla forma estesa racchiusa tra parentesi. Ad esempio: Read Only Memory (ROM). Gli acronimi sono anche definiti nel *Glossario*.

Icone

Le icone identificano le porte e altre parti del computer. Anche il pannello di segnalazione utilizza delle icone per illustrare i componenti su cui fornisce informazioni.

Tasti

I tasti della tastiera sono indicati nel manuale per la descrizione di numerose operazioni. Un particolare tipo di carattere identifica i simboli dei tasti riportati sulla tastiera. Per esempio, **Enter** indica il tasto di invio.

Uso dei tasti

Alcune operazioni richiedono l'utilizzo simultaneo di due o più tasti. Tali operazioni vengono identificate dai simboli dei tasti corrispondenti separati da un segno più (+). Per esempio, **Ctrl + C** indica che bisogna tenere premuto **Ctrl** e allo stesso tempo premere **C**. Se si devono utilizzare tre tasti, tenere premuti i primi due e premere allo stesso tempo il terzo.

ABC Quando le procedure richiedono un'azione come la selezione di un'icona o l'inserimento di un testo, il nome dell'icona o il testo da inserire è rappresentato con i caratteri visibili qui a sinistra.

Schermo



ABC I nomi di finestre o icone e il testo generato dal computer e visualizzato sullo schermo sono rappresentati con i caratteri visibili qui a sinistra.

Messaggi

I messaggi sono utilizzati nel manuale per evidenziare le informazioni più importanti. I diversi tipi di messaggi sono visualizzati come illustrato di seguito.



Attenzione. Un'avvertenza segnala che un uso errato delle apparecchiature o il mancato rispetto delle istruzioni può provocare una perdita di dati o danneggiare le apparecchiature stesse.



Leggere attentamente. Una nota rappresenta un suggerimento o un consiglio che aiuta a utilizzare al meglio le apparecchiature impiegate.



indica l'esistenza di un rischio che può provocare la morte o lesioni gravi se le istruzioni di sicurezza non vengono rispettate.

Terminologia

Questo termine viene definito in questo documento come segue:

Avvia

La parola "**Start**" si riferisce al pulsante " " in Windows 7.

General Precautions

I computer TOSHIBA sono progettati per garantire la massima sicurezza, ridurre al minimo la fatica per l'utente e resistere all'usura a cui sono soggetti i computer portatili. Tuttavia, è opportuno osservare alcune precauzioni per ridurre ulteriormente i rischi per l'utente e il computer.

Leggere attentamente le informazioni riportate di seguito e tutte le note che appaiono nel testo del manuale.

Garantire una ventilazione adeguata

- Assicurarsi sempre che il computer e l'adattatore CA abbiano una ventilazione adeguata e siano protetti dal surriscaldamento quando il computer è acceso o quando l'adattatore CA è collegato a una presa elettrica (anche se il PC è in modalità Sospensione). In questa condizione, osservare le seguenti precauzioni:
 - Non coprire mai il computer o l'adattatore CA con alcun oggetto.
 - Non collocare mai il computer o l'adattatore CA in prossimità di fonti di calore, come coperte elettriche o termosifoni.
 - Non coprire o ostruire in alcun modo le prese d'aria, comprese quelle situate alla base del computer.
 - Utilizzare sempre il computer su una superficie piatta e rigida. L'uso del computer su un tappeto o su altri superfici morbide può ostruire le aperture di ventilazione.
- Lasciare sempre uno spazio libero sufficiente intorno al computer.
- Il surriscaldamento del computer o dell'adattatore CA può causare errori di sistema, danni al computer o all'adattatore CA o incendi, con possibili infortuni gravi.

Creazione di un ambiente di lavoro comodo

Collocare il computer su una superficie piana e sufficientemente ampia per contenere il computer e tutti i dispositivi accessori che si intende utilizzare, come ad esempio la stampante.

Lasciare uno spazio sufficiente intorno al computer e alle altre apparecchiature per garantire una ventilazione adeguata ed evitare il rischio di surriscaldamento.

Per mantenere il computer in condizioni operative ottimali, proteggere l'ambiente di lavoro da:

- Polvere, umidità e luce solare diretta
- Apparecchiature che generano forti campi elettromagnetici, come altoparlanti stereo (diversi da quelli collegati al computer) o dispositivi vivavoce.

- Alterazioni improvvise della temperatura o dell'umidità e apparecchiature che possono modificare la temperatura dell'ambiente, come condizionatori d'aria o stufe.
- Condizioni estreme di caldo, freddo o umidità.
- Liquidi e agenti chimici corrosivi

Sollecitazione prolungata

Leggere attentamente il *Manuale di istruzioni per la sicurezza e il comfort*. Esso contiene informazioni sulla prevenzione di disturbi alle mani e ai polsi derivanti da un uso intensivo e prolungato della tastiera.

Lesioni da temperature elevate

- Evitare un contatto fisico prolungato con il computer. Se il computer viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, la sua superficie può diventare molto calda. Anche se non si ha una sensazione di calore toccando il computer, un contatto prolungato con il telaio (per esempio, tra le gambe e la parte inferiore del computer oppure tra le mani e il poggiapolsi) può provocare lesioni da basse temperature alla pelle.
- Dopo un uso prolungato, evitare inoltre il contatto diretto con la piastra metallica su cui sono montate le varie porte di interfaccia, perché può surriscaldarsi.
- La superficie dell'adattatore CA può diventare molto calda durante l'uso, ma questo non significa che il dispositivo non funzioni correttamente. Se è necessario spostare l'adattatore CA, scollegarlo e lasciarlo prima raffreddare.
- Non appoggiare l'adattatore CA su un materiale sensibile al calore, al fine di evitare danni al materiale.

Danni causati da pressione o impatto

Evitare di fare subire al computer pressioni elevate o forti impatti, che potrebbero provocare danni a singoli componenti o malfunzionamenti del sistema.

Telefoni cellulari

I telefoni cellulari possono interferire con il sistema sonoro del computer. Il funzionamento del computer non viene compromesso, ma si consiglia di mantenere una distanza di almeno 30 cm tra il computer e il telefono cellulare utilizzato.

Manuale di istruzioni per la sicurezza e il comfort

Tutte le informazioni fondamentali relative alla sicurezza e all'uso corretto del computer sono descritte nel Manuale di istruzioni per la sicurezza e il comfort fornito in dotazione. Leggerlo attentamente prima di utilizzare il computer.

Capitolo 1

Introduzione

Questo capitolo contiene l'elenco di controllo del materiale e illustra caratteristiche, opzioni e accessori del computer.



È possibile che alcune delle funzioni descritte in questo manuale non funzionino correttamente se si utilizza un sistema operativo non preinstallato da TOSHIBA.

Elenco di controllo del materiale

Disimballare il computer con cautela e conservare la scatola e il materiale di imballaggio per un eventuale uso futuro.

Hardware

Verificare che siano presenti tutti gli elementi che seguono:

- Personal computer portatile TOSHIBA L500/L505/L500D/L505D
- Adattatore CA e cavo di alimentazione (connettore da 2 o 3 piedini)

Elenco della

- Manuale utente del personal computer portatile TOSHIBA L500/L505/L500D/L505D
- Guida rapida TOSHIBA L500/L505/L500D/L505D
- Manuale di istruzioni per la sicurezza e il comfort (incluso nel Manuale utente)
- Informazioni sulla garanzia

Se uno di questi componenti risulta assente o danneggiato, contattare immediatamente il proprio rivenditore.

Software

Le utilità software e il sistema operativo Windows elencati di seguito sono preinstallati.

- Windows 7
- Driver Bluetooth (installato sui modelli Bluetooth)
- Driver video per Windows
- Pacchetto a valore aggiunto TOSHIBA
- Hardware Setup TOSHIBA
- TOSHIBA Supervisor Password
- Driver di rete locale
- Driver del dispositivo di puntamento
- Driver audio per Windows
- Driver per rete locale senza fili (può essere utilizzato solo nei modelli che supportano una rete locale senza fili)
- Windows Mobility Center
- TOSHIBA Disc Creator
- TOSHIBA Recovery Media Creator
- TOSHIBA ConfigFree™
- TOSHIBA SD Memory Utilities
- TOSHIBA Assist
- TOSHIBA DVD PLAYER
- TOSHIBA Face Recognition (può essere utilizzato solo nei modelli con webcam)
- TOSHIBA Web Camera Application (può essere utilizzato solo nei modelli con webcam)
- TOSHIBA PC Health Monitor
- TOSHIBA Bulletin Board
- TOSHIBA ReelTime
- TOSHIBA Service Station
- Utilità TOSHIBA eco
- Manuale in linea

*L'utilità Formattazione schede di memoria SD TOSHIBA e altre funzioni SD sono contenute nel pacchetto TOSHIBA SD Memory Utilities. Per disinstallare le utilità SD, fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **Uninstall a program (Disinstalla un programma)** e selezionare TOSHIBA SD Memory Utilities.*

Features

Questo computer è dotato delle caratteristiche e funzioni illustrate di seguito.

Processore

Incorporata	Il tipo di processore varia a seconda del modello. Per controllare quale tipo di processore è incluso nel modello in dotazione, aprire PC Diagnostic Tool Utility facendo clic su Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> Utilities -> TOSHIBA PC diagnostic Tool .
Chipset	Chipset Mobile Intel® GM45 Express/ Chipset Mobile Intel® GL40 Express oppure Chipset AMD M780G Chipset AMD M780V Chipset AMD M880G Chipset AMD M860G Chipset AMD M870

Memoria

Slot	Nei due slot di espansione della memoria, è possibile installare moduli di memoria PC3-8500/PC2-6400 da 1 GB, 2 GB o 4 GB. Le dimensioni massime della memoria e la velocità di sistema variano a seconda del modello acquistato.
-------------	--



Per gli utenti del sistema operativo Windows a 32 bit: se il computer è configurato con due moduli di memoria da 2 GB o più, la quantità di memoria visualizzata potrebbe essere di circa 3 GB soltanto (a seconda delle specifiche hardware del computer).

Si tratta di un'indicazione corretta perché il sistema operativo solitamente visualizza la memoria disponibile anziché la memoria fisica (RAM) installata nel computer.

Vari componenti del sistema (ad esempio la GPU della scheda e i dispositivi PCI come la scheda di rete senza fili, ecc.) utilizzano parte dello spazio di memoria di sistema. Poiché un sistema operativo a 32 bit non è in grado di indirizzare più di 4 GB di memoria, queste risorse di sistema si sovrappongono alla memoria fisica. Si tratta di un limite tecnico che non consente di rendere disponibile al sistema operativo la memoria interessata da questa sovrapposizione.

Benché alcuni programmi possano visualizzare la memoria fisica effettiva installata nel computer, la memoria disponibile al sistema operativo sarà comunque limitata a circa 3 GB.



- *La dimensione massima della memoria che è possibile installare sui modelli con chipset Mobile Intel® GL40 Express è di 4 GB.*
- *Il modulo di memoria PC-6400 funziona alla velocità di un modulo PC2-5300 su un processore AMD Athlon/Sempron™.*

RAM video

La RAM video dipende dal modello acquistato.

Modello con chipset Mobile Intel® GM45 Express/
Mobile Intel® GL40 Express:

la capacità di memoria RAM video è condivisa con la memoria principale e la proporzione dipende dalla tecnologia di memoria video dinamica.

Modello con chipset Mobile Intel® GM4530 Express nel chip grafico ATI Mobility Radeon™ HD 4570: esterna da 256 MB

Modello con chipset Mobile Intel® GM4570 Express nel chip grafico ATI Mobility Radeon™ HD 4570: esterna da 512 MB

Modello con chipset Mobile Intel® GM45 Express nel chip grafico ATI Mobility Radeon™ HD 4650: esterna da 1 GB

Chipset modello AMD M780G/

Chipset modello AMD M780V/

Chipset modello AMD M880G/

Chipset modello AMD M860G:

la capacità della RAM video viene divisa con la memoria centrale e la proporzione dipende da ATI HyperMemory™.

Chipset modello AMD M780G/

Chipset modello AMD M880G/

Chipset modello AMD M870 nel chip grafico di ATI Mobility Radeon™ HD 4530: esterno da 256/ MB

Chipset modello AMD M780G/

Chipset modello AMD M880G/

Chipset modello AMD M870 nel chip grafico di ATI Mobility Radeon™ HD 4570: esterno da 512/ MB

Dischi

Unità disco rigido o unità stato solido

Il computer è dotato dei seguenti tipi di unità disco rigido (HDD)

- 120 GB
- 160 GB
- 250 GB
- 320 GB
- 400 GB
- 500 GB

Tenere presente che parte della capacità del disco rigido è riservata come spazio amministrativo.



Potrebbero essere rese disponibili altre dimensioni per unità disco rigido.

Unità per supporti ottici

Il computer è dotato di un'unità DVD Super Multi ad altezza piena che consente di eseguire CD/DVD senza ricorrere a un adattatore.

Unità DVD Super Multi

La velocità massima di lettura dell'unità è di 8x per i DVD-ROM e 24x per i CD-ROM, mentre la velocità massima di scrittura è di 24x per i CD-R, 24x per i CD-RW, 6x per i DVD-RW, 8x per i DVD-R, 8x per i DVD+R e DVD+RW, 6x per i dischi DVD-R (Dual layer), 6x per i dischi DVD+R (Double Layer) e 5x per i dischi DVD-RAM. L'unità supporta i formati seguenti:

- CD-R
- CD-RW
- DVD-ROM
- DVD-Video
- CD-DA
- CD-Text
- Photo CD™ (singolo/multisessione)
- CD-ROM Modo 1, Modo 2
- CD-ROM XA Modo 2 (Form1, Form2)
- Enhanced CD (CD-EXTRA)
- Metodo di indirizzamento 2
- DVD-R
- DVD-R (Dual Layer)
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R (Double Layer)
- DVD+RW
- DVD-RAM

Tastiera

Incorporata	La tastiera interna è dotata di una mascherina con tasti di controllo dedicati per il cursore e di tasti  e  . La tastiera è compatibile con la tastiera avanzata IBM®. Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo 5, La tastiera .
--------------------	---

Dispositivo di puntamento

Touch pad incorporato	Il touch pad integrato e i tasti di controllo sul supporto poggiapolsi consentono di controllare il movimento del puntatore a video e supportano funzioni quali lo scorrimento delle finestre.
------------------------------	--

Alimentazione

Gruppo batteria	Il computer è alimentato da un gruppo batteria agli ioni di litio ricaricabile.
Batteria RTC	La batteria RTC interna fornisce l'alimentazione al clock in tempo reale (RTC) e al calendario del computer.
Adattatore CA	<p>L'adattatore CA fornisce l'alimentazione al sistema e ricarica le batterie quando stanno per esaurirsi. Viene fornito insieme a un cavo di alimentazione staccabile con connettore da 2 o 3 piedini.</p> <p>Essendo di tipo universale, l'adattatore CA può ricevere una tensione di corrente alternata compresa tra 100 e 240 Volt; tuttavia, la corrente di uscita varia da modello a modello. L'uso di un modello non appropriato può danneggiare il computer. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione Adattatore CA del capitolo 2, Panoramica del computer.</p>

Porte

Monitor esterno	La porta VGA analogica a 15 piedini consente di collegare un monitor esterno al computer. Alcuni modelli includono questa funzione.
USB 2.0	<p>Il computer dispone di porte USB conformi allo standard USB 2.0.</p> <p>Una delle porte USB presenta la funzione eSATA (External Serial ATA).</p>

Slot

Supporti Bridge	Questo slot consente l'inserimento di schede di memoria SD™/SDHC™, miniSD™/microSD™, Memory Stick® (PRO™) e MultiMediaCard™. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 8, <i>Dispositivi opzionali</i> .
------------------------	---

Caratteristiche multimediali

Sistema sonoro	Il sistema sonoro integrato supporta gli altoparlanti e il microfono interni ed è dotato di prese per microfoni esterni e cuffie.
-----------------------	---

Webcam	La webcam è un dispositivo che consente di registrare video o scattare fotografie mediante il computer. È possibile utilizzarla per videochattare oppure effettuare videoconferenze mediante uno strumento di comunicazione, come Windows Live Messenger . Il software Toshiba Web Camera Application consente di aggiungere diversi effetti grafici ai video o alle fotografie.
---------------	--

Porta di uscita HDMI	Questa porta consente il collegamento di un cavo HDMI con connettore di tipo A. Il cavo HDMI consente di trasmettere segnali video e audio.
-----------------------------	--

Presca per cuffie	Questa presa consente di collegare delle cuffie stereo (minimo 16 ohm). Quando si collegano le cuffie, l'altoparlante interno viene automaticamente disabilitato.
--------------------------	---

Presca per microfono	Una mini presa microfono da 3,5 mm consente la connessione di un mini jack a tre conduttori per l'inserimento di un microfono stereo o la connessione di un dispositivo stereo per l'ingresso audio.
-----------------------------	--

Comunicazioni

Rete locale	Il computer è dotato di supporto integrato per la rete locale Ethernet (10 megabit al secondo, 10BASE-T) e Fast Ethernet (100 megabit al secondo, 100BASE-TX).
Bluetooth™	Alcuni computer di questa serie presentano la funzionalità di comunicazione senza fili Bluetooth, che elimina la necessità di cavi per collegare dispositivi elettronici quali computer, stampanti e telefoni cellulari. Se abilitata, la funzionalità Bluetooth offre un ambiente di rete personale wireless sicuro e affidabile, rapido e semplice da usare.
Rete locale senza fili	Alcuni computer di questa serie vengono forniti con una scheda LAN wireless compatibile con altri sistemi di rete locali basati sulla tecnologia radio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e Orthogonal Frequency Division Multiplexing conforme alla norma IEEE 802.11.



- *La velocità di trasmissione su una rete locale senza fili e la relativa distanza operativa variano a seconda dei campi elettromagnetici circostanti, di eventuali ostacoli, della struttura e della configurazione del punto di accesso e del client nonché delle configurazioni software/hardware. La velocità di trasmissione descritta è la velocità massima teorica specificata dallo standard appropriato - la velocità di trasmissione effettiva sarà inferiore a quella massima teorica.*

Sicurezza

Slot del blocco di sicurezza	Consente di collegare un blocco di sicurezza per fissare il computer a una scrivania o a un altro oggetto pesante.
-------------------------------------	--

Software

Il pannello interno del computer supporta immagini ad alta risoluzione e può essere posizionato in un'ampia gamma di angolazioni di visualizzazione per garantire il massimo comfort e la migliore leggibilità.

Sistema operativo	Windows 7 disponibile. Per ulteriori informazioni, leggere la sezione sul software preinstallato all'inizio di questo capitolo.
Utilità TOSHIBA	Vari programmi di utilità e driver consentono di aumentare la praticità d'uso del computer. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Utilità e applicazioni in questo capitolo.
Plug and Play	Quando si collega un dispositivo esterno al computer o si installa un componente, la funzione Plug and Play permette al sistema di riconoscere il nuovo collegamento e di effettuare automaticamente le necessarie impostazioni.

Caratteristiche speciali

Le seguenti caratteristiche sono un'esclusiva dei computer TOSHIBA e rappresentano funzioni avanzate che aumentano la praticità d'uso del sistema.

Per accedere a ogni funzione utilizzare le seguenti procedure.

* Per accedere a Opzioni risparmio energia, fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **System and Security (Sistema e sicurezza)** -> **Opzioni risparmio energia**.

Tasti di scelta rapida	Sono combinazioni di tasti che consentono di modificare i valori di configurazione del sistema direttamente dalla tastiera senza dover eseguire un programma di configurazione.
Spegnimento automatico dello schermo *	Questa funzione interrompe automaticamente l'alimentazione del pannello di visualizzazione del computer quando non viene premuto alcun tasto per un intervallo di tempo specificato dall'utente. L'alimentazione viene ripristinata alla successiva pressione di un tasto qualsiasi. Questa opzione può essere specificata in Opzioni risparmio energia.
Spegnimento automatico dell'unità disco rigido *	Questa funzione interrompe automaticamente l'alimentazione dell'unità disco rigido quando questa non viene utilizzata per un intervallo di tempo specificato dall'utente. L'alimentazione viene ripristinata al successivo accesso all'unità disco rigido. Questa opzione può essere specificata in Opzioni risparmio energia.

Modalità Sospensione/Ibernazione automatica del sistema *	Questa funzione spegne automaticamente il sistema attivando la modalità Sospensione o Ibernazione quando il sistema non riceve input o quando l'hardware non viene utilizzato per un intervallo di tempo specificato dall'utente. Questa opzione può essere specificata in Opzioni risparmio energia.
Password all'accensione	Per impedire l'accesso di persone non autorizzate al computer, sono disponibili due livelli di protezione mediante password: supervisore e utente.
Protezione istantanea	Tasto di scelta rapida specifico che blocca automaticamente il sistema per assicurare la protezione dei dati.
Alimentatore intelligente *	Il microprocessore dell'alimentatore intelligente rileva la carica della batteria, calcola automaticamente l'autonomia residua e protegge i componenti elettronici da condizioni anomale, come i picchi di corrente in ingresso da un adattatore CA. Questa opzione può essere specificata in Opzioni risparmio energia.
Modalità di risparmio della batteria *	Questa funzione permette di configurare il computer in modo da risparmiare la carica della batteria. Questa opzione può essere specificata in Opzioni risparmio energia.
Ibernazione automatica per batteria scarica *	Quando la carica della batteria si esaurisce al punto che il computer non può continuare a funzionare, il sistema entra automaticamente in modalità Ibernazione e si disattiva. Questa opzione può essere specificata in Opzioni risparmio energia.
Dispersione di calore *	Per evitare il surriscaldamento, il processore è dotato di un sensore di temperatura interno: se la temperatura aumenta oltre un certo livello, si accende automaticamente la ventola di raffreddamento oppure si abbassa la velocità di elaborazione. Questa opzione può essere specificata in Opzioni risparmio energia.



Se la temperatura del processore raggiunge un livello eccessivo, indipendentemente dall'impostazione selezionata, il sistema viene automaticamente spento per evitare la perdita di dati. In tal caso, eventuali dati non salvati presenti in memoria vengono persi.

Modalità Ibernazione	Questa funzione permette di spegnere il computer senza dover uscire dall'applicazione in corso. Il contenuto della memoria principale viene salvato automaticamente sul disco rigido. Quando si riaccende il computer, è possibile riprendere il lavoro dal punto in cui era stato interrotto. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione Spegnimento del computer nel capitolo 3, Introduzione all'uso .
Modalità Sospensione	Se si deve interrompere il lavoro, questa funzione consente di spegnere il computer senza uscire dall'applicazione attiva. I dati vengono conservati nella memoria principale del computer, in modo che quando si riaccende il computer è possibile riprendere il lavoro dal punto in cui era stato interrotto.

Pacchetto a valore aggiunto TOSHIBA

Questa sezione descrive i componenti TOSHIBA preinstallati nel computer.

Risparmio energetico TOSHIBA	Risparmio energetico TOSHIBA fornisce varie funzioni per la gestione del risparmio energetico.
TOSHIBA Zooming Utility	Questa utilità consente di ingrandire o ridurre le icone presenti sul desktop Windows oppure il livello di zoom associato alle applicazioni specifiche.
TOSHIBA PC Diagnostic Tool	TOSHIBA PC Diagnostic Tool visualizza informazioni di base sulla configurazione del computer e consente di verificare alcune funzionalità dei dispositivi hardware incorporati.
TOSHIBA Flash Cards	La funzione TOSHIBA Flash Cards permette di modificare rapidamente determinate funzioni del sistema e di avviare applicazioni specifiche. <ul style="list-style-type: none"> ■ Funzioni dei tasti di scelta rapida ■ Avvio utilità TOSHIBA
Accesso facilitato TOSHIBA	L'utilità Accesso facilitato TOSHIBA consente di accedere facilmente alle funzioni tasti di scelta rapida TOSHIBA. Questo programma permette di rendere permanente il tasto FN , vale a dire che è possibile premerlo una volta, rilasciarlo e poi premere uno dei tasti "F" per accedere a una funzione specifica. Il tasto FN rimane attivo fino a quando non viene selezionato un altro tasto.

Utilità e applicazioni

Questa sezione descrive i programmi di utilità preinstallati e fornisce le istruzioni necessarie per avviarli. Per istruzioni dettagliate sul funzionamento di questi programmi, consultare i relativi manuali in linea, i file della guida in linea o i file README.TXT.

Toshiba Bluetooth Stack per Windows

Questo software abilita la comunicazione tra il computer e dispositivi Bluetooth esterni, come stampanti e telefoni cellulari.



Le funzioni Bluetooth non possono essere utilizzate nei modelli che non dispongono del modulo Bluetooth.

TOSHIBA Assist

TOSHIBA Assist è un'interfaccia utente grafica che consente di accedere a strumenti, utilità e applicazioni specifiche, che facilitano l'uso e la configurazione del computer.

Programma di utilità HW Setup

Per avviare questo programma di utilità, fare clic sul pulsante **Start** di Windows, scegliere in sequenza **Tutti i programmi, TOSHIBA, Utilities e HWSetup**.

TOSHIBA ConfigFree

TOSHIBA ConfigFree è una suite di utilità che consente un controllo facilitato dei dispositivi di comunicazione e delle connessioni di rete. Questo programma consente inoltre di rilevare i problemi di comunicazione e di creare profili diversi per commutare facilmente tra reti locali e reti di comunicazione differenti. Per accedere a questa utilità, fare clic sul pulsante **Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> ConfigFree**.

TOSHIBA Disc Creator

È possibile creare CD e DVD di vari formati, ad esempio CD audio da ascoltare su un normale lettore dati oppure CD/DVD di dati per archiviare copie di file e cartelle sul disco rigido.

Per avviare questa utilità, fare clic su **Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> CD&DVD Applications -> Disc Creator**.

Utilità TOSHIBA eco

L'utilità TOSHIBA eco consente di monitorare il risparmio energetico fornendo un'indicazione approssimativa del consumo di energia totale. Inoltre, mostra i valori approssimativi giornalieri, settimanali e mensili del consumo energetico e del risparmio energetico accumulati durante l'uso della modalità eco. Utilizzando la modalità eco in modo continuativo, è possibile tenere sotto controllo il risparmio energetico ottenuto.

Windows Mobility Center

Questa sezione descrive Windows Mobility Center. Mobility Center è un'utilità che consente di accedere a diverse impostazioni del PC portatile rapidamente da una sola finestra. Per impostazione predefinita, sono disponibili fino a otto finestre affiancate del sistema operativo, più due aggiunte a Mobility Center.

- **Lock Computer (Blocca computer):**
consente di bloccare il computer senza spegnerlo. Ha la stessa funzione del pulsante **Lock (Blocco)** nella parte inferiore del riquadro destro del menu Start.

- **TOSHIBA Assist:**
consente di aprire **TOSHIBA Assist**, se è già installato nel computer.

TOSHIBA DVD PLAYER

Questo software viene fornito in dotazione per la riproduzione di DVD video. È dotato di interfaccia e funzioni a video. Fare clic su **Start** -> **Tutti i programmi** -> **TOSHIBA DVD PLAYER**.



Durante la riproduzione di alcuni titoli DVD Video potrebbero verificarsi perdite di fotogrammi, salti dell'audio oppure assenza di sincronizzazione tra audio e video. Verificare che l'adattatore CA del computer sia collegato durante la riproduzione di un DVD Video. Le funzioni di risparmio energetico possono interferire con la riproduzione nitida.

TOSHIBA Face Recognition

TOSHIBA Face Recognition utilizza una libreria di riconoscimento facciale per verificare l'identità degli utenti quando accedono a Windows. Se la verifica ha esito positivo, l'utente può accedere a Windows automaticamente. L'utente può quindi evitare di immettere una password o eseguire altre operazioni e la procedura di accesso risulta così facilitata.

TOSHIBA Web Camera Application

Il software TOSHIBA Web Camera Application è preconfigurato per l'avvio all'accensione di Windows 7; per avviarlo selezionare **Start** -> **Tutti i programmi** -> **TOSHIBA** -> **Utilities** -> **Web Camera Application**.

TOSHIBA HDD/SSD Alert

TOSHIBA HDD/SSD Alert contiene funzioni automatizzate per il monitoraggio dello stato di funzionamento dell'unità disco e l'esecuzione del backup del sistema.

Opzioni

Grazie all'aggiunta di una serie di opzioni, è possibile aumentare la potenza e la praticità d'uso del computer. Sono disponibili gli accessori elencati di seguito.

Espansione di memoria	Un modulo di memoria da 1, 2 o 4 GB (PC3-8500/PC2-6400) può essere facilmente installato nel computer.
Gruppo batteria	È possibile acquistare un gruppo batteria supplementare, utilizzabile come batteria di riserva o sostitutiva. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 6 Alimentazione e modalità di accensione .
Adattatore CA	In caso di spostamenti frequenti, per evitare di portare sempre con sé l'adattatore CA, si consiglia l'acquisto di un adattatore per ogni luogo in cui il computer viene abitualmente utilizzato.
Unità dischetti USB	L'unità dischetti USB accetta floppy disk da 1,44 MB o 720 KB ed è collegabile a una porta USB del computer. In Windows 7 non è possibile formattare i dischetti da 720 KB, ma è possibile utilizzare dischetti di questo formato precedentemente formattati.
Blocco di sicurezza	È disponibile uno slot che permette di collegare al computer un cavo di sicurezza per impedirne il furto.


Capitolo 2

Panoramica del computer

In questo capitolo vengono descritti i vari componenti del computer. Acquisire familiarità con ogni componente prima di utilizzare il computer.

Lato anteriore con lo schermo chiuso

La figura che segue mostra il lato anteriore del computer con il pannello di visualizzazione chiuso.

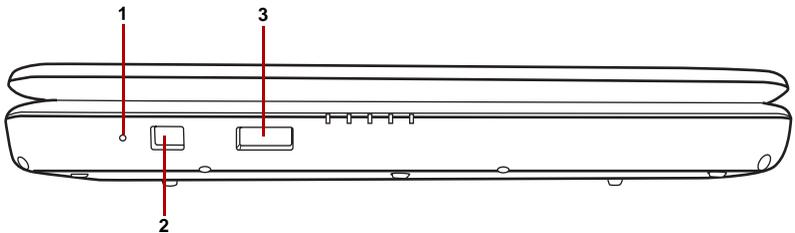

1. Comunicazione senza fili
2. Controllo del volume
3. Slot per supporti Bridge

Figura 2-1 Il lato anteriore del computer con lo schermo chiuso



Comunicazione senza fili

L'indicatore **Comunicazione senza fili** si illumina in ambra quando sono attive le funzioni Bluetooth o di rete locale senza fili.



Controllo volume

Utilizzare questa rotellina per regolare il volume degli altoparlanti stereofonici interni e delle cuffie stereo esterne opzionali (se collegate). Per alzare o abbassare il volume, spostare il controllo del volume rispettivamente a sinistra o a destra.



Slot per supporti Bridge


Questo slot consente l'inserimento di schede SD™/SDHC™, miniSD™/microSD™, Memory Stick® (PRO™) e MultiMediaCard™. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 8, [Dispositivi opzionali](#).



Tenere lontano dallo slot per supporti Bridge oggetti metallici come viti, fermagli e punti metallici. Eventuali oggetti metallici estranei possono dar luogo a corto circuiti e causare danni al PC e incendi, con possibili infortuni gravi.

Lato sinistro

Questa figura mostra il lato sinistro del computer.

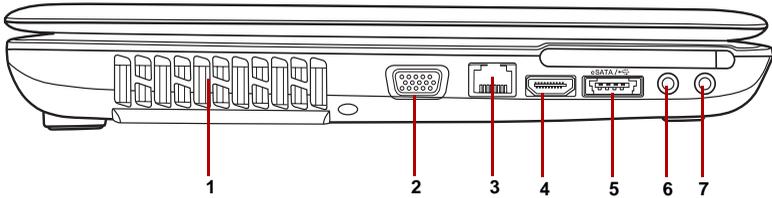

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Prese d'aria | 5. Porta combinata eSATA/USB |
| 2. Porta per monitor esterno | 6. Presa per microfono |
| 3. Presa di rete | 7. Presa per cuffie |
| *4. Porta di uscita HDMI | |

* A seconda del modello acquistato.

Figura 2-2 Il lato sinistro del computer

Prese d'aria

Le prese d'aria impediscono il surriscaldamento del processore.



Non ostruire le prese d'aria. Tenere lontano dalle prese d'aria oggetti metallici come viti, fermagli e punti metallici. Eventuali oggetti metallici estranei possono dar luogo a corto circuiti e causare danni al PC e incendi, con possibili infortuni gravi.



Porta per monitor esterno

Questa porta consente di collegare un monitor esterno al computer.



Presse di rete

Utilizzare questa presa per collegare il computer a una rete locale. L'adattatore di rete è dotato di supporto integrato per la connettività in rete locale Ethernet (10 megabit al secondo, 10BASE-T) e Fast Ethernet (100 megabit al secondo, 100BASE-TX). Due indicatori segnalano lo stato della connettività di rete. Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo 4, [Elementi fondamentali](#).



- Non collegare cavi diversi dal cavo di rete locale alla presa di rete. Potrebbe provocare danni o malfunzionamento.
- Non collegare il cavo di rete locale all'alimentazione. Potrebbe provocare danni o malfunzionamento.

HDMI

Porta di uscita HDMI Questa porta consente il collegamento di un cavo HDMI con connettore di tipo A. Un cavo HDMI consente di trasmettere segnali video e audio, (Disponibile in alcuni modelli).



Porta combinata eSATA/USB

Sul lato sinistro del computer è presente una porta USB conforme allo standard USB 2.0. Questa porta presenta la funzione eSATA (External Serial ATA).



Presca per microfono

Una mini presa microfono da 3,5 mm consente la connessione di un mini jack a tre conduttori per l'inserimento di un microfono mono o la connessione di un dispositivo stereo per l'ingresso audio.




Presca per cuffie

Una presa mini jack per cuffie da 3,5 mm consente la connessione di altoparlanti digitali o di cuffie stereo (minimo 16 ohm). Quando si collegano le cuffie, l'altoparlante interno viene automaticamente disabilitato.

Lato destro

Questa figura mostra il lato destro del computer.

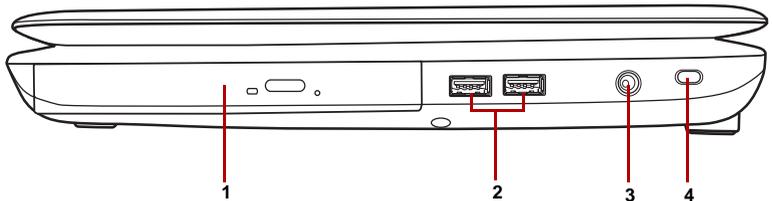

1. Unità per supporti ottici
2. Porte USB 2.0
3. Presca CC IN 19 V
4. Slot del blocco di sicurezza

Figura 2-3 Il lato destro del computer

Unità per supporti ottici

Il computer è configurato con un'unità Super Multi DVD. L'unità ad altezza piena garantisce un'esecuzione ad alte prestazioni dei programmi su CD/DVD-ROM.



Porta USB 2.0

Sul lato destro del computer sono presenti due porte USB conformi allo standard USB 2.0.



Presca CC IN 19 V

L'adattatore CA si collega direttamente a questa presa per alimentare il computer e caricare le batterie interne. Utilizzare solo il modello di adattatore CA fornito con il computer al momento dell'acquisto: l'uso di un adattatore errato può danneggiare il computer.



Slot del blocco di sicurezza

Questo slot permette di collegare al computer un cavo di sicurezza opzionale, in modo da fissarlo a una scrivania o a un altro oggetto pesante per impedirne il furto.

Lato inferiore

Questa figura mostra il lato inferiore del computer. Prima di capovolgere il computer, assicurarsi che lo schermo sia chiuso per evitare danni.

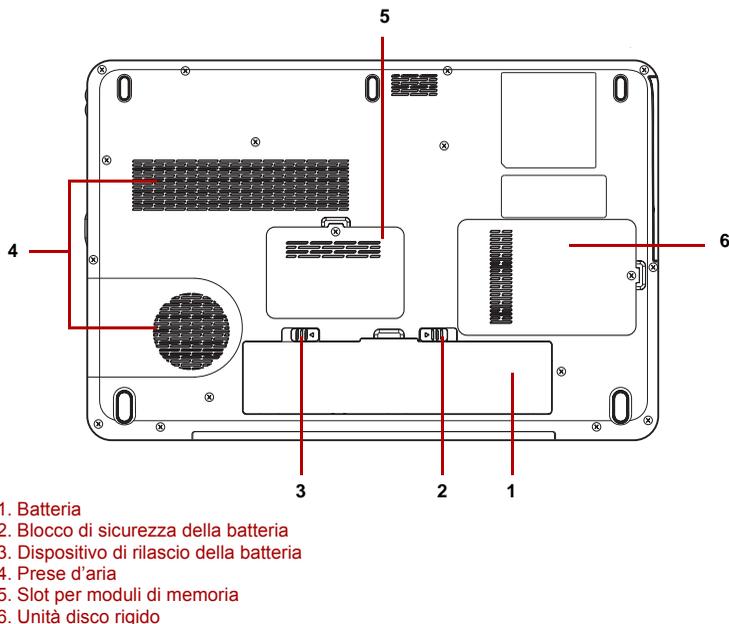


Figura 2-4 Il lato inferiore del computer

Gruppo batterie

Il gruppo batteria fornisce l'alimentazione al computer quando l'adattatore CA non è collegato. Per informazioni dettagliate sull'uso del gruppo batteria, consultare il capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#).



Blocco di sicurezza della batteria

Fare scorrere questo fermo nella posizione di sblocco per rilasciare il gruppo batteria e prepararlo all'estrazione.



Dispositivo di rilascio della batteria

Fare scorrere e tenere premuto questo fermo nella posizione di sblocco per rilasciare il gruppo batteria.

Per informazioni dettagliate sulla rimozione del gruppo batteria, consultare il capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#).

Prese d'aria

Le prese d'aria del computer impediscono il surriscaldamento del processore.



Slot per moduli di memoria


Gli slot per moduli di memoria si trovano su questo lato. Essi consentono l'installazione, la sostituzione e la rimozione di moduli di memoria aggiuntivi. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione [Modulo di memoria aggiuntivo](#) nel capitolo 8, [Dispositivi opzionali](#).

Unità disco rigido

L'unità disco rigido contiene la memoria di archiviazione principale del computer. Le dimensioni del disco dipendono dal modello acquistato.

Lato anteriore con lo schermo aperto

La figura che segue mostra il computer con il pannello di visualizzazione aperto. Per aprire lo schermo, sollevare il pannello di visualizzazione regolandolo a una comoda angolazione.

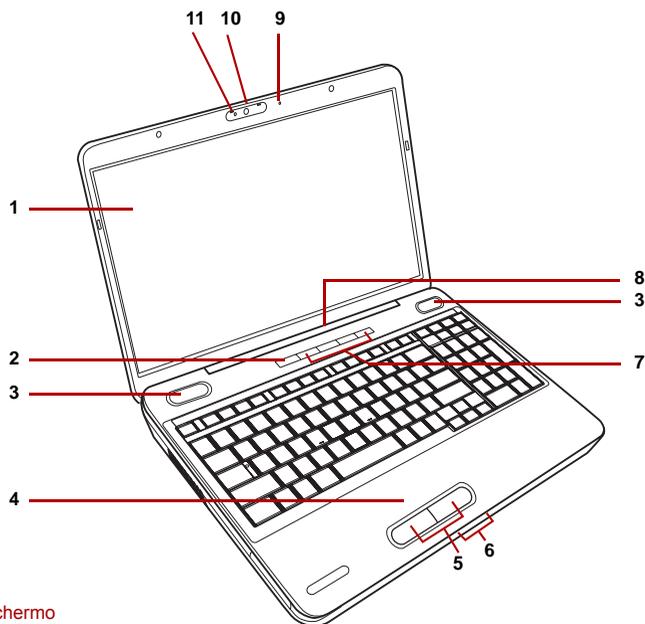

- 1. Schermo
- 2. Pulsante di alimentazione
- 3. Altoparlanti stereo
- 4. Touch pad
- 5. Tasti di controllo del touch pad
- 6. Indicatori di sistema
- *7. Pannello operativo anteriore
- 8. Cerniera dello schermo
- *9. Microfono
- *10. Webcam
- *11. LED webcam
- * A seconda del modello acquistato.

Figura 2-5 Il lato anteriore del computer con lo schermo aperto

Schermo

La luminosità dello schermo del computer è leggermente superiore quando il computer è collegato all'adattatore CA rispetto a quando l'alimentazione proviene dalla batteria. La minore luminosità nel secondo caso non è altro che un espediente per diminuire il consumo della batteria. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Controller video](#) dell'appendice B.



Pulsante di alimentazione Premere il pulsante di alimentazione per accendere e spegnere il computer.

Altoparlanti stereo Gli altoparlanti emettono suoni generati dal software e segnali acustici di avvertimento generati dal sistema, come quello che segnala lo scaricamento della batteria.



Tenere lontano dagli altoparlanti qualsiasi oggetto estraneo. Non introdurre mai nel computer o nella tastiera oggetti metallici quali viti, punti metallici o fermagli. Gli oggetti metallici estranei possono causare un corto circuito, il quale può danneggiare il computer o provocare un incendio con rischio di gravi lesioni personali.

Touch pad Il touch pad, situato al centro del supporto poggiapolsi, permette di controllare il puntatore a video. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Uso del touch pad](#) del capitolo 4, [Elementi fondamentali](#).

Tasti di controllo del touch pad I tasti di controllo, situati sotto il touch pad, consentono di selezionare le opzioni di menu o di modificare il testo e la grafica su cui è posizionato il puntatore a video.

Indicatori di sistema Questi indicatori consentono di controllare lo stato delle varie funzioni del computer e sono descritti più dettagliatamente nella sezione [Indicatori di sistema](#).

Pannello operativo anteriore (quattro pulsanti) Sono disponibili quattro pulsanti: Riproduci/Pausa, Precedente, Seguinte, Disattivazione audio. Questi pulsanti consentono di gestire l'audio e il video, eseguire applicazioni e accedere ai programmi di utilità. (Disponibile in alcuni modelli.)

Cerniera dello schermo La cerniera dello schermo consente di posizionare il pannello di visualizzazione su diverse angolazioni ottimali.

Microfono Un microfono incorporato consente di importare e registrare suoni nelle applicazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Sistema sonoro](#) del capitolo 4, [Elementi fondamentali](#). Alcuni modelli sono dotati di un microfono.

Webcam

La webcam è un dispositivo che consente di registrare video o scattare fotografie mediante il computer. È possibile utilizzarla per videochattare oppure effettuare videoconferenze mediante uno strumento di comunicazione, come **Windows Live Messenger**. Il software **Toshiba Web Camera Application** consente di aggiungere diversi effetti grafici ai video o alle fotografie.

La webcam consente inoltre la trasmissione di video e l'esecuzione di chat video via Internet mediante applicazioni dedicate.

Il numero di pixel effettivo di questa webcam è di 0,3 o 1,0 milioni (dimensioni massime della foto per 0,3 milioni: 640X480 pixel; dimensioni massime della foto per 1,0 milioni: 1280X800 pixel).

Prima di utilizzare la webcam, rimuovere la pellicola protettiva

Per informazioni dettagliate, consultare la sezione [Uso della webcam](#) del capitolo 4, *Elementi fondamentali*. Alcuni modelli sono equipaggiati con una webcam.

LED webcam

Il LED della webcam si accende quando la webcam è in funzione.

Prima di utilizzare la webcam, rimuovere la pellicola protettiva

Pannello operativo anteriore

Oltre al pulsante di alimentazione, su alcuni modelli sono presenti quattro pulsanti.



Figura 2-6 Pannello operativo anteriore

Pulsanti disponibili: Riproduci/Pausa, Precedente, Avanti, Disattivazione audio.

Questi pulsanti consentono di gestire l'audio e il video, eseguire applicazioni e accedere ai programmi di utilità. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione [Pannello operativo anteriore](#) del capitolo 4, *Elementi fondamentali*.

Maneggiare il computer con cura per evitare graffi e danni alla superficie.


**Pulsante
Riproduci/
Pausa**

Premere questo pulsante per avviare la riproduzione di CD audio, filmati DVD o file audio digitali. Questo pulsante consente inoltre di interrompere temporaneamente la riproduzione.

	Pulsante Precedente	Premere questo pulsante per passare alla traccia, al capitolo o ai dati precedenti.
	Pulsante Successivo	Premere questo pulsante per passare alla traccia, al capitolo o ai dati successivi.
	Pulsante Mute	Premere questo pulsante per attivare e disattivare l'audio.

Indicatori di sistema

Questi indicatori LED per operazioni specifiche del computer si accendono quando queste operazioni sono in corso.




Figura 2-7 Indicatori di sistema

	CC IN	L'indicatore CC IN si accende in verde quando l'adattatore CA fornisce correttamente l'alimentazione CC. Tuttavia, se la tensione di uscita dell'adattatore è anomala o l'alimentazione non è corretta, l'indicatore si spegne.
	Alimentazione	L'indicatore Alimentazione si accende in verde quando il computer è in funzione. Tuttavia, se si spegne il computer attivando la modalità Sospensione, l'indicatore lampeggia in arancione (circa un secondo acceso e due secondi spento) sia mentre il sistema si sta spegnendo che quando è spento.
	Batteria	L'indicatore Batteria segnala il livello di carica della batteria: la luce verde segnala che la batteria è completamente carica, la luce arancione indica che la batteria è sotto carica e la luce arancione lampeggiante che la carica si sta esaurendo. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 6, Alimentazione e modalità di accensione .
	Disco rigido/ Unità supporti ottici/eSATA**	L'indicatore Disco rigido/Unità supporti ottici/eSATA si accende (verde) quando il computer accede al disco rigido incorporato o ad altre unità. La luce dell'indicatore è invece arancione quando l'unità supporti ottici sta caricando un CD o un DVD.
	Slot per supporti Bridge	L'indicatore slot per supporti Bridge si illumina in verde quando il computer accede allo slot per supporti Bridge.

Indicatori della tastiera

Le figure seguenti mostrano le posizioni degli indicatori BLOC MAIUSC e BLOCCO NUMERI.

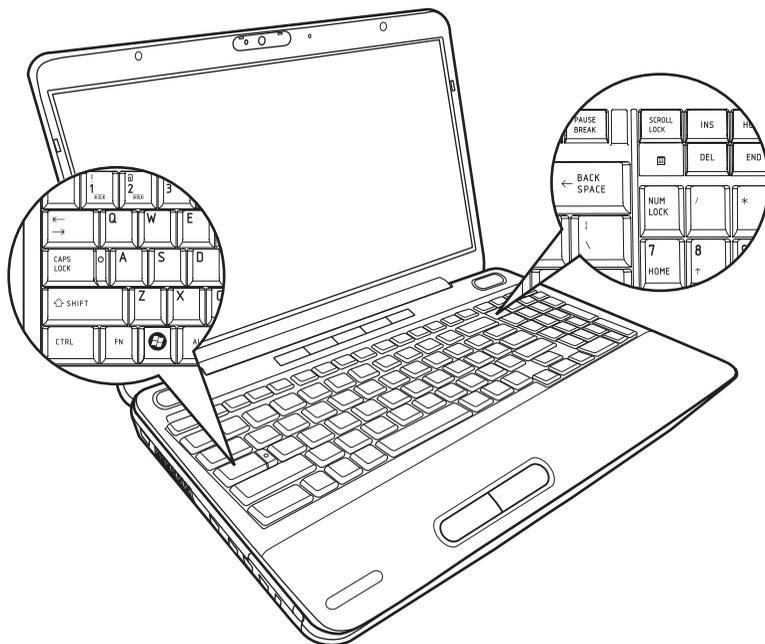


Figura 2-8 Indicatori del tastierino

BLOC MAIUSC

Questo indicatore si accende in verde quando i tasti delle lettere vengono bloccati sulle maiuscole.

BLOCCO NUMERI

Quando l'indicatore **Blocco numeri** è acceso e verde, è possibile utilizzare le funzioni numeriche sul lato destro della tastiera. Quando è spento, sono attivi i comandi alternativi dei tasti. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5, [La tastiera](#).

Unità per supporti ottici

Il computer è configurato con un'unità Super Multi DVD. Un controller di interfaccia Serial ATA viene utilizzato per la riproduzione di CD/DVD da 12 cm e 8 cm. Quando il computer accede a un CD/DVD, si accende un indicatore situato sull'unità. Per ulteriori informazioni su come caricare e rimuovere i dischi, consultare la sezione Registrazione di CD e DVD nell'unità Super Multi DVD del Capitolo 4, [Elementi fondamentali](#).

Codici regionali per unità e supporti DVD

Le unità DVD Super Multi e i supporti associati vengono fabbricati in base alle specifiche di sei regioni commerciali. Quando si acquista un disco DVD video, verificare che abbia lo stesso codice regionale dell'unità per evitare problemi di riproduzione.

Codice	Regione
1	Canada, Stati Uniti
2	Giappone, Europa, Sudafrica, Medio Oriente
3	Sud-est asiatico, Estremo Oriente
4	Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, America centrale, Sud America, Caraibi
5	Russia, subcontinente indiano, Africa, Corea del Nord, Mongolia
6	Cina

Dischi registrabili

Questa sezione descrive i tipi di dischi CD/DVD registrabili. Controllare le specifiche dell'unità utilizzata per verificare quali tipi di dischi sono supportati. Per registrare i compact disc, utilizzare il programma TOSHIBA Disc Creator. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 4, [Elementi fondamentali](#).

CD

- I dischi CD-R possono essere registrati una sola volta. I dati registrati non possono essere cancellati o modificati.
- I dischi CD-RW, compresi quelli a velocità multipla, ad alta velocità e ultra-speed, possono essere registrati più volte.

DVD

- I dischi DVD-R, DVD+R, DVD-R (Dual Layer) e DVD+R (Double Layer) possono essere registrati una sola volta. I dati registrati non possono essere cancellati o modificati.
- Le sigle DVD-RW, DVD+R e DVD-RAM identificano i dischi DVD che possono essere registrati più volte.



Alcuni tipi e formati di dischi DVD-R DL e DVD+R DL potrebbero non essere leggibili.

Unità DVD Super Multi

L'unità DVD Super Multi full-size consente di registrare dati su CD/DVD registrabili e di leggere CD e DVD da 12 cm (4,72") e 8 cm (3,15") senza ricorrere a un adattatore.



La velocità è minore al centro del disco e maggiore sul bordo esterno.

Letture DVD	8x (massima)
Scrittura DVD-R	8x (massima)
Scrittura DVD+R (DL)	6x (massima)
Scrittura DVD-RW	6x (massima)
Scrittura DVD+R	8x (massima)
Scrittura DVD+R (DL)	6x (massima)
Scrittura DVD+RW	8x (massima)
Scrittura DVD-RAM	5x (massima)
Letture CD	24x (massima)
Scrittura CD-R	24x (massima)
Scrittura CD-RW	24x (massima, ultra-speed)

Adattatore CA

L'adattatore CA è in grado di regolare automaticamente qualsiasi valore di tensione compreso tra 90 e 264 volt e qualsiasi frequenza compresa tra 47 e 63 hertz, e di conseguenza permette di utilizzare il computer in quasi tutti i paesi e le aree regionali del mondo. L'adattatore CA converte la corrente alternata in corrente continua e riduce la tensione che arriva al computer.

Per ricaricare la batteria, è sufficiente collegare l'adattatore CA a una presa elettrica e al computer. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#).

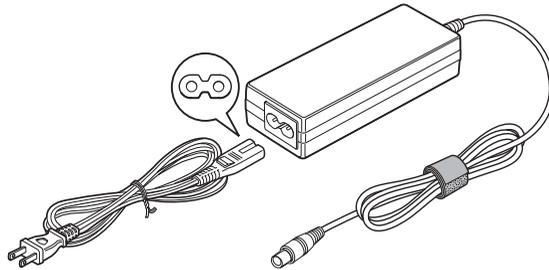


Figura 2-9 Adattatore CA (connettore da 2 piedini)

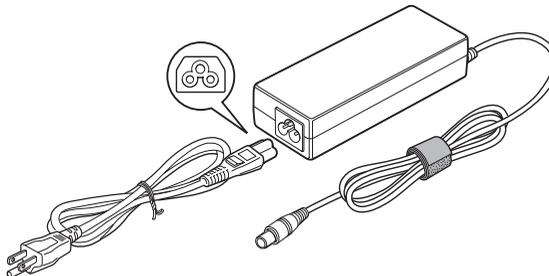


Figura 2-10 Adattatore CA (connettore da 3 piedini)



- A seconda del modello, può essere fornito un set di connettori da 2 o 3 piedini.
- Non utilizzare un connettore di conversione da 3 a 2 piedini.
- Il cavo di alimentazione fornito è conforme alle norme di sicurezza del paese di acquisto del prodotto e non deve essere utilizzato al di fuori di questo paese. Per l'uso in altri paesi, è necessario acquistare cavi conformi alle norme di sicurezza vigenti.



Per evitare il rischio di incendio o altri danni al computer, utilizzare sempre l'adattatore CA TOSHIBA fornito con il prodotto o un modello alternativo specificato da TOSHIBA. L'uso di un adattatore CA non compatibile può comportare rischi di incendio o danno al computer con potenziali lesioni gravi.

Capitolo 3

Introduzione all'uso



- *Se il gruppo batteria non è preinstallato nel computer acquistato, installarlo prima di cominciare a utilizzare il computer. Per maggiori informazioni sull'installazione del gruppo batteria, consultare il capitolo 6, [Sostituzione del gruppo batteria](#).*
- *Si consiglia di leggere con attenzione la sezione [Prima accensione](#).*
- *Per informazioni relative alla sicurezza e all'uso corretto del computer, leggere il Manuale di istruzioni per la sicurezza e il comfort fornito, che è pensato per favorire un uso più produttivo e comodo del computer notebook. Seguendo i consigli forniti in questo manuale, è possibile ridurre il rischio di dolori o danni gravi alle mani, braccia, spalle e al collo.*

Questo capitolo fornisce alcune informazioni generali sulle procedure necessarie per cominciare a lavorare con il computer. Vengono trattati i seguenti argomenti:

- Collegamento dell'adattatore CA
 - Apertura dello schermo
 - Accensione del computer
 - Prima accensione
 - Spegnimento del computer
 - Riavvio del computer
 - Opzioni di ripristino del sistema e ripristino del software preinstallato
- *Utilizzare un software antivirus e aggiornarlo regolarmente.*
 - *Controllare sempre il contenuto del supporto di archiviazione prima di formattarlo. La formattazione distrugge tutti i dati memorizzati.*
 - *Si consiglia di eseguire periodicamente delle copie di backup del disco rigido interno o di altra periferica di archiviazione principale su supporti esterni. I supporti di archiviazione generici non sono duraturi o stabili per periodi di tempo prolungati e in determinate condizioni potrebbero verificarsi perdite di dati.*
 - *Prima di installare una periferica o un'applicazione, salvare i dati contenuti in memoria sul disco rigido o su un altro supporto di archiviazione. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare perdite di dati.*

Collegamento dell'adattatore CA

Collegare l'adattatore CA quando è necessario ricaricare la batteria oppure si vuole utilizzare l'alimentazione di rete per il funzionamento del computer. Questo è anche il modo più rapido di iniziare a lavorare, perché il gruppo batteria, prima di poter fornire l'alimentazione al computer, deve essere caricato.

L'adattatore CA può essere collegato a qualsiasi presa elettrica con tensione compresa tra 90 e 264 Volt e frequenza di 47 o 63 Hertz. Per informazioni dettagliate sull'uso dell'adattatore CA per caricare il gruppo batteria, consultare il capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#).



- *Per evitare il rischio di incendio o altri danni al computer, utilizzare sempre l'adattatore CA TOSHIBA fornito con il prodotto o un modello alternativo specificato da TOSHIBA. L'uso di un adattatore CA non compatibile può comportare rischi di incendio o danno al computer con potenziali lesioni gravi. TOSHIBA non si assume alcuna responsabilità degli eventuali danni causati da un adattatore non compatibile.*
- *Non collegare mai l'adattatore CA a una fonte di alimentazione i cui valori di tensione e frequenza non corrispondono a quelli specificati sull'etichetta normativa dell'unità. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare incendi o scosse elettriche, con possibili infortuni gravi.*
- *Utilizzare o acquistare sempre cavi di alimentazione conformi alle specifiche e ai requisiti di tensione e frequenza in vigore nel paese di utilizzo. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare incendi o scosse elettriche, con possibili infortuni gravi.*
- *Il cavo di alimentazione fornito è conforme alle norme di sicurezza del paese di acquisto del prodotto e non deve essere utilizzato al di fuori di tale paese. Per l'uso in altri paesi, è necessario acquistare cavi conformi alle norme di sicurezza locali.*
- *Non utilizzare un connettore di conversione da 3 a 2 piedini.*
- *Quando si collega l'adattatore CA al computer, eseguire sempre la procedura nell'ordine descritto nel Manuale utente. La connessione del cavo di alimentazione ad una presa elettrica sotto tensione deve essere l'ultimo passaggio. In caso contrario, la presa di uscita dell'adattatore di rete si carica elettricamente provocando, se toccata, una scossa elettrica o una lesione di minore entità. Come precauzione generale, evitare di toccare qualunque parte metallica.*
- *Non collocare mai il computer e l'adattatore CA su una superficie in legno (o qualunque altra superficie che potrebbe essere danneggiata dall'esposizione al calore), poiché la temperatura della base del computer e della superficie dell'adattatore aumenta durante il normale funzionamento.*
- *Collocare sempre il computer e l'adattatore CA su una superficie piana e rigida, resistente ai possibili danni causati dal calore.*

Per precauzioni dettagliate e istruzioni per un uso corretto, consultare il Manuale di istruzioni per la sicurezza e il comfort fornito in dotazione con il computer.

1. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CA.

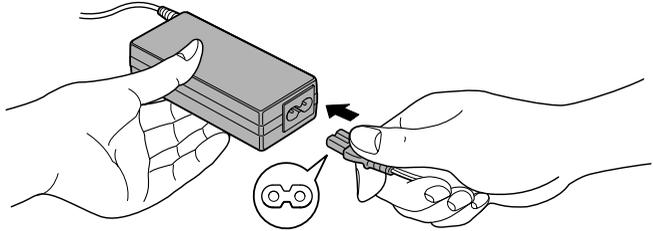


Figura 3-1 Collegamento del cavo di alimentazione all'adattatore CA (connettore da 2 piedini)

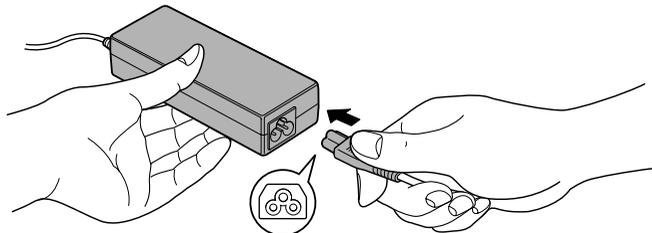


Figura 3-2 Collegamento del cavo di alimentazione all'adattatore CA (connettore da 3 piedini)



A seconda del modello, può essere fornito un cavo con adattatore a 2 o 3 piedini.

2. Collegare il connettore di uscita CC dell'adattatore CA alla presa CC IN 19 V sul lato destro del computer.

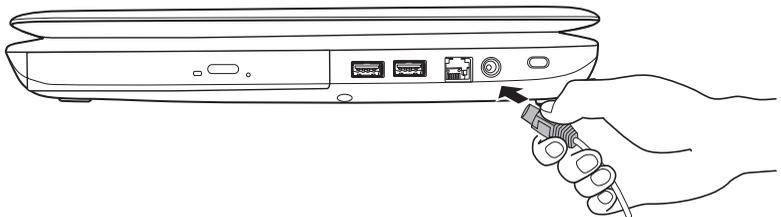


Figura 3-3 Collegamento dell'adattatore al computer

3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica funzionante: si accenderanno gli indicatori **Batteria** e **CC IN** sul lato anteriore del computer.

Apertura dello schermo

Per migliorare la visualizzazione, è possibile aprire lo schermo nella posizione preferita.

Tenendo premuto il poggiapolsi con una mano in modo che il corpo principale non si sollevi, sollevare lentamente il pannello di visualizzazione. In questo modo, sarà possibile regolare l'angolazione del pannello per ottenere un livello di nitidezza ottimale.

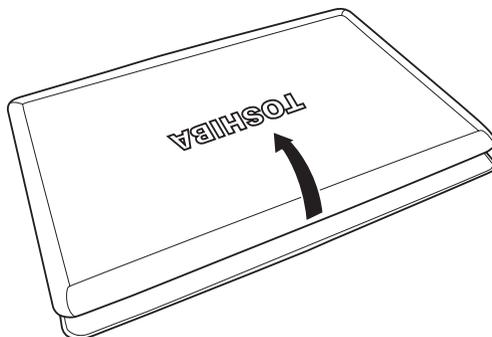




Figura 3-4 Apertura dello schermo



Prestare attenzione quando si apre e si chiude lo schermo. Un movimento troppo brusco, infatti, può danneggiare il computer.



- *Poiché il pannello di visualizzazione non può essere inclinato fino a 180 gradi, fare attenzione a non forzarlo oltre il punto in cui si muove agevolmente.*
- *Non aprire troppo il pannello, in quanto le cerniere potrebbero essere sollecitate eccessivamente e, di conseguenza, subire danni.*
- *Non premete o spingete il pannello di visualizzazione.*
- *Non sollevate il computer afferrandolo per il pannello di visualizzazione.*
- *Non chiudete il pannello di visualizzazione lasciando penne o altri oggetti all'interno, tra il pannello e la tastiera.*
- *Quando aprite o chiudete il pannello di visualizzazione, tenete premuto il poggiapolsi con una mano, in modo che il computer non si sollevi, e con l'altra mano aprite o chiudete lentamente il pannello (non esercitate una forza eccessiva).*

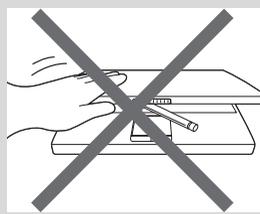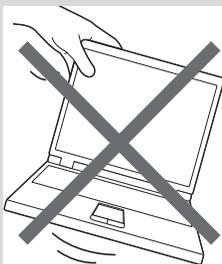

Accensione del computer

Questa sezione descrive come accendere il computer: l'indicatore **Alimentazione** indica lo stato dell'alimentazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa al controllo dell'alimentazione del capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#).



- Dopo aver acceso il computer, non spegnerlo finché non è stato configurato il sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Prima accensione](#).
- Il volume non può essere regolato durante la configurazione di Windows.

1. Aprire il display del computer.
2. Premere il pulsante di alimentazione del computer.

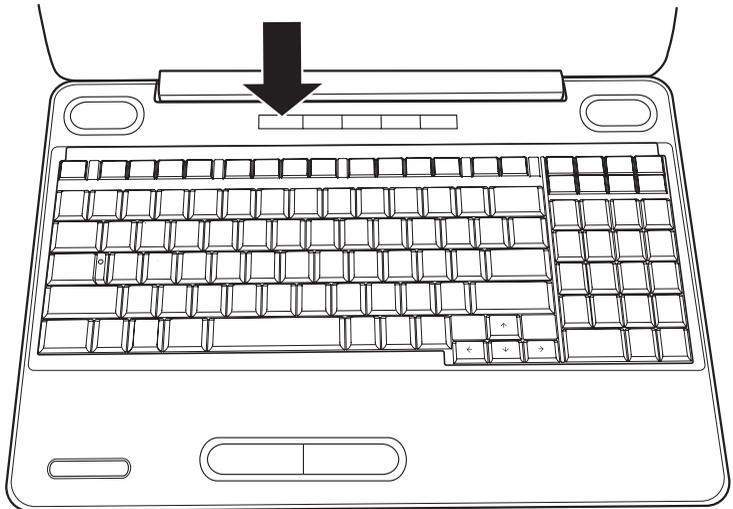


Figura 3-5 Accensione del computer

Prima accensione

La prima schermata che appare quando si accende il computer è lo schermo di avvio con il logo di Windows 7. Seguire le istruzioni visualizzate per installare correttamente il sistema operativo.



Quando vengono visualizzati i **Termini della licenza software**, leggerli con molta attenzione.

Spegnimento del computer

Il computer può essere spento nelle tre seguenti modalità: Arresto, Ibernazione o Sospensione.

Modalità arresto del sistema

Quando si spegne il computer in modalità di arresto del sistema, nessun dato viene salvato; quando viene riacceso, il sistema visualizza la schermata principale del sistema operativo.

1. Salvare i dati immessi sul disco rigido o su un supporto di archiviazione.
2. Accertarsi che qualsiasi attività su disco sia terminata, quindi rimuovere il CD/DVD o il disco floppy.



- *Assicurarsi che l'indicatore **Unità disco rigido** sia spento. Se si spegne il computer durante l'accesso a un disco, si potrebbero perdere dati o danneggiare il disco.*
- *Non spegnere mai il PC mentre un'applicazione è in esecuzione. In caso contrario, ciò può causare perdita di dati.*
- *Non spegnere o scollegare una periferica di archiviazione esterna, né rimuovere il supporto di archiviazione, durante la lettura/scrittura dei dati. In caso contrario, ciò può causare perdite di dati.*

3. Fate clic su **Start**.
4. Fare clic sul pulsante di arresto  .
5. Spegnere tutte le periferiche collegate al computer.



Si consiglia di non riaccendere immediatamente il computer o le periferiche, ma di attendere qualche minuto per evitare possibili danni.

Modalità Ibernazione

La funzione Ibernazione provvede a salvare sul disco rigido il contenuto della memoria quando si spegne il computer e a ripristinarlo quando il computer viene riacceso. Tenere presente che questa funzione non salva lo stato delle periferiche collegate al computer.



- *Salvare sempre i propri dati. Quando viene attivata la modalità Ibernazione, il computer salva il contenuto della memoria sul disco rigido. Tuttavia, per sicurezza, è sempre meglio effettuare un salvataggio manuale dei dati.*
- *Se si estrae la batteria o si scollega l'adattatore CA prima che l'operazione di salvataggio sia stata completata, i dati vengono persi. Attendere che l'indicatore luminoso **Disco rigido** sia spento.*
- *Non installare o rimuovere un modulo di memoria quando il computer è in modalità Ibernazione. I dati andrebbero persi.*

Vantaggi della modalità Ibernazione

La modalità Ibernazione presenta i seguenti vantaggi:

- Consente di salvare i dati sul disco rigido quando il computer viene spento automaticamente in caso di esaurimento della batteria.
- Permette di ripristinare immediatamente le ultime condizioni operative quando si accende il computer.
- Consente di risparmiare energia spegnendo il sistema quando il computer non riceve alcun input oppure l'hardware non viene utilizzato per l'intervallo di tempo specificato nella funzione Ibernazione.
- Consente di utilizzare la funzione di accensione/spegnimento mediante il pannello.

Avvio della modalità Ibernazione



La modalità Sospensione può essere abilitata anche premendo i tasti **FN + F4**. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5, [La tastiera](#).

Per accedere alla modalità Ibernazione, procedere nel modo seguente.

1. Fare clic su **Start**.
2. Fare clic sul pulsante freccia () posizionato tra i pulsanti di risparmio energetico (), quindi selezionare **Ibernazione** dal menu.

Modalità Ibernazione automatica

Il computer può essere configurato per entrare in modalità Ibernazione automaticamente, alla pressione del pulsante di accensione o alla chiusura del coperchio. Per definire queste impostazioni, procedere come descritto di seguito:

1. Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
2. Fare clic su **System and Security (Sistema e sicurezza)**, quindi su **Opzioni risparmio energia**.
3. Fare clic su **Specifica comportamento pulsanti di alimentazione o su Specificare cosa avviene quando viene chiuso il coperchio**.
4. Attivare le impostazioni della modalità Ibernazione per **Quando viene premuto il pulsante di alimentazione** e **Quando viene chiuso il coperchio**.
5. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche**.

Salvataggio dei dati nella modalità Ibernazione

Quando si spegne il computer in modalità Ibernazione, il sistema impiega alcuni istanti a salvare sul disco rigido i dati presenti in memoria. Durante questo intervallo di tempo, l'indicatore **Disco rigido** è acceso.

Dopo aver atteso la fine del salvataggio sul disco rigido e spento il computer, spegnere anche le eventuali periferiche.



Non riaccendere subito il computer o altri dispositivi. Attendere un momento per lasciare che tutti i condensatori si scarichino completamente.

Modalità Sospensione

Se si deve interrompere il lavoro, mediante la modalità Sospensione è possibile spegnere il computer senza uscire dall'applicazione attiva. I dati vengono conservati nella memoria principale del computer, in modo che quando si riaccende il computer è possibile riprendere il lavoro dal punto in cui era stato interrotto.



Se è necessario spegnere il computer a bordo di un velivolo o in luoghi in cui i dispositivi elettronici sono regolati o controllati, spegnere sempre il computer completamente. Inoltre, spegnere tutti i dispositivi e annullare le impostazioni che riattivano il computer automaticamente, come la funzione di registrazione con timer. Se non si spegne il computer completamente in questo modo, il sistema operativo potrebbe riavviarsi per eseguire attività preprogrammate oppure per memorizzare dati non salvati, e di conseguenza potrebbe interferire con il sistema di comunicazione del velivolo o altri sistemi, causando gravi danni.



- *Prima di attivare la modalità Sospensione, salvare i dati.*
- *Non installare o rimuovere un modulo di memoria quando il computer è in modalità Sospensione. Si potrebbe danneggiare il computer o il modulo di memoria.*
- *Non rimuovere il gruppo batteria quando il computer è in modalità Sospensione (a meno che non sia collegato a una presa elettrica a corrente alternata): I dati salvati in memoria potrebbero venire persi.*



- *Quando l'adattatore CA è collegato, il computer entra in modalità Sospensione secondo le impostazioni definite in Opzioni risparmio energia. Per accedere a queste opzioni, fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **System and Security (Sistema e sicurezza)** -> **Opzioni risparmio energia**.*
- *Per ripristinare il funzionamento del computer dalla modalità Sospensione, tenere premuto per qualche istante il pulsante di alimentazione o un tasto qualsiasi della tastiera. I tasti della tastiera possono essere utilizzati solo se è abilitata la riattivazione via tastiera in HW Setup.*
- *Se il computer entra automaticamente in modalità Sospensione quando è attiva un'applicazione di rete, quest'ultima potrebbe non essere ripristinata quando il computer viene riattivato.*
- *Per evitare che il computer entri automaticamente in modalità Sospensione, disattivare tale modalità in Opzioni risparmio energia. Per accedere, fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **System and Security (Sistema e sicurezza)** -> **Opzioni risparmio energia**.*
- *Per utilizzare la funzione Sospensione ibrida, configurarla nelle Opzioni risparmio energia.*

Vantaggi della modalità Sospensione

La modalità Sospensione presenta i seguenti vantaggi:

- Ripristina l'ambiente di lavoro più rapidamente della funzione Ibernazione.
- Consente di risparmiare energia spegnendo il sistema quando il computer non riceve alcun input oppure l'hardware non viene utilizzato per l'intervallo di tempo specificato nella funzione Sospensione.
- Consente di utilizzare la funzione di accensione/spegnimento mediante il pannello.

Attivazione della modalità Sospensione



*La modalità Sleep può essere abilitata anche premendo i tasti **FN + F3**. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5, [La tastiera](#).*

La modalità Sospensione può essere attivata in tre modi:

- Fare clic su Start, quindi sul pulsante freccia () posizionato tra i pulsanti di risparmio energetico (), quindi selezionare **Sospensione** dal menu.
- Chiudere il pannello di visualizzazione. Tenere presente che questa funzione deve essere abilitata in Opzioni risparmio energia (per accedervi, fare clic su **Start -> Pannello di controllo -> System and Security (Sistema e sicurezza) -> Opzioni risparmio energia**).
- Premere il pulsante di alimentazione. Tenere presente che questa funzione deve essere abilitata in Opzioni risparmio energia (per accedervi, fare clic su **Start -> Pannello di controllo -> Sistema e sicurezza -> Opzioni risparmio energia**).

Quando si riaccende il computer, questa funzione consente di riprendere il lavoro dal punto in cui era stato interrotto.



- *Quando il computer è in modalità Sospensione, l'indicatore **Alimentazione** lampeggia in ambrata.*
- *Se il computer è alimentato dalla batteria, la modalità Sospensione consuma più energia quando il computer è spento. È possibile prolungare l'autonomia operativa complessiva passando dalla modalità Sospensione alla modalità Ibernazione.*

Limitazioni della modalità Sospensione

Non è possibile utilizzare la modalità Sospensione nelle seguenti condizioni:

- Il computer viene riaccessibile immediatamente dopo essere stato spento.
- I circuiti della memoria vengono esposti a elettricità statica o interferenze elettriche.

Riavvio del computer

Può rendersi necessario riavviare il sistema, ad esempio nei seguenti casi:

- Sono state modificate alcune impostazioni del computer.
- A causa di un problema qualsiasi, il computer non risponde ai comandi da tastiera.

Il computer può essere riavviato in tre modi:

- Fare clic su Start, quindi sul pulsante freccia () posizionato tra i pulsanti di risparmio energetico (), quindi selezionare **Riavvia** dal menu.
- Premere **CTRL, ALT e Canc** contemporaneamente (una sola volta) per visualizzare la finestra dei menu, quindi scegliere **Riavvia** dalle **Opzioni di arresto**.
- Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa quattro secondi. Dopo aver spento il computer, attendere 10-15 secondi, quindi riaccenderlo mediante il pulsante di alimentazione.

Opzioni di ripristino del sistema

Una partizione nascosta del disco rigido è allocata alla funzione System Recovery Options.

In questa partizione vengono memorizzati i file utilizzati per riparare il sistema in presenza di problemi.



Se tale partizione viene eliminata, la funzione Opzioni di ripristino sistema diventa inutilizzabile.

Opzioni di ripristino del sistema

Questa funzione viene installata nel disco rigido in fabbrica. Il relativo menu include alcuni strumenti per correggere i problemi di avvio, eseguire diagnostiche o ripristinare il sistema.

Per ulteriori informazioni su **Ripristino all'avvio** vedere **Guida e supporto tecnico di Windows**.

Per risolvere i problemi, è possibile anche eseguire le opzioni di ripristino manualmente.

La procedura è descritta sotto. È sufficiente seguire le istruzioni visualizzate nel menu.

1. Spegnerne il computer.
2. Accendere il computer tenendo premuto il tasto **F8**.
3. Viene visualizzato il menu **Advanced Boot Options**.
Utilizzare i tasti freccia per selezionare **Ripara il computer** e premere **ENTER**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate.



La funzione *CompletePC Backup* di Windows 7 può essere utilizzata su Windows® 7 Professional e Windows® 7 Ultimate.

Ripristino del software preinstallato

A seconda del modello acquistato, sono disponibili diverse opzioni per ripristinare il software preinstallato:

- Creazione dei dischi ottici di ripristino e relativo utilizzo per il ripristino del software preinstallato
- Ripristino del software preinstallato dall'unità disco rigido di ripristino
- Ordinazione dei dischi di ripristino da TOSHIBA e relativo utilizzo per il ripristino del software preinstallato*

* Questo servizio non è gratuito.

Creazione dei dischi ottici di ripristino

Questa sezione illustra come creare i dischi di ripristino.



- Quando si creano i dischi di ripristino, controllare che l'adattatore CA sia connesso.
- Verificare che siano chiuse tutte le applicazioni tranne TOSHIBA Recovery Media Creator.
- Non utilizzare programmi che fanno un uso intensivo della CPU, ad esempio gli screen saver.
- Controllare che il computer funzioni a pieno regime.
- Non utilizzare funzioni di risparmio energetico.
- Non eseguire operazioni di scrittura su disco mentre è in esecuzione un programma antivirus. Attendere che il controllo antivirus sia terminato, quindi disabilitare tutti i programmi antivirus, compresi quelli funzionanti in background.
- Non utilizzare utilità per il disco rigido, incluse quelle destinate a migliorare la velocità di accesso all'unità. Tali applicazioni potrebbero portare ad un funzionamento instabile e al danneggiamento dei dati.
- Durante le operazioni di scrittura o riscrittura del disco, non chiudere la sessione di lavoro e non utilizzare la modalità Sospensione o Ibernazione.
- Appoggiare il computer su una superficie piana; evitare luoghi soggetti a vibrazioni come aerei, treni o automobili.
- Non utilizzare su superfici o piani instabili.

Nell'unità disco rigido è memorizzata un'immagine di ripristino del software del computer, che può essere copiata su DVD utilizzando la seguente procedura:

1. Tenere a portata di mano un supporto DVD vuoto.
2. L'applicazione consente di selezionare tra diversi supporti su cui copiare l'immagine di ripristino, compresi DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL e DVD+RW.



Si noti che alcuni dei supporti indicati sopra potrebbero non essere compatibili con l'unità per dischi ottici installata nel computer. Di conseguenza, prima di procedere verificare che l'unità per supporti ottici supporti il supporto vuoto prescelto.

3. Accendere il computer e attendere il normale avvio del sistema operativo Windows 7 dal disco rigido.
4. Inserire il primo supporto vuoto nel vassoio dell'unità per dischi ottici.
5. Selezionare l'icona di **TOSHIBA Recovery Media Creator** dal menu **Start** di Windows 7.
6. Quando TOSHIBA Recovery Media Creator si avvia, selezionare il tipo di supporto e il titolo che si desidera copiare, quindi fare clic sul pulsante **Crea**.

Ripristino del software preinstallato dai dischi di ripristino creati dall'utente

Se i file preinstallati sono danneggiati, è possibile utilizzare i dischi di ripristino creati per ripristinare lo stato originale del computer. Per eseguire il ripristino, procedere nel modo seguente:



*Se è stato disattivato l'audio mediante la pressione del tasto **FN + ESC**, prima di avviare il processo di ripristino attivare nuovamente l'audio. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5, [La tastiera](#).*

Non è possibile utilizzare Opzioni di ripristino sistema se si ripristina il software preinstallato senza Opzioni di ripristino sistema.



Quando si reinstalla il sistema operativo Windows, il disco rigido viene riformattato e tutti i dati che contiene vengono cancellati.

1. Caricare il primo dei dischi di ripristino nell'unità per dischi ottici e spegnere il computer.
2. Tenendo premuto il tasto **F12** sulla tastiera, accendere il computer. Quando appare il logo **TOSHIBA Leading Innovation>>>**, rilasciare il tasto **F12**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare l'icona CD-ROM nel menu.
4. Viene visualizzato un menu; seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.

Ripristino del software preinstallato dall'unità disco rigido di ripristino

Una parte dello spazio del disco rigido è configurata come partizione di ripristino nascosta. In questa partizione vengono memorizzati i file utilizzati per ripristinare il software preinstallato in caso di problemi.

Se in qualunque momento si decide di riconfigurare il disco rigido, non modificare, eliminare o aggiungere partizioni in un modo diverso da quello specificato nel manuale, altrimenti lo spazio per il software necessario potrebbe risultare non più disponibile.

Inoltre, se si utilizza un programma di partizionamento di terze parti per riconfigurare le partizioni del disco rigido, potrebbe risultare impossibile configurare il computer.



Se è stato disattivato l'audio mediante la pressione del tasto Fn + ESC, prima di avviare il processo di ripristino attivare nuovamente l'audio. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5, [La tastiera](#).

Non è possibile utilizzare Opzioni di ripristino sistema se si ripristina il software preinstallato senza Opzioni di ripristino sistema.



Quando si reinstalla il sistema operativo Windows, il disco rigido viene riformattato e tutti i dati che contiene vengono cancellati.

1. Spegnerne il computer.
2. Tenendo premuto il tasto **0** (zero) sulla tastiera, accendere il computer. Viene visualizzato un menu; seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.



È necessario riportare il BIOS alle impostazioni predefinite prima di ripristinare il computer allo stato originale.

Ordinazione dei dischi di ripristino da TOSHIBA*

È possibile ordinare dischi di ripristino dall'area acquisti online relativa ai supporti di backup di TOSHIBA Europe.



** Questo servizio non è gratuito.*

1. Visitare il sito Internet <https://backupmedia.toshiba.eu>.
2. Seguire le istruzioni visualizzate.

I dischi di ripristino verranno consegnati entro due settimane dall'ordinazione.


Capitolo 4

Elementi fondamentali

Questo capitolo descrive le operazioni fondamentali del computer e illustra le precauzioni necessarie durante il suo utilizzo.

Uso del touch pad

Per utilizzare il touch pad, è sufficiente sfiorare con la punta di un dito la sua superficie nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore a video.

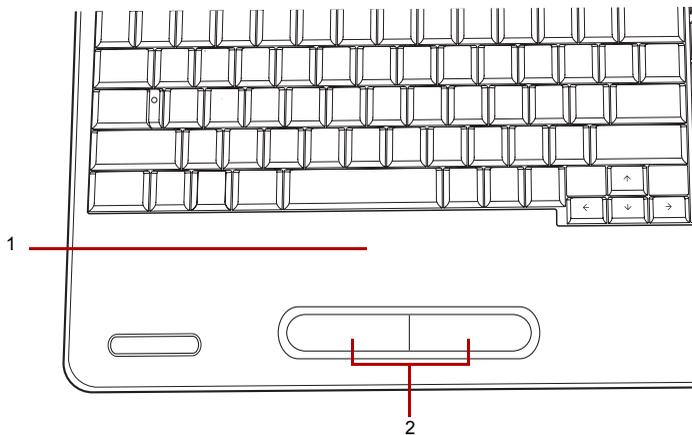

1. Touch pad
2. Tasti di controllo del touch pad

Figura 4-1 Touch pad e tasti di controllo

Uso del touch pad

Quattro pratici gesti consentono di azionare il sistema in modo semplice e rapido.

ChiralMotion

È possibile attivare lo scorrimento verticale e orizzontale. Per abilitare tali funzioni, selezionare le caselle di controllo **Abilita scorrimento verticale** e **Abilita scorrimento orizzontale**.

Fare clic sulla finestra o sulla voce desiderata, quindi fare scorrere il dito verso l'alto o verso il basso lungo il bordo destro del touch pad per eseguire uno scorrimento verticale. Fare scorrere il dito verso destra o sinistra lungo il bordo inferiore del touch pad per eseguire uno scorrimento orizzontale.

Se la funzione di scorrimento non risponde, verificare che sia stata selezionata la casella di controllo appropriata e che la finestra o voce su cui si è fatto clic possa essere sottoposta a scorrimento. Se i problemi persistono, verificare le impostazioni dell'area di scorrimento.

Zoom con pizzico (Pizzico)

Il pizzico consente di attivare la funzionalità di zoom in numerose applicazioni. Lo Zoom con pizzico esegue le stesse operazioni di una rotellina sulle applicazioni Windows standard che supportano la combinazione CTRL + rotellina.

Per attivare la funzione, selezionare la casella di controllo **Abilita zoom con pizzico**.

Per utilizzare la funzione Zoom con pizzico:

1. Posizionare due dita sulla superficie del touch pad.
2. Allontanare le dita per ingrandire oppure avvicinarle per ridurre. Per un zoom ottimale, utilizzare solo la punta delle dita

Rotazione (ChiralRotate)

La funzione di rotazione consente di ruotare foto e altri oggetti mediante semplici gesti.

Slancio

La funzione Slancio consente movimenti del mouse rapidi e fluidi, simili a quelli ottenibili mediante trackball. Un solo tocco del dito sulla superficie del touch pad consente spostamenti del cursore attraverso l'intera schermata del computer. La funzione Slancio è in grado di ridurre i movimenti ripetitivi e faticosi normalmente associati allo spostamento del cursore su lunghe distanze, offrendo al contempo un tocco naturale e fluido, simile a quello di un trackball. Lo Slancio è ideale per i videogiochi (giochi strategici in tempo reale, First Person Shooter e giochi di ruolo).

I due pulsanti sotto il touch pad si utilizzano come i pulsanti di un mouse: premere il pulsante di sinistra per selezionare una voce di meno o per manipolare il testo o la grafica designati dal puntatore e premere il pulsante di destra per visualizzare un meno o un'altra funzione, a seconda dell'applicazione utilizzata.



È possibile anche toccare il touch pad per eseguire funzioni simili a quelle del pulsante sinistro di un mouse standard.

Clic: toccare una volta

Doppio clic: toccare due volte.

Trascinamento e rilascio: toccare due volte per selezionare gli oggetti da spostare; dopo il secondo tocco, non staccare il dito dal touch pad e spostare gli oggetti nella posizione desiderata.

Uso dell'unità per supporti ottici

L'unità ad altezza piena garantisce un'esecuzione ad alte prestazioni dei programmi su CD/DVD-ROM. Si possono utilizzare CD e DVD da 8 o 12 cm senza ricorrere a un adattatore. Un controller di interfaccia Serial ATA viene utilizzato per il funzionamento dell'unità CD/DVD-ROM. Quando il computer accede a un CD/DVD-ROM, si accende un indicatore situato sull'unità.




L'applicazione di riproduzione DVD consente di riprodurre i dischi DVD-Video.

Caricamento dei dischi

Per caricare i CD/DVD, procedere nel modo seguente.

1. Quando il computer è acceso, premere il pulsante di espulsione per aprire leggermente il vassoio.

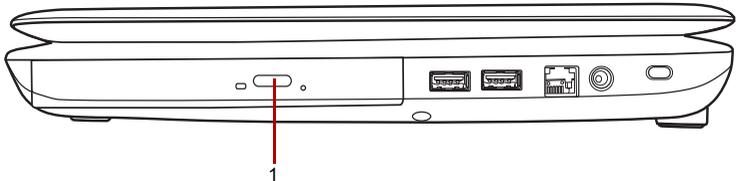

1. Pulsante di espulsione

Figura 4-2 Uso del pulsante di espulsione

2. Prendere delicatamente il vassoio e tirarlo fino ad aprirlo completamente.

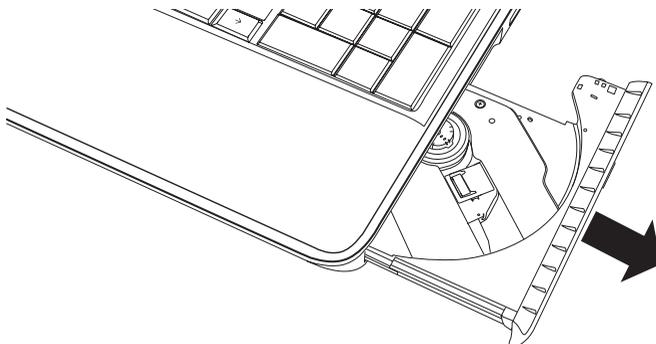


Figura 4-3 Apertura completa del vassoio

3. Inserire il CD/DVD nel vassoio con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.

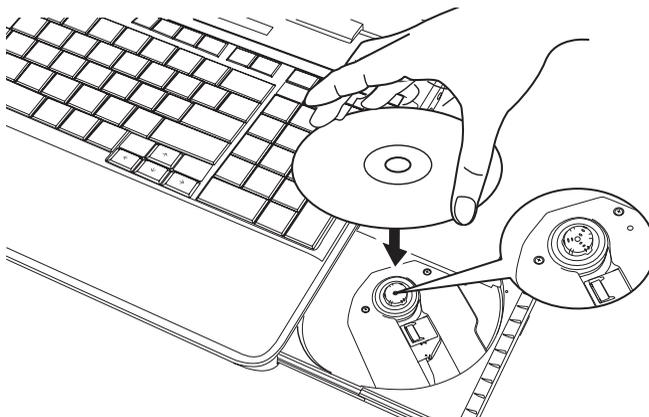


Figura 4-4 Inserimento di un CD/DVD



Quando il vassoio è completamente aperto, il bordo del computer sporge leggermente rispetto al vassoio in cui deve essere inserito il supporto. Di conseguenza è necessario inclinare il CD/DVD per inserirlo nel vassoio. Dopo aver caricato il CD/DVD, verificare che sia posizionato correttamente sull'alberino centrale e perfettamente orizzontale.



- Non toccare la lente del laser o l'area circostante. In caso contrario si rischia di provocare un disallineamento della lente e di danneggiare l'unità.
- Evitare che corpi estranei vengano inseriti o entrino nell'unità. Controllare il vassoio prima di chiudere l'unità, in particolar modo l'area dietro il bordo anteriore del vassoio, per accertarsi che non siano presenti corpi estranei.

4. Premere delicatamente sul centro del CD/DVD finché non scatta sull'alberino centrale. Il disco deve trovarsi sotto la parte superiore dell'alberino e deve combaciare con la base di quest'ultimo.
5. Per chiudere il vassoio, premere delicatamente sulla parte centrale, finché non si sente uno scatto.



se il CD/DVD non è posizionato correttamente quando si chiude il vassoio, potrebbe subire dei danni e il vassoio potrebbe non aprirsi completamente quando si preme il pulsante di espulsione.

Estrazione dei dischi



Non premere il pulsante di espulsione durante l'accesso del sistema al disco. Prima di aprire il coperchio del vano disco, attendere che l'indicatore luminoso diventi arancione. Inoltre, se il CD/DVD sta ancora girando quando si apre il vassoio, attendere che si sia fermato prima di estrarlo.

Per estrarre un CD/DVD, procedere nel modo descritto di seguito.

1. Quando il computer è spento, premere il tasto di espulsione per aprire il vassoio del disco, quindi estrarlo delicatamente fino alla massima apertura.



Quando il vassoio viene aperto parzialmente, attendere qualche istante prima di estrarlo completamente, in modo da essere sicuri che il CD/DVD si sia fermato.

2. Il CD/DVD si estende leggermente oltre i lati del vassoio ed è quindi facile afferrarlo. Tenere il disco per i bordi e sollevarlo verticalmente dall'alberino centrale per estrarlo dal vassoio.


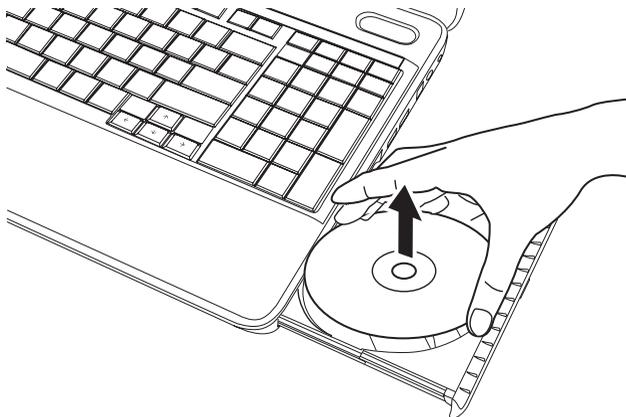


Figura 4-5 Estrazione di un CD/DVD

3. Per chiudere il vassoio, premere delicatamente sulla parte centrale, finché non si sente uno scatto.

Come rimuovere un CD/DVD se il vassoio non si apre

Quando il computer è spento, non è possibile aprire il cassetto premendo il pulsante di espulsione; in alcuni casi, è possibile inserire un oggetto sottile di circa 15 mm, per esempio un fermaglio raddrizzato, nel foro situato subito a destra del pulsante di espulsione.

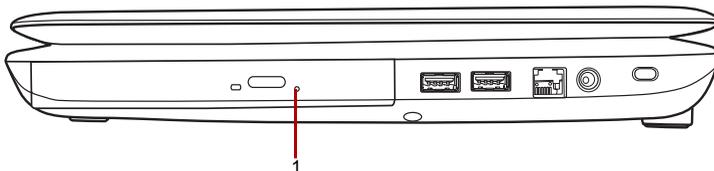

1. Foro di espulsione

Figura 4-6 Rilascio manuale mediante il foro di espulsione



Spegnere il computer prima di utilizzare il foro di espulsione. Se il CD/DVD sta ancora girando quando si apre il vassoio, il disco potrebbe uscire dalla sua sede e ferire l'utente.

Pannello operativo anteriore

Questa sezione descrive i pulsanti del pannello operativo anteriore. Su alcuni modelli, accanto al pulsante di alimentazione sono disponibili quattro pulsanti.



Figura 4-7 Pannello operativo anteriore

Icona	Pulsante funzione	DVD	*CD/nessuno
	Riproduci/Pausa	Riproduci/Pausa	Riproduci/Pausa
	Precedente	Capitolo precedente	Traccia precedente
	Avanti	Capitolo successivo	Traccia successiva
	Disattivazione audio	Disattivazione audio	Disattivazione audio

Registrazione di CD e DVD nell'unità Super Multi DVD



L'unità ottica installata in questo computer non è in grado di scrivere sessioni multiple su dischi DVD-R Dual Layer. Un disco viene scritto una volta e quindi finalizzato. In seguito alla finalizzazione, non è più possibile scrivere sul disco indipendentemente dalla porzione della capacità totale utilizzata.

L'unità DVD Super Multi consente di registrare dati su dischi CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW, DVD-RAM, DVD-R o HD DVD-R (Dual Layer).

TOSHIBA Disc Creator può essere utilizzato per scrivere dati.



- Per informazioni dettagliate sui tipi di CD/DVD registrabili supportati dal computer, consultare la sezione [Dischi registrabili](#) nel capitolo 2.
- Non spegnere l'unità per supporti ottici se il computer sta accedendo all'unità, in quanto i dati potrebbero andare persi.
- Non è possibile accedere ai supporti CD-R/RW utilizzando la funzione di creazione di CD e DVD di Media Center.
- Per scrivere dati su dischi CD-R/-RW, utilizzare il programma **TOSHIBA Disc Creator** installato nel computer.



Quando si scrive su un supporto mediante un'unità ottica, collegare sempre l'adattatore CA a una presa elettrica funzionante. Talvolta, la scrittura di dati effettuata quando il sistema è alimentato solo dal gruppo batteria può fallire a causa dell'esaurimento della batteria e questo può comportare la perdita di dati.

Messaggio importante

Prima di scrivere o riscrivere sui supporti dal unità DVD Super Multi, leggere attentamente tutte le istruzioni di configurazione e uso riportate in questa sezione. In caso contrario, l'unità DVD Super Multi potrebbe non funzionare correttamente e si potrebbe non riuscire a scrivere o riscrivere correttamente i dati sui dischi, rischiando di perdere dati o di danneggiare l'unità o i supporti.

Prima delle operazioni di scrittura e riscrittura

- Sulla base dei test di compatibilità eseguiti da TOSHIBA, si consigliano i produttori di dischi CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW e DVD-RAM elencati di seguito. Si tenga presente che la qualità dei dischi può incidere sui risultati di scrittura o riscrittura. Tenere presente che in nessun caso TOSHIBA può garantire il funzionamento, la qualità o le prestazioni di qualunque disco.

CD-R:

TAIYO YUDEN CO., Ltd.
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
Hitachi Maxell, Ltd.

CD-RW: (velocità multipla e alta velocità)

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

CD-RW: (Ultra-Speed)

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

DVD-R:

Specifiche DVD per dischi registrabili per Versione generale 2.0

TAIYO YUDEN Co., Ltd. per supporti a velocità 8x e 16x)

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

(per supporti a velocità 4x, 8x e 16x)

Hitachi Maxell, Ltd. per supporti a velocità 8x e 16x

DVD-R (Dual Layer):

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (Per velocità 4x e 8x)

DVD-R per Labelflash:

FUJIFILM CORPORATION (per velocità 16x)

DVD+R:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

(per supporti a velocità 8x e 16x)

TAIYO YUDEN CO., Ltd. (per supporti a velocità 8x e 16x)

DVD+R (Double Layer):

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

(Per velocità 2.4x e 8x)

DVD+R per Labelflash:

FUJIFILM CORPORATION (per velocità 16x)

DVD-RW:

Specifiche DVD per dischi registrabili - Versione 1.1 o versione 1.2
Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) (per velocità 2x, 4x e 6x)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
(Per velocità 2x, 4x e 6x)

DVD+RW:

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
(Per velocità 2.4x, 4x e 8x)

DVD-RAM:

Specifiche DVD dei dischi DVD-RAM per Versione 2.0, 2.1 o 2.2
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (per supporti di velocità 3x e 5x)
Hitachi Maxell, Ltd. (per supporti di velocità 3x e 5x)



- *L'unità DVD Super Multi non supporta dischi che consentono una velocità di scrittura superiore a 16x (DVD-R e DVD+R), 8x (DVD-R (Dual Layer), DVD+RW e DVD+R (Double Layer)), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM).*
- *Alcuni tipi e formati di dischi DVD-R DL e DVD+R DL potrebbero non essere leggibili.*
- *Non è possibile effettuare operazioni di lettura e scrittura sui dischi DVD-RAM da 2,6 GB e 5,2 GB.*
- *Non è possibile leggere i dischi in formato DVD-R DL (Layer Jump Recording).*
- Se il disco è sporco o rovinato oppure è di bassa qualità, si possono verificare errori di scrittura o riscrittura. Controllare che il disco non sia sporco o rovinato prima di utilizzarlo.
- Il numero effettivo di operazioni di riscrittura eseguibili sui dischi CD-RW, DVD-RW, DVD+RW e DVD-RAM dipende dalla qualità del disco e dalle modalità di utilizzo.
- Esistono due tipi di supporti DVD-R: per authoring e per uso generico. Solo i dischi per uso generico possono essere masterizzati utilizzando una normale unità per computer.
- È possibile utilizzare sia DVD-RAM estraibili da una cartuccia che dischi DVD-RAM senza cartuccia.
- È possibile che altre unità DVD-ROM per computer o altri lettori DVD non siano in grado di leggere i dischi DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer) o DVD+RW.
- I dati registrati su dischi CD-R, DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD+R o DVD+R (Double Layer) non possono essere eliminati né parzialmente né completamente.
- I dati eliminati (cancellati) dai dischi CD-RW, DVD-RW, DVD+RW e DVD-RAM non possono essere recuperati. Prima di cancellare un supporto, controllarne bene il contenuto. Se sono collegate più unità di registrazione, fare attenzione a non cancellare dati dall'unità sbagliata.

- Quando si registrano dati su dischi DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW o DVD-RAM, una certa quantità di spazio su disco è necessaria per le attività di gestione dei file, pertanto potrebbe non essere possibile sfruttare l'intera capacità del disco per la registrazione dei dati.
- Poiché i dischi sono basati sullo standard DVD, qualora i dati registrati occupino uno spazio inferiore a 1GB, lo spazio rimanente viene riempito con dati fittizi. Per questo motivo, in questi casi, anche se viene registrata una quantità esigua di dati, l'operazione potrebbe durare di più per registrare anche i dati fittizi.
- Se sono collegate più unità di registrazione, fare attenzione a non scrivere o cancellare dati dall'unità sbagliata.
- Prima di scrivere o riscrivere dati, verificare che l'adattatore CA sia collegato al computer.
- Prima di attivare la modalità Sospensione o Ibernazione, assicurarsi che la scrittura sul disco DVD-RAM sia terminata. L'operazione di scrittura è terminata se è possibile espellere il supporto DVD-RAM dall'unità.
- Chiudere tutte le applicazioni tranne il programma di registrazione.
- Non utilizzare programmi che fanno un uso intensivo del processore, ad esempio gli screen saver.
- Utilizzare il computer a piena potenza e non attivare le funzioni di risparmio energetico.
- Non eseguire operazioni di scrittura mentre è in esecuzione un programma antivirus. Attendere che il controllo antivirus sia terminato, quindi disabilitare tutti i programmi antivirus, compresi quelli funzionanti in background.
- Non utilizzare programmi di utilità per il disco rigido, ad esempio quelli che velocizzano le operazioni di accesso al disco, perché potrebbero rendere instabile il sistema o danneggiare i dati.
- Non utilizzare supporti CD-RW (Ultra Speed +), in quanto i dati potrebbero essere danneggiati o persi.
- Utilizzare sempre l'unità disco rigido come origine dei dati da registrare sul CD/DVD, e mai un server di rete o qualunque altro dispositivo di rete.
- È stato verificato il corretto funzionamento delle operazioni di scrittura effettuate con TOSHIBA Disc Creator, mentre non è possibile garantire il funzionamento di altri software.

Durante le operazioni di scrittura e riscrittura

Per le operazioni di scrittura e riscrittura su supporti CD-R, CD-RW e DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW e DVD-RAM, osservare le indicazioni riportate di seguito:

- Copiare sempre i dati dall'unità disco rigido al supporto ottico. Non utilizzare la funzione "taglia e incolla": in caso di errore di scrittura, i dati originali verrebbero persi.
- Non effettuare le seguenti operazioni:
 - Cambiare l'utente corrente in Windows 7.
 - Utilizzare il computer per qualunque altra funzione, compreso l'uso di un mouse o del touch pad e la chiusura o apertura del pannello di visualizzazione.
 - Avviare un programma di comunicazione, ad esempio per il modem.
 - Urtare o spostare il computer.
 - Installare, rimuovere o collegare dispositivi esterni, come schede di memoria SD/SDHC, miniSD/microSD, ExpressCard, Memory Stick/Memory Stick PRO, MultiMediaCard, dispositivi USB, monitor esterno e dispositivi ottici digitali.
 - Utilizzare il pulsante di controllo audio/video per riprodurre musica e voce.
 - Aprire l'unità per supporti ottici fissa.
- Durante le operazioni di scrittura o riscrittura, non chiudere la sessione di lavoro e non utilizzare la modalità Sospensione o Ibernazione.
- Assicurarsi che la scrittura o la riscrittura sia terminata prima di attivare la modalità Sospensione o Ibernazione. (La registrazione è terminata quando è possibile rimuovere il supporto ottico dall'unità DVD Super Multi.)
- Se il supporto è sporco o danneggiato oppure è di bassa qualità, si possono verificare errori di scrittura o riscrittura.
- Appoggiare il computer su una superficie piana; evitare posti soggetti a vibrazioni come aerei, treni o automobili. Inoltre, non utilizzare una superficie instabile, ad esempio un piedistallo.
- Tenere lontani dal computer i telefoni cellulari e altri dispositivi di comunicazione senza fili.

Declinazione di responsabilità

TOSHIBA declina qualunque responsabilità relativamente ai seguenti casi:

- Danni a supporti CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW o DVD-RAM eventualmente causati dall'uso di questo prodotto per operazioni di scrittura o riscrittura.
- Modifica o perdita dei dati registrati su supporti CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW o DVD-RAM eventualmente causati dall'uso di questo prodotto per operazioni di scrittura o riscrittura oppure perdita di profitti o interruzione dell'attività eventualmente causate da tale modifica o perdita.
- Eventuali danni derivanti dall'uso di attrezzature o software di terze parti.

A causa dei limiti tecnologici delle attuali unità di masterizzazione per dischi ottici, si potrebbero verificare errori imprevisi di scrittura o riscrittura dovuti alla scarsa qualità dei supporti o a problemi dei dispositivi hardware. Per questo motivo, è buona norma creare due o più copie dei dati importanti, da poter utilizzare in caso di modifica o perdita indesiderata dei dati registrati.

TOSHIBA Disc Creator

Per un uso corretto di TOSHIBA Disc Creator, seguire le indicazioni qui riportate.

- Non è possibile creare dischi DVD Video con TOSHIBA Disc Creator.
- Non è possibile creare dischi DVD audio con TOSHIBA Disc Creator.
- Non è possibile utilizzare la funzione di TOSHIBA Disc Creator relativa alla creazione di CD musicali ("Audio CD for Car Home CD Player") per registrare brani musicali su supporti DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer) o DVD+RW.
- Non utilizzare la funzione "Disc Backup" di TOSHIBA Disc Creator per copiare supporti DVD Video e DVD-ROM con protezione del copyright.
- La funzione "Disc Backup" di TOSHIBA Disc Creator non consente di effettuare il backup dei dischi DVD-RAM.
- La funzione "Disk Backup" di TOSHIBA Disc Creator non consente di effettuare il backup di dischi CD-ROM o CD-R/RW su supporti DVD-R, DVD-R (Dual Layer) o DVD-RW.
- La funzione "Disk Backup" di TOSHIBA Disc Creator non consente di effettuare il backup di dischi CD-ROM, CD-R o CD-RW su supporti DVD+R, DVD+R (Dual Layer), DVD+RW.
- La funzione "Disk Backup" di TOSHIBA Disc Creator non consente di effettuare il backup di DVD-ROM, DVD Video, DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer) o DVD+RW su supporti CD-R o CD-RW.
- TOSHIBA Disc Creator non consente di registrare in formato pacchetto.

- Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione “Disc Backup” di TOSHIBA Disc Creator per effettuare una copia di backup di un disco DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer) o DVD+RW creata con software differenti su un registratore di supporti ottici diverso.
- Se si aggiungono dati a un disco DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD+R o DVD+R (Double Layer) già registrato, potrebbe non essere possibile, in determinate circostanze, leggere i dati aggiunti. Nei sistemi operativi a 16 bit, come Windows 98SE e Windows Me, non sarà possibile leggere tali dati, mentre in Windows NT4 e in Windows 2000 sarà necessario aver installato rispettivamente Service Pack 6 (o versione successiva) o Service Pack 2. Inoltre, alcune unità DVD-ROM e DVD-ROM/CD-R/RW non supportano la lettura dei dati aggiuntivi indipendentemente dal sistema operativo.
- TOSHIBA Disc Creator non supporta la registrazione di dati su dischi DVD-RAM. Utilizzare a questo scopo Esplora risorse o un altro programma simile.
- Quando si esegue il backup di un disco DVD, assicurarsi che l'unità di origine supporti la registrazione su supporti DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer) e DVD+RW. In caso contrario, l'operazione di backup potrebbe non avvenire correttamente.
- Quando si esegue il backup di un disco DVD-R, DVD-R (Dual Layer), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Double Layer) o DVD+RW, utilizzare lo stesso tipo di disco.
- Non è possibile eliminare parzialmente dei dati registrati su un disco CD-RW, DVD-RW o DVD+RW.

Verifica dei dati

Per garantire che i dati vengano scritti o riscritti correttamente su un CD/DVD di dati, prima di eseguire l'operazione di scrittura o riscrittura, procedere nel modo indicato di seguito.

1. Selezionare Settings for **Each Mode (Impostazioni per ciascuna modalità)** -> **Data Disc (Disco dati)** nel menu Settings (Impostazioni).
2. Visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni in uno dei modi seguenti:
 - Fare clic sul pulsante **Recording settings (Impostazioni di registrazione)** () per scrivere nella barra degli strumenti principale in modalità **Data Disc (Disco dati)**.
 - Selezionare Setting for **Setting for Each Mode -> Data Disc** nel menu **Setting**.
3. Inserire un segno di spunta nella casella di controllo **Verify written data (Verifica dati registrati)**.
4. Selezionare la modalità **File Open (File Apri)** oppure **Full Compare (Confronto completo)**.
5. Fare clic sul pulsante **OK**.

Ulteriori informazioni su TOSHIBA Disc Creator

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di TOSHIBA Disc Creator.

- Per aprire il manuale di TOSHIBA Disc Creator, fare clic su **Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> CD&DVD Applications -> Disc Creator Help.**

TOSHIBA DVD Player

Per un uso corretto di TOSHIBA DVD PLAYER, seguire le indicazioni qui riportate.

Informazioni sull'uso

- Durante la riproduzione di alcuni titoli DVD Video potrebbero verificarsi perdite di fotogrammi, salti dell'audio oppure assenza di sincronizzazione tra audio e video.
- Prima di utilizzare "TOSHIBA DVD PLAYER", chiudere tutte le altre applicazioni. Non aprire nessun'altra applicazione né eseguire nessun'altra operazione durante la riproduzione di DVD Video. In alcuni casi, la riproduzione potrebbe interrompersi oppure non funzionare correttamente.
- I DVD non finalizzati creati mediante un proprio registratore DVD potrebbero non essere riproducibili nel computer.
- Utilizzare dischi DVD Video con codice di località uguale all'impostazione predefinita del produttore o "TUTTI".
- Non riprodurre dischi DVD Video se è in corso la registrazione di programmi televisivi mediante altre applicazioni, in quanto potrebbero verificarsi problemi nella riproduzione del DVD Video oppure errori nella registrazione del programma televisivo. Inoltre, tali inconvenienti potrebbero verificarsi anche nel caso in cui una registrazione preimpostata venga avviata mentre è in corso la riproduzione di un DVD Video. Per questo motivo è vivamente consigliabile visualizzare un DVD Video quando non vi sono registrazioni preimpostate.
- Con alcuni dischi non è possibile utilizzare la funzione di ripristino in "TOSHIBA DVD PLAYER".
- Si consiglia di utilizzare un adattatore CA durante la riproduzione di DVD Video. Le funzioni di risparmio energetico possono interferire con la riproduzione nitida. Durante la riproduzione di DVD Video con il dispositivo alimentato a batterie, impostare le opzioni di alimentazione su "Alte prestazioni".
- Se si riproduce un filmato mediante "TOSHIBA DVD PLAYER", gli screen saver non vengono visualizzati. Inoltre, quando "TOSHIBA DVD PLAYER" è in esecuzione, la modalità Sospensione o Ibernazione non può essere attivata e il computer non può essere spento.
- Non configurare la funzione di spegnimento automatico dello schermo quando "TOSHIBA DVD PLAYER" è in funzione.

- Non attivare la modalità Ibernazione o Sospensione durante l'esecuzione di "TOSHIBA DVD PLAYER".
- Non bloccare il computer mediante i tasti **Logo Windows** () + **L** o **Fn + F1** durante l'esecuzione di "TOSHIBA DVD PLAYER".

Dispositivi di visualizzazione e audio

1. "TOSHIBA DVD PLAYER" funziona solo se la qualità dei colori è impostata su "Massima (32 bit)". L'impostazione dei colori può essere effettuata nella scheda "Monitor" della finestra delle proprietà dispositivo. Per aprirla, fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **Aspetto e personalizzazione** -> **Schermo** -> **Cambia le impostazioni dello schermo** -> **Impostazioni avanzate**.
2. Se l'immagine DVD Video non viene visualizzata sul televisore o su un monitor esterno, interrompere TOSHIBA DVD PLAYER e modificare la risoluzione dello schermo nella sezione "Risoluzione" della scheda "Modifica risoluzione dello schermo". Per aprire la scheda "Modifica risoluzione dello schermo", fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **Modifica risoluzione dello schermo**. Tuttavia, su determinati monitor esterni e televisori non è possibile visualizzare video a causa delle condizioni di riproduzione o uscita.
3. Per visualizzare DVD Video su monitor esterno o un televisore, modificare lo schermo prima dell'avvio della riproduzione. Non è possibile visualizzare simultaneamente DVD Video (in modalità clonazione) sullo schermo del computer e su un monitor esterno.
4. Non modificare la risoluzione dello schermo mentre "TOSHIBA DVD PLAYER" è in esecuzione.

TOSHIBA DVD PLAYER

1. Il software "TOSHIBA DVD PLAYER" viene fornito in dotazione per la riproduzione di DVD Video e DVD-VR.
2. "TOSHIBA DVD PLAYER" non è dotato di una funzione di controllo dei genitori.
3. Per proteggere il copyright, la funzione Stampa schermo di Windows è disabilitata quando "TOSHIBA DVD PLAYER" è in esecuzione.
4. (Questa funzione è disabilitata anche per le altre applicazioni utilizzate contemporaneamente a "TOSHIBA DVD PLAYER" e quando "TOSHIBA DVD PLAYER" è ridotto a icona.) Per utilizzare questa funzione, chiudere "TOSHIBA DVD PLAYER".
5. Eseguire l'installazione/disinstallazione di "TOSHIBA DVD PLAYER" mediante un account utente con diritti di amministratore.
6. Non modificare l'utente di Windows mentre "TOSHIBA DVD PLAYER" è in esecuzione.
7. Per alcuni dischi DVD Video, quando si utilizza la finestra di controllo per modificare la traccia audio, viene modificata anche la traccia sottotitolo.

Avvio di TOSHIBA DVD PLAYER

Per avviare "TOSHIBA DVD PLAYER", procedere come segue.

1. Inserire un DVD Video nell'unità DVD Super Multi mentre Windows 7 è in esecuzione. Quando un disco DVD Video viene inserito nell'unità DVD, può essere visualizzata la seguente schermata di selezione dell'applicazione. In tal caso, selezionare Play DVD movie (Riproduci filmato DVD), quindi fare clic su OK per avviare TOSHIBA DVD PLAYER.
2. Premere il pulsante CD/DVD sul pannello operativo anteriore. In alternativa, selezionare **Start** -> **Tutti i programmi** -> **TOSHIBA DVD PLAYER** per avviare "TOSHIBA DVD PLAYER".

Uso di TOSHIBA DVD PLAYER

Note sull'uso di TOSHIBA DVD PLAYER

1. La visualizzazione e le funzioni disponibili sullo schermo possono variare a seconda delle scene e dei video DVD.
2. Solo i pulsanti operativi (inclusi quelli del telecomando e del pannello operativo anteriore) che corrispondono a funzioni disponibili e attive potranno essere utilizzati durante la riproduzione di DVD.
3. Se il menu viene aperto nell'area di visualizzazione mediante il pulsante Top Menu (Menu superiore) o Menu della finestra di controllo, le operazioni di menu del touch pad e del mouse potrebbero essere inutilizzabili.

Come aprire la Guida in linea di TOSHIBA DVD PLAYER

Le funzioni e le istruzioni di TOSHIBA DVD PLAYER sono anche descritte in dettaglio nella Guida in linea di "TOSHIBA DVD PLAYER". Per avviare la "Guida di TOSHIBA DVD PLAYER", eseguire la procedura descritta di seguito.

- Fare clic sul pulsante "Guida" (?) nell'area di visualizzazione.

Uso corretto dei supporti

Questa sezione fornisce suggerimenti per la protezione dei dati archiviati sui CD/DVD e sui dischetti. Maneggiare i supporti con cura. Al fine di prolungarne la durata e proteggere i dati, osservare le seguenti precauzioni:

CD/DVD

1. Conservare i CD e DVD nel loro contenitore originale in modo da proteggerli e mantenerli puliti.
2. Non piegare i CD/DVD.
3. Non scrivere, applicare etichette o coprire in altro modo la superficie dei CD o DVD.

4. Tenere il CD o DVD per il bordo esterno o il bordo attorno al foro centrale. Eventuali impronte digitali sulla superficie di un disco possono impedire all'unità di leggere correttamente i dati.
5. Non esporre i CD o DVD alla luce solare diretta o a temperature molto alte o molto basse.
6. Non appoggiare oggetti pesanti sui CD o DVD.
7. Quando è necessario, pulire i CD o DVD con un panno pulito e asciutto, spolverando dalla parte centrale verso l'esterno e non con movimenti circolari. Se necessario, servirsi di un panno inumidito con acqua o con detergente neutro. Non usare detergenti a base di benzina, solventi o altri prodotti simili.

Dischetti



L'unità dischetti USB è disponibile solo come accessorio opzionale.

1. Conservare i dischetti nel loro contenitore originale in modo da proteggerli e mantenerli puliti. Se un dischetto si dovesse sporcare, pulirlo con un panno morbido e inumidito con acqua, senza ricorrere a detergenti liquidi.
2. Non aprire la copertura metallica scorrevole o toccare la superficie magnetica del dischetto per evitare di danneggiare e perdere i dati in modo permanente.
3. Maneggiare sempre con cura i dischetti per evitare la perdita dei dati memorizzati.
4. Applicare sempre l'etichetta sul dischetto nella posizione corretta e non applicare una nuova etichetta sopra una esistente, poiché potrebbe allentarsi e danneggiare l'unità dischetti.
5. Non utilizzare una matita per scrivere sull'etichetta di un dischetto, poiché la polvere della mina può provocare dei malfunzionamenti del sistema se introdotta nei componenti del computer. Utilizzare sempre un pennarello e scrivere sull'etichetta prima di applicarla al dischetto.
6. Evitare di lasciare i dischetti in luoghi in cui potrebbero essere esposti ad acqua o altri liquidi o in luoghi eccessivamente umidi, perché potrebbero verificarsi perdite di dati.
7. Non utilizzare mai un dischetto umido o bagnato, poiché potrebbe danneggiare l'unità dischetti o altri dispositivi del computer.
8. Non piegare o esporre il dischetto alla luce diretta del sole o a temperature estremamente alte o basse.
9. Non appoggiare oggetti pesanti sul dischetto.
10. Non mangiare, fumare o cancellare con gomme in prossimità del dischetto per evitare che particelle esterne entrino nel rivestimento e provochino danni alla superficie magnetica.
11. L'energia elettromagnetica può distruggere i dati memorizzati nei dischetti. Per questo motivo, tenere i dischetti lontani da altoparlanti, apparecchi radio, televisori e altre fonti di campi magnetici.

Sistema sonoro

Questa sezione illustra alcune funzioni di controllo audio.

Regolazione del volume del sistema

È possibile controllare il livello audio generale mediante la funzione **Mixer volume** di Windows.

Per avviare Mixer volume, procedere nel modo descritto di seguito.

1. Individuare l'icona **Altoparlante** nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic con il pulsante destro sull'icona **Altoparlante** nella barra delle applicazioni.
3. Selezionare **Apri mixer volume** dal menu.

Fare clic sul pulsante **Dispositivo** per visualizzare i dispositivi di riproduzione disponibili. Selezionare **Altoparlanti** per utilizzare gli altoparlanti interni per l'ascolto. Regolare il volume degli altoparlanti spostando il dispositivo di scorrimento verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire il volume. Fare clic sul **pulsante**  Disattiva per disattivare l'audio.

Potrebbe essere presente un altro controllo sotto **Applicazioni** in **Mixer volume**. È il controllo per un'applicazione in esecuzione. Il controllo **Suoni di Windows** è sempre visualizzato in quanto regola il volume dei suoni del sistema.

Modifica dei suoni di sistema

I suoni del sistema informano l'utente quando si verificano determinati eventi. Questa sezione descrive come selezionare una configurazione esistente oppure salvarne una dopo averla modificata.

Per avviare la finestra di dialogo di configurazione dei suoni del sistema, procedere come descritto di seguito.

1. Fare clic con il pulsante destro sull'icona **Altoparlante** nella barra delle applicazioni.
2. Selezionare **Suoni** dal menu.

Realtek HD Audio Manager

È possibile verificare e modificare la configurazione audio mediante **Realtek Audio Manager**. Per avviare **Realtek Audio Manager**, fare clic su **Start -> Pannello di controllo -> Hardware e suoni -> Realtek HD Audio Manager**.

Quando si avvia Realtek Audio Manager per la prima volta, vengono visualizzate le seguenti schede dispositivi. **Speakers (Altoparlanti)** è l'impostazione predefinita per il dispositivo di uscita. **Microphone (Microfono)** è l'impostazione predefinita per il dispositivo di ingresso. Per modificare il dispositivo predefinito, fare clic sul pulsante **Set Default Device (Imposta come dispositivo predefinito)** nella scheda del dispositivo scelto.

- **Speakers (Altoparlanti) è l'impostazione predefinita per il dispositivo di uscita.** Selezionare questa opzione quando si utilizzano gli altoparlanti interni o le cuffie.
- **L'opzione HDMI Output (Uscita HDMI)** deve essere selezionata quando si collega il cavo HDMI alla presa HDMI per riprodurre il suono digitale proveniente da un dispositivo audio digitale.
- **Microphone (Microfono) è l'impostazione predefinita per il dispositivo di ingresso.** Questa opzione deve essere selezionata quando si utilizza il microfono interno del computer o un microfono esterno collegato alla presa microfono per registrare audio.

Se un microfono esterno o un cavo audio vengono collegati alla presa per microfono, viene visualizzata la finestra di dialogo Realtek HD Audio Manager Connector Settings (Impostazioni connettore Realtek HD Audio Manager) per la selezione dell'ingresso "Line In" o "Mic In".

Informazioni

Fare clic sul **pulsante informazioni**  per visualizzare informazioni hardware, software e la lingua impostata.

Configurazione degli altoparlanti

Fare clic sul **pulsante riproduzione**  per verificare che il suono degli altoparlanti interni o delle cuffie provenga dalla direzione corretta.

Effetti sonori

Questa sezione descrive come selezionare vari effetti sonori.

- **Environment (Ambiente)** - Simula i riverberi dei suoni degli ambienti comuni circostanti. È possibile selezionare un'opzione esistente nel menu.
- **Equalizer (Equalizzatore)** - Aumenta o riduce la frequenza del suono per simulare un genere musicale comune. È possibile selezionare un'opzione esistente nel menu.
- **Karaoke** - Annulla la frequenza specifica del suono e attiva l'**annullamento vocale**. Se si fa clic sull'icona **Karaoke**, viene diminuito il suono vocale presente nella musica. Mediante i pulsanti freccia, è possibile regolare la chiave musicale del suono.

Effetti del microfono

Gli effetti del microfono sono disponibili solo nella finestra **Microphone (Microfono)**.

- **Noise Suppression (Soppressione del rumore)** riduce il rumore di fondo e della ventola.
- **Acoustic Echo Cancellation (Annullamento eco acustico)** riduce il feedback e l'eco del feedback.

Default Format (Formato predefinito)

È possibile modificare la frequenza di campionamento e la profondità di bit del suono.


Uso della webcam

Alcuni modelli sono equipaggiati con una webcam.

La webcam è un dispositivo che consente di registrare video o scattare fotografie mediante il computer. È possibile utilizzarla per videochattare oppure effettuare videoconferenze mediante uno strumento di comunicazione, come **Windows Live Messenger**. Il software **Toshiba Web Camera Application** consente di aggiungere diversi effetti grafici ai video o alle fotografie.

La webcam consente la trasmissione di video e l'esecuzione di chat video via Internet mediante applicazioni dedicate.

Il numero di pixel effettivo di questa webcam è di 0.3 e 1.0 milioni (dimensioni massime della foto per 0,3 milioni: 640X480 pixel; dimensioni massime della foto per 1 milioni: 1280X800 pixel).

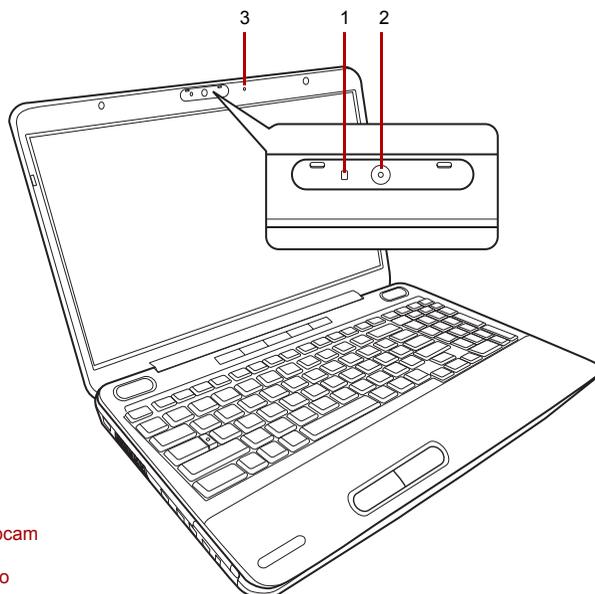

- 1. LED webcam
- 2. Webcam
- 3. Microfono

Figura 4-8 Webcam



- Prima di utilizzare la webcam, staccare la pellicola di plastica protettiva.
- Non puntare la webcam alla luce diretta del sole.
- Non toccare o premere energicamente l'obiettivo della webcam. La qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta. Per pulire l'obiettivo, utilizzare un panno per occhiali o un altro panno morbido.
- Se si imposta l'opzione "SIZE" (Dimensione immagine) su un valore superiore a "800x600", la quantità di dati scritti sull'unità disco rigido aumenta e potrebbe pregiudicare l'esecuzione corretta della registrazione.

Uso di TOSHIBA Web Camera Application

Il software TOSHIBA Web Camera Application è preconfigurato per l'avvio all'accensione di Windows 7; per avviarlo selezionare **Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> Utilities -> Web Camera Application**.

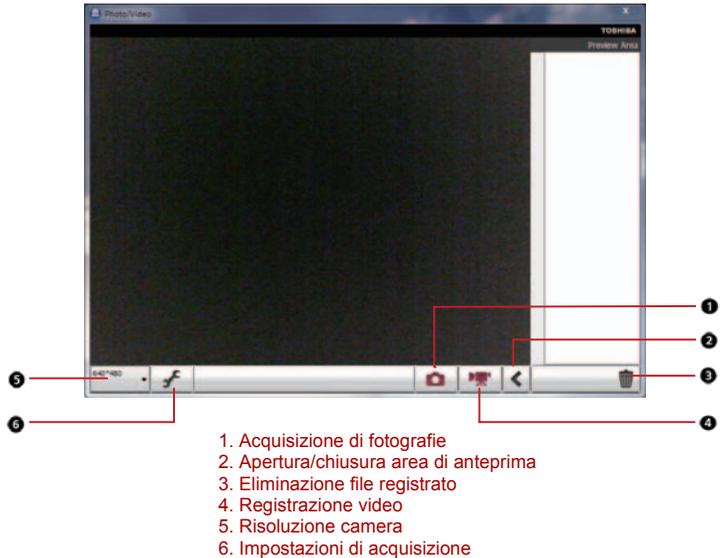


Figura 4-9 Uso di TOSHIBA Web Camera Application

Acquisizione di immagini ferme	Fare clic per scattare una foto istantanea e visualizzare un'anteprima dell'immagine acquisita nell'apposita area.
Apertura/chiusura area di anteprima	Fare clic per aprire l'area di anteprima. Fare clic di nuovo per chiuderla.
Eliminazione file registrato	Scegliere una miniatura del file registrato e fare clic su questo pulsante per eliminare il file corrispondente dal disco rigido.
Registrazione video	Fare clic per avviare la registrazione. Fare clic un'altra volta per interrompere la registrazione e visualizzare l'anteprima del video nell'apposita area.
Risoluzione webcam	Scegliere la risoluzione da utilizzare per l'anteprima, l'acquisizione e la registrazione.
Impostazioni di acquisizione	Aprire la finestra di dialogo Capture Settings (Impostazioni di acquisizione). Scegliere la scheda Basic per selezionare la posizione di salvataggio di foto e video; selezionare il formato di acquisizione e la qualità video.

Uso di TOSHIBA Face Recognition

TOSHIBA Face Recognition utilizza una libreria di riconoscimento facciale per verificare l'identità degli utenti quando accedono a Windows. L'utente può quindi evitare di immettere una password o eseguire altre operazioni e la procedura di accesso risulta così facilitata. Questo software è preinstallato in alcuni modelli.



- *TOSHIBA Face Recognition non garantisce la corretta identificazione dell'utente. Le variazioni di aspetto di un utente registrato, ad esempio la pettinatura o la presenza di un cappello o di occhiali, possono influire sulle percentuali di riconoscimento quando tali variazioni si verificano dopo la registrazione dell'utente.*
- *TOSHIBA Face Recognition può riconoscere erroneamente visi che assomigliano al viso di un utente registrato.*
- *Se si desidera un elevato standard di sicurezza, TOSHIBA Face Recognition non può sostituire idoneamente le password di Windows. Quando la sicurezza è una priorità, utilizzare le password di Windows per l'accesso.*
- *Una luce intensa sullo sfondo e/o la presenza di ombre possono impedire il corretto riconoscimento dell'utente. In questo caso, accedere utilizzando la password di Windows. Se il riconoscimento di un utente registrato fallisce ripetutamente, consultare la documentazione del computer per le modalità di miglioramento delle prestazioni di riconoscimento.*

Declinazione di responsabilità

Toshiba non garantisce che la tecnologia di riconoscimento facciale sia completamente sicura o priva di errori. Toshiba non garantisce che l'utilità di riconoscimento facciale riconosca sempre in modo preciso gli utenti non autorizzati. Toshiba non è responsabile per gli eventuali errori o danni che possono derivare dal software o dall'utilità di riconoscimento facciale.

TOSHIBA E I SUOI AFFILIATI E FORNITORI NON POTRANNO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI RESPONSABILI DI DANNI O PERDITE RELATIVI AD ATTIVITÀ, PROFITTI, PROGRAMMI, DATI, SISTEMI DI RETE O SUPPORTI DI ARCHIVIAZIONE RIMOVIBILI, CHE SIANO CONSEGUENTI O RISULTANTI DALL'USO DEL PRODOTTO, ANCHE NEL CASO CHE SIANO AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI O PERDITE.

Come registrare i dati di Face Recognition

Scattare una foto per fini di verifica del viso dell'utente, quindi registrare i dati necessari all'accesso. Per registrare i dati necessari all'accesso, effettuare la seguente procedura:

1. Per avviare questa utilità, fare clic su **Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> Utilities -> Face Recognition**.



- *Per un utente connesso il cui viso non è stato ancora registrato viene visualizzata la schermata **Registration** (Registrazione).*
- *Per un utente connesso il cui viso è già stato registrato viene visualizzata la schermata **Management** (Gestione).*

2. Fare clic sul pulsante **Register face** (Registra viso) nella schermata **Management** (Gestione). Viene visualizzata la schermata **Registration** (Registrazione).



- *Per acquisire familiarità con l'utilità, fare clic sul pulsante **Next** (Avanti) nella schermata **Registration** (Registrazione).*
- *Se non si desidera acquisire familiarità con l'utilità, fare clic sul pulsante **Skip** (Ignora) nella schermata **Registration** (Registrazione).*

3. Fare clic sul pulsante **Next** (Avanti) per avviare la guida.
4. Innanzi tutto, scattare una foto muovendo la testa leggermente a sinistra e a destra.
5. Quindi, scattare una foto muovendo la testa in basso e in alto. In alternativa, fare clic sul pulsante **Back** (Indietro) per fare pratica con la guida un'altra volta.
6. Fare clic sul pulsante **Next** (Avanti) per avviare il processo di acquisizione delle immagini.
Regolare la posizione del viso in modo da centrare la sagoma con la forma del viso.
7. Dopo aver posizionato il viso correttamente, ha inizio la registrazione. Iniziare a muovere la testa leggermente a sinistra e a destra, quindi in basso e in alto.
8. La registrazione terminerà dopo aver mosso ripetutamente la testa verso sinistra, destra, in basso e in alto.
Se la registrazione ha esito positivo, sullo schermo viene visualizzato il seguente messaggio: "**Registration successful**" **Now we'll do the verification test. Click the Next button.**" (Registrazione riuscita. A questo punto si effettuerà il test di verifica. Fare clic sul pulsante Avanti.)
Fare clic sul pulsante **Next** (Avanti) per effettuare il test di verifica.
9. Effettuare il test di verifica. Mettersi di fronte allo schermo come quando si è effettuata la registrazione.



- *Se la verifica non riesce, fare clic sul pulsante **Back** (Indietro) e ripetere la registrazione. Vedere i passaggi da 6 a 8.*

10. Se la verifica riesce, fare clic sul pulsante **Next** (Avanti) e registrare un account.
11. Registrare l'account. Compilare i campi di registrazione dell'account. Compilare tutti i campi. Al termine, fare clic sul pulsante **Next** (Avanti).
12. Viene visualizzata la schermata **Management** (Gestione).
Viene visualizzato il nome dell'account registrato. Facendo clic su di esso, l'immagine acquisita del viso dell'utente viene visualizzata sulla sinistra.

Come eliminare i dati di Face Recognition

Eliminare i dati di immagine, le informazioni di account e i dati personali creati durante la registrazione. Per eliminare i dati di Face Recognition, effettuare la seguente procedura:

1. Per avviare questa utilità, fare clic su **Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> Utilities -> Face Recognition**.
Viene visualizzata la schermata **Management** (Gestione).
2. Selezionare l'utente da eliminare nella schermata **Management** (Gestione).
3. Fare clic sul pulsante **Delete** (Elimina). Viene visualizzato il messaggio **"You are about to delete the user data. Would you like to continue?"** (I dati dell'utente stanno per essere eliminati. Continuare?).
 - Se non si desidera eliminare i dati, fare clic su **No**; verrà di nuovo visualizzata la schermata **Management** (Gestione).
 - Facendo clic su **Yes** (Sì) l'utente selezionato verrà eliminato dalla schermata Management (Gestione).

Come avviare il file della Guida

Per ulteriori informazioni su questa utilità, consultare il file della Guida.

1. Per avviare il file della Guida, fare clic su **Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> Utilities -> Face Recognition Help**

Accesso a Windows mediante TOSHIBA Face Recognition

In questa sezione viene illustrato come accedere a Windows mediante TOSHIBA Face Recognition. Sono disponibili due modalità di autenticazione.

- **1:N Mode Login screen (schermata Accesso modalità 1:N):** se per impostazione predefinita è selezionato il riquadro di autenticazione del viso, è possibile accedere senza utilizzare la tastiera o il mouse.
- **1:1 Mode Login screen (schermata Accesso modalità 1:1):** questa modalità è essenzialmente uguale alla modalità, ma la schermata **Select Account** (Seleziona account) viene visualizzata prima della schermata **Display Captured Image** (Visualizza immagine acquisita) ed è necessario selezionare l'account utente da autenticare prima di iniziare il processo di autenticazione.

Schermata 1:N Mode Login (Accesso modalità 1:N)

1. Accendere il computer.
2. Viene visualizzata la schermata **Select Tiles** (Seleziona tile).
3. Selezionare **Start face recognition** () (Avvia riconoscimento viso).
4. **Viene visualizzato il messaggio “Please face the camera”** (Rivolgere il viso alla webcam).
5. Viene eseguita la verifica. Se l'autenticazione riesce, i dati dell'immagine acquisiti al punto 4 verranno offuscati e sovrapposti.



■ *Se si verifica un errore durante l'autenticazione, si tornerà alla schermata **Select Tiles** (Seleziona tile).*

6. **Viene visualizzata la schermata iniziale di Windows** e si verrà collegati automaticamente a Windows.

Schermata 1:1 Mode Login (Accesso modalità 1:1)

1. Accendere il computer.
2. Viene visualizzata la schermata **Select Tiles** (Seleziona tile).
3. Selezionare **Start face recognition** () (Avvia riconoscimento viso).
4. Viene visualizzata la schermata **Select Account** (Seleziona account).
5. Selezionare l'account e fare clic sul pulsante **freccia**.
6. **Viene visualizzato il messaggio “Please face the camera”** (Rivolgere il viso alla webcam).
7. Viene eseguita la verifica. Se l'autenticazione riesce, i dati dell'immagine acquisiti al punto 6 verranno offuscati e sovrapposti.



■ *Se si verifica un errore durante l'autenticazione, si tornerà alla schermata **Select Tiles** (Seleziona tile).*

8. **Viene visualizzata la schermata iniziale di Windows** e si verrà collegati automaticamente a Windows.



■ *Se l'autenticazione è riuscita, ma successivamente si è verificato un errore di autenticazione durante l'accesso a Windows, verrà richiesto di fornire le proprie informazioni di account.*

Interruttore di comunicazione senza fili

La funzione di comunicazione senza fili del computer supporta sia i dispositivi di rete locale senza fili sia i dispositivi Bluetooth.

Tutti i modelli sono dotati delle funzioni associate al tasto FN. Alcuni modelli sono dotati sia delle funzioni di scheda di rete locale senza fili che Bluetooth.

Rete locale senza fili

La rete locale senza fili è compatibile con altri sistemi di reti locali basati sulla tecnologia radio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)/OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) conforme alla norma sulle reti locali senza fili IEEE 802,11.

- Selezione del canale di frequenza di 5 GHz per IEEE 802.11a o bozza n. 2.0
- Selezione del canale di frequenza di 2,4 GHz per IEEE 802.11b/g o bozza n. 2.0
- Roaming su canali multipli
- Card Power Management (Gestione alimentazione schede)
- Crittografia dati WEP (Wired Equivalent Privacy), basata sull'algoritmo di crittografia a 128 bit
- Supporto di WPA™ (Wi-Fi Protected Access™)
- Crittografia dati AES (Advanced Encryption Standard)



La velocità di trasmissione su una rete locale senza fili e la relativa distanza operativa variano a seconda dei campi elettromagnetici circostanti, di eventuali ostacoli, della struttura e della configurazione del punto di accesso e del client nonché delle configurazioni software/hardware. La velocità di trasmissione descritta è la velocità massima teorica specificata dallo standard appropriato - la velocità di trasmissione effettiva sarà inferiore a quella massima teorica.

Impostazione

1. Fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **Rete e Internet** -> **Centro connessioni di rete e condivisione** -> **Connessione a una rete**.
2. Selezionare una rete senza fili nella finestra delle connessioni disponibili e fare clic su **Connetti**.
3. Seguire la procedura guidata. È necessario specificare il nome della rete senza fili e le impostazioni di sicurezza. Consultare la documentazione fornita in dotazione con il router oppure rivolgersi all'amministratore della rete senza fili per ottenere queste impostazioni.

Sicurezza

- TOSHIBA raccomanda vivamente di abilitare la crittografia per evitare l'accesso non autorizzato di utenti esterni tramite la connessione senza fili. Se questo dovesse accadere, il computer potrebbe essere esposto ad accesso illegale da parte di utenti esterni con conseguenti intercettazioni e perdita o distruzione dei dati memorizzati.
- TOSHIBA non è responsabile di eventuali perdite di dati dovute a operazioni illegali effettuate attraverso la rete locale senza fili.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth™ elimina la necessità di utilizzare cavi, come per i computer desktop, per collegare il PC ad altri dispositivi elettronici, quali stampanti o telefoni cellulari.

L'uso simultaneo delle funzioni Bluetooth integrate del computer e di un adattatore Bluetooth esterno è incompatibile.

Di seguito sono descritte a scopo di riferimento le caratteristiche della connettività senza fili Bluetooth:

Compatibilità mondiale

Il ricetrasmittitore radio Bluetooth è concepito per essere utilizzato nella banda da 2,4 GHz per la quale non è prevista nessuna licenza ed è compatibile con i sistemi radio di quasi tutti i paesi del mondo.

Collegamenti radio

Il collegamento radio può essere stabilito facilmente tra due o più dispositivi e viene mantenuto anche se i dispositivi superano tra loro la distanza visiva.

Sicurezza

Due funzioni di sicurezza avanzate garantiscono un alto livello di protezione:

- L'autenticazione impedisce l'accesso a dati critici e rende impossibile la falsificazione dell'origine del messaggio.
- La cifratura impedisce l'intercettazione e mantiene il collegamento segreto.

Bluetooth™ Stack for Windows di TOSHIBA

Questo software è progettato specificamente per i seguenti sistemi operativi:

- Windows 7

Di seguito sono riportate informazioni importanti sull'uso del software con questi sistemi operativi. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea fornita con il software.



Il software Bluetooth Stack è basato sulla specifica Bluetooth Versione 2.1+EDR. Tuttavia, TOSHIBA non può confermare la compatibilità di tutti i prodotti informatici e/o altri dispositivi elettronici che utilizzano la tecnologia Bluetooth, eccetto che per i computer notebook TOSHIBA.

Note sulla versione relative a Bluetooth® Stack for Windows® di TOSHIBA

1. Software fax
 - Alcune applicazioni fax non funzionano con il software Bluetooth™ Stack.
2. Modalità multiutente
 - In Windows 7, l'uso di Bluetooth non è supportato in ambienti multiutente. Questo significa che, quando si utilizza Bluetooth, gli altri utenti connessi al computer non avranno a disposizione questa funzionalità.

Servizio di assistenza:

Le ultime informazioni relative al supporto dei sistemi operativi, al supporto linguistico o agli aggiornamenti software sono disponibili sul nostro sito Web <http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm> (in Europa) o www.pcsupport.toshiba.com (negli Stati Uniti).

Indicatore di comunicazione senza fili

Questo indicatore luminoso segnala lo stato delle funzioni di comunicazione senza fili del computer.

Stato indicatore	Indicazione
Spento	La funzionalità senza fili non è disponibile.
Acceso	La rete senza fili o la funzione Bluetooth è stata attivata da un'applicazione.

Se è stata utilizzata la barra delle applicazioni per disattivare la rete locale senza fili, riavviare il computer oppure procedere come segue per riattivarla: fare clic su **Start**, aprire il **Pannello di controllo**, fare clic su **System and Security (Sistema e sicurezza)**, fare clic su **Gestione dispositivi** nella categoria **Sistema**, fare doppio clic su **Schede di rete**, fare clic sul dispositivo wireless quindi selezionare **Attiva**.

- *Non utilizzare le funzionalità Wi-Fi o Bluetooth in prossimità di forni a microonde o in aree soggette a interferenze radio o a campi magnetici. Le interferenze provenienti da forni a microonde o da altre fonti possono compromettere la connessione Wi-Fi o Bluetooth.*
- *Disattivare le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth in presenza di persone con un pacemaker cardiaco o altri dispositivi medici elettrici. Le onde radio possono disturbare il funzionamento di pacemaker o di altri dispositivi elettromedicali, con possibili infortuni gravi. Seguire le istruzioni del dispositivo elettromedicale quando si utilizzano le funzioni Wi-Fi o Bluetooth.*
- *Disattivare sempre le funzioni Wi-Fi e Bluetooth se il computer si trova nei pressi di apparecchiature di controllo automatico o sistemi come porte ad apertura automatica o rilevatori antincendio. Le onde radio possono influire negativamente sul funzionamento di questi dispositivi e provocare gravi lesioni.*
- *Potrebbe non essere possibile stabilire una connessione di rete con un nome di rete specifico utilizzando la funzione di rete ad hoc. In tal caso, la nuova rete(*) deve essere configurata per tutti i computer connessi alla stessa rete, in modo da riabilitare le connessioni di rete.
* Accertarsi di utilizzare il nome della nuova rete.*

Rete locale

Il computer è dotato di supporto integrato per la rete locale Ethernet (10 megabit al secondo, 10BASE-T) e Fast Ethernet (100 megabit al secondo, 100BASE-TX). Questa sezione descrive le procedure di connessione e disconnessione da una rete locale.



Non installare o rimuovere un modulo di memoria quando la funzione di riattivazione via rete è abilitata.



- *La funzione di riattivazione via rete consuma energia anche a computer spento. Lasciare l'adattatore CA collegato durante l'utilizzo di questa funzione.*
- *La velocità di connessione (10/100 megabit al secondo) varia automaticamente a seconda delle condizioni della rete (dispositivo connesso, cavo, rumore e così via).*

Tipi di cavi di rete



Prima di collegarsi a una rete locale, è necessario configurare correttamente il computer. Se si accede a una rete locale utilizzando le impostazioni predefinite del computer, si possono verificare problemi relativi alle funzioni di rete. Per informazioni sulle procedure di configurazione, consultare l'amministratore di rete.

Se si usa una rete locale Fast Ethernet (100 megabit al secondo, 100BASE-TX), utilizzare un cavo CAT5 o superiore per il collegamento. Non è possibile effettuare il collegamento con un cavo CAT3.

Se si utilizza una rete locale Ethernet (10 megabit al secondo, 10BASE-T), è possibile utilizzare un cavo CAT3 o superiore.

Collegamento del cavo di rete



- Collegare l'adattatore CA prima di collegare il cavo di rete. L'adattatore CA deve rimanere collegato per tutta la durata della connessione con la rete. Se si scollega l'adattatore CA mentre il computer è collegato a una rete locale, il sistema potrebbe bloccarsi.
- Collegare esclusivamente il cavo di rete alla presa di rete locale, altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti e danni.
- Non collegare alcun dispositivo di alimentazione al cavo di rete collegato alla presa, altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti e danni.

Per collegare il cavo per la rete locale, procedere nel modo seguente:

1. Spegnerne il computer e tutte le periferiche esterne collegate.
2. Collegare un'estremità del cavo alla presa di rete. Premere delicatamente finché non si sente scattare il dispositivo di blocco.

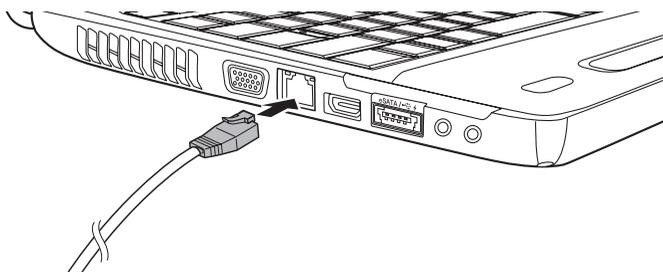


Figura 4-10 Collegamento del cavo di rete

3. Inserire l'altra estremità del cavo nel connettore di un hub di rete o un router. Prima di utilizzare o configurare una connessione di rete, consultare l'amministratore LAN o il fornitore hardware o software.



Quando è in corso uno scambio di dati tra il computer e la rete locale, l'indicatore **Rete locale attiva** è acceso in giallo. Quando il computer è collegato a un hub per rete locale ma non scambia dati, l'indicatore **Collegamento** si illumina.

Scollegamento del cavo di rete



*Prima di scollegare il computer dalla rete locale, verificare che l'indicatore (LED arancione) **Rete locale attiva** sia spento.*

Per scollegare il cavo di rete, attenersi alla seguente procedura:

1. Schiacciare la levetta del connettore inserito nella presa di rete del computer ed estrarre il connettore.
2. Scollegare il cavo dall'hub di rete o dal router nello stesso modo. Prima di eseguire questa operazione, consultare l'amministratore di rete o il fornitore hardware o software.

Pulizia del computer

Per assicurare un funzionamento duraturo e privo di problemi, è necessario tenere il computer al riparo dalla polvere e da sostanze liquide di ogni tipo.

- Fare attenzione a non versare liquidi sul computer. Se il computer si bagna, spegnerlo immediatamente e lasciarlo asciugare del tutto. In tal caso, è necessario far controllare il computer a un tecnico autorizzato per valutare l'entità dei danni.
- Per pulire la parte in plastica del computer utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua.
- Per pulire lo schermo, spruzzare una piccola quantità di detergente su un panno morbido e pulito e strofinare delicatamente lo schermo.

Uso di un panno di pulizia

È possibile utilizzare un panno per pulire la tastiera e la zona di appoggio del palmo della mano sulla tastiera da impronte e polvere.



- *Pulire delicatamente la tastiera, la zona di appoggio del palmo della mano e lo schermo, senza imprimere una eccessiva pressione.*
- *Non usare un panno di pulizia se è sporco o bagnato.*
- *Non usare un panno di pulizia bagnato con acqua, detersivi o solventi organici volatili.*

Si consiglia di lavare il panno quando è sporco, utilizzando un detergente delicato e sciacquandolo bene. Farlo asciugare perfettamente prima di riutilizzarlo sul computer.



Non spruzzare mai il detergente direttamente sul computer e non lasciare infiltrare liquidi. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o corrosivi.

- *Utilizzare un panno di pulizia per rimuovere polvere, impronte e altre tracce da tastiera, supporto poggiatesta e altre parti. Per informazioni sulle precauzioni d'uso, consultare la sezione *Uso del panno di pulizia* del capitolo 4, [Elementi fondamentali](#).*

Spostamento del computer

Anche se il computer è progettato per offrire resistenza e durevolezza, è bene adottare sempre alcune precauzioni negli spostamenti per garantire un funzionamento privo di problemi.

- Prima di spostare il computer, assicurarsi che le unità disco non siano più in funzione controllando gli indicatori dell'hard disk e quelli sul lato anteriore del computer.
- Se nell'unità è presente un CD o DVD, estrarlo e verificare che il vassoio dell'unità sia chiuso correttamente.
- Spegnerne il computer.
- Scollegare l'adattatore CA e tutte le periferiche prima di spostare il computer.
- Chiudere il pannello di visualizzazione
- Non sollevare il computer prendendolo dal pannello di visualizzazione.
- Prima di trasportare il computer, spegnerlo, scollegare l'adattatore CA e lasciarlo raffreddare. La mancata osservanza di questa istruzione può provocare bruciature di lieve entità.
- Fare attenzione a non sottoporre il computer a urti o impatti violenti. In caso contrario, il PC può essere danneggiato, subire dei guasti o può verificarsi una perdita di dati.
- Non trasportare il computer mentre sono installate schede per evitare di danneggiare il computer e/o le schede stesse.
- Per il trasporto del computer, utilizzare l'apposita valigetta.
- Durante il trasporto del computer, tenerlo stretto in modo che non cada o colpisca nessun oggetto.
- Non trasportare il computer prendendolo per le parti sporgenti.

Dispersione di calore

Per proteggere la CPU da un eventuale surriscaldamento, il computer è dotato di un sensore della temperatura interna. Se la temperatura aumenta oltre un certo livello, si accende automaticamente la ventola di raffreddamento oppure si abbassa la velocità di elaborazione. È possibile impostare il controllo della temperatura della CPU prima mediante l'attivazione della ventola e poi, se necessario, mediante l'abbassamento della velocità del processore. Oppure, prima viene abbassata la velocità della CPU e quindi, se necessario, viene attivata la ventola. Queste funzioni vengono controllate mediante le opzioni di risparmio energetico. Quando la temperatura della CPU ritorna a livelli normali, la ventola si ferma e viene ripristinata la normale velocità operativa del processore.



Se la temperatura della CPU raggiunge un livello eccessivo, indipendentemente dall'impostazione selezionata, il sistema viene automaticamente disattivato per evitare eventuali danni. I dati salvati in memoria verrebbero persi.

Capitolo 5

La tastiera

I layout di tastiera del computer sono compatibili con le tastiere avanzate da 104 o 105 tasti. Utilizzando alcune combinazioni di tasti, è possibile riprodurre sul computer tutte le funzioni di una tastiera da 104/105 tasti.

Il numero di tasti presenti sulla tastiera varia a seconda del layout nazionale/regionale utilizzato per la configurazione del computer. Sono disponibili vari tipi di tastiere per le diverse lingue.

Esistono cinque tipi di tasti: tasti di battitura, tasti funzione, tasti programmabili, tasti di scelta rapida e i tasti speciali di Windows.

Tasti di battitura

I tasti di battitura, come i tasti di una macchina per scrivere, riproducono le lettere maiuscole e minuscole, i numeri, i simboli di punteggiatura e simboli speciali che appaiono sullo schermo. Esistono tuttavia alcune differenze tra l'uso di una macchina per scrivere e l'uso della tastiera di un computer:

- Le lettere e i numeri prodotti dal computer hanno una larghezza variabile. Anche gli spazi, che vengono creati dal "carattere di spaziatura", possono variare a seconda della giustificazione della riga e di altri fattori.
- Al contrario delle macchine per scrivere, sui computer la L minuscola (l) e il numero uno (1), così come la O maiuscola e il numero 0, non sono intercambiabili.
- Il tasto **CAPS LOCK** fissa le maiuscole solo per i caratteri alfabetici, mentre il tasto delle maiuscole delle macchine per scrivere fissa tutti i tasti nella posizione superiore.
- I tasti **SHIFT**, il tasto **Tab** e il tasto **BACK SPACE** hanno la stessa funzione dei corrispondenti tasti delle macchine per scrivere, ma eseguono anche alcune funzioni speciali.



Non rimuovere i tasti dalla tastiera per evitare di causare danni alle parti sottostanti.

Tasti funzione F1...F12

I tasti funzione, da non confondere con il tasto speciale **Fn**, sono i dodici tasti situati nella parte superiore della tastiera, che funzionano in modo diverso rispetto agli altri tasti.



I tasti da **F1** a **F12** sono chiamati tasti funzione perché eseguono funzioni programmate e i tasti che riportano delle icone, utilizzati in combinazione con il tasto **FN**, eseguono funzioni specifiche del computer. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione [Tasti programmabili: combinazioni di FN](#) di questo capitolo, tenendo presente che la funzione eseguita da ciascun tasto dipende dal software in uso.

Tasti programmabili: combinazioni di FN

Il tasto **FN** (funzione) è una caratteristica esclusiva dei computer TOSHIBA e viene usato in combinazione con altri tasti per formare i tasti programmabili. I tasti programmabili sono combinazioni di tasti che attivano, disattivano o configurano alcune funzioni speciali.



È possibile che alcuni programmi disattivino i tasti programmabili o interferiscano con il loro funzionamento, e che le impostazioni di tali tasti non vengano ripristinate quando il computer viene riattivato dalla modalità Sospensione.

Emulazione dei tasti di una tastiera avanzata

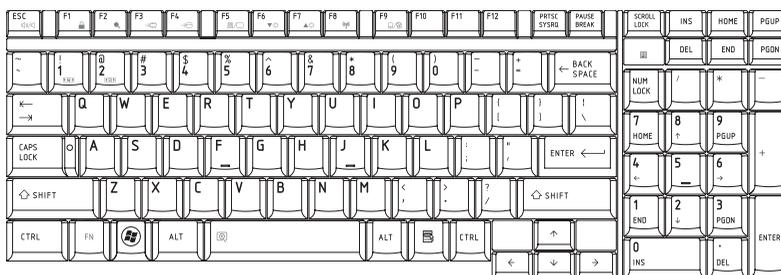


Figura 5-1 Layout di una tastiera avanzata da 104 tasti

La tastiera è stata progettata in modo da offrire tutte le prestazioni di una tastiera avanzata da 104 tasti.

Poiché la tastiera del computer ha dimensioni ridotte, alcune funzioni della tastiera avanzata devono essere simulate usando due tasti invece di uno.

Il tasto **FN** può essere usato in combinazione con i tasti seguenti per simulare le funzioni dei tasti di una tastiera avanzata da 104/105 tasti che non sono fisicamente presenti sulla tastiera di questo computer.

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida (**Fn** + un tasto funzione o **Esc**) consentono di attivare e disattivare alcune funzioni del computer.



Disattiva: premere **Fn** + **ESC** per attivare o disattivare l'audio.



Blocco: premere i tasti **Fn** + **F1**, per avviare la modalità "Lock computer" (Blocca computer). Per ripristinare il desktop, è necessario effettuare di nuovo l'accesso.



Modalità risparmio energetico: premere **Fn** + **F2** per cambiare le impostazioni di risparmio energetico.



Sospensione: premere **Fn** + **F3** per attivare la modalità Sospensione.



Ibernazione: premere **Fn** + **F4**, per attivare la modalità Ibernazione del sistema.



Uscita: premere **Fn** + **F5** per cambiare il dispositivo di visualizzazione attivo.



Riduzione luminosità: premere **Fn** + **F6** per diminuire gradualmente la luminosità dello schermo.



Aumento luminosità: premere **Fn + F7** per aumentare gradualmente la luminosità dello schermo.



Output: premere **Fn + F8** per cambiare il dispositivo di visualizzazione attivo.



Se non è installato alcun dispositivo di comunicazione senza fili, la finestra di dialogo non viene visualizzata.



Touch pad: premere **Fn + F9** per abilitare o disabilitare il funzionamento del touch pad.



Zoom: premere **Fn + spazio** per cambiare la risoluzione dello schermo.



TOSHIBA Zooming Utility (riduzione): premere **Fn + 1** per ridurre le dimensioni delle icone visualizzate sul desktop o del carattere della finestra di un'applicazione.



TOSHIBA Zooming Utility (ingrandimento): premere **Fn + 2** per aumentare le dimensioni delle icone visualizzate sul desktop o del carattere della finestra di un'applicazione.

Permanenza del tasto Fn

Utilizzare il programma di utilità Accesso facilitato TOSHIBA per rendere permanente il tasto **Fn**; vale a dire, è possibile premerlo, rilasciarlo e poi premere un tasto "**F (numero)**". Per avviare questo programma, fare clic su **Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> Utilities -> Accesso facilitato**.

Tasti speciali di Windows

La tastiera è dotata di due tasti che eseguono funzioni speciali in Windows: il tasto Start di Windows® attiva il menu **Start** e l'altro, il tasto applicazione, svolge la stessa funzione del pulsante secondario del mouse.



Questo tasto attiva il menu **Start** di Windows.



Questo tasto svolge la stessa funzione del pulsante secondario (destra) del mouse.

Generazione di caratteri ASCII

Non tutti i caratteri ASCII possono essere creati direttamente premendo i tasti corrispondenti; tuttavia, è possibile utilizzare i rispettivi codici ASCII.

1. Tenere premuto **ALT + FN**.
2. Digitare il codice ASCII corrispondente al carattere richiesto.
3. Rilasciare i tasti **Alt** e **Fn**. Il carattere ASCII apparirà sullo schermo.

Capitolo 6

Alimentazione e modalità di accensione

Le fonti di alimentazione del computer sono l'adattatore CA e le batterie interne. Questo capitolo spiega come sfruttarle nel modo migliore, descrive le operazioni di caricamento e sostituzione delle batterie, fornisce alcuni consigli pratici su come risparmiare la carica delle batterie e illustra le modalità di accensione.

Condizioni di alimentazione

La funzionalità del computer e lo stato di carica della batteria dipendono dalle diverse condizioni dell'alimentazione, ovvero dal fatto che essa sia fornita dall'adattatore CA o dal gruppo batteria, e, nel secondo caso, dal livello di carica della batteria stessa.

Tabella 6-1 Condizioni di alimentazione

		Unità accesa	Computer spento (non in funzione)
Adattatore CA collegato	Batteria completamente carica	<ul style="list-style-type: none"> In funzione LED: Batteria verde CC IN verde 	<ul style="list-style-type: none"> LED: Batteria verde CC IN verde
	Batteria parzialmente carica o scarica	<ul style="list-style-type: none"> In funzione Carica rapida LED: Batteria ambra CC IN verde 	<ul style="list-style-type: none"> Carica rapida LED: Batteria ambra CC IN verde
	Batteria non installata	<ul style="list-style-type: none"> In funzione Carica nulla LED: Batteria spento CC IN verde 	<ul style="list-style-type: none"> Carica nulla LED: Batteria spento CC IN verde

Tabella 6-1 Condizioni di alimentazione (continuazione)

		Unità accesa	Computer spento (non in funzione)
Adattatore CA non collegato	Carica della batteria sopra il punto di attivazione inferiore	<ul style="list-style-type: none"> • In funzione • LED: Batteria spento CC IN spento 	
	Carica della batteria sotto il punto di attivazione inferiore	<ul style="list-style-type: none"> • In funzione • LED: Batteria arancione lampeggiante CC IN spento 	
	Batteria scarica	Il computer entra in modalità Sospensione ed esegue la disattivazione automatica	
	Batteria non installata	<ul style="list-style-type: none"> • Il computer non può funzionare • LED: Batteria spento CC IN spento 	

Indicatori di alimentazione

Come riportato nella tabella seguente, gli indicatori **Batteria**, **CC IN** e **Alimentazione** sul pannello di segnalazione del sistema indicano lo stato di funzionalità del computer e il livello di carica della batteria.

Indicatore Batteria

Controllare l'indicatore **Batteria** per determinare lo stato del gruppo batteria. Di seguito sono descritte le possibili condizioni dell'indicatore:

Arancione lampeggiante	Il livello di carica della batteria è basso. È necessario collegare l'adattatore CA in modo da ricaricare la batteria.
Arancione	Indica che l'adattatore CA è collegato e la batteria è in fase di ricarica.
Verde	Indica che l'adattatore CA è collegato e la batteria è completamente carica.
Spento	In qualsiasi altra situazione, l'indicatore rimane spento.



*Se la batteria si surriscalda mentre viene caricata, l'operazione di carica viene interrotta e l'indicatore **Batteria** si spegne. L'operazione di carica viene ripresa quando la temperatura del gruppo batteria torna a un livello normale. Questa situazione si verifica sia a computer acceso che spento.*

Indicatore CC IN

Controllare l'indicatore **CC IN** per determinare lo stato dell'alimentazione quando l'adattatore CA è collegato. Di seguito sono descritte le possibili condizioni dell'indicatore:

Verde	Indica che l'adattatore CA è collegato e fornisce correttamente l'alimentazione al computer.
Spento	In qualsiasi altra situazione, l'indicatore rimane spento.

Indicatore Alimentazione

Controllare l'indicatore **Alimentazione** per determinare lo stato dell'alimentazione del computer. Di seguito sono descritte le possibili condizioni dell'indicatore:

Verde	Indica che il computer è acceso e riceve un'alimentazione corretta.
Arancione lampeggiante	Indica che il computer è in modalità Sospensione e che il livello dell'alimentazione è sufficiente (adattatore CA o batteria) per mantenere questa condizione. In modalità Sospensione, questo indicatore è acceso per un secondo e spento per un secondo.
Spento	In qualsiasi altra situazione, l'indicatore rimane spento.

Batteria

Batteria Tipi

Il computer ha due diversi tipi di batterie:

- Gruppo batteria
- Batteria del clock in tempo reale (RTC)

Gruppo batteria

Quando l'adattatore CA non è collegato, la fonte di alimentazione principale del computer è un gruppo di batterie estraibile agli ioni di litio, che in questo manuale viene definito anche semplicemente "batteria". Per prolungare l'autonomia del computer quando non viene utilizzato nelle vicinanze di una presa di corrente alternata, è possibile acquistare gruppi batteria supplementari. Tuttavia, non sostituire il gruppo batteria quando l'adattatore CA è collegato.

Prima di estrarre il gruppo batteria, salvare i dati e spegnere il computer, oppure attivare la modalità Ibernazione. Tenere presente che, quando il computer è in modalità Ibernazione, il contenuto della memoria viene salvato sul disco rigido; tuttavia, per sicurezza, è sempre meglio effettuare un salvataggio manuale dei dati.



- *Il gruppo batteria agli ioni di litio può esplodere se non viene inserito, maneggiato o eliminato correttamente. Eliminare le batterie esaurite in conformità con le normative di tutela ambientale in vigore. Utilizzare esclusivamente batterie consigliate da TOSHIBA.*
- *Non estrarre la batteria quando il computer è in modalità Sospensione. In questa modalità i dati sono archiviati nella memoria RAM, pertanto l'interruzione dell'alimentazione comporterebbe la perdita dei dati.*

Batteria del clock in tempo reale

La batteria del clock in tempo reale (RTC) alimenta l'RTC e il calendario interni e conserva la configurazione del sistema mentre il computer è spento. Se la batteria dell'RTC si scarica completamente, il sistema perde questi dati e il clock in tempo reale e il calendario si arrestano. In tal caso, quando si accende il computer, viene visualizzato il seguente messaggio:



```
ERROR 0271: Check date and time settings.
WARNING 0251: System CMOS checksum bad - Default
configuration used.
Press <F1> to resume, <F2> to Setup.
```



la batteria del clock in tempo reale del computer è una batteria agli ioni di litio e può essere sostituita solo dal rivenditore o da un tecnico TOSHIBA. La batteria può esplodere se non viene correttamente sostituita, utilizzata, maneggiata o eliminata. Eliminare le batterie esaurite in conformità con le normative di tutela ambientale in vigore.

Quando viene visualizzato questo messaggio di errore, si consiglia di effettuare le seguenti operazioni.

1. Collegare l'adattatore CA e lasciare ricaricare la batteria per 24 ore.
2. Premere F2 per visualizzare il menu di configurazione del BIOS.
3. Impostare l'ora e la data corrette.



Se il messaggio di errore viene ancora visualizzato, rivolgersi a un tecnico TOSHIBA.

Manutenzione e uso del gruppo batteria

Il gruppo batteria è un componente vitale di ogni computer portatile e se lo si utilizza con cura, è possibile aumentare l'autonomia del computer e prolungare la vita operativa della batteria. Per un funzionamento sicuro e risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

Per precauzioni dettagliate e istruzioni per un uso corretto, consultare il **Manuale di istruzioni per la sicurezza e il comfort** fornito in dotazione con il computer.



- *Prima di procedere alla carica del gruppo batteria, verificare che la batteria sia correttamente installata all'interno del computer. Un'installazione errata potrebbe essere causa di combustioni o incendi o provocare la rottura del gruppo batteria.*
- *Mantenere il gruppo batteria lontano dalla portata dei bambini. Un uso improprio del gruppo batteria può essere causa di lesioni.*



- *La batteria agli ioni di litio può esplodere se non viene inserita, maneggiata o eliminata correttamente. Eliminare le batterie esaurite in conformità con le normative di tutela ambientale in vigore. Utilizzare esclusivamente batterie consigliate da TOSHIBA.*
- *Caricare il gruppo batteria unicamente a una temperatura ambiente tra i 5 e i 35 gradi centigradi. Se tale avvertenza non viene rispettata, la soluzione elettrolitica può fuoriuscire e prestazioni e durata del gruppo batteria potrebbero risultare compromesse.*
- *Non installare o rimuovere il gruppo batteria senza prima disattivare l'alimentazione e scollegare l'adattatore CA. Non estrarre la batteria quando il computer è in modalità Sospensione. I dati andrebbero persi.*



- *Non rimuovere il gruppo batteria quando è attiva la funzione Riattivazione via rete: i dati in memoria verrebbero cancellati. I dati andrebbero persi. Disabilitare questa funzione prima di procedere all'estrazione di un gruppo batteria.*

Caricamento delle batterie

Quando il livello di carica del gruppo batteria si abbassa, l'indicatore **Batteria** lampeggia in ambrata per segnalare che rimangono solo pochi minuti di funzionamento. Se si continua a utilizzare il computer quando l'indicatore **Batteria** lampeggia, il computer abilita la modalità Ibernazione (per evitare di perdere dati) e si disattiva automaticamente.

Quando un gruppo batteria si scarica, è necessario ricaricarlo.

Procedure

Per ricaricare un gruppo batteria installato nel computer, collegare l'adattatore CA alla presa CC IN 19 V e inserire l'altra estremità in una presa di corrente. L'indicatore **Batteria** si accenderà in ambra a indicare che il gruppo batteria è sotto carica.



Per ricaricare il gruppo batteria, utilizzare solo il computer collegato a una presa elettrica o il carica batterie TOSHIBA opzionale. Non tentare di ricaricare il gruppo batteria con un dispositivo di altro tipo.

Ora

La tabella seguente indica il tempo necessario per ricaricare completamente una batteria scarica.

Tipo di batteria	Tempo di ricarica (ore)	
	Unità accesa	Unità spenta
Gruppo batteria (3, 6 o 12 celle)	Circa 12 o oltre	Circa 4 o oltre
Batteria RTC	Circa 24	Circa 24 con alimentazione di rete o del gruppo batteria



Il tempo di ricarica a computer acceso dipende dalla temperatura dell'ambiente, dalla temperatura del computer e dalle operazioni effettuate. Se si fa un uso intensivo di dispositivi esterni, per esempio, la batteria potrebbe essere ricaricata solo minimamente durante l'uso del computer. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Ottimizzazione della durata operativa della batteria](#).

Avvertenze sulla ricarica delle batterie

Nei seguenti casi, è possibile che la batteria non cominci subito a caricarsi:

- La batteria è molto calda o fredda (se la batteria è estremamente calda, potrebbe non caricarsi del tutto). Per ricaricarla completamente, eseguire l'operazione a una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35 °C (tra 41 e 95 °F).
- La batteria è quasi completamente scarica. Lasciare collegato per qualche minuto l'adattatore CA; la batteria dovrebbe cominciare a ricaricarsi.

L'indicatore **Batteria** può segnalare una rapida diminuzione dell'autonomia di funzionamento quando si tenta di ricaricare la batteria nelle seguenti situazioni:

- La batteria non è stata utilizzata per molto tempo.
- La batteria è completamente scarica ed è rimasta nel computer per molto tempo.
- Si installa una batteria fredda in un computer caldo.

In questi casi, procedere nel modo seguente:

1. Scaricare completamente la batteria lasciandola nel computer acceso finché il sistema non viene automaticamente spento.
2. Collegare l'adattatore CA alla presa CC IN 19 V del computer e a una presa di corrente funzionante.
3. Ricaricare la batteria finché l'indicatore **Batteria** non diventa bianco.

Ripetere questo procedimento per due o tre volte, finché la carica della batteria non torna al livello normale.

Controllo della capacità della batteria

La carica residua della batteria può essere controllata mediante i metodi seguenti.

- Mediante l'icona Batteria visualizzata nella barra delle applicazioni
- Mediante Stato batteria nella finestra Windows Mobility Center



- *Prima di controllare l'autonomia residua, attendere almeno 16 secondi dopo aver acceso il computer. Il computer necessita di questo tempo per controllare la capacità residua della batteria e per calcolare il tempo operativo rimanente, basandosi su questo e sulle condizioni di alimentazione correnti.*
- *Il tempo operativo rimanente effettivo può in alcuni casi essere leggermente diverso dal tempo calcolato.*
- *Se una batteria viene ripetutamente scaricata e ricaricata, la sua capacità diminuisce gradualmente. Di conseguenza, una batteria più vecchia e utilizzata molte volte non avrà la stessa durata di una batteria nuova, anche se entrambe sono completamente cariche.*

Ottimizzazione della durata operativa della batteria

L'utilità di una batteria dipende dall'autonomia che riesce a fornire con una sola carica, mentre la durata della carica dipende dai seguenti fattori:

- Velocità del processore
- Luminosità schermo
- Modalità Sospensione
- Modalità Ibernazione
- Spegnimento dello schermo
- Spegnimento dell'unità disco rigido
- La frequenza e la durata di utilizzo del disco rigido, dell'unità ottica e dell'unità dischetti.
- La carica iniziale della batteria.
- L'uso di dispositivi opzionali, come ad esempio una ExpressCard, che vengono alimentati dalla batteria.
- L'attivazione della modalità Sospensione, che permette di risparmiare la carica della batteria se il computer viene acceso e spento di frequente.

- Dove vengono archiviati i programmi e i dati.
- Chiusura del pannello LCD quando non si usa la tastiera. (Si risparmia la carica della batteria.)
- Temperatura ambiente, poiché l'autonomia operativa diminuisce alle basse temperature.
- La condizione dei morsetti della batteria. Pulirli con un panno asciutto prima di installare il gruppo batteria.

Conservazione dei dati con l'alimentazione disinserita

Se le batterie sono completamente cariche quando si spegne il computer, i tempi approssimativi di conservazione dei dati sono i seguenti:

Tempo di conservazione

Tipo di batteria	Stato e tempo di conservazione
Gruppo batteria	2 giorni per 12 celle, 1 giorno per 6 celle, 0,5 giorni per 3 celle (modalità Sospensione)
	20 giorni per 12 celle, 10 giorni per 6 celle, 5 giorni per 3 celle (modalità arresto del sistema)
Batteria RTC	30 giorni

Prolungamento della durata della batteria

Per prolungare il più possibile la durata del gruppo batteria:

- Almeno una volta al mese, scollegare il computer dalla rete elettrica e farlo funzionare con l'alimentazione a batteria finché il gruppo batteria non è completamente scarico. Prima di eseguire questa operazione, procedere nel modo seguente:
 1. Spegnere il computer.
 2. Scollegare l'adattatore CA e accendere il computer. Se non si accende, passare al punto 4.
 3. Utilizzare il computer con l'alimentazione a batterie per cinque minuti. Se il gruppo batteria ha un'autonomia di almeno cinque minuti, continuare a utilizzare il computer fino al completo esaurimento della carica. Tuttavia, se l'indicatore **Batteria** lampeggia o altri elementi segnalano che la batteria è in esaurimento, passare al punto 4.
 4. Collegare l'adattatore CA alla presa CC IN 19 V del computer e a una presa di corrente funzionante. Si accenderanno l'indicatore **CC IN** (bianco) e l'indicatore **Batteria** (arancione) a indicare che il gruppo batteria è sotto carica. Tuttavia, se l'indicatore **CC IN** non si accende, significa che il computer non riceve alimentazione elettrica. Controllare i collegamenti dell'adattatore CA e del cavo di alimentazione.
 5. Ricaricare il gruppo batteria finché l'indicatore **Batteria** non diventa bianco.

- Se si hanno dei gruppi batteria supplementari, utilizzarli a rotazione.
- Se non si utilizza il computer per un periodo di tempo prolungato (ad esempio per più di un mese), estrarre il gruppo batteria.
- Scollegare l'adattatore CA quando la batteria è completamente carica. Una carica eccessiva può surriscaldare la batteria e diminuirne la durata operativa.
- Se si prevede di non utilizzare il computer per più di otto ore, scollegare l'adattatore CA.
- Conservare i gruppi batteria di riserva in un luogo asciutto e al riparo dalla luce solare diretta.

Sostituzione del gruppo batteria

Il gruppo batteria è soggetto a usura.

La vita operativa del gruppo batteria diminuisce gradualmente man mano che il gruppo viene ripetutamente caricato e scaricato. Quando viene raggiunta la fine della vita operativa, è necessario sostituire il gruppo batteria. Può anche succedere di voler sostituire un gruppo batteria scarico con uno di riserva carico quando si utilizza il computer in un luogo dove non sono disponibili prese elettriche per un periodo di tempo prolungato.

Questa sezione spiega come estrarre e installare il gruppo batteria, partendo dal processo di estrazione.



- *Non estrarre la batteria quando il computer è in modalità Sospensione. Poiché i dati sono archiviati nella RAM, l'interruzione dell'alimentazione comporterebbe la perdita dei dati.*
- *Nella modalità Ibernazione, se si estrae il gruppo batteria o si scollega l'adattatore CA prima che l'operazione di salvataggio sia stata completata, i dati vengono persi. Attendere che l'indicatore luminoso **Disco rigido sia spento.***
- *Non toccare il dispositivo di rilascio della batteria mentre si tiene in mano il computer per evitare di azionarlo inavvertitamente facendo cadere il gruppo batteria e rischiando così di ferirsi.*

Per estrarre una batteria scarica, procedere nel modo descritto di seguito.

1. Salvare il lavoro.
2. Spegner il computer e verificare che l'indicatore **Alimentazione** sia spento.
3. Scollegare tutti i cavi e le periferiche dal computer.
4. Chiudere il pannello di visualizzazione e capovolgere il computer.

5. Far scorrere il blocco di sicurezza della batteria nella posizione di rilascio () per rendere mobile la levetta di rilascio della batteria.

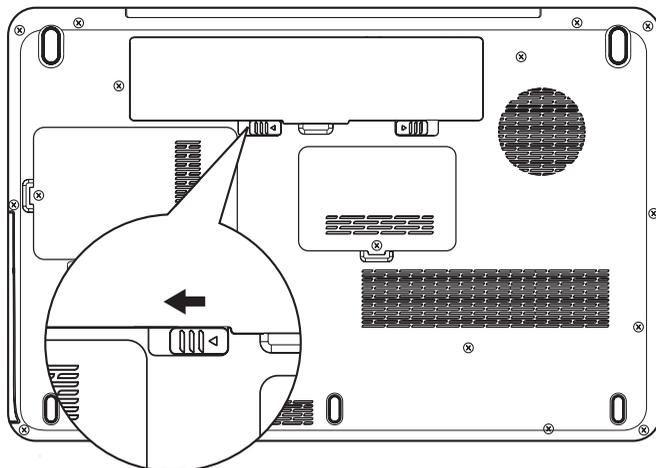


Figura 6-1 Rilascio del gruppo batteria (1)

6. Fare scorrere e mantenere il dispositivo di rilascio della batteria (1) nella posizione di sblocco, quindi estrarre il gruppo batteria (2).

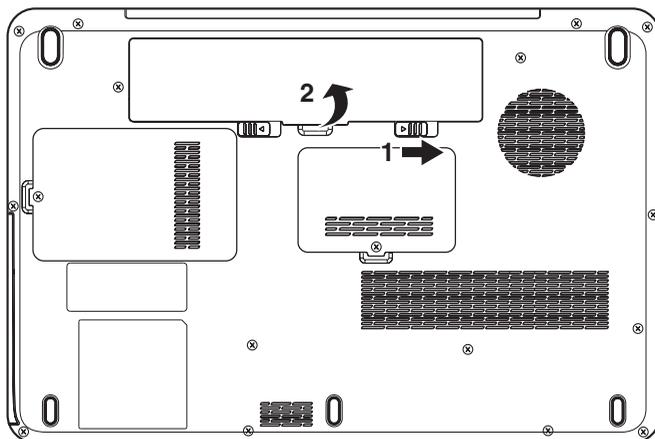


Figura 6-2 Rilascio del gruppo batteria (2)

Per installare una batteria, procedere nel modo seguente:

1. Inserire il gruppo batteria fino in fondo (1).
2. Assicurarsi che la batteria sia alloggiata correttamente e che il blocco di sicurezza della batteria (2) sia in posizione di blocco.

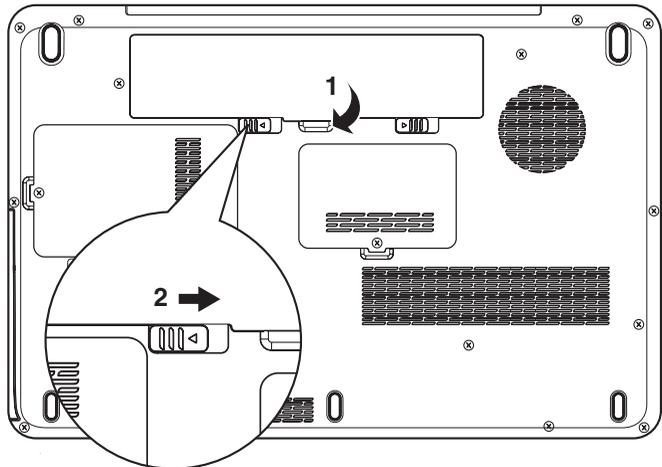


Figura 6-3 Blocco del gruppo batteria

3. Spegnerne il computer.

Utilità password TOSHIBA

L'utilità TOSHIBA Supervisor Password Utility consente di configurare un'opzione di sicurezza aggiuntiva e fornisce due livelli di sicurezza della password: utente e supervisore.



Le password impostate in TOSHIBA Supervisor Password Utility sono diverse dalla password di accesso di Windows®.

Password utente

Per avviare l'utilità, selezionare in sequenza le seguenti voci:

Avviare TOSHIBA Assist -> SECURE -> Password utente

■ Registrata

Fare clic qui per registrare una password con una lunghezza massima di 8 caratteri. Dopo che una password è stata impostata, viene richiesto di inserirla a ogni avvio del computer.

■ Non registrata

Fare clic qui per eliminare una password registrata. Per poter eliminare una password, è necessario prima inserire correttamente la password corrente.

■ **Stringa personalizzata** (casella di testo)

Questa casella consente di associare un testo alla password. Dopo aver immesso del testo, fare clic su **Applica** o **OK**, quindi, ogni volta che si accende il computer questo testo viene visualizzato insieme alla richiesta della password.

Password del supervisore

Se si imposta una password del supervisore, alcune funzioni risultano inaccessibili a un utente che accede al computer mediante una password utente. Per impostare la password del supervisore:

TOSHIBA Assist -> **SECURE** -> **Password supervisor**

Questa utilità consente di:

- Registrare o eliminare la password del supervisore.
- Specificare le restrizioni per gli utenti normali.

Avvio del computer con la password

Se è già stata definita una password, è possibile avviare il computer:

- Inserire la password manualmente quando viene richiesta.



La password è necessaria solo se il computer è stato spento in modalità di caricamento, e non se viene riattivato dalla modalità Ibernazione o Sospensione.

Per inserire manualmente una password, procedere nel modo seguente:

1. Accendere il computer come indicato al Capitolo 3, [Introduzione all'uso](#). Verrà visualizzato un messaggio simile al seguente:

Inserire password [xxxxxxxx]



*A questo punto i tasti di scelta rapida **Fn + F1** fino a **F9** non funzionano; torneranno operativi dopo l'inserimento della password.*

2. Inserire la password.
3. Premere **Enter**.



se si inserisce una password errata per tre volte consecutive, il computer si spegne. È necessario riaccendere il computer e inserire nuovamente la password.

Modalità di accensione

Il computer dispone di tre modalità di spegnimento:

- Ibernazione (i dati vengono salvati sul disco rigido)
- Sospensione (l'alimentazione rimane attiva e i dati vengono mantenuti in memoria ma la CPU e tutti gli altri dispositivi entrano in modalità di sospensione)
- Caricamento (i dati non vengono salvati in memoria)



Per ulteriori informazioni, consultare anche la sezione Spegnimento del computer del capitolo 3, [Introduzione all'uso](#).

Programmi di utilità per Windows

Il programma Risparmio energetico permette di configurare diverse impostazioni, associate sia alla modalità Sleep, sia alla modalità Sospensione. Per accedervi, fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **System and Security (Sistema e sicurezza)** -> **Opzioni risparmio energia**.

Tasti di scelta rapida

È possibile utilizzare i tasti **FN + F3** per attivare la modalità Sospensione oppure **FN + F4** per attivare la modalità Ibernazione. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5, [La tastiera](#).

Accensione/spegnimento mediante il pannello

Il computer può essere configurato in modo da spegnersi automaticamente quando viene chiuso il pannello di visualizzazione e riaccendersi all'apertura del pannello. Questa funzione è disponibile solo per le modalità Sospensione e Ibernazione, e non per la modalità Arresto del sistema.



Se la funzione di spegnimento mediante il pannello del computer è stata abilitata e si utilizza il comando Spegni computer, non chiudere il pannello finché la funzione di arresto del sistema non è stata eseguita.

Spegnimento automatico del sistema

Questa funzione spegne automaticamente il sistema se rimane inutilizzato per un intervallo di tempo prestabilito. Il sistema viene spento in modalità Sospensione o Ibernazione.

Capitolo 7

HW Setup and Passwords

Questo capitolo spiega come utilizzare il programma Toshiba HW Setup per configurare il computer e come impostare le password.

HW Setup

Il programma TOSHIBA HW Setup consente di configurare le impostazioni relative alle seguenti aree del sistema: opzioni generali, password, schermo, priorità di avvio, tastiera, USB e rete locale.



Se è impostata una password del supervisore, l'accesso al programma TOSHIBA HW Setup viene disattivato se per accedere al computer è stata usata la password dell'utente.

Accesso a HW Setup

Fare clic su **Start** -> **Tutti i programmi** -> **TOSHIBA** -> **Utilities** -> **HWSetup**.

Finestra di HW Setup

La finestra di HW Setup contiene le seguenti schede: Generali, Password, Schermo, Priorità di avvio, Tastiera, Rete locale e USB.

OK	Registra le modifiche e chiude la finestra di HW Setup.
Annulla	Chiude la finestra senza registrare le modifiche.
Applica	Accetta le modifiche senza chiudere la finestra di HW Setup.

Generali

Questa finestra visualizza la versione del BIOS e contiene due pulsanti:

Predefinito	Riporta tutti i valori di HW Setup alle impostazioni predefinite.
Circa	Visualizza la versione di HW Setup.

Configurazione

Questo campo visualizza la data e la Versione del BIOS.



Al termine dell'aggiornamento del BIOS, riavviare il computer e premere F2 per entrare in BIOS setup manual e caricare i valori predefiniti del BIOS.

Password

Password utente

Questa opzione permette di impostare o ripristinare la password dell'utente per l'accensione.

Non registrata	Cambia o elimina la password. (Predefinito)
Registrata	Imposta la password. Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di inserire la password desiderata.

Per inserire una password dell'utente:

1. Selezionare Registrata per visualizzare il seguente messaggio:

Inserire password:

Inserire una password composta da un massimo di 8 caratteri. La stringa di caratteri digitata viene visualizzata con degli asterischi. Per esempio, se si digita una password composta da quattro caratteri, viene visualizzato:

Inserire password: ****

2. Fare clic sul pulsante OK. Verrà visualizzato il seguente messaggio, che consente di verificare l'esattezza della password.

Verifica password:

3. Se le due stringhe di caratteri corrispondono, la password viene registrata; fare clic su OK. Se le due stringhe non corrispondono, appare il seguente messaggio. ed è necessario ripetere la procedura dal punto 1.

Errore di inserimento.

Per cancellare la password dell'utente:

1. Selezionare Non registrata per visualizzare il seguente messaggio:

Inserire password:

2. Inserire la password corrente. La stringa di caratteri digitata viene visualizzata con degli asterischi.

Inserire password: ****

3. Fare clic sul pulsante OK. Se la stringa di caratteri digitata corrisponde alla password registrata, l'opzione viene reimpostata e appare il seguente messaggio:

Non registrata

Se le due stringhe non corrispondono, appare il seguente messaggio. ed è necessario ripetere la procedura dal punto 1.

Password non corretta!!!



Se si inserisce una password errata per tre volte consecutive, il computer si spegne.

Non sarà possibile accedere all'opzione Password in HW Setup. Sarà necessario spegnere il computer, riaccenderlo e ripetere la procedura.

4. Per impostare una nuova password utente, seguire le stesse procedure della sezione precedente,

Schermo

Questa scheda permette di personalizzare le impostazioni di visualizzazione dello schermo LCD interno e del monitor esterno.

Schermo all'accensione

Questa opzione consente di impostare il tipo di video da utilizzare all'avvio del computer.

Selezione automatica	Se è collegato uno schermo esterno, all'accensione viene utilizzato tale schermo. In caso contrario, l'immagine viene visualizzata solo sullo schermo LCD integrato.
Solo LCD sistema	Indipendentemente dal fatto che sia collegato o meno uno schermo esterno, all'accensione viene utilizzato solo lo schermo LCD integrato.

Priorità di avvio

Opzioni priorità di avvio

Questa opzione consente di impostare l'ordine di priorità delle unità per la fase di avvio del computer. Selezionare la priorità di avvio dall'elenco a discesa.

Tastiera

Riattivazione via tastiera

Quando questa opzione è attivata e il computer si trova nella modalità Sospensione, è possibile accendere il computer premendo un tasto qualsiasi. Questa funzione è valida solo per la tastiera interna e solo quando il computer si trova nella modalità Sospensione.

Abilitato	Abilita la funzione di riattivazione via tastiera.
Disabilitato	Disattiva la funzione di riattivazione via tastiera (impostazione predefinita).

USB

Legacy USB Support (Supporto USB Legacy)

Questa opzione consente di attivare o disattivare la funzione Emulazione USB Legacy per dispositivi specifici. Se il sistema operativo non supporta lo standard USB, è comunque possibile utilizzare un mouse e una tastiera USB impostando su **Abilitata** l'opzione Emulazione USB Legacy.

Abilitato Abilita l'emulazione USB Legacy. (Predefinito)

Disabilitato Disabilita l'emulazione USB Legacy.

Rete locale

Riattivazione via rete locale

Questa funzione permette di riattivare l'alimentazione del computer dallo stato di spegnimento mediante la ricezione di un pacchetto di riattivazione (Magic packet) dalla rete locale. La funzione non consente di impostare la riattivazione dalla modalità Sospensione o Ibernazione.

Per abilitare la riattivazione via rete locale dalla modalità Sospensione o Ibernazione, occorre selezionare la casella di controllo "Allow the device to wake the computer" (Consenti al dispositivo di attivare il computer) nelle proprietà del dispositivo di rete.

Abilitato Abilita la funzione Riattivazione via rete locale.

Disabilitato Disabilita la funzione Riattivazione via rete locale (impostazione predefinita).



La funzione di riattivazione via rete consuma energia anche a computer spento. Lasciare l'adattatore CA collegato durante l'utilizzo di questa funzione.



Non installare o rimuovere un modulo di memoria opzionale quando la funzione Riattivazione via rete è abilitata.

Rete locale incorporata

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la connettività in rete locale incorporata.

Abilitato Abilita le funzioni di connettività della rete locale incorporata (impostazione predefinita).

Disabilitato Disabilita le funzioni di connettività della rete locale incorporata.

Interruttore di comunicazione senza fili

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la comunicazione senza fili.

Attivato Abilita la funzione Comunicazione senza fili.

Disattivato Disabilita la funzione Comunicazione senza fili.

Capitolo 8

Dispositivi opzionali

I dispositivi opzionali consentono di espandere notevolmente le capacità funzionali e la versatilità del computer. Questo capitolo descrive le procedure di collegamento o installazione dei seguenti dispositivi:



Quando si collegano dispositivi opzionali (come un dispositivo USB o un monitor esterno) al computer, verificare la forma e l'orientamento del connettore prima di collegarlo.

Schede/memoria

- Slot per supporti Bridge
 - Scheda SD (Secure Digital: schede di memoria SD, SDHC, miniSD, microSD)
 - Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO)
 - MultiMediaCard
- Espansione di memoria

Dispositivi di alimentazione

- Gruppo batteria
- Adattatore CA universale
- Caricabatterie

Unità periferiche

- Unità disco rigido
- Unità dischetti USB
- eSATA
- Monitor esterno
- HDMI

Altro

- Blocco di sicurezza

Slot per supporti Bridge

Il computer è dotato di uno slot per supporti Bridge in grado di alloggiare diversi tipi di schede di memoria con varie capacità di memoria, che consentono di trasferire facilmente dati da dispositivi come le fotocamere digitali e i PDA (Personal Digital Assistant).



- *Tenere lontano qualsiasi oggetto estraneo dallo slot per supporti Bridge. Non introdurre mai nel computer o nella tastiera oggetti metallici quali viti, punti metallici o fermagli. Gli oggetti metallici estranei possono causare un corto circuito, il quale può danneggiare il computer o provocare un incendio con rischio di gravi lesioni personali.*



- *Questo slot per supporti Bridge supporta i seguenti supporti di memoria:*
 - *Scheda SD (Secure Digital: schede di memoria SD, SDHC, miniSD, microSD)*
 - *Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO)*
 - *MMC (MultiMediaCard)*
- *Per utilizzare una scheda miniSD/microSD, è necessario un adattatore.*
- *Non è stato verificato il corretto funzionamento di tutti i supporti di memoria. Pertanto, non è possibile garantire che tutti i supporti funzionino correttamente.*
- *Questo slot non supporta le schede CF, SmartMedia o Magic Gate.*



Scheda SD
(Secure Digital)



Memory Stick



MMC
(MultiMediaCard)



Scheda e
adattatore microSD

Figura 8-1 Esempi di supporti di memoria

Supporto di memoria

Questa sezione fornisce importanti precauzioni di sicurezza relative all'uso corretto dei supporti di memoria.

Considerazioni importanti sulle schede di memoria SD/SDHC

Le schede di memoria SD/SDHC sono compatibili con lo standard SDMI (Secure Digital Music Initiative), una tecnologia adottata per impedire la copiatura o la riproduzione illegale di musica digitale. Per questo motivo, non è possibile copiare o riprodurre materiale protetto su un altro computer o dispositivo di altro genere. La riproduzione di materiale protetto da copyright è consentita esclusivamente per l'uso personale.

Segue una semplice spiegazione delle differenze tra schede di memoria SD e SDHC.

- Esternamente le schede di memoria SD e SDHC sembrano uguali.
- Tuttavia, i loghi sono diversi, quindi prestare attenzione al logo quando si acquista una di queste schede.



■ Il logo della scheda di memoria SD è () .

■ Il logo della scheda di memoria SDHC è () .

- La capacità massima di una scheda di memoria SD è 2 GB. La capacità massima di una scheda di memoria SDHC è 16 GB.

Tipo di scheda	Capacità
SD	8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
SDHC	4 GB, 8 GB, 16 GB

Formato dei supporti di memoria

Le nuove schede di memoria sono formattate in base a standard specifici. Se si desidera riformattare la scheda di memoria, accertarsi di eseguire l'operazione mediante un dispositivo che utilizza schede di memoria.

Formattazione di una scheda di memoria SD/SDHC

Il formato delle schede di memoria SD/SDHC è conforme agli standard specifici. Se si riformatta una scheda di memoria SD/SDHC, eseguire l'operazione con un dispositivo che utilizza schede di memoria di questo tipo (ad esempio una fotocamera digitale o un lettore audio digitale), non con il comando di formattazione di Windows.

Per avviare l'utilità di formattazione SD fare clic su **Start** -> -> **Tutti i programmi** -> **TOSHIBA** -> **Utilities** -> **Formattazione schede di memoria SD**.

Modulo di memoria aggiuntivo

È possibile installare memoria aggiuntiva nel computer, in modo da aumentare la memoria di sistema disponibile. Questa sezione spiega come installare e rimuovere i moduli di memoria opzionali.



- *Mettere un panno sotto il computer per evitare di graffiare o danneggiare il coperchio durante l'installazione o la sostituzione del modulo di memoria. Non utilizzare un panno che possa generare o trattenere elettricità statica.*
- *Durante l'installazione o l'estrazione del modulo di memoria, fare attenzione a non toccare altre aree interne al computer.*
- *Inserire due moduli di memoria negli slot A e B. In questo modo il computer opererà in modalità doppio canale. In questa modalità è possibile accedere facilmente ai moduli di memoria inseriti.*



- *Utilizzare esclusivamente moduli di memoria approvati da TOSHIBA.*
- *Non tentare di installare o rimuovere un modulo di memoria nelle seguenti condizioni:*
 - a. *Quando il computer è acceso.*
 - b. *Quando il computer è stato spento in modalità Sospensione o Ibernazione.*
 - c. *Quando la funzione Riattivazione via rete è abilitata.*
- *Fare attenzione a non far cadere viti o altri oggetti all'interno del computer: potrebbero causare errori o scosse elettriche.*
- *Il modulo di memoria aggiuntivo è un componente elettronico di precisione che può subire gravi danni a causa dell'elettricità statica. Poiché il corpo umano è conduttore di elettricità statica, è importante accertarsi di scaricare l'elettricità del proprio corpo prima di toccare o installare un modulo di memoria aggiuntivo. Per farlo, è sufficiente toccare un oggetto metallico a mani nude.*

Note importanti sugli errori relativi ai moduli di memoria

Se si installa un modulo di memoria non compatibile con il computer, l'indicatore **Alimentazione** lampeggia nei modi seguenti:

- Se l'errore si verifica solo nello slot A oppure non è inserito alcun modulo di memoria nello slot A: lampeggia ripetutamente due volte in ambr, quindi in verde.
- Se l'errore si verifica solo nello slot B: lampeggia ripetutamente in ambr, quindi due volte in verde.
- Se l'errore si verifica solo negli slot A e B: lampeggia ripetutamente due volte in ambr, quindi due volte in verde.

In ogni caso, è necessario spegnere il computer e rimuovere il modulo o i moduli incompatibili.



Per rimuovere e stringere le viti, utilizzare un cacciavite Phillips con punta di misura 0. L'uso di un cacciavite sbagliato può danneggiare le teste delle viti.

Installazione di un modulo di memoria

Il computer è dotato di due slot per moduli di memoria, uno posizionato immediatamente sopra l'altro. La procedura di installazione dei moduli è identica.

1. Spegner il computer. Verificare che l'indicatore Alimentazione sia spento (se necessario, consultare la sezione [Spegnimento del computer](#) del capitolo 3, [Introduzione all'uso](#)).
2. Scollegare l'adattatore CA e tutte le periferiche collegate al computer.
3. Capovolgere il computer e rimuovere il coperchio del modulo di memoria.

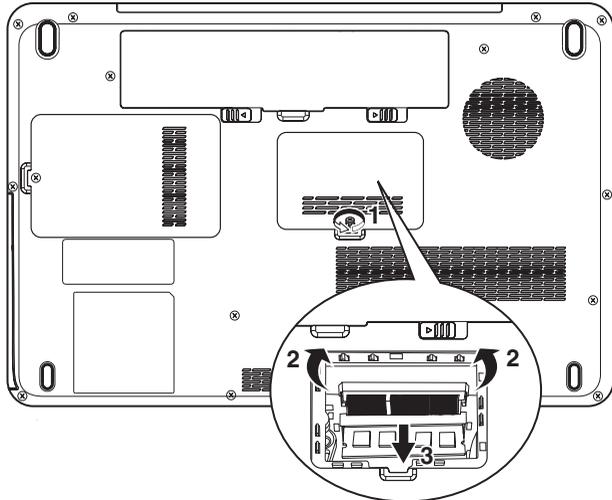


Figura 8-2 Rimozione del coperchio del modulo di memoria

4. Allineare la tacca del modulo di memoria a quella dello slot di memoria, inserire delicatamente il modulo nello slot con un'angolazione di circa 45 gradi e spingerlo finché non scattano i fermi su entrambi i lati.



- *Allineare le scanalature lungo i bordi del modulo con le linguette di blocco del connettore e spingere il modulo fino in fondo. Se l'inserimento del modulo è difficoltoso, spingere delicatamente le linguette del connettore verso l'esterno con la punta di una penna o un altro oggetto appuntito. Prendere il modulo di memoria per i bordi sinistro e destro (i bordi con le scanalature).*



- *Non introdurre mai nel computer o nella tastiera oggetti metallici quali viti, punti metallici o fermagli. Gli oggetti metallici estranei possono causare un corto circuito, il quale può danneggiare il computer o provocare un incendio con rischio di gravi lesioni personali.*
- *Non toccare i connettori del modulo di memoria o del computer. Eventuali depositi sui connettori possono causare problemi di accesso alla memoria.*

- Montare il coperchio del modulo di memoria e fissarlo con l'apposita vite.



Verificare che il coperchio del modulo di memoria sia chiuso saldamente.

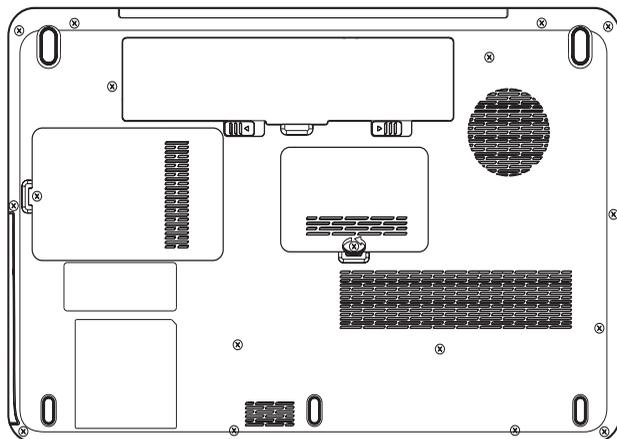


Figura 8-3 Posizionamento del coperchio del modulo di memoria

- Installare il gruppo batteria. Se necessario, consultare la sezione [Sostituzione del gruppo batteria](#) del capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#).
- Spegnere il computer.
- Accendere il computer e assicurarsi che la memoria aggiunta venga riconosciuta. Per verificarlo, fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **System and Security (Sistema e sicurezza)** -> **Sistema**.

Rimozione di un modulo di memoria

Per rimuovere il modulo di memoria, attenersi alla seguente procedura:

- Impostare la modalità di caricamento e spegnere il computer. Verificare che l'indicatore **Alimentazione** sia spento (consultare la sezione [Spegnimento del computer](#) nel capitolo 3, [Introduzione all'uso](#), se necessario).
- Scollegare l'adattatore CA e tutte le periferiche collegate al computer.
- Capovolgere il computer ed estrarre il gruppo batteria (consultare la sezione [Sostituzione del gruppo batteria](#) del capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#), se necessario).
- Spingere i blocchi per staccarli dal modulo per liberarlo.

5. Afferrare il modulo dai bordi ed estrarlo dal computer.



- *Se il computer è stato utilizzato a lungo, i moduli di memoria e i circuiti situati vicino ai moduli possono diventare caldi. In questo caso, per evitare scottature, è necessario lasciarli raffreddare a temperatura ambiente prima di sostituirli.*
- *Non toccare i connettori del modulo di memoria o del computer. Eventuali depositi sui connettori possono causare problemi di accesso alla memoria.*

6. Montare il coperchio del modulo di memoria e fissarlo con l'apposita vite.



Verificare che il coperchio del modulo di memoria sia chiuso saldamente.

7. Installare il gruppo batteria. Se necessario, consultare la sezione [Sostituzione del gruppo batteria](#) del capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#).
8. Spegnere il computer.

Gruppi batteria

Un gruppo batteria supplementare consente di aumentare l'autonomia del computer; infatti se il livello di carica della batteria è basso e non è disponibile una presa elettrica nelle vicinanze, è possibile sostituire la batteria con un gruppo batteria carico. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#).

Adattatore CA universale

In caso di spostamenti frequenti, per evitare di portare sempre con sé l'adattatore CA, si consiglia l'acquisto di un adattatore per ogni luogo in cui il computer viene abitualmente utilizzato.

Caricabatterie


Il caricabatterie è un utile dispositivo che permette di caricare fino a due gruppi batteria agli ioni di litio senza ricorrere al computer.

Unità dischetti USB

L'unità dischetti USB può contenere dischetti da 3 1/2" con capacità di 1,44 MB o 720 KB ed essere collegata a una delle porte USB del computer.



L'unità dischetti USB è disponibile solo come accessorio opzionale.

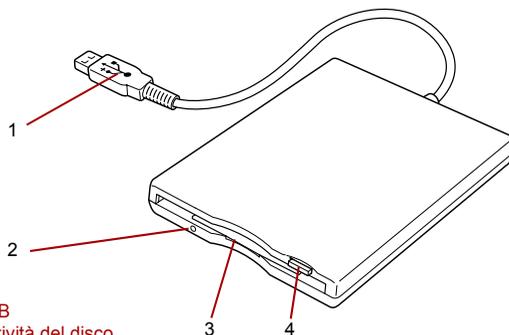

1. Connettore USB
2. Indicatore di attività del disco
3. Slot per unità dischetti
4. Pulsante di espulsione

Figura 8-4 Unità dischetti USB

Connettore USB	Inserire questo connettore in una delle porte USB del computer.
Indicatore di attività del disco	Questa spia si accende quando il computer accede a un dischetto.
Slot per unità dischetti	Inserire i dischetti in questo slot.
Pulsante di espulsione	Quando un dischetto è completamente inserito nell'unità, il pulsante di espulsione scatta in fuori. Per estrarre il dischetto, premere il pulsante di espulsione in modo da fare uscire parzialmente il dischetto e quindi rimuoverlo.



*Quando si utilizza l'unità dischetti, controllare l'indicatore di **attività del disco**. Se un indicatore è acceso, non premere il pulsante di espulsione e non spegnere il computer. In caso contrario si rischia di distruggere i dati e danneggiare il dischetto o l'unità.*



Quando si utilizza l'unità dischetti USB, tenere presenti le seguenti considerazioni:

- *L'unità deve essere collocata su una superficie piana e orizzontale.*
- *Durante il funzionamento, l'unità non deve mai essere inclinata oltre i 20°.*
- *Non appoggiare niente sopra l'unità dischetti.*

Uso dell'unità dischetti USB

L'unità dischetti USB può contenere dischetti con capacità di 1,44 MB o 720 KB ed essere collegata a una delle porte USB del computer.

Collegamento dell'unità dischetti USB

Per collegare l'unità, inserire il relativo connettore in una delle porte USB del computer.



Accertarsi che il connettore venga inserito con la parte corretta rivolta verso l'alto e sia allineato con la porta. Non tentare di forzare il collegamento, per evitare di danneggiare i piedini di connessione.

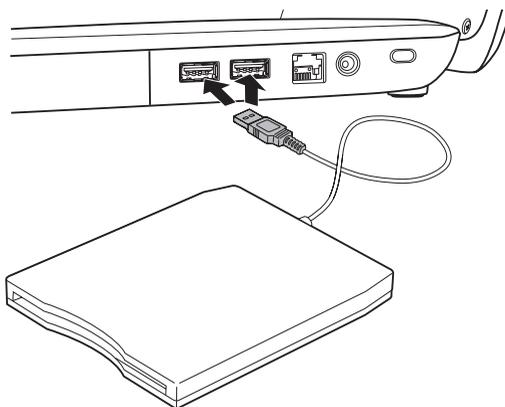


Figura 8-5 Collegamento dell'unità dischetti USB



Se si collega l'unità dischetti USB dopo l'accensione del computer, l'unità sarà rilevata dal sistema dopo circa dieci secondi. Attendere che il rilevamento sia avvenuto prima di scollegare e ricollegare l'unità.

Scollegamento dell'unità dischetti USB

Dopo aver utilizzato l'unità dischetti USB, scollegarla nel modo seguente:

1. Attendere che l'indicatore di attività del disco sia spento per essere sicuri che l'attività del disco sia completamente cessata.



Se si scollega l'unità dischetti o si spegne il computer mentre il sistema accede all'unità, si rischia di perdere dei dati e danneggiare il dischetto o l'unità.

2. Fare clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni.
3. Fare clic sull'unità dischetti USB da rimuovere.
4. Estrarre delicatamente il connettore USB dell'unità dischetti dalla porta USB del computer.

eSATA (External Serial ATA)

È possibile collegare un dispositivo con funzionalità eSATA alla porta combinata eSATA/USB del computer.

Collegamento di un dispositivo eSATA

Per collegare un dispositivo eSATA, procedere nel modo descritto di seguito:

1. Collegare un cavo eSATA alla porta combinata eSATA/USB.



Accertarsi che il connettore sia allineato correttamente con la porta. Non tentare di forzare il collegamento, per evitare di danneggiare i piedini di connessione.

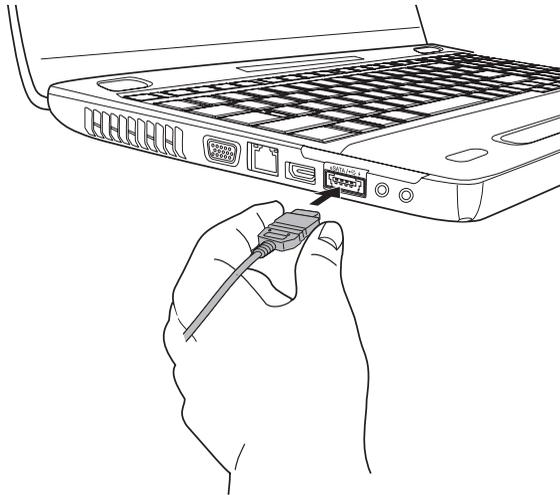


Figura 8-6 Collegamento di un cavo eSATA alla porta combinata eSATA/USB



- *Un dispositivo eSATA collegato può non essere riconosciuto se viene collegato alla porta combinata eSATA/USB mentre il computer è in modalità Sospensione o Ibernazione. In questo caso, scollegare il dispositivo eSATA e ricollegarlo con il computer acceso.*
- *Se si collega un dispositivo eSATA dopo l'accensione del computer, l'unità sarà rilevata dal sistema dopo circa dieci secondi. Attendere che il rilevamento sia avvenuto prima di scollegare e ricollegare l'unità.*

Scollegamento di un dispositivo eSATA

Dopo aver utilizzato il dispositivo eSATA, scollegarlo nel modo seguente:

1. Attendere che l'indicatore del dispositivo sia spento per essere sicuri che l'attività sia completamente cessata.



Se si scollega il dispositivo eSATA o si spegne il computer mentre il sistema accede all'unità, si rischia di perdere dei dati o di danneggiare il dispositivo eSATA o l'unità.

2. Fare clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni di Windows.
3. Fare clic sul dispositivo eSATA che si desidera rimuovere.
4. Estrarre delicatamente il connettore del dispositivo eSATA dalla porta combinata USB/eSATA del computer.

Monitor esterno

È possibile collegare un monitor analogico esterno alla porta per monitor esterno del computer. Per collegare un monitor, procedere nel modo seguente:

1. Spegnerne il computer.
2. Collegare il cavo del monitor alla porta del monitor esterno e fissare le viti sui lati sinistro e destro del connettore.

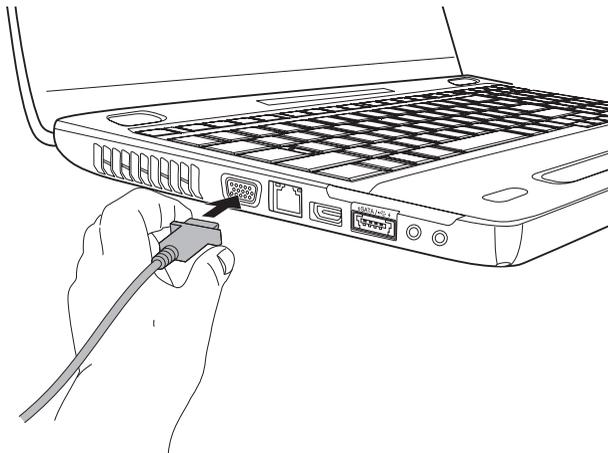


Figura 8-7 Collegamento del cavo del monitor alla porta del monitor esterno

3. Accendere il monitor esterno.
4. Accendere il computer.



Alcuni modelli sono dotati di una porta per monitor esterno.

Il computer riconosce automaticamente il monitor e determina se è a colori o in bianco e nero. Se si verificano problemi nella visualizzazione dell'immagine sul monitor corretto, è possibile utilizzare i tasti **FN + F5** per modificare le impostazioni. (Se si scollega il monitor prima di spegnere il computer, premere di nuovo **FN + F5** per attivare lo schermo interno.)

Per informazioni dettagliate su come utilizzare i tasti di scelta rapida per cambiare l'impostazione dello schermo, consultare il capitolo 5, [La tastiera](#).

È possibile utilizzare il programma HW Setup per selezionare l'opzione di visualizzazione Selezione automatica o Solo LCD sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 7, [HW Setup and Passwords](#).

Se è stata selezionata l'opzione Solo LCD sistema nelle opzioni Schermo di HW Setup, all'accensione del computer sarà attivato lo schermo LCD integrato anche se al computer è collegato un monitor esterno. Se è stata selezionata l'impostazione Selezione automatica, sarà attivo solo il monitor esterno.



Non scollegare il monitor esterno durante la modalità Sospensione o Ibernazione. Spegnerne il computer prima di scollegare il monitor esterno.

Televisione via HDMI

È possibile collegare un televisore alla porta di uscita HDMI del computer. Per collegare un apparecchio televisivo, procedere nel modo descritto di seguito.

1. Spegnerne il computer.
2. Collegare il televisore alla porta di uscita HDMI mediante un cavo video (non fornito).
3. Accendere il televisore.
4. Accendere il computer.

Per cambiare il dispositivo di visualizzazione, è possibile utilizzare la combinazione di tasti **Fn + F5**. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5, [La tastiera](#).


Se al computer è collegato un televisore, impostare il tipo di TV nella finestra Proprietà - Schermo. Procedere nel modo descritto di seguito, a seconda della configurazione del computer.




- *Poiché non è stato verificato il funzionamento delle porte di tutti i monitor HDMI (High-Definition Multimedia Interface), alcuni monitor HDMI potrebbero non funzionare correttamente.*
- *Quando l'uscita video è impostata su HDMI e si scollega un televisore o un monitor esterno dalla porta HDMI, attendere almeno 5 secondi prima di ricollegare il cavo HDMI.*
- *Quando un dispositivo di visualizzazione è collegato alla porta HDMI e un dispositivo audio è collegato a un'altra porta e si cambia l'uscita video oppure si scollega e si ricollega il cavo HDMI, il dispositivo di uscita audio e quello di uscita video potrebbero essere cambiati automaticamente dal sistema.*

Per Intel

1. Fare clic su **Start** -> **Pannello di controllo** -> **Aspetto e personalizzazione** -> **Personalizzazione** -> **Schermo** -> **Modifica risoluzione dello schermo**.

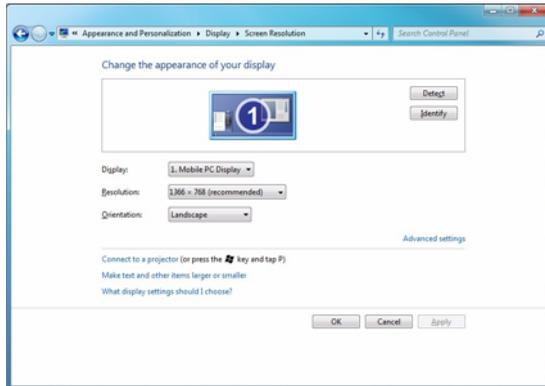

2. Fare clic sul pulsante **Impostazioni avanzate**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Generic PnP Monitor and Mobile Intel (Monitor PnP generico e Mobile Intel)**-> **Arrandale Graphics Properties (Proprietà grafiche Arrandale)**.

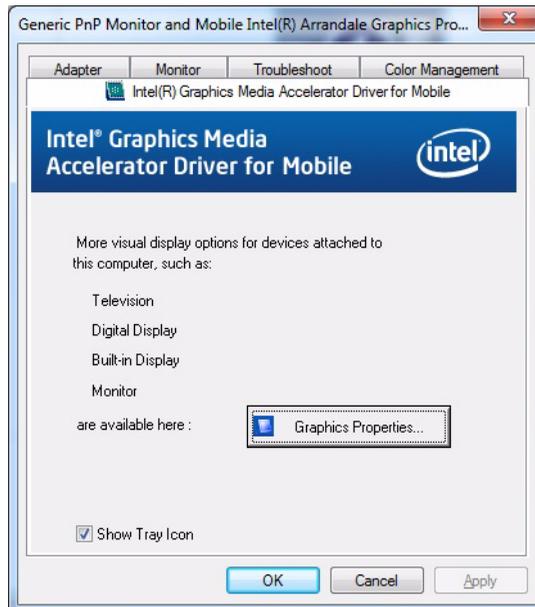


3. Fare clic sul pulsante **Graphics Properties (Proprietà grafiche)**.

4. Nella finestra di dialogo successiva, fare clic su **Schermo -> Multiple Displays (Schermi multipli)**, quindi impostare lo schermo del televisore e quello del notebook.




Per ATI

1. Fare clic su **Start -> Tutti i programmi -> Catalyst Control Center -> CCC**.

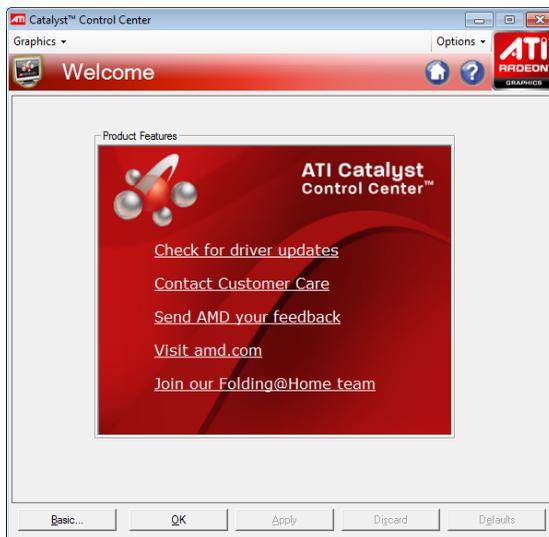

2. Fare clic su **Graphics (Grafica)** e selezionare **Desktop & Displays (Desktop e schermi)**.

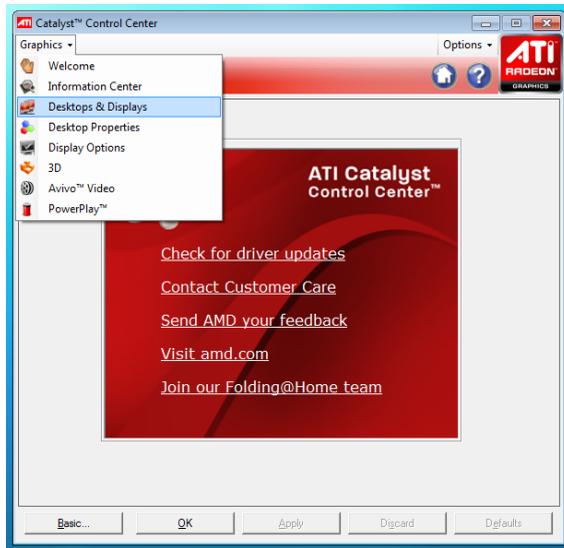

3. Fare clic sull'icona triangolare in corrispondenza di TV, quindi selezionare la modalità di visualizzazione per il televisore.



Blocco di sicurezza

Il blocco di sicurezza consente di fissare il computer a una scrivania o a un oggetto pesante per impedire che venga spostato da persone non autorizzate o rubato. Sul lato destro del computer è presente uno slot per blocco di sicurezza nel quale si installa un'estremità del cavo di sicurezza, mentre l'altra estremità va collegata alla scrivania o a un oggetto simile. I metodi utilizzati per collegare i cavi di sicurezza variano da prodotto a prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni fornite con il prodotto in uso.

Collegamento del blocco di sicurezza

Per collegare al computer un cavo di sicurezza, procedere nel modo seguente:

1. Posizionare il computer in modo che il lato destro sia rivolto verso di sé.
2. Allineare il cavo di sicurezza con il foro di blocco e fissarlo in posizione.

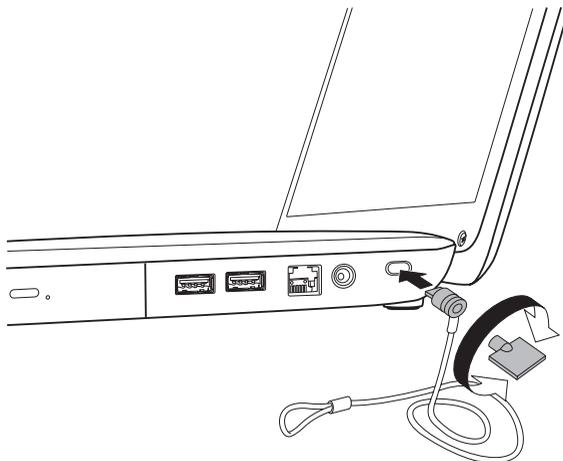


Figura 8-8 Blocco di sicurezza

Capitolo 9

Risoluzione dei problemi

I computer TOSHIBA sono stati studiati per durare a lungo senza inconvenienti. Se si verificassero tuttavia dei problemi, seguire le procedure descritte in questo capitolo per stabilirne la causa.

Si consiglia agli utenti di acquisire dimestichezza con questo capitolo, poiché la conoscenza dei potenziali problemi può essere utile per la loro prevenzione.

Procedure per la risoluzione dei problemi

La risoluzione dei problemi risulta molto più semplice se si osservano le seguenti regole generali:

- Quando si riscontra la presenza di un problema, interrompere immediatamente qualsiasi operazione. In caso contrario, si può causare una perdita di dati o un danno al sistema oppure si possono distruggere informazioni preziose per la soluzione del problema.
- Osservare ciò che accade. Prendere nota di quello che il sistema sta facendo e delle operazioni eseguite immediatamente prima dell'insorgere del problema. Se è collegata una stampante, stampare una copia della schermata visualizzata mediante il tasto **PRTSC**.

Le domande e le procedure riportate in questo capitolo hanno funzione di guida e non devono essere considerate come vere e proprie tecniche per la soluzione dei problemi. Molti problemi possono essere risolti con facilità, ma in alcuni casi può essere necessario l'intervento del rivenditore o fornitore di servizi. Se si decide di rivolgersi a qualcuno, preparare una descrizione dettagliata del problema.

Controllo preliminare

Considerare innanzi tutto la soluzione più semplice. L'elenco che segue comprende accorgimenti molto semplici, che tuttavia, se omissi, possono causare problemi potenzialmente seri.

- Prima di accendere il computer, accertarsi che tutte le periferiche siano in funzione, compresi tutti i dispositivi esterni utilizzati e la stampante.
- Prima di collegare un dispositivo esterno, spegnere il computer. Quando viene riacceso, il computer rileva il nuovo dispositivo.
- Accertarsi che tutti gli accessori opzionali siano impostati correttamente nel programma di configurazione e che tutti i driver richiesti siano stati installati (per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione, consultare la documentazione fornita con gli accessori opzionali).
- Controllare che tutti i cavi siano collegati saldamente. Un cavo allentato può causare errori nella trasmissione dei segnali.
- Controllare tutti i cavi di collegamento e i relativi connettori per verificare che tutti i piedini facciano contatto.
- Verificare che eventuali supporti (dischetto, CD o DVD) siano caricati correttamente.

Annotare le osservazioni in un registro errori aggiornato, in modo da poter descrivere eventuali problemi al proprio rivenditore o fornitore di servizi. Inoltre, se un problema si ripete, il registro consentirà di individuarne più rapidamente la causa.

Analisi del problema

Talvolta il computer fornisce indicazioni che facilitano il rilevamento di un particolare problema. Per questo motivo, è opportuno porsi sempre le domande riportate qui di seguito:

- Quale componente del computer non funziona correttamente? La tastiera, il disco rigido, l'unità per supporti ottici, lo schermo, il touch pad, i tasti del touch pad? Ogni dispositivo presenta sintomi diversi.
- Verificare che le opzioni all'interno del sistema operativo siano configurate correttamente.
- Cosa appare sullo schermo? Vengono visualizzati messaggi o caratteri a caso? Se è collegata una stampante, stampare una copia della schermata visualizzata mediante il tasto **PRTSC** e, se possibile, confrontare i messaggi con quelli inclusi nella documentazione fornita con il computer, software o sistema operativo.
- I cavi sono collegati saldamente e in modo corretto? Un cavo allentato può causare segnali errati o intermittenti.
- Vi sono degli indicatori accesi? Se sì, quali? Di che colore sono? La luce è fissa o lampeggiante? Prendere nota di ogni dato.
- Vengono emessi segnali acustici? Se sì, quanti? Sono lunghi o brevi? Il tono è alto o basso? Inoltre, il computer produce rumori insoliti? Prendere nota di tutto ciò che si sente.

Annotare tutte le osservazioni, in modo da poterle descrivere al proprio rivenditore o fornitore di servizi.

Software	<p>I problemi possono essere causati dal software o dal disco. Se non si riesce a caricare un pacchetto software, è possibile che il supporto o il programma stesso sia danneggiato. In tal caso, provare a caricare un'altra copia del programma.</p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore mentre si sta utilizzando un pacchetto software, consultare la documentazione del software, che di solito contiene una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi o un elenco riassuntivo dei messaggi di errore.</p> <p>Controllare i messaggi di errore anche nella documentazione del sistema operativo.</p>
Hardware	<p>Se non si rileva nessun problema relativo al software, controllare la configurazione dell'hardware. Verificare dapprima i punti riportati nel precedente elenco di controllo. Se il problema persiste, cercare di individuarne la causa. La sezione successiva fornisce una guida al rilevamento dei guasti per i singoli componenti e periferiche.</p>



Prima di utilizzare periferiche o applicazioni software non autorizzate da Toshiba, accertarsi che possano essere utilizzate con il proprio computer. L'uso di periferiche non compatibili potrebbe causare infortuni o danneggiare il computer.

Controllo dell'hardware e del sistema

Questa sezione si occupa degli eventuali problemi causati dall'hardware del computer o dalle periferiche a esso collegate. I problemi principali possono riguardare i seguenti componenti:

- | | |
|---|--------------------------|
| ■ Avvio del sistema | ■ Dispositivo USB |
| ■ Autotest | ■ Dispositivo eSATA |
| ■ Alimentazione | ■ Espansione di memoria |
| ■ Password | ■ Dischi di ripristino |
| ■ Tastiera | ■ Sistema sonoro |
| ■ Schermo interno | ■ Monitor esterno |
| ■ Unità disco rigido | ■ Rete locale |
| ■ Scheda di memoria SD/SDHC,
scheda miniSD/microSD | ■ Rete locale senza fili |
| ■ Memory Stick/Memory Stick PRO | ■ Bluetooth |
| ■ MultiMediaCard | ■ Uscita HDMI |
| ■ Dispositivo di puntamento | ■ Riproduzione video |

Avvio del sistema

Se all'accensione il computer non viene avviato correttamente, controllare i seguenti elementi:

- Autotest
- Fonti di alimentazione
- Password all'accensione

Autotest

All'avvio del computer, viene automaticamente eseguito un autotest e viene visualizzato quanto segue:

```
TOSHIBA Leading Innovation>>>
```

Il messaggio rimane sullo schermo per alcuni secondi.

Se l'autotest ha esito positivo, il computer procede al caricamento del sistema operativo in base alla **priorità di avvio** impostata nel programma TOSHIBA HW Setup.

Se si verifica una delle seguenti circostanze, l'autotest ha avuto esito negativo:

- Il computer si arresta e non visualizza informazioni o messaggi ad eccezione del logo TOSHIBA.
- Sullo schermo appaiono dei caratteri a caso e il sistema non funziona correttamente.
- Lo schermo visualizza un messaggio di errore.

In tal caso, spegnere il computer e controllare tutti i cavi. Se l'autotest ha ancora esito negativo, rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore di servizi.

Alimentazione

Quando il computer non è collegato a una presa elettrica CA, il dispositivo di alimentazione principale è il gruppo batteria. Tuttavia, il computer dispone di altre risorse, quali l'alimentatore intelligente e la batteria del clock in tempo reale. Questi dispositivi sono collegati tra loro e ciascuno di essi potrebbe essere la causa di apparenti problemi di alimentazione.

Questa sezione contiene degli elenchi di controllo relativi all'alimentazione elettrica e alla batteria. Se non si riesce a risolvere un problema dopo aver tentato le soluzioni proposte, la causa potrebbe riguardare un altro dispositivo di alimentazione. Si consiglia, in tal caso, di rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore di servizi.

Spegnimento per surriscaldamento

Se la temperatura del processore raggiunge un livello eccessivo, indipendentemente dall'impostazione selezionata, il sistema viene automaticamente spento per evitare la perdita di dati. In tal caso, tutti i dati non salvati in memoria vengono persi.

Problema	Procedura
Il computer si spegne e l'indicatore CC IN lampeggia in arancione.	Lasciare spento il computer fino a che l'indicatore CC IN cessa di lampeggiare.



*Anche se l'indicatore **CC IN** cessa di lampeggiare, si consiglia di lasciare spento il computer fino a che non ritorna a temperatura ambiente.*

Se il computer ha raggiunto la temperatura ambiente ma comunque non si accende, oppure si accende ma viene subito disattivato, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.

Il computer si spegne e l'indicatore CC IN lampeggia in verde.	Il problema riguarda il sistema di dispersione del calore. Si consiglia di rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore di servizi.
---	--

Alimentazione CA

Se si incontrano problemi nell'accendere il computer con l'adattatore CA collegato, controllare lo stato dell'indicatore **CC IN**. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 6, [Alimentazione e modalità di accensione](#).

Problema	Procedura
L'adattatore CA non fornisce alimentazione al computer (L'indicatore CC IN non si accende in verde.)	<p>Controllare i collegamenti per verificare che il cavo/adattatore di alimentazione sia inserito saldamente nel computer e in una presa di corrente funzionante.</p> <p>Controllare la condizione del cavo e dei terminali. Se il cavo è consumato o danneggiato, è necessario sostituirlo. Se i terminali sono sporchi, pulirli con un panno di cotone.</p> <p>Se l'adattatore CA continua a non alimentare il computer, rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>

Batteria

Se si sospetta un problema alla batteria, controllare lo stato degli indicatori **CC IN** e **Batteria**. Per ulteriori informazioni su questi indicatori e sul funzionamento della batteria, consultare il capitolo 6, *Alimentazione e modalità di accensione*.

Problema	Procedura
La batteria non fornisce alimentazione al computer	La batteria potrebbe essere scarica; collegate l'adattatore CA per ricaricarla.
La batteria non si carica quando l'adattatore CA è collegato (l'indicatore ambra Batteria non si accende).	<p>Se la batteria è completamente scarica, non comincerà subito a ricaricarsi. In tal caso, attendere qualche minuto prima di provare di nuovo. Se non si riesce ugualmente a ricaricare la batteria, verificare che la presa dell'adattatore CA fornisca corrente elettrica. Per controllare che la presa funzioni, collegarvi un'altra apparecchiatura.</p> <p>Toccare la batteria per verificare se è calda o fredda. In tal caso, non si carica correttamente, quindi è necessario attendere che raggiunga la temperatura ambiente.</p> <p>Staccare l'adattatore CA ed estrarre la batteria per verificare che i terminali siano puliti. Se necessario, pulirli con un panno morbido inumidito con alcool.</p> <p>Collegare l'adattatore CA e reinserire la batteria correttamente nel computer.</p> <p>Controllare l'indicatore Batteria. Se non si accende, lasciare ricaricare la batteria per almeno venti minuti. Se l'indicatore Batteria si accende dopo questo periodo di tempo, lasciare ricaricare la batteria per almeno altri venti minuti prima di accendere il computer. Tuttavia, se l'indicatore rimane spento, è possibile che la batteria abbia raggiunto il termine della sua durata operativa e che debba essere sostituita. Se non si ritiene che la causa del problema sia questa, rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>
La batteria non fornisce alimentazione al computer per il tempo previsto	<p>Se si ricarica spesso una batteria parzialmente scarica, la batteria potrebbe non riuscire a ricaricarsi completamente. In tal caso, scaricarla completamente e poi ricaricarla.</p> <p>Selezionare l'opzione Power Saver (Risparmio energetico) nell'area Select a power plan (Seleziona modalità risparmio energetico) di Power Options (Opzioni risparmio energia).</p>

Clock in tempo reale

Problema	Procedura
Sullo schermo LCD viene visualizzato il seguente messaggio: RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent. Press [F2] key to set Date/Time.	La carica della batteria RTC è esaurita, pertanto è necessario impostare la data e l'ora nel programma di configurazione del BIOS utilizzando la seguente procedura: <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il tasto [F2]. Viene avviata la configurazione del BIOS. 2. Premere [F5]/[F6] per impostare la data in [System Date]. 3. Premere [F5]/[F6] per impostare l'ora in [System Time].

Password

Problema	Procedura
Non si riesce a inserire la password	Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Utilità password TOSHIBA del capitolo 6, Alimentazione e modalità di accensione .

Tastiera

I problemi alla tastiera possono essere causati dalla configurazione del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5, [La tastiera](#).

Problema	Procedura
L'output sullo schermo contiene caratteri strani	Consultare la documentazione del software per accertarsi che non sia in corso la rimappatura della tastiera. (La rimappatura cambia le assegnazioni di tutti i tasti.) Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.

Schermo interno

I problemi di visualizzazione possono essere dovuti alla configurazione del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 7, *HW Setup and Passwords*.

Problema	Procedura
Sullo schermo non appare nulla	Premere la combinazione Fn + F5 per impostare la priorità di visualizzazione, e verificare che non sia impostata per un monitor esterno.
Lo schermo LCD è segnato.	I segni possono essere causati dal contatto con la tastiera o il touch pad mentre lo schermo viene chiuso. Per rimuovere questi segni, sfregare il pannello LCD delicatamente con un panno asciutto e pulito. Se questo intervento non è sufficiente, utilizzare un detergente per schermo LCD di buona qualità. In quest'ultimo caso, seguire sempre le istruzioni fornite con il detergente e accertarsi che lo schermo sia asciutto prima di chiuderlo.
I suddetti problemi rimangono irrisolti o ne insorgono altri	In primo luogo, consultare la documentazione fornita con il software per stabilire se la causa dei problemi risiede nel software. In alternativa, eseguire TOSHIBA PC Diagnostic Tool per controllare il funzionamento generale del computer. Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.

Unità disco rigido

Problema	Procedura
Il computer non viene avviato dal disco rigido	Verificare se è stato caricato un dischetto o un CD/DVD nella rispettiva unità, rimuoverlo e riavviare il computer. Se questo non produce alcun effetto, verificare l'impostazione Priorità di avvio nell'utilità TOSHIBA HW Setup.
	Consultare la documentazione del sistema operativo per stabilire se si è verificato un problema nei file o nelle impostazioni del sistema.

Problema	Procedura
Il computer è lento	<p>È possibile che i file presenti nell'unità disco rigido siano frammentati. In tal caso, eseguire l'utilità di deframmentazione del disco per verificare lo stato dei file e dell'unità disco rigido. Per ulteriori informazioni su come eseguire e utilizzare l'utilità di deframmentazione, consultare la documentazione o la guida in linea del sistema operativo.</p> <hr/> <p>Come ultima risorsa, riformattare il disco rigido, quindi ricaricare il sistema operativo e gli altri file e dati. Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>

Unità DVD Super Multi

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 4, [Elementi fondamentali](#).

Problema	Procedura
<p>Non è possibile accedere al CD/DVD nell'unità</p>	<p>Accertarsi che il vassoio dell'unità sia ben chiuso. Spingerlo delicatamente nel computer finché non scatta in posizione.</p> <hr/> <p>Aprire il vassoio del disco e verificare che il CD o DVD sia inserito correttamente. Deve essere piatto e avere l'etichetta rivolta verso l'alto.</p> <hr/> <p>Un corpo estraneo nello slot dell'unità per supporti ottici può impedire al raggio laser di leggere il disco. Accertarsi che non vi siano ostruzioni.</p> <hr/> <p>Controllare che il CD/DVD non sia sporco. Pulirlo, se necessario, con un panno inumidito con acqua o un detergente neutro. Per ulteriori informazioni sulla pulizia, consultare la sezione Uso corretto dei supporti del capitolo 4.</p>

Problema	Procedura
Alcuni CD/DVD/DVD funzionano correttamente e altri no	<p>Il problema potrebbe essere dovuto alla configurazione del software o dell'hardware. Verificare che tali configurazioni soddisfino i requisiti dei supporti CD/DVD (consultare la documentazione del CD o DVD, se disponibile).</p> <hr/> <p>Controllare il tipo di CD o DVD in uso. L'unità supporta i dischi seguenti:</p> <p>DVD: DVD-ROM, DVD-Video</p> <p>CD: CD-DA, CD-Text, Photo CD™ (sessione singola e multipla), CD-ROM Modo 1, Modo 2, CD-ROM XA Modo 2 (Form1, Form2), Enhanced CD (CD-EXTRA), Metodo di indirizzamento 2</p>

Unità dischetti USB

L'unità dischetti USB è disponibile solo come accessorio opzionale. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 4, [Elementi fondamentali](#).

Problema	Procedura
L'unità non funziona	Controllare il collegamento tra il computer e l'unità.
Alcuni programmi non vengono eseguiti correttamente	Il problema potrebbe essere dovuto alla configurazione del software o dell'hardware. Verificare che tali configurazioni soddisfino i relativi requisiti (per ulteriori informazioni, consultare qualsiasi documentazione pertinente, ad esempio quella fornita con il software).
Non è possibile accedere all'unità dischetti esterna	<p>Provare a inserire un altro dischetto nell'unità. Se si può accedere al dischetto, significa che il dischetto originale, e non l'unità, è la causa del problema.</p> <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>

Scheda di memoria SD/SDHC, scheda miniSD/microSD

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 8, [Dispositivi opzionali](#).

Problema	Procedura
Errori nella scheda di memoria SD/SDHC, scheda miniSD/microSD	Estrarre la scheda SD/SDHC o la scheda miniSD/microSD dal computer e reinserirla per accertarsi che sia installata correttamente. Se il problema persiste, consultare la documentazione fornita con la scheda SD/SDHC o miniSD/microSD per ottenere ulteriori informazioni.
Non si riesce a scrivere su una scheda di memoria SD/SDHC	Estrarre la scheda di memoria SD/SDHC dal computer e verificare che non sia protetta da scrittura.
Non si riesce a leggere un file	Verificare che il file richiesto sia effettivamente sulla scheda di memoria SD/SDHC o miniSD/microSD inserita nel computer. Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.

Memory Stick/Memory Stick PRO

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 8, [Dispositivi opzionali](#).

Problema	Procedura
Si è verificato un errore nel supporto Memory Stick/Memory Stick PRO	Estrarre la Memory Stick/Memory Stick PRO dal computer e reinserirla per accertarsi che sia installata correttamente. Se il problema persiste, consultare la documentazione fornita con la scheda Memory Stick/Memory Stick PRO per ottenere ulteriori informazioni.
È impossibile scrivere su un supporto Memory Stick/Memory Stick PRO	Estrarre la Memory Stick/Memory Stick PRO dal computer e verificare che non sia protetta da scrittura.
Non si riesce a leggere un file	Verificare che il file richiesto sia effettivamente sulla scheda Memory Stick/Memory Stick PRO inserita nel computer. Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.

MultiMediaCard

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 8, *Dispositivi opzionali*.

Problema	Procedura
Errore su MultiMediaCard	<p>Estrarre la MultiMediaCard dal computer e reinserirla per accertarsi che sia installata correttamente.</p> <p>Se il problema persiste, consultare la documentazione fornita con la MultiMediaCard per ottenere ulteriori informazioni.</p>
Non si riesce a leggere un file	<p>Verificare che il file richiesto sia effettivamente sulla MultiMediaCard inserita nel computer.</p> <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>

Dispositivo di puntamento

Se si utilizza un mouse USB, consultare anche la sezione *Dispositivo USB* di questo capitolo e la documentazione del mouse.

Touch pad

Problema	Procedura
Il puntatore a video non risponde al movimento del dispositivo di puntamento	<p>Il sistema potrebbe essere occupato; attendere qualche istante e provare di nuovo a spostare il mouse. Verificare che il touch pad non sia disabilitato. Premerlo per attivare l'indicatore del touch pad.</p>
Un doppio tocco sul touch pad non ha alcun effetto	<p>In questo caso, provare a modificare la velocità del doppio clic nell'utilità di controllo del mouse.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per accedere a questa utilità, fare clic su Start -> Pannello di controllo -> Hardware e suoni -> icona Mouse. 2. Nella finestra Proprietà - Mouse, fare clic sulla scheda Pulsanti. 3. Impostare la velocità del doppio clic seguendo le istruzioni e fare clic su OK.

Problema	Procedura
Il puntatore del mouse si muove troppo rapidamente o lentamente	<p>In questo caso, provare a modificare la velocità nell'utilità di controllo del mouse.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="519 220 1048 300">1. Per accedere a questa utilità, fare clic su Start -> Pannello di controllo -> Hardware e suoni -> icona Mouse.<li data-bbox="519 309 1048 363">2. Nella finestra Proprietà - Mouse, fare clic sulla scheda Opzioni puntatore.<li data-bbox="519 373 1048 427">3. Impostare la velocità del puntatore richiesta e fare clic su OK. <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>
La reazione del touch pad al tocco dell'utente è eccessiva o insufficiente.	<p>Regolare la sensibilità del touch pad.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="519 539 1048 593">1. Fare clic su Start -> Pannello di controllo -> Hardware e suoni -> icona Mouse.<li data-bbox="519 603 1048 657">2. Nella finestra Proprietà - Mouse, fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivo.<li data-bbox="519 667 1048 689">3. Fare clic sul pulsante Impostazioni.<li data-bbox="519 699 1048 753">4. Vengono visualizzate le proprietà del touch pad Synaptics Vx.x sulla porta PS/2.<li data-bbox="519 762 1048 842">5. Selezionare Sensitivity (Sensibilità) dall'elenco Select an item (Selezionare un elemento).<li data-bbox="519 852 1048 932">6. Selezionare Touch Sensitivity (Sensibilità al tocco) e spostare la barra di scorrimento per regolare la sensibilità.<li data-bbox="519 941 1048 963">7. Fare clic sul pulsante OK.

Mouse USB

Problema	Procedura
Il puntatore a video non risponde al movimento del mouse	<p>Il sistema potrebbe essere occupato; attendere qualche istante e provare di nuovo a spostare il mouse. Accertarsi che il touch pad non sia abilitato.</p> <p>Rimuovere il mouse dal computer e ricollegarlo a una porta USB per verificare che sia collegato correttamente.</p>
Il doppio clic non ha alcun effetto	<p>In questo caso, provare a modificare la velocità del doppio clic nell'utilità di controllo del mouse.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per accedere a questa utilità, fare clic su Start -> Pannello di controllo -> Hardware e suoni -> icona Mouse. 2. Nella finestra Proprietà - Mouse, fare clic sulla scheda Pulsanti. 3. Impostare la velocità del doppio clic seguendo le istruzioni e fare clic su OK.
Il puntatore del mouse si muove troppo rapidamente o lentamente	<p>In questo caso, provare a modificare la velocità nell'utilità di controllo del mouse.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per accedere a questa utilità, fare clic su Start -> Pannello di controllo -> Hardware e suoni -> icona Mouse. 2. Nella finestra Proprietà - Mouse, fare clic sulla scheda Opzioni puntatore. 3. Impostare la velocità del puntatore richiesta e fare clic su OK.
Il puntatore del mouse si sposta in modo disordinato	<p>Gli elementi del mouse responsabili del rilevamento del movimento potrebbero essere sporchi. Per istruzioni su come pulirli, consultare la documentazione fornita con il mouse.</p> <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>

Dispositivo USB

Oltre alle informazioni contenute in questa sezione, consultare anche la documentazione fornita con il dispositivo USB.

Problema	Procedura
Il dispositivo USB non funziona	<p>Rimuovere il dispositivo USB dal computer e ricollegarlo a una porta libera per verificare che sia collegato correttamente.</p> <hr/> <p>Accertarsi che tutti i driver dei dispositivi USB richiesti siano installati correttamente. A tal scopo, consultare sia la documentazione del dispositivo che del sistema operativo.</p>

Dispositivo eSATA

Oltre alle informazioni contenute in questa sezione, consultare anche la documentazione fornita con [Dispositivo eSATA](#).

Problema	Procedura
Il dispositivo eSATA non funziona	<p>Rimuovere il dispositivo eSATA dal computer e ricollegarlo a una porta libera per verificare che sia collegato correttamente.</p> <p>Un dispositivo eSATA collegato può non essere riconosciuto se viene collegato alla porta combinata eSATA/USB mentre il computer è in modalità Sospensione o Ibernazione. In questo caso, scollegare il dispositivo eSATA e ricollegarlo con il computer acceso.</p> <hr/> <p>Accertarsi che tutti i driver dei dispositivi eSATA richiesti siano installati correttamente. A tal scopo, consultare sia la documentazione del dispositivo che del sistema operativo.</p> <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>

Modulo di memoria aggiuntivo

Per informazioni sull'installazione e la rimozione dei moduli di memoria, consultare anche il capitolo 8, *Dispositivi opzionali*.

Problema	Procedura
<p>Se si verifica un malfunzionamento della memoria, l'indicatore Alimentazione lampeggia ripetutamente (0,5 secondi acceso, 0,5 secondi spento) nei modi seguenti:</p> <p>Se l'errore si verifica solo nello slot A oppure non è inserito alcun modulo di memoria nello slot A: lampeggia due volte in ambra, quindi una volta in verde.</p> <p>Se l'errore si verifica solo nello slot B: lampeggia una volta in ambra, quindi due volte in verde.</p> <p>Se l'errore si verifica solo negli slot A e B: lampeggia due volte in ambra, quindi due volte in verde.</p>	<p>Se l'indicatore Alimentazione lampeggia quando si accende il computer, accertarsi prima di tutto che il modulo di memoria installato sia compatibile con il computer. Se è stato installato un modulo non compatibile, procedere come descritto di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne il computer. 2. Scollegare l'adattatore CA e tutte le periferiche. 3. Estrarre il gruppo batteria. 4. Rimuovere il modulo di memoria incompatibile. 5. Installare la batteria e/o collegare l'adattatore CA. 6. Accendere il computer. <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>
<p>Se è inserito un modulo di memoria nello slot B ma non nello slot A, si verifica un errore.</p>	<p>Estrarre il modulo di memoria dallo slot B e inserirlo nello slot A.</p>

Sistema sonoro

Oltre alle informazioni contenute in questa sezione, consultare anche la documentazione fornita con il dispositivo audio.

Problema	Procedura
Non viene emesso alcun suono	<p>Regolare il volume.</p> <p>Per aumentare o diminuire il volume, ruotare la rotellina rispettivamente in senso orario o antiorario.</p> <hr/> <p>Controllare le impostazioni del volume nel software.</p> <hr/> <p>Verificare che non sia attiva la funzione di disattivazione dell'audio.</p> <hr/> <p>Accertarsi che le cuffie siano ben collegate.</p> <hr/> <p>Verificare in Gestione periferiche di Windows che la funzione audio sia abilitata.</p> <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>
Il computer emette un suono fastidioso	<p>In tal caso potrebbe trattarsi di un problema di feedback dal microfono interno o da un microfono esterno collegato al computer.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Sistema sonoro del capitolo 4, Elementi fondamentali.</p> <p>Impossibile regolare il volume quando si avvia o si spegne Windows.</p> <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>

Controllo volume

Problema	Procedura
Non viene emesso alcun suono	<p>Regolare il volume.</p> <p>Per aumentare o diminuire il volume, ruotare la rotellina rispettivamente in senso orario o antiorario.</p> <p>Ruotare la rotellina del volume per verificare e regolare il volume.</p>
Il computer emette un suono fastidioso	<p>Impossibile regolare il volume quando si avvia o si spegne Windows.</p> <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>

Monitor esterno

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 8, *Dispositivi opzionali*, e la documentazione in dotazione al monitor.

Problema	Procedura
Il monitor non si accende	Dopo aver verificato che l'interruttore del monitor sia stato attivato, controllare che il cavo/adattatore di alimentazione sia collegato saldamente al monitor e a una presa elettrica funzionante.
Sullo schermo non appare nulla	<p>Provare a regolare il contrasto e la luminosità del monitor esterno.</p> <p>Premere i tasti di scelta rapida Fn + F5 per cambiare la priorità di visualizzazione, accertandosi che non sia stata impostata sul video interno.</p> <p>Controllare se è collegato un monitor esterno. Quando il monitor esterno è impostato come dispositivo di visualizzazione principale nella modalità desktop esteso, esso non viene attivato quando si riattiva il computer dalla modalità Sospensione se durante tale modalità il monitor esterno era scollegato.</p> <p>Per evitare questa situazione, non scollegare il monitor esterno quando il computer è in modalità Sospensione o Ibernazione.</p> <p>Ricordarsi di spegnere il computer prima di scollegare il monitor esterno.</p> <p>Quando il pannello di visualizzazione e il monitor esterno sono impostati in modalità schermi cloni ed entrambi vengono disattivati dal timer, può accadere che il pannello di visualizzazione o il monitor esterno non venga attivato quando il computer viene riattivato.</p> <p>In questo caso, premere FN + F5 per reimpostare la modalità schermi cloni per il pannello di visualizzazione e il monitor esterno.</p>
Errore di visualizzazione	<p>Controllare che il cavo che collega il monitor esterno al computer sia saldamente inserito.</p> <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>

Rete locale

Problema	Procedura
Non si riesce ad accedere alla rete locale	Controllare che la presa di rete del computer e l'hub di rete siano collegati correttamente.
La funzione Riattivazione via rete non funziona	Verificare che l'adattatore CA sia collegato. La funzione di riattivazione via rete consuma energia anche a computer spento. Se i problemi persistono, rivolgersi al proprio amministratore di rete.

Rete locale senza fili

Se le procedure descritte di seguito non consentono di risolvere i problemi di accesso alla rete locale, consultare l'amministratore di rete. Per ulteriori informazioni sulla comunicazione senza fili, consultare il capitolo 4, [Elementi fondamentali](#).

Problema	Procedura
Impossibile accedere alla rete locale senza fili	Selezionare Start -> Tutti i programmi -> Toshiba -> Utilities -> Toshiba HWSetup e fare clic sulla scheda Rete locale per verificare che l'opzione Interruttore di comunicazione senza fili sia attivata.

Bluetooth

Per ulteriori informazioni sulla comunicazione senza fili Bluetooth, consultare il capitolo 4, [Elementi fondamentali](#).

Problema	Procedura
Impossibile accedere al dispositivo Bluetooth	Accertarsi che l'applicazione Bluetooth Manager sia in esecuzione sul computer e che il dispositivo Bluetooth esterno sia acceso. Verificare che nel computer non sia installato un adattatore Bluetooth opzionale. L'hardware Bluetooth integrato non può funzionare contemporaneamente a un altro controller Bluetooth. Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.

Uscita HDMI

Problema	Procedura
Sullo schermo non appare nulla	<p>Provare a regolare il contrasto e la luminosità dello schermo del televisore con gli appositi comandi.</p> <p>Premere i tasti di scelta rapida Fn + F5 per cambiare la priorità di visualizzazione, accertandosi che non sia stata impostata sul video interno.</p> <p>Se il problema non viene risolto, contattare il proprio rivenditore o fornitore di servizi.</p>



Se si spegne il computer in modalità Sospensione ed è attivo lo schermo televisivo, il computer seleziona il pannello LCD interno o un monitor esterno come dispositivo di visualizzazione.

Servizio di assistenza TOSHIBA

Se sono necessarie ulteriori informazioni sull'uso del computer oppure si riscontrano problemi nel funzionamento, è possibile contattare TOSHIBA per ottenere informazioni di assistenza tecnica.

Prima di chiamare

Alcuni problemi possono essere associati al software utilizzato o al sistema operativo ed è quindi importante tentare dapprima ogni possibile soluzione. Prima di contattare TOSHIBA, effettuare i seguenti tentativi:

- Consultare le sezioni dedicate alla risoluzione dei problemi nella documentazione fornita con il software e/o le unità periferiche.
- Se si verifica un problema durante l'utilizzo di un'applicazione, consultare la documentazione del software per eventuali suggerimenti su come risolverlo e considerare la possibilità di contattare il servizio di assistenza tecnica del produttore del software.
- Consultare il rivenditore presso il quale si è acquistato il computer e/o il software. Il rivenditore è la migliore fonte di assistenza e informazioni.

Sedi Toshiba da contattare

Se non si riesce comunque a risolvere il problema e si ritiene che sia relativo all'hardware, scrivere a Toshiba all'indirizzo riportato nel libretto della garanzia acclusa oppure visitare il sito www.toshiba-europe.com.

Capitolo 10

Declinazioni di responsabilità

Questo capitolo illustra le informazioni relative alle declinazioni di responsabilità applicabili ai computer TOSHIBA.

CPU

Declinazione di responsabilità per le prestazioni della CPU (Central Processing Unit).

Le prestazioni della CPU del computer possono discostarsi da quelle dichiarate nelle seguenti condizioni:

- Uso di determinate periferiche esterne
- Uso della batteria invece dell'alimentazione CA
- Uso di determinati oggetti multimediali, grafica generata dal computer o applicazioni video
- Uso di linee telefoniche standard o di connessioni di rete a bassa velocità
- Uso di software di modelling complessi, ad esempio applicazioni CAD professionali
- Uso di diverse applicazioni o funzionalità contemporaneamente
- Uso del computer in aree con bassa pressione atmosferica (altitudine > 1.000 metri oppure > 3.280 piedi sul livello del mare)
- Uso del computer a temperature non comprese nella gamma 5°C - 35°C o superiori a 25°C in alta quota (tutte le temperature specificate sono approssimative e possono variare a seconda del modello di computer. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del computer o visitare il sito Web Toshiba all'indirizzo www.pcsupport.toshiba.com).

Le prestazioni della CPU possono discostarsi da quelle fornite nelle specifiche tecniche anche in funzione della configurazione del computer.

In determinate condizioni il computer potrebbe spegnersi automaticamente. Questa è una normale funzione di protezione progettata per ridurre il rischio di perdere dati o danneggiare il prodotto in condizioni di utilizzo anomale. Per evitare di perdere dati, creare regolarmente delle copie di backup su supporti di memorizzazione esterni. Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare sempre il prodotto nelle condizioni consigliate. Ulteriori restrizioni sono descritte nella sezione sulle condizioni ambientali della documentazione fornita con il computer.

Per richiedere ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza tecnica Toshiba.

Elaborazione a 64 bit

I processori a 64 bit sono progettati per l'elaborazione a 32 e 64 bit.

L'elaborazione a 64 bit richiede i seguenti requisiti hardware e software:

- Sistema operativo a 64 bit
- CPU, chipset e BIOS (Basic Input/Output System) a 64 bit
- Driver dispositivo a 64 bit
- Applicazioni a 64 bit

Determinati driver dispositivo e/o applicazioni potrebbero non essere compatibili con una CPU a 64 bit, pertanto potrebbero non funzionare correttamente. Una versione a 32 bit del sistema operativo è preinstallata nel computer, a meno che non sia esplicitamente dichiarato che il sistema è a 64 bit.

Memoria (principale di sistema)

I componenti per la grafica del computer possono utilizzare parte della memoria principale del sistema per migliorare la resa grafica, riducendo così la quantità di memoria di sistema disponibile per altre attività del computer. La quantità di memoria di sistema allocata per migliorare la resa della grafica può variare a seconda dei componenti, delle applicazioni utilizzate, della memoria del sistema e di altri fattori. I computer configurati con un sistema operativo a 32 bit possono supportare una memoria di sistema fino a 3 GB. Solo i computer configurati con un sistema operativo a 64 bit possono supportare una memoria di sistema a 4 GB o superiore.

Durata batteria

La durata della batteria può variare a seconda del modello del prodotto, della configurazione, delle applicazioni, delle impostazioni di gestione dell'alimentazione e delle funzioni utilizzate, oltre per le naturali variazioni delle prestazioni derivanti dalla conformazione dei singoli componenti. I valori della durata della batteria illustrati sono stati rilevati su modelli e configurazioni selezionati e sottoposti a verifica da Toshiba al momento della pubblicazione. I tempi di ricarica possono variare a seconda dell'utilizzo. La batteria potrebbe non caricarsi se il computer funziona alla massima potenza.

Dopo un certo periodo, la batteria diminuisce la propria capacità massima di funzionamento e deve essere sostituita. Si tratta del normale comportamento di tutte le batterie. Per acquistare un nuovo gruppo batteria, consultare le informazioni relative agli accessori fornite in dotazione con il computer.

Capacità unità disco rigido

Un Gigabyte (GB) significa $10^9 = 1.000.000.000$ byte usando potenze di 10. Tuttavia, il sistema operativo del computer indica lo spazio di memoria usando potenze di 2 per definire $1 \text{ GB} = 2^{30} = 1,073,741,824$ byte, quindi potrebbe indicare uno spazio di memoria inferiore. Lo spazio di memoria disponibile è inferiore se il prodotto dispone di uno o più sistemi operativi preinstallati, ad esempio il sistema operativo di Microsoft e/o applicazioni software o supporti preinstallati. La capacità effettiva del disco formattato può variare.

LCD

Nel corso del tempo e a seconda dell'uso del computer la luminosità dello schermo LCD può diminuire. Si tratta di una caratteristica tipica della tecnologia LCD.

La massima luminosità si ottiene solo quando il dispositivo viene utilizzato in modalità di alimentazione CA. Se il computer viene alimentato con una batteria, l'intensità della luce dello schermo diminuisce e non è possibile aumentarla.

Unità di elaborazione grafica ("GPU")

Le prestazioni del processore grafico (GPU) possono variare in base al modello del prodotto, alla configurazione, alle applicazioni, alle impostazioni di risparmio energetico e alle funzioni utilizzate. Le prestazioni della GPU sono ottimizzate solo per l'impiego con alimentazione dalla rete elettrica e possono diminuire sensibilmente quando il computer è alimentato dalla batteria.

Rete locale senza fili

La velocità di trasmissione su una rete locale senza fili e la relativa distanza operativa variano a seconda dei campi elettromagnetici circostanti, di eventuali ostacoli, della struttura e della configurazione del punto di accesso e del client nonché delle configurazioni software/hardware.

La velocità di trasmissione effettiva sarà inferiore a quella massima teorica.

L'adattatore senza fili si basa su una versione 2.0 non definitiva della specifica IEEE 802.11n e potrebbe non essere compatibile oppure non supportare tutte le caratteristiche (ad es. di sicurezza) di determinate apparecchiature Wi-Fi.

Capacità dell'unità disco rigido esterna

Un Gigabyte (GB) significa $10^9 = 1.000.000.000$ byte usando potenze di 10. Tuttavia, il sistema operativo del computer indica lo spazio di memoria usando potenze di 2 per definire $1 \text{ GB} = 2^{30} = 1.073.741.824$ byte, quindi potrebbe indicare uno spazio di memoria inferiore. Lo spazio di memoria disponibile sarà inferiore anche se sul computer sono preinstallati uno o più sistemi operativi, applicazioni software o contenuto multimediale. La capacità effettiva del disco formattato può variare.

Icone non applicabili

I telai di alcuni notebook sono progettati per adattarsi a tutte le configurazioni possibili di un'intera serie di prodotti. Il modello scelto può non disporre di tutte le funzioni e le specifiche corrispondenti a tutte le icone e gli interruttori presenti sul telaio del notebook, a meno che non siano state selezionate tutte queste funzioni.

Protezione da copiatura

La tecnologia di protezione da copiatura di alcuni supporti può impedire o limitare la registrazione e la visualizzazione dei supporti.

Immagini

Tutte le immagini sono simulate a scopo illustrativo.

Luminosità e sollecitazione della vista dello schermo LCD

Il pannello di visualizzazione ha una luminosità simile a quella di una TV. Si consiglia di regolare la luminosità dello schermo LCD su un livello confortevole per evitare danni alla vista.

Appendice A

Specifiche

In questa appendice sono elencate le specifiche tecniche del computer.

Requisiti ambientali

	In funzione	Non in funzione
Temperatura ambiente	Da 5 a 35°C	Da -20°C a 60°C
Umidità relativa	Da 20% a 80%	Da 10% a 90%
Altitudine (rispetto al livello del mare)	Da 0 a 3.000 metri	Da 0 a 10.000 metri

Requisiti elettrici

Adattatore CA	100-240 V CA 50 o 60 Hz (cicli al secondo)
Computer	19V CC

Appendice B

Controller video

Controller video

Il controller video converte i comandi software in comandi hardware che attivano o disattivano pixel specifici.

Il computer è dotato di un controller VGA (Video Graphics Array) avanzato che supporta gli standard Super VGA (SVGA) e XGA (Extended Graphics Array) per il pannello interno ed eventuali monitor esterni.

È possibile collegare al computer un monitor esterno ad alta risoluzione in grado di visualizzare fino a 2048 pixel orizzontali e 1536 pixel verticali fino a 16 milioni di colori.

Il controller video determina anche la modalità di visualizzazione, che utilizza le norme standard per gestire la risoluzione dello schermo e il numero massimo di colori visualizzabili.

Il software scritto per una particolare modalità video funzionerà su qualsiasi computer che supporta tale modalità.

Il controller video del computer supporta tutte le modalità SVGA e XGA, gli standard più diffusi.



Alcune modalità di visualizzazione possono non essere supportate a seconda del monitor esterno utilizzato.



Quando si eseguono determinate applicazioni (ad esempio un'applicazione 3D o di riproduzione video), potrebbero verificarsi disturbi, sfarfallii o perdite di fotogrammi. In tal caso, regolare la risoluzione dello schermo, abbassandola finché la visualizzazione non è corretta. Per risolvere questo problema, è possibile anche disabilitare Windows Aero™.

Appendice C

Rete locale senza fili

Questa appendice riporta le istruzioni di base per installare e utilizzare la rete locale senza fili configurandone i parametri fondamentali.

Specifiche della scheda

Fattore di forma	Mini Card
Compatibilità	<ul style="list-style-type: none">■ Standard per reti senza fili IEEE 802.11■ Wi-Fi (Wireless Fidelity) certificata dalla Wi-Fi Alliance. Il logo "Wi-Fi CERTIFIED" è un marchio di certificazione della Wi-Fi Alliance.
Sistema operativo di rete	<ul style="list-style-type: none">■ Rete Windows®
Protocollo di accesso	<ul style="list-style-type: none">■ CSMA/CA (controllo collisione) con segnale ACK (Acknowledgement)
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">■ 54/48/36/24/18/9/6 Mb/s (Revisione A e G)■ 11/5.5/2/1 Mb/s (Revisione B)

Caratteristiche radio

Le caratteristiche radio delle schede di rete senza fili variano in base:

- Paese/regione in cui il prodotto è stato acquistato.
- Tipo di prodotto.

Le comunicazioni senza fili sono spesso soggette alla normativa che regola le comunicazioni radio dei vari paesi. Nonostante i prodotti per la connettività di rete senza fili siano stati concepiti per essere utilizzati nella banda a 2,4 Ghz e a 5 Ghz per la quale non è prevista nessuna licenza, le normative in materia di emissione di frequenze radio di alcuni paesi potrebbero imporre delle restrizioni all'uso di questo tipo di apparecchiatura.

Frequenza R-F

- Banda a 5 Ghz (5150-5850 Mhz)
(Revisione A, Bozza N)
- Banda a 2,4 Ghz (2400-2483,5 Mhz)
(Revisione B, G, Bozza N)

La portata del segnale senza fili è proporzionale alla velocità di trasmissione dei dati. Le comunicazioni che avvengono a una velocità inferiore sono in grado di coprire distanze superiori.

- La distanza di copertura delle periferiche senza fili può essere diminuita nel caso in cui le antenne vengano installate in prossimità di superfici metalliche o di materiali ad alta densità.
- La portata del segnale viene influenzata anche da eventuali "ostacoli" presenti sul suo percorso i quali potrebbero assorbire o riflettere il segnale.

Sottobande di frequenza supportate

Le normative relative alle comunicazioni radio variano a seconda del paese/regione e, di conseguenza, è possibile che la scheda di rete senza fili supporti un set di canali da 5/2,4 Ghz diverso. Per informazioni precise riguardo tali normative nel proprio paese/regione, consultare l'ufficio vendite autorizzato del prodotto di rete senza fili o un centro TOSHIBA.

Tabella Canali per la comunicazione senza fili IEEE 802.11 (Revisione B e G)

Gamma frequenza ID canale	2400-2483.5 Mhz
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467*2
13	2472*2

La configurazione dei canali durante l'installazione della scheda di rete senza fili deve essere gestita nel modo seguente:

- Nei client senza fili che operano in una struttura di rete senza fili, la scheda di rete senza fili utilizza automaticamente il canale individuato dal punto di accesso della rete senza fili. In caso di roaming tra diversi punti di accesso, se richiesto, la postazione è in grado di passare dinamicamente a un canale diverso.
- Quando viene inserita in un punto di accesso della rete senza fili, la scheda utilizza il canale predefinito in fabbrica (quello riportato in grassetto), a meno che l'amministratore di rete non abbia selezionato un canale diverso durante la configurazione del punto di accesso.

Tabella Canali per la comunicazione senza fili IEEE 802.11 (Revisione A)

Gamma frequenza ID canale	5150-5850 MHz	Nota
36	5180	
40	5200	
44	5220	
48	5240	
52	5260	
56	5280	
60	5300	
64	5320	
100	5500 ^{*3}	
104	5520 ^{*3}	
108	5540 ^{*3}	
112	5560 ^{*3}	
116	5580 ^{*3}	
120	5600 ^{*3}	
124	5620 ^{*3}	
128	5640 ^{*3}	
132	5660 ^{*3}	
136	5680 ^{*3}	
140	5700 ^{*3}	
149	5745 ^{*3}	Solo USA ^{*4}
153	5765 ^{*3}	Solo USA ^{*4}
157	5785 ^{*3}	Solo USA ^{*4}
161	5805 ^{*3}	Solo USA ^{*4}

*1 Canali predefiniti in fabbrica

*2 Verificare che questi canali possano essere utilizzati nel proprio paese/regione.

*3 Questi canali sono disponibili solo per il tipo combinato A/B/G/N.

*4 Area disponibile: solo USA (USA, CANADA)

Appendice D

Cavo di alimentazione CA e connettori

Il connettore di ingresso CA del cavo di alimentazione deve essere compatibile con vari tipi di prese elettriche CA internazionali. I cavi di alimentazione devono essere conformi alle normative locali e alle specifiche indicate di seguito:

superata:	Minimo 1,7 metri
Dimensione del cavo	Minimo 0,75 mm ²
Corrente nominale	Minimo 2,5 ampere
Tensione nominale	125 o 250 V CA (a seconda delle norme nazionali/regionali)

Enti di certificazione


<i>Europa</i>			
Austria:	OVE	Italia:	IMQ
Belgio:	CEBEC	Paesi Bassi	KEMA
Danimarca:	DEMKO	Norvegia:	NEMKO
Finlandia:	FIMKO	Svezia:	SEMKO
Francia:	LCIE	Svizzera:	SEV
Tedesco:	VDE	Regno Unito:	BSI
<i>Paesi extraeuropei:</i>			
USA e Canada	Registrazione UL e certificazione CSA No. 18 AWG, Tipo SVT o SPT-2		
Cina:	CCC, CQC	India:	STQC
Australia:	AS		

In Europa, i cavi di alimentazione a doppio conduttore devono essere di tipo VDE, H05VVH2-F o H03VVH2-F, mentre i cavi a triplo conduttore devono essere di tipo VDE o H05VV-F.


Per gli Stati Uniti e il Canada, il connettore a due piedini deve avere la configurazione 2-15P (250 V) o 1-15P (125 V), mentre il connettore a tre piedini deve avere la configurazione 6-15P (250 V) o 5-15P (125 V), come prescritto dalle normative dei due paesi (U.S. National Electrical code handbook e Canadian Electrical Code, Parte II).

Le illustrazioni seguenti mostrano le forme dei connettori per gli USA, l'Australia, il Canada, il Regno Unito, l'Europa e la Cina.


Stati Uniti




Regno Unito

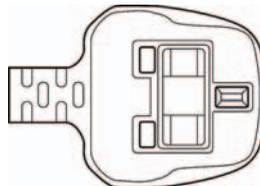


Australia




Europa

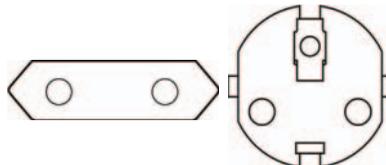

Canada



Cina

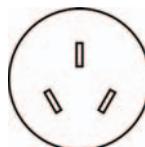

Appendice E

TOSHIBA PC Health Monitor

Il software TOSHIBA Health Monitor esegue il monitoraggio di varie funzioni di sistema del computer, quali il consumo energetico, il sistema di raffreddamento e il sensore di caduta del disco rigido, segnalando all'utente eventuali condizioni di sistema specifiche mediante appositi messaggi a comparsa. Inoltre, questo programma tiene una traccia delle attività di utilizzo del computer e dei dispositivi, registrando le informazioni di servizio rilevanti nell'unità disco rigido del computer.

Le informazioni raccolte comprendono: il tempo di utilizzo dei dispositivi, il numero di attuazioni o di modifiche di stato (ovvero dati sul numero di pressioni del pulsante di alimentazione e delle combinazioni del tasto FN, adattatore CA, batteria, schermo LCD, ventola, disco rigido, volume audio, interruttore di comunicazione senza fili, replicatore di porte TOSHIBA Express e USB), data del primo utilizzo del sistema e anche utilizzo del computer e dei dispositivi (impostazioni di alimentazione, temperatura della batteria e ricarica, CPU, memoria, tempo di accensione della retroilluminazione e temperature dei vari dispositivi), proprietà (nome prodotto, numero modello, numero di parte, numero di serie, versione BIOS, versione firmware) del sistema e dei componenti (dispositivo video, dispositivo audio, dispositivo di rete, unità disco rigido, unità a stato solido, unità a dischi ottici), informazioni sul sistema operativo e sul software (versione e data di installazione sistema operativo, versione DirectX, versione Internet Explorer, programma di aggiornamento installato e elenchi dei driver). I dati memorizzati utilizzando una porzione minima della capacità totale del disco rigido, circa 10 MB o meno all'anno.

Queste informazioni vengono utilizzate per identificare e segnalare condizioni di sistema che potrebbero pregiudicare le prestazioni del computer. Possono essere utilizzate anche per diagnosticare problemi qualora il computer debba subire un intervento di assistenza da parte di Toshiba o di un fornitore di servizi autorizzato Toshiba. Infine, le informazioni possono essere utilizzate da TOSHIBA per effettuare analisi sul controllo di qualità. In conformità con le restrizioni all'uso riportate sopra, i dati registrati nel disco rigido possono essere trasmessi a entità situate al di fuori del Paese o dell'area di residenza (ad es. l'Unione Europea) dell'utente. Nel Paese di destinazione potrebbero o meno essere vigenti le stesse leggi sulla tutela dei dati o gli stessi livelli di protezione dei dati previsti nel Paese o nell'area regionale dell'utente.

TOSHIBA PC Health Monitor, dopo che è stato abilitato, può essere disabilitato in qualunque momento disinstallando il software mediante la funzione **Disinstalla un programma del Pannello di controllo**. La disinstallazione determina l'eliminazione automatica dal disco rigido di tutte le informazioni raccolte.

Il software TOSHIBA PC Health Monitor non estende o modifica in alcun modo gli obblighi di Toshiba previsti dalla garanzia limitata standard. Valgono quindi i termini e le restrizioni previste ai sensi di tale garanzia. Per informazioni dettagliate, visitare <http://www.warranty.toshiba.com>.

Avvio di TOSHIBA PC Health Monitor

TOSHIBA PC Health Monitor può essere avviato in uno dei due modi seguenti:

- Fare clic su **Start -> Tutti i programmi -> TOSHIBA -> Utilities -> PC Health Monitor**.
- Fare clic sull'icona nell'area di notifica, quindi fare clic sul messaggio **"Click here to enable TOSHIBA PC Health Monitor."** (Fare clic qui per abilitare TOSHIBA PC Health Monitor), quando viene visualizzato.



Questo messaggio non verrà più visualizzato dopo la selezione dell'opzione "Enable software now" (Abilita questo programma) o "Disable software now" (Disabilita questo programma) nella schermata "PC Health Monitor Software Notice & Acceptance".

Indipendentemente dal metodo utilizzato, viene visualizzata la schermata informativa di TOSHIBA PC Health Monitor.

Se si fa clic su **"Next"** (Avanti), viene visualizzata la schermata "PC Health Monitor Software Notice & Acceptance" (Avviso e accettazione del software TOSHIBA PC Health Monitor). Leggete attentamente le informazioni visualizzate. Se si seleziona l'opzione "Please enable software now. I agree with the terms and conditions and use and sharing of the information collected." (Abilita adesso questo programma. Accetto i termini e le condizioni sull'uso e la condivisione delle informazioni raccolte) e si fa clic su **"OK"** il programma viene attivato. Abilitando il software TOSHIBA PC Health Monitor, si accettano implicitamente i termini e le condizioni relative all'uso e alla condivisione delle informazioni raccolte. Una volta abilitato il programma, viene visualizzata la schermata di TOSHIBA PC Health Monitor e il software inizia a monitorare le funzioni del sistema e a raccogliere le relative informazioni.

Appendice F

In caso di furto del computer



Prendere sempre tutte le precauzioni possibili per impedire il furto del computer, che è un dispositivo di elevato valore tecnologico e pertanto può essere oggetto delle mire di ladri. In particolare, evitare di lasciarlo incustodito in luoghi pubblici. Per ridurre al minimo il rischio di furto, è anche possibile comprare dei cavi di sicurezza per fissare il notebook quando viene utilizzato a casa o in ufficio.

Prendere nota del tipo, modello e numero di serie del computer e custodire queste informazioni (riportate sul lato inferiore) in un luogo sicuro. Conservare anche la ricevuta di acquisto del computer.

Se tuttavia il computer viene rubato, Toshiba fornisce il proprio contributo per cercare di ritrovarlo. Prima di contattare TOSHIBA, si prega di preparare le seguenti informazioni, necessarie per identificare il computer in modo univoco:

- Paese in cui è stato rubato il computer
- Tipo di computer
- Numero di modello (numero PA)?
- Numero di serie (8 cifre)?
- Data del furto
- Indirizzo, numero di telefono e numero di fax del cliente

Per effettuare la registrazione del furto in formato cartaceo, procedere nel modo seguente:

- Compilare il modulo Registrazione di furto TOSHIBA (o una sua copia), riportato di seguito.
- Accludere una copia della ricevuta di acquisto.
- Inviare via fax o spedire per posta il modulo di registrazione all'indirizzo riportato di seguito.

Glossario

I termini contenuti in questo glossario riguardano gli argomenti trattati nel manuale. A scopo di riferimento sono stati indicati anche i nomi alternativi di alcune voci.

Abbreviazioni

AACS: advanced access content system (sistema avanzato di accesso ai contenuti)

CA: corrente alternata

ACPI: (Advanced Configuration and Power Interface)

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (codice standard americano per lo scambio di informazioni)

BIOS: Basic Input Output System (sistema di input/output di base)

bps: bits per second (bit al secondo).

CD: compact disc

CD-ROM: Compact Disc-Read Only Memory (memoria di sola lettura su compact disc)

CD-RW: Compact Disc-Read/Write (compact disc riscrivibile)

CMOS: Complementary Metal-Oxide Semiconductor (semiconduttore complementare a ossido di metallo)

CPU: central processing unit (unità di elaborazione centrale).

CRT: Cathode Ray Tube (tubo a raggi catodici).

CC: corrente continua.

DDC: display data channel (canale di visualizzazione dati)

DDR: double data rate (doppia velocità di trasferimento dei dati)

DIMM: dual inline memory module (modulo di memoria doppia inline)

DVD: digital versatile disc (disco versatile digitale)

DVD-R: Digital Versatile Disc Recordable (disco versatile digitale registrabile)

DVD-RAM: Digital Versatile Disc Random Access Memory (memoria ad accesso casuale su disco versatile digitale)

DVD-R DL: Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer (disco versatile digitale registrabile Dual Layer)

DVD-ROM: Digital Versatile Disc Read Only Memory (memoria di sola lettura su disco versatile digitale)

DVD-RW: Digital Versatile Disc ReWritable (disco versatile digitale riscrivibile)

DVD-R DL: Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer (disco versatile digitale registrabile Dual Layer)

- FDD:** floppy disk drive (unità dischetti)
- FHD:** Full High Definition (altissima definizione)
- FIR:** fast infrared (raggi infrarossi veloci)
- GB:** gigabyte
- HDD:** hard disk drive (unità disco rigido)
- GPS:** Global Positioning System
- HD+:** High Definition Plus (alta definizione +)
- IDE:** integrated drive electronics (elettronica delle unità integrate)
- IEEE:** Institute of Electrical and Electronics Engineers (Istituto degli ingegneri elettrici ed elettronici)
- I/O:** input/output (ingresso/uscita)
- IrDA:** Infrared Data Association (associazione dei dati a infrarossi)
- IRQ:** interrupt request (richiesta di Interrupt)
- KB:** kilobyte
- LAN:** Rete locale (LAN)
- LCD:** liquid crystal display (schermo a cristalli liquidi)
- LED:** light emitting diode (diodo luminoso)
- MB:** megabyte
- MMC:** Multi Media Card)
- OCR:** optical character recognition (reader) (unità ottica di riconoscimento dei caratteri).
- PCB:** printed circuit board (scheda a circuiti stampati)
- PCI:** peripheral component interconnect (interconnessione di componenti periferici)
- RAM:** random access memory (memoria ad accesso casuale)
- RGB:** red, green, and blue (rosso, verde e blu).
- ROM:** read only memory (memoria di sola lettura)
- RTC:** real time clock (clock in tempo reale)
- S/P DIF:** Sony/Philips Digital Interface Format (formato interaccia digitale di Sony/Philips)
- SDRAM:** Synchronized Dynamic Random Access Memory (memoria sincronizzata ad accesso casuale).
- SLI:** Scalable Link Interface (interfaccia collegamento scalabile)
- SIM:** Subscriber Identity Module
- SO-DIMM:** Small-Outline Dual In-line Memory Module (moduli di memoria con linea doppia di contatti e dimensioni ridotte)
- TFT:** thin-film transistor (transistore a pellicola sottile)
- UART:** universal asynchronous receiver/transmitter (ricetrasmittitore asincrono universale)
- USB:** Universal Serial Bus
- UWB:** Ultra Wide Band

VESA: Video Electronic Standards Association (associazione per gli standard video elettronici)

VGA: video graphics array (standard grafico)

XGA: extended graphics array (standard grafico)

A

abilita: selezionare una opzione del computer. Vedere anche disabilitare.

adattatore: un dispositivo che consente il collegamento compatibile tra due unità. Ad esempio, l'adattatore video interno del computer riceve informazioni dal software e le traduce in immagini sullo schermo. Un adattatore può avere varie forme, da un microprocessore ad un semplice connettore: un adattatore intelligente (in grado di effettuare una certa elaborazione) può anche essere chiamato unità di controllo.

alfanumerico: caratteri della tastiera come lettere, numeri e altri simboli, ad esempio i segni di punteggiatura o i simboli matematici.

applicazione: gruppo di programmi utilizzati collettivamente per un'attività specifica, per esempio contabilità, pianificazione finanziaria, fogli elettronici, elaborazione testi, giochi, ecc.

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (codice standard americano per lo scambio di informazioni) I codici ASCII sono una serie di 256 codici binari che rappresentano le lettere, i numeri e i simboli più comuni.

asincrono: privo di una scansione temporale regolare. Nelle comunicazioni tra computer, asincrono si riferisce al metodo di trasmissione dei dati che non richiede un flusso costante di bit trasmessi a intervalli di tempo regolari.

Audio digitale: standard di compressione audio che consente la trasmissione di alta qualità e la riproduzione in tempo reale di file audio.

avvio a caldo: riavvio o reset effettuato senza spegnere il computer.

avvio a freddo: avvio di un computer spento (accensione del computer).

B

backup: copia di un file, di solito su disco rimovibile, conservata in caso di perdita o danneggiamento del file originale.

binario: sistema numerico basato su due cifre, zero e uno (off e on), utilizzato dalla maggior parte dei computer digitali. La cifra più a destra ha il valore di 1, quella successiva di 2, poi 4, 8, 16 e così via. Ad esempio, il numero binario 101 equivale a 5. Vedere anche ASCII.

BIOS: Basic Input/Output System. Firmware che controlla il flusso di dati nel computer. Vedere anche firmware.

- bit di dati:** parametro di comunicazione che controlla il numero di bit (cifre binarie) utilizzati per comporre un byte. Se i bit di dati sono sette, il computer può generare 128 caratteri diversi; se sono otto, il computer può generare 256 caratteri diversi.
- bit di stop:** uno o più bit che seguono il carattere trasmesso o i codici di gruppo nella comunicazione seriale asincrona.
- bit:** deriva da “binary digit” e indica l’unità basilare di informazione utilizzata dal computer. Corrisponde a zero o uno. Otto bit equivalgono a un byte. Vedere anche byte.
- Bluetooth:** tecnologia radio a corto raggio progettata per semplificare la comunicazione senza fili tra computer, dispositivi di comunicazione e Internet.
- boot (caricamento):** abbreviazione di bootstrap. Programma che avvia o riavvia il computer. Il programma trasferisce le istruzioni da un dispositivo di memorizzazione alla memoria del computer.
- bps:** bits per second (bit al secondo). Unità di misura della velocità di trasmissione di un modem.
- buffer:** parte della memoria del computer in cui sono temporaneamente memorizzati dati. I buffer spesso compensano la differenza nella velocità di trasmissione tra un dispositivo e un altro.
- bus:** interfaccia per la trasmissione di segnali, dati o corrente elettrica.
- byte:** rappresentazione di un singolo carattere. Un byte è composto da una sequenza di otto bit, considerati come una singola unità; è anche la più piccola unità elaborabile dal sistema.

C

- cache L1:** memoria cache di primo livello. Memoria cache installata nel processore per aumentare la velocità di elaborazione. Vedere anche memoria cache, cache L2.
- cache L2:** memoria cache installata sulla piastra madre per aumentare la velocità di elaborazione. È più lenta della cache L1 e più veloce della memoria principale. Vedere anche memoria cache, cache L1.
- capacità:** quantità di dati che può essere registrata su un dispositivo di memoria magnetico, come un floppy disk o un disco rigido. Generalmente viene calcolata in kilobyte (KB), megabyte (MB) e gigabyte (GB). Un kilobyte equivale a 1024 byte, un megabyte a 1024 kilobyte e un gigabyte a 1024 megabyte.
- carattere:** qualunque lettera, numero, segno di punteggiatura o simbolo utilizzato dal computer. Anche sinonimo di byte.
- cartella:** icona di Windows utilizzabile per archiviare documenti o altre cartelle.
- CC:** corrente continua. Corrente elettrica il cui flusso segue un’unica direzione. Questo tipo di corrente viene normalmente fornita dalle batterie.
- CD-R:** abbreviazione di Compact Disc-Recordable. Disco registrabile che può essere scritto solo una volta e letto più volte. Vedere anche CD-ROM.

- CD-ROM:** abbreviazione di Compact Disk-Read Only Memory. Disco ad alta capacità che può essere letto ma sul quale non è possibile registrare dati. L'unità CD-ROM utilizza un raggio laser, invece di testine magnetiche, per leggere i dati dal disco.
- CD-RW:** abbreviazione di Compact Disc-ReWritable. Disco che può essere scritto molte volte. Vedere anche CD-ROM.
- CD:** un singolo compact disc. Vedere anche CD-ROM.
- chip:** piccolo semiconduttore contenente i circuiti logici e fisici per le funzioni di elaborazione dei dati, memorizzazione e input/output, nonché per il controllo di altri chip.
- click:** premere e rilasciare il pulsante principale del dispositivo di puntamento senza muoverlo. Nel sistema operativo Windows, si riferisce al pulsante sinistro del dispositivo di puntamento, salvo diversa indicazione. Vedere anche doppio clic.
- CMOS:** Complementary Metal-Oxide Semiconductor. Circuito elettronico fabbricato su un chip di silicio e caratterizzato da un consumo energetico estremamente basso. I circuiti integrati utilizzati dalla tecnologia CMOS possono essere molto concentrati e sono estremamente affidabili.
- COM1, COM2, COM3 e COM4:** nomi assegnati alle porte seriali e di comunicazione.
- comandi:** istruzioni inserite tramite la tastiera del terminale che dirigono le operazioni del computer o delle periferiche.
- compatibilità:** 1) Capacità di un computer di accettare ed elaborare dati con lo stesso metodo di un altro computer, senza modificare i dati stessi o il supporto utilizzato per il trasferimento. 2) capacità di un dispositivo di collegarsi o comunicare con un altro sistema o componente.
- componenti:** elementi o parti di un sistema.
- configurazione:** componenti di un sistema (quali il terminale, la stampante e le unità disco) e impostazioni che definiscono le modalità di funzionamento del sistema stesso. Per controllare la configurazione del sistema è possibile utilizzare il programma HW Setup.
- controller:** dispositivo hardware e software incorporato che controlla le attività di un dispositivo interno o di una periferica specifica, per esempio la tastiera.
- coprocessore:** circuito incorporato nel processore e progettato specificamente per l'esecuzione di calcoli matematici complessi.
- corrente alternata (CA):** corrente elettrica che inverte la direzione del suo flusso a intervalli regolari.
- CPU:** central processing unit (unità di elaborazione centrale). L'unità di elaborazione centrale del computer, che interpreta ed esegue le istruzioni.
- CRT:** Cathode Ray Tube (tubo a raggi catodici). Tubo sottovuoto in cui raggi proiettati su uno schermo fluorescente producono punti luminosi. Il televisore ne contiene uno.
- cursore:** rettangolino o trattino lampeggiante che indica la posizione corrente sullo schermo.

D

- dati:** informazioni di tipo fattuale, misurabile o statistico che un computer è in grado di elaborare, memorizzare o richiamare.
- default:** valore di un parametro che viene selezionato automaticamente dal sistema quando l'utente o il programma non fornisce istruzioni. Viene chiamato anche valore predefinito.
- disabilitare:** deselezionare una opzione del computer. Vedere anche **abilita**.
- dischetto di avvio:** vedere dischetto di sistema.
- dischetto di sistema:** un dischetto che contiene i file del sistema operativo necessari per avviare il computer. Qualsiasi dischetto può essere formattato come dischetto di sistema. Un dischetto di sistema è anche chiamato "disco di avvio", "dischetto di avvio". Confrontare con dischetto non di sistema.
- dischetto non di sistema:** un disco per il salvataggio di programmi e di dati che non può essere utilizzato per avviare il computer. Confrontare con disco di sistema.
- dischetto:** disco rimovibile per memorizzare magneticamente dati codificati.
- disco di avvio:** vedere dischetto di sistema.
- disco rigido:** un dispositivo di memorizzazione formato da uno o più dischi rigidi sui quali possono essere registrati magneticamente dei dati. I dischi rigidi contengono molte più informazioni dei dischetti e sono utilizzati per conservare a lungo termine programmi e dati. Il disco rigido primario (o l'unico disco) di un computer è normalmente fisso, ma alcuni computer hanno dischi secondari rimovibili. Come standard il disco rigido viene chiamato disco C.
- dispositivi di I/O:** dispositivi utilizzati per il trasferimento di dati o per la comunicazione con un computer.
- dispositivo di puntamento:** qualsiasi dispositivo, ad esempio un TouchPad o un mouse, che consente di spostare il cursore sullo schermo.
- DL+R DL (Double Layer):** il disco dispone di due strati su un lato con una capacità di memoria di un DVD+R incrementata di 1,8 volte rispetto ai dischi precedenti. L'unità DVD-RW utilizza un laser per leggere i dati dal disco.
- DL+R DL (Dual Layer):** il disco dispone di due strati su un lato con una capacità di memoria di un DVD+R incrementata di 1,8 volte rispetto ai dischi precedenti. L'unità DVD-RW utilizza un laser per leggere i dati dal disco.
- documentazione:** serie di manuali e/o altre istruzioni scritte per gli utenti di un computer o di un'applicazione. La documentazione fornita con i computer comprende generalmente informazioni e istruzioni sulle varie procedure e specifiche relative alle funzioni del sistema.

- doppio clic:** premere e rilasciare rapidamente per due volte il pulsante principale del dispositivo di puntamento senza muoverlo. Nel sistema operativo Windows, si riferisce al pulsante sinistro del dispositivo di puntamento, salvo diversa indicazione.
- driver dispositivo:** un programma (chiamato anche "driver") che consente ad un computer di comunicare con un dispositivo.
- driver:** programma software, generalmente contenuto nel sistema operativo, che controlla un particolare dispositivo hardware (generalmente una periferica come una stampante o un mouse).
- DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial):** noto anche come TV digitale terrestre. Standard per la trasmissione televisiva digitale.
- DVD-R (+R, -R):** abbreviazione di Digital Versatile Disc Recordable. Disco registrabile che può essere scritto solo una volta e letto più volte. L'unità DVD-R utilizza un laser per leggere i dati dal disco.
- DVD-RAM:** abbreviazione di Digital Versatile Disc Random Access Memory (memoria ad accesso casuale su disco versatile digitale). Disco di elevate capacità e prestazioni che consente di memorizzare grandi quantità di dati. L'unità DVD-ROM utilizza un laser per leggere i dati dal disco.
- DVD-ROM:** abbreviazione di Digital Versatile Disc Read Only Memory (memoria di sola lettura su disco versatile digitale). Disco di elevate capacità e prestazioni adatto per la riproduzione di filmati e altri file ad alta densità. L'unità DVD-ROM utilizza un laser per leggere i dati dal disco.
- DVD-RW (+RW, -RW):** abbreviazione di Digital Versatile Disc-ReWritable. Disco riscrivibile che può essere scritto molte volte.
- DVD:** un singolo disco DVD (o video). Vedere anche DVD-ROM.

E

- eco:** rinvio dei dati trasmessi al dispositivo trasmittente. Le informazioni possono essere inviate allo schermo, alla stampante o a entrambi. Quando un computer riceve nuovamente dei dati trasmessi a uno schermo CRT (o a un'altra periferica) e quindi li trasmette a una stampante, si dice che la stampante produce l'eco del CRT.
- eliminare:** rimuovere dati da un disco o altro dispositivo di memorizzazione dati. Sinonimo di cancellare.
- eliminare:** vedere cancellare.
- escape:** 1) Codice (codice ASCII 27) utilizzato per segnalare al computer che le informazioni immediatamente successive sono comandi. Viene utilizzato per le periferiche come stampanti e modem.
2) Metodo per abbandonare l'operazione in corso.
- eseguire:** interpretare ed eseguire un'istruzione.

F

- fast infrared:** standard che abilita il trasferimento seriale di dati senza cavi mediante raggi infrarossi, a velocità fino a 4 Mbps.

file: insieme di informazioni correlate. Un file può contenere dati, programmi o entrambi.

finestra di dialogo: finestra che accetta i dati inseriti dall'utente per effettuare le impostazioni di sistema o registrare altre informazioni.

finestra: parte dello schermo che visualizza un'applicazione, un documento o una finestra di dialogo. Questo termine, in genere, indica una finestra di Windows.

firmware: insieme di istruzioni incorporate nell'hardware, che controlla e dirige le operazioni del microprocessore.

Fn-esse: programma di utilità TOSHIBA che consente di assegnare funzioni alle combinazioni di tasti.

formattazione: operazione che "prepara" all'uso un disco vuoto e non ancora utilizzato. La formattazione crea la struttura del disco richiesta dal sistema operativo, così da potere utilizzare il disco per scrivere file o programmi.

G

gigabyte (GB): unità di archiviazione equivalente a 1024 megabyte. Vedere anche megabyte.

grafica: disegni, figure o altre immagini, come grafici o diagrammi, utilizzati per presentare informazioni.

H

hardware: i componenti fisici, sia elettronici che meccanici, di un sistema: il computer stesso, le unità disco esterne, ecc. Vedere anche software e firmware. Vedere anche software e firmware.

hertz: unità di frequenza delle onde equivalente a un ciclo al secondo.

host: computer che controlla, regola e trasmette informazioni a un dispositivo o a un altro computer.

HW Setup: programma di utilità TOSHIBA che consente di impostare i parametri relativi a vari componenti hardware.

I

I/O: Input/Output. Viene usato in riferimento al trasferimento di dati da e verso un computer.

icona: piccola immagine grafica visualizzata sullo schermo o sul pannello di segnalazione. In Windows, un'icona rappresenta un oggetto che può essere manipolato dall'utente.

input: istruzioni o dati forniti a un computer, un dispositivo di comunicazione o un'altra periferica, mediante la tastiera o un'unità di memoria interna o esterna. I dati (l'output) inviati da un computer trasmittente sono l'input per il computer ricevente.

interfaccia: 1) Componente hardware e/o software di un sistema utilizzato specificamente per collegare tra loro sistemi e/o dispositivi.
2) “Interfacciare” significa collegare fisicamente un sistema o un dispositivo a un altro, per consentire lo scambio di dati. 3) Il punto di contatto tra utente e computer, per esempio la tastiera o un menu.

IrDA 1.1: standard che abilita il trasferimento seriale di dati senza cavi mediante raggi infrarossi, a velocità fino a 4 Mbps.

istruzione: comando che specifica l'esecuzione di una determinata operazione.

K

K: sigla derivata dalla parola greca “kilo”, che significa mille; spesso utilizzata come equivalente di 1024, ovvero 2 elevato alla decima potenza. Vedere anche byte e kilobyte.

kilobyte (KB): unità di archiviazione equivalente a 1024 byte. Vedere anche byte e megabyte.

L

LAN: un gruppo di computer o di altri dispositivi posizionati in un'area relativamente ristretta e collegati in modo che ogni dispositivo possa interagire con qualsiasi altro della rete.

LCD (Liquid Crystal Display): cristalli liquidi sigillati tra due lamine di vetro rivestite di materiale conduttivo trasparente. Sul rivestimento che si trova dal lato di visualizzazione sono incisi i segmenti che formano i caratteri, con conduttori che si estendono fino al bordo del vetro. L'applicazione di una tensione tra le lamine di vetro modifica la luminosità del cristallo liquido.

LED (Light Emitting Diode): dispositivo a semiconduttore che si illumina in seguito all'applicazione di una corrente.

M

mascherina del tastierino numerico: funzione che consente di utilizzare tasti specifici della tastiera per l'inserimento di dati numerici e per il controllo del cursore o della pagina.

megabyte (MB): unità di archiviazione equivalente a 1024 kilobyte. Vedere anche kilobyte.

megahertz: unità di frequenza delle onde equivalente a 1 milione di cicli al secondo. Vedere anche hertz.

memoria cache: una sezione di memoria molto veloce dove le informazioni usate più di frequente vengono duplicate per consentire un accesso rapido. L'accesso ai dati dalla cache è più veloce dell'accesso dalla memoria principale del computer. Vedere anche L1 cache, L2 cache.

- memoria flash:** memoria non volatile che può essere scritta e letta.
Le informazioni nella memoria flash sono conservate anche quando il computer non è alimentato. Vedere anche memoria. Confrontare RAM e ROM.
- memoria non volatile:** memoria, normalmente a sola lettura (ROM), capace di memorizzare dati in modo permanente. I dati rimangono in memoria anche quando il computer viene spento.
- memoria volatile:** Random Access Memory (RAM). Memoria ad accesso casuale, che memorizza le informazioni per tutto il tempo che il computer riceve alimentazione elettrica.
- memoria:** normalmente si riferisce alla memoria principale del computer, nella quale vengono eseguiti i programmi e memorizzati e processati temporaneamente i dati.
La memoria può essere volatile e conservare i dati solo temporaneamente, ad esempio la RAM, o non volatile e conservare i dati permanentemente, ad esempio la ROM. La memoria principale del computer è di tipo RAM. Vedere RAM, ROM.
- memorizzazione su disco:** archiviazione di dati su disco magnetico.
I dati vengono distribuiti su tracce concentriche, analogamente a quanto avviene sui dischi musicali.
- menu:** interfaccia software che visualizza un elenco di opzioni sullo schermo. Chiamato anche videata.
- microprocessore:** componente hardware, montato su un singolo circuito integrato, che esegue le istruzioni. Viene anche definito CPU (unità di elaborazione centrale) e rappresenta uno dei componenti fondamentali del computer.
- modalità:** modo operativo, ad esempio la modalità di arresto del sistema, Sospensione o Ibernazione.
- modem:** abbreviazione di modulatore/demodulatore. Dispositivo che converte (MODula) i dati digitali per trasmetterli attraverso la linea telefonica e converte in formato digitale (DEModula) i dati modulati che riceve.
- Monitor TFT:** monitor a cristalli liquidi (LCD) costituito da un insieme di celle a cristalli liquidi che utilizza una tecnologia a matrice attiva con transistor a film sottile (TFT) per indirizzare ciascuna cella.
- monitor:** dispositivo che utilizza righe e colonne di pixel per visualizzare caratteri alfanumerici o immagini grafiche. Vedere anche CRT.
- MP3:** standard di compressione audio che consente la trasmissione di alta qualità e la riproduzione in tempo reale di file audio.

O

- OCR:** optical character recognition (reader) (unità ottica di riconoscimento dei caratteri). Tecnica o dispositivo che utilizza il laser o la luce visibile per riconoscere i caratteri e inserirli in un dispositivo di memoria.

output: risultato di un'operazione del computer. L'output consiste generalmente di dati 1) stampati su carta, 2) visualizzati sul terminale, 3) inviati tramite la porta seriale o il modem interno o 4) memorizzati su supporto magnetico.

P

PAL: PAL (Phase Alternating Line) è il sistema standard europeo di trasmissione e riproduzione di immagini video.

parità: 1) Relazione simmetrica tra due valori di parametro (numeri interi) che sono entrambi attivati o disattivati, pari o dispari, 0 o 1.
2) Nella comunicazione seriale, bit di rilevamento errori che viene aggiunto a un gruppo di bit di dati rendendo la somma dei bit pari o dispari. Le impostazioni disponibili per la parità sono nessuna, pari o dispari.

password: stringa di caratteri utilizzata per verificare l'identità di un utente. Il computer offre vari livelli di protezione mediante password come il livello utente e supervisore.

PCI: Peripheral Component Interconnect (interconnessione di componenti periferici) bus standard a 32 bit.

periferica: qualsiasi dispositivo, ad esempio una stampante o un joystick, collegato al computer e controllato dalla CPU del computer.

Péritel: Péritel è un sistema cavo/porta di connessione a 21 pin che consente di inviare immagini e audio stereo di alta qualità (inclusi i formati audio Dolby® Pro-Logic) da un dispositivo audio-visivo a un altro. È chiamato anche "connettore SCART" o "euroconnettore".

pixel: elemento grafico. È l'unità più piccola che può essere visualizzata o stampata. Viene chiamato anche pel.

Plug and Play: funzionalità di Windows grazie alla quale il sistema riconosce automaticamente il collegamento di dispositivi esterni ed effettua le impostazioni di configurazione necessarie.

porta: collegamento elettrico tramite il quale un computer riceve e trasmette dati da e verso un altro computer o dispositivo.

Programma di utilità Risparmio energetico: programma di utilità TOSHIBA che consente di impostare i parametri relativi a varie funzioni di risparmio energetico.

programma per computer: serie di istruzioni che consentono al computer di ottenere un determinato risultato.

programma: serie di istruzioni che vengono eseguite dal computer per ottenere un determinato risultato. Vedere anche applicazione.

prompt: messaggio inviato all'utente per segnalare che il computer è pronto, richiede un intervento dell'utente o necessita di informazioni.

protezione da scrittura: metodo per proteggere i dischetti da cancellazioni accidentali.

R

Random Access Memory (RAM): memoria ad accesso casuale volatile che può essere scritta e letta. In questo caso volatile significa che le informazioni nella RAM vengono perse quando si spegne il computer. Questo tipo di memoria è utilizzata come memoria principale del computer. Vedere anche memoria. Confrontare con ROM.

Read Only Memory (ROM): memoria di sola lettura non volatile che può essere letta ma non scritta. In questo caso non volatile significa che le informazioni nella ROM vengono conservate anche se il computer non riceve alimentazione. Questo tipo di memoria è utilizzato per salvare il BIOS del computer, cioè le istruzioni fondamentali che il computer legge all'avvio. *Vedere anche BIOS, memoria.* Confrontare con RAM.

rete locale senza fili: rete locale che consente la trasmissione senza fili.

rete: un insieme di computer e di dispositivi connessi per consentire la comunicazione. Una rete consente di condividere dati e periferiche, ad esempio delle stampanti, con altri utenti e scambiare posta elettronica.

RGB: Red, Green, Blue (rosso, verde e blu). Un dispositivo RGB utilizza tre segnali di input, ciascuno dei quali attiva un cannone elettronico per un colore primario (rosso, verde o blu) o per una porta che utilizza il dispositivo. *Vedere anche CRT.*

riavvio: reset effettuato senza spegnere il computer. Viene chiamato anche "avvio a caldo". *Vedere anche boot.*

richiesta di interrupt: segnale che permette a un dispositivo di accedere al processore.

risoluzione: una misura della nitidezza delle immagini che possono essere prodotte da una stampante o visualizzate su uno schermo. La risoluzione di una stampante è espressa in punti per pollice (dpi). La risoluzione di uno schermo è espressa in numeri di pixel disponibili in verticale e in orizzontale

RJ11: presa jack telefonica modulare.

RJ45: presa jack di rete modulare.

S/P DIF: un'interfaccia digitale standard per l'audio.

sec.

scheda di memoria SD/SDHC: le schede Secure Digital sono schede di memoria flash ampiamente utilizzate in numerosi dispositivi digitali come fotocamere e PDA.

scheda madre: termine talvolta usato per indicare la scheda a circuiti stampati principale dell'unità di elaborazione. Contiene i circuiti integrati che eseguono le funzioni fondamentali del processore ed è dotata di connettori che consentono di aggiungere altre schede che eseguono funzioni specifiche.

scheda principale: vedere scheda madre.

- scheda:** scheda di circuiti. Scheda interna contenente componenti elettronici, chiamati chip, che eseguono una funzione specifica o potenziano le capacità del sistema.
- schermo RFI (Radio Frequency Interference):** schermo metallico che racchiude le schede a circuiti stampati della stampante o del computer per evitare le interferenze radiotelevisive. Tutti i computer generano segnali di radiofrequenza. Le norme FCC regolano la quantità di segnali che può attraversare lo schermo RFI di un computer. Per gli usi aziendali è sufficiente un dispositivo di Classe A, mentre per gli usi domestici vengono utilizzati i dispositivi di Classe B, che sono soggetti a limitazioni più rigide. I computer portatili TOSHIBA sono conformi ai requisiti della Classe B.
- SCSI:** Small Computer System Interface. Interfaccia standard per il collegamento di varie categorie di periferiche.
- SECAM L:** SECAM (Sequential Color Memory) è un sistema di trasmissione utilizzato in Francia.
- segnale analogico:** segnale le cui caratteristiche, quali l'ampiezza e la frequenza, variano in proporzione (ovvero in modo analogico) al valore da trasmettere. Le comunicazioni telefoniche utilizzano segnali analogici.
- sincrono:** avente un intervallo di tempo costante tra successivi bit, caratteri o attività.
- SIO:** Serial Input/Output. Metodo elettronico utilizzato nella trasmissione seriale dei dati.
- sistema operativo:** gruppo di programmi che controlla le funzioni fondamentali del computer. Le funzioni del sistema operativo comprendono l'interpretazione dei programmi, la creazione di file di dati e il controllo della trasmissione e ricezione di dati (input/output) tra il computer e la memoria e le periferiche.
- sistema:** combinazione di hardware, software, firmware e periferiche, assemblati per elaborare dati e ottenere informazioni utili.
- software:** insieme di programmi, procedure e relativa documentazione utilizzato su un computer. In particolare, il termine si riferisce ai programmi che dirigono e controllano le attività del sistema.
Vedere anche hardware.
- stato on-line:** stato operativo di una periferica quando è pronta a ricevere o trasmettere dati.

T

- tasti funzione:** i tasti contrassegnati da F1 a F9, che indicano al computer di eseguire determinate funzioni.
- tastiera:** dispositivo di input fornito di interruttori attivati mediante la pressione dei tasti. Ogni pressione di un tasto attiva un interruttore, il quale trasmette un codice specifico al computer. A sua volta, il codice di ogni tasto corrisponde al carattere (ASCII) indicato sul tasto.

- tasto di scelta rapida:** combinazione di tasti specifici con il tasto **Fn** che consente di impostare i parametri del sistema, per esempio il volume degli altoparlanti.
- tasto programmabile:** combinazione di tasti che emula i tasti di una tastiera IBM, modifica alcune opzioni di configurazione, interrompe l'esecuzione di un programma e attiva la mascherina del tastierino numerico.
- telaio:** struttura che contiene il computer.
- telefonia:** la trasmissione di voce o suoni tra due punti distanti con o senza l'uso di fili, in particolare nel caso di comunicazioni telefoniche.
- tempo di attesa escape:** intervallo di tempo che trascorre prima e dopo l'invio di un codice di escape al modem e che consente di distinguere tra i codici di escape che fanno parte dei dati trasmessi e quelli che vengono utilizzati come comandi per il modem.
- terminale:** tastiera simile a quella di una macchina per scrivere e schermo CRT, collegati al computer per l'input/output dei dati.
- Touch Pad:** dispositivo di puntamento integrato nel supporto poggiapolsi dei computer TOSHIBA.

U

- unità dischetti (FDD):** dispositivo elettromeccanico che esegue operazioni di lettura e scrittura sui dischetti.
- unità dischetti:** dispositivo che accede casualmente a informazioni su un disco e le copia nella memoria del computer. Inoltre, scrive dati dalla memoria al disco. Per svolgere queste funzioni, l'unità fa ruotare fisicamente il disco a velocità elevata su una testina di lettura-scrittura.
- unità disco rigido (HDD):** dispositivo elettromeccanico che esegue operazioni di lettura e scrittura su un disco rigido. Vedere anche disco rigido.
- USB:** Universal Serial Bus. interfaccia seriale che consente al computer di comunicare con diversi dispositivi collegati a catena a una sola porta del computer.

V

- VGA:** Video Graphics Array. Standard per adattatori video che permette di utilizzare i pacchetti software più diffusi.
- Video composito (YUV):** segnale video standard utilizzato per trasmettere immagini, ad esempio da un videoregistratore a un televisore.
- video:** schermo CRT (a tubo catodico), LCD (a cristalli liquidi) o dispositivo di altro tipo per la riproduzione di immagini, utilizzato come dispositivo di output del computer.

W

Wi-Fi®: marchio registrato della Wi-Fi Alliance che significa Wireless Fidelity, ed è un altro termine per definire il protocollo di comunicazione che consente una connessione Ethernet mediante componenti di comunicazione senza fili.

Indice analitico

A

- Adattatore CA, 1-6
 - collegamento, 3-2
 - porta CC IN 19 V, 2-4
 - supplementare, 1-14
- Alimentazione
 - accensione, 3-5
 - accensione/spengimento mediante il pannello, 6-13
 - condizioni, 6-1
 - indicatore, 6-3
 - modalità Arresto del sistema (modalità di caricamento), 3-6
 - modalità Ibernazione, 3-6
 - modalità Sospensione, 3-8
 - spengimento, 3-6
 - spengimento automatico del sistema, 6-13

B

- Batteria
 - carica, 6-5
 - clock in tempo reale, 1-6, 6-4
 - controllo della capacità, 6-7
 - indicatore, 2-9, 6-2
 - modalità di risparmio, 1-10
 - prolungamento della durata della batteria, 6-8
- Blocco di sicurezza
 - collegamento, 8-16
- Bluetooth, 1-8, 4-27
 - Bluetooth Stack per Windows di Toshiba, 1-12
 - problemi, 9-19

C

- Caratteri ASCII, 5-5
- Caricabatterie, 8-7
- Comunicazione senza fili, 4-25
 - indicatore, 4-28

D

- Dischi di ripristino, 3-12
- Dispersione di calore, 1-10
- Dispositivo di puntamento
 - touch pad, 2-7, 4-1
- Dispositivo USB, 1-6
 - problemi, 9-15
- Documentazione, 1-1

E

- Elenco di controllo del materiale, 1-1

F

- Fn + 1 (TOSHIBA Zooming Utility (riduzione)), 5-4
- Fn + 2 (TOSHIBA Zooming Utility (ingrandimento)), 5-4
- Fn + ESC (disattivazione audio), 5-3
- Fn + F1 (Blocco), 5-3
- Fn + F2 (Modalità risparmio energetico), 5-3
- Fn + F3 (Sospensione), 5-3
- Fn + F4 (Ibernazione), 5-3
- Fn + F5 (Uscita), 5-3
- Fn + F6 (riduzione della luminosità), 5-3
- Fn + F7 (aumento della luminosità), 5-4
- Fn + F8 (comunicazione senza fili), 5-4
- Fn + F9 (touch pad), 5-4
- Fn + spazio (Zoom), 5-4

G

- Gruppo batteria, 1-6, 2-4
 - sostituzione, 6-9
 - supplementare, 8-7

H

- HW Setup
 - accesso, 7-1
 - generali, 7-2

I

- Indicatore CC IN, 2-9, 6-3
- Indicatori
 - Alimentazione, 2-9
 - Batteria, 2-9, 6-2
 - CC IN, 2-9
 - Disco rigido/Unità supporti ottici/eSATA, 2-9

M

- Manutenzione dei supporti
 - CD/DVD, 4-16
- Memoria, 1-3
 - espansione, 1-14
 - installazione, 8-5
 - rimozione, 8-6
- Memoria cache, 1-3
- Modalità Ibernazione, 1-11
- Modalità Sospensione, 1-11
 - funzione automatica, 1-10
 - impostazione, 3-8
- Modem, 4-25
- Monitor esterno, 1-6, 2-2, 8-11
 - problemi, 9-18
- MultiMediaCard
 - problemi, 9-12

P

- Password
 - accensione, 1-10
 - problemi, 9-7
 - utente, 6-11
- Porte, 1-6
 - monitor esterno, 1-6
 - USB, 1-6
- Prese d'aria, 2-2, 2-5

Problemi

- alimentazione, 9-4
- alimentazione di rete, 9-5
- analisi del problema, 9-2
- autotest, 9-4
- avvio del sistema, 9-4
- batteria, 9-6
- Bluetooth, 9-19
- controllo dell'hardware e del sistema, 9-3
- dispositivo di puntamento, 9-12
- dispositivo USB, 9-15
- Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo, 9-11
- monitor esterno, 9-18
- monitor HDMI, 9-20
- mouse USB, 9-14
- MultiMediaCard, 9-12
- pannello a cristalli liquidi interno, 9-8
- password, 9-7
- rete locale, 9-19
- rete locale senza fili, 9-19
- scheda di memoria SD/SDHC, scheda miniSD/microSD, 9-11
- servizio di assistenza TOSHIBA, 9-20
- sistema audio, 9-17
- spegnimento per surriscaldamento, 9-5
- tastiera, 9-7
- touch pad, 9-12
- unità dischetti USB, 9-10
- unità disco rigido, 9-8
- Processore, 1-3
- Programma di utilità HW Setup, 1-12
- Pulizia del computer, 4-31
- Pulsanti funzione*, 4-6

R

- RAM video, 1-4
- Registrazione di furto TOSHIBA, F-2
- Rete locale, 1-8, 4-29
 - collegamento, 4-30
 - presa, 2-2
 - problemi, 9-19
 - scollegamento, 4-31
 - tipi di cavi, 4-30

Rete locale senza fili, 1-8, 4-26
 problemi, 9-19
 Riavvio del computer, 3-10

S

Scheda di memoria SD/SDHC, scheda miniSD/microSD
 problemi, 9-11
 Schermo, 2-6
 apertura, 3-4
 aumento luminosità, 5-4
 cerniera, 2-7
 controller, B-1
 riduzione luminosità, 5-3
 spegnimento automatico, 1-9
 Servizio di assistenza TOSHIBA, 9-20
 Sistema audio
 altoparlanti stereo, 2-7
 presa microfono, 1-7, 2-3
 Sistema sonoro, 1-7, 4-18
 microfono, 2-7
 presa per cuffie, 1-7, 2-3
 Slot per supporti Bridge, 1-7, 2-1, 8-2
 indicatore, 2-9
 Uso, 8-2
 Spostamento del computer, 4-32

T

Tasti di scelta rapida, 1-9
 aumento luminosità, 5-4
 blocco, 5-3
 comunicazione senza fili, 5-4
 disattivazione audio, 5-3
 gestione alimentazione, 5-3
 Ibernazione, 5-3
 riduzione luminosità, 5-3
 Sospensione, 5-3
 TOSHIBA Zooming Utility
 (ingrandimento), 5-4
 TOSHIBA Zooming Utility (riduzione),
 5-4
 touch pad, 5-4
 Uscita, 5-3
 zoom, 5-4

Tasti funzione, 5-2
 Tasti programmabili
 emulazione di una tastiera avanzata,
 5-2
 Tastiera, 1-6, 5-1
 emulazione di una tastiera avanzata,
 5-2
 permanenza del tasto Fn, 5-4
 problemi, 9-7
 tasti di battitura, 5-1
 tasti di scelta rapida, 5-3
 tasti funzione F1...F12, 5-2
 tasti speciali di Windows, 5-5
 TOSHIBA Assist, 1-12
 TOSHIBA ConfigFree, 1-12
 TOSHIBA Disc Creator, 1-12, 4-12
 TOSHIBA PC Diagnostic Tool, 1-11
 TOSHIBA Zooming Utility, 1-11
 Touch Pad
 uso, 4-1
 Touch pad, 1-6

U

Unità dischetti USB, 8-8
 problemi, 9-10
 unità dischetti USB
 uso, 8-9
 Unità disco fisso
 spegnimento, 1-9
 Unità disco rigido di ripristino, 3-11, 3-13
 Uso corretto dei supporti, 4-16

W

Webcam, 1-7

