


# Cadre photo numérique

## DPF-D82/D92

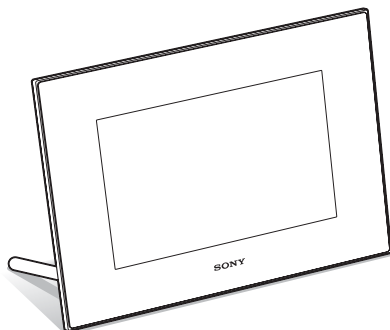

### Mode d'emploi

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi et le conserver pour référence ultérieure.

#### Aide-mémoire

Les numéros de modèle et de série se situent sous l'appareil. Prendre en note le numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous. Se reporter à ces numéros lors des communications avec le détaillant Sony au sujet de ce produit.

Modele no DPF-D82/D92

No de serie \_\_\_\_\_

Avant utilisation

Opérations de base

Opérations avancées

Utilisation d'un périphérique externe (avec Bluetooth)

Utilisation d'un périphérique externe (avec un ordinateur)

Messages d'erreur

Dépannage

Informations complémentaires



## AVERTISSEMENT

**Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.**

**N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme, etc.**

### ATTENTION

Remplacez la batterie par une batterie correspondant au type spécifié uniquement. Sinon vous risquez de provoquer un incendie ou des blessures. Jetez les piles usagées en suivant les instructions.

### À l'intention des clients aux É.-U.

#### AVERTISSEMENT

Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

*Pour toute question au sujet de cet appareil, appeler : Sony Centre d'information à la clientèle 1-800-222-SONY (7669).*

Le numéro ci-dessous concerne seulement les questions relevant de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

#### Information réglementaire

##### Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY  
No de modèle : DPF-D92  
Responsable : Sony Electronics Inc.  
Adresse : 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.  
No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

##### Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY  
No de modèle : DPF-D82  
Responsable : Sony Electronics Inc.  
Adresse : 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 É.-U.  
No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

#### Note

L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.

Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.

#### Pour l'État de la Californie, États-Unis, seulement

Matériau contenant du perchlorate – une manipulation particulière pourrait s'appliquer. Voir [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

Matériau contenant du perchlorate : La batterie au lithium contient du perchlorate.

## A l'attention des clients résidant en Europe

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la directive EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de 3 mètres.

### Attention

Le champ électromagnétique à des fréquences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil.

### Avis

Si l'électricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption lors du transfert des données (échec), redémarrez l'application ou débranchez, puis rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).

### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives

potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



### Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

### Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.

La copie, la modification et l'impression du contenu d'un CD, de programmes télévisés ou de tout autre contenu protégé par des droits d'auteur, tels que des images ou des publications ou de tout autre contenu dans un but autre que l'enregistrement ou la création personnels, sont limitées à un usage strictement privé ou domestique. Excepté dans le cas où vous détenez les droits d'auteur ou que vous avez obtenu des détenteurs des droits d'auteur la permission de copier le contenu, l'utilisation de ce contenu hors des limites définies par le présent document constitue une transgression des lois sur les droits d'auteur et peut entraîner l'octroi de dommages et intérêts au détenteur de ces droits.

Lors de l'impression de photographies avec cette Cadre photo numérique, veillez à ne pas enfreindre les termes des lois sur les droits d'auteur.

L'utilisation ou la modification non autorisée de portraits de personnes peut également constituer une infraction aux droits de ces personnes.

La prise de photographies peut être interdite dans le cadre de certaines manifestations, représentations ou expositions.

### Recommandations de sauvegarde

Pour éviter tout risque potentiel de perte de données en cas d'activation accidentelle ou de problèmes de fonctionnement de Cadre photo numérique, il est recommandé d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données.

### Information

EN AUCUN CAS LE REVENDEUR NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSECUTIFS OU D'UNE PERTE OU DEPENSE RESULTANT DE L'EMPLOI D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU DE L'EMPLOI DE TOUT PRODUIT.



Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou aux pertes du contenu de l'enregistrement causés par l'utilisation ou un dysfonctionnement de Cadre photo numérique ou de la carte mémoire.

### Remarques sur l'écran LCD

- N'exercez aucune pression sur l'écran LCD. Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un dysfonctionnement.
- Une exposition prolongée de l'écran LCD, du viseur ou de l'objectif aux rayons directs du soleil peut provoquer des dysfonctionnements.

- Une technologie d'extrêmement haute précision a été employée pour fabriquer l'écran LCD de sorte que 99,99 % des pixels sont opérationnels pour une utilisation effective. Il se peut, toutefois, que vous constatiez quelques petits points noirs ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) permanents sur l'écran LCD. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent en aucune façon l'affichage.
- Les images peuvent laisser une traînée sur l'écran LCD dans un endroit froid. Ceci n'est pas une anomalie.

### A propos des marques commerciales et des droits d'auteur

- **S-Frame**, Cyber-shot, , « Memory Stick », **MEMORY STICK**, « Memory Stick Duo », **MEMORY STICK DUO**, « MagicGate Memory Stick », « Memory Stick PRO », **MEMORY STICK PRO**, « Memory Stick PRO Duo », **MEMORY STICK PRO DUO**, « Memory Stick PRO-HG Duo », **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, « Memory Stick Micro », **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, « Memory Stick-ROM », **MEMORY STICK-ROM**, « MagicGate » et **MAGIC GATE** sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- CompactFlash est une marque commerciale de SanDisk Corporation aux États-Unis.
-  « xD-Picture Card » ou xD-Picture Card™ est une marque commerciale de FUJIFILM Corporation.
- Le mot Bluetooth et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Sony Corporation. Les autres marques commerciales et noms déposés appartiennent à leur propriétaire respective.
- Contient iType™ et des polices provenant de Monotype Imaging Inc. iType™ est une marque commerciale de Monotype Imaging Inc.
- Les autres sociétés et noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être les marques commerciales ou les marques déposées de leur détenteur respectif. Les indications « TM » et « ® » ne sont pas systématiquement mentionnées dans ce manuel.
- Cet appareil est équipé d'une fonctionnalité de reconnaissance des visages. C'est la technologie « Sony Face Recognition » créée par Sony qui est utilisée.

# Notice destinée aux utilisateurs

Programme © 2009 Sony Corporation  
Documentation © 2009 Sony Corporation

Tous droits réservés. Le manuel ou le logiciel décrit dans ce document ne peut, en partie ou en totalité, être reproduit, traduit ou réduit sous une forme lisible par machine sans l'accord écrit préalable de Sony Corporation.

EN AUCUN CAS, SONY CORPORATION NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU SPECIFIQUES, RESULTANT DE OU EN CONNEXION AVEC CE MANUEL, LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT OU L'UTILISATION DE CEUX-CI.

Sony Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel ou aux informations qu'il contient à tout moment et sans préavis.

Le logiciel décrit dans ce document peut également être régi par les termes d'un contrat de licence utilisateur distinct.

Il est interdit de modifier ou de dupliquer les données de conception, telles que les exemples d'illustration fournis dans ce logiciel, excepté pour des besoins personnels. Toute copie non autorisée de ce logiciel est interdite suivant les lois sur les droits d'auteur.

La reproduction ou la modification non autorisée de portraits ou de travaux protégés par les droits d'auteur d'autres personnes peut constituer une infraction des droits réservés aux détenteurs de ces droits.

## **A propos des illustrations et des captures d'écran utilisées dans ce manuel**

Sauf mention contraire, les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce manuel correspondent au modèle DPF-D92.

---

## Table des matières

---

### Avant utilisation

Profitez de votre cadre photo de différentes manières .....	8
Fonctions .....	9
Vérification des éléments fournis .....	11
Identification des pièces .....	11

---

### Opérations de base

Préparation de la télécommande .....	15
Installation du pied .....	16
Pour accrocher le cadre photo sur un mur .....	17
Branchement de la source d'alimentation secteur .....	18
Allumage du cadre photo .....	19
Réglage de l'heure actuelle .....	20
Insertion d'une carte mémoire .....	21
Modification de l'affichage .....	23
Affichage du diaporama .....	24
Affichage Horloge et calendrier ....	25
Mode d'affichage d'une seule image .....	26
Affichage de l'index .....	27

---

### Opérations avancées

Profiter d'un diaporama .....	29
Modification des réglages du diaporama .....	29
Mode d'actualisation .....	32
Ajout d'images dans la mémoire interne .....	32
Exportation d'une image .....	34
Suppression d'une image .....	36
Enregistrement d'une coche .....	37
Recherche d'une image (Filtre) .....	39
Précision du périphérique de lecture .....	40
Réglage de la taille et de la position de l'image .....	40
Agrandissement/réduction d'une image .....	40
Rotation d'une image .....	41
Modification des réglages de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique .....	42
Utilisation de la fonction Alarme .....	43
Réglage de l'alarme .....	43
Réglage de l'heure de l'alarme .....	44
Modification des réglages .....	44
Procédure de réglage .....	44
Éléments à régler .....	46
Fonctionnement d'un périphérique externe raccordé au cadre photo .....	48

---

## Utilisation d'un périphérique externe (avec Bluetooth)

Connexion à un périphérique Bluetooth .....49

---

## Utilisation d'un périphérique externe (avec un ordinateur)

Raccordement à un ordinateur .....51  
    Configuration système .....51  
    Raccordement à un ordinateur pour échanger des images .....51  
    Déconnexion de votre ordinateur .....52

---

## Messages d'erreur

Si un message d'erreur s'affiche .....53

---

## Dépannage

En cas de problème .....55

---


## Informations complémentaires

Précautions .....60  
    Sécurité .....60  
    Installation .....60  
    Nettoyage .....61  
    Restrictions sur la duplication .....61

À propos des cartes mémoire .....61  
    « Memory Stick » .....61  
    Carte mémoire SD .....62  
    xD-Picture Card .....63  
    Carte CompactFlash .....63  
    Remarques sur l'utilisation des cartes mémoires .....63  
Spécifications .....64  
Index .....66

# Profitez de votre cadre photo de différentes manières

Le DPF-D82/D92 de Sony est un cadre photo numérique qui permet d'afficher facilement des images à l'aide d'un appareil photo numérique ou d'un autre périphérique sans utiliser un ordinateur.

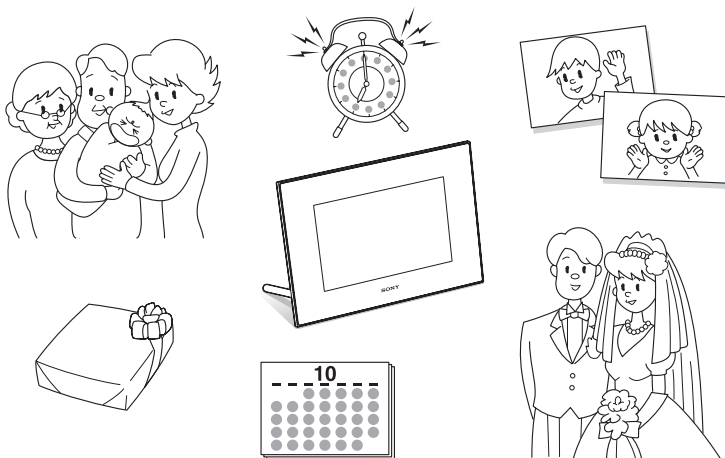




# Fonctions

## ■ Prise en charge de nombreuses cartes mémoire\*

L'appareil prend en charge différentes cartes mémoire utilisées par des appareils photo numériques et autre périphérique, comme un « Memory Stick », une carte CompactFlash, une carte mémoire SD, une xD-Picture Card et une clé USB. Insérez simplement la carte mémoire d'un appareil photo numérique ou d'un autre périphérique pour afficher immédiatement les images. (➔ page 21, 48)

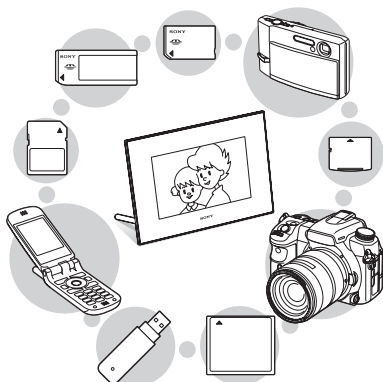


## ■ Plusieurs fonctions d'affichage

Vous pouvez utiliser plusieurs modes d'affichage, notamment l'affichage diaporama, l'affichage Horloge et calendrier, ainsi que les modes Une seule image et Index. (➔ page 23)




## ■ Divers modes

L'image affichée peut changer automatiquement, comme si vous tourniez les pages d'un album. Vous pouvez sélectionner plusieurs modes, notamment l'affichage d'images uniquement, d'une horloge ou du calendrier. Vous pouvez également modifier des paramètres de lecture, comme l'ordre de lecture. (➔ page 29)

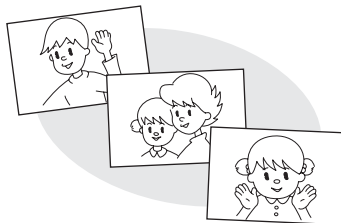


## ■ Ajout d'images dans la mémoire interne

Les images ajoutées à l'album sont enregistrées dans la mémoire interne. (➔ page 32)

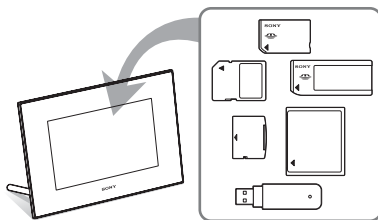

## ■ Exportation d'images

Vous pouvez exporter des images de l'album vers votre carte mémoire. (➔ page 34)

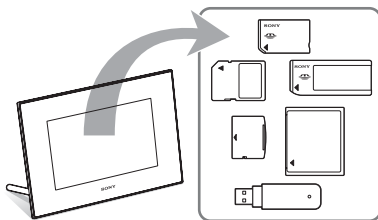

### ■ Fonction Recherche


Vous pouvez rechercher des images par date, dossier, orientation d'image ou coche.

(→ page 39)

### ■ Fonction Alarme


Le cadre photo annonce l'heure indiquée sur l'image et utilise un signal sonore.

(→ page 43)

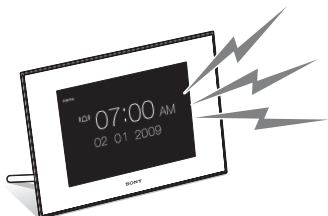

### ■ Rotation automatique d'images


Le cadre photo oriente automatiquement et correctement les images. Les images sont aussi orientées automatiquement lorsque le cadre photo est réglé en position Portrait ou Paysage. (→ page 16)

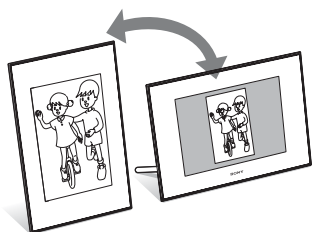

### ■ Un transfert simple d'images prises avec un téléphone portable compatible Bluetooth ou un autre appareil\*


Vous pouvez transférer des images vers la mémoire interne du cadre photo à partir d'un appareil compatible Bluetooth grâce à un adaptateur Bluetooth (en option).

(→ page 49)

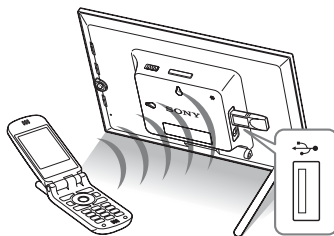

### ■ Accrocher le cadre au mur

Vous pouvez accrocher le cadre photo sur un mur. (→ page 17)

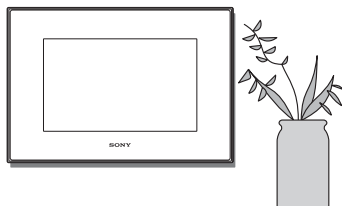

\* Nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de tous les types d'appareils.

## Vérification des éléments fournis

Assurez-vous que les éléments suivants sont inclus.


- Cadre photo numérique (1)
- Pied (1)
- Télécommande (1)
- Adaptateur secteur (1)
- Mode d'emploi (le présent livret) (1)
- A lire avant toute utilisation (1)
- Garantie (1)  
(Dans certains pays, la garantie n'est pas fournie.)

## Identification des pièces

Pour plus de détails, référez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

Les illustrations correspondent au modèle DPF-D92. L'emplacement et le nom des touches et connexions du modèle DPF-D82 sont identiques à ceux du DPF-D92, même si l'écran LCD est d'une taille et d'une forme différentes.

### Face avant

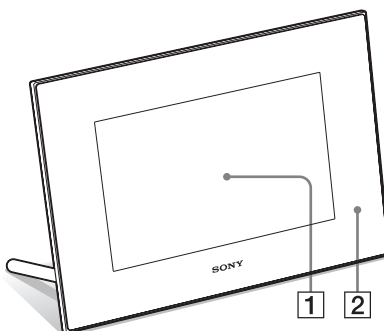


**1** Ecran LCD

**2** Capteur de la télécommande

Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la vers ce capteur.

## Face arrière

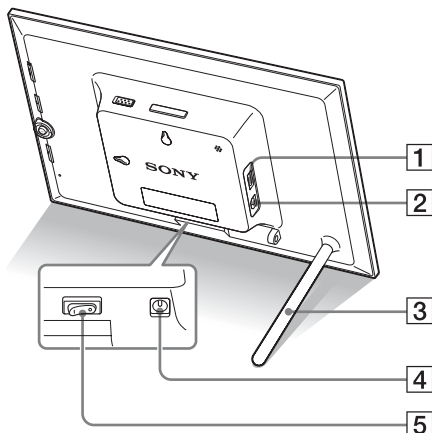

**1 Connexion pour USB A/ adaptateur Bluetooth (→ page 49)**

Vous pouvez transférer des images à distance à partir d'un téléphone ou d'un appareil photo numérique compatible BLUETOOTH™ en branchant un adaptateur Bluetooth (en option : DPPA-BT1).

Vous pouvez également raccorder un appareil photo numérique, une clé USB ou un appareil de stockage de photo compatible avec le stockage de masse.

**2 Connexion USB B (→ page 51)**


Branchez un câble USB lorsque vous souhaitez utiliser le cadre photo avec un ordinateur.

**3 Pied (→ page 16)**

**4 Prise DC IN 12 V (→ page 18)**

Insérez la prise de l'adaptateur secteur fourni dans cette prise, puis branchez-le à la prise murale.

**5 Interrupteur d'alimentation (→ page 19)**

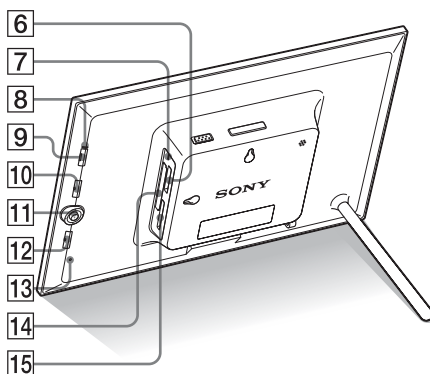

**6 Fente « Memory Stick PRO » (Standard/Duo) (→ page 21)**

**7 Témoin d'accès**

**8 Témoin de veille**






**9 Touche  (alimentation/veille)**

**10 Touche MENU**

Affiche le menu.

À partir du menu, vous pouvez utiliser les mêmes fonctions qu'avec les touches de la télécommande, comme [Param. du diaporama], [Pivot.], [Ajouter à l'album] et [Param. date/heure].

**11 Touches de direction (, , , )**

Appuyez sur , , ,  pour sélectionner les éléments du menu. Appuyez ensuite sur  pour confirmer la sélection.

**12 Touche BACK**


Retour à l'écran précédent.

**13 Interrupteur de réinitialisation (→ page 58)**

Les réglages de date/heure, alarme et activation/désactivation de l'alimentation automatique sont réinitialisés à leur valeur par défaut. Utilisez un objet long et pointu, comme une aiguille, pour appuyer sur cette touche.

**14 Fente de carte CompactFlash/ Microdrive (→ page 21)**

**15** Fente de carte mémoire SD/MMC/  
xD-Picture Card (→ page 21)

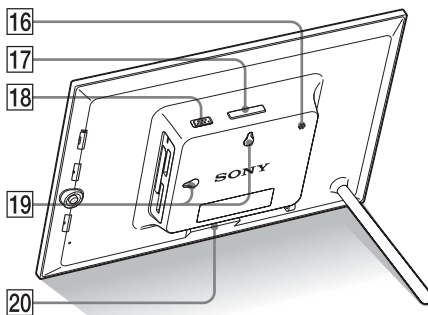

**16** Sonnerie


**17** Touche VIEW MODE (→ page 23)

**18** Interrupteur de l'alarme  
(→ page 43)

**19** Trous pour accrocher le cadre au  
mur (→ page 17)

**20** Espace pour stocker le pied


## Télécommande

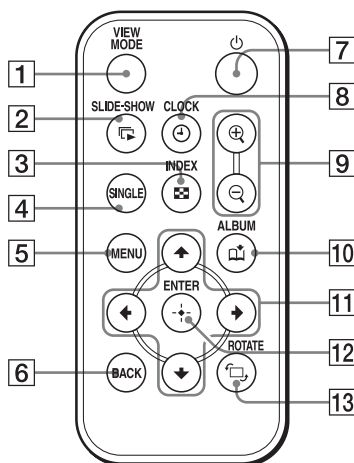

- 1 Touche VIEW MODE (→ page 23)
- 2 Touche SLIDE-SHOW (→ page 23)
- 3 Touche INDEX (→ page 23)  
Cette touche bascule l'affichage entre les modes Une seule image et Index.
- 4 Touche SINGLE (SINGLE) (→ page 23)
- 5 Touche MENU
- 6 Touche BACK
- 7 Touche (alimentation/veille)
- 8 Touche CLOCK (→ page 23)
- 9 Touches Zoom avant (+)/Zoom arrière (-) (→ page 40)
- 10 Touche ALBUM (→ page 32)
- 11 Touches de direction (←/→/↓/↑)
- 12 Touche (entrer)
- 13 Touche ROTATE (→ page 40)


## Préparation de la télécommande

La pile au lithium fournie (CR2025) est déjà insérée dans la télécommande. Avant d'utiliser l'appareil, retirez la feuille de protection (voir illustration).

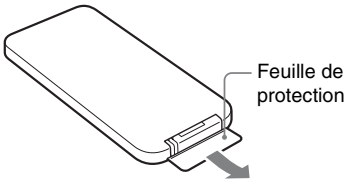

### Préparation de la télécommande

Pointez la partie haute de la télécommande vers le capteur de la télécommande situé sur le cadre photo.

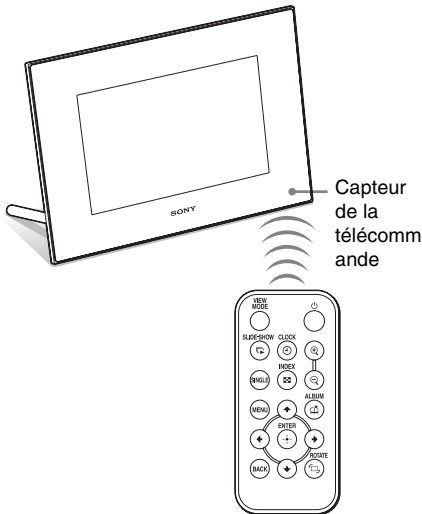


#### Note

Le cadre photo risque de tomber si vous utilisez ses touches lorsqu'il est accroché au mur. Utilisez la télécommande pour faire fonctionner le cadre photo.


## Remplacement de la pile de la télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne plus, remplacez la pile au lithium (CR2025) par une pile neuve.

- 1 Retirez le compartiment de la pile. Tout en appuyant sur la fente du compartiment de la pile, retirez-le en le tirant vers vous.

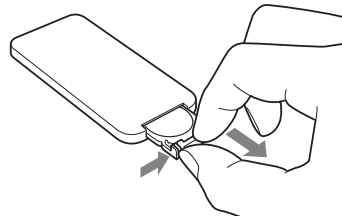

- 2 Retirez la pile usagée du compartiment, puis insérez-y une pile neuve. Insérez la pile en plaçant le côté « + » vers le haut.

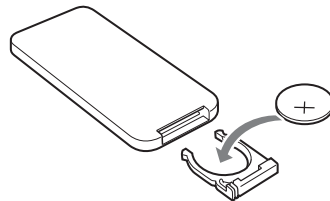

- 3 Réinsérez le compartiment de la pile dans la télécommande.

### AVERTISSEMENT

En cas de mauvaise manipulation, la pile peut exploser. Ne tentez pas de la recharger, démonter ou de la jeter au feu.

#### Notes

- Lorsque la pile au lithium s'affaiblit, la distance de fonctionnement de la télécommande peut diminuer ou il se peut que la télécommande ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, remplacez la pile avec une pile au lithium Sony CR2025. Le fait d'utiliser

une autre pile peut provoquer des risques d'inflammation ou d'explosion.


- L'utilisation d'une pile autre que celle spécifiée peut provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- Jetez les piles usagées selon la réglementation locale.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit très chaud et humide.
- Veillez à ce qu'aucun objet étranger ne pénètre dans la télécommande, par exemple lorsque vous remplacez la pile.
- Une utilisation incorrecte de la pile peut provoquer une fuite et de la corrosion.
  - Ne rechargez pas la pile.
  - Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez la pile afin d'éviter tout risque de fuite ou de corrosion.
  - Le fait d'insérer incorrectement, de réduire, de démonter, de chauffer ou de jeter la pile dans le feu peut provoquer une fuite ou une explosion.

## A propos des descriptions du présent manuel


Les opérations décrites dans ce manuel se font à l'aide de la télécommande. Lorsqu'une opération s'effectue différemment, par exemple, avec la télécommande et les touches situées sur le cadre photo, elle est expliquée sous forme de conseil.

## Installation du pied

- 1 Tenez fermement le cadre photo et insérez le pied droit dans le trou de vis situé sur le panneau arrière.

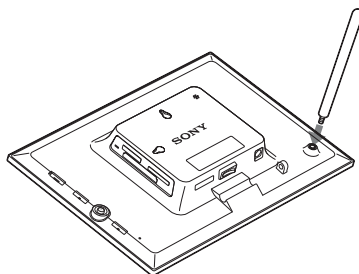


- 2 Vissez fermement le pied dans le trou de vis jusqu'à ce qu'il arrête de tourner.

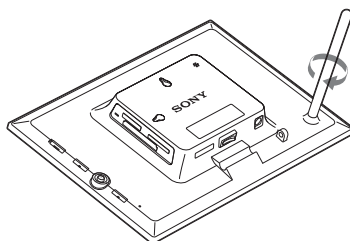

## Installation dans le sens Portrait ou Paysage


Vous pouvez installer le cadre photo dans le sens Portrait ou Paysage en le faisant tourner, sans déplacer le pied.



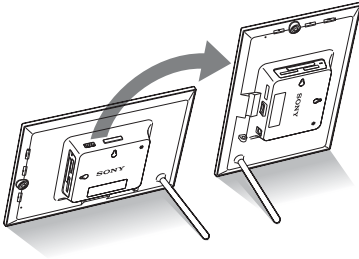


Lorsque le cadre photo est en orientation Portrait, l'image est aussi automatiquement orientée correctement.

Les orientations indiquées sur les touches d'orientation sur le panneau arrière dépendent de l'orientation du cadre photo.

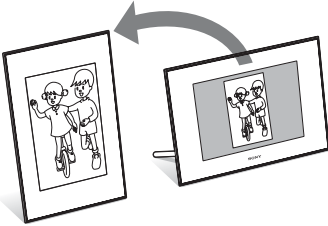

#### Notes

- Vérifiez que le pied est stable. S'il n'est pas correctement installé, le cadre photo risque de tomber.
- Lorsque le cadre photo est en orientation Portrait, le logo Sony ne s'allume pas.
- Le cadre photo ne détecte pas et ne fait pas pivoter l'orientation des images lorsque [Orient. Auto] de l'onglet  (Paramètres) est réglé sur [Dés.].
- La partie de stockage du pied contient un aimant. Ne posez pas à proximité de l'écran un objet qui affecte facilement le magnétisme, comme une carte de crédit. Si vous placez le cadre photo à proximité d'un téléviseur CRT, il est possible que l'affichage du téléviseur soit modifié.



#### Conseil

Il est plus facile de tourner le pied lorsque vous faites tourner ou entourez un élastique serré contre le pied lorsque vous l'enlevez du cadre photo.

## Pour accrocher le cadre photo sur un mur

Vous pouvez accrocher le cadre photo sur un mur en suivant la procédure suivante.


- 1 Préparez des vis (non fournies) adaptées aux trous de vis situés sur le panneau arrière.

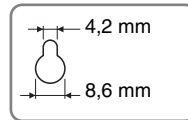

Trous pour accrocher le cadre au mur

- 2 Vissez les vis (non fournies) dans le mur.

Assurez-vous que les vis (non fournies) dépassent d'environ 2,5 à 3 mm de la surface du mur.

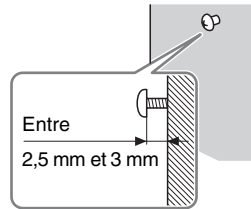

- 3 Accrochez le cadre photo au mur en glissant la vis fixée au mur dans le trou du panneau arrière.

#### Notes


- Utilisez des vis adaptées au matériau du mur. Dans le cas contraire, les vis risquent d'être endommagées selon le matériau du mur. Fixez les vis sur un pilier ou sur le montant d'un mur.

Suite à la page suivante

- Lorsque vous souhaitez insérer de nouveau la carte mémoire, retirez le cadre photo du mur, puis éjectez et réinsérez la carte mémoire lorsque le cadre photo est placé sur une surface stable.
- Lorsque vous accrochez le cadre photo au mur, rangez le pied à l'endroit prévu à cet effet.
- Raccordez l'adaptateur secteur au cadre photo, puis allumez le cadre photo. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à la prise murale après avoir accroché le cadre photo au mur.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les accidents ou les dommages causés par une fixation défectueuse, une mauvaise utilisation ou des catastrophes naturelles, etc.

## Branchement de la source d'alimentation secteur

- 1 Insérez la prise de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 12 V située à l'arrière du cadre photo.
- 2 Branchez l'adaptateur secteur à la prise murale.

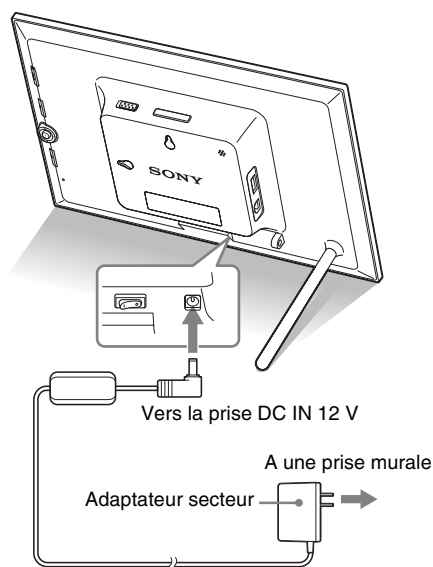

### Notes


- Une prise de courant doit être facile d'accès et la plus près possible de l'appareil.
- Ne placez pas le cadre photo dans un endroit instable, comme sur une table bancale ou une surface inclinée.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale proche et facile d'accès. En cas de problème lors de l'utilisation de l'adaptateur, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise.

- Ne court-circuitez pas la prise de l'adaptateur secteur avec un objet métallique. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un espace étroit, par exemple entre un mur et un meuble.
- Insérez fermement le connecteur de l'adaptateur secteur, car si la connexion est lâche, le cadre photo risque de s'éteindre lorsqu'il est déplacé.
- Après utilisation, retirez l'adaptateur secteur de la prise DC IN 12 V du cadre photo, puis retirez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Même si votre cadre photo est désactivé, l'alimentation secteur (alimentation du foyer) est encore en marche lorsqu'elle est branchée sur la prise murale via l'adaptateur secteur.
- Veillez à ne pas éteindre le cadre photo ou débrancher l'adaptateur secteur du cadre photo tant que le témoin de veille n'est pas rouge. Vous risqueriez d'endommager le cadre photo.


## Allumage du cadre photo


### Lorsque l'interrupteur d'alimentation est sur la position d'arrêt

Lorsque l'interrupteur d'alimentation est mis sur la position de marche, le témoin de veille s'allume en vert et le logo Sony situé sur le panneau avant s'allume.

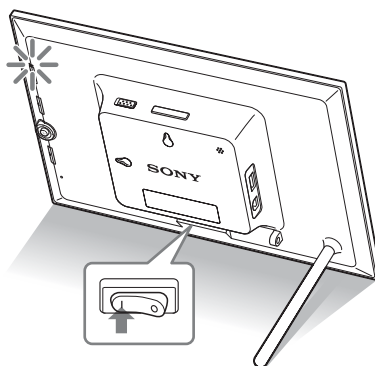


### Lorsque l'interrupteur d'alimentation est sur la position de marche

Appuyez sur  (alimentation/veille) sur le cadre photo ou la télécommande pour l'allumer. Le témoin de veille passe du rouge au vert. Le logo Sony situé sur le panneau avant s'allume.

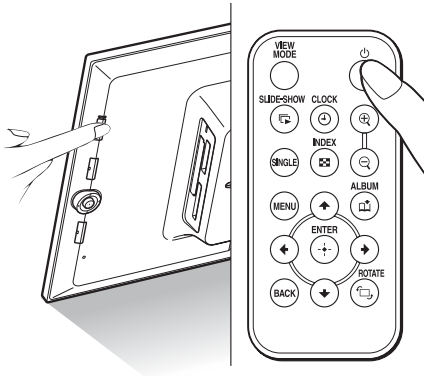

## Mise hors tension


Maintenez enfoncée la touche  (alimentation/veille) du cadre photo ou de la télécommande jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée. Le témoin de veille passe du rouge au vert.

### Note

Veillez à ne pas éteindre le cadre photo ou débrancher l'adaptateur secteur du cadre photo tant que le témoin de veille n'est pas rouge. Vous risqueriez d'endommager le cadre photo.

## Fonctionnement en état initial

Lorsque le cadre photo est allumé sans carte mémoire connectée, l'affichage initial ci-dessous apparaît à l'écran.

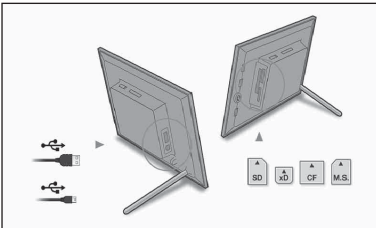




Lorsque le cadre photo n'est pas utilisé pendant 10 secondes, le mode Démonstration s'affiche. Si vous appuyez sur un autre bouton que le bouton d'alimentation, l'écran revient à l'affichage initial.



D'abord, appuyez sur MENU pendant l'affichage initial, puis réglez la date et l'heure.




## Réglage de l'heure actuelle


L'horloge du cadre photo doit être réglée pour qu'elle affiche l'heure et la date correctes dans les modes d'affichage Horloge et Calendrier.









- 1** Appuyez sur MENU.  
L'écran du menu s'affiche.
- 2** Appuyez sur / pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).  
L'écran des réglages s'affiche.
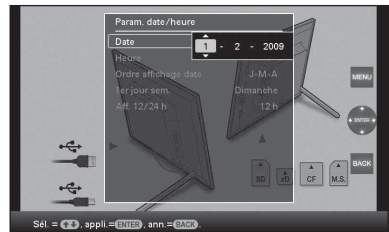
### Conseil

Vous ne pouvez utiliser la touche / que lorsqu'une carte mémoire est insérée dans le cadre photo, un périphérique externe raccordé ou qu'un réglage autre que horloge et calendrier (page 25) est sélectionné.

- 3** Appuyez sur / pour sélectionner [Param. date/heure], puis appuyez sur .
- L'écran Param. date/heure s'affiche.



- 4** Réglez la date.
  - ① Appuyez sur / pour sélectionner [Date], puis sur .
  - ② Appuyez sur / pour sélectionner l'année, le mois et le jour, puis appuyez sur / pour choisir une valeur, et appuyez ensuite sur .

**5** Réglez l'heure.

- ① Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [Heure], puis sur  $\oplus$ .
- ② Appuyez sur  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  pour sélectionner l'heure, la minute et la seconde, puis appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour choisir une valeur, et appuyez ensuite sur  $\oplus$ .

**6** Sélectionnez le format de la date.

- ① Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [Ordre affichage date], puis sur  $\oplus$ .
- ② Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner un format, puis sur  $\oplus$ .
  - A-M-J
  - M-J-A
  - J-M-A

**7** Réglez le jour du début de la semaine du calendrier.

Vous pouvez régler le jour qui s'affiche tout à gauche du calendrier.

- ① Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [1er jour sem.], puis sur  $\oplus$ .
- ② Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [Dimanche] ou [Lundi], puis appuyez sur  $\oplus$ .

**8** Sélectionnez l'affichage de l'heure.

- ① Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [Aff. 12/24 h], puis sur  $\oplus$ .
- ② Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [12 h] ou [24 h], puis sur  $\oplus$ .

**9** Appuyez sur MENU.


L'écran du menu se ferme.

## Insertion d'une carte mémoire

Insérez fermement la carte mémoire dans la fente correspondante, côté étiquette vers vous (lorsque vous regardez l'arrière du cadre photo).

Le témoin d'accès clignote lorsque la carte mémoire est insérée correctement. Si le témoin d'accès ne clignote pas, réinsérez la carte mémoire après avoir vérifié le côté de l'étiquette de la carte mémoire.

Pour plus d'informations sur les types de cartes mémoire que vous pouvez utiliser avec ce cadre photo, référez-vous aux pages 61 à 63.

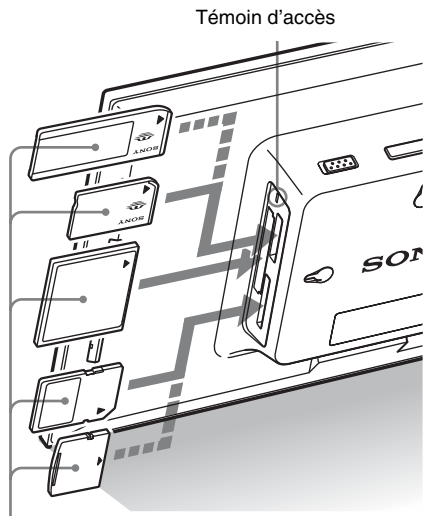

Insérez fermement la carte mémoire dans la fente correspondante, côté étiquette vers vous. Les fentes à partir du haut correspondent au « Memory Stick » (« Memory Stick Duo »), à la carte CompactFlash, à la carte mémoire SD et à la xD-Picture Card.

## Pour retirer une carte mémoire


Retirez la carte mémoire de sa fente dans le sens opposé à celui dans lequel vous l'avez insérée.

### Notes

- Lors de l'introduction, seule une partie de la carte mémoire est insérée, aussi n'essayez pas de forcer car cela pourrait endommager la carte mémoire ou le cadre photo.
- Etant donné que ce cadre photo a une fente compatible à la fois avec les cartes « Memory Stick » standard et Duo, vous n'avez pas besoin d'adaptateur « Memory Stick ».
- La fente servant à la fois à la carte mémoire SD et à la xD-Picture Card détecte automatiquement le type de carte.
- Avant d'utiliser une carte mémoire, lisez la section « À propos des cartes mémoire » à la page 61.

## Priorité d'affichage des images

Si une carte mémoire est insérée ou qu'un périphérique externe est branché, les images qu'il ou qu'elle contient s'affichent automatiquement.

Pour changer manuellement la carte mémoire ou le périphérique externe à afficher, indiquez-le dans le menu  (Sélect. le périph.) (page 40).

**Le cadre photo affiche les images de la carte mémoire dans l'ordre suivant.**

- **Carte mémoire → L'appareil raccordé à la connexion USB A/Bluetooth → mémoire interne**
- **Si plusieurs cartes mémoire sont insérées quand le cadre photo est allumé**, les images de la carte mémoire que vous avez insérée la première s'affichent en priorité.
- **Si plusieurs appareils sont insérées quand le cadre photo est éteint**, l'ordre de priorité d'affichage est le suivant.  
« Memory Stick » ➔ Carte CompactFlash ➔ Carte mémoire SD/Carte xD-Picture ➔ b mémoire interne  
Priorité est cependant donnée au périphérique qui s'est affiché à l'écran lorsque vous avez éteint le cadre photo.
- **Si aucune carte mémoire n'est insérée et qu'aucun périphérique externe n'est branché**, le cadre photo affiche les images enregistrées dans sa mémoire interne.

### Notes


- Étant données les caractéristiques de la mémoire interne, il est possible que les images stockées

pendant trop longtemps ou lues un trop grand nombre de fois puissent subir des erreurs de données.




- Le cadre photo peut afficher des fichiers d'image JPEG compatibles avec le format DCF ou des fichiers RAW pris par un appareil photo numérique Sony. Tout autre fichier (tels que des fichiers créés ou modifiés à l'aide d'un ordinateur ou des fichiers RAW pris par des appareils photo numériques qui ne sont pas de marque Sony, etc.) ne peut pas être affiché.

# Modification de l'affichage

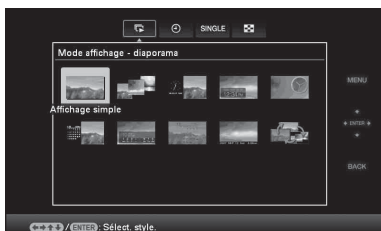- 1 Appuyez sur Mode affichage. L'écran du Mode affichage s'ouvre.



- 2 Sélectionnez le groupe désiré.

Groupe	Explication
 Diaporama	Propose un affichage de style diaporama.
 Horloge et calendrier	Propose un affichage de style horloge ou un calendrier.
<b>SINGLE</b>	Affiche un style avec une image unique.
 Index	Affiche un style avec une liste d'images miniatures.


## Conseil

Sélectionnez le groupe désiré en utilisant  $\leftarrow/\rightarrow$  après avoir déplacé le curseur sur la zone du groupe en utilisant  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ , lorsque vous utilisez les touches situées sur le cadre photo pour le faire fonctionner.



- 3 Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  ou VIEW MODE pour sélectionner le style désiré, puis appuyez sur  $\oplus$ .

# Affichage du diaporama

Groupe	Image	Style	Explication
 Diaporama	<b>A</b>	Affichage simple	Les images sont affichées l'une après l'autre sur un écran unique avec l'effet sélectionné dans le menu [Param. du diaporama].
	<b>B</b>	Affichage multiple	Affiche plusieurs images en même temps.
	<b>C</b>	Affichage horloge	Affiche les images ainsi que la date et l'heure actuelles.
	<b>D</b>	Affichage calendrier	Le cadre photo affiche les images les unes après les autres, tout en affichant un calendrier. La date et l'heure actuelles sont affichées.
	<b>E</b>	Machine temp.	Affiche les images ainsi que la date et l'heure auxquelles elles ont été prises. Il est impossible d'afficher la date et l'heure actuelles.
	<b>F</b>	Affichage aléatoire	Affiche les images en utilisant de manière aléatoire différents styles et effets de diaporama.

**A**



**B**



**C**



**D**




**E**




**F**



## Conseils

- Lorsque le cadre photo est allumé et qu'aucune carte mémoire n'est insérée ni aucun périphérique branché, les images stockées dans la mémoire interne s'affichent. Si aucune image n'est enregistrée dans la mémoire interne, le mode Démonstration démarre automatiquement. Le mode Démonstration s'arrête lorsqu'une touche autre que  (alimentation/veille) est pressée.


- Pour plus d'informations sur l'ordre de lecture dans un affichage diaporama, voir page 46.
- Lorsque vous sélectionnez l'affichage diaporama, vous pouvez régler l'intervalle, l'effet, l'ordre de la liste et les effets de couleur. Référez-vous à la section « Param. du diaporama » (page 31).
- Vous pouvez sélectionner le mode Une seule image en appuyant sur  sur le cadre photo lorsque l'image désirée s'affiche dans le diaporama.
- Vous pouvez utiliser la touche VIEW MODE du cadre photo.




# Affichage Horloge et calendrier



Horloge1




Horloge2




Horloge3



Horloge4



Horloge5



Horloge6




Horloge7



Horloge8



Horloge9



Horloge10



Horloge11



Calendrier1



Calendrier2



Calendrier3



Calendrier lunaire  
(lorsque vous sélectionnez [Chinois simplifié] dans [Param. de langue(Language)])




Calendrier arabe  
(lorsque vous sélectionnez [Arabe] dans [Param. de langue(Language)])



Calendrier farsi  
(lorsque vous sélectionnez [Perse] dans [Param. de langue(Language)])

## Note

Lorsque l'horloge et le calendrier sont affichés, vous ne pouvez sélectionner que l'onglet  (Paramètres).

## Conseil

Vous pouvez utiliser la touche VIEW MODE du cadre photo.

# Mode d'affichage d'une seule image

Groupe	Image	Style	Explication
SINGLE	<b>A</b>	T. img.	L'image recouvre tout l'écran. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur <b>◀/▶</b> .
	<b>B</b>	Aj. img.	L'image recouvre tout l'écran. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur <b>◀/▶</b> .
	<b>C</b>	T. img. (+Exif)	Affiche les informations de l'image, notamment le numéro de l'image, le nom du fichier ou la date à laquelle l'image a été prise, tout en affichant l'image en entier. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur <b>◀/▶</b> . Pour plus de détails sur les informations des images, consultez la section « À propos de l'affichage des informations » (page 28).
	<b>D</b>	Aj. img. (+Exif)	Affiche les informations de l'image, notamment le numéro de l'image, le nom du fichier ou la date à laquelle l'image a été prise dans le mode Plein écran. Vous pouvez changer les images à afficher en appuyant sur <b>◀/▶</b> . Pour de détails sur les informations des images, consultez la section « À propos de l'affichage des informations » (page 28).

**A**




**B**



**C**



**D**

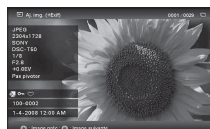


## Conseils

- Lorsque le cadre photo est allumé et qu'aucune carte mémoire n'est insérée ni aucun périphérique branché, les images stockées dans la mémoire interne s'affichent. Si aucune image n'est enregistrée dans la mémoire interne, le mode Démonstration démarre automatiquement. Le mode Démonstration s'arrête lorsqu'une touche autre que **⏻** (alimentation/veille) est pressée.

- Vous pouvez régler le mode d'affichage de l'image en appuyant sur **VIEW MODE**, puis sur **◀/▶** pour sélectionner soit Image entière ou Ajuster image. Toutes les images ne peuvent pas être visionnées en mode Ajuster image.
- Vous pouvez utiliser la touche **VIEW MODE** du cadre photo.

# Affichage de l'index

Groupe	Image	Style	Explication
 Index	<b>A</b>	Index 1	Affiche une liste de grandes images miniatures. Pour sélectionner une image, appuyez sur ◀/▶/▼/▲
	<b>B</b>	Index 2	Affiche une liste d'images miniatures. Pour sélectionner une image, appuyez sur ◀/▶/▼/▲
	<b>C</b>	Index 3	Affiche une liste de petites images miniatures. Pour sélectionner une image, appuyez sur ◀/▶/▼/▲

**A**





**B**



**C**



## Conseils

- Une miniature est une image de petite taille qui est utilisée pour l'index et qui est enregistrée dans les images prises par l'appareil photo numérique.
- Lorsque le cadre photo est allumé et qu'aucune carte mémoire n'est insérée ni aucun périphérique branché, les images de la mémoire interne s'affichent. Si aucune image n'est enregistrée dans la mémoire interne, le mode Démonstration démarre automatiquement. Le mode Démonstration s'arrête lorsqu'une touche autre que  (alimentation/veille) est pressée.
- Vous pouvez sélectionner le mode Une seule image en appuyant sur  sur le cadre photo lorsque l'image désirée s'affiche dans le mode Index.
- Vous pouvez utiliser la touche VIEW MODE du cadre photo.

## À propos de l'affichage des informations



Les informations suivantes s'affichent.

- ① Type d'affichage
  - Image entière
  - Ajuster image
  - T. img. (+Exif)
  - Aj. img. (+Exif)
- ② Ordre d'affiche des images/Nombre total d'images.  
Les indications d'insertion d'une image s'affichent.

Icônes	Signification
	Entrée « Memory Stick »
	Entrée carte mémoire SD
	Entrée CompactFlash
	Entrée xD-Picture Card
	Entrée Périphérique externe
	Entrée Mémoire interne

- ③ Détails de l'image
  - Format du fichier (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), RAW)
  - Nombre de pixels (largeur x hauteur)
  - Nom du fabricant du périphérique de saisie de l'image
  - Nom du modèle du périphérique de saisie de l'image
  - Vitesse d'obturation (par ex : 1/8)
  - Valeur d'ouverture (par ex : F2,8)
  - Valeur d'exposition (par ex : +0,0EV)
  - Informations d'orientation

## ④ Informations de réglage


Icônes	Signification
	Indication de protection
	Indication de fichier associé (s'affiche lorsqu'un fichier est associé, par exemple un fichier de type film ou miniature par courrier électronique.)
	S'affiche lorsque vous avez enregistré une coche.

- ⑤ Numéro de l'image (numéro de dossier-fichier)  
Ce numéro s'affiche si l'image est compatible DCF.
- ⑥ Date/heure de prise de l'image






## Profiter d'un diaporama

Vous pouvez afficher des images stockées sur la mémoire interne ou sur une carte mémoire en les faisant défiler automatiquement, une par une.






Le diaporama débute par la dernière image affichée la dernière fois, si vous réglez l'interrupteur d'alimentation sur la position d'arrêt à partir du mode de veille, ou si vous allumez le cadre photo à partir du mode de veille.

- 1 Appuyez sur VIEW MODE.  
L'écran du mode d'affichage s'ouvre.
- 2 Sélectionnez  (diaporama).

### Conseil

Sélectionnez  (diaporama) à l'aide de  après avoir déplacé le curseur sur la zone du groupe en utilisant //, lorsque vous utilisez les touches situées sur le cadre photo pour le faire fonctionner.










- 3 Appuyez sur /// pour sélectionner le style désiré, puis appuyez sur .






Pour plus d'informations sur les styles de diaporama, consultez la section « Affichage du diaporama » (page 24).

## Modification des réglages du diaporama

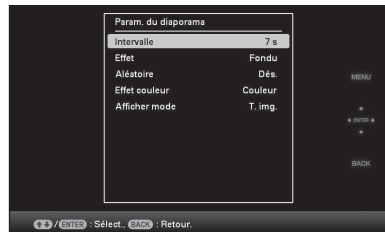- 1 Appuyez sur MENU.  
Le menu s'affiche.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).  
L'écran des réglages s'affiche.
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner [Param. du diaporama], puis sur .  
L'écran des réglages du diaporama s'affiche.



- 4 Appuyez sur / pour sélectionner l'élément, puis appuyez sur .  
Consultez les tableaux de la page suivante pour plus d'informations sur les éléments de réglage.

### Notes

- Lorsque vous sélectionnez un diaporama utilisant les images stockées sur la carte mémoire, gardez à l'esprit les points suivants.
  - Étant données les caractéristiques des périphériques de carte mémoire, il est possible que les images puissent subir des erreurs de données lorsqu'elles sont lues trop souvent.
  - N'exécutez pas de diaporama pendant une longue période avec un petit nombre d'images. Cela pourrait provoquer des erreurs de données.
  - Nous vous recommandons d'effectuer régulièrement des sauvegardes des images sur la carte mémoire.
- Lorsque le cadre photo affiche par exemple un diaporama, il est impossible de modifier certains éléments. Ils s'affichent en gris et ne peuvent pas être sélectionnés.

Suite à la page suivante

- Le diaporama débute par la première image si vous réglez l'interrupteur d'alimentation sur la position d'arrêt avant le mode de veille, ou si vous réinitialisez le cadre photo.
- Lorsque l'écran est trop lumineux, vous pouvez ressentir des nausées. Veillez à ne pas régler la luminosité du cadre photo sur une valeur trop élevée.

### **Conseil**

Vous pouvez également utiliser la touche VIEW MODE du cadre photo.

\*: paramètres par défaut

Elément	Paramètre	Description	
Param. du diaporama	Intervalle	Les valeurs suivantes sont disponibles pour le réglage de l'intervalle entre les images : 3 s, 7 s*, 20 s, 1 min., 5 min., 30 min., 1 h, 3 h, 12 h, 24 h.  <b>Note</b> Selon le style choisi pour le diaporama, il est possible que les images ne défilent pas à l'intervalle sélectionné dans le menu.	
	Effet	Croix centrale	Effectue une transition vers l'image suivante en poussant l'image précédente du centre vers les quatre coins.
		Volet vert.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store verticalement.
		Volet hor.	Effectue une transition vers l'image suivante en abaissant un store horizontalement.
		Fondu*	Effectue une transition vers l'image suivante en effectuant un fondu de l'image actuelle avec l'image suivante.
		Balayage	Effectue une transition vers l'image suivante en effaçant l'image actuelle de l'écran pour dévoiler l'image suivante.
		Aléatoire	Utilise aléatoirement les cinq effets ci-dessus.
	Aléatoire	Act.	Affiche les images de manière aléatoire.
		Dés.*	Annule la lecture aléatoire.
	Effet couleur	Couleur*	Affiche une image en couleur.
		Sépia	Affiche une image en couleur sépia.
		Monochrome	Affiche une image en monochrome.
	Afficher mode	Vous pouvez sélectionner le mode de visualisation de l'affichage Une seule image.  <b>Note</b> Les données de l'image originale ne seront pas modifiées.	
		T. img.*	Affiche une image complète agrandie à la taille appropriée. (Une image peut-être affichée avec des marges en haut, en bas, à gauche et à droite.)
		Aj. img.	Effectue un zoom avant sur le centre de l'image pour remplir tout l'écran.  <b>Note</b> Selon le style choisi pour le diaporama, il est possible que les images ne s'affichent pas à la taille d'affichage sélectionnée dans le menu.


## Mode d'actualisation

Étant données les caractéristiques de l'appareil, il est possible que les images stockées pendant trop longtemps ou lues un trop grand nombre de fois puissent subir des erreurs de données.

Le cadre photo actualise automatiquement la mémoire interne pour éviter ces erreurs, selon l'état de la mémoire interne.

L'écran de confirmation pour l'actualisation de la mémoire interne s'affiche automatiquement lorsque l'opération est nécessaire.

L'actualisation démarre lorsque vous sélectionnez [OK]. L'actualisation démarre aussi automatiquement lorsque aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes. Lorsque vous sélectionnez [Annuler], l'écran de confirmation de l'actualisation de la mémoire interne s'affiche la fois suivante.

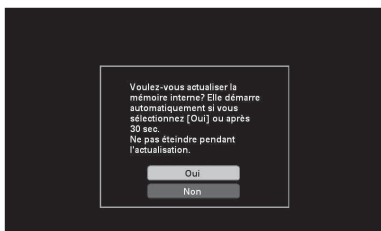

N'éteignez pas la cadre photo lorsque la mémoire interne est en cours d'actualisation. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.

L'actualisation de la mémoire interne prend environ 5 minutes.

### Notes

- Nous vous recommandons d'effectuer périodiquement une sauvegarde de vos données pour éviter de les perdre.
- N'exécutez pas de diaporama de manière continue avec moins de 10 images, si vous avez réglé l'intervalle du diaporama sur 3 secondes. Il est possible que vous ne puissiez pas protéger certaines images de la mémoire interne.

## Ajout d'images dans la mémoire interne

Vous pouvez utiliser le cadre photo comme un album numérique, en enregistrant des images importantes dans la mémoire interne.

### Conseil

Dans le paramètre [Taille fich. image] du menu, vous pouvez optimiser la taille des images ou enregistrer les images en l'état, sans les compresser, lorsque vous les enregistrez dans la mémoire interne. (page 46).


Lorsque [Taille fich. image] est réglé sur [Album], il est possible d'ajouter à l'album environ 2 000 images. Lorsqu'il est réglé sur [Original], le nombre d'images qui peuvent être enregistrées peut varier en fonction de la taille du fichier d'image original.

- 1 Appuyez sur (Album) quand une image stockée dans la carte mémoire s'affiche sur l'écran LCD.

### Conseil

Sélectionnez [Ajouter à l'album] en utilisant après avoir appuyé sur la touche MENU, puis sélectionnez (Edition) à l'aide de .

### Affichage d'une seule image

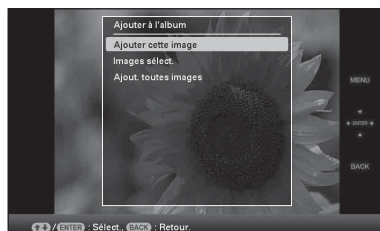



## Affichage du diaporama



## Affichage de l'index



- 2** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Ajouter cette image], [Images sélection.] ou [Ajout. toutes images] puis sur  $\oplus$ .

Si vous sélectionnez [Ajouter cette image], l'image actuellement affichée est ajoutée à l'album. Allez à l'étape 4. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

Si vous sélectionnez [Images sélection.], choisissez l'image à ajouter à la liste des images. Allez à l'étape 3.

Si vous sélectionnez [Ajout. toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Allez à l'étape 4.

- 3** Indiquez l'image à ajouter à la liste des images.

À propos de la liste des images

Pendant une recherche : affiche toutes les images correspondant aux critères de la recherche.

Pas pendant une recherche : affiche toutes les images présentes sur le périphérique affiché à l'écran.

Référez-vous à la section « Recherche d'une image (Filtre) » (page 39).

- 1** Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner l'image à ajouter à l'album, puis sur  $\oplus$ . Une coche est ajoutée à chaque image sélectionnée.  
Répétez cette opération pour ajouter plusieurs images à la fois.




Pour annuler la sélection, sélectionnez les images à désélectionner et appuyez sur  $\oplus$  pour effacer la coche.

- 2** Appuyez sur MENU.  
La fenêtre de confirmation de sélection d'un dossier s'affiche.

- 4** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner le dossier désiré, puis appuyez sur  $\oplus$ .

L'écran de confirmation d'ajout d'une image sur la mémoire interne s'affiche.

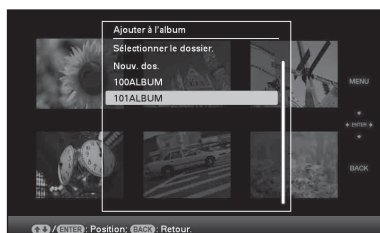

### Conseil

Un nouveau dossier est automatiquement créé lorsque vous sélectionnez [Nouv. dos.].

- 5** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Oui], puis sur  $\oplus$ .

L'image est enregistrée sur la mémoire interne, dans le dossier indiqué.

## 6 Quand l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur (+).

### Notes

- Il est impossible d'ajouter les images de la mémoire interne à l'album.
- Pendant l'ajout d'une image, veillez à ne pas éteindre l'appareil, retirer la carte mémoire ou débrancher le périphérique externe. Cela pourrait endommager le cadre photo, la carte mémoire ou les données.

### Conseils

- Pour effectuer cette opération en utilisant la télécommande, appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [Ajouter à l'album] à partir de  $\square$  (Edition), et appuyez enfin sur (+).
- Vous pouvez également utiliser la touche MENU du cadre photo.
- Vous pouvez modifier la taille des miniatures en utilisant  $(+/-)$  dans la liste des images.
- Étant données les caractéristiques de la mémoire interne, il est possible que les images stockées pendant trop longtemps ou lues un trop grand nombre de fois puissent subir des erreurs de données. Nous vous recommandons d'effectuer périodiquement une sauvegarde de vos données pour éviter de les perdre.

## Exportation d'une image

Vous pouvez exporter les images de la mémoire interne vers une carte mémoire ou un périphérique externe.

- 1 Appuyez sur MENU lorsqu'une image stockée sur la mémoire interne s'affiche à l'écran. Le menu s'affiche.
- 2 Appuyez sur  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  pour sélectionner l'onglet  $\square$  (Edition). L'écran d'édition s'affiche.
- 3 Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [Exporter], puis sur (+). Le menu Exporter s'affiche.

### Affichage d'une seule image



- 4 Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [Exporter cette image], [Images sélect.] ou [Exp. toutes images] puis sur (+).  
Si vous sélectionnez [Exporter cette image], l'image actuellement affichée est exportée vers l'appareil. Allez à l'étape 6. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)  
Si vous sélectionnez [Images sélect.], choisissez l'image à exporter à partir de la liste des images. Allez à l'étape 5.  
Si vous sélectionnez [Exp. toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Allez à l'étape 6.

- 5** Indiquez l'image à exporter à partir de la liste des images.

À propos de la liste des images

Pendant une recherche : Affiche toutes les images correspondant aux critères de la recherche.

Pas pendant une recherche : Affiche la liste des images de l'écran.

Référez-vous à la section « Recherche d'une image (Filtre) » (page 39).

- ① Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner une image que vous souhaitez exporter, puis appuyez sur  $\oplus$ . Une coche est ajoutée à chaque image sélectionnée.

Répétez cette opération pour exporter plusieurs images à la fois.

Pour annuler la sélection, sélectionnez les images à désélectionner et appuyez sur  $\oplus$  pour effacer la coche.

- ② Appuyez sur MENU.

La fenêtre de sélection d'un périphérique vers lequel vous souhaitez exporter des images s'affiche.

- 6** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner le périphérique vers lequel exporter l'image, puis sur  $\oplus$ .



- 7** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner le dossier dans lequel enregistrer, puis appuyez sur  $\oplus$ .

L'écran de confirmation d'exportation s'affiche.



### Conseil

Un nouveau dossier est automatiquement créé lorsque vous sélectionnez [Nouv. dos.].

- 8** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Oui], puis sur  $\oplus$ .

L'exportation est terminée.

- 9** Quand l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur  $\oplus$ .

L'image est copiée vers le périphérique indiqué.

### Note

Pendant l'exportation, veillez à ne pas éteindre l'appareil, retirer la carte mémoire ou débrancher le périphérique externe. Cela pourrait endommager le cadre photo, la carte mémoire ou les données.

### Conseils

- Vous pouvez également utiliser la touche MENU du cadre photo.
- Vous pouvez agrandir ou diminuer la taille d'une image à exporter lorsque vous sélectionnez l'affichage Index.
- Les appareils non reconnus par le cadre photo s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.

## Suppression d'une image

- 1** Quand une image s'affiche, appuyez sur MENU.  
Le menu s'affiche.
- 2** Appuyez sur / pour sélectionner l'onglet (Edition).  
L'écran d'édition s'affiche.
- 3** Appuyez sur / pour sélectionner [Supprimer], puis sur .
- 4** Appuyez sur / pour sélectionner [Supp. cette image], [Images sélection.], [Supp. toutes images] puis sur .

Si vous sélectionnez [Supp. cette image], l'image actuellement à l'écran est supprimée. Allez à l'étape 6. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

Si vous sélectionnez [Images sélection.], choisissez l'image à supprimer de la liste des images. Allez à l'étape 5.

Si vous sélectionnez [Supp. toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Allez à l'étape 6.

- 5** Indiquez l'image à supprimer de la liste des images.  
À propos de la liste des images  
Pendant une recherche : Affiche toutes les images correspondant aux critères de la recherche.  
Pas pendant une recherche : affiche toutes les images présentes sur le périphérique affiché à l'écran.  
Référez-vous à la section « Recherche d'une image (Filtre) » (page 39).  
**①** Appuyez sur / / / pour sélectionner l'image à supprimer, puis sur . Une

coche est ajoutée à chaque image sélectionnée.

Répétez cette opération pour supprimer plusieurs images à la fois.

Pour annuler la sélection, sélectionnez les images à désélectionner et appuyez sur pour effacer la coche.

- ②** Appuyez sur MENU.  
L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

- 6** Appuyez sur / pour sélectionner [Oui], puis sur .  
L'image est supprimée.

- 7** Quand l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur .

## Pour formater la mémoire interne

- 1** Appuyez sur MENU.  
Le menu s'affiche.
- 2** Appuyez sur / pour sélectionner l'onglet (Paramètres).  
L'écran des réglages s'affiche.
- 3** Appuyez sur / pour sélectionner [Initialiser], puis sur .
- 4** Appuyez sur / pour sélectionner [Format. mém. int.], puis sur .  
La fenêtre de confirmation de réinitialisation de la mémoire interne s'affiche.
- 5** Appuyez sur / pour sélectionner [Oui], puis sur .

### Notes

- Si le message [Impossible de supprimer une image protégée.] s'affiche à l'écran, cela signifie que le fichier image est configuré en lecture seule sur l'ordinateur. Dans ce cas, connectez le cadre photo à un ordinateur et supprimez ce fichier à l'aide de l'ordinateur.
- La capacité totale de la mémoire interne n'est pas égale à la capacité restante, même immédiatement après la réinitialisation.


- Lorsque la suppression a commencé, l'image supprimée ne peut pas être récupérée, même si vous arrêtez la suppression. Supprimer les images uniquement après avoir confirmé que vous souhaitez vraiment les supprimer.


### Conseils

- Vous pouvez également utiliser la touche MENU du cadre photo.
- Vous pouvez agrandir ou diminuer la taille d'une image lorsque vous sélectionnez l'affichage Index.

## Enregistrement d'une coche

Vous pouvez créer un diaporama composé uniquement d'images que vous avez sélectionnées et cochées au préalable. Vous pouvez facilement consulter les images cochées en utilisant le mode Index ou Une seule image.

- 1** Quand une image s'affiche, appuyez sur MENU.  
Le menu s'affiche.
- 2** Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner l'onglet  (Edition).  
L'écran d'édition s'affiche.
- 3** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Marquer], puis sur  $\oplus$ .
- 4** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner la coche désirée, puis appuyez sur  $\oplus$ .

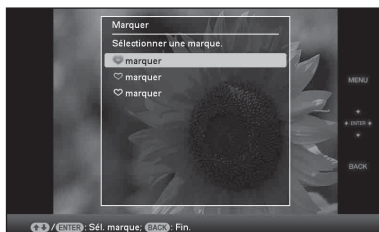

- 5** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Marquer cette image], [Images sélect.] ou [Marqu. toutes images] puis sur  $\oplus$ .  
Si vous sélectionnez [Marquer cette image], l'image actuellement affichée sera cochée et affichée à l'avenir. Allez à l'étape 7. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)  
Si vous sélectionnez [Images sélect.], vous pouvez choisir l'image à cocher à

partir de la liste des images. Allez à l'étape 6.

Si vous sélectionnez [Marqu. toutes images], la liste des images s'affiche. Une coche est ajoutée à toutes les images. Allez à l'étape 7.






## 6 Indiquez l'image à cocher à partir de la liste des images.


À propos de la liste des images

Pendant une recherche : Affiche toutes les images correspondant aux critères de la recherche.

Pas pendant une recherche : affiche toutes les images présentes sur le périphérique.

Référez-vous à la section « Recherche d'une image (Filtre) » (page 39).

① Appuyez sur / / /  pour sélectionner l'image à joindre, puis sur . Une coche sera jointe à l'image. Répétez cette opération pour ajouter une coche à plusieurs images à la fois.

Pour annuler la sélection, sélectionnez les images à désélectionner et appuyez sur  pour effacer la coche.


② Une coche sera ajoutée à l'image qui a été cochée.

Si une coche est supprimée de la case d'une image, la coche sera supprimée de l'image.

## 7 Appuyez sur / pour sélectionner [Oui], puis sur .

La coche est jointe à l'image sélectionnée.

## Pour supprimer l'enregistrement d'une coche

Sélectionnez [Retirer la marque] ou [Ret. toutes marques], puis appuyez sur  à l'étape 5.

Vous pouvez également annuler la sélection en supprimant la coche de la case.

[Retirer la marque]: supprime la coche de l'image actuellement affichée. (Vous ne pouvez pas sélectionner cet élément sur l'affichage du diaporama.)

[Ret. toutes marques]

Pendant une recherche : Supprime la coche de toutes les images correspondant aux critères de la recherche.

Pas pendant une recherche : Supprime toutes les coches de toutes les images stockées sur l'appareil affiché.

### Note


Lorsque vous éteignez le cadre photo, que vous retirez la carte mémoire ou débranchez le périphérique externe, la coche est supprimée si vous avez coché une image stockée sur la carte mémoire ou le périphérique externe.

### Conseils


- Vous pouvez sélectionner 3 types de coche différents.
- Vous pouvez également utiliser la touche MENU du cadre photo.
- Vous pouvez agrandir ou diminuer la taille d'une image lorsque vous sélectionnez l'affichage Index.



## Recherche d'une image (Filtre)


Vous pouvez rechercher une image stockée dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire. Il est possible de filtrer les images en utilisant plusieurs critères, comme la date, le dossier dans lequel l'image est enregistrée, l'orientation de l'image ou la coche, etc.

- 1 Quand une image s'affiche, appuyez sur MENU. Le menu s'affiche.
- 2 Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner l'onglet  (Edition). L'écran d'édition s'affiche.


### Note

Lorsque l'horloge et le calendrier sont affichés, vous ne pouvez pas sélectionner l'onglet  (Edition).

- 3 Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Rechercher], puis sur .
- 4 Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner les critères désirés, puis appuyez sur .

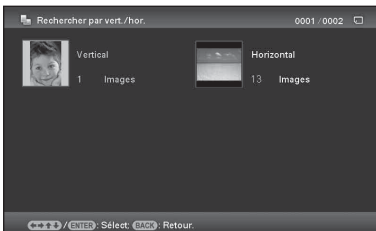

- [Rechercher par date] : filtre par date.
- [Rechercher par dossier] : Filtre par dossier.
- [Rechercher par vert./hor.] : Filtre par orientation de l'image.
- [Rechercher par marque] : Filtre par coche.

- 5 Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner l'élément désiré, puis appuyez sur .

## Pour annuler la recherche d'une image

Quand une image s'affiche, appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez [Quit. rech. (tt photo)].

## Pour modifier les critères d'une recherche

Quand une image que vous avez cherchée s'affiche, appuyez sur la touche BACK.

### Notes


- Pendant la recherche, veillez à ne pas éteindre l'appareil, retirer la carte mémoire ou débrancher le périphérique externe. Cela pourrait endommager le cadre photo, la carte mémoire ou les données.
- La recherche est automatiquement annulée dans les cas suivants.
  - Lorsque vous changez d'appareil de lecture
  - Lorsque vous recherchez une image stockée sur la carte mémoire ou le périphérique externe et que vous enlevez la carte mémoire ou débranchez le périphérique externe


### Conseil

Vous pouvez également utiliser la touche MENU du cadre photo.

## Précision du périphérique de lecture

Vous pouvez indiquer la carte mémoire ou le périphérique externe à afficher.

- 1 Appuyez sur MENU.  
Le menu s'affiche.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'onglet  (Sélect. le périph.).  
La fenêtre de sélection d'un périphérique s'affiche.

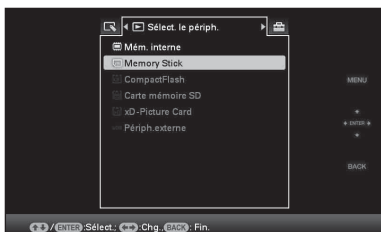

### Conseil

Insérez le périphérique à ce moment-là de la procédure si le périphérique que vous souhaitez utiliser ne peut pas être sélectionné.

- 3 Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner le périphérique que vous souhaitez afficher, puis sur ⊕.  
Les images présentes sur le périphérique sélectionné s'affichent.




### Conseils

- Vous pouvez également utiliser la touche MENU du cadre photo.
- La recherche est automatiquement annulée lorsque vous changez l'appareil de lecture pendant une recherche.

## Réglage de la taille et de la position de l'image

### Agrandissement/réduction d'une image

Vous pouvez agrandir ou réduire une image dans le mode Une seule image.

- 1 Pour agrandir une image, appuyez sur la touche  (zoom avant) de la télécommande. Pour réduire une image, appuyez sur  (zoom arrière).  
Chaque pression sur la touche  agrandit l'image. Vous pouvez agrandir une image jusqu'à 5 fois sa taille d'origine. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

### À propos de Découper et enregistrer

- L'écran actuellement affiché est enregistré comme il a été rogné une fois que vous appuyez sur ◀/▶/▼/▲ pour déplacer l'image agrandie et que vous appuyez sur la touche MENU.
- Vous pouvez sélectionner [Enreg. comme nouv. image] ou [Remplacer] en appuyant sur la touche MENU lorsque l'image est agrandie ou réduite. Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner la méthode utilisée pour enregistrer l'image.
- Si vous sélectionnez [Enreg. comme nouv. image], l'image est enregistrée comme une nouvelle image.
- Si vous sélectionnez [Remplacer], l'image est écrasée. Un écran de confirmation s'affiche lorsque vous sélectionnez [Remplacer]. Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner [Oui], puis sur ⊕ pour enregistrer l'image. Quand l'écran de confirmation s'affiche une fois



l'enregistrement terminé, appuyez sur une nouvelle fois sur  $\oplus$ .

#### Notes

- Selon la taille de l'image, vous risquez d'en réduire la qualité lorsque vous l'agrandissez.
- Il n'est pas possible d'agrandir une image à l'aide des touches présentes sur le cadre photo.

## Rotation d'une image

Appuyez sur la touche PIVOT. ( $\square$ ) de la télécommande.

Chaque pression sur cette touche fait pivoter l'image de 90 degrés de droite à gauche.

### Utilisez le menu du cadre photo

- 1** Appuyez sur MENU dans le mode Une seule image.  
Le menu s'affiche.
- 2** Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner l'onglet  $\square$  (Edition).  
L'écran d'édition s'affiche.
- 3** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Pivot.], puis sur  $\oplus$ .  
Le menu Pivot. s'affiche.



- 4** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner le sens de rotation, puis sur  $\oplus$ .
  - $\leftarrow$  :  
Fait pivoter l'image de 90 degrés de gauche à droite.
  - $\rightarrow$  :  
Fait pivoter l'image de 90 degrés de droite à gauche.

- 5** Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [OK], puis sur  $\oplus$ .

#### Note


Il est impossible de faire pivoter une image agrandie.


#### Conseils

- Les informations utilisées pour faire pivoter l'images sont conservées même une fois que le cadre photo a été éteint.
- Vous pouvez faire pivoter l'image d'un Index.

# Modification des réglages de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique


Vous pouvez régler la fonction Alarme pour qu'elle allume/éteigne automatiquement le cadre photo. Pour cette fonction, l'alimentation principale doit être en position en marche.

- 1 Appuyez sur MENU.  
Le menu s'affiche.
- 2 Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).  
L'écran des réglages s'affiche.
- 3 Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Act./dés. alim. auto], puis appuyez sur  $\oplus$ .  
Le fenêtre de réglage de la valeur de [Act./dés. alim. auto] s'affiche.

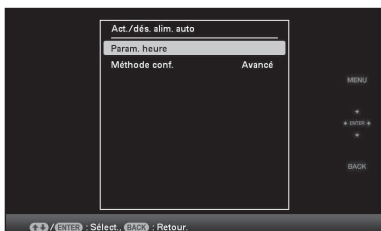


- 4 Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Simple] ou [Avancé], puis appuyez sur  $\oplus$ .  
[Simple]: régle la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique de façon fine, par paliers d'une minute.  
[Avancé]: régle la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique selon le jour de la semaine, par paliers d'une heure.

## 5 Réglez le paramètre de temps. [Simple]

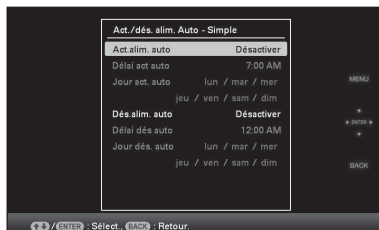

- ① Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Act./dés. alim. auto], puis sur  $\oplus$ .
- ② Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [Activer], puis sur  $\oplus$ .
- ③ Réglez le compte à rebours d'activation/désactivation de l'alimentation automatique.  
Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner le temps désiré.  
AM (matin) ou PM (après-midi) s'affiche à la droite de l'écran lorsque vous sélectionnez [12 h] dans le réglage de l'affichage de l'heure.
- ④ Réglez le jour de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique.  
Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner le jour où vous souhaitez utiliser cette fonction, puis appuyez sur  $\oplus$  pour vérifier. Appuyez sur  $\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner [OK], puis sur  $\oplus$ .


## [Avancé]

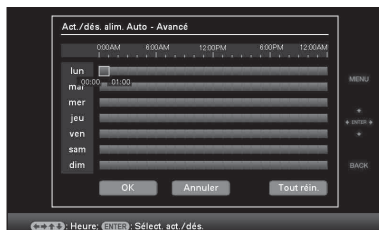


- ① Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$  pour sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez utiliser

la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique.

Vous pouvez utiliser cette fonction selon le jour de la semaine, par paliers d'une heure.


La couleur du fuseau horaire sélectionné se change en bleu une fois que vous avez appuyé sur .

L'alimentation du cadre photo s'allumera au moment du fuseau horaire bleu. La couleur du fuseau horaire sélectionné se change en gris, une fois que vous avez sélectionné le fuseau horaire bleu et que vous avez appuyé sur . L'alimentation du cadre photo s'éteindra au moment du fuseau horaire gris.

#### Conseil

L'alimentation est automatiquement coupée à l'heure que vous avez définie pour [Dés. alim. auto] lorsque vous utilisez le cadre photo.

L'alimentation est automatiquement allumée à l'heure que vous avez définie pour [Act. alim. auto] pendant le mode de veille.

- ② Appuyez sur  pour sélectionner [OK].


## Utilisation de la fonction Alarme

Vous pouvez utiliser le cadre photo comme un réveil.

### Réglage de l'alarme

Réglez l'interrupteur de l'alarme situé sur le panneau arrière en position de marche.


À condition que l'alimentation principale soit en position de marche, le son et l'écran de l'alarme surviendront à l'heure programmée pour l'alarme.

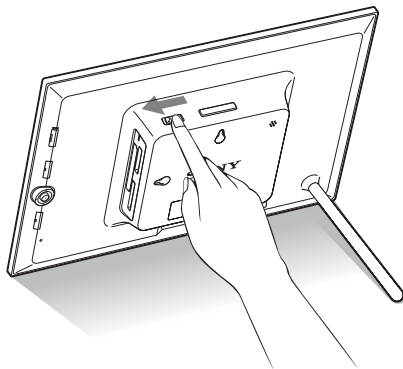



### Pour éteindre l'alarme


Réglez l'interrupteur de l'alarme situé sur le panneau arrière en position OFF.

L'alarme s'arrête, même si l'écran de l'alarme continue à être affiché.

L'écran normal s'affiche une fois que vous avez appuyé sur l'une des touches du cadre photo, à l'exception de la touche  (alimentation/veille).

## Réglage de l'heure de l'alarme

- 1 Appuyez sur MENU.  
Le menu s'affiche.
- 2 Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).  
L'écran des réglages s'affiche.
- 3 Appuyez sur  $\nabla/\blacktriangle$  pour sélectionner [Paramètres d'alarme], puis appuyez sur .

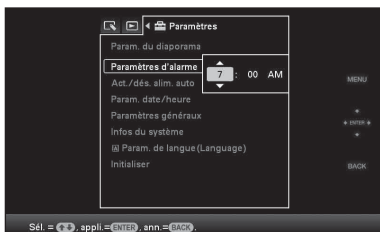

- 4 Appuyez sur  $\nabla/\blacktriangle$  pour sélectionner le temps désiré.

### Conseils

- Pour régler l'horloge, référez-vous à la section « Réglage de l'heure actuelle » (page 20).
- La fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique ne fonctionnera pas pendant l'exécution de l'alarme.
- Lorsque l'alarme se déclenche à l'heure programmée, l'alimentation est également activée, indépendamment des réglages de désactivation automatique. L'alimentation principale doit être réglée sur ON pour que l'alarme fonctionne.

## Modification des réglages


Vous pouvez modifier les réglages suivants.


- Param. du diaporama
- Paramètres d'alarme
- Act./dés. alim. auto
- Param. date/heure
- Paramètres généraux (Ordre liste, Logo Sony, etc.)
- Param. de langue(Language)
- Initialiser

## Procédure de réglage


### Note

Seule la mémoire interne peut être formatée.

- 1 Appuyez sur MENU.  
Le menu s'affiche.
- 2 Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner l'onglet  (Paramètres).  
L'écran des réglages s'affiche.

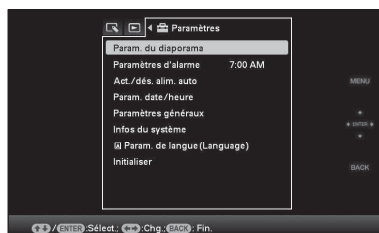

- 3** Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner l'élément à modifier, puis sur  $\oplus$ .  
L'écran permettant de régler le paramètre sélectionné s'affiche.

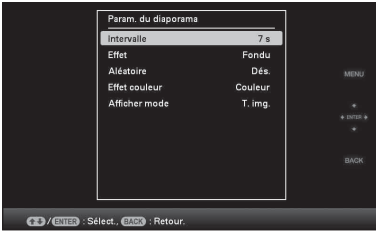

Par exemple, lorsque [Param. du diaporama] est sélectionné.

- 4** Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner l'élément à modifier, puis sur  $\oplus$ .  
Cela vous permet de régler chacun des éléments (page 46).


#### Note

Lorsque le cadre photo affiche par exemple un diaporama, il est impossible de modifier les réglages de certains éléments. Ils s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.

- 5** Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner la valeur d'un réglage, puis sur  $\oplus$ .  
Chaque pression sur les touches  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  ( $\blacktriangledown/\blacktriangle$  à partir du cadre photo) modifie la valeur du réglage. Dans le cas de valeurs numériques, appuyez sur  $\blacktriangle$  pour augmenter la valeur et sur  $\blacktriangledown$  pour la diminuer.  
Pour confirmer le réglage, appuyez sur  $\oplus$ .

- 6** Appuyez sur MENU.  
Le menu se ferme.

## Pour réinitialiser les réglages par défaut

- 1** Appuyez sur MENU, puis sélectionnez  (Paramètres) - [Initialiser] en appuyant sur  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangle$ .

- 2** Appuyez sur  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  pour sélectionner [Réinitialiser], puis sur  $\oplus$ .  
Toutes les valeurs réglées, à l'exception des réglages de l'horloge, sont réinitialisés vers leur valeur par défaut.

#### Conseil

Vous pouvez également utiliser la touche MENU du cadre photo.

## Éléments à régler

\*: paramètres par défaut

Élément	Paramètre	Description	
Param. du diaporama	Référez-vous à la section « Profiter d'un diaporama » (page 29).		
Paramètres d'alarme	Définit l'heure d'une alarme. (➡ page 43)		
Act./dés. alim. auto	Définit la fonction du compte à rebours qui allume ou éteint automatiquement l'alimentation du cadre photo. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec les réglages suivants. (➡ page 42)		
	Simple	Act.alim. auto	Vous pouvez définir le minuteur (heure/jour) et l'heure de l'allumage automatique, lorsque vous activez cette fonction.
		Dés.alim. auto	Vous pouvez définir le minuteur (heure/jour) et l'heure de l'extinction automatique, lorsque vous activez cette fonction.
	Avancé*	OK	Retourne à l'écran précédent après la confirmation de l'opération
		Annuler	Retourne à l'écran précédent après l'annulation de l'opération.
		Tout réin.	Supprime toutes les heures sélectionnées.
	Méthode conf.	Avancé*	Règle la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique selon le jour de la semaine, par paliers d'une heure.
Simple		Règle la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique de façon fine, par paliers d'une minute.	
Param. date/heure	Règle la date, l'heure, le premier jour de la semaine, etc. (➡ page 20)		
Paramètres généraux	Ordre liste	Définit l'ordre d'affichage des images. Ce réglage modifie l'ordre des [Param. du diaporama].	
		Ordre*	Affiche les images dans l'ordre de leur nom de fichier.
		Par date	Affiche les images dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été prises.
	Orient. Auto	Act.*/Dés.: Vous pouvez régler le cadre photo pour détecter et orienter automatiquement des images.	
	Eclairage LCD	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD à un niveau compris entre 1 et 10*.	
	Bip	Act.*/Dés.: Active/désactive le son du bip.	
	Taille fich. image	Album*	Comprime les images et les enregistre dans la mémoire interne, pour vous permettre de stocker plus d'images. Veuillez noter que la baisse de la qualité des images par rapport aux images originales se verra lors de leur affichage sur un grand écran via un ordinateur.
Original		Enregistre des images dans la mémoire interne sans les compresser. La qualité d'image reste identique, mais vous pouvez stocker moins d'images.	

\*: paramètres par défaut

Elément	Paramètre	Description	
Paramètres généraux	Logo Sony	Act.*/Dés.: Vous pouvez définir si le logo Sony du cadre photo s'affiche ou non.	
Infos du système	Version	Affiche la version du micrologiciel du cadre photo.	
	Mém. interne	Cap. mémoire	Indique l'espace libre maximal disponible dans la mémoire interne à son état initial.
		Cap. restante	Indique l'espace libre actuellement disponible dans la mémoire interne.
	Adresse Bluetooth	S'affiche quand l'adaptateur Bluetooth est connecté au cadre photo.	
Param. de langue(Language)	<p>Règle la langue d'affichage de l'écran LCD. japonais, anglais*, français, espagnol, allemand, italien, russe, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel, néerlandais, portugais, arabe, perse, hongrois, polonais, tchèque, thaï, grec, turc, malais, suédois, norvégien, danois, finlandais</p> <p><b>Note</b> Le réglage de la langue par défaut peut différer dans certaines régions.</p>		
Initialiser	Format. mém. int.	<p>Vous pouvez formater la mémoire interne.</p> <p><b>Notes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes les images ajoutées à la mémoire interne seront supprimées.</li> <li>• Ne formatez pas la mémoire interne à l'aide d'une connexion à un ordinateur ou d'un autre périphérique externe.</li> </ul>	
	Réinitialiser	Réinitialise tous les paramètres à leur valeur par défaut, à l'exception du réglage de la date et de l'heure actuelles du [Param. date/heure].	


# Fonctionnement d'un périphérique externe raccordé au cadre photo

Vous pouvez raccorder au cadre photo un appareil photo numérique compatible stockage de masse, une clé USB, un périphérique de stockage de photos ou tout autre périphérique externe et afficher une image directement de ce périphérique externe.

## Notes

- Nous ne pouvons garantir un raccordement pour tous les types de périphériques de stockage de masse.
- Le périphérique de lecture basculera automatiquement vers le périphérique externe si vous le raccordez à la prise USB A/Bluetooth pendant la lecture de la mémoire interne.

- 1** Raccordez le cadre photo à la source d'alimentation secteur. (→ page 18)
- 2** Réglez l'appareil photo numérique ou le périphérique externe sur le mode de connexion Stockage de masse. Le réglage et la méthode de fonctionnement avant la connexion sont différentes selon les appareils photo et les périphériques externes. Référez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo ou le périphérique externe. (Si vous utilisez un Cyber-shot, réglez « USB Connect » sur [Normal] ou [Mass Storage].)
- 3** Allumez le cadre photo. (→ page 19)
- 4** Raccordez l'appareil photo numérique ou le périphérique externe à la connexion USB A/Bluetooth. Utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo ou le périphérique externe pour le raccorder au cadre photo.

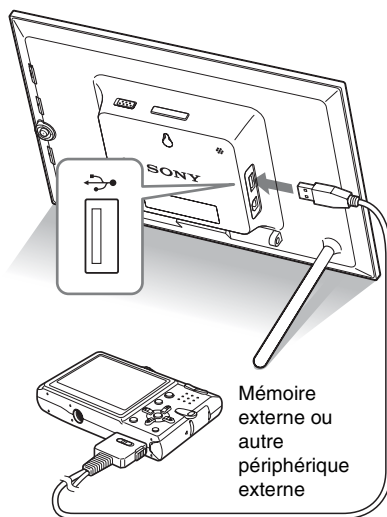

## 5 Sélectionnez le périphérique de lecture. (→ page 40)

Une image du périphérique s'affiche sur l'écran.

Pour plus d'informations sur le diaporama, référez-vous à la page 29. Pour plus d'informations sur l'ajout d'images à la mémoire interne, consultez la page 32.

## Notes

- Lorsque vous utilisez un câble USB disponible dans le commerce, utilisez un câble d'une longueur inférieure à 3 mètres.
- Quand le témoin d'accès du périphérique externe clignote, ne débranchez pas le câble USB et n'éteignez ni le cadre photo, ni le périphérique externe. Cela pourrait endommager les données stockées sur le périphérique externe. Sony n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou perte de données.
- Il est possible qu'un concentrateur USB ou qu'un appareil USB possédant un concentrateur USB intégré ne fonctionne pas correctement.
- Le cadre photo ne peut pas utiliser de données qui ont été cryptées ou compressées, par exemple à l'aide d'une authentification ou d'un mot de passe.



## Connexion à un périphérique Bluetooth

Vous pouvez brancher un adaptateur Bluetooth (en option) sur la connexion USB A/Bluetooth du cadre photo et transférer des images à partir d'un téléphone portable ou d'un autre appareil compatible Bluetooth. Les images transférées sont enregistrées dans la mémoire interne.

### Note

Vous ne pouvez pas envoyer de fichier à partir du cadre photo vers un autre appareil compatible Bluetooth.

### Profils compatibles pour une communication Bluetooth

Le DPF-D82/D92 prend en charge les profils suivants :

- BIP (profil d'image de base)  
Image Push Responder
- OPP (profil de poussée d'objet)  
Serveur

Pour connaître les profils pris en charge par votre appareil Bluetooth, veuillez consulter son mode d'emploi.

### Qu'est-ce qu'un « Profil » ?

Un profil correspond aux normes qui permettent une communication sans fil. Il existe plusieurs profils, selon l'utilisation et les produits utilisés. Pour établir une communication Bluetooth, les périphériques utilisés doivent prendre en charge le même profil.

### Formats de fichiers image compatibles pour l'affichage

Voir page 64.

### Nombre maximal de pixels pouvant être traités


Voir page 64.

- 1 Raccordez le cadre photo à la source d'alimentation secteur. (→ page 18)
- 2 Allumez le cadre photo. (→ page 19)
- 3 Branchez l'adaptateur Bluetooth (en option) sur la connexion USB A/Bluetooth.  
📶 s'affiche sur la partie haute de l'écran lorsque le guide s'affiche.

### Note

Si un périphérique autre que l'adaptateur Bluetooth, par exemple une carte mémoire, un appareil photo, un ordinateur, une autre mémoire USB ou un câble USB, est raccordé à l'une des fentes pour cartes mémoire, ou à la connexion USB A/Bluetooth, débranchez-le du cadre photo, puis raccordez l'adaptateur Bluetooth.

- 4 Vérifiez l'adresse Bluetooth.  
Vous pouvez afficher l'adresse à partir de [Infos du système]. (page 46)

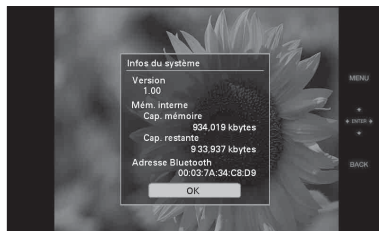

### Conseil

L'adresse s'affiche uniquement lorsque l'adaptateur Bluetooth est raccordé.

- 5 Transférez une image à partir d'un téléphone mobile ou de tout autre appareil compatible Bluetooth vers le cadre photo.  
L'image transférée est enregistrée dans la mémoire interne.

### Note

Il est impossible de transférer une image vers la carte mémoire d'un cadre photo numérique.



Téléphone portable compatible Bluetooth

Pour sélectionner le cadre photo à partir d'un appareil compatible Bluetooth, sélectionnez « Sony DPF-D92 ## », « Sony DPF-D82 ## ». (« ## » représente les deux chiffres à la droite de l'adresse affichée dans [Infos du système].)

### Si la saisie d'un code d'authentification\* est nécessaire

Saisissez « 0000 ». Il n'est pas possible de modifier le code d'authentification avec le cadre photo.

\* Le code d'authentification est souvent appelé « clé d'authentification » ou « code PIN ».

#### Notes

- Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité de ce produit avec tous les périphériques prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.
- N'utilisez pas l'adaptateur DPPA-BT1 en dehors de la zone où vous l'avez acheté. Selon les régions, l'utilisation de cet adaptateur peut enfreindre les réglementations relatives aux ondes radio et être punie par la loi.
- La distance de communication du produit peut varier en fonction des obstacles se trouvant entre le produit (personne, objets métalliques ou mur) et le téléphone portable ou un autre périphérique.

- La sensibilité de la communication Bluetooth peut être affectée dans les conditions suivantes :
  - si un obstacle, comme une personne, des objets métalliques ou un mur, se trouve entre le produit et le téléphone portable ou autre périphérique.
  - dans les endroits où un réseau LAN ou un four à micro-ondes est utilisé, ou dans les endroits où d'autres ondes électromagnétiques sont émises.
- Il n'est pas garanti que ce produit fonctionne avec tous les périphériques compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth.
- Sony ne peut pas être tenu pour responsable d'une éventuelle fuite d'informations causée par l'utilisation de communications Bluetooth.
- Sony ne peut pas être tenu responsable d'une non-conformité aux exigences de protection résultant d'une modification ou d'une utilisation non recommandée du produit. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre cadre photo pour toute information relative au service d'assistance client.

### Mises en garde

- Les ondes radio d'un périphérique Bluetooth peuvent perturber gravement le fonctionnement des appareils médicaux et électroniques, et entraîner des accidents suite à des dysfonctionnements. Veuillez à mettre le produit ainsi que le téléphone portable hors tension et n'utilisez pas ce produit dans les endroits suivants :
  - à l'intérieur de locaux à usage médical, dans les trains, les avions, les stations essence ou d'autres endroits susceptibles d'émettre des gaz inflammables.
  - à proximité de portes automatiques, d'alarmes incendie ou d'autres appareils à commande automatique.
- Tenez cet appareil à une distance d'au moins 22 cm des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio émises par ce produit peuvent en effet perturber gravement le fonctionnement de ces appareils.

## Raccordement à un ordinateur

Vous pouvez raccorder la mémoire interne du cadre photo à un ordinateur pour visualiser et copier les images qu'elle contient sur l'ordinateur, et copier des images de l'ordinateur sur le cadre photo.

### Configuration système

Pour raccorder un ordinateur au cadre photo, la configuration système de votre ordinateur doit correspondre à celle décrite ci-dessous.

#### ■ Windows

Système d'exploitation recommandé :  
Microsoft Windows Vista SP1/Windows XP  
SP3/Windows 2000 Professional SP4

Port : USB

#### ■ Macintosh

Système d'exploitation recommandé : Mac OS  
X (10.4 ou version ultérieure)


Port : USB

#### Notes

- Si plusieurs périphériques USB sont connectés à un ordinateur ou que vous utilisez un concentrateur, un problème peut survenir. Dans ce cas, simplifiez les connexions.
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner le cadre photo à partir d'un autre périphérique USB utilisé simultanément.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert de données.
- Le bon fonctionnement avec tous les ordinateurs répondant à la configuration système requise n'est pas garanti.
- Le cadre photo peut fonctionner en étant connecté à un ordinateur ou à une imprimante photo numérique Sony. Si d'autres périphériques sont connectés au cadre photo, il est possible qu'ils ne reconnaissent pas la mémoire interne du cadre photo.

## Raccordement à un ordinateur pour échanger des images

- 1 Raccordez le cadre photo à la source d'alimentation secteur. (→ page 18)
- 2 Raccordez l'ordinateur et le cadre photo en utilisant un câble USB disponible dans le commerce.

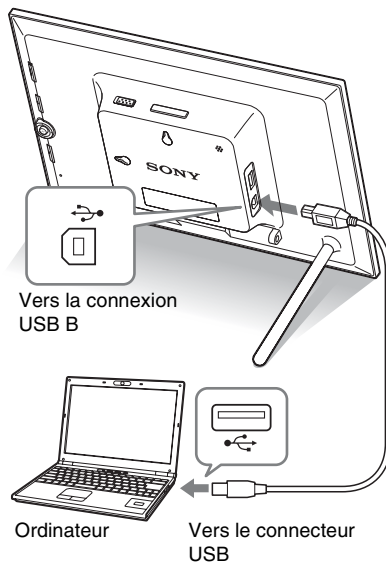

#### Note


Utilisez un câble de type-B d'une longueur inférieure à 3 mètres.

- 3 Allumez le cadre photo. (→ page 19)
- 4 Si la fenêtre [Exécution automatique] s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers]. Si la fenêtre [Exécution automatique] ne s'affiche pas, cliquez sur [Ordinateur (Mon Ordinateur)] dans le menu de démarrage, puis ouvrez le disque amovible.

Suite à la page suivante

- 5** Déplacez le curseur dans cette fenêtre, cliquez avec le bouton droit puis cliquez sur [Nouveau] - [Dossier].

Nommez ce nouveau dossier. Dans ce manuel, le nom de dossier « sony » est donné à titre d'exemple.

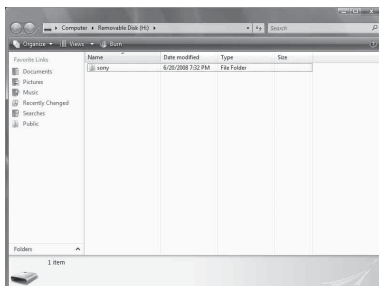

- 6** Cliquez deux fois pour ouvrir le dossier « sony ».
- 7** Ouvrez le dossier contenant les fichiers d'image que vous souhaitez copier puis copiez-les à l'aide du glisser-déposer.



### Notes

- Lors de l'enregistrement d'images depuis un ordinateur vers la mémoire interne, créez un dossier dans la mémoire interne et enregistrez-y les images. Si vous ne créez pas de dossier, vous ne pouvez enregistrer que 512 images. De plus, le nombre d'images peut diminuer en fonction de la longueur du nom de fichier ou du type de caractères.
- Il est possible qu'une image donnée ne s'affiche pas dans l'ordre de la date de prise de vue du mode Index, par exemple, car les informations de date de prise de vue peuvent avoir été modifiées ou perdues lorsque vous modifiez ou enregistrez ce fichier image sur un ordinateur.
- Lorsque les images de l'ordinateur sont enregistrées sur la mémoire interne du cadre photo, les fichiers image sont enregistrés sans être compressés. Par conséquent, la mémoire interne du cadre photo peut enregistrer moins d'images.
- Les fichiers d'image créés ou modifiés sur un ordinateur ne peuvent pas être affichés. Les fichiers d'image réglés sur « Lecture seule » sur un ordinateur ne peuvent être supprimés à partir du

cadre photo. Annulez la « Lecture seule » avant d'enregistrer les fichiers d'image dans le cadre photo depuis un ordinateur.

## Déconnexion de votre ordinateur

Débranchez le câble USB ou éteignez le cadre photo après l'avoir déconnecté de votre ordinateur.

- 1** Double-cliquez sur  sur la Barre des tâches.
- 2** Cliquez sur  (Périphérique de stockage de masse USB) → [Arrêt].
- 3** Cliquez sur [OK] après avoir vérifié le lecteur que vous souhaitez retirer.

## Si un message d'erreur s'affiche

Si une erreur se produit, l'un des messages d'erreur suivants s'affiche sur l'écran LCD du cadre photo. Suivez la solution correspondante pour résoudre le problème.

Message d'erreur	Cause/solutions
Aucun Memory Stick. / Aucune carte CompactFlash. / Aucune carte mémoire SD. / Aucune xD-Picture Card. / Aucun périphérique externe.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aucune carte mémoire n'est insérée dans une des fentes. Sinon, aucun périphérique externe n'est raccordé à la connexion USB A/Bluetooth. Insérez une carte mémoire dans la fente correspondante. Sinon, raccordez un périphérique externe. (→ pages 21, 48)</li></ul>
Le Memory Stick inséré est incompatible. / La carte CompactFlash insérée est incompatible. / La carte mémoire SD insérée est incompatible. / La xD-Picture Card insérée est incompatible. / Le périphérique externe inséré est incompatible.	<ul style="list-style-type: none"><li>Une carte mémoire non prise en charge est insérée. Sinon, un périphérique externe non pris en charge est raccordé à la connexion USB A/Bluetooth. Utilisez une carte mémoire ou un périphérique externe pris(e) en charge par le cadre photo.</li></ul>
Aucune image sur fichier.	<ul style="list-style-type: none"><li>La carte mémoire ou le périphérique externe ne contient aucun fichier image pouvant s'afficher sur l'écran du cadre photo. Utilisez une carte mémoire ou un périphérique externe contenant des fichiers image qui peuvent être affichés par le cadre photo.</li></ul>
Impossible de supprimer une image protégée.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pour supprimer un fichier protégé, annulez la protection sur votre appareil photo.</li></ul>
Prot.écriture activée. Désact. et réessayez.	<ul style="list-style-type: none"><li>La carte mémoire est protégée en écriture. Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture. (→ page 62)</li></ul>
Le Memory Stick est plein. / La carte CompactFlash est pleine. / La carte mémoire SD est pleine. / La xD-Picture Card est pleine. / Le périphérique externe est plein.	<ul style="list-style-type: none"><li>Aucune donnée supplémentaire ne peut être enregistrée car la carte mémoire, la mémoire interne ou le périphérique externe est plein(e). Supprimez des images, ou utilisez une carte mémoire ou un périphérique externe disposant d'espace libre.</li></ul>

Message d'erreur	Cause/solutions
Erreur de lecture du Memory Stick. / Erreur de lecture de carte CompactFlash. / Erreur de lecture de carte mémoire SD. / Erreur de lecture de xD-Picture Card. / Erreur de lecture de périph. externe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une erreur est survenue. Si ce message d'erreur apparaît souvent, vérifiez l'état de la carte mémoire ou du périphérique externe avec un appareil autre que le cadre photo.</li> <li>• Si vous utilisez un périphérique externe : Le périphérique externe peut être protégé en écriture. Désactivez le réglage de la protection en écriture du périphérique que vous utilisez. La mémoire intégrée d'un appareil photo numérique peut être protégée en écriture. Formatez la mémoire interne.</li> </ul>
Erreur d'écriture sur le Memory Stick. / Erreur d'écriture sur la carte CompactFlash. / Erreur d'écriture sur la carte mémoire SD. / Erreur d'écriture sur la xD-Picture Card. / Erreur d'écriture sur le périphérique externe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un « Memory Stick-ROM » est inséré. Pour enregistrer les images, utilisez le « Memory Stick » recommandé.</li> </ul>
Le Memory Stick est en lecture seule.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un « Memory Stick » protégé est inséré. Pour modifier et enregistrer les images, utilisez un périphérique pour supprimer la protection.</li> </ul>
Le Memory Stick est protégé en écriture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le cas d'une carte mémoire, utilisez votre appareil photo numérique ou un autre appareil pour formater la carte mémoire.</li> <li>• Dans le cas de la mémoire interne, utilisez le cadre photo pour le formatage.</li> </ul>
Format non pris en charge.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;"><b>Note</b></div> <p>Lorsque vous formatez le support, tous les fichiers qu'il contient sont supprimés.</p>
Impossible d'ouvrir l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cadre photo ne peut pas afficher ou ouvrir un fichier d'image dont le format n'est pas pris en charge.</li> </ul>
Aucun autre concentrateur USB ne peut être connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordez le périphérique directement au cadre photo ou utilisez un périphérique qui ne contient pas de concentrateur USB intégré.</li> </ul>
Périph. USB incompatible. Vérif. régl. périph. USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordez un périphérique avec prise en charge de stockage de masse. Si le réglage USB de votre périphérique est incorrect, réglez le mode de stockage de masse sur le réglage USB.</li> </ul>

## En cas de problème

Avant d'envoyer le cadre photo en réparation, essayez les conseils suivants pour résoudre vous-même le problème. Si le problème persiste, contactez le service après-vente Sony ou votre revendeur Sony.



### Alimentation

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible d'allumer le cadre photo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est-il correctement inséré ?</li> </ul>	→ Insérez le cordon d'alimentation correctement.

### Affichage d'images

Si le cadre est allumé mais qu'aucune image ne s'affiche ou que les paramètres de l'écran des opérations ne peuvent pas être configurés, vérifiez les éléments suivants.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Aucune image ne s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carte mémoire est-elle correctement insérée ou le périphérique externe est-il correctement raccordé ?</li> </ul>	→ Insérez correctement la carte mémoire ou raccordez correctement le périphérique externe. (→ pages 21, 49)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carte mémoire contient-elle des images enregistrées avec un appareil photo numérique ou un autre appareil ?</li> <li>Le périphérique externe contient-il des images ?</li> </ul>	→ Insérez ou raccordez correctement la carte mémoire ou le périphérique externe contenant des images. → Vérifiez le format des fichiers que vous souhaitez afficher. (→ page 64)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le format du fichier est-il compatible avec le système DCF ?</li> </ul>	→ Il est possible qu'un fichier non compatible avec le système DCF ne puisse pas être affiché sur le cadre photo, même s'il s'affiche correctement sur un ordinateur.
Les images ne sont pas affichées dans l'ordre de la date de prise de vue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ces images ont-elles été enregistrées depuis un ordinateur ?</li> <li>Ces images ont-elles été modifiées depuis un ordinateur ?</li> </ul>	→ Les informations de date de prise de vue peuvent être modifiées ou perdues lorsque vous modifiez ou enregistrez un fichier image sur un ordinateur.


Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Certaines images ne s'affichent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les images s'affichent-elles en mode Index ?</li> </ul>	<p>→ Si l'image s'affiche en mode Index mais pas en mode Une seule image, il est possible que le fichier image soit endommagé, même si des données de prévisualisation en miniature sont bonnes.</p> <p>→ Il est possible qu'un fichier non compatible avec le système DCF ne puisse pas être affiché sur le cadre photo, même s'il s'affiche correctement sur un ordinateur.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle en mode Index ?</li> </ul> 	<p>→ Si l'icône illustrée à gauche s'affiche, il se peut que le fichier image ne soit pas pris en charge par le cadre photo, par exemple s'il s'agit d'un fichier JPEG créé sur un ordinateur. Il se peut également que le fichier image soit pris en charge, mais qu'il ne contienne pas de données de miniature. Sélectionnez l'icône et appuyez sur (+) pour que l'écran passe en affichage Une seule image. Si cette icône s'affiche toujours, l'image ne peut pas être affichée car le fichier image n'est pas pris en charge par le cadre photo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les images ont-elles été créées à l'aide d'un logiciel sur un ordinateur ?</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle en mode Index ?</li> </ul> 	<p>→ Si l'icône de gauche s'affiche, le format de l'image est pris en charge par le cadre photo, mais les données de miniature ou l'image elle-même ne peuvent pas être ouvertes. Sélectionnez la coche, puis appuyez sur (+). Si l'icône de gauche s'affiche toujours, l'image ne peut pas être affichée.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Est-ce que la carte mémoire ou le périphérique externe contient plus de 9 999 images ?</li> </ul>	<p>→ Le cadre photo ne peut pas afficher, enregistrer, supprimer ou accomplir toute autre action au-delà de 9 999 fichiers image.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avez-vous renommé le fichier à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil ?</li> </ul>	<p>→ Si vous avez renommé le fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que l'image ne puisse pas s'afficher sur le cadre photo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La structure de dossiers de la carte mémoire ou du périphérique externe contient-elle huit niveaux ou plus ?</li> </ul>	<p>→ Le cadre photo ne peut pas afficher d'images enregistrées dans un dossier situé au-delà du huitième niveau.</p>	



Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Le nom du fichier ne s'affiche pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avez-vous renommé le fichier à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil ?</li> </ul>	<p>→ Si vous avez renommé le fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier contient des caractères autres que des caractères alphanumériques, il est possible que le nom du fichier ne s'affiche pas correctement sur le cadre photo. En outre, seuls les dix premiers caractères du nom d'un fichier créé sur un ordinateur ou un autre appareil peuvent être affichés.</p> <p><b>Note</b> Seuls les caractères alphanumériques peuvent être affichés.</p>
Des zones vierges apparaissent en haut et en bas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'image est-elle extrêmement haute ou large ?</li> </ul>	<p>→ Si une image est extrêmement haute ou large, des zones vierges peuvent apparaître à cause de la différence de rapport entre la hauteur et la largeur.</p>

## Enregistrement et suppression d'images

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible d'enregistrer une image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carte mémoire est-elle protégée en écriture ?</li> </ul>	→ Annulez la protection en écriture et réessayez.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il dans la position [LOCK] ?</li> </ul>	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carte mémoire est-elle pleine ?</li> </ul>	→ Remplacez la carte mémoire par une carte possédant suffisamment d'espace libre. Sinon, supprimez des images non désirées. (→ page 36)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mémoire interne est-elle pleine ?</li> </ul>	→ Supprimez les images non désirées. (→ page 36)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avez-vous enregistré les images depuis un ordinateur dans la mémoire interne sans avoir créé de dossier dans la mémoire interne ?</li> </ul>	→ Si vous ne créez pas de dossier, vous ne pouvez enregistrer que 512 images. De plus, le nombre d'images peut diminuer en fonction de la longueur du nom de fichier ou du type de caractères. Lorsque vous enregistrez des images dans la mémoire interne depuis un ordinateur, n'oubliez pas de créer un dossier dans la mémoire interne et d'y enregistrer les images.

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Impossible de supprimer une image.	• La carte mémoire est-elle protégée en écriture ?	→ Utilisez l'appareil en cours d'utilisation pour annuler la protection en écriture, puis réessayez de la supprimer.
	• Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il dans la position [LOCK] ?	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture.
	• Utilisez-vous un « Memory Stick-ROM » ?	→ Il est impossible de supprimer une image d'un « Memory Stick-ROM » ou de le formater.
	• Cette image est-elle protégée ?	→ Vérifiez les informations de l'image à partir du mode Une seule image. (→ page 28) → Une image qui possède une marque  est configurée en Lecture seule. Vous ne pouvez pas la supprimer du cadre photo.
Une image a été supprimée accidentellement.	—	→ Vous ne pouvez pas récupérer une image supprimée.

## Raccordement d'un appareil photo numérique ou d'un autre périphérique externe

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
L'appareil photo est raccordé, mais rien ne s'affiche.	• Le câble est-il correctement branché ?	→ Raccordez correctement le câble.
	• Le cadre photo est-il allumé ?	→ Allumez le cadre photo et l'appareil photo.
Rien ne se passe, même après avoir débranché puis rebranché le câble USB.	—	→ Une erreur de surcharge d'alimentation peut s'être produite dans le cadre photo. Pour résoudre ce problème, éteignez puis rallumez le cadre photo.

## Cadre photo

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Rien ne se produit même lorsque vous utilisez le cadre photo.	—	→ Enfoncez un objet long et fin, par exemple une aiguille, dans l'orifice de réinitialisation à l'arrière du cadre photo. (→ page 12) → Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, puis rallumez-le. (→ page 12)

## Télécommande

Symptôme	Élément à vérifier	Cause/solutions
Rien ne se produit même lorsque vous utilisez la télécommande.	• Avez-vous correctement inséré la pile dans la télécommande ?	→ Remplacez la pile. (→ page 15) → Insérez une pile. (→ page 15) → Insérez une pile dans la position correcte. (→ page 15)
	—	→ Pointez la partie haute de la télécommande vers le capteur de la télécommande situé sur le cadre photo. (→ page 15) → Enlevez tout ce qui peut obstruer la vue entre la télécommande et le capteur de la télécommande.

## Précautions

### Sécurité

- Veillez à ne pas poser ni faire tomber d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et à ne pas endommager celui-ci de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais ce cadre photo avec un cordon d'alimentation endommagé.
- Si un objet ou du liquide pénètre à l'intérieur du boîtier, débranchez le cadre photo et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en marche.
- Ne démontez jamais la cadre photo.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez-le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation lui-même.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser le cadre photo pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Ne manipulez pas le cadre photo avec des gestes brusques.
- Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez toujours le cadre photo de la source d'alimentation avant de la nettoyer et de procéder à son entretien.

### Installation

- N'installez pas le cadre photo dans un endroit soumis :
  - à des vibrations
  - à une humidité excessive
  - à une poussière excessive
  - aux rayons directs du soleil
  - à des températures extrêmes
- N'utilisez pas d'appareils électriques près du cadre photo. Celui-ci ne fonctionne pas correctement s'il se trouve dans un champ électromagnétique.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le cadre photo.

## L'adaptateur secteur

- Même si votre cadre photo est désactivé, l'alimentation secteur (alimentation du foyer) est encore en marche lorsqu'elle est branchée sur la prise murale via l'adaptateur secteur.
- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur fourni avec le cadre photo. N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur car ceci pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur destiné à d'autres appareils.
- N'utilisez pas de transformateur électrique (convertisseur de voyage), cela pourrait entraîner une surchauffe ou un problème de fonctionnement.
- Si le cordon de l'adaptateur secteur est endommagé, ne l'utilisez plus ; cela pourrait être dangereux.

## Condensation

Si le cadre photo est directement transporté d'un endroit froid à un endroit chaud ou qu'il est installé dans une pièce extrêmement chaude ou humide, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur de l'appareil. Cette condensation risque d'entraîner un dysfonctionnement du cadre photo, voire provoquer une panne si vous continuez à l'utiliser. En cas de condensation d'humidité, débranchez l'adaptateur secteur du cadre photo et attendez au moins une heure avant de le réutiliser.

## Transport

Lorsque vous transportez le cadre photo, retirez les cartes mémoire, les périphériques externes, l'adaptateur secteur et les câbles raccordés, et placez le cadre photo et ses périphériques dans son emballage d'origine sans oublier d'utiliser les protections.

Si vous les avez jetés, utilisez un emballage et une protection similaires pour éviter d'endommager le cadre photo pendant le transport.

## Nettoyage

Nettoyez le cadre photo avec un chiffon doux et sec ou un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun solvant, tel que de l'alcool ou de l'essence, qui risquerait de détériorer la finition de l'appareil.

## Restrictions sur la duplication

Les droits d'auteur (copyright) des émissions de télévision, des films, des cassettes vidéo, des portraits d'autres personnes et d'autres supports audiovisuels peuvent être protégés.

L'utilisation non autorisée de tels supports peut enfreindre la loi sur les droits d'auteur.

## À propos des cartes mémoire

### « Memory Stick »

### Types de « Memory Stick » utilisables par le cadre photo

Vous pouvez utiliser les types de « Memory Stick »<sup>\*1</sup> suivants avec le cadre photo :

Type de « Memory Stick »	Affichage	Suppression/enregistrement
« Memory Stick » <sup>*2</sup> (non compatible avec « MagicGate »)	OK	OK
« Memory Stick » <sup>*2</sup> (compatible avec « MagicGate »)	OK <sup>*5</sup>	OK <sup>*5</sup>
« MagicGate Memory Stick » <sup>*2</sup>	OK <sup>*5</sup>	OK <sup>*5</sup>
« Memory Stick PRO » <sup>*2</sup>	OK <sup>*5</sup>	OK <sup>*5</sup>
« Memory Stick PRO-HG » <sup>*2</sup>	OK <sup>*5*6</sup>	OK <sup>*5*6</sup>
« Memory Stick Micro » <sup>*3</sup> (« M2 » <sup>*4</sup> )	OK <sup>*5</sup>	OK <sup>*5</sup>

<sup>\*1</sup> Le cadre photo prend en charge le système de fichiers FAT32. Il peut donc fonctionner avec un « Memory Stick » d'une capacité de 16 Go ou inférieure, fabriqué par Sony Corporation. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de garantir le fonctionnement de tous les supports de type « Memory Stick ».

<sup>\*2</sup> Le cadre photo est équipé d'une fente compatible avec les supports de taille standard et Duo. En l'absence d'adaptateur pour « Memory Stick Duo », vous pouvez utiliser un « Memory Stick » de taille standard et le « Memory Stick Duo » de taille compacte.

<sup>\*3</sup> Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick Micro » avec le cadre photo, insérez-le toujours dans un adaptateur « M2 ».

<sup>\*4</sup> « M2 » est l'abréviation de « Memory Stick Micro ». Dans cette section, « M2 » est utilisé pour faire référence au « Memory Stick Micro ».

<sup>\*5</sup> La lecture/l'enregistrement de données nécessitant une protection des droits d'auteur « MagicGate » ne peut être effectué. « MagicGate » est le nom générique d'une technologie de protection des droits d'auteur développée par Sony utilisant une authentification et un encodage.

<sup>\*6</sup> Le cadre photo ne prend pas en charge le transfert de données parallèle 8 bits.

## Remarques sur l'utilisation

- Pour savoir quels sont les « Memory Stick » compatibles avec le cadre photo, reportez-vous aux informations de compatibilité des « Memory Stick » sur le site Internet de Sony:

<http://www.memorystick.com/en/support/support.html>

(Sélectionnez la zone géographique où vous utilisez le cadre photo, puis sélectionnez « Cadre photo numérique »).

- N'insérez pas plusieurs « Memory Stick » en même temps ; vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du cadre photo.
- Si vous utilisez un « Memory Stick Micro » avec le cadre photo, le « Memory Stick Micro » doit être introduit dans un adaptateur « M2 ».
- Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans le cadre photo sans utiliser d'adaptateur « M2 », il se peut que vous ne puissiez pas retirer le « Memory Stick Micro ».
- Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans un adaptateur « M2 » et que vous insérez l'adaptateur « M2 » dans un adaptateur pour « Memory Stick Duo », le cadre photo risque de ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque vous formatez un « Memory Stick », utilisez la fonction de formatage de votre appareil photo. Si vous formatez un « Memory Stick » à l'aide de votre

ordinateur, les images risquent de ne pas s'afficher correctement.

- Le formatage d'un « Memory Stick » supprime toutes les données, y compris les fichiers d'image protégés. Pour éviter d'effacer des données importantes par erreur, vérifiez le contenu du « Memory Stick » avant de procéder au formatage.
- Vous ne pouvez pas enregistrer, modifier ou effacer des données si le taquet de protection en écriture est en position LOCK.
- Ne collez que l'étiquette fournie dans l'espace réservé correspondant. Lorsque vous collez l'étiquette fournie, veillez à la coller dans l'espace correspondant. Prenez garde à ce qu'elle ne dépasse pas l'emplacement prévu à cet effet.

## Carte mémoire SD

Vous pouvez utiliser les supports suivants dans la fente de carte mémoire SD du cadre photo :

- Carte mémoire SD<sup>\*1</sup>
- Carte miniSD, carte microSD (un adaptateur est nécessaire)<sup>\*2</sup>
- Carte mémoire SDHC<sup>\*3</sup>
- Carte mémoire MMC standard<sup>\*4</sup>

Nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de tous les types de cartes mémoire SD et MMC standard.

<sup>\*1</sup> Le cadre photo peut fonctionner avec une carte mémoire SD d'une capacité de 2 Go ou inférieure.

<sup>\*2</sup> Certains adaptateurs de carte disponibles dans le commerce sont dotés de terminaux projetés à l'arrière. Ce type d'adaptateur peut ne pas fonctionner correctement avec le cadre photo.

<sup>\*3</sup> Le cadre photo peut fonctionner avec une carte mémoire SDHC d'une capacité de 32 Go ou inférieure.

<sup>\*4</sup> Le cadre photo peut fonctionner avec une carte MMC standard d'une capacité de 2 Go ou inférieure.

## Remarques sur l'utilisation

La lecture/l'enregistrement de données nécessitant une protection des droits d'auteur ne peut pas être effectué.

## xD-Picture Card

Avec la fente xD-Picture Card du cadre photo, vous pouvez utiliser une xD-Picture Card<sup>\*5</sup>.

Toutes les opérations de carte mémoire ne sont pas prises en charge, et nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de tous les types de xD-Picture Card.

<sup>\*5</sup> Le cadre photo peut fonctionner avec une xD-Picture Card d'une capacité de 2 Go ou inférieure.

## Carte CompactFlash

Vous pouvez utiliser les supports suivants dans la fente CompactFlash du cadre photo :

- Carte mémoire CompactFlash (Type I/Type II) et carte CompactFlash compatible CF+Card (Type I/Type II)<sup>\*6</sup>
- Microdrive

Vous pouvez également utiliser la carte Smart Media en utilisant un adaptateur de carte CompactFlash disponible dans le commerce<sup>\*7</sup>.

Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de tous les types de cartes CompactFlash.

<sup>\*6</sup> Utilisez une carte CompactFlash avec une alimentation de 3,3 V ou 3,3/5 V. Vous ne pouvez pas utiliser une carte avec une alimentation de type 3 V ou 5 V uniquement. N'insérez pas d'autres types de carte CompactFlash dans la fente du cadre photo. Vous risqueriez d'endommager le cadre photo. Le cadre photo peut fonctionner avec une CompactFlash d'une capacité de 32 Go ou inférieure.

<sup>\*7</sup> Lors de l'utilisation d'un adaptateur pour carte CompactFlash disponible dans le commerce, reportez-vous au mode d'emploi de l'adaptateur utilisé pour connaître la procédure d'installation de la carte et de l'adaptateur. Lors de l'utilisation de l'adaptateur pour carte CompactFlash, la carte protégée en écriture risque de ne pas fonctionner correctement.

## Remarques sur l'utilisation des cartes mémoires

- Lorsque vous utilisez une carte, veillez à l'insérer dans le bon sens et dans la bonne fente.
- Lors de l'introduction, seule une partie de la carte mémoire est insérée, aussi n'essayez pas de forcer car cela pourrait endommager la carte mémoire ou le cadre photo.
- Veillez à ne pas retirer la carte ou éteindre le cadre photo lors de la lecture ou de l'écriture de données ou lorsque le témoin d'accès clignote. Les données pourraient devenir inutilisables ou être supprimées.
- Nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde des données importantes.
- Il est possible que les données traitées par l'ordinateur ne puissent pas être affichées par le cadre photo.
- Lorsque vous transportez ou stockez la carte, rangez-la dans son étui.
- Ne touchez pas les bornes d'une carte avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne soumettez pas une carte à des chocs, ne la pliez pas et ne la faites pas tomber.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas une carte.
- N'exposez pas une carte à l'eau.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas une carte dans les conditions suivantes :
  - Dans des endroits ne répondant pas aux conditions de fonctionnement requises, notamment à l'intérieur d'un véhicule en plein soleil (en été, par exemple), à l'extérieur en plein soleil ou à proximité d'un radiateur.
  - Dans des endroits humides ou contenant des substances corrosives.
  - Dans des endroits sujets à l'électricité statique ou aux bruits électroniques.

# Spécifications

## ■ Cadre photo

### Écran LCD

Panneau LCD :

DPF-D92: 9,0 pouces, TFT à matrice active

DPF-D82: 8,0 pouces, TFT à matrice active

Nombre total de points :

DPF-D92: 1 152 000  
(800 × 3(RVB) × 640) points

DPF-D82: 1 080 000  
(1024 × 3(RVB) × 600) points

### Format d'affichage

15:9

### Zone d'affichage efficace

DPF-D92: 8,6 pouces

DPF-D82: 7,6 pouces

### Durée de vie du rétro-éclairage LCD

DPF-D92: 20 000 heures

DPF-D82: 30 000 heures

(avant réduction de moitié de la luminosité du rétroéclairage)

### Connecteurs d'entrée/de sortie

Connexion USB (Type B, USB haut débit)

Connexion USB A/Bluetooth

(Type A, USB haut débit)

Fentes

Fente de « Memory Stick PRO »

Fente de carte mémoire SD/MMC/xD

Picture Card

Fente de carte CompactFlash/

Microdrive

### Formats de fichiers image compatibles

JPEG : compatible DCF 2.0, Exif 2.21,

JFIF<sup>\*1</sup>

RAW (prévisualisation seulement<sup>\*2</sup>) :

SRF, SR2, ARW (version 2.0 ou antérieure)

(certains formats de fichiers image ne sont pas compatibles)

### Nombre maximum de pixels pouvant être affichés

8 000 (H) × 6 000 (V) pixels

### Système de fichiers

FAT12/16/32,

taille de secteur 2 048 octets maximum

### Nom de fichier image

Format DCF, 256 caractères, jusqu'au 8ème niveau de dossier

### Nombre maximal de fichiers pouvant être traités

9 999 fichiers pour une carte mémoire ou un périphérique externe

### Capacité de la mémoire interne<sup>\*3</sup>

DPF-D92/D82: 1 Go

(environ 2 000 images<sup>\*4</sup> peuvent être enregistrées.)

Quand vous mesurez la capacité d'un support, 1Go est égal à 1milliard d'octets, dont une partie est utilisée pour la gestion des données.

### Alimentation

Prise DC IN, CC 12 V

### Consommation électrique

Modèle	en fonctionnement	avec l'adaptateur secteur
DPF-D92/	à charge maximale	11,6W
D82		

\* La définition du mode normal est l'état qui permet l'exécution d'un diaporama utilisant des images stockées dans la mémoire interne avec les réglages par défaut, sans insérer de carte mémoire ni brancher de périphérique externe.

### Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C

### Dimensions

[Avec le pied sorti]

DPF-D92:

276 × 189 × 144,1 mm environ  
(largeur/hauteur/profondeur)

DPF-D82:

243 × 162 × 126,6 mm environ

[Lorsque le cadre photo est accroché au mur]



DPF-D92:  
276 × 189 × 39,5 mm environ  
(largeur/hauteur/profondeur)

DPF-D82 :  
243 × 162 × 39,5 mm environ  
(largeur/hauteur/profondeur)

### Poids

DPF-D92: environ 810 g  
DPF-D82: environ 720 g  
(sans l'adaptateur secteur)  
(pied, couvercle de fente de carte et  
couvercle de connexion inclus)

### Accessoires fournis

Voir « Vérification des éléments fournis »  
à la page 11.

## ■ Adaptateur secteur

Les indications suivantes sont les  
caractéristiques communes du DPF-D92/D82.

### Alimentation

~ 100 V à 240 V, 50/60 Hz  
0,48 A

### Tension de sortie nominale

== 12 V 1,2A

### Dimensions

34 × 72 × 69 mm environ  
(largeur/hauteur/profondeur)  
(sans les parties saillantes)

### Poids

Environ 110 g

Référez-vous à l'étiquette de l'adaptateur  
secteur pour plus d'informations.

La conception et les spécifications sont  
susceptibles de modifications sans préavis.

\*1: Ligne de base JPEG au format 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0

\*2: Les fichiers RAW sont prévisualisés sous forme de  
miniatures.

\*3: La capacité est de 1 Mo, ce qui équivaut à  
1 000 000 octets. La capacité réelle est réduite du  
fait de la présence de fichiers de gestion et  
d'applications. Environ 900 Mo sur DPF-D92/D82  
peuvent être utilisés pour le fonctionnement réel.

\*4: Une estimation de cette valeur s'affiche lorsque  
des images prises par un appareil photo de

2 000 000 pixels sont enregistrées. La valeur peut  
varier selon les conditions dans lesquelles les  
images sont prises.

### Page d'accueil du service clientèle

Vous pouvez consulter les dernières informations  
du service clientèle à l'adresse suivante :

<http://www.sony.net/>

---

# Index

## A

Accessoires 11  
Act./dés. alim. auto 42, 46  
Adaptateur secteur 18  
Affichage de l'index 27  
Affichage du diaporama 24  
Ajout dans la mémoire interne 32  
Alarme 43, 46  
Appareils compatibles avec le stockage de masse 48

## B

Bluetooth 49  
Branchement de la source d'alimentation secteur 18

## C

Câble USB 48  
Calendrier 21  
Cartes mémoire 61  
    « Memory Stick » 61  
    Carte CompactFlash 63  
    Carte mémoire SD 62  
    Remarques sur l'utilisation 63  
    xD-Picture Card 63  
Configuration système  
    Macintosh 51  
    Windows 51

## D

DC IN 8,4 V 18  
Dépannage 55

## E

Exportation d'une image 34

## F

Fichier associé 28

Fonctions 9  
Format. mém. int. 47

## I

Infos du système 47  
Initialisation 47  
Installation du pied 16

## M

Messages d'erreur 53  
Mode d'affichage d'une seule image 26  
Modification des réglages 44

## N

Nettoyage 61

## P

Param. date/heure 20, 46  
Param. de langue 47  
Param. du diaporama 31  
    Afficher mode 31  
    Aléatoire 31  
    Effet 31  
    Effet couleur 31  
    Intervalle 31  
Périphérique de lecture 40  
Placement dans le sens  
Portrait ou Paysage 16  
Précautions 60  
Priorité d'affichage 22

## R

Raccordement  
    Ordinateur 51  
    Périphérique externe 48  
Recherche d'une image 39  
Réglages généraux 46, 47  
Réinitialiser 47  
Remplacement de la pile de la télécommande 15  
Rotation d'une image 41

## S

Spécifications 64  
Suppression d'une image 36

## T

Taille fich. image 46  
Taquet de protection en écriture 62  
Télécommande 15

## Z

Zoom avant/arrière sur une image 40





Imprimé avec de l'encre à  
base d'huile végétale sans  
COV (composés organiques  
volatils).