







Séries Moov M410/M610

**Manuel de l'utilisateur du
matériel**

Informations importantes relatives à la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL DANS UN VÉHICULE

	Ce symbole est utilisé pour signaler une alerte concernant la sécurité. Il vous avertit du risque de blessure. Conformez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.
	Le symbole AVERTISSEMENT est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou de graves blessures.
	Le symbole ATTENTION est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner de légères ou de sérieuses blessures.
	Le symbole ATTENTION, sans symbole d'alerte concernant la sécurité, indique un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner un dommage matériel.



La dépose d'équipement d'origine, le rajout d'accessoire ou la modification de votre véhicule peut affecter la sécurité du véhicule, ou rendre son fonctionnement illégal dans certaines juridictions.

Concernant les accessoires ou les modifications, conformez-vous à toutes les instructions du produit et à celles qui figurent dans le manuel du véhicule.

Consultez les réglementations de votre pays et/ou état concernant le fonctionnement d'un véhicule modifié ou équipé d'accessoires.

La mise en place, la sécurité et l'utilisation de votre Mio sont sous votre unique responsabilité et ne doivent pas provoquer d'accident, de blessure ou de dommage matériel. Veillez à toujours vous conformer aux pratiques de conduite en toute sécurité.

Installez votre Mio de façon à ce que l'appareil n'interfère pas avec une manipulation sûre de votre véhicule, au déploiement des airbags ou de toute autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas votre Mio lorsque vous conduisez.

Avant d'utiliser votre Mio pour la première fois, familiarisez-vous avec l'appareil et son fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à une sortie calculée par votre Mio peut être supérieure à la distance indiquée par les panneaux de signalisation. Les panneaux indiquent la distance jusqu'à la bifurcation, alors que votre Mio affiche la distance jusqu'à la prochaine intersection, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la rampe ou de la route de sortie. Veillez à anticiper la sortie d'une route en suivant les informations de distance qui figurent sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation des informations concernant les emplacements de caméra de surveillance ou de radars peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.



Ne manipulez pas votre Mio lorsqu'il est chaud. Laissez l'appareil se refroidir à l'ombre.

À pleine puissance, l'écoute prolongée de votre Mio via un casque ou des écouteurs peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.




N'exposez pas votre Mio directement à la lumière du soleil lorsque votre voiture est en stationnement un long moment. La surchauffe peut endommager l'appareil.

Pour décourager toute tentative de vol, ne laissez pas votre Mio installé sur son support, ou des câbles à la vue directe dans un véhicule sans surveillance.

Avis d'avertissement pour les conducteurs aux États-Unis

La réglementation dans certains états, comme l'Arizona, la Californie et le Minnesota, interdit l'installation d'objets sur le pare-brise lorsque vous conduisez votre véhicule. Veuillez à consulter et à vous conformer aux dernières lois d'état en vigueur. D'autres options d'installation peuvent être fournies dans l'emballage de votre appareil. Sinon, consultez notre site Internet pour les autres possibilités de montage. Mio n'est pas tenu responsable des contraventions, pénalités ou dommages pouvant découler de la non-observance de cet avis.

Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique

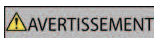

Pour charger votre Mio en utilisant l'alimentation secteur, utilisez l'accessoire chargeur domestique (Modèle : MII050100 ; Entrée : 100-240VCA 50-60Hz ; Sortie : 5VCC 1A max) fourni par Mio (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres chargeurs avec votre Mio peut entraîner de graves blessures ou des dommages matériels.

N'utilisez jamais le chargeur si la prise ou le cordon est endommagé.

N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à l'eau. Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement très humide. L'exposition à l'eau peut entraîner des étincelles ou un incendie.


Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Laissez une ventilation adéquate autour du chargeur quand vous l'utilisez pour alimenter votre Mio ou charger la batterie interne. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire la ventilation. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve dans un étui de transport ou un autre conteneur.

Assurez-vous d'avoir brancher le chargeur à une source d'alimentation présentant la prise et la tension requises. Les exigences en matière de tension sont indiquées sur le boîtier du chargeur et/ou son emballage.

N'essayez pas de réparer le chargeur, vous risquez de vous blesser. Remplacez le chargeur s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

Consignes de sécurité relatives à la batterie interne

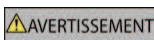

Votre Mio contient une batterie interne au lithium-ion, non remplaçable. La batterie peut se percer ou exploser en cas de mauvaise manipulation, libérant des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, ne démontez, ni n'écrasez ou percez la batterie.

Veillez à recycler ou à éliminer la batterie de façon sûre et adéquate, conformément aux lois et aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie au feu ou dans l'eau.

À propos de la batterie

- Utilisez la batterie appropriée pour cet appareil.
- **ATTENTION** : Cet appareil contient une pile interne ion-lithium qui ne peut pas être remplacée. Celle-ci risque d'éclater ou d'exploser en cas de manipulation incorrecte et de libérer ainsi des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser ou de percer la pile ou de la jeter dans du feu ou dans de l'eau.
- Instructions importantes (réservées au personnel d'entretien)
 - **Attention** : Remplacer la batterie par un autre type de batterie inapproprié risque d'entraîner une explosion. Éliminez les batteries usées en vous conformant aux instructions.
 - Remplacez la batterie uniquement par un type semblable recommandé par le fabricant.
 - La batterie doit être recyclée ou éliminée comme il se doit.
 - Utilisez uniquement la batterie dans cet appareil.



Pour charger la batterie interne de votre Mio, n'utilisez que le chargeur domestique adéquat (quelque fois vendu séparément) ou le chargeur du véhicule fourni par Mio.

N'utilisez la batterie interne Mio qu'avec votre appareil Mio.

Le chargement de la batterie Mio cesse dès que la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.

La non-observance de ces avertissements et précautions peut engendrer la mort, de graves blessures ou des dommages matériels. Mio se dégage de toute responsabilité concernant l'installation et l'utilisation de votre Mio pouvant provoquer ou contribuer à un décès, à des blessures ou à des dommages matériels, ou en violation des réglementations en vigueur.

Conformité



AVERTISSEMENT Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques connus dans l'État de Californie pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales et des troubles de la reproduction. Cet avis est publié en conformité à la Proposition 65 de Californie.

 À des fins d'identification réglementaire : La série Mio Moov M410 porte le numéro de modèle N393-4300.

À des fins d'identification réglementaire : La série Mio Moov M610 porte le numéro de modèle N393-5000.

Les étiquettes de marquage sur l'extérieur de votre Mio indiquent les règlements auxquels se conforme votre modèle. Veuillez vérifier les étiquettes de marquage et vous référez aux sections correspondantes de ce chapitre. Certains règlements s'appliquent uniquement aux modèles spécifiques.



Les produits portant l'étiquette CE sont conformes à la directive R&TTE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (1999/5/CE), à la directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) et à la directive Basse tension (2006/95/CE) – promulguées par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

EN 301 489-1 : Compatibilité électromagnétique et sujets de spectre radio (ERM), norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; 1ère partie : Exigences techniques communes.

EN 55022 : Caractéristiques des disturbances radio

EN 55024 : Caractéristiques d'immunité

EN 61000-3-2 : Limitations des émissions harmoniques

EN 61000-3-3 : Limitation de fluctuations et d'instabilité de tension dans les réseaux d'alimentation basse tension

IEC 60950-1:2005 : Sécurité du produit

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences, susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

Déclaration de conformité

Par la présente, Mio Technology déclare que ce N393-4300/N393-5000 répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

WEEE



Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire, conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE – 2002/96/EC). Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au point de vente ou en l'apportant à un point de collecte municipal pour le recyclage.

Table des matières

Informations importantes relatives à la sécurité	2
Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique	3
Consignes de sécurité relatives à la batterie interne.....	3
Conformité	4
WEEE.....	4
Bienvenue	6
Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel.....	6
Décharge de responsabilité.....	6
Installation du Mio dans un véhicule	8
Activation de la réception trafic (TMC).....	9
Connaître votre Mio	10
Comment mettre le Mio en marche ?	11
Utilisation du bouton de mise en marche.....	11
Réinitialisation de l'appareil	11
Comment charger la batterie ?	12
Comment charger la batterie dans un véhicule?	12
Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur ?	12
Comment charger la batterie à la maison ou au bureau ?	13
Référence	14
Qu'est-ce qu'un GPS ?	14
Comment mon Mio réceptionne-t-il les signaux GPS ?	14
Entretien votre Mio	14
Dépannage.....	15

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce Mio. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre Mio pour la première fois. Conservez ce manuel en lieu sûr et utilisez-le comme référence prioritaire.

Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel

Il est important de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel.




Caractère typographique

Les caractères typographiques suivants utilisés dans le texte, identifient des informations particulières :

Convention	Type d'information
Caractère gras	Composants ou items qui s'affichent à l'écran, y compris les boutons, les en-têtes, les noms de champ et les options.
<i>Caractère italique</i>	Indique le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le manuel :

Icône	Description
	Remarque
	Conseil
	Avertissement

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel et décrivent des actions à entreprendre par l'utilisateur.

Terme	Description
Appuyer	Appuyer sur un bouton en le relâchant immédiatement.
Toucher	Appuyez sur un item affiché sur l'écran tactile en relevant immédiatement votre doigt.
Sélectionner	Appuyez sur un item d'une liste, ou sur une commande d'un menu.

Décharge de responsabilité

Tous les modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Selon le modèle acheté, la couleur et l'apparence de votre appareil et des accessoires peuvent ne pas être exactement tel que montré dans les différentes images de ce document.






Mio appliqué une politique de développement en continu. Mio se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur les produits décrits dans ce document, sans préavis. Mio ne garantit pas l'absence d'erreur dans ce document. Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel. Ces différences sont mineures et le produit actuel présente la fonctionnalité matérielle décrite dans ce Manuel de l'utilisateur.

Révision : R00
(3/2012)

Installation du Mio dans un véhicule

ATTENTION :

- N'installez jamais votre Mio dans le champ de vision du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté par un revêtement réfléchissant, sa propriété athermique risque d'avoir un impact sur la réception GPS. Veuillez par exemple installer votre Mio dans une zone « libre », habituellement juste sous le rétroviseur central.
- Pour protéger votre Mio contre les soudaines surtensions, branchez le chargeur du véhicule uniquement après le démarrage du moteur.

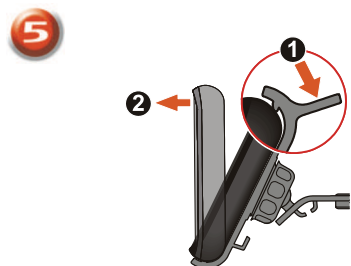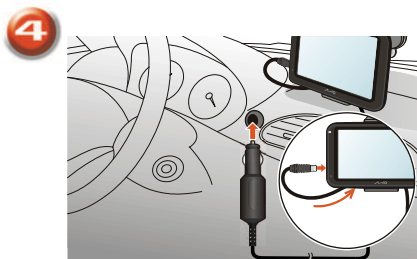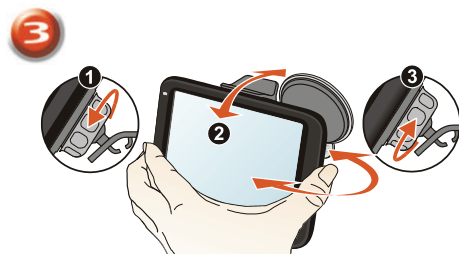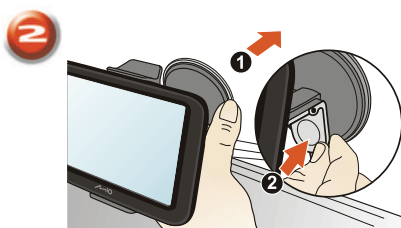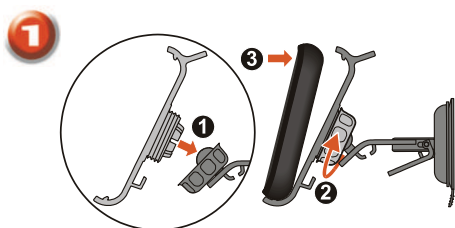

Activation de la réception trafic (TMC)

Les informations sur le trafic ne sont disponibles que sur des modèles sélectionnés et dans certains pays seulement.

Selon le modèle de votre Mio, il est possible d'obtenir des informations en direct sur le trafic de deux façons :

- Si votre Mio dispose d'un émetteur TMC intégré, il est possible de réceptionner les informations trafic* via le chargeur du véhicule, utilisé comme une antenne.
- Si votre Mio n'est pas équipé d'un émetteur TMC intégré, il faudra installer le kit d'accessoire TMC (vendu séparément, voir le site www.mio.com pour plus de détails).

Pour plus de détail sur l'utilisation des informations trafic sur votre Mio, consultez le *Manuel de l'utilisateur logiciel*.

* un abonnement peut être nécessaire. Consultez le site www.mio.com pour plus de détails.

Connaître votre Mio




- | | | | |
|---|---------------|---|---|
| ❶ | Bouton Marche | ❷ | Button Réinitialiser |
| ❸ | Haut-parleur | ❹ | Voyant de la batterie |
| | | ❺ | Ecran tactile |
| | | ❻ | Connecteur pour le chargeur du véhicule, un câble USB*, le chargeur domestique* et le kit d'accessoire TMC* |

*quelque fois vendu séparément

Comment mettre le Mio en marche ?


Utilisation du bouton de mise en marche

Pour le démarrage initial, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer votre appareil.

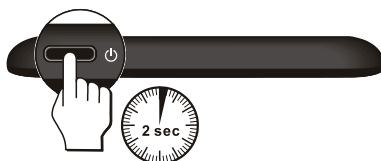


Pour une utilisation normale, éteignez l'appareil en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation. Votre Mio se met en veille. Lorsque vous appuyerez à nouveau brièvement sur le bouton de mise en marche, il retourne au Menu principal.

Pour éteindre votre Mio, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

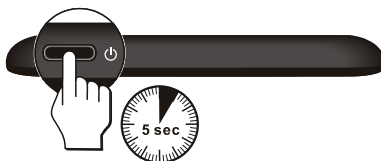

Réinitialisation de l'appareil

Il peut arriver que vous ayez besoin de réinitialiser votre appareil si votre Mio venait à ne plus répondre aux commandes, s'il semblait « figé » ou « verrouillé ». Insérez une petite tige, telle qu'un trombone de bureau déplié, dans l'orifice de réinitialisation de votre dispositif.

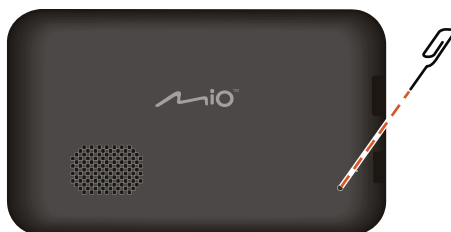

Comment charger la batterie ?

 La batterie n'est peut-être pas complètement chargée lorsque vous utilisez votre Mio pour la première fois.


ATTENTION : Pour des performances optimales de la batterie, prenez note des points suivants:

- Ne pas charger la batterie quand la température est élevée (par exemple, en plein soleil).
- Vous n'avez pas besoin que la batterie se décharge complètement avant de la recharger.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre Mio pendant une longue durée, éteignez votre Mio pour économiser l'énergie de la batterie.


Le voyant de la batterie de votre Mio indique le niveau de charge de la batterie interne :


- **Vert** – batterie pleine
- **Orange** – batterie en cours de chargement

Comment charger la batterie dans un véhicule?


Pour charger votre Mio dans un véhicule, branchez le chargeur du véhicule dans la prise  du côté gauche de votre Mio, et l'autre extrémité du chargeur dans la prise d'alimentation du véhicule.

Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur ?

 Pour des résultats de charge optimaux, assurez-vous d'avoir mis votre Mio hors tension lorsque vous le branchez sur votre ordinateur.


1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez la grande extrémité du câble USB (quelque fois vendu séparément) directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise  du côté gauche de votre Mio.


ATTENTION : lorsque votre Mio est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. **NE SUPPRIMER PAS** les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.

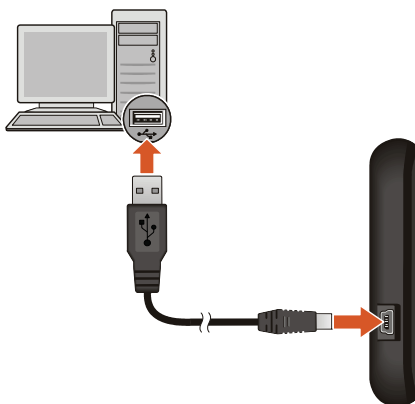


Comment charger la batterie à la maison ou au bureau ?

Il est possible d'utiliser un chargeur domestique pour charger la batterie.

Pour charger votre Mio depuis une prise secteur, branchez le câble du chargeur domestique dans la prise du côté gauche de votre Mio, et le chargeur secteur dans la prise murale. 

 Le chargeur domestique n'est inclus qu'avec certains modèles. Il peut sinon être acheté séparément (voir le site www.mio.com pour plus de détails).

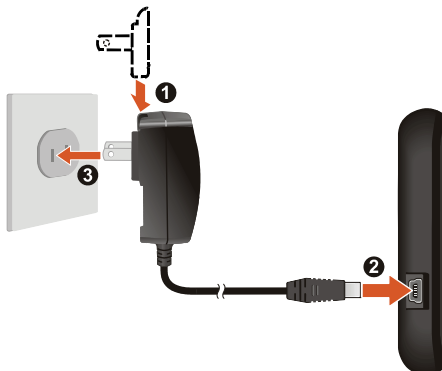

Référence

Qu'est-ce qu'un GPS ?

Le système de localisation par satellite (Global Positioning System ou GPS) est disponible à tout moment, il est gratuit et présente une précision de 5 mètres. La navigation GPS est rendue possible grâce à un réseau de satellites qui tournent autour de la Terre, à environ 20 200 km. Chaque satellite transmet une plage de signaux utilisés par les récepteurs GPS, comme votre Mio, pour déterminer un emplacement précis. Un récepteur GPS est capable de détecter les signaux de 12 satellites à la fois. Cependant, quatre signaux suffisent aux systèmes de navigation pour les véhicules, pour fournir une position ou un « repère GPS » (latitude et longitude).

Comment mon Mio réceptionne-t-il les signaux GPS ?

Votre Mio réceptionne les signaux GPS via son antenne GPS intégrée. Pour garantir une force optimale du signal GPS, votre Mio doit être à l'extérieur ou dans un véhicule à l'extérieur, et doit disposer d'une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est habituellement pas affectée par la météo. Cependant, une pluie forte ou d'importantes chutes de neige peuvent perturber la réception.



Entretien votre Mio

L'attention portée à votre Mio vous assurera un fonctionnement sans problème et réduira les risques de dommages de votre Mio :

- Conservez votre Mio à distance de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre Mio au soleil ou aux rayons ultraviolets de forte intensité pendant une longue période.
- Ne placez rien sur votre Mio. Ne faites tomber aucun objet sur votre Mio.
- Ne laissez pas tomber votre Mio et ne l'exposez pas à un choc violent.
- Ne soumettez pas votre Mio à des changements de température brusques et rudes. Cela pourrait provoquer une condensation de l'humidité à l'intérieur de l'appareil et pourrait l'endommager. En cas de condensation de l'humidité, laissez sécher complètement votre Mio avant de l'utiliser.
- La surface de l'écran peut facilement s'érafler. Évitez de le toucher avec des objets pointus. Des protections d'écran génériques et non-adhésives, conçues spécialement pour les appareils portables avec panneaux LCD, peuvent être utilisées pour protéger l'écran des petites rayures.

- Ne nettoyez jamais votre Mio lorsqu'il est sous tension. Utilisez un chiffon doux, non pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre appareil.
- Ne pas utiliser d'essuie-tout pour nettoyer l'écran.
- Ne jamais essayer de démonter, de réparer ou d'effectuer des modifications sur votre Mio. Toute tentative de démontage, de modification ou de réparation pourrait endommager votre Mio et même causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Ceci annule la garantie.
- Ne jamais stocker, ni transporter des liquides, gaz ou matériaux explosifs dans le même compartiment que votre Mio, ses parties ou accessoires.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez résoudre, contactez un service agréé de réparation.

Problèmes	Solutions
Votre Mio ne s'allume pas lorsqu'il est alimenté par la batterie.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Chargez la batterie en utilisant le chargeur du véhicule, le chargeur domestique (quelque fois vendu séparément) ou le câble USB (quelque fois vendu séparément), puis essayez de l'allumer.
L'écran réagit lentement.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Mio. Si le problème persiste, réinitialisez votre Mio.
L'écran plante.	Réinitialisez votre Mio.
L'écran est difficile à lire.	Augmentez la luminosité de l'écran.
Impossible d'établir une connexion avec un ordinateur.	Assurez-vous que votre Mio et votre ordinateur sont tous les deux sous tension avant d'établir une connexion. Assurez-vous que le câble est correctement branché dans le port USB de votre ordinateur et dans la prise de votre Mio. Branchez le câble USB (quelque fois vendu séparément) directement à votre ordinateur, et non sur un concentrateur USB. Réinitialisez votre Mio avant de brancher le câble USB (quelque fois vendu séparément). Déconnectez toujours votre Mio avant de redémarrer votre ordinateur.



Séries Moov M410/M610

Manuel de l'utilisateur des logiciels

Table des matières

Bienvenue	4
Comment utiliser l'écran tactile ?	5
Navigation sur l'écran	5
Comment commencer?	6
Menu principal	7
Comment naviguer sur les écrans des menus ?	7
Comment aller de A à B?	9
Comment planifier mon premier trajet ?	9
Comment prévisualiser la destination sur la carte ?	10
Comment visualiser mon itinéraire ?	11
La carte de conduite	11
Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?	12
Comment régler le volume ?	12
Comment faire un zoom avant ou arrière sur la carte ?	13
Et si je rate un embranchement ?	13
IQ Routes™ et LearnMe™	14
Comment rechercher un CI par type?	15
Comment rechercher un CI par mot-clé?	17
Comment faire pour recevoir les informations courantes sur le trafic via TMC?	18
Comment vais-je savoir qu'un Évènement de trafic se produit ?	18
Ecran Traffic Overview (Aperçu du trafic)	19
Messages de trafic	21
Mes lieux	23
Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?	23
Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ?	23
Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi ?	24
Comment naviguer vers un lieu récent ?	24
Comment faire pour modifier le nom d'un endroit dans Mes lieux ?	25
Comment faire pour supprimer un endroit enregistré ?	25
Comment importer un emplacement vers Mes lieux depuis Google Maps ?	26
Qu'est-ce que cest PRÈS D'ICI?	27
Comment rechercher un CI à l'aide de PRÈS D'ICI?	27
Que puis-je personnaliser ?	29
Son	29
Écran	30
Sécurité	30
Cartes	31
Options d'itinéraire	32
Langue	32

Unités	33
Appareil	33
Démo	34
Aide	35
Qu'est-ce que MioMore Desktop ?	36
Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?	36
Menu MioMore Desktop.....	38
Mes abonnements.....	39
Mes cartes.....	41
CI personnalisés.....	44
Déverrouiller fonctions.....	47
Reprendre	48
MON MIO.....	49
Pour plus d'informations	52
Catégories des Centres d'intérêt	52
Évènements de circulation et autres Évènements TMC	54
Assistance en ligne.....	55
Mio Advantage.....	55
Limitation de vitesse	55
Radars de sécurité CI.....	55
Décharge de responsabilité.....	56
Copyright	56

Bienvenue

Merci d'avoir choisi ce Mio. Le présent manuel a été préparé pour vous guider lors de l'utilisation de votre Mio, depuis la première mise en oeuvre jusqu'à l'utilisation quotidienne. Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser votre Mio pour la première fois. Conservez ce manuel en lieu sûr et servez-vous en comme premier document de référence.

Importantes informations concernant l'utilisation du manuel

Il est important de comprendre les termes et conventions typographiques utilisés dans ce manuel.




Format

Les formats de texte signalés ci-dessous permettent d'identifier des informations particulières :

Convention	Type d'information
Gras	Composants du Mio ou éléments affichés à l'écran, notamment boutons, titres, noms de champs et options.
<i>Italiques</i>	Elles indiquent le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées tout au long du présent manuel :

Icône	Description
	Remarque
	Astuce
	AVERTISSEMENT

Comment utiliser l'écran tactile ?


Navigation sur l'écran

Pour faire fonctionner votre produit Mio, touchez l'écran avec votre doigt. Vous pouvez effectuer les actions suivantes:

- **Appuyer**
Consiste à appuyer sur puis relâcher un élément affiché sur l'écran tactile.
- **Sélectionner**
Appuyer sur un élément dans une liste ou appuyer sur une commande dans un menu.



Comment commencer?

 La première fois que vous utilisez votre Mio, il se peut qu'il faille plusieurs minutes pour établir une connexion GPS.

Comment allumer mon Mio pour la première fois?

Lorsque vous démarrez pour la première fois, suivez la procédure ci-dessous :

1. **Lisez les importantes informations de sécurité**

2. **Positionnez votre Mio dans votre véhicule**

Suivez les instructions données dans le *Guide de mise en route*.

ATTENTION Assurez-vous que votre Mio ne gêne pas la vision du conducteur et qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement des airbags et des dispositifs de sécurité du véhicule.

3. **Allumez votre Mio**

Votre Mio s'allume et affiche l'écran *Langue*.

4. **Sélectionnez la langue de votre choix**


Sur l'écran *Choix de la langue*, appuyez sur la langue de votre choix.

- Vous pouvez changer la langue de votre choix en cours d'utilisation de votre Mio.


5. **Lisez le message d'avertissement**

L'écran *Accord de sécurité* s'affiche après que vous avez sélectionné la langue de votre choix. Lisez le message de l'Accord de sécurité. Pour confirmer que vous avez bien lu et compris le message, appuyez sur **Accepter**.

6. **Affichez le Tutoriel**

- Pour faire avancer les écrans du Tutoriel, appuyez sur **Suivant**. Pour afficher l'écran précédent, appuyez sur .
- Pour sauter les écrans du Tutoriel, appuyez sur **Ignorer**.



Pour éviter que le *Tutoriel* ne s'affiche à chaque démarrage, appuyez sur l'option **Afficher le tutoriel au démarrage** pour en annuler la sélection. Pour activer à nouveau le tutoriel, sélectionnez l'option à partir du **Menu Principal** →  → **Aide** → **Afficher le Tutoriel**.

7. **Personnaliser l'appareil**

Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre unité de distance, le format de date et le format d'heure préférés.

8. **Déverrouillez votre Mio**

En fonction de votre modèle, il vous sera peut-être nécessaire de saisir une clé de démarrage (imprimée sur le côté du boîtier), puis d'appuyer sur **OK** pour déverrouiller l'appareil. Cette opération est uniquement requise lors de la première utilisation de votre Mio.



Nous vous recommandons de conserver une copie de la clé de démarrage en lieu sûr.

9. **Définir Chez moi**

L'assistant de configuration **Chez moi** ne s'affiche que la première fois que vous démarrez votre Mio.

- Appuyez sur **OK** pour définir automatiquement votre adresse personnelle à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.
- Vous pouvez appuyer sur **Cancel (Annuler)** pour ignorer l'assistant et sélectionner plus tard votre adresse personnelle dans **MES LIEUX**.

Lorsque vous avez terminé la procédure ci-dessus, l'écran du *Menu principal* s'affiche. Si vous avez un point fixe GPS, vous pouvez commencer à utiliser le Mio pour planifier votre itinéraire.

Menu principal

Le *Menu principal* constitue votre point de départ pour la recherche d'une destination. Le Menu principal vous permet aussi de personnaliser votre Mio, d'afficher les lieux enregistrés sous Mes lieux/Chez moi et de rechercher les CI à proximité.



Recherchez des lieux, des zones et des rues pour aider à planifier votre itinéraire.



Affichez l'écran de carte.



Accédez à vos lieux enregistrés.




Configurez votre Mio pour optimiser votre expérience de navigation.





Recherchez les centres d'intérêt à proximité.


Comment naviguer sur les écrans des menus ?

Comment utiliser le bouton **RETOUR** et le bouton **MENU PRINCIPAL** sur la barre de titre ?

1. Sur l'écran *Menu principal*, appuyez sur le bouton du menu désiré pour accéder à l'écran de ce menu. Par exemple, si vous appuyez sur  vous allez sur l'écran principal *TROUVER*.





2. Le système propose le bouton **RETOUR** () et le bouton **MENU PRINCIPAL** () sur la barre de titre de l'écran de menu ; ces boutons vous permettent de naviguer facilement parmi les écrans des menus. Vous pouvez :
 - Retourner à l'écran précédent en appuyant sur le bouton **RETOUR**.
 - Retourner au Menu principal en appuyant sur le bouton **MENU PRINCIPAL**.

 Dans certains écrans de menu, comme l'écran Keyboard (Clavier), le bouton MENU PRINCIPAL ne s'affiche pas dans la barre de titre. Dans ce cas, il se peut que vous deviez appuyer deux fois sur le bouton RETOUR.

Comment utiliser les onglets dans la barre de titre ?



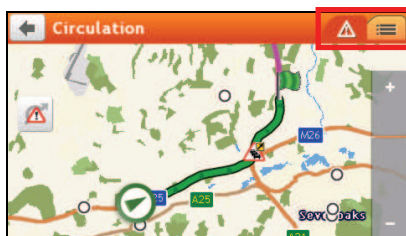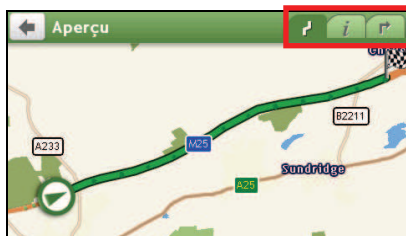


Dans certains écrans de menu, comme l'écran *Aperçu* de carte, le système propose des boutons d'onglets qui vous permettent d'accéder à une page supplémentaire dans l'écran du menu. Il suffit d'appuyer sur l'onglet désiré pour changer la vue.



 L'onglet sélectionné est signalé par une couleur plus sombre.

Comment aller de A à B?

Votre Mio est contient des cartes qui sont détaillées jusqu'au niveau des rues pour vous permettre une navigation de porte à porte, avec notamment les Centres d'intérêts tels que : hébergements, zones de stationnements, stations d'essence, gares ferroviaires et aéroports.





Lorsque vous...	Alors...
avez besoin de chercher une adresse.	appuyer sur  puis sélectionnez Adresse pour rechercher l'adresse.
voulez rechercher toutes les informations sur l'appareil - ville, rues, sites nommés, lieux importants, points de repères ou évènements	appuyer sur  puis sélectionnez Par mot-clé .
cherchez des informations de CI en direct	appuyer sur  puis sélectionnez Centres d'intérêt pour rechercher un CI.
voulez naviguer vers un emplacement visité récemment	appuyer sur  puis sélectionnez l'onglet Emplacements récents ().



AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, entrez les informations concernant la destination avant de commencer le trajet. N'entrez pas la destination pendant que vous conduisez.

Comment planifier mon premier trajet ?



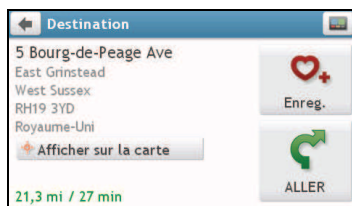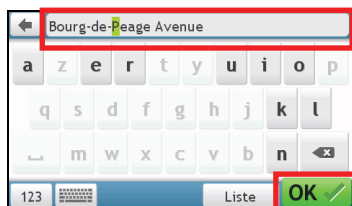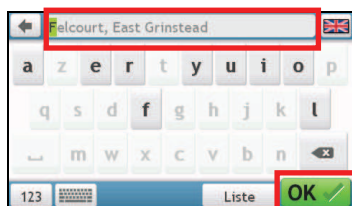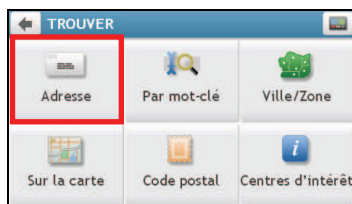

Avec Mio, il est facile de planifier votre premier trajet. Il existe plusieurs façons de sélectionner votre destination. Exécutez la procédure ci-dessous pour naviguer jusqu'à une adresse de rue que vous connaissez à l'aide de l'assistant d'adresse **TROUVER**.



 La première fois que vous utilisez l'assistant TROUVER, l'écran Sélectionner le pays (Select Country) s'affiche avant l'écran principal TROUVER). Sélectionnez votre pays et vous pouvez commencer à rechercher le lieu.


 Si nécessaire, vous pouvez changer de pays pour rechercher le lieu. Pour sélectionner un autre pays, cliquez sur le bouton Drapeau national (National Flag) (p.ex. ) dans la barre de titre de l'écran Clavier (Keyboard) avant de rechercher la ville.

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	<ul style="list-style-type: none"> appuyez sur  L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	<ul style="list-style-type: none"> appuyez sur  Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
enregistrer l'emplacement comme adresse Chez moi	<ul style="list-style-type: none"> appuyez sur  →  L'écran <i>Modifier</i> s'affiche. appuyez sur Enregistrer sous Chez moi.
explorer la carte	<ul style="list-style-type: none"> appuyez sur Afficher sur la carte.



Comment prévisualiser la destination sur la carte ?


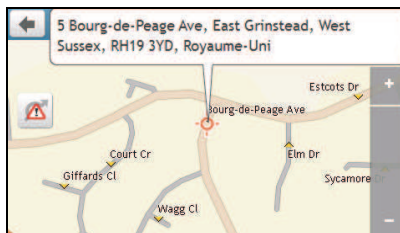
Après avoir recherché une adresse (ou un CI), vous pouvez prévisualiser la destination sur la carte pour explorer la zone proche du lieu. Sur l'écran *Destination*, appuyez sur le bouton **Afficher sur la carte** pour afficher la carte d'aperçu de la destination comme ci-dessous.



Comment explorer la carte ?

Sur la carte d'aperçu de la destination, vous pouvez :

- Appuyer sur le bouton  /  pour faire un zoom avant/arrière sur la carte.
- Afficher les informations concernant votre destination indiquée au sommet de l'écran carte.
- Appuyer sur une rue/une zone/un CI pour afficher les informations concernant un lieu proche de votre destination.
- Les informations concernant la rue/la zone/le CI près de votre destination sont affichées avec une coche. Appuyer sur la coche pour afficher l'écran *Destination* du lieu sélectionné.

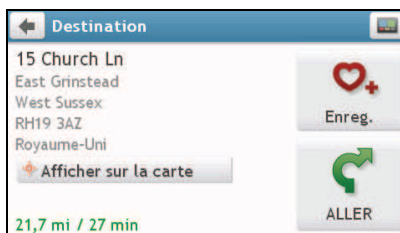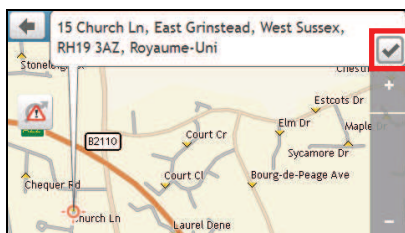

Comment visualiser mon itinéraire ?


La carte de conduite



Lorsqu'un itinéraire a été calculé, l'écran *Carte s'affiche*. Des instructions orales et visuelles vous guideront jusqu'à votre destination.


 La carte de conduite s'affiche automatiquement lorsque :


- un itinéraire est calculé.
- l'appareil est réinitialisé et l'utilisateur est sur un itinéraire.

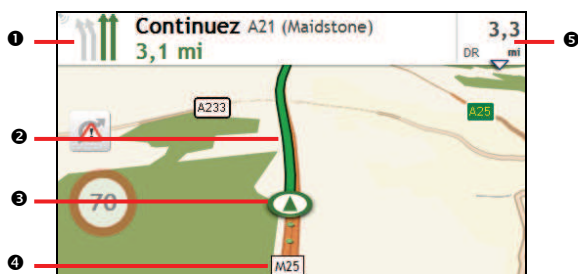Vous pouvez aussi accéder manuellement à l'écran de carte en appuyant sur le bouton CARTE sur le Menu principal.







	Élément	Description
❶	Direction et distance du prochain tournant	La direction et la distance de votre prochain tournant. <ul style="list-style-type: none">▪ Appuyez sur  pour réentendre les instructions vocales.
❷	Itinéraire actuel	Votre itinéraire actuel est signalé en surbrillance.
❸	Position actuelle	Votre position courante est indiquée par  .
❹	Barre d'adresse	L'adresse actuelle est affichée dans une case de texte en bas de l'écran carte.
❺	Informations de distance et de durée	Appuyez ici pour développer et sélectionner les options suivantes : <ul style="list-style-type: none">▪ DR (Distance restante)▪ TR (Temps restant)▪ km/h ou mph (vitesse) et cap▪ HAE (heure d'arrivée estimée)▪ Durée

 Selon votre itinéraire, il est possible certaines icônes s'affichent pour fournir diverses informations sur votre écran carte. Notez que ces icônes ne seront pas nécessairement toujours affichées pendant vos déplacements.

Par exemple : l'icône limitation de vitesse (). L'icône limitation de vitesse indique la limite de vitesse sur la route actuelle. Si elle est en grisé, cela signifie que vous êtes en-dessous de la limite de vitesse. Lorsque vous dépassez cette vitesse, vous êtes alerté par des alertes sonores et visuelles.


Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?

Appuyez n'importe où sur l'écran *Carte* pour afficher l'écran *Options de carte*. Appuyez sur le bouton Route (Itinéraire) pour visualiser les statistiques de l'itinéraire.

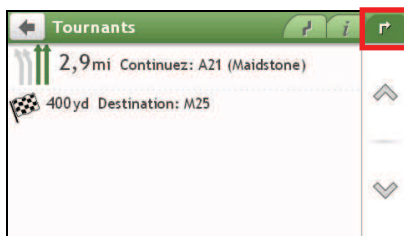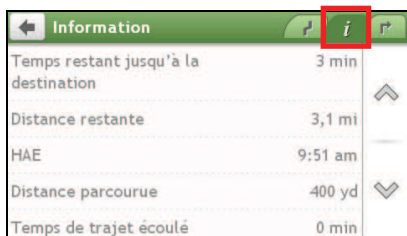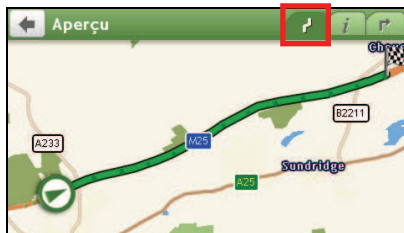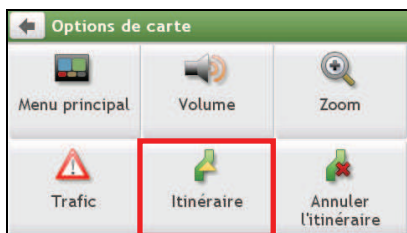


Votre Mio vous donne des informations sur :

- temps restant jusqu'à la destination
- la distance à parcourir
- l'heure d'arrivée estimée
- la distance parcourue
- la durée du trajet
- les temps d'arrêt






 Appuyez sur les onglets de la barre de titre pour afficher des informations supplémentaires dans les différents écrans.

Comment régler le volume ?

Sur l'écran *Options de carte*, appuyez sur . Les boutons de volume sont affichés sur l'écran carte de façon translucide.




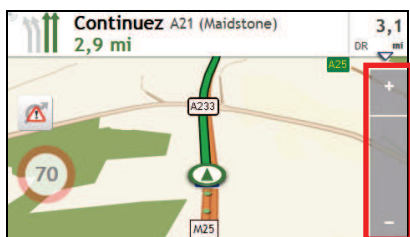
Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
augmenter le volume	appuyez sur  <ul style="list-style-type: none">La barre de volume indique le volume actuel.
réduire le volume	appuyez sur  <ul style="list-style-type: none">La barre de volume indique le volume actuel.
réduire au silence ou restaurer le son	appuyez sur  <ul style="list-style-type: none">L'icône de haut-parleur indique l'état :  : réduit au silence  : son activé



 Les boutons de volume disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité sur la carte.

Comment faire un zoom avant ou arrière sur la carte ?

Sur l'écran *Options de carte*, appuyez sur . Les boutons de zoom s'affichent sur l'écran carte de façon translucide.



Procédez de la façon suivante :


Si vous voulez...	Alors...
faire un zoom avant sur la carte	appuyez pour quelques secondes sur 
faire un zoom arrière sur la carte	appuyez pour quelques secondes sur 

 Les boutons de zoom disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité de la carte.

Et si je rate un embranchement ?

Réacheminement automatique Back-On-Track™

Vous serez réacheminé si vous prenez le mauvais embranchement. Un message vous informant que votre itinéraire est en cours de redéfinition s'affiche au sommet de l'écran.

Pour annuler un recalcul d'itinéraire, appuyez sur  sur l'écran *Options de carte*. Un ATTENTION s'affiche qui vous demande de confirmer l'annulation. En cas de confirmation, la redéfinition et l'itinéraire en cours seront tous deux annulés.

IQ Routes™ et LearnMe™

IQ Routes™ est seulement disponible sur certains modèles et pays.

Votre Mio propose IQ Routes, qui anticipe de façon intelligente les routes encombrées aux heures de pointe afin de vous permettre de les éviter. Votre Mio fait cela en utilisant les données historiques et anonymes de millions de conducteurs. Étant donné que IQ Routes vous aide à éviter automatiquement les congestions prévues, vous pouvez économiser du temps et de l'argent pendant vos trajets.


Avec la technologie LearnMe, votre Mio possède la capacité d'apprendre intelligemment et de s'adapter à votre style personnel de conduite. Avec le temps, votre Mio apprend vos préférences en termes de types de routes, de vitesses de conduite, de changement de direction, etc. Votre Mio enregistre les informations et propose un itinéraire plus personnalisé et une heure d'arrivée estimée plus exacte à chaque fois que vous planifiez un déplacement.




Lorsque vous restaurez la configuration usine par défaut, votre profil LearnMe sera supprimé.

Comment rechercher un CI par type?

Un CI (Centre d'intérêt) est un lieu désigné, une caractéristique, un point de repère ou un lieu public qui peut être affiché sous la forme d'une icône sur la carte. Les CIs sont regroupés par catégories, comme par exemple stations d'essences, parcs, plages ou musées.

1. Appuyez sur .


2. Appuyez sur .
L'écran *POI Menu (Menu CI)* s'affiche.

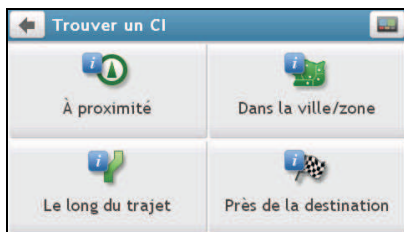




3. Procédez de la façon suivante :


Si vous voulez...	Alors...
rechercher les CI près de votre position actuelle	appuyez sur À proximité . L'écran <i>POI Type Selection (Sélection de type de CI)</i> s'affiche.
rechercher les CI dans une ville ou une zone spécifique	<ul style="list-style-type: none">appuyez sur Dans la ville/zone. L'écran <i>Clavier</i> s'affiche.après avoir saisi un nom de ville ou de zone, appuyez sur OK. L'écran <i>POI Type Selection (Sélection de type de CI)</i> s'affiche.
rechercher les CI sur votre itinéraire	appuyez Le long du trajet . L'écran <i>POI Type Selection (Sélection de type de CI)</i> s'affiche.
rechercher les CI près de votre destination	appuyez sur Près de la destination . L'écran <i>POI Type Selection (Sélection de type de CI)</i> s'affiche.

4. Procédez de la façon suivante :



Si vous voulez...	Alors...
rechercher des CI par mots-clés	<ul style="list-style-type: none">appuyez Par nom. L'écran <i>Clavier</i> s'affiche.après avoir saisi un mot-clé, appuyez sur OK. L'écran <i>POI List (Liste des CI)</i> s'affiche.
rechercher des stations d'essence	appuyez sur  . L'écran <i>POI List (Liste des CI)</i> s'affiche.

Si vous voulez...	Alors...
rechercher des parcs de stationnement	appuyez sur  . L'écran <i>POI List (Liste des CI)</i> s'affiche.
rechercher des banques et des distributeurs automatiques de billets	appuyez sur  . L'écran <i>POI List (Liste des CI)</i> s'affiche.
rechercher des services d'urgence	appuyez sur  . L'écran <i>POI List (Liste des CI)</i> s'affiche.
voir d'autres types de CI	<ul style="list-style-type: none"> appuyez sur Par type. L'écran <i>POI Type List (Liste des types de CI)</i> s'affiche. sélectionnez un type de CI. L'écran <i>POI List (Liste des CI)</i> s'affiche.

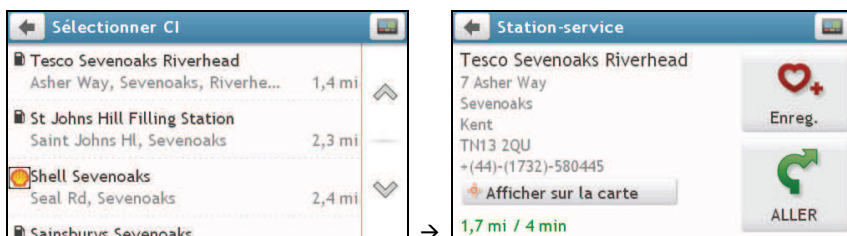5. Appuyez sur l'élément désiré dans la liste.




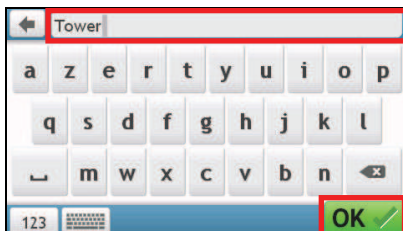
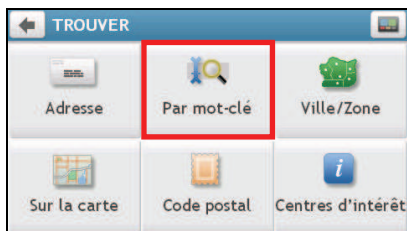
6. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	appuyez sur  . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	appuyez sur  . Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
visualiser la position du CI sur la carte	appuyez sur Montrer sur la carte . L'écran <i>Preview (Aperçu)</i> s'affiche.



Comment rechercher un CI par mot-clé?

Pour naviguer jusqu'à un CI recherché par mot-clé, procédez de la façon suivante.

Appuyez sur 



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	appuyez sur  L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	appuyez sur  Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
voir la position sur la carte	appuyez sur Montrer sur la carte . L'écran <i>Preview (Aperçu)</i> s'affiche.

Comment faire pour recevoir les informations courantes sur le trafic via TMC?

Les informations de trafic ne sont disponibles que sur certains modèles sélectionnés et dans certains pays seulement.

Votre Mio peut recevoir les informations courantes sur le trafic pour toutes les routes principales et autoroutes, pour vous permettre d'éviter les retards potentiels sur la route. Les messages concernant les événements et les icônes de trafic s'affichent au fur et à mesure des événements. Si un message concernant un événement cache votre position courante, la carte s'ajuste de façon à pouvoir afficher à la fois le message et votre position.

Comment mon Mio reçoit-il les informations sur le trafic ?


Selon le modèle que vous possédez, vous pouvez recevoir les informations courantes sur le trafic sur votre Mio soit à l'aide du récepteur TMC intégré, soit par le biais du kit accessoire trafic Mio. Le kit accessoire trafic est peut-être vendu à part.

Le TMC (Traffic Message Channel : Canal de messages sur le trafic) diffuse des informations en temps réel sur le trafic par le biais du système RDS (Radio Data System : Système de données radio) FM. Les stations de radio FM transmettent les données TMC selon un cycle de plusieurs minutes, et des centaines d'événements peuvent être diffusés vers les récepteurs TMC.

Avec certains modèles et dans certains pays, le service TMC est payant.


Comment vais-je savoir qu'un Évènement de trafic se produit ?

Lorsque vous voyagez dans une zone dans laquelle vous pouvez recevoir des mises à jour concernant le trafic, votre Mio décode ces événements et les affiche à l'écran. Une icône s'affiche sur l'emplacement de l'évènement sur les écrans de carte, avec un ATTENTION audible si l'évènement se trouve sur votre chemin. Lorsqu'un évènement s'étend sur une certaine distance, l'itinéraire est mis en surbrillance et des flèches indiquent la direction affectée par l'évènement.

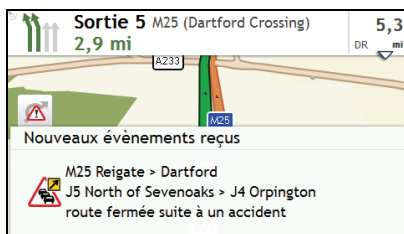


Un message s'affiche sur le bas de l'écran avec le nom de la route, la section de la route qui est affectée, et le type d'évènement qui s'est produit. Le message reste affiché à l'écran pendant huit secondes et est ajouté à la *Évènements*.





Ecran Traffic Overview (Aperçu du trafic)

 Selon le modèle de Mio que vous avez, il se peut que les informations de trafic ne soient pas disponibles, qu'un abonnement soit nécessaire, ou que vous deviez acquérir le Kit Accessoire trafic (quelque fois vendu séparément).

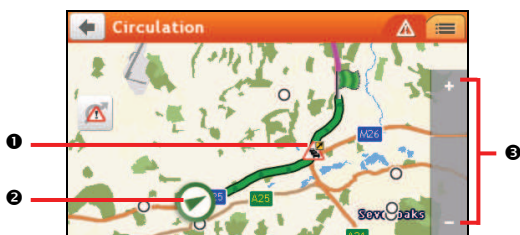Lorsque vous voyez un message d'évènement de trafic s'afficher sur l'écran de votre carte de conduite, vous pouvez ouvrir l'écran *Circulation* pour afficher une vue générale de la situation de la circulation sur votre itinéraire, notamment tous les évènements dans le voisinage immédiat.


Appuyez sur la carte de conduite pour ouvrir l'écran *Options de carte*, puis appuyez sur .





	Élément	Description
❶	 Icône d'évènement	Affiche une icône pour indiquer le type d'évènement.
❷	 Position actuelle	Votre position actuelle est indiquée avec le symbole  .
❸		Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur  ou sur  sans

Comment faire pour afficher la liste de tous les évènements sur mon itinéraire ?

Votre Mio crée une liste des évènements au fur et à mesure qu'ils sont reçus ; cette liste est affichée sur l'écran *Évènements*.

Sur l'écran *Circulation*, appuyez sur .

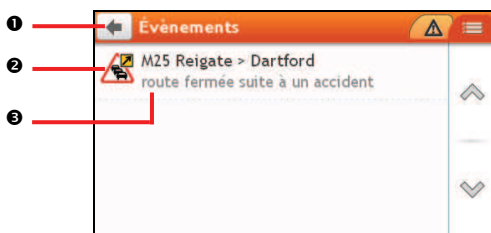

	Élément	Description
❶		Appuyez ici pour retourner sur l'écran précédent.

	Élément	Description
②	Icône d'évènement	Affiche une icône pour indiquer le type d'évènement.
③	Description d'évènement	Affiche les détails concernant l'Évènement, notamment : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le nom de la route et la direction dans laquelle l'Évènement est en train de se produire. ▪ Les emplacements de début et de fin de l'Évènement. <ul style="list-style-type: none"> ◦ > indique un évènement d'un endroit vers un endroit. ◦ < > indique un évènement entre endroits. ▪ Type d'évènement.

Comment faire pour visualiser les détails du trafic ?

Dans l'écran *Évènements*, appuyez sur l'évènement que vous souhaitez visualiser. L'écran *Détails évènements* s'affiche.



	Élément	Description
①		Appuyez ici pour retourner sur l'écran précédent.
②	Description et icône d'évènement	Affiche les détails concernant l'Évènement, notamment : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le nom de la route et la direction dans laquelle l'Évènement est en train de se produire. ▪ Les emplacements de début et de fin de l'Évènement. <ul style="list-style-type: none"> ◦ > indique un évènement d'un endroit vers un endroit. ◦ < > indique un évènement entre endroits. ▪ Type d'évènement.
③	Éviter	Appuyez ici pour calculer un nouvel itinéraire de façon à éviter l'évènement. Disponible uniquement si une déviation ou un réacheminement est disponible. Le bouton Unavoid Area (Zone annulée) est affiché lorsqu'un réacheminement a été calculé.
④	Information sur la déviation	Affiche les informations concernant la déviation recommandée éventuelle.

Comment savoir si une déviation est recommandée ?

Lorsqu'un évènement de Trafic ou de Dégagement se produit, une déviation est souvent recommandée. Le message d'évènement de déviation s'affiche sur la barre d'état sur les écrans de carte.



Les déviations ne sont recommandées que pour les Évènements de trafic ou de dégagement sur un itinéraire calculé.

Comment éviter un évènement sur mon itinéraire ?

1. Sur l'écran *Évènements*, appuyez sur l'évènement.
L'écran *Détails évènements* s'affiche.
2. Si une déviation a été calculée pour éviter un évènement sur votre itinéraire, Éviter est disponible ; appuyez pour accepter le nouvel itinéraire et éviter l'évènement.
L'écran *Carte* s'affiche.

Messages de trafic

L'écran *Détails évènements* affiche les informations d'état de la déviation.


Messages Detour Not Available (Déviation non disponible)

Si aucune déviation n'est disponible, l'un des messages suivants s'affiche :

Message	Description
Cet évènement ne peut pas être localisé This clearance is not locatable (Ce dégagement ne peut pas être localisé)	Il n'est pas possible d'identifier un endroit spécifique pour l'Évènement.
Cet évènement n'affecte pas votre itinéraire This clearance does not affect your route (Ce dégagement n'affecte pas votre itinéraire)	L'évènement ne se produit pas sur la portion actuelle de votre trajet ou se trouve après votre position actuelle.
Vous évitez cet évènement You have accepted this clearance (Vous avez accepté ce dégagement)	L'évènement ne se trouve pas sur la portion actuelle de votre trajet.
You are too distant to re-route (Vous êtes trop loin pour pouvoir être réacheminé) You are too distant to accept this clearance (Vous êtes trop loin pour accepter ce dégagement)	L'évènement se trouve trop loin pour affecter votre trajet.
Détour non trouvé Clearance route not found (Route de dégagement non trouvée)	Impossible de calculer une déviation ou un réacheminement.

Message Detour Recommended (Déviation recommandée)

Si une déviation est recommandée, l'un des messages suivants s'affiche :

Message	Description
Recherche d'un détour... Recalculating route.... (Nouvel itinéraire en cours de calcul)	Votre Mio est en train de calculer un nouvel itinéraire. Pendant le calcul, le pourcentage de calcul terminé s'affiche.  Si vous quittez cette écran avant la fin du calcul du nouvel itinéraire, l'opération est annulée.

Message	Description
Distance détour... Clearance change (Changement de dégagement)	Une déviation a été calculée. La différence entre votre itinéraire courant et l'itinéraire proposé est affichée.


Mes lieux

Mes lieux est l'endroit où se trouvent tous les lieux que vous avez enregistrés.


Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?


1. Cherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



2. Appuyez sur .
L'écran *Enreg.* s'affiche. Le lieu a été ajouté à Mes lieux.



3. Pour enregistrer le lieu sous *Chez moi*, appuyez sur .
L'écran *Modifier* s'affiche.

Appuyez sur . Le lieu a été défini comme *Chez moi*.


Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ?

1. Appuyez sur .
L'écran *MES LIEUX* s'affiche.





- Appuyez sur la destination favorite où vous voulez aller.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.




- Appuyez sur .
Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.

Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi ?

Si vous n'avez pas défini d'adresse comme étant Chez moi, la première fois que vous essayez de naviguer jusqu'à Chez moi, vous êtes invité à chercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.



- Appuyez sur .
L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
- Appuyez sur **Chez moi** ().
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



- Appuyez sur .
Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.

Comment naviguer vers un lieu récent ?


Pour faciliter la navigation vers une adresse, votre Mio enregistre automatiquement tous les points de départ et toutes les destinations dans une liste de lieux récents.

- Appuyez sur .
L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
- Appuyez sur .
L'écran *Lieux récents* s'affiche.






- Appuyez sur un lieu récent.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.






- Appuyez sur .
Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.


Comment faire pour modifier le nom d'un endroit dans Mes lieux ?

- Appuyez sur .
L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
- Sélectionnez un endroit à modifier.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
- Appuyez sur .
L'écran *Modifier* s'affiche.
- Appuyez sur .
L'écran *Clavier* s'affiche.
- Après avoir modifié le nom, appuyez sur **OK**.

Comment faire pour supprimer un endroit enregistré ?

- Appuyez sur .
L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
- Sélectionnez l'endroit que vous voulez supprimer.
L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
- Appuyez sur .
L'écran *Modifier* s'affiche.
- Appuyez sur .
L'endroit est supprimé.







Comment importer un emplacement vers Mes lieux depuis Google Maps ?

1. Assurez-vous que votre MioMore Desktop est bien installé sur votre ordinateur et que celui-ci est relié à Internet.
2. Connectez votre Mio à votre ordinateur à l'aide du câble USB (quelque fois vendu séparément).
3. Sur votre ordinateur, accédez au site Internet de Google Maps (maps.google.com).
4. Recherchez un lieu sur la carte.
5. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.
6. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, sélectionnez **GPS**, confirmez le nom du lieu, sélectionnez la marque appropriée, puis cliquez sur **envoyer**.
7. Confirmez la marque et votre numéro de modèle.
8. Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la procédure.


Qu'est-ce que cest PRÈS D'ICI?


Le service PRÈS D'ICI vous permet de rechercher rapidement dans l'endroit où vous êtes les types courants de CI importants.






-  Recherchez les restaurants, cafés, lieux de restauration rapide et autres lieux de restauration les plus proches.
-  Recherchez les stations d'essence les plus proches.
-  Recherchez les parcs de stationnement les plus proches.
-  Recherchez les hôtels et les motels les plus proches.
-  Recherchez les banques et les distributeurs de billets les plus proches.
-  Recherchez les services d'urgence les plus proches, notamment les hôpitaux et les services de police.

Comment rechercher un CI à l'aide de PRÈS D'ICI?

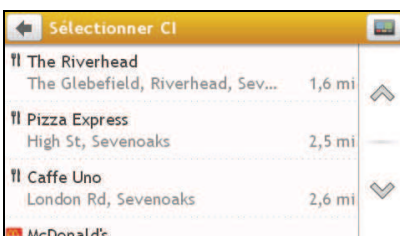



1. Appuyez sur 
2. Sélectionnez la catégorie de CI désirée (par exemple, Restaurant). Les résultats de la recherche sont donnés dans l'écran *Sélectionner CI*.

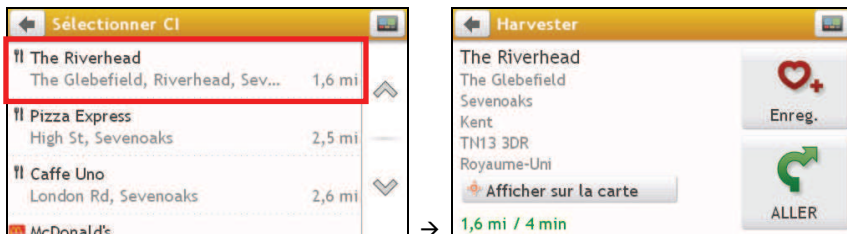

3. Appuyez sur  ou sur  pour faire défiler la liste vers le haut ou le bas. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez afficher dans l'écran destination.



4. Procédez de la façon suivante :


Si vous voulez...	Alors...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ appuyez sur  L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris	<ul style="list-style-type: none"> ▪ appuyez sur  Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
enregistrer l'emplacement comme adresse <i>Chez moi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ appuyez sur  →  L'écran <i>Modifier</i> s'affiche. ▪ appuyez sur Enregistrer sous Chez moi.
explorer la carte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ appuyez sur Montrer sur la carte.

Que puis-je personnaliser ?





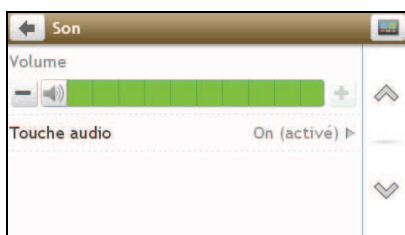

Plusieurs options de personnalisation sont disponibles pour enrichir votre expérience de navigation.



Son



Procédez de la façon suivante :





Si vous voulez...	Alors...
augmenter/réduire le volume	appuyez sur  /  . La barre volume indique le niveau actuel du volume.  Vous pouvez simplement appuyer sur la barre Volume pour régler le son au niveau correspondant à l'endroit sélectionné sur la barre.
réduire le son au silence ou restaurer le son	appuyez sur  L'icône de haut-parleur indique l'état :  : son réduit au silence  : son activé
entendre le nom de la lettre sur laquelle vous avez tapé lorsque vous appuyez sur l'écran tactile	appuyez sur l'option Touche audio pour On (activé) ou la Off (désactivé) .

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Écran



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
changer le mode d'écran affiché	appuyez sur Mode plein écran et sélectionnez : <ul style="list-style-type: none">▪ Auto : pour basculer automatiquement sur le mode Jour ou Nuit.▪ Jour : pour afficher l'écran en modalité Jour.▪ Nuit : pour afficher l'écran en modalité Nuit.
changer la luminosité de l'écran en modalité jour	appuyez sur  /  sur la barre de luminosité Jour La barre de luminosité indique le niveau de luminosité en modalité jour. AVERTISSEMENT : Votre Mio risque de chauffer si la valeur de Luminosité est élevée, utilisez de préférence une luminosité plus faible lorsque c'est possible.
changer la luminosité de l'écran en modalité nuit	appuyez sur  /  sur la barre de luminosité Nuit La barre de luminosité indique le niveau de luminosité en modalité nuit. AVERTISSEMENT : Votre Mio risque de chauffer si la valeur de Luminosité est élevée, utilisez de préférence une luminosité plus faible lorsque c'est possible.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

 Vous pouvez simplement appuyer sur la barre de luminosité pour régler le son au niveau correspondant à l'endroit sur lequel vous appuyez sur la barre.

Sécurité



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
activer/désactiver les alarmes de limite de vitesse, qui vous avertissent sur la vitesse limitée sur n'importe quelle route donnée	<ul style="list-style-type: none"> ▪ appuyez sur l'option Affichage de la limite de vitesse pour On (activé) ou la Off (désactivé). ▪ appuyez sur Alertes de limite de vitesse et sélectionnez : <ul style="list-style-type: none"> ○ Off (désactivé) : pour désactiver les alarmes de dépassement de vitesse. ○ Auto : pour configurer le système afin qu'il vous avertisse automatiquement lorsque votre vitesse dépasse la limite. ○ Limite de vitesse + 3 m/h (Limite de vitesse + 5 km/h): pour configurer le système afin qu'il vous avertisse lorsque votre vitesse dépasse de 3 mph (ou de 5 km/h) la limite autorisée. ○ Limite de vitesse + 7 mph (Limite de vitesse + 10 km/h): pour configurer le système afin qu'il vous avertisse lorsque votre vitesse dépasse de 7 mph (ou de 10 km/h) la limite autorisée.
régler manuellement les alertes de limitation de vitesse	appuyez sur Régler manuellement les alertes de limitation de vitesse pour choisir d'activer ou de désactiver les limites de vitesse.
définir comment vous voulez être prévenu des radars (à l'exception de la France et de la Suisse)	appuyez sur les options Radar / Radar mobile / Radar vitesse moyenne / Radar – feu rouge pour les On (activé) ou les Off (désactivé) .

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Cartes



Procédez de la façon suivante :


Si vous voulez...	Alors...
afficher les informations de carte	appuyez sur Versión de carte routière pour afficher la liste de toutes les cartes, avec les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom ▪ Date ▪ Numéro de version ▪ Zone de couverture
changer le thème de couleurs de la carte	appuyez sur Thèmes de carte , puis sélectionnez un thème de couleurs dans la liste.
sélectionner un ensemble de cartes à charger	appuyez sur Configuration de la care , et faites votre choix dans la liste.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Options d'itinéraire



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
définir les options de type d'itinéraire pour votre itinéraire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ appuyez sur Type d'itinéraire. L'écran <i>Type d'itinéraire</i> s'affiche. Sélectionnez vos préférences de type d'itinéraire dans la liste. <ul style="list-style-type: none"> ○ Le plus rapide – L'itinéraire qui devrait se révéler le plus rapide en cours de navigation ○ Le plus court – L'itinéraire dont la longueur physique est la plus courte ○ Le plus facile – L'itinéraire le plus simple, avec le nombre de tournants le plus faible et priorité donnée aux autoroutes lorsque c'est judicieux ○ Économique – L'itinéraire avec le plus petit nombre d'arrêts, de tournants et de zones urbaines, afin de vous faire économiser le carburant
définir les types des options de route pour votre trajet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ appuyez sur Types de route. L'écran <i>Types de route</i> s'affiche. Sélectionnez vos préférences de route dans la liste. <p> Si vous choisissez d'éviter les ferries, il se peut qu'il vous soit impossible de naviguer entre certains pays, même si un pont ou un tunnel existe.</p>

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Langue




Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
changer la langue affichée à l'écran	appuyez sur Langue et choisissez la langue que vous voulez dans la liste.

Si vous voulez...	Alors...
changer de thème vocal	appuyez sur Voix et sélectionnez le schéma vocal que vous voulez dans la liste.

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Unités

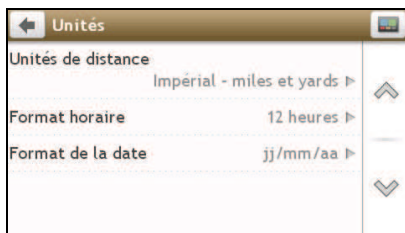


Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
changer les unités de calcul de la distance	appuyez sur Unités de distance et sélectionnez le type d'unité de distance que vous voulez.
changer le format de l'heure	appuyez sur Format horaire et sélectionnez le type de format d'heure que vous voulez.
changer le format de date	appuyez sur Format de la date et sélectionnez le type de format de date que vous voulez.




- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

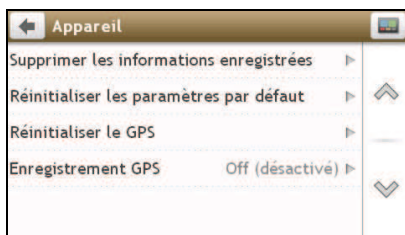Appareil



Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
supprimer les informations enregistrées sur votre Mio	<p>appuyez sur Supprimer les informations enregistrées</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez sur Supprimer Mes lieux et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données enregistrées dans Mes lieux seront supprimées. ▪ Appuyez sur Supprimer les emplacements récents et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données concernant les lieux récents seront supprimées.


Si vous voulez...	Alors...
réinitialiser les paramètres par défaut	<p>appuyez sur Réinitialiser les paramètres par défaut. Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui. Votre Mio redémarre.</p> <p> Réinitialiser les paramètres par défaut vous permet de restaurer les paramètres usine par défaut mais ne provoque pas la suppression des lieux récents et des destinations enregistrées dans Mes lieux.</p> <p> Lorsque vous restaurez la configuration usine par défaut, votre profil LearnMe sera supprimé de l'appareil.</p>
réinitialiser le GPS	<p>appuyez sur Réinitialiser le GPS. Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui.</p> <p> Il peut arriver parfois que le positionnement GPS doive être réinitialisé. Cela peut être le cas si le récepteur a été transporté sur une longue distance depuis sa dernière utilisation, par exemple dans un autre pays, et s'il essaie de rétablir la position précédente.</p>
enregistrer un journal GPS de votre voyage	appuyez sur l'option Enregistrement GPS pour l'activer On (actif) ou la désactiver Off (désactivé) .


- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Démo




Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez...	Alors...
permettre l'exécution par votre Mio Spirit d'une démo boutique	<p>sélectionnez un pays de démonstration dans la liste et appuyez sur Start (Démarrer).</p> <p>Appuyez sur OK. Votre Mio redémarre.</p> <p>Lorsque votre Mio est en mode Démo boutique, vous verrez la démonstration de navigation d'un itinéraire prédéfini sans avoir besoin de définir la destination.</p> <p> En mode Démo boutique, vous ne pouvez pas utiliser votre Mio normalement.</p>

Si vous voulez...	Alors...
activer la fonction économiseur d'écran de votre Mio	<p>appuyez sur Vidéo économiseur d'écran.</p> <p>Lorsque votre Mio reste inactif pendant 10/30/60 minutes, l'économiseur d'écran s'affiche.</p> <p> L'économiseur d'écran n'est affiché que si votre Mio est connecté à une source d'alimentation.</p>

- Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Aide

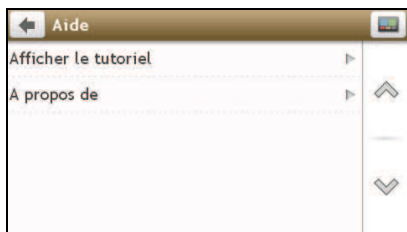

Appuyez sur **A propos** pour afficher les informations de copyright et de marque commerciale.

Qu'est-ce que MioMore Desktop ?

MioMore Desktop est une suite d'outils à utiliser pour accéder à plus de fonctionnalités et aux informations du produit via votre ordinateur.


MioMore Desktop vous permet:

- d'obtenir des mises à jour du logiciel
- de gérer les cartes
- gérer les points d'intérêt personnels
- de gérer les abonnements aux radars de sécurité
- de naviguer sur le site Internet Mio pour les offres spéciales


Est-il possible d'utiliser MioMore Desktop avec mon ordinateur ?

Vérifiez que votre ordinateur présente la configuration *minimum* suivante avant d'installer MioMore Desktop :

- PC compatible avec IBM
- Microsoft® Windows® XP x32 SP2/SP3, XP x64 SP1, Vista x32, ou Windows 7
- Internet Explorer 6 ou version ultérieure
- Lecteur DVD
- Port USB
- Connexion Internet pour l'activation

 L'installation de Microsoft .NET 2.0, 3.0 et 3.5 sur votre ordinateur fait partie de l'installation de MioMore Desktop.


Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?

 **Avant de commencer :** Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration minimum requise pour le MioMore Desktop, particulièrement :

- i. Votre ordinateur doit être équipé d'*Internet Explorer 6* ou d'une version ultérieure avant d'installer MioMore Desktop, même s'il ne s'agit pas de votre navigateur par défaut.
- ii. Pour les utilisateurs de Windows XP, vérifiez la présence de *Windows XP Service Pack 2* ou une version ultérieure dans votre système, avant d'installer MioMore Desktop.

ATTENTION : lorsque votre Mio est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. NE SUPPRIMER PAS les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.


1. Fermez tous les programmes ouverts.
2. Insérez le DVD d'installation de l'application MioMore Desktop dans le lecteur DVD de votre ordinateur. L'assistant d'installation du MioMore Desktop démarre.
Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le DVD, démarrez manuellement l'installation : *Démarrer* → *Run (Exécuter)*.
Saisissez **D:\Install.exe**, « **D** » étant la lettre assignée à votre lecteur DVD. Cliquez ensuite sur **OK**.
3. Choisissez votre langue préférée pour MioMore Desktop.

4. Cliquez sur **Installation du logiciel**, puis **Installer MioMore Desktop**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour installer MioMore Desktop :
 - Lisez puis acceptez le contrat de licence pour MioMore Desktop lorsqu'il apparaît.
 - Choisissez un dossier de destination pour MioMore Desktop lorsque cela vous est demandé.
 - Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**. MioMore Desktop s'ouvre.
6. Si vous êtes invité à connecter votre Mio à l'ordinateur, suivez la procédure :
 - Branchez la grande extrémité du câble USB (quelque fois vendu séparément) directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise  du côté gauche de votre Mio.



Si cela est possible, branchez le câble USB sur un port USB à l'arrière de votre ordinateur.

- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, pour allumer votre Mio. L'écran suivant apparaît sur votre Mio :

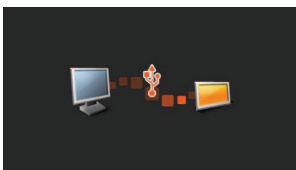

7. Si vous êtes invité à mettre à jour le logiciel Mio, suivez les indications à l'écran.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser MioMore Desktop pour votre Mio.



Vous pouvez désormais accéder à votre MioMore Desktop via : *Démarrer* → *Tous les programmes* → *Mio* → *MioMore Desktop*

Menu MioMore Desktop

Certaines options du menu MioMore Desktop ne sont disponibles que sur certains modèles Mio.




	Élément	Description
①	Mio en ligne	Affiche le site Internet Mio, la boutique Mio et d'autres fonctionnalités en ligne.
②	Mes abonnements	Informations sur vos abonnements actuels, y compris les abonnements aux radars de sécurité.
③	Mes cartes	Installation et gestion des cartes.
④	CI personnalisés	Application qui vous permet d'importer vos Centres d'intérêt personnalisés.
⑤	Déverrouiller fonctions	Vous permet d'entrer la clé d'activation pour le service que vous avez acheté.
⑥	Reprendre	Vous permet d'entrer la clé du produit pour le service de mise à jour de la carte à vie.
⑦	MON MIO	A collection of applications that allow you to configure MioMore Desktop, download updates, and transfer data to and from your Mio.

Mes abonnements

Les informations sur l'abonnement ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne le sont que dans certains pays.

Votre Mio contient des abonnements pré-chargés, comme les informations sur les caméras de surveillance et la description du voyage. Pour les dernières mises à jour d'abonnement, consultez le site : www.mio.com

MioMore Desktop → Mes abonnements

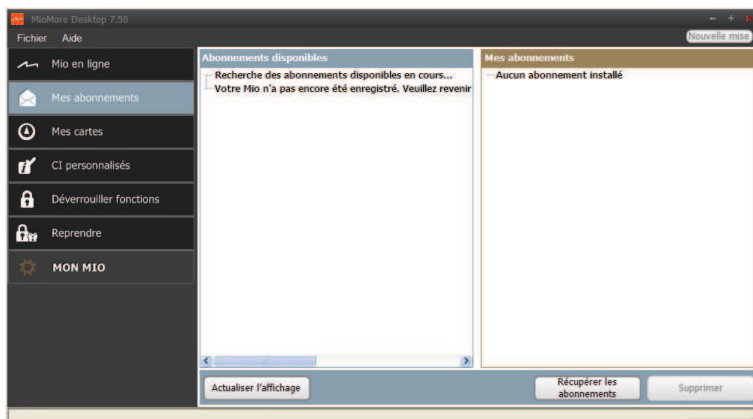

Il est possible de paramétrer des alertes pour les radars de sécurité, de façon à activer un signal sonore ou visuel lorsque vous conduisez.

Comment acheter un abonnement?

1. Choisissez le type d'abonnement.
Une liste de régions s'affiche.
2. Choisissez une région.
Une liste d'abonnements disponibles s'affiche.
3. Choisissez un abonnement ou une offre, puis cliquez sur **Acheter une clé d'activation dans la boutique Mio**.
Le site Internet de la boutique Mio s'ouvre.
4. Suivez les invites pour acheter votre abonnement.

Une clé produit vous sera envoyé par email une fois l'abonnement souscrit. Utilisez cette clé produit pour activer votre abonnement.


Comment activer un abonnement ?

MioMore Desktop → Déverrouiller fonctions

1. Saisissez votre clé produit.
2. Suivez les invites pour activer votre abonnement.

Comment mettre à jour les abonnements sur mon Mio ?

La section Mes abonnements affiche la liste des abonnements déjà installés sur votre Mio :

Icône	Description
Rouge	Abonnements expirés. <ul style="list-style-type: none">▪ Cliquez avec le bouton droit pour acheter un nouvel abonnement.
Jaune	Abonnements disponibles. <ul style="list-style-type: none">▪ Cliquez avec le bouton droit pour mettre à jour et acheter un nouvel abonnement.
Vert	Abonnements actifs.  Aucune mise à jour disponible pour ces abonnements.

Comment récupérer mes abonnements ?


Si vos abonnements ont été supprimés et que vous souhaitez les récupérer, cliquez sur **Récupérer les abonnements** dans le coin inférieur droit de la page Mes abonnements afin de récupérer l'intégralité de vos abonnements.

Mes cartes

Mes Cartes vous permet d'installer et d'acheter de nouvelles cartes ou d'en supprimer sur votre Mio.

MioMore Desktop → Mes cartes

La carte téléchargée/achetée (*.iso) sur le site Web de Mio Store sera sauvegardée dans le dossier « cartes » de votre ordinateur (par ex. C:\username\Documents\Maps) puis affichée dans Mes cartes. Le dossier cartes par défaut peut varier en fonction de votre système d'exploitation. Vous pouvez modifier le réglage de MioMore Desktop pour localiser le dossier « cartes » là où vous sauvegardez la carte en cliquant sur **MON MIO** → Options → Mes cartes → Modifier.

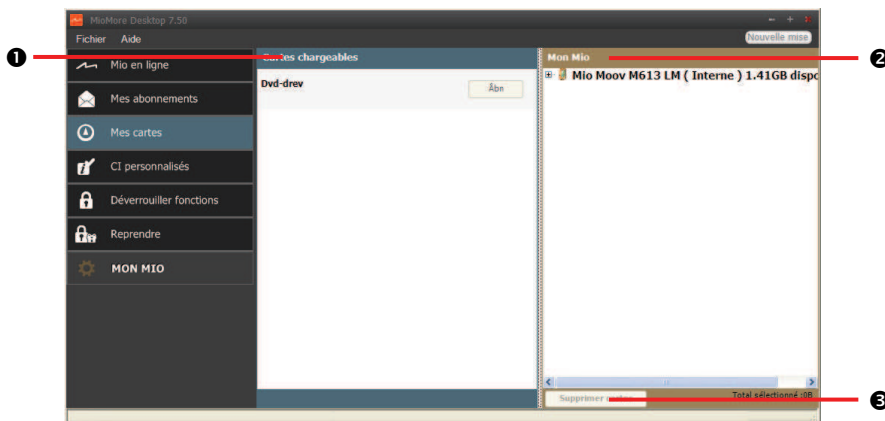

	Composant	Description
❶	Cartes téléchargeables	Une liste de cartes sur le DVD ou à acheter sur le site Internet de la boutique Mio. <ul style="list-style-type: none">▪ Sélectionnez un support source pour les cartes (par ex. lecteur de DVD) puis cliquez sur Ouvrir pour afficher la section Map Source (Source des cartes).▪ À partir de la section Map Source (Source des cartes), cliquez sur Installer des cartes pour installer la carte sélectionnée sur votre Mio. Sinon, cliquez sur Retour pour revenir à la section Loadable Maps (Cartes téléchargeables).
❷	Mon Mio	Une liste des cartes installées sur votre Mio.
❸	Supprimer cartes	Cliquez ici pour supprimer la carte sélectionnée de votre Mio.




Comment télécharger une mise à jour de carte ?

Il peut arriver occasionnellement que Mio propose des mises à jour gratuites, y compris entre autres des applications logicielles, des cartes, des commandes vocales. Lorsque vous branchez votre Mio sur un ordinateur et qu'une mise à jour de carte gratuite est disponible, un message s'affiche lorsque vous lancez MioMore Desktop.

1. Dans la fenêtre de message contextuelle, cliquez sur **Visualiser** pour afficher l'écran *Mises à jour de l'appareil* qui contient les mises à jour disponibles.
2. Sélectionnez la mise à jour de carte désirée puis cliquez sur **Télécharger**. MioMore Desktop démarrera le téléchargement immédiatement.



Avant de démarrer le téléchargement, vous pouvez modifier le dossier de téléchargement en cliquant sur **Modifier chemin**.

3. Durant l'opération de téléchargement, vous pouvez:
 - Visualiser l'état du téléchargement dans la barre de téléchargement.
 - Interrompre le téléchargement en cliquant sur 
 - Mettre en pause le téléchargement en cliquant sur , puis le reprendre plus tard en cliquant sur 
4. Lorsque le téléchargement est terminé, la mise à jour de carte téléchargée sera affichée dans Mes cartes.

Comment installer des cartes sur mon Mio?

Votre Mio est livré équipé d'une ou de plusieurs cartes pré-activées. Les fichiers des cartes prennent de l'espace dans la mémoire interne du Mio. Si vous n'utilisez pas de fichiers des cartes, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Mio.

Vous pouvez installer des cartes à partir de :

- Le DVD qui est fourni avec votre Mio,
- La mise à jour de carte téléchargée,
- La carte que vous avez achetée séparément sur une carte mémoire (pour les modèles avec un emplacement microSD) ou la mémoire interne de votre Mio.



Il vous sera peut-être nécessaire d'acheter une Clé de produit carte pour activer des cartes présentes sur le DVD fourni avec votre Mio.

1. Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur **Mes cartes**.
2. Sélectionnez un support source pour les cartes (par ex. lecteur de DVD lorsqu'un DVD de cartes a été inséré dans le lecteur de DVD de votre ordinateur) puis cliquez sur **Ouvrir** pour afficher la section Map Source (Source des cartes).
 - Les cartes déjà installées sur votre Mio apparaissent en **vert**.
 - Les cartes sont déverrouillées et prêtes à être installées sur votre Mio. Elles apparaissent en **jaune**.
 - Les cartes nécessitant une activation avant de les installer sur votre Mio apparaissent en **rouge**.
 - Les cartes Mio pouvant être achetées apparaissent en **bleu**.



Si votre ordinateur ouvre Windows Explorer lorsque le DVD est inséré, fermez la fenêtre Windows Explorer.

3. Suivez la procédure ci-dessous :

Si la carte à installer apparaît en...	Faites...
jaune	Rendez-vous à l'étape 6.
rouge	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Rendez-vous à l'étape 4.

4. Si vous vous connectez à Internet via une connexion par numérotation, connectez-vous dès maintenant.
5. Suivez les invites pour activer votre clé produit pour la carte, dont:
 - Saisissez la clé produit pour la carte lorsque cela vous est demandé.
 - Votre ordinateur se connecte à Internet et active votre clé produit pour la carte.

- Une fois l'activation effectuée, la carte change de couleur et devient **jaune**. Rendez-vous à l'étape 7.
6. Cliquez sur la carte à installer sur votre Mio.
La carte change de couleur et apparaît en **jaune** plus clair pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.
- Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.



Vous devez peut-être installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique voulue.

7. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez ...	Faites...
Installer une carte jaune	Retournez à l'étape 6.
Installer une carte rouge	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Retournez à l'étape 4.
Installer les cartes sélectionnées sur votre Mio	Rendez-vous à l'étape 8.

8. Choisissez le média de destination (mémoire interne du Mio) pour la carte sélectionnée, puis cliquez sur **Installer cartes**. Les cartes sélectionnées seront installées et apparaissent en couleur **verte**.
9. Pour utiliser votre Mio, débranchez le câble USB. Il faut peut-être réinitialiser manuellement votre Mio.



ATTENTION : Ne débranchez pas le câble USB de la prise de votre Mio tant que la couleur des ou de la carte(s) installée(s) n'est pas passé au **verte**.

Comment supprimer des cartes sur mon Mio ?


1. Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur **Mes cartes**.
2. Dans le panneau *Mon Mio*, cochez la case à côté de la carte à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer cartes** pour supprimer les cartes sélectionnées.
4. Il vous est demandé de confirmer votre choix de supprimer la carte sélectionnée.
La carte est supprimée de votre Mio.
Vous pouvez choisir de réinstaller ces cartes à tout moment, via MioMore Desktop.

CI personnalisés

Certaines fonctionnalités des Centre d'intérêt personnalisés ne sont disponibles que sur certains modèles.

L'application CI (centres d'intérêt) personnalisés vous permet de créer ou d'importer vos propres fichiers CI. Il s'agit des CI personnalisés. Contrairement aux CI préinstallés, les CI personnalisés peuvent être supprimés. Il est également possible de leur associer des alertes audio ou visuelles.

MioMore Desktop → CI personnalisés

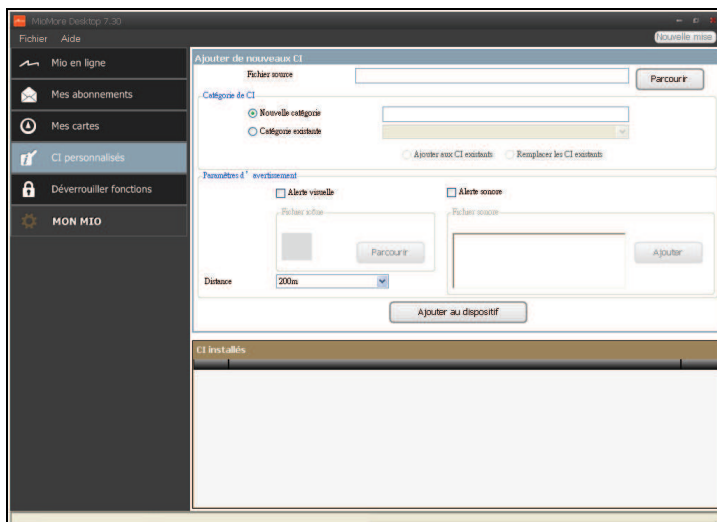

🧠 Pour créer vos fichiers POI, ouvrez Microsoft Excel puis saisissez les détails de localisation du POI (y compris la longitude, la latitude, le nom et la description), dans des cellules distinctes. Utilisez toujours des degrés décimaux pour les coordonnées, passez à une nouvelle ligne pour chaque nouvel emplacement. Une fois terminé, cliquez sur Fichier → Enregistrer sous, enregistrez les données avec un fichier *.csv. Vous avez maintenant créé un fichier CSV POI. Vous trouverez ci-dessous un exemple de création d'un fichier POI en utilisant Microsoft Excel :


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	-0.2969	51.1076	"Horsham"	A market town on the upper reaches of the River Arun in the centre of the Weald, West Sussex.								
2	-0.1626	51.1447	"Gatwick Airport"	London Gatwick Airport (IATA: LGW, ICAO: EGKK)								
3												
4												
5												

📄 Les différents fichiers CI sont disponibles au téléchargement gratuitement ou par abonnement selon les sites Internet tiers. S'assurez que les fichiers téléchargés sont du format .csv (Comma Separated Values). Mio n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude des informations, de la fiabilité ou de la disponibilité de ces sites Internet. L'utilisation des informations concernant les emplacements de radars de sécurité peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.




Comment installer les centres d'intérêt personnalisés ?

1. Dans la section *Ajouter de nouveaux CI*, cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier source. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
2. Choisissez le fichier sur votre lecteur local ou de réseau, puis cliquez sur **Ouvrir**.

3. Dans la section **Catégorie de CI**:

Si vous voulez ...	Faites...
Utiliser une catégorie de CI personnalisé existante	Choisissez l'option Catégorie existante , puis sélectionnez un type dans la liste déroulante.
Remplacer un CI existant	Sélectionnez l'option Catégorie existante ainsi qu'un élément du menu déroulant, puis sélectionnez Remplacer les CI existants .  Si vous souhaitez créer un nouveau CI, sélectionnez l'option Ajouter aux CI existants .
Créer une nouvelle catégorie CI personnalisé	Choisissez l'option Nouvelle catégorie , puis saisissez le nom de la catégorie CI.

4. Configurer un paramètre Alerte selon les besoins :

Si vous voulez ...	Faites...
Activer un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	Sélectionnez la case Alerte visuelle .
Sélectionnez une icône à afficher sur les écrans de carte, représentant les CI de cette catégorie	Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de l'icône, sur votre lecteur local ou de réseau. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une fois le fichier de l'icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. ▪ Le fichier de l'icône doit être un fichier graphique bitmap (*.bmp ou *.png) d'une taille minimum de 6x6 pixels et maximum de 32x32 pixels.  Si vous ne sélectionnez pas une icône personnelle, c'est une icône par défaut qui sera utilisée.
Sélectionner la distance à laquelle le CI de cette catégorie fera apparaître un avertissement visuel ou fera retentir un avertissement sonore	Choisissez la distance dans la case Distance .  Pour modifier les unités utilisées pour mesurer la distance pour cette catégorie de CI, cliquez sur les options depuis le menu outils. Dans l'option généralité, sélectionnez la case Utiliser les unités métriques .
Activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	Sélectionnez la case Alerte sonore .
Sélectionner un fichier d'avertissement sonore personnel, à lire lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ choisissez un fichier audio de la liste, ou ▪ cliquez sur Ajouter pour sélectionner un fichier audio (format .WAV) sur votre lecteur local ou de réseau. Une fois le fichier localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.  Si vous ne choisissez pas un fichier audio personnel, un avertissement sonore par défaut retentira.

5. Cliquez sur **Ajouter au dispositif** pour ajouter le CI à votre Mio.

 Chaque fichier correspond à une catégorie de CI. Par exemple Hotels.csv sera listé dans votre Mio dans la catégorie Hôtels.


Comment supprimer un fichier/une catégorie CI personnel(le) de mon Mio ?

1. Dans la section CI installés, cliquez sur **Supprimer** à côté du nom du fichier.
Le fichier est supprimé de la liste, mais pas encore effacé du système.
2. Acceptez le message d'avertissement.
Le fichier ou la catégorie sélectionnée est supprimé.

Déverrouiller fonctions

Si vous avez acheté un code de déverrouillage de carte ou un abonnement pour votre Mio, vous devez entrer la clé d'activation à l'aide de la fonction de déverrouillage.

MioMore Desktop → Déverrouiller fonctions

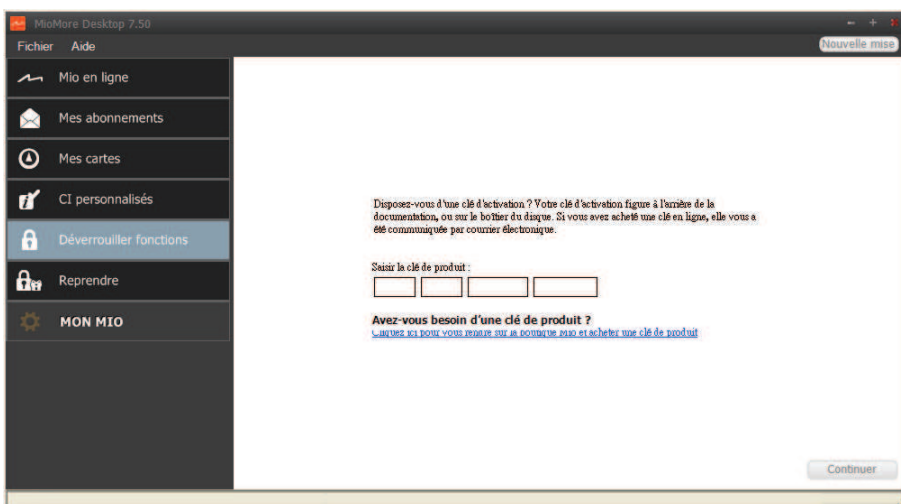


💡 La clé d'activation vous sera envoyée par courriel, ou imprimée sur la face intérieure du boîtier si vous achetez le DVD de mise à jour des cartes. Vous pouvez cliquer sur le lien sur l'écran pour acheter une clé d'activation en ligne.

ℹ Cette fonction requière une connexion Internet active.

Reprendre

MioMore Desktop → Reprendre

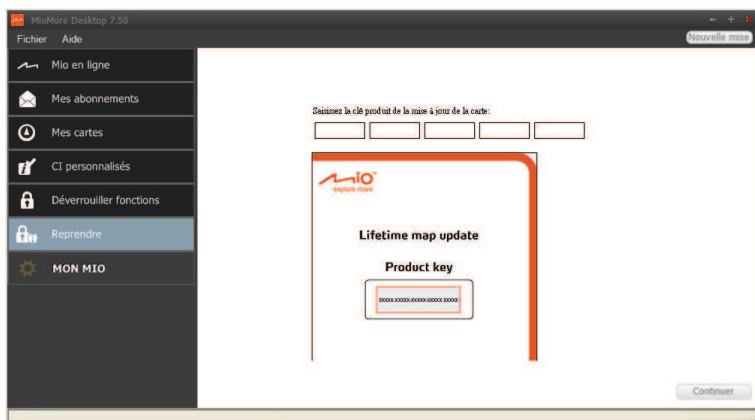

Pour réclamer le service de mise à jour de la carte à vie de Mio, vous devez saisir la clé du produit en utilisant l'application Reprendre. Notez que la clé du produit ne peut être utilisée qu'une seule fois et n'est pas transférable.



Cette fonction requière une connexion Internet active.



La clé du produit est imprimée sur le papier dans l'emballage.

MON MIO

MioMore Desktop → MON MIO


Comment puis-je changer la langue de MioMore Desktop?

Vous pouvez modifier la langue pour MioMore Desktop.

1. Cliquez sur **Langue**.
2. Sélectionnez votre langue préférée.

Comment puis-je installer ou effacer un fichier vocal sur mon Mio ?

Mes voix est une application MioMore Desktop qui vous permet d'installer ou de déplacer les fichiers vocaux.

 Les fichiers vocaux prennent de l'espace dans la mémoire interne du Mio. Si vous n'utilisez pas de fichiers vocaux, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Mio.

1. Cliquez sur **Mes Voix**.
2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
installer un fichier vocal	dans la section des fichiers vocaux disponibles, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez installer. <ul style="list-style-type: none">▪ Cliquez sur Installer les voix sélectionnées.
effacer un fichier vocal	dans la section des fichiers vocaux disponibles, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez effacer. <ul style="list-style-type: none">▪ Cliquez sur Effacer les voix sélectionnées.

 Le DVD fourni avec votre Mio est nécessaire lors de l'installation du fichier vocal.

Comment puis-je sauvegarder et restaurer mon Mio?

Il est possible d'effectuer des sauvegardes des données de votre Mio, pou pouvoir les restaurer en cas de besoin.

1. Cliquez sur **Sauvegarder et restaurer**.
2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
sauvegarder votre Mio	cliquez sur Création d'une nouvelle sauvegarde . <ul style="list-style-type: none">▪ Sélectionnez les données à sauvegarder.▪ Cliquez sur OK. La sauvegarde s'effectue sur votre ordinateur. La sauvegarde figurera sur la liste de la fenêtre <i>Sauvegarde et Restauration</i>.
restaurer une sauvegarde de votre Mio	sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à restaurer. <ul style="list-style-type: none">▪ Cliquez sur Restaurer, puis sur OK. La sauvegarde sera restaurée sur votre Mio.
effacer une sauvegarde	sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à supprimer. <ul style="list-style-type: none">▪ Cliquez sur Supprimer, puis sur OK. La sauvegarde est supprimée.

Comment faire pour récupérer les cartes et les fichiers vocaux pour mon Mio ?

L'application **Récupération intelligente** vous permet de récupérer toutes les données et de restaurer votre Mio en cas de problème pendant son fonctionnement, y compris le logiciel, les cartes, les fichiers vocaux et les abonnements.

1. Cliquez sur **Récupération intelligente**.



Pour utiliser l'application Récupération intelligente pour récupérer les données, assurez-vous d'avoir une connexion Internet active et d'avoir placé le DVD d'installation dans le lecteur DVD de votre ordinateur.

2. Les données disponibles s'afficheront dans les champs **Cartes** et **Voix**. Choisissez les données désirées puis cliquez sur **Récupération** pour récupérer les données sur votre Mio.

Comment effectuer une mise à jour manuelle de mon Mio ?




Il peut arriver occasionnellement que Mio propose des mises à jour gratuites, y compris entre autres des applications logicielles, des cartes, des commandes vocales. Vous pouvez vérifier manuellement l'existence de mises à jour disponibles via la fonction Mises à jour du périphérique.

1. Cliquez sur **Mises à jour du périphérique**. L'écran *Mises à jour du périphérique* contenant les mises à jour disponibles s'affichera.



Vous pouvez aussi ouvrir l'écran *Mises à jour du périphérique* en cliquant sur le bouton **Nouvelle mise** dans le coin en haut à droite de MioMore Desktop.

2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
télécharger les mises à jour	sélectionnez la mise à jour disponible dans la liste puis cliquez sur Télécharger . <ul style="list-style-type: none">▪ Vous pouvez visualiser l'état du téléchargement dans la barre de téléchargement.
interrompre/mettre en pause le téléchargement	durant le téléchargement : <ul style="list-style-type: none">▪ cliquez sur  pour interrompre le téléchargement.▪ cliquez sur  pour mettre en pause le téléchargement ; lorsqu'il est en pause, cliquez sur  pour reprendre le téléchargement.
modifier le dossier de téléchargement	cliquez sur Modifier chemin .

3. Une fois ces opérations terminées, le fichier téléchargé sera sauvegardé dans le dossier attribué.
 - Pour la mise à jour logicielle, le fichier *.exe sera lancé automatiquement pour installer la mise à jour.
 - Pour la mise à jour de carte/commande vocale, le système affichera automatiquement l'écran *Mes cartes/commande vocale* pour installer la mise à jour.

Comment puis-je configurer MioMore Desktop?



En fonction de votre modèle de Mio, certaines options de réglage peuvent ne pas être disponibles.





1. Cliquez sur **Options** puis sélectionnez les options de réglage souhaitées à configurer.

2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
que votre MioMore Desktop reste à jour	cliquez sur Général puis sélectionnez la case à cocher Vérier automatiquement les mises à jour . <ul style="list-style-type: none">▪ Une fois cette option sélectionnée, chaque ouverture de MioMore Desktop va entraîner le chargement depuis le serveur Mio des packs service et des résolutions de problème disponibles, appliqués ensuite à votre Mio.
Modifier les unités de mesure utilisées par MioMore Deskto	cliquez sur Général puis : <ul style="list-style-type: none">▪ Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser le système métrique, pour passer en unités impériales ou métriques.▪ Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser les degrés décimaux, pour passer en degrés décimal ou en coordonnées latitude/longitude.
Modifier l'emplacement d'enregistrement des cartes téléchargées et des mises à jour de carte	cliquez sur Mes cartes puis sur Modifier . <ul style="list-style-type: none">▪ Sélectionnez un dossier pour les mises à jour. Les mises à jour téléchargées sont déplacées vers le nouvel emplacement.

Pour plus d'informations

Catégories des Centres d'intérêt





Icône	Description	Icône	Description
	Aéroport		Parc de loisirs
	Centre d'art		Distributeur automatique de billets
	Banque		Bar/Pub
	Plage		Service de dépannage/Garage
	Centre de bowling		Centre d'affaires ou société commerciale
	Bureaux		Station de bus
	Terrain de camping		Concessionnaire automobile
	Casino		Cimetière
	Église		Cinéma
	Mairie		Ville, bourg ou village
	Café		Collège/université
	Centre communautaire		Gare de banlieue
	Tribunal		Dentiste
	Médecin		Ambassade
	Centre d'exposition		Terminal de ferry
	Sapeur-pompier		Terrain de golf
	Administration gouvernementale		Épicerie
	Petit hôtel		Établissement d'enseignement supérieur
	Hôpital/Clinique		Hôtel
	Patinoire		Attraction touristique importante
	Informations/Office du tourisme		Bibliothèque
	Marina/Port de plaisance		Services médicaux

icône	Description	icône	Description
	Monument		Concessionnaire motos
	Automobile club		Col de montagne
	Musée		Centre musical
	Site naturel		Vie nocturne
	Parc de stationnement incitatif		Parking
	Parking couvert		Zone de stationnement/de loisirs
	Arts du spectacle/Théâtre		Station d'essence
	Pharmacie		Lieu de prière
	Poste de police		Bureau de poste
	Toilettes publiques		Aéroclub
	Passage à niveau		Agence de location de voitures
	Zone de repos		Restaurant
	Point noir d'accidents de la circulation		Vue panoramique
	École		Zone scolaire
	Magasin		Centre commercial
	Sation de ski/remonte-pente		Contrôle de vitesse
	Centre sportif		Gymnase
	Complexe sportif		Stade
	Terrain de tennis		Agence de voyages
	Ferry de transport		Vétérinaire
	Établissement vinicole		Zoo



Centres d'intérêt sélectionnés

Des Centres d'intérêts sélectionnés sont disponibles sur certaines cartes. Il s'agit de restaurants connus, d'hôtels, d'attractions touristiques, de stations d'essence, etc. L'icône affiche en général le logo de la société.

Catégories de centres d'intérêt par abonnement

















Icône	Description
	Radars de sécurité
	Radars de sécurité mobile
	Radars vitesse moyenne
	Radars sécurité feu rouge



Catégories Mes Lieux

Icône	Description
	Chez moi
	Lieux enregistrés





Évènements de circulation et autres Évènements TMC


Chaque Évènement TMC est classé dans l'une de neuf catégories. Lorsqu'un évènement est reçu, l'une des icônes suivantes s'affiche :

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description d'évènement
		Danger	Il y a une situation dangereuse sur la route, par exemple des gens sur la chaussée.
		Trafic	Tout évènement susceptible de causer du retard sur un itinéraire.
		Météo	Les conditions météorologiques ont un effet négatif sur un itinéraire ; il y a par exemple du verglas sur la chaussée.
		Attention	Il y a sur la route une situation à laquelle vous devez prêter attention, mais rien d'assez sérieux pour être considéré comme constituant une situation dangereuse, comme par exemple un accident mineur qui s'est produit.
		Prévision	Il est prévu qu'un évènement se produise sur une route.
		Restrictions de circulation	Sur une route, il y a une restriction de la circulation ; par exemple une voie a été fermée sur une autoroute.
		Dégagement	Un évènement de la circulation a été dégagé.
		Informations	Tous autres évènements.

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description d'évènement
		Travaux	Des travaux sont en cours sur une route.

Si un évènement de *Trafic* ou de *Dégagement* donne lieu à un détour recommandé, les icônes suivantes s'affichent :

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description d'évènement
		Déviation du trafic	Un Évènement <i>Trafic</i> pour lequel un détour est recommandé.
		Réacheminement de dégagement	Un Évènement de <i>Dégagement</i> pour lequel un réacheminement est recommandé.

 Les icônes Évènement Évité ne s'affichent que sur l'écran *Carte*, là où l'évènement a lieu.

Assistance en ligne

Pour une aide et un support 24h/24 et 7h/7 concernant les produits Mio, visitez notre site Internet d'assistance technique : www.mio.com

Mio Advantage

Si vous avez un produit défectueux ou si vous voulez parler à un membre de notre équipe de l'Assistance technique, enregistrez votre Mio sur Mio Advantage pour obtenir les numéros de téléphone de l'Assistance technique pour votre région.

Limitation de vitesse

Les produits Mio sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirés alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les limitations de vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Radars de sécurité CI

Les produits Mio sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Vous pouvez réceptionner des messages vous informant des emplacements des radars de sécurité, ce qui vous permet de gérer votre vitesse dans lesdites zones. Mio ne garantit pas que tous les types et tous les emplacements de radars de sécurité soient disponibles. Un radar peut en effet être supprimé ou placé ailleurs, de nouveaux radars peuvent être installés. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à

tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirés alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les radars de sécurité ou les radars de contrôle de la vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Décharge de responsabilité

Mio applique une politique de développement en continu. Mio se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur les produits décrits dans ce document, sans préavis. Mio ne garantit pas l'absence d'erreur dans ce document. Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel. Ces différences sont mineures et le produit actuel présente la fonctionnalité matérielle décrite dans ce Manuel de l'utilisateur.

Copyright

© 2012 MiTAC International Corporation. Mio est une marque déposée de MiTAC International Corporation, utilisé sous licence par Mio Technology Limited. Tous droits réservés.

Le logiciel contient des informations propriétaires de MiTAC International Corporation. Il est fourni soumis à un contrat de licence contenant les restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est également protégé par la loi sur le copyright. L'ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Cette publication ne peut être ni reproduite, ni enregistrée dans un système de récupération, ni transmise sous quelle que forme ou par quel que moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Mio.

IQ Routes est une marque déposée de TomTom International BV

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 et Internet Explorer sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

© 2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Identifiants de lieux © 2012 International Air Transport Association.

POI Data © 2012 InfoUSA.

Le logiciel se base en partie sur le travail d'Independent JPEG Group.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Révision: R00
(3/2012)