MIO STAR
STEAM 2400
ISTRUZIONI BREVI

Pulsante spray
- Getto: premere lentamente
- Nebulizzazione: premere velocemente e con forza

Getto vapore
- Premere con forza
- Attendere 5 secondi prima del getto successivo

Regolatore del vapore
- Stiratura a secco
- Potenza massima del vapore

SELF-CLEAN
- Funzione pulizia

Bocchettone di riempimento
- Aprire l'apertura
- Non mettere sotto il rubinetto

«**MAX**»: livello massimo dell'acqua

Nebulizzatore spray

Spia del riscaldamento

Superficie d'appoggio

Selettore della temperatura

Piastra
- Protezione della piastra: da rimuovere prima dell'uso

⚠ ⚠ PRECAUZIONE!
- Molto calda!

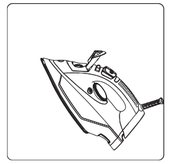

Riempire d'acqua
- Aprire il coperchio sul lato anteriore

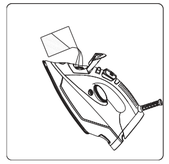

- Riempire il bicchiere e versare l'acqua nel serbatoio fino a «MAX»

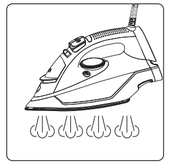

Stiratura a vapore
- Temperatura su «**MAX**»
- **Regolatore del vapore** su

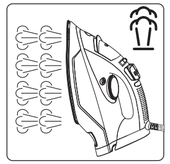

Getto di vapore (verticale)
- Temperatura su «**MAX**»
- Regolatore del vapore su
- Premere brevemente e con forza il tasto getto vapore

Spruzzo d'acqua
- Getto: premere lentamente
- Nebulizzazione: premere velocemente e con forza

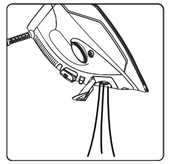

Vuotare l'acqua

Avvio rapido
1. Rimuovere la protezione della piastra prima di utilizzare l'apparecchio
2. Ribaltare verso l'alto la copertura della bocchetta di riempimento e con l'apposito bicchiere versare l'acqua fino alla marcatura «MAX»
3. Inserire la spina (220-240 V)
4. Girare il selettore della temperatura su «**MAX**», risp.
5. Posizionare il cursore del vapore sulla posizione
6. Prima di stirare attendere lo spegnimento della spia del riscaldamento
7. Al primo utilizzo, stirare prima su un vecchio panno affinché i residui di produzione non finiscano sul tessuto dell'indumento

Acqua
Il ferro da stiro è dotato di un dispositivo di decalcificazione «lunga vita» («ANTI-CALC»). Vedi istruzioni sul verso

Selettore della temperatura
Impostazioni:

- stirare a **VAPORE**; posizionare sempre su
- stirare **a secco**; selezionare la posizione secondo il tipo di tessuto:
  - Etichetta con il simbolo ● fibre sintetiche; temperatura bassa
  - Etichetta con il simbolo ●● seta/lana; temperatura media
  - Etichetta con il simbolo ●●● cotone/lino; temperatura elevata

Indicazione: ● e ●● non adatti per la stiratura a vapore (gocciola acqua dalla piastra)

Dopo la stiratura
- Posizionare il regolatore del vapore su
- Girare il selettore della temperatura su «**MIN**»
- Staccare la spina dalla presa di corrente
- PRECAUZIONE! Lasciar raffreddare il ferro da stiro
- Riavvolgere il cavo

Pulitura «SELF CLEAN»
- Pulire ogni settimana con il tasto «SELF CLEAN»
- Vedi istruzioni sul verso

7177 353 -1- © Peliner.ch

MIO STAR

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Steam 2400

Istruzioni d'uso ferro da stiro a vapore

Gentile cliente,

Legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica. Eviterà così possibili danni dovuti ad un impiego non conforme dell'apparecchio.

Messa in funzione e modo d'uso

Al primo impiego dell'apparecchio

- Staccare la protezione della piastra e smaltirla
- Appoggiare l'apparecchio senza acqua sulla superficie d'appoggio (= retro dell'apparecchio)
- Inserire la spina (220-240 V)
- Girare il selettore della temperatura su «•••» risp. «**MAX** / »
- Lasciar riscaldare per 2 minuti

Nota:

- Quando il ferro si riscalda per la prima volta, può fuoriuscire un po' di fumo e prodursi un lieve odore. Si tratta di un fattore tecnico, che non deve destare preoccupazione

Acqua; tutto quello che si deve sapere

Il ferro da stiro è dotato di un dispositivo di decalcificazione lunga vita («ANTI-CALC»). Si può quindi utilizzare l'acqua del rubinetto (**senza additivi**) o una miscela di acqua del rubinetto e acqua distillata. In caso di acqua molto calcarea si consiglia di pulire la caldaia una volta a settimana.

Note:

- L'acqua distillata può essere impiegata insieme alla normale acqua del rubinetto (miscela 1:1)
- Non utilizzare l'acqua per le batterie!
- Non usare additivi di alcun genere (profumi, amido, ecc.) né acqua proveniente da impianti di addolcimento (= contiene sale)! Pregiudicano la qualità del vapore e formano residui (a causa dell'alta temperatura) nella caldaia, residui che macchiano la biancheria quando fuoriescono dagli ugelli del vapore

Stirare a vapore:

Riempire / aggiungere acqua

- Estrarre la spina dalla presa di corrente
- Posizionare il regolatore di vapore su
- Far scorrere il coperchio del riempimento dell'acqua (ribaltare in avanti verso l'alto)
- Mettere il ferro in posizione orizzontale
- Riempire d'acqua fino al segno «MAX»

Note:

- Non aggiungere alcun additivo!
- ⚠ AVVERTENZA! Per il riempimento non mettere il ferro da stiro sotto il rubinetto. Pericolo di corto circuito!
- ATTENZIONE! Non riempire troppo. Problemi di funzionamento!

Accensione / Impostazione della temperatura

- Inserire la spina (220-240 V)
- Per **stirare a VAPORE**, girare il selettore della temperatura sempre fino alla zona del vapore «•••» risp. «**MAX** / », altrimenti si favorisce il gocciolamento del ferro
- Posizionare il regolatore di vapore sulla quantità di vapore desiderata («» = Maximum)
- Mettere il ferro da stiro sulla superficie d'appoggio e lasciar raffreddare. Appena la spia luminosa smette di lampeggiare, la piastra ha raggiunto la temperatura corretta e il ferro è pronto per la stiratura

Nota:

- per i tessuti delicati si consiglia di effettuare dapprima una prova di stiratura sul rovescio dell'orlo

Erogazione del vapore / Arresto del vapore

- L'erogazione di vapore inizia non appena il ferro è in posizione orizzontale; si può quindi iniziare a stirare
- Per arrestare l'erogazione di vapore, mettere il ferro sulla superficie d'appoggio

Funzione super vapore

- Premendo con forza il pulsante del getto di vapore «» si ottiene più vapore

Note:

- premere brevemente poiché altrimenti sgocciola dell'acqua dagli ugelli della piastra
- aspettare almeno 5 secondi prima di produrre il prossimo getto di vapore
- premere il pulsante al massimo per tre volte consecutive
- Utilizzare questa funzione solo se il selettore della temperatura è posizionato nel settore vapore «•••» risp. «**MAX** / »

Funzione spray

Con la funzione spray «», la biancheria può essere inumidita ulteriormente:

- getto, premendo lentamente
- nebulizzazione, premendo velocemente e con forza

Stiro verticale

- Girare il selettore della temperatura fino alla zona del vapore «•••» risp. «**MAX** / »
- Quando la spia luminosa si spegne, la piastra ha raggiunto la temperatura desiderata e il ferro è pronto per la stiratura
- Tenere il ferro da stiro a circa 15-30 cm dal capo da stirare

⚠ **PRECAUZIONE!** Non eseguire mai questa operazione su capi indossati. Non dirigere mai il getto di vapore verso persone. Pericolo di scottature!

Pausa durante la stiratura

- Mettere l'apparecchio sulla superficie d'appoggio
- **Estrarre la spina dalla presa di corrente**
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito!

Stirare a secco

- Posizionare il regolatore del vapore su «» (= nessun vapore)
- Regolare il selettore della temperatura in base al sistema internazionale a punti (vedi etichetta sulla biancheria); iniziare sempre con la temperatura bassa:
  - • **temperatura bassa** per fibre sintetiche,
  - •• **temperatura media** per seta/lana
  - ••• **temperatura alta** per cotone/lino

Dopo la stiratura

- Posizionare il regolatore del vapore su «»
- Girare il selettore della temperatura su «**MIN**»
- **Estrarre la spina dalla presa di corrente**
- Vuotare l'acqua residua
- Premere il pulsante getto vapore per vuotare l'acqua residua. ⚠ **PRECAUZIONE!** Il vapore che fuoriesce è molto caldo!
- Lasciar raffreddare il ferro da stiro
- Riavvolgere il cavo

Dispositivo di spegnimento automatico

- Dopo un po' di tempo che non viene mosso, il ferro si spegne e la spia di controllo della temperatura inizia a lampeggiare (in posizione orizzontale dopo ca. 30 secondi; in posizione verticale dopo ca. 8 minuti)
- Muovere il ferro da stiro per avviare di nuovo il processo di riscaldamento (durata ca. 1 minuto)

ATTENZIONE! In caso di mancato uso estrarre sempre la spina dalla presa di corrente. Pericolo d'incendio!

Sistema antigocciolamento

- La piastra non gocciola grazie all'apposito dispositivo automatico in caso di temperatura troppo bassa
- L'attivazione del dispositivo automatico può generare dei clic rumorosi (soprattutto durante il processo di riscaldamento/raffreddamento). Si tratta di un decorso normale

Sistemazione

- Prima di riporre il ferro da stiro, lasciarlo raffreddare completamente
- Proteggere la piastra da oggetti che graffiano; appoggiare l'apparecchio sempre sulla superficie d'appoggio
- Non appoggiare mai la piastra su superfici ruvide
- Avvolgere il cavo intorno alla superficie d'appoggio
- In caso di mancato utilizzo (ad es. diverse settimane) pulire la caldaia prima di iniziare a stirare

Pulizia

Componenti in plastica

- **Estrarre la spina dalla presa di corrente** e lasciare raffreddare il ferro completamente
- Pulire i componenti in plastica con un panno umido e in seguito asciugarli. ⚠ **PRECAUZIONE!** Non toccare né pulire con un panno umido la presa/il cavo di corrente

⚠ **AVVERTENZA! Non immergere il ferro da stiro in acqua o in altri liquidi. Pericolo di corto circuito e scossa elettrica!**

- **ATTENZIONE!** Non utilizzare oggetti taglienti che graffiano, né aceto o prodotti chimici corrosivi

Piastra

- Pulire occasionalmente la piastra del ferro con un panno umido e asciugare a fondo
- Lasciare in seguito svaporare su un panno affinché i residui siano eliminati completamente
- **ATTENZIONE!** Non utilizzare detergenti aggressivi o aceto

Camera del vapore

Pulire regolarmente la caldaia con la funzione «SELF CLEAN » (nel caso di acqua calcarea è consigliabile tutte le settimane). Anche dopo lunghi periodi di mancato uso (ad es. dopo le vacanze) pulire la caldaia prima di iniziare a stirare.

- **Estrarre la spina dalla presa di corrente**
- Riempire d'acqua il serbatoio fino alla marcatura «MAX»
- Inserire la spina nella presa di corrente (nelle vicinanze del lavello)
- Girare il selettore della temperatura su «**MAX**» e lasciar riscaldare il ferro
- Non appena la spia luminosa si spegne e in seguito si riaccende, estrarre la spina
- Tenere il ferro da stiro sopra il lavello in posizione orizzontale
- Tenere premuto il tasto («SELF CLEAN») e mantenerlo
- Muovere lentamente il ferro in orizzontale
- Dopo un forte vapore iniziale, acqua e vapore stesso espellono dalla caldaia le particelle di sporcizia e di calcare
- Quando non escono più particelle, rilasciare il tasto «SELF CLEAN»
- Girare il selettore della temperatura su «**MIN**» ed estrarre la spina
- Lasciare raffreddare il ferro e pulire quindi la piastra del ferro con un panno umido
- Inserire nuovamente la spina nella presa di corrente
- Girare il selettore della temperatura su «**MAX**» e lasciar riscaldare
- Posizionare il regolatore del vapore su «»
- Lasciar uscire il vapore dal ferro per un minuto tenendolo sopra il lavello in posizione orizzontale
- Girare il selettore della temperatura su «**MIN**»
- In seguito **estrarre la spina dalla presa di corrente** e lasciar raffreddare il ferro

Avvertenze di sicurezza ⚠

⚠**AVVERTENZA!** Prima dell'uso, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e altre indicazioni di sicurezza. La loro non osservanza può causare scossa elettrica, incendio o lesioni!

- Leggere tutte le istruzioni per l'uso e conservarle per ogni eventuale altro utente

⚠AVVERTENZA! Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi, né farlo entrare in contatto con essi. Se per errore, dell'acqua bagna l'apparecchio, staccare immediatamente la spina. Pericolo di scossa elettrica!

⚠ PRECAUZIONE! L'apparecchio non può essere utilizzato da bambini. Conservare l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini

⚠ PRECAUZIONE! Assicurarsi che i bambini non tocchino l'apparecchio durante il funzionamento. Pericolo di ustioni!

⚠ PRECAUZIONE! Badare che i bambini non abbiano l'occasione di giocare con l'apparecchio

- Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo solo sotto sorveglianza o istruzione di una persona responsabile
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate e istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni se l'apparecchio è collegato alla presa di corrente o se si sta raffreddando
- La pulizia e manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di una persona adulta
- Collegare sempre l'apparecchio a una presa di corrente (220-240 V/ 50/60 Hz) fornita di protezione 10 A
- Staccare sempre la spina dalla presa elettrica:
  - prima di ogni riempimento o svuotamento
  - prima di lasciare il locale
  - prima di ogni intervento di pulizia
  - dopo l'uso
- ATTENZIONE! Accertarsi che il cavo di alimentazione non penda da bordi o spigoli o che venga addirittura schiacciato. Non appoggiare né lasciar pendere il cavo su oggetti roventi e proteggerlo dalle sostanze oleose
- Controllare regolarmente che il cavo non sia danneggiato. Per la sicurezza dell'utente, far sostituire il cavo danneggiato soltanto presso MIGROS-Service

⚠ PRECAUZIONE! Non toccare mai la spina né il cavo con le mani umide o bagnate. Scollegare sempre l'apparecchio tirando la spina e non il cavo

- Prima di estrarre la spina spegnere l'apparecchio
- ATTENZIONE! Non afferrare e non trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo
- Raccomandiamo di allacciare l'apparecchio a una presa con interruttore differenziale FI. In caso di dubbio, consultare un tecnico
- ATTENZIONE! non utilizzare l'apparecchio con un timer, con una ciabatta multipresa accesa, con un cavo di prolunga o con una presa multipla, ecc.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di:
  - anomalia del funzionamento
  - cavo danneggiato
  - caduta dell'apparecchio o di altri danneggiamenti (ad es. serbatoio non ermetico). In questi casi far controllare e riparare immediatamente l'apparecchio presso MIGROS-Service
- Per la scelta del luogo di collocazione osservare i seguenti punti:
  - posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana e non direttamente sotto una presa di corrente. Rispettare una distanza minima di 60 cm dal lavabo e dal rubinetto
  - non collocare l'apparecchio e il cavo di alimentazione su superfici calde o nelle vicinanze di fiamme aperte. Mantenere una distanza minima di 50 cm
  - fare attenzione che il cavo non venga in contatto con la piastra calda
- Utilizzare l'apparecchio solo in luoghi asciutti, non all'aperto

⚠ PRECAUZIONE! Non lasciar pendere il cavo. Pericolo di inciampare!

- L'uso di questo apparecchio è limitato all'uso casalingo e non commerciale
- ATTENZIONE! Far funzionare l'apparecchio solo sotto sorveglianza. In caso di mancato uso o durante brevi interruzioni, staccare sempre la spina. Pericolo di incendio!

⚠**PRECAUZIONE!** Non toccare la piastra del ferro da stiro. Pericolo di ustioni!

⚠**PRECAUZIONE!** Non stirare mai gli indumenti se indossati. Non dirigere mai il vapore verso persone. Pericolo di ustioni!

⚠**PRECAUZIONE!** Durante il riempimento del serbatoio può fuoriuscire del vapore molto caldo. Pericolo di ustioni!

⚠**PRECAUZIONE!** L'apparecchio produce vapore molto caldo. Utilizzare sempre con cautela e rendere attenti altri utenti sui potenziali pericoli!

- Dopo l'uso, svuotare il serbatoio dell'acqua
- È severamente proibito penetrare o aprire il corpo dell'apparecchio con qualsiasi oggetto
- Utilizzare unicamente pezzi di ricambio originali
- Per guasti causati dal mancato rispetto delle presenti istruzioni d'uso, si declina ogni responsabilità

⚠**PRECAUZIONE!** Bollente! Non toccare le superfici indicate con il simbolo ⚠ e il tappetino poggiaferro durante l'utilizzo o durante la fase di raffreddamento

- Lasciar raffreddare completamente il ferro da stiro e avvolgere il cavo di alimentazione prima di riporlo

Conformità CE

Il prodotto soddisfa le disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dal rispetto delle norme elencate.

2014/35/UE Direttiva bassa tensione (LVD)
2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)
2011/65/UE Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
(EG) no. 1275/2008 Specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio
LVD EN 60335-1 / EN 60335-2-3 / EN 62233
EMC EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

Garanzia

3 anni di M-garanzia

A partire dall'acquisto, la MIGROS assume la garanzia di 3 anni per l'assenza di difetti ed il perfetto funzionamento dell'apparecchio. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Condizioni generali

Non sono coperti da garanzia:

- normale usura;
- problemi derivanti da un utilizzo non conforme;
- danni causati dall'utente o da terzi;
- difetti riconducibili a cause esterne

L'obbligo alla garanzia viene a mancare in caso di riparazioni effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura l'attestato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura).In mancanza di questo decade ogni diritto di garanzia. Apparecchi che necessitano di un controllo o una riparazione vengono ritirati in qualsiasi punto vendita.

Smaltimento / Riciclaggio

Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo di restituire gli apparecchi elettrici ed elettronici in modo da garantire uno smaltimento adeguato di questi rifiuti pericolosi. I commercianti, i fabbricanti e gli importatori hanno a loro volta l'obbligo di riprendere – senza costi aggiuntivi – gli apparecchi elettrici ed elettronici che figurano nel loro assortimento.
La raccolta e la riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici usati permette di salvaguardare le risorse naturali. Inoltre, grazie al riciclaggio di questi apparecchi vengono protetti la salute e l'ambiente. Ulteriori informazioni sui centri di raccolta, sullo smaltimento e sulla riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici si trovano presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), presso il vostro punto di smaltimento locale, presso il commerciante dal quale avete acquistato l'apparecchio o presso il fabbricante dello stesso.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su
www.migros-service.ch

220-240 V / 50-60 Hz / 2000-2400 W
V1/20/2019 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS
7177.353 -I-

M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
www.migros.ch